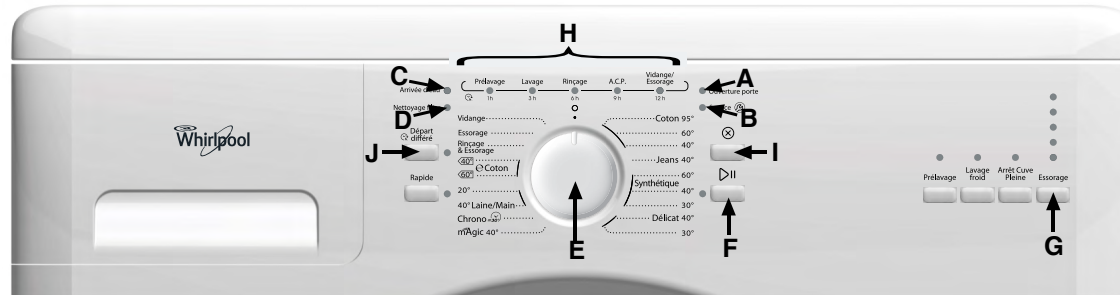


**TABLEAU DES PROGRAMMES**
**A. Voyant "Ouverture porte"**

Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence, par exemple :

**B. Voyant "Service"**
**C. Voyant "Arrivée d'eau"**
**D. Voyant "Nettoyage filtre"**

**E. Sélecteur de programme**
**F. Touche "Départ/Pause"**
**G. Sélecteur de vitesse d'essorage**
**H. Indicateurs de déroulement du programme et de départ différé**
**I. Touche "Annulation"**
**J. Touche "Départ différé"**


Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien.</i>	Détergents et produits additifs			Options spéciales					Vitesse maximum d'essorage tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assoup- lessant	Départ différé	Rapide	Pré-lavage	Lavage froid	Arrêt Cuve Pleine		Essorage
<b>Coton</b> 95 °C		7,0	Linge couramment et fort sali, linge robuste blanc en coton. Dans le cas d'une salissure ou s'il y a les tâches, il est possible de rajouter du blanchissant oxygéné utilisable à la température jusqu'à 95°C. <i>Ce programme élimine les bactérie et assure le nettoyage hygiénique de votre linge.</i>	*	Oui	*	*	-	*	-	*	*	max.
<b>Coton</b> 40 - 60 °C		7,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Jeans</b> 40 °C		4,0	Pour vêtements en jeans moyennement sale, et vêtements en Denim (ou matièresimilaire) comme les pantalons, chemises et vestes.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Synthétique</b> 30 - 40 - 60 °C	 	3,0	Linge couramment sali en fibres artificielles (tels que polyester, polyacryle, viscose etc.) ou en composition des fibres artificielles et du coton.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Délicat</b> 30 - 40 °C		1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>mAgic</b> 40 °C	 	4,0	Salissure faible et courante, linge robuste en coton, laine, fibres artificielles et leur compositions. Programme efficace durant une heure. Veillez à ce qu'un volume de linge soit composé de linge des couleurs pareilles.	-	Oui	*	*	-	*	*	*	*	max.
<b>Chrono</b> 30 °C		3,0	Vêtements d'usure faible en coton, polyester, polyamide et leur composition avec du coton. <i>Programme court pour rafraichir votre linge</i>	-	Oui	*	*	-	*	*	*	*	max.
<b>Laine/Main</b> froid - 40 °C		1,0	Linge en laine, identifié par l'étiquette de Woolmark et avec la possibilité de lavage en machine, ainsi que le linge en soie (respectez l'étiquette avec le symbole indiquant les soins!), en lin, laine, viscose, identifié par l'étiquette lavage à la main.	-	Oui	*	*	-	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>e Coton</b> 		7,0	Linge coton normalement sale. À 40 °C et 60 °C programme coton standard et le programme le plus efficace en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie pour le lavage du linge en coton. <i>-Programme de référence pour l'étiquette énergétique de la machine.</i>	-	Oui	*	*	-	*	*	*	*	max.
<b>Rinçage &amp; Essorage</b>	-	7,0	<i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i>	-	-	*	*	-	-	-	*	*	max.
<b>Essorage</b>	-	7,0	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
<b>Vidange</b>	-	-	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\* = en option / Oui = dosage requis.

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.


**DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU**

Consommation électricité en mode arrêt 0,16 W / en mode laissé sur marche 0,16 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh) sans "Rapide"	Durée approx. du programme (heures : minutes) ☺		 %
					sans "Rapide"	avec "Rapide"	
Coton	95	7,0	74**	2,20	2:30	-	55
Coton	60	7,0	54	1,19	2:20	1:35	
Coton	40	7,0	66	1,00	2:45	1:15	
Jeans	40	4,0	52	0,50	1:30	1:10	35
Synthétique	60	3,0	50**	1,00	2:15	0:55	
Synthétique	40	3,0	46	0,70	2:15	0:55	
Délicat	40	1,5	60	0,65	0:50	-	55
Délicat	30	1,5	60	0,40	0:46	-	
Magic	40	4,0	48	0,50	1:00	-	
Chrono 30'	30	3,0	48	0,25	0:30	-	53
Laine/ Main	40	1,0	45	0,55	0:40	-	
e Coton <60>* e Coton <60>* e Coton <40>*	60 60 40	7,0 3,5 3,5	50 40 40	0,84 0,63 0,61	4:00 3:00 *** 3:00 ***	- - -	

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ceux dernier peuvent varier en fonction de la pression d'eau d'arrivée et de sa température, du volume de linge et du type de lavage. Les informations indiquées relatives à la consommation concernent la température d'eau d'arrivée d'environ 15 °C à travers la vanne d'eau chaude et froide (si disponible). Si votre machine à laver est équipée d'une vanne d'eau chaude, le raccordement à l'arrivée d'eau chaude réduit la consommation d'énergie en diminuant la durée de chauffe en fonction de la température de l'eau d'arrivée. La consommation d'eau et d'énergie concerne le réglage standard des programmes. Les températures et aux volumes de linge indiqués au tableau, la sélection d'une autre option ou en changeant la vitesse d'essorage, les informations relatives à la consommation changent également.

☺ La durée du programme peut varier par rapport aux valeurs ci-dessus, car elle dépend des conditions réelles de travail (voir "Le guide de la recherche des défauts - Troubleshooting Guide" dans votre Notice d'utilisation).

 Taux approximative de l'humidité résiduelle (%). Une fois le programme et le centrifuge terminés à la vitesse maximum possible dans le réglage de base de programmes.

\* Les programmes de référence pour le label énergétique. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Adaptation automatique de la durée du programme suite à l'identification du volume de linge à laver.

**VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME**

Mettez le linge, fermez la porte et versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation. Tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme désiré et la température désirée. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote. Si vous ne mettez pas en marche le programme immédiatement après sa sélection, la machine se mettra en arrêt automatiquement après un quart d'heure. Pour remettre le lave-linge en marche, il vous suffit de positionner le sélecteur de programme sur la position "O", puis à nouveau sur le programme souhaité.

**SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE**

Pressez la touche de option souhaitée – le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement.

**Touche "Rapide"**

- Permet le lavage rapide en raccourcissant la durée du programme.
- Recommandé pour le linge légèrement sale.
- Impossible de choisir pour le Coton 95 °C

**Touche "Prélavage"**

- Ajouter au programme sélectionné un cycle de prélavage; le programme se prolonge d'environ d'un quart d'heure.
- Recommandé pour un linge très sale (sable ou salissure en grains).
- N'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal si vous avez sélectionné l'option Prélavage.

**Touche "Lavage froid"**

- Economise l'énergie nécessaire au chauffage de l'eau, tout en garantissant de bons résultats du lavage.
- Recommandé pour le linge légèrement sale, sans taches.
- Vérifiez si votre lessive convient aux températures basses de lavage (15 ou 20 °C).
- Option surtout pour les programmes à température basse.

**Touche "Arrêt Cuve Pleine"**

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
- Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "A.C.P." s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.

**Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":**

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**"; le programme et terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**"

**Touche "Essorage"**

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "O", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

**DÉPART DIFFÉRÉ**

La touche "Départ différé" vous permet de démarrer le lavelinge à un moment préféré, par exemple la nuit, pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide en cas d'activation de l'option "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage du programme, à savoir 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant de la touche "Départ différé" clignote et le compte à rebours commence.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication de la séquence du programme.
- Pour réduire le délai après avoir activé la touche "**Départ/Pause**", appuyez à nouveau sur la touche "Départ différé".

**Pour annuler la fonction "Départ différé"**

...avant l'activation de la touche "**Départ/Pause**":

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à une autre position ou appuyez sur la touche "**Annulation**".

...après l'activation de la touche "**Départ/Pause**":

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**": le voyant du délai avant le démarrage sélectionné s'éteint. Appuyez une nouvelle fois sur la touche "**Départ (Pause)**" pour démarrer immédiatement le programme sélectionné.

**DÉMARRAGE DU PROGRAMME**

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.


**VOYANT "PORTE OUVERTE"**

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation" d'un programme avant la fin".

**INDICATIONS DES DÉFAUTS**

Dans le cas de défaut veuillez lire la „Notice de dépannage“ de la Notice d'emploi.

"**Robinet d'eau fermé**": la vanne est fermée ou l'arrivée d'eau est insuffisante.

"**Service**"  : défaut ou élément d'électricité en panne.

"**Nettoyage Filtre**": eau évacuée n'est pas pompée.

**La vitesse d'essorage clignote**: Le déséquilibre lors de l'essorage.

**FIN DU PROGRAMME**

Le voyant „Porte ouverte“ s'affiche. Environ un quart d'heure après la machine s'arrête automatiquement pour économiser l'énergie.

1. Tournez le sélecteur de programme sur "O".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

**CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME**

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

**ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN**

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Maintenez appuyé pendant quelques secondes le bouton "**Annulation**". Les eaux résiduelles seront évacuées. Cette opération peut prendre en certain temps tant que la porte sera ouverte.