

Manuel d'utilisation



TV LCD

23PF9966/37

26PF9966/37



Merci d'avoir choisi Philips.

Besoin d'aide rapide?

Veillez lire votre Instructions d'utilisation d'abord pour avoir des conseils rapides qui facilitent l'utilisation de votre produit Philips. Si vous avez lu les instructions et que vous avez encore besoin d'aide, vous pouvez accéder à notre aide en ligne sur

www.p4c.philips.com

ou composer le

1-888 PHILIPS (744 - 5477)

avec votre produit sous la main.

PHILIPS

No. de modèle : _____

No. de série : _____

3139 125 33113

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. N'oubliez donc pas de remplir votre carte d'enregistrement de garantie et de nous la retourner le plus tôt possible afin d'assurer :

*Preuve d'achat

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes défauts compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

*Bénéfices additionnels de l'enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de garantie le plus tôt possible.

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



⚡ Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

! Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client


Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : _____

No. de série : _____

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


Veillez lire ces consignes avant de faire fonctionner cet appareil

1. Lire les instructions.
2. Conserver les instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas nuire à la circulation des orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames ainsi que d'une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou troisième broche est fournie pour votre sécurité. Lorsque la fiche fournie ne correspond pas à votre prise, consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de la prise périmée.
10. Protéger le cordon d'alimentation en évitant de marcher dessus ou de le coincer particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. N'utiliser que l'équipement ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
12.  L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.
13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par un personnel qualifié seulement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.
15. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces substances peut être réglementée par suite de considérations environnementales. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut ou le recyclage de l'appareil, communiquer avec les autorités locales ou avec la Electronic Industries Alliance : www.eiae.org
16. **Dommages nécessitant des réparations** - L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé ;
 - B. Des objets sont tombés dans l'appareil ou du liquide a été renversé dans l'appareil ; ou
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie ; ou
 - D. L'appareil semble ne pas fonctionner correctement ou affiche un changement marqué dans la performance ; ou
 - E. L'appareil a subi un choc ou le boîtier est endommagé.
17. **Inclinaison/stabilité** - Tous les postes de télévision doivent répondre aux normes de sécurité internationales globales recommandées, relativement aux propriétés d'inclinaison et de stabilité du boîtier.
 - Il ne faut pas compromettre ces normes de construction par une utilisation excessive de force sur la partie avant ou supérieure du boîtier afin d'éviter de faire renverser l'appareil.
 - De plus, ne pas mettre vos enfants ou vous-même en danger, en plaçant des dispositifs électroniques ou des jouets sur le dessus du poste. Ces objets pourraient tomber du téléviseur sans qu'on s'y attende et entraîner des dommages ou des blessures.
18. **Montage mural ou montage au plafond** - Si l'appareil doit être monté au mur ou au plafond, l'installation doit être effectuée selon les recommandations du fabricant.
19. **Lignes électriques** - Une antenne extérieure doit être installée loin des lignes électriques.
20. **Mise à la terre d'une antenne extérieure** - Si une antenne extérieure est connectée au récepteur, s'assurer que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une protection contre les surcharges de courant et les charges statiques accumulées.

L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, offre des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et des structures de support, la mise à la terre de la descende d'antenne vers un dispositif de décharge, la taille des connecteurs de mise à la terre, l'emplacement du dispositif de décharge d'antenne, le raccordement des conducteurs de terre ainsi qu'aux exigences relatives au conducteur de terre. Voir la figure ci-dessous.
21. **Pénétration d'objet et de liquide** - Prendre tous les soins nécessaires pour éviter que des objets tombent ou que des liquides coulent dans le boîtier à travers les orifices.
 - a) **Avertissement** : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.
22. **MISE EN GARDE concernant les piles** - Pour prévenir la fuite des piles pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou endommager l'appareil :
 - Installer toutes les piles de façon à ce qu'elles correspondent aux bornes + et -, tel qu'indiqué sur le dispositif.
 - Ne pas mélanger les piles (neuves et usagées ou carbone et alcaline, etc.).
 - Retirer les piles du boîtier lorsque la télécommande n'est pas utilisée pour une période de temps prolongée.

Remarque pour les installateurs de système de câble : ce rappel est à l'intention des installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC fournissant les marches à suivre en ce qui a trait à une mise à la terre adéquate et en particulier spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la masse du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.


EXEMPLE DE MISE À TERRE D'UNE ANTENNE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC)

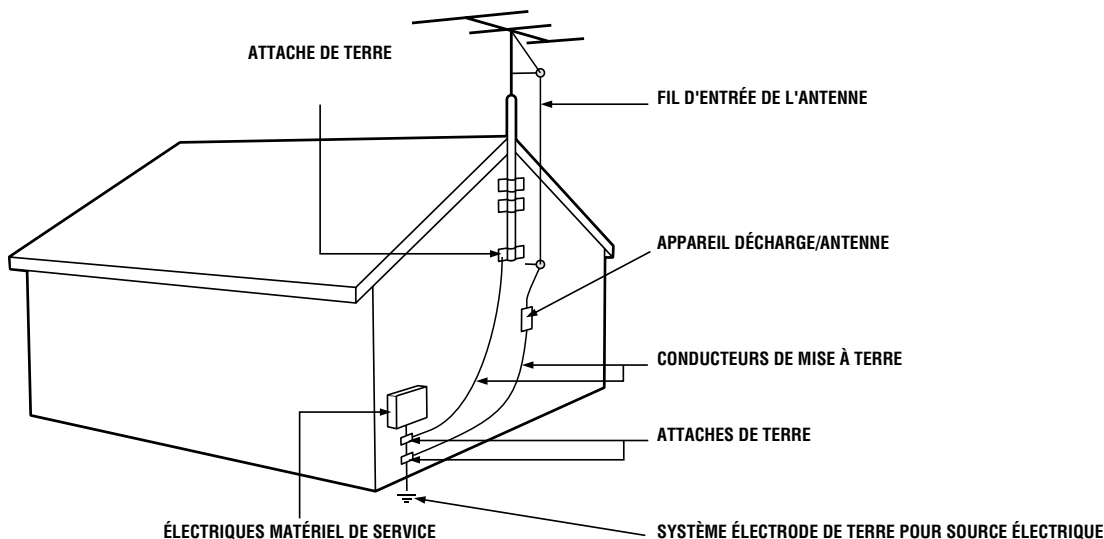

MESURES DE PRÉCAUTION

MESURES DE PRÉCAUTION ADDITIONNELLES

- S'ASSURER que le support du téléviseur ACL est fixé solidement au poste (voir le guide d'utilisation rapide pour savoir comment serrer la vis du support sur le poste). Le serrage incorrect de la vis pourra rendre l'utilisation du poste dangereuse.
- Si le téléviseur ACL est monté sur le mur, l'installation doit être réalisée par un technicien qualifié. Une installation incorrecte pourra rendre l'utilisation du poste dangereuse.
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale lors :
 - du nettoyage de l'écran de télévision,
 - d'un orage électrique,
 - lorsque le poste n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
- Éviter de déplacer le téléviseur ACL lorsqu'il est sous tension.
- Éviter de toucher, d'appuyer ou de frotter la surface de l'écran à cristaux liquides contre des objets durs ou pointus.
- Lorsque la surface de l'écran ACL est poussiéreuse, essuyer délicatement à l'aide d'un tissu de coton absorbant ou autre matériel non abrasif comme de la chamoisine. NE JAMAIS utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool pour nettoyer la surface de l'écran. Ces produits chimiques endommageront l'écran du téléviseur.
- Essuyer l'eau ou la salive le plus rapidement possible. Une exposition prolongée à ces liquides peut entraîner la déformation et la décoloration de l'écran ACL.
- Être vigilant de la condensation lors des changements de température. La condensation peut endommager l'écran ACL ainsi que les circuits électriques. Lorsque la condensation s'atténue, des taches ou des marques apparaissent sur l'écran ACL.
- Des informations de MISE EN GARDE se trouvent à l'intérieur du couvercle VESA (voir l'illustration ci-dessous). Pour accéder à ces informations, ouvrir le couvercle VESA.

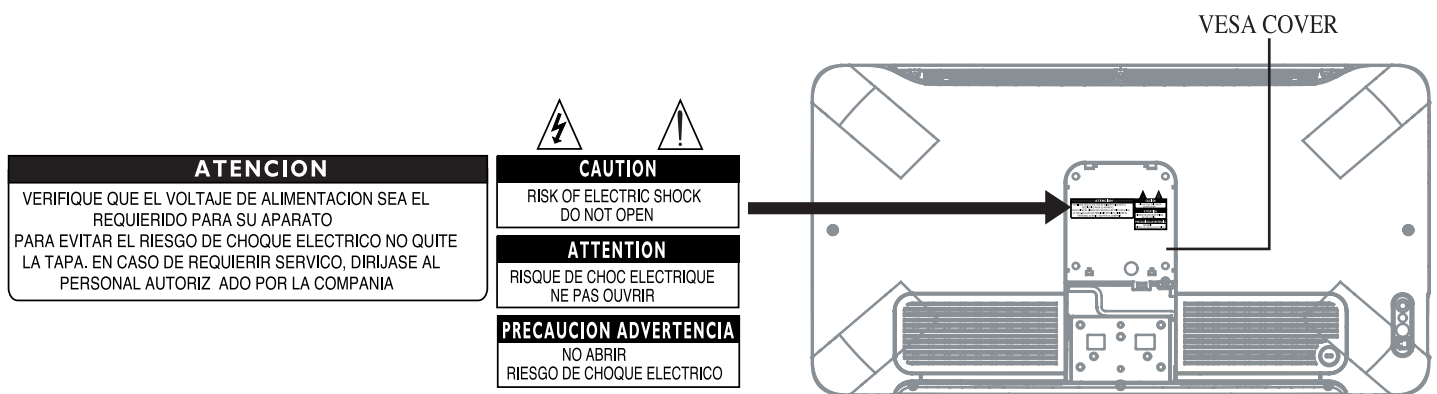

POSITIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR ACL

- Placer le téléviseur ACL sur un support ou une base solide et robuste. S'assurer que le support est suffisamment robuste pour soutenir le poids du téléviseur ACL.
- Laisser un dégagement d'au moins 6 pouces de chaque côté du téléviseur ACL afin d'offrir une bonne ventilation.
- Ne pas placer le téléviseur ACL près d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- Ne pas placer le téléviseur ACL où il sera exposé à la pluie ou à une humidité excessive.

PROCÉDURE DE RECYCLAGE/MISE AU REBUT EN FIN DE VIE

- Afin de réduire les effets nuisibles sur l'environnement, les piles fournies avec votre téléviseur ACL ne contiennent pas de mercure ou de nickel-cadmium. Dans la mesure du possible, utiliser le service de recyclage disponible dans votre région lors de la mise au rebut des piles.
- Le téléviseur ACL utilise des matériaux recyclables. Afin de réduire les effets nuisibles sur l'environnement, repérer les entreprises de votre région intéressées à récupérer les téléviseurs usagés pour les démanteler et réutiliser certaines pièces ou communiquer avec le revendeur qui pourra offrir des conseils de recyclage.
- Mettre la boîte ainsi que son emballage au rebut en utilisant les services d'élimination des déchets disponibles dans votre région.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Bienvenue/Enregistrement de votre téléviseur	2
Sécurité/Précautions	3-4
Fonctionnalités	4
Table des matières	5

MENU INSTALLATION

Comment utiliser la commande Langue	6
Comment utiliser la commande Mode de syntonisation	6
Comment utiliser la commande Programmation automatique	7
Comment utiliser la commande Editer programmation	7

COMMANDES DE MENU IMAGE

Comment utiliser la commande de menu Image	8
--	---

COMMANDES DE MENU SON

Comment utiliser la commande de menu Son	9
--	---

COMMANDES DE MENU CARACTÉRISTIQUES

Comment utiliser la commande de menu Minuterie	10
Comprendre les commandes AutoLock™	11
Réglage d'un code d'accès AutoLock™	12
Comment bloquer les canaux à l'aide de AutoLock™	13
Comment bloquer les canaux HD à l'aide de AutoLock™	14
Comment effacer tous les canaux bloqués à la fois	15
Comment bloquer des programmes à l'aide de la commande Classement de filmss	16
Comment bloquer des programmes à l'aide de la commande de classement d'émissions de télévision	17
Autres options de blocage AutoLock™	18
Utilisation de l'écran de révision AutoLock™	19
Comment utiliser la commande Contraste+	20
Comment utiliser la commande DNR	20
Comment utiliser la commande PIP	21
Comment utiliser la commande Mode	22

FONCTIONS CONNEXES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la commande Format	22
Comment utiliser la commande Veille	23
Comment utiliser la commande Sous-titres	23
Comment utiliser la commande Liste de programmes	24
Comment utiliser la commande Active Control	24
Comment utiliser la commande Surf	25
Comment utiliser la commande Pixel Plus™	25
Comment utiliser la commande AutoPicture™	26
Comment utiliser la commande AutoSound™	26
Utilisation de la télécommande avec des dispositifs externes	
Boutons Reliés a la télécommande du dispositif externe	27
Comment utiliser la télécommande avec des dispositif externes Philips	28
Comment programmer la code universel avec d'autres dispositif externes	29
Liste de codes d'entrée pour les dispositifs accessoires	30-32

RÉGLAGE DU MODE RADIO MF

Comment utiliser la commande de sélection de Mode33	
Comment utiliser la commande Installation	33
Comment utiliser la commande Minuterie	34
Comment utiliser la commande Son	35
Comment utiliser la commande ScreenSaver	36
Comment utiliser la commande AutoSound™	36

RÉGLAGE DU MODE PC (ORDINATEUR PERSONNEL)

Comment utiliser la commande Image	37
Comment utiliser la commande Audio Selection	37
Comment utiliser la commande Caractéristiques PC	38
Comment utiliser la commande PIP	39

RÉGLAGE DU MODE HD (HAUTE DÉFINITION)

Comment utiliser la commande de sélection HD	40
Comment utiliser la commande Image	41
Comment utiliser la commande Son	42
Comment verrouiller le canal HD	43

INFORMATIONS IMPORTANTES

Dépannage	44
Soins et nettoyage	45
Index	46
Garantie limitée	47

Fonctionnalités Active Control™ permet de mesurer et de corriger continuellement tous les signaux entrants afin d'obtenir une qualité d'image supérieure. Cette fonction permet de surveiller et de corriger la commande de netteté ainsi que la commande de réduction de bruit.

Panneau de prises audio/vidéo permet d'effectuer des connexions directes avec des magnétoscopes, DVD ou autres dispositifs et de fournir une image de télévision et une lecture audio de qualité.

Commande AVL (Audio Volume Leveler) ou limiteur de niveau audio. Permet de garder le son du téléviseur à un niveau égal. Les variations sonores qui se produisent lors d'un changement de programme ou durant les pauses commerciales sont ainsi réduites afin d'offrir une sonorité plus uniforme et agréable.

AutoLock™ permet de bloquer certains programmes ou canaux selon certains classements si vous ne voulez pas que vos enfants écoutent des émissions qui vous semblent inappropriées.

AutoPicture™ permet de modifier les paramètres d'image (couleur, teinte, contraste, etc.) pour différents types de programme, comme sports, films, multimédia (jeux) ou signaux faibles par simple pression d'un bouton.

AutoSound™ permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine (Théâtre, Musique et Parole), vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation.

Editer progr. permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur. Grâce à Editer programme, il est facile de limiter ou d'augmenter le nombre de canaux qui vous sont disponibles lorsque vous appuyez sur les boutons CH +/- de votre télécommande.

Sous-titres permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision sur l'écran de votre téléviseur.

Télécommande infrarouge fait fonctionner votre téléviseur et autres dispositifs de commande à distance comme magnétoscope, lecteur DVD, convertisseur de canaux et récepteur satellite.

Menu à l'écran permet d'afficher des messages et des instructions concernant les différentes fonctions du téléviseur (affichables en anglais, français ou espagnol).

Veille met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps déterminée.

Minuterie permet de régler votre téléviseur pour qu'il s'allume ou qu'il s'éteigne une fois ou chaque jour comme un réveille-matin.




En tant que partenaire Energy Star®, Philips Consumer Electronics a déterminé que ce produit répond aux directives d'efficacité énergétique Energy Star®. Energy Star® est une marque de commerce déposée aux États-Unis. L'utilisation de produits portant l'étiquette Energy Star® permet d'économiser l'énergie. Économiser l'énergie réduit la pollution de l'air ainsi que votre facture d'électricité !

Active Control, AutoPicture et AutoSound Surround sont des marques de commerce de Philips Consumer Electronics Company. Copyright 2001 Philips Consumer Electronics.

Manufacturé avec l'autorisation de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION RAPIDES

Veillez consulter votre Guide d'utilisation et de configuration rapides (fourni avec votre téléviseur) pour de plus amples détails sur la réalisation des connexions et le fonctionnement de la télécommande.

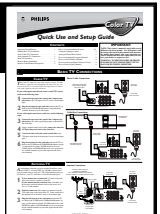




COMMENT UTILISER LES FONCTIONS D'INSTALLATION

LANGUE

Une option de langue est disponible à l'écran pour nos propriétaires de téléviseur de langue française ou espagnole. La commande de langue vous permet d'afficher les menus à l'écran du téléviseur en anglais, en espagnol ou en français.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Installation. Langue est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner **English, Français** ou **Espanol**.
- 5 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

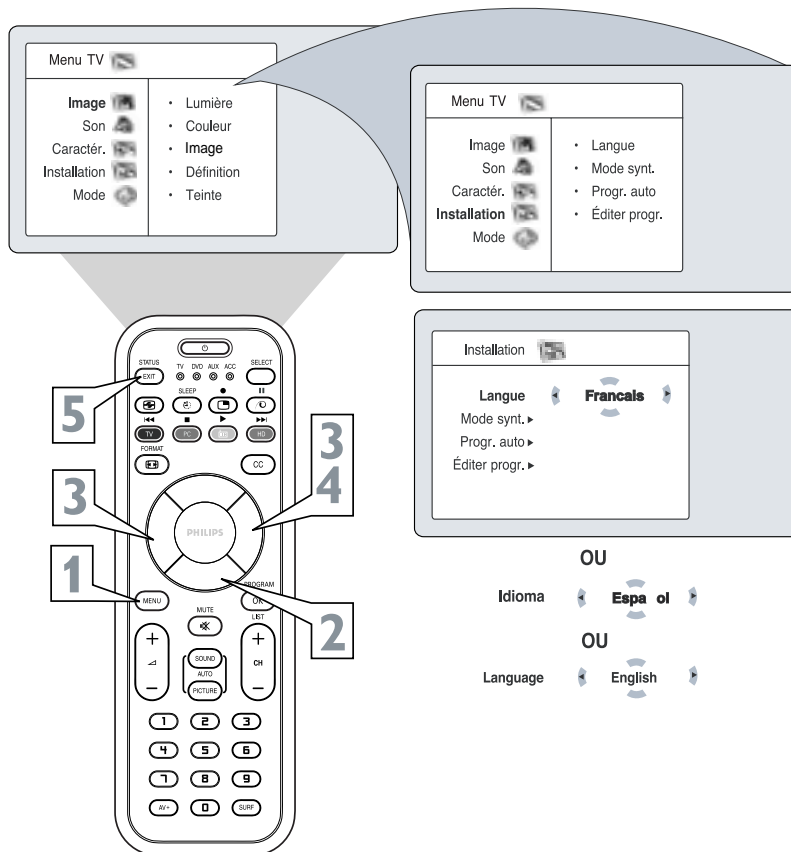


ASTUCE

La commande **Langue** fait apparaître les éléments de menu seulement à l'écran du téléviseur en anglais, français ou espagnol. Elle ne permet pas de changer les autres options de texte comme le sous-titrage (CC) des émissions de télévision.

MODE DE SYNTONISATION

La commande **Mode de syntonisation** vous permet de changer l'entrée de signal du téléviseur aux modes **Câble**, **Antenne** ou **Automatique**. Il est important d'indiquer au téléviseur le type de signal qui est connecté, c'est-à-dire une antenne ordinaire ou le service du câble.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Installation. Langue est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner la commande **Mode de syntonisation**.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner **Câble**, **Antenne** ou **Auto**. Si le mode de syntonisation est réglé à Auto, la fonction de programmation automatique détectera si un signal de câblodiffusion est présent.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

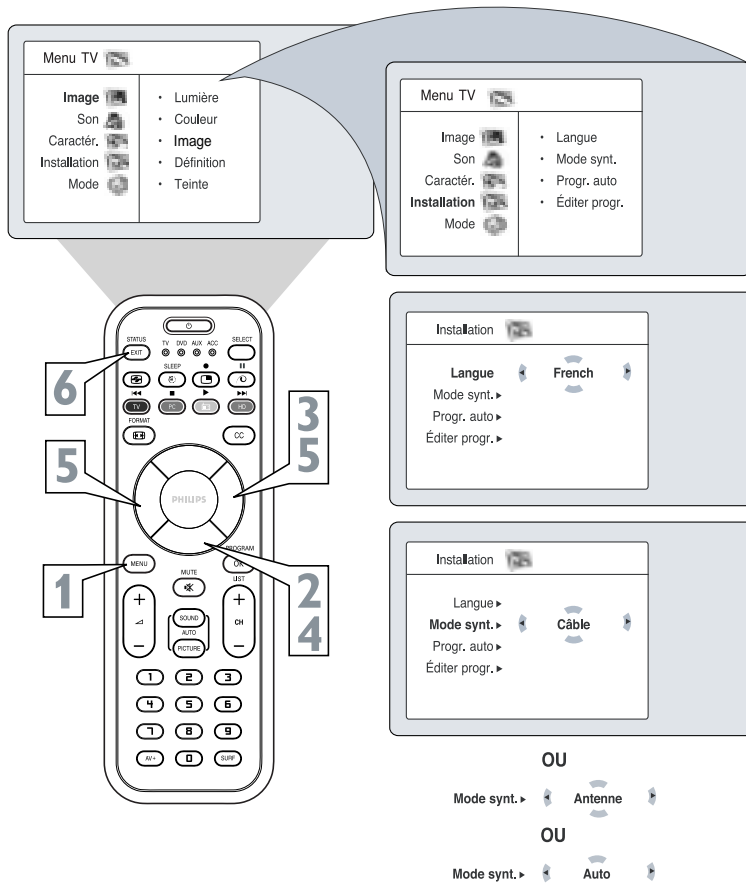

ASTUCE


Lorsque **Câble** est sélectionné, les canaux 1-125 sont disponibles. Lorsque **ANTENNE** est sélectionné, les canaux 2-69 sont disponibles.



PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

Votre téléviseur peut se régler automatiquement aux canaux locaux (ou de câblodiffusion). Vous n'avez qu'à appuyer sur les boutons CH (+) ou (-) pour sélectionner seulement les stations locales.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Installation**. **Langu**e est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Programmation automatique** soit sélectionné. « Commencer? » est affiché.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour démarrer la procédure de programmation automatique.
- 6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque la procédure de programmation automatique est terminée.

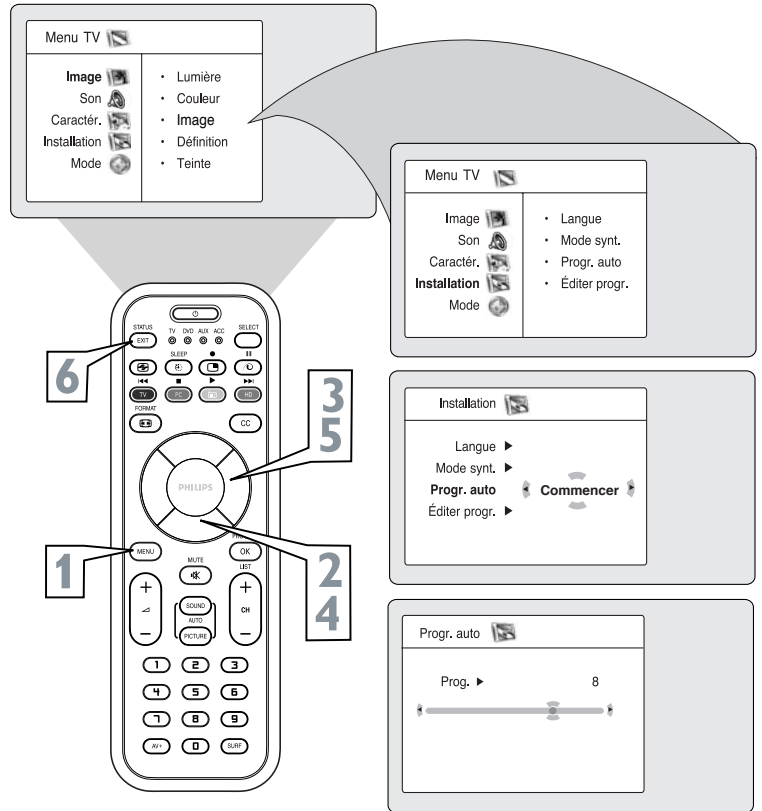


ASTUCE

Après avoir exécuté la fonction d'auto programmation, vérifiez vos résultats. Appuyez sur les boutons CH (+) ou (-) et vérifiez les canaux que vous pouvez sélectionner. N'oubliez pas que vous devez d'abord raccorder un signal d'antenne ou du service du câble sur votre téléviseur. Voir le guide d'utilisation rapide pour la réalisation de ces connexions.

EDITION DES PROGRAMMES

Grâce à la fonction *Editer Progr.*, vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des canaux de la liste de canaux sauvegardés dans la mémoire du téléviseur.

- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Installation** soit affiché en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Installation**. **Langu**e est affiché en surbrillance.
- 4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Editer progr.** soit sélectionné.
- 5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Editer progr.**. **Prog.** est affiché en surbrillance.
- 6 Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire défiler la liste des canaux disponibles. Vous pouvez également appuyer sur les boutons CH+ ou CH- pour faire défiler la liste de canaux. Ou, appuyez sur les touches numérotées pour sélectionner un canal de numéro spécifique.
- 7 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner **Passé** avec le canal que vous voulez éliminer toujours syntonisé.
- 8 Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour sélectionner **Marche** et activer l'élimination d'un canal. Ou, sélectionnez **Arrêt** pour désactiver l'élimination d'un canal.
- 9 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran.

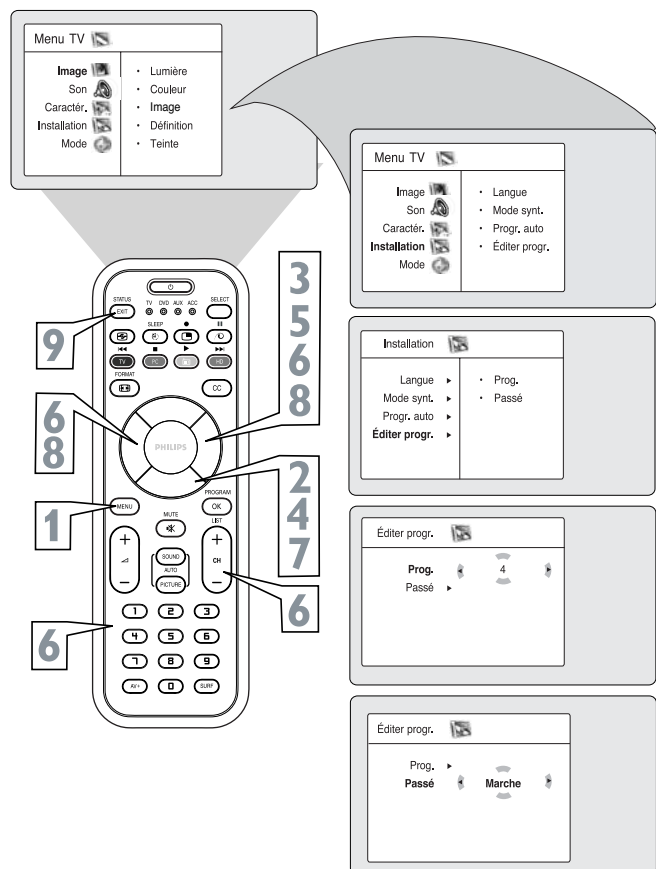





COMMENT UTILISER LES COMMANDES DE RÉGLAGE D'IMAGE

Pour effectuer le réglage des commandes d'image de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre Image en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Image. Lumière est affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour sélectionner le réglage d'image que vous voulez modifier : **Lumière, Couleur, Image, Définition, Teinte** ou **Temp. couleur**.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** lorsque vous avez terminé pour supprimer le menu de l'écran.

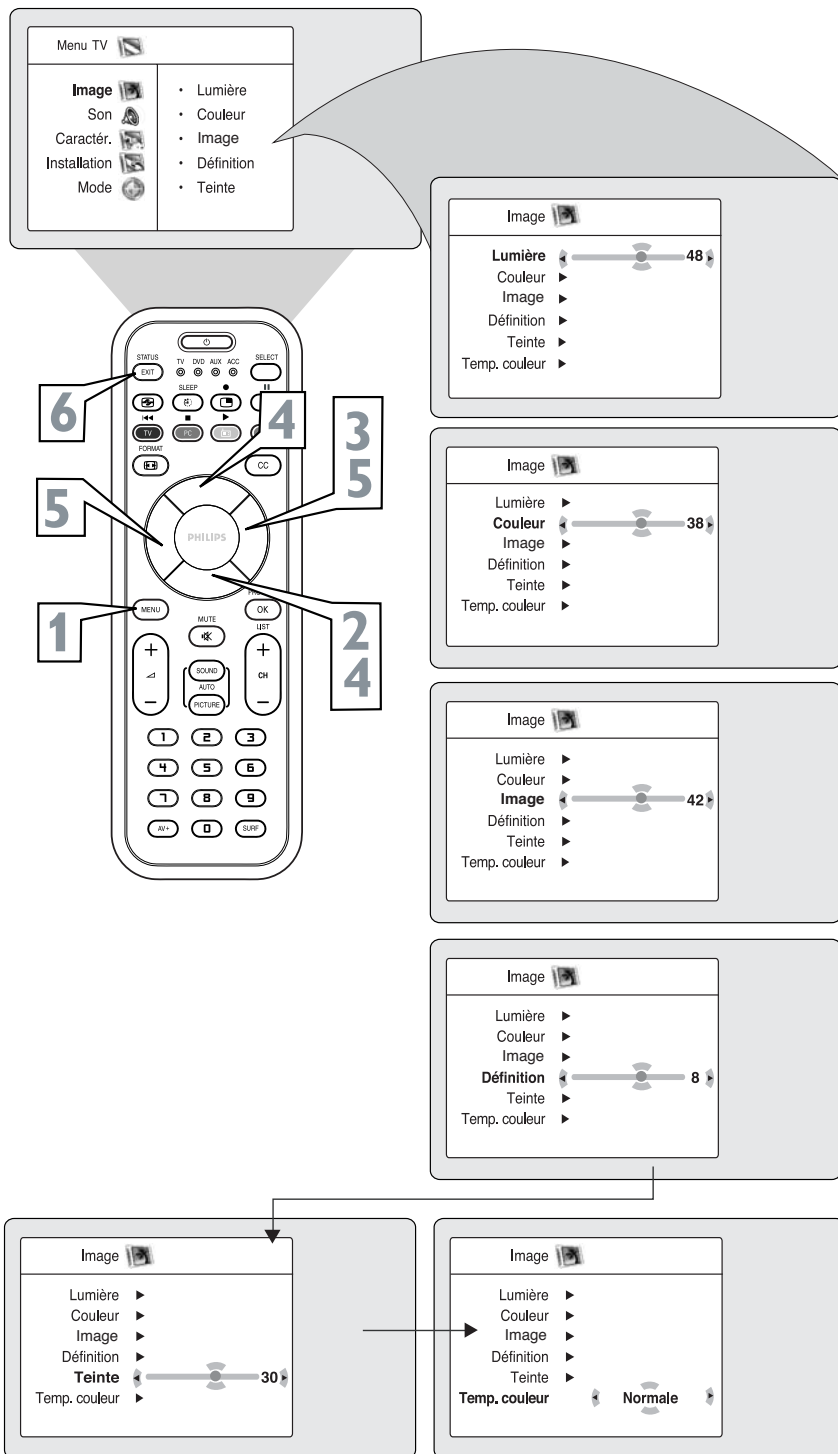

ASTUCE

Veillez noter que les paramètres de mise au point  sont en milieu de gamme lorsque l'indicateur est au centre.

REMARQUE : Les commandes de Définition et de Teinte ne peuvent pas être réglées lorsqu'elles sont syntonisées sur les entrées CVI.

Lumière – permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

Couleur – permet d'ajouter ou de supprimer des couleurs.

Image – permet d'améliorer la définition des parties claires de l'image.

Définition – permet d'améliorer la définition de l'image.


Teinte – permet de régler l'image afin d'obtenir une coloration naturelle de peau.

Temp. couleur - permet de sélectionner entre des préférences d'image **NORMAL**, **FROID** ou **CHAUD**. (Normal rend les blancs plus blancs ; Froid rend les blancs plus bleus et CHAUD rend les blancs plus rouges.)



Pour faire le réglage des commandes de son de votre téléviseur, sélectionnez un canal puis effectuez la procédure suivante.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran. Image est affichée en surbrillance.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre Son en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Son.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour sélectionner le réglage sonore que vous voulez effectuer : **Égalisation**, **Équilibre**, **AVL**, **Dolby Virtual**, **SAP** ou **Son**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour faire le réglage de la commande sélectionnée.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** lorsque vous avez terminé pour supprimer le menu de l'écran.

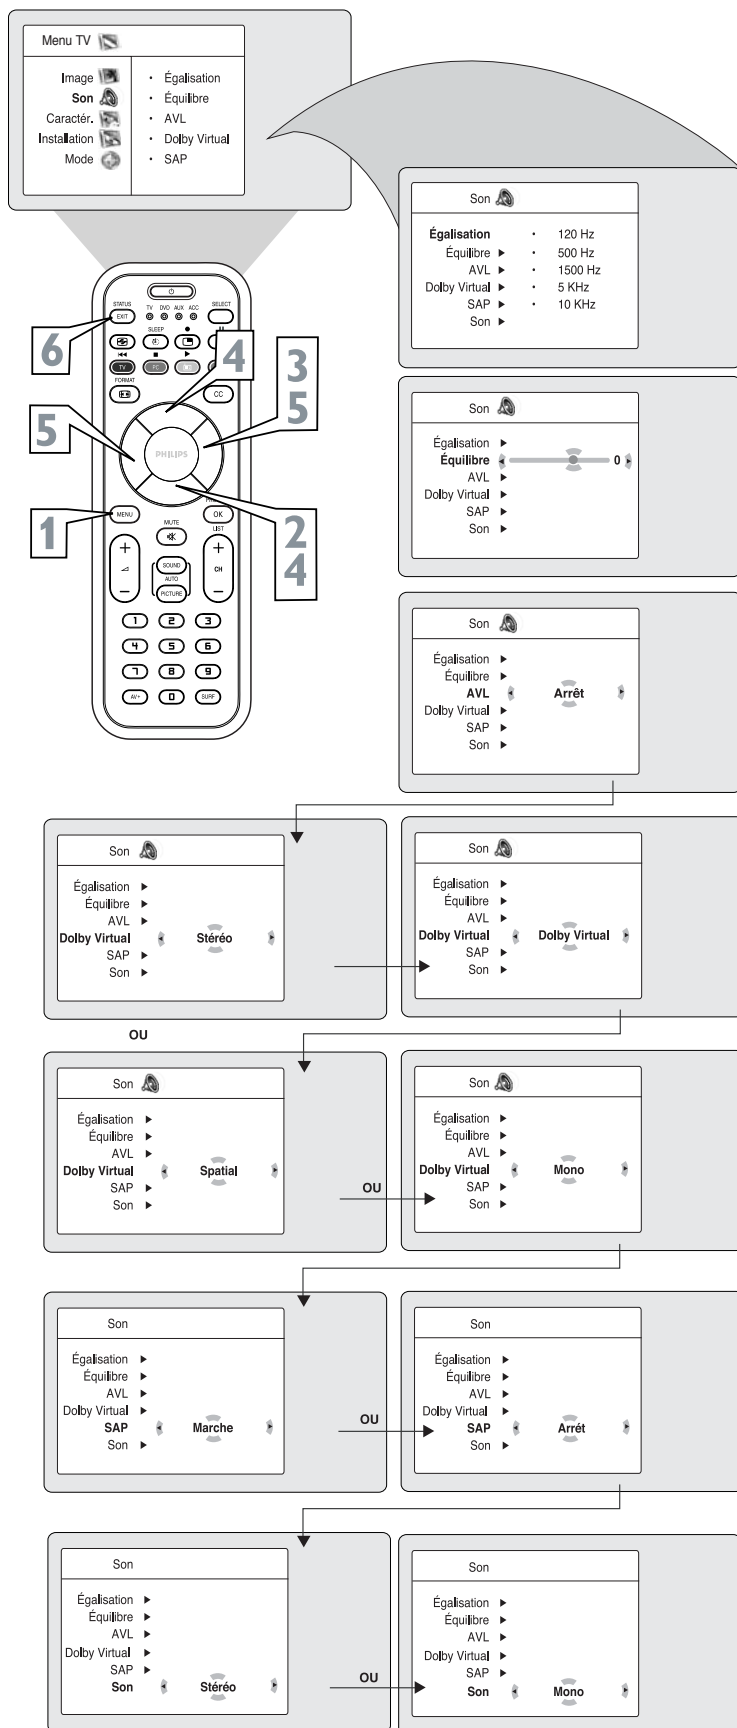

ASTUCE

Égalisation – permet d'ajuster les tonalités du son. Sélectionnez des valeurs entre 120Hz et 10KHz.

Équilibre – vous permet de régler les niveaux de l'audio en provenance des haut-parleurs droite et gauche.

AVL (Limiteur de niveau audio) - l'option AVL, lorsqu'elle est activée, permet de garder le volume à un niveau régulier en cas de variations soudaines dans le niveau du son durant les pauses commerciales ou les changements de canal.

Dolby Virtual - ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son du téléviseur. Sélectionnez entre Dolby Virtual ou Stéréo (si stéréo) ou Spatial ou Mono (si mono).

SAP (Voie audio secondaire)– utilisée comme troisième voie audio, un signal SAP peut être entendu en sus de l'audio du programme de télévision en cours. Remarque : Si SAP n'est pas disponible, « Non disponible » est affiché à l'écran.


Son – choisissez entre Stéréo ou Mono.



COMMENT UTILISER LES COMMANDES DE MENU MINUTERIE

Votre téléviseur dispose d'une horloge à l'écran. Le téléviseur peut également être réglé pour s'éteindre et s'allumer à une heure particulière et se syntoniser à un canal spécifique à la mise sous tension.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour mettre l'une des commandes de minuterie en surbrillance. Ces options sont **Heure**, **Heure début**, **Heure fin**, **No. de programme**, **Activer** ou **Affichage**.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire des réglages ou pour basculer entre les options de marche et d'arrêt.
Heure: Entrez l'heure en cours à l'aide des touches numérotées. Utilisez le bouton curseur droit pour déplacer le curseur dans la zone AM/PM et les boutons curseur gauche et droit pour faire basculer entre AM et PM.
Heure Début : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'allumera automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre AM et PM.
Heure fin : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'éteindra automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre les réglages AM et PM.
N° de prog.: Utilisez les touches NUMÉROTÉES ou les boutons **CH +** ou **CH-** pour accéder au menu de démarrage de votre choix. Vous pouvez également appuyer sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour accéder à ce menu de démarrage.
Activer : Réglez la minuterie pour qu'elle se mette en Marche (Une fois ou Journalier) ou en Arrêt. Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner Une fois, chaque jour (Journalier) ou Arrêt.
Affichage : Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire basculer entre Marche et Arrêt. Si Marche est sélectionné, l'heure est affichée constamment lorsque le téléviseur est allumé. Si Arrêt est sélectionné, l'heure n'apparaît que lorsque le bouton **STATUS** est enfoncé.

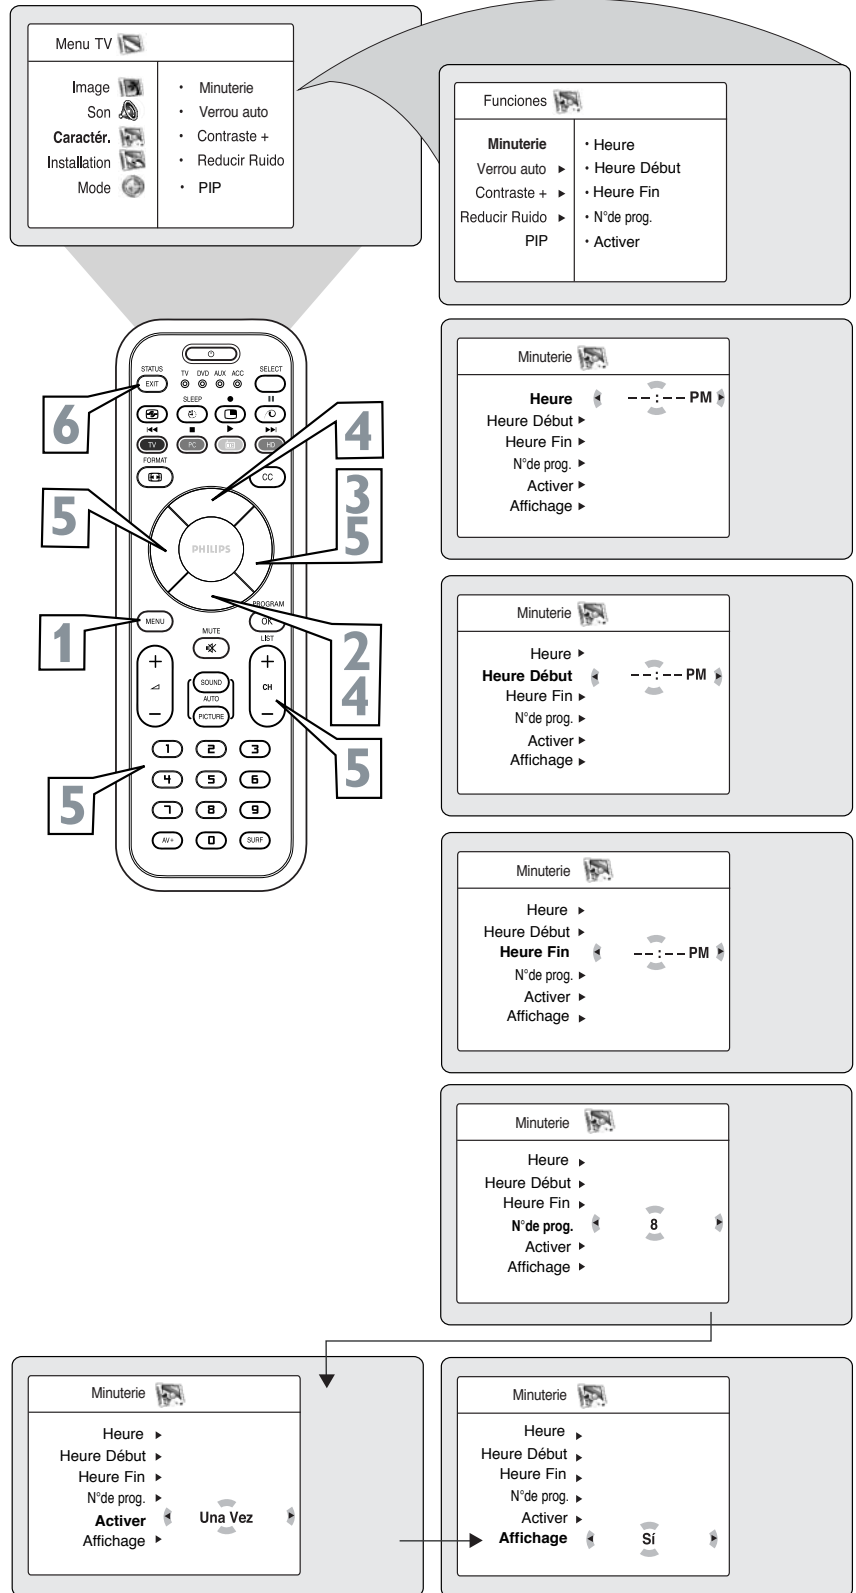

- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.



La fonction AutoLock™ (verrouillage automatique) effectue le traitement des données envoyées par les diffuseurs ou autres fournisseurs de programmes contenant des directives sur le contenu. Une fois AutoLock™ programmé, un téléviseur doté d'une telle fonction peut répondre aux directives de contenu et bloquer les programmes dont le contenu semble douteux (langage grossier et injurieux, violence ou scènes sexuelles etc.). Cette fonction est très utile pour censurer les programmes regardés par des enfants.

Sous cette rubrique, vous apprendrez comment bloquer des canaux et des programmes sans classement, non classés ou manquant d'informations. Vous apprendrez également comment activer et désactiver ces options de blocage. Vous trouverez ci-dessous des informations décrivant en peu de mots certains termes relatifs à AutoLock™ et aux classements de programme.



AutoLock™ propose plusieurs options de blocage :

Blocage : La commande de blocage est en réalité le « sélecteur maître » de AutoLock™. Cette commande modifie les paramètres que vous avez choisis pour le blocage des programmes selon le classement des films ou des émissions de télévision ou pour bloquer les programmes manquant d'informations ou non classifiés. Lorsque la commande Blocage est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivée. Lorsque la commande Blocage est en MARCHE, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.

MANQUE D'INFOS : TOUS les programmes sans données de directives sur le contenu peuvent être bloqués si l'option MANQUE D'INFOS est réglée à MARCHE.

Un programme manquant d'informations n'est encodé d'aucune information de classement de la MPAA ou des Directives parentales. N'importe quel programme peut entrer dans cette catégorie.

Vous pouvez également bloquer des canaux ou des programmes particuliers selon les classements de la MPAA et des télédiffuseurs. (Voir une description de ces classements sur cette page.)

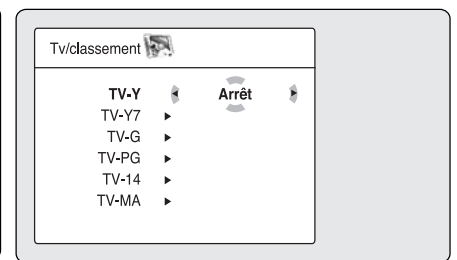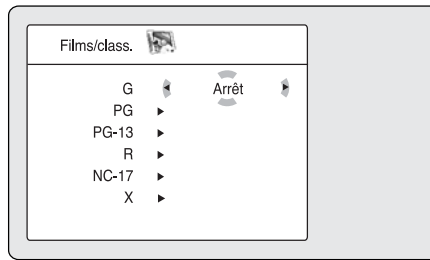

CLASSEMENT DES FILMS (SELON L'ASSOCIATION AMÉRICAINE DU CINÉMA)

G : Général Convient à tous les âges. Ce type de film convient aux enfants de tout âge. Il ne contient que peu ou pas de violence, aucun langage grossier et peu ou pas de situations d'ordre sexuel.

SP : Surveillance parentale - Une surveillance parentale est suggérée, car ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants. Ce type de film contient : un certain niveau de violence, quelques situations d'ordre sexuel et à l'occasion un langage grossier et des dialogues suggestifs.

SP-13 : Parents fortement prévenus - Ce film contient certaines scènes ne convenant pas aux enfants de moins de 13 ans. Les programmes portant la classification SP contiennent l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence, des situations sexuelles, des mots grossiers ou des dialogues suggestifs.

R : Réservé - Ce type de film s'adresse spécifiquement aux adultes. Toute personne de moins de 17 ans doit être accompagnée d'un adulte pour visionner ce film. Il peut contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : de la violence explicite, des scènes sexuelles explicites, un langage grossier et injurieux ou des dialogues extrêmement suggestifs.

NC-17 : Ne convient pas à une personne de moins de 17 ans. - Ce type de film est réservé aux adultes. Les films portant la mention NC-17 contiennent de la violence graphique, des scènes sexuelles explicites et un langage grossier et injurieux.

X : Adultes seulement. Ce type de film contient : de la violence extrêmement graphique, de scènes sexuelles extrêmement graphiques ou explicites et indécentes ou un langage extrêmement grossier et suggestif.

TV PARENTAL GUIDELINES (TÉLÉDIFFUSEURS)

TV-Y : (Convient à un public de tous les âges) — Ce type d'émission s'adresse aux enfants de très bas âge de 2 ans à 6 ans. Les émissions portant cette classification ne contiennent rien pouvant troubler de jeunes enfants.

TV-Y7 : ((Convient aux enfants de sept ans et plus.) — Cette émission peut troubler les enfants âgés de moins de 7 ans. L'écoute de telles émissions convient mieux aux enfants capables de faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Celles-ci sont traitées quelquefois sur le mode de la fantaisie réaliste et de comédies de violence (FV).

TV-G : (Général — Ce type d'émissions convient aux enfants de tout âge.) Elles contiennent peu ou pas de violence, de langage grossier ou de scène et dialogue sexuels.

TV-PG : (Surveillance parentale suggérée — Ce type d'émissions peut ne pas convenir à de jeunes enfants.) Elles peuvent contenir l'une ou l'autre des situations suivantes : certaines scènes de violence (V), certaines scènes sexuelles (S) et à l'occasion, un langage grossier (L) et des dialogues (D) suggestifs.

TV-14 : ((Surveillance parentale fortement recommandée — Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans.) Elle peut contenir : une ou plusieurs scènes de violence intense (V), de situations sexuelles intenses (S), un langage grossier (L) ou des dialogues extrêmement suggestifs (D).


TV-MA (TV-MA (Réservé aux adultes)—s'adresse spécifiquement aux adultes et peut ne pas convenir aux personnes de moins de 17 ans. Ce type d'émission contient : une violence graphique soutenue (V), des situations sexuelles explicites (S), un langage grossier ou indécent (L).



RÉGLAGE DU CODE D'ACCÈS VERROU AUTO™

Verrou Auto™ permet aux parents de bloquer ou de « censurer » tout programme ne convenant pas aux enfants. Il est impossible de regarder un canal bloqué par la commande AutoLock™ à moins de saisir le code d'accès correct pour déverrouiller le canal. Il faut d'abord déterminer votre code d'accès Verrou Auto.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **Verrou auto** en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au mode de verrouillage. « Code d'accès » est affiché.
- 6** À l'aide des touches numérotées de la télécommande, entrez le code d'accès. Si vous n'avez pas de code, **0,7,1,1** est le code par défaut. Après avoir entré le code une première fois, **Inexact** est affiché à l'écran. Entrez le code une deuxième fois, **Exact** est maintenant affiché. Un message est affiché vous indiquant de changer le code.
- 7** Entrez le code d'accès de votre choix à l'aide des touches numérotées de la télécommande. Entrez le code une deuxième fois pour confirmer votre code d'accès. Une fois le nouveau code confirmé, le menu **AutoLock** est affiché. Vous pouvez maintenant accéder aux fonctions disponibles sur le menu.
- 8** Si vous ne souhaitez pas accéder aux autres fonctions, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

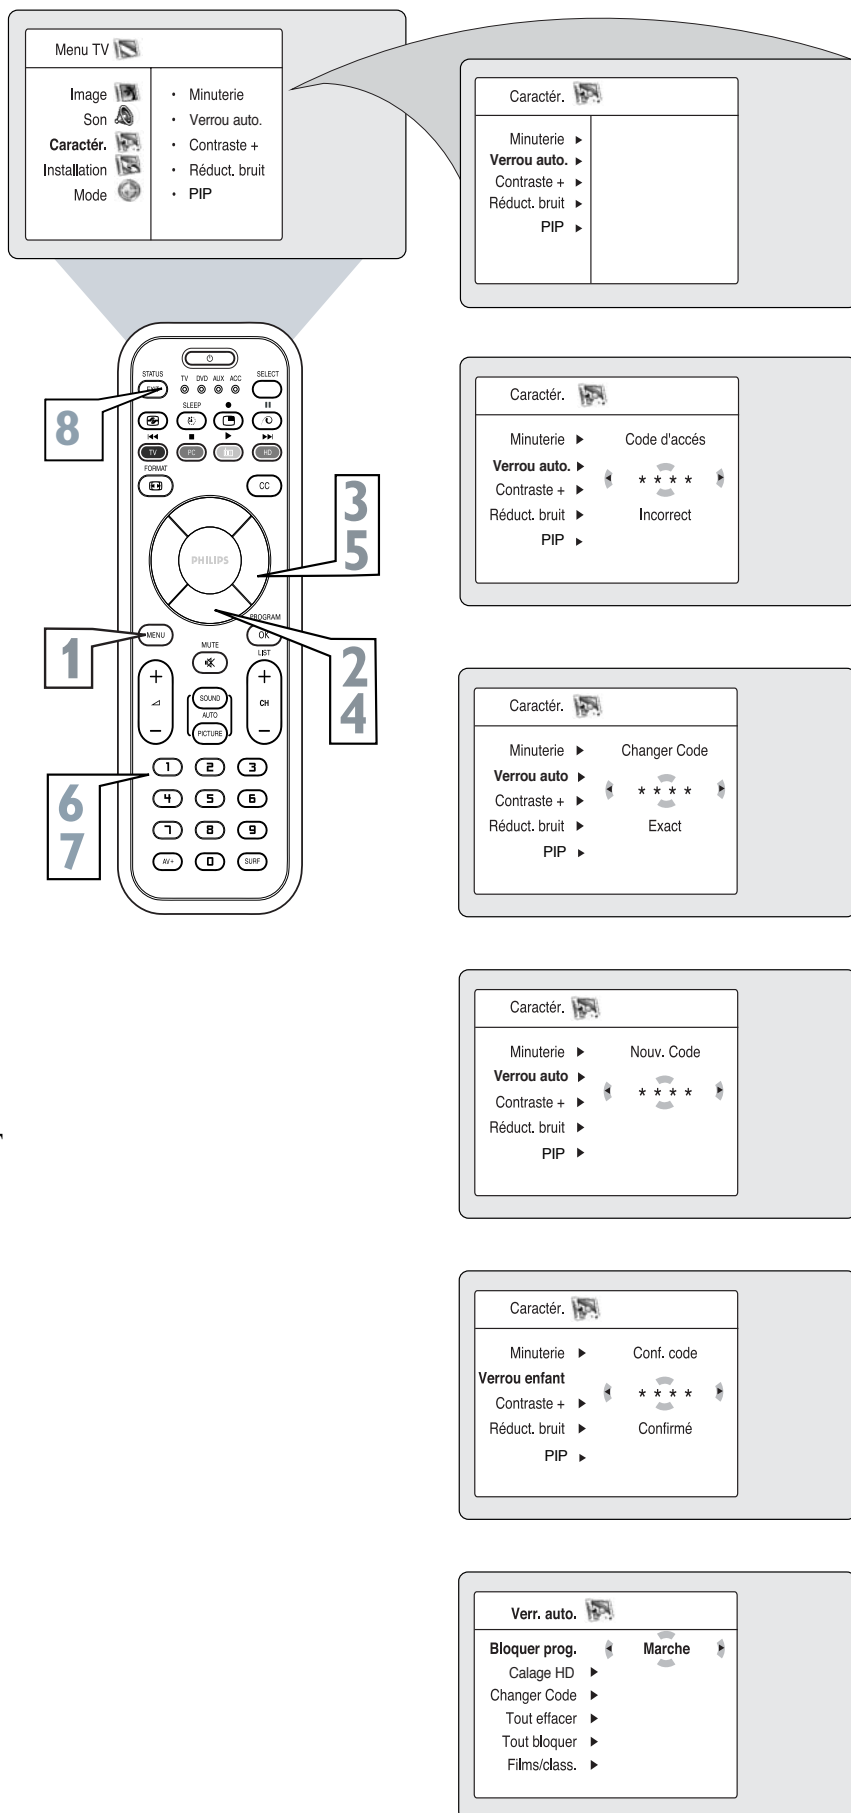



ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code Verrou Auto™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.

REMARQUE AUX PARENTS : Il est impossible pour votre enfant de débloquer un canal sans connaître votre code d'accès ou en modifiant le code d'accès. Si vous remarquez que votre code d'accès a été changé, vous pouvez en conclure que des canaux bloqués ont été visionnés.



Après avoir réglé votre code d'accès personnel (voir la page précédente), vous êtes prêt à sélectionner les canaux ou les entrées que vous voulez bloquer ou censurer.

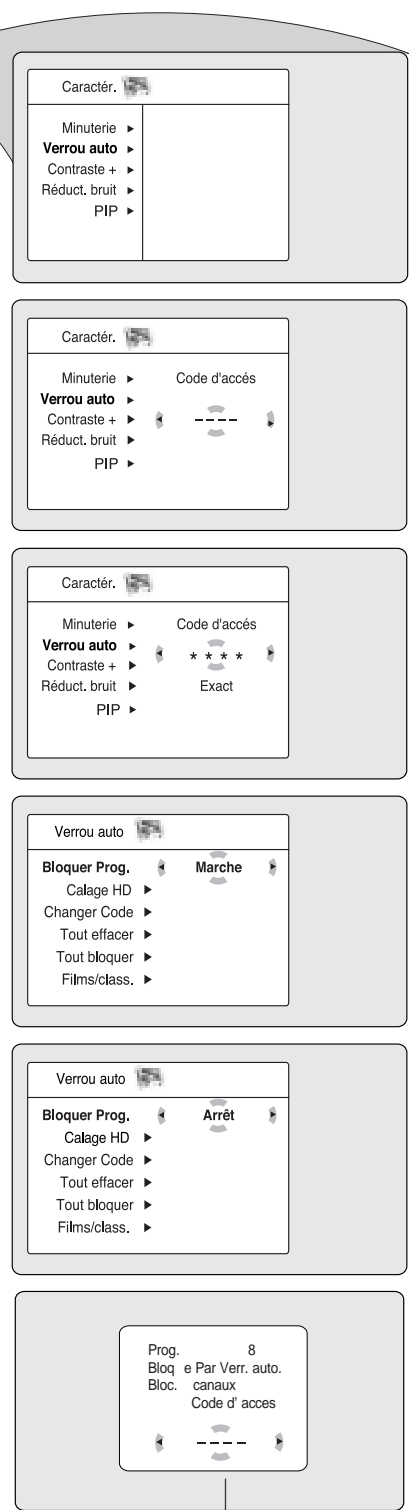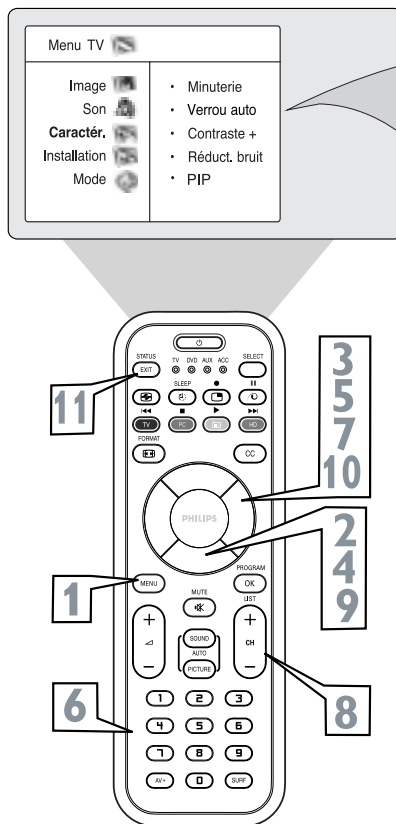

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Verrou auto en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour afficher l'invite de code d'accès.
- 6** Entrez votre CODE D'ACCÈS à quatre chiffres. Exact clignote rapidement et la commande Verrou enfant est accessible.
- 7** Vous pouvez choisir de bloquer des canaux individuels ou tous les canaux à la fois. Pour bloquer un seul canal, appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu Bloquer programme.
- 8** À l'aide des touches numérotées ou des boutons CH+ ou CH-, entrez le canal que vous voulez verrouiller.
- Effectuez l'étape 8 de nouveau pour chaque canal que vous voulez verrouiller.
- 9** Pour bloquer tous les canaux, appuyez sur le bouton CURSEUR BAS jusqu'à ce que Tout bloquer soit sélectionné.
- 10** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour sélectionner Marche et activer le blocage de tous les canaux. Pour désactiver le blocage de tous les canaux, sélectionnez Arrêt.
- 11** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

REMARQUE AUX PARENTS : Il est impossible pour votre enfant de débloquer un canal sans connaître votre code d'accès ou en modifiant le code d'accès. Si vous remarquez que votre code d'accès a été changé, vous pouvez en conclure que des canaux bloqués ont été visionnés.

ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code Verrou Auto™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.


Si un canal est bloqué par l'option Bloquer programme ou l'option Tout bloquer, le téléviseur affiche l'écran ci-dessus. Pour écouter le programme, entrez votre code d'accès ou mettez l'option Bloquer programme en Arrêt.



COMMENT VERROUILLER UN CANAL HD (HAUTE DÉFINITION) EN MODE TV

Vous pouvez également verrouiller le canal HD (Haute définition) en mode TV à l'aide de la fonction de verrouillage AutoLock™.

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner la commande Verrou Auto.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
- 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres et « Exact » est affiché brièvement à l'écran et le menu Verrouillage automatique est accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner Calage HD (Verrouiller HD).
- 8** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour sélectionner Marche et activer le blocage du canal HD.
- 9** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

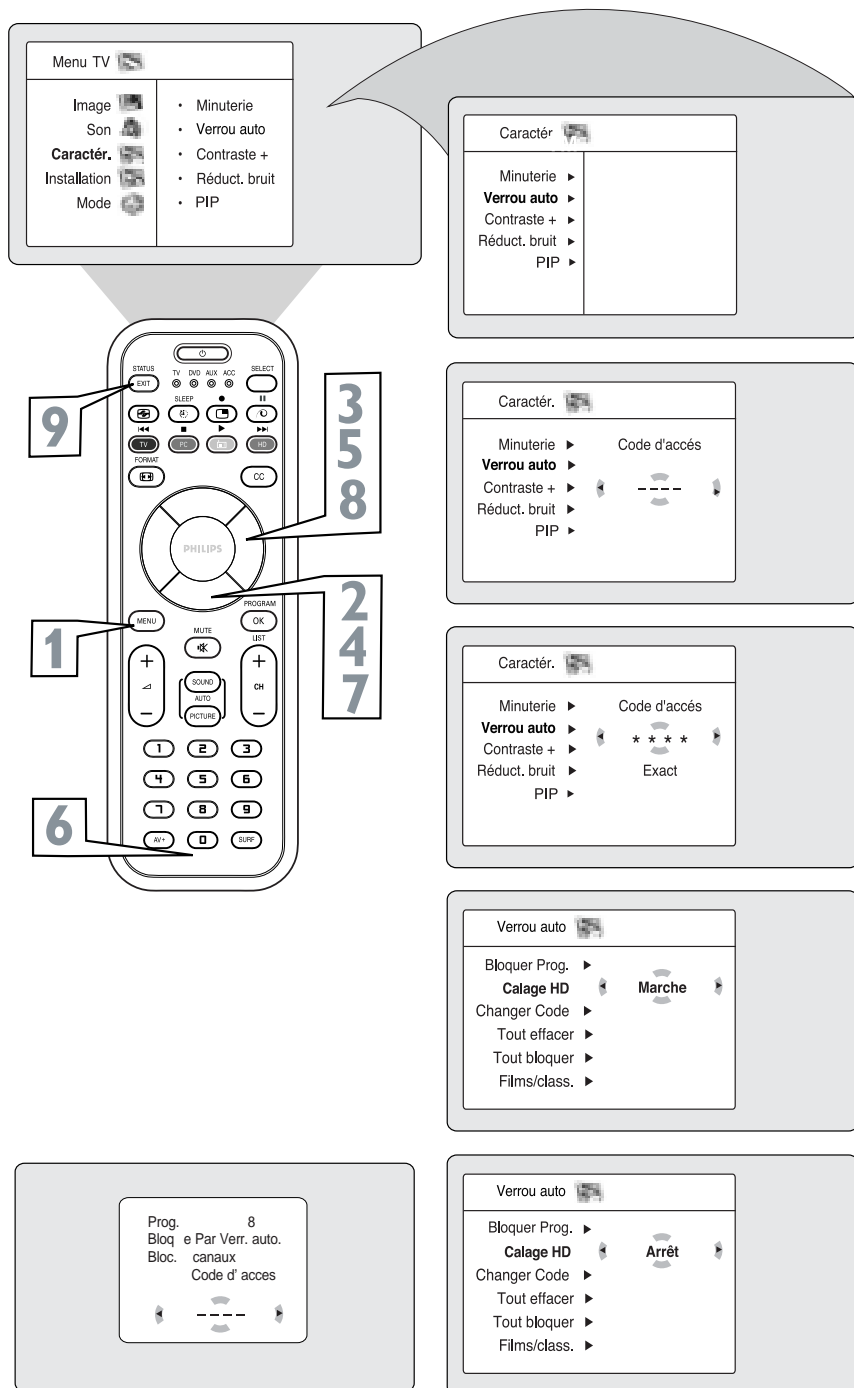


Si un canal est bloqué par l'option Bloquer programme ou Tout bloquer, le téléviseur affiche l'écran illustré ci-dessus. Pour écouter le canal bloqué sélectionné ou tous les canaux bloqués, entrez votre code d'accès ou mettez l'option Bloquer programme ou Tout bloquer à Arrêt.

ASTUCE

Rappelez-vous que 0711 est le code Verrou. auto.™ par défaut. Si votre code d'accès a été modifié par quelqu'un d'autre (un enfant, par exemple) ou si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez quand même accéder au menu en utilisant ce code par défaut.



Divers messages sont affichés à l'écran lorsque quelqu'un essaie de regarder un programme bloqué. Le message est déterminé par la méthode de blocage utilisée. Vous pouvez regarder le programme bloqué et mettre la fonction Verrou auto™ en ARRÊT en utilisant la commande Tout Effacer ou par la saisie de votre code d'accès.

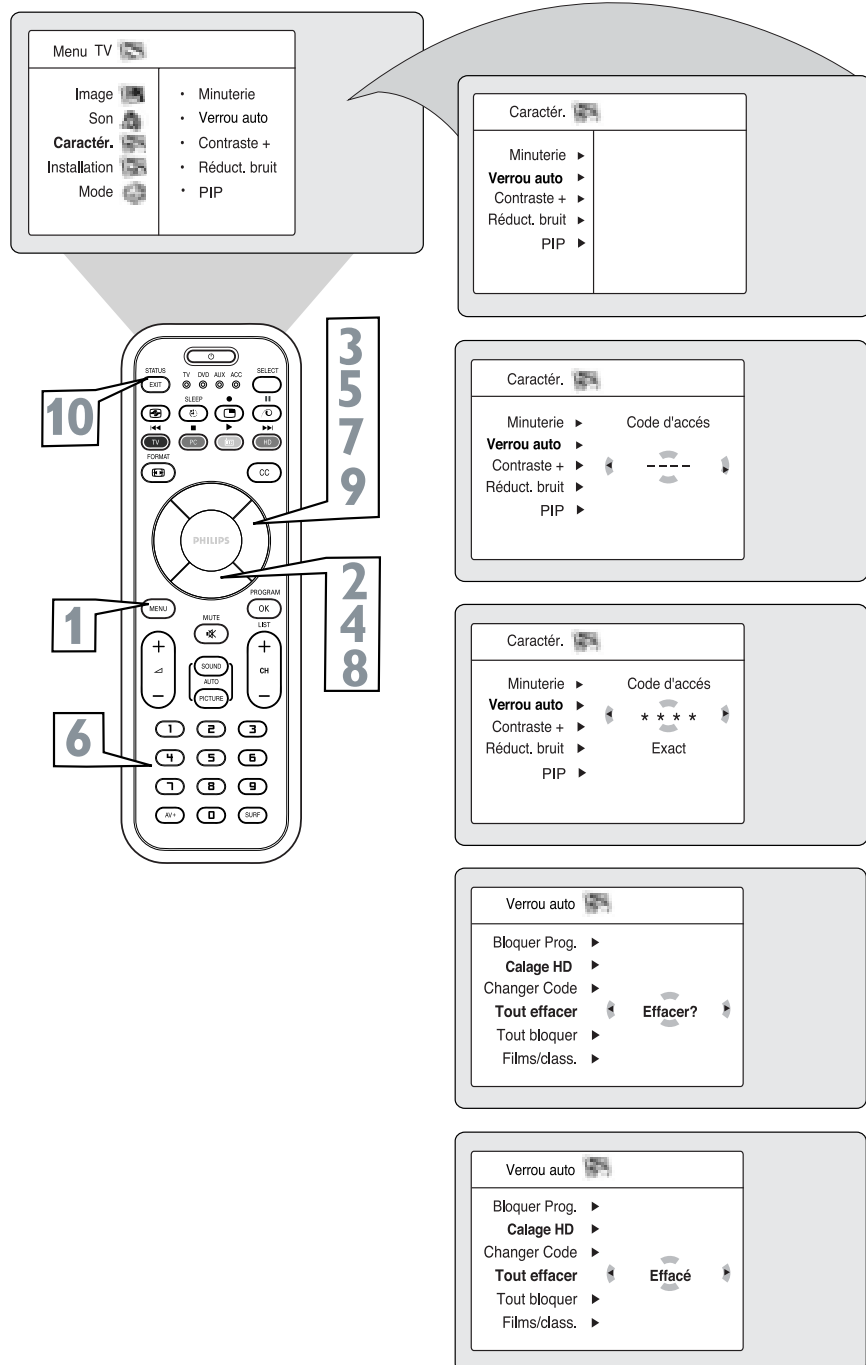

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner la commande **Verrou auto**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** de nouveau pour mettre **Code d'accès** en surbrillance.
- 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres, « **Exact** » est affiché brièvement à l'écran et le menu Verrouillage automatique est accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu Verrouillage automatique.
- 8** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour sélectionner **Tout effacer**. **Effacer?** est affiché à l'écran.
- 9** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour activer l'effacement de tous les canaux.
- 10** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

ASTUCE


Si vous syntonisez un canal spécifique qui a été bloqué par Bloquer programme ou par l'une des options Verrou. auto™, vous n'avez qu'à entrer votre code d'accès à quatre chiffres pour afficher le canal. REMARQUE : Vous pouvez ainsi débloquer TOUS les canaux jusqu'à la mise hors tension du téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé de nouveau, tous les canaux bloqués précédemment seront bloqués de nouveau.



COMMENT BLOQUER DES PROGRAMMES SELON LES CLASSEMENTS DE FILM

Après avoir réglé votre code d'accès personnel, vous pouvez bloquer les films selon des classements de film spécifiques.


- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques en surbrillance**.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **Verrou auto en surbrillance**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE de nouveau** pour mettre **Code d'accès en surbrillance**.
- 6** Entrez votre **code d'accès à quatre chiffres**. *Exact* clignote brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec le menu **Verrouillage automatique** maintenant accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour afficher le menu **Verrouillage automatique**.
- 8** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Films/classement** soit affiché en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** et le menu de classement se déplace vers la gauche avec **G** mis en surbrillance.
- 10** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** pour mettre chaque classe de votre choix en surbrillance.
- 11** Appuyez ensuite sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour mettre la classe en **MARCHE** ou en **ARRÊT**. Pour empêcher l'écoute de ces programmes, vous n'avez qu'à sélectionner **MARCHE** à côté de la classe.
- 12** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

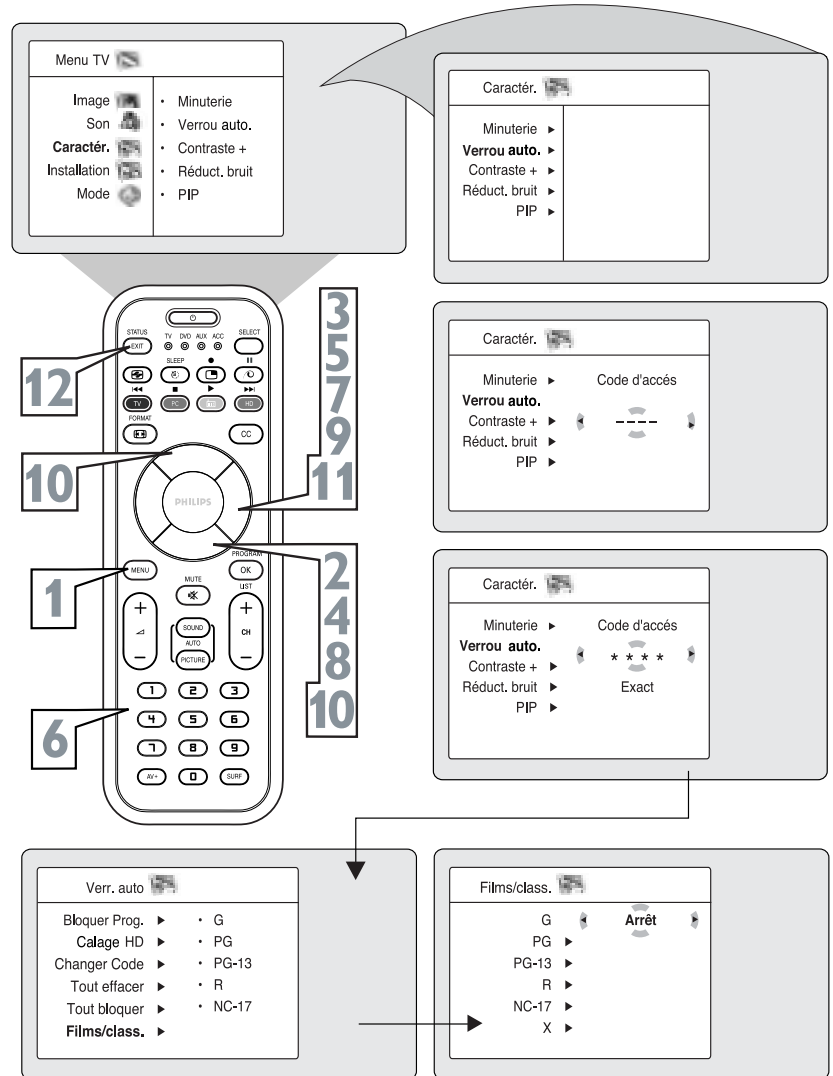



Effectuez la procédure suivante pour sélectionner les classes d'émissions de télévision spécifiques que vous voulez bloquer.

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
 - 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques en surbrillance**.
 - 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROÏTE** pour afficher le menu **Caractéristiques**.
 - 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre la commande **Verrou auto** en surbrillance.
 - 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROÏTE** de nouveau pour mettre **Code d'accès** en surbrillance.
 - 6** Entrez votre **code d'accès à quatre chiffres**. *Exact* clignote brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec le menu **Verrouillage automatique** maintenant accessible.
 - 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROÏTE** pour afficher le menu de **verrouillage automatique**.
 - 8** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** à plusieurs reprises jusqu'à ce que **Films/classement** soit affiché en surbrillance.
 - 9** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROÏTE** pour accéder au menu **Films/classement**.
 - 10** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la classe de votre choix (**TV-Y**, **TV-Y7**, **TV-G**, **TV-PG**, **TV-14** ou **TV-MA**).
 - 11** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROÏTE** ou **GAUCHE** pour mettre la classe en **marche** ou en **arrêt**.
- REMARQUE :** des sous-classes plus spécifiques (violence, contenu sexuel, dialogue ou comédie de violence) sont disponibles pour **TV-Y7**, **TV-PG**, **TV-14** et **TV-MA**. (Consultez la page 11 pour des définitions.)
- 12** Pour accéder à ces sous classes, avec la classe principale sélectionnée, **appuyez sur le bouton CURSEUR DROÏTE**. Effectuez de nouveau les étapes 10-11 pour mettre les sous classes en **MARCHE** ou en **ARRÊT**.
 - 13** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

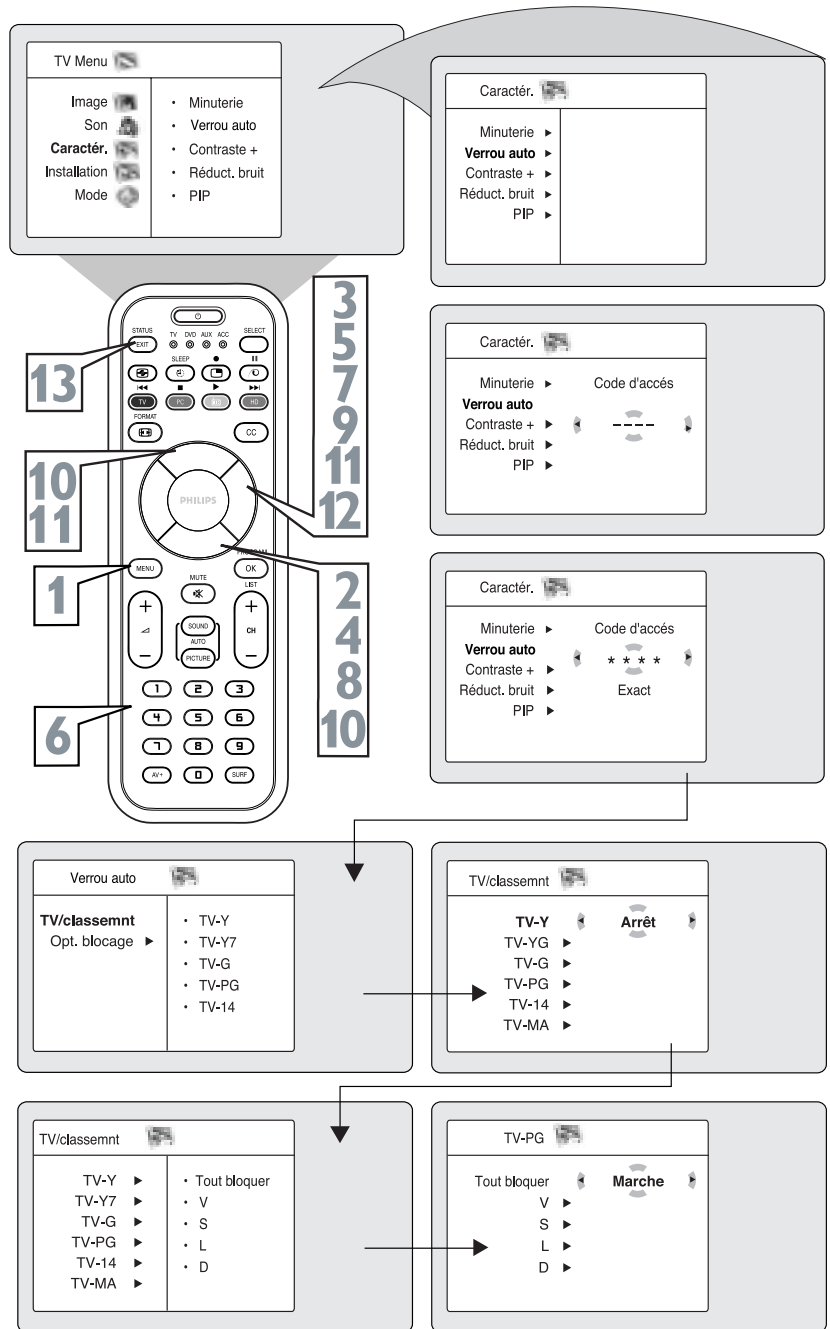




AUTRES OPTIONS DE BLOCAGE VERROU AUTO™

La commande Verrou Auto™ offre à l'utilisateur d'autres options de blocage / Grâce aux options de blocage, la fonction de censure peut être mise en Marche ou en Arrêt.

- 1** Appuyez sur le bouton MENU/SELECT de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre la commande Verrou auto™ en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
- 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres. Exact/clignote brièvement à l'écran et le menu se déplace vers la gauche avec le menu Verrou auto maintenant accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour afficher le menu Verrou auto.
- 8** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises jusqu'à ce que Options blocage soit affiché en surbrillance.
- 9** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu Options blocage.
- 10** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner l'option de blocage de votre choix.
Blocage : la commande de blocage est en réalité le « sélecteur maître » de AutoLock™. Lorsque la commande est en Marche, TOUS les blocages/censures seront effectués. Lorsque la commande est en Arrêt, Tout bloquer est désactivé.
Non classé : TOUS les programmes non classés selon les classements de films ou les directives parentales (télévision) peuvent être bloqués si cette fonction est réglée à Marche et la fonction de Blocage est réglée à ARRÊT.
Sans classement : TOUS les programmes SANS directives sur le contenu peuvent être bloqués si l'option est réglée à Marche et la fonction de Blocage est réglée à ARRÊT.
- 11** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE ou GAUCHE pour faire basculer Blocage entre Marche et Arrêt.
- 12** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu à l'écran.

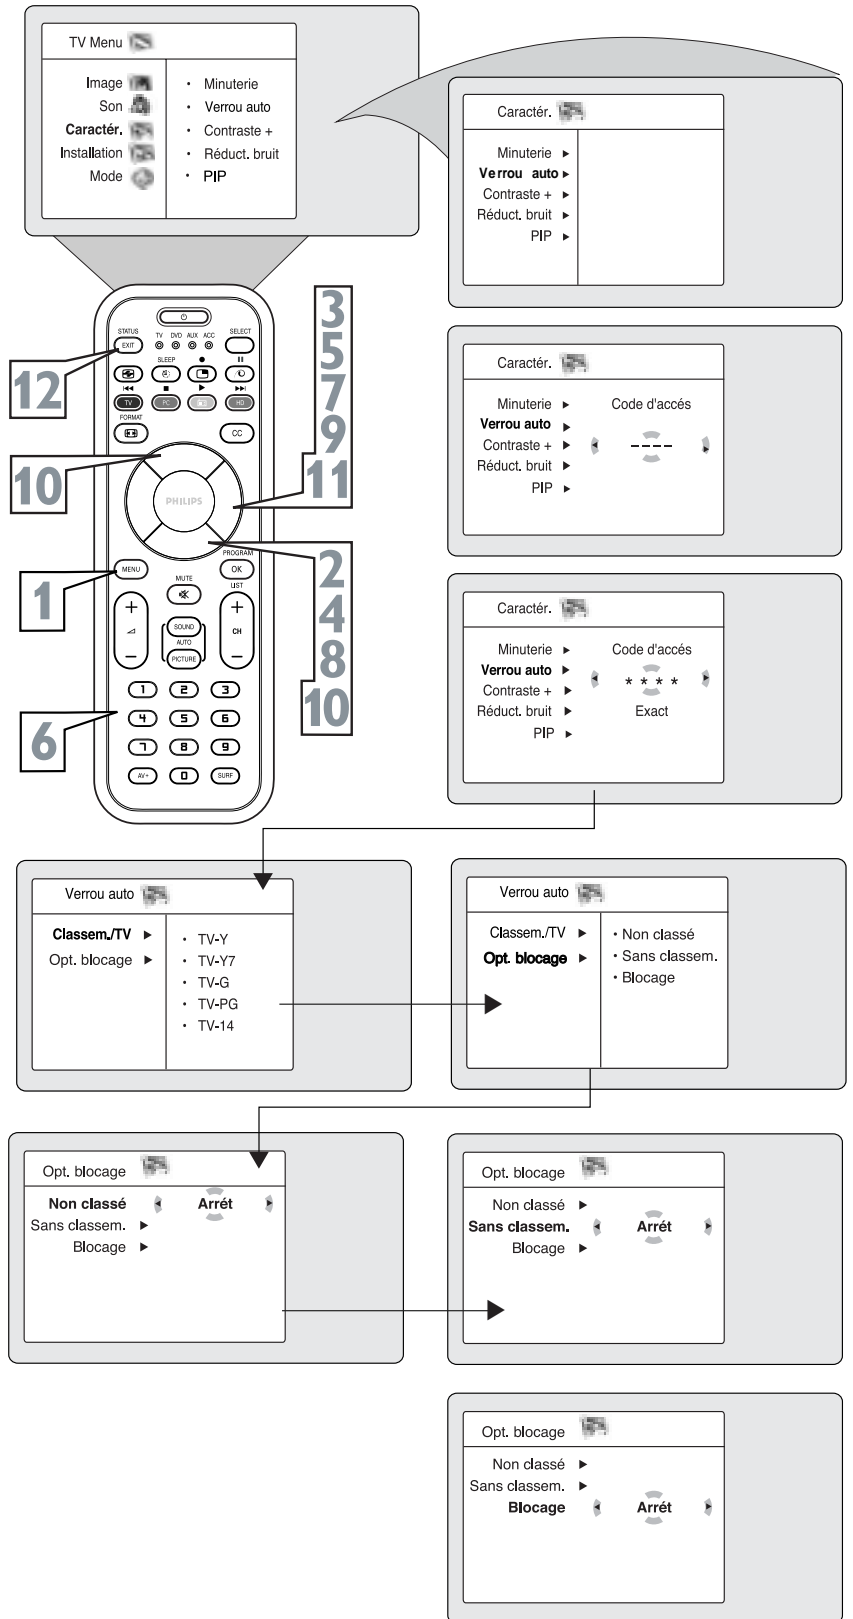

ASTUCE

Lorsque la commande Blocage est en ARRÊT, le blocage ou la censure des programmes est désactivé. Lorsque la commande de Blocage est en MARCHÉ, le blocage s'effectue selon les paramètres que vous avez choisis.



Pour vous rappeler des classements que vous avez bloqués et des options de blocage que vous avez sélectionnées, un écran de révision est mis à votre disposition pour vérifier vos réglages Verrou Auto™. Pour accéder à cet écran, effectuez la procédure suivante.

1 Appuyez **DEUX FOIS** sur le bouton **STATUS** de la télécommande. Vos paramètres Verrou auto™ sont affichés à l'écran.

REMARQUE : Si vous avez bloqué des sous classes spécifiques, comme V pour Violence dans la catégorie TV-PG, ces sous classes bloquées n'apparaîtront pas à l'écran de révision. Les sous classes sont néanmoins bloquées selon les sélections effectuées.


2 Après quelques secondes, les paramètres disparaîtront de l'écran automatiquement, ou vous pouvez appuyer sur le bouton STATUS/EXIT une troisième fois pour les supprimer de l'écran.

ASTUCE

L'écran d'état Verrou auto™ n'est affiché que si l'option Blocage est réglée à Marche. Pour de plus amples détails, consultez la page précédente.

La fonction de verrouillage automatique est réglée à Arrêt par défaut.

Films/class.		Classem./TV	
G	Marche	TV-7	Marche
PG	Arrêt	TV-Y7	Arrêt
PG-13	Arrêt	TV-G	Arrêt
R	Arrêt	TV-PG	Arrêt
NC-17	Marche	TV-14	Arrêt
X	Marche	MA	Arrêt
		Non classé	Arrêt
		Sans classem.	Arrêt

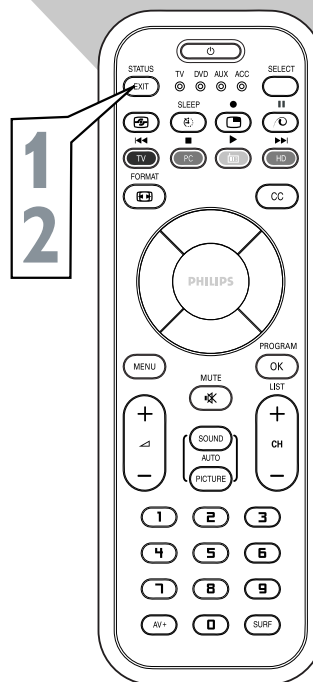

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option de blocage d'AutoLock™ est réglée à **Marche**.

Films/class.		Classem./ TV	
G	Marche	TV-7	Marche
PG	Arrêt	TV-Y7	Arrêt
PG-13	Arrêt	TV-G	Arrêt
R	Arrêt	TV-PG	Arrêt
NC-17	Marche	TV-14	Arrêt
X	Marche	MA	Arrêt
		Non classé	Arrêt
		Sans classem.	Arrêt

Cet écran est affiché après avoir complété l'étape 1 ci-dessus et si l'option de blocage d'AutoLock™ est réglée à **Arrêt**.


Verr. auto. Désactivé



COMMENT UTILISER LES COMMANDES DE CONTRASTE +

La fonction *Contraste +* aide à améliorer la qualité de l'image. Les zones noires de l'image deviennent d'un noir plus riche et les blancs sont plus brillants.


- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **Contraste +** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour basculer entre **Marche** ou **Arrêt**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

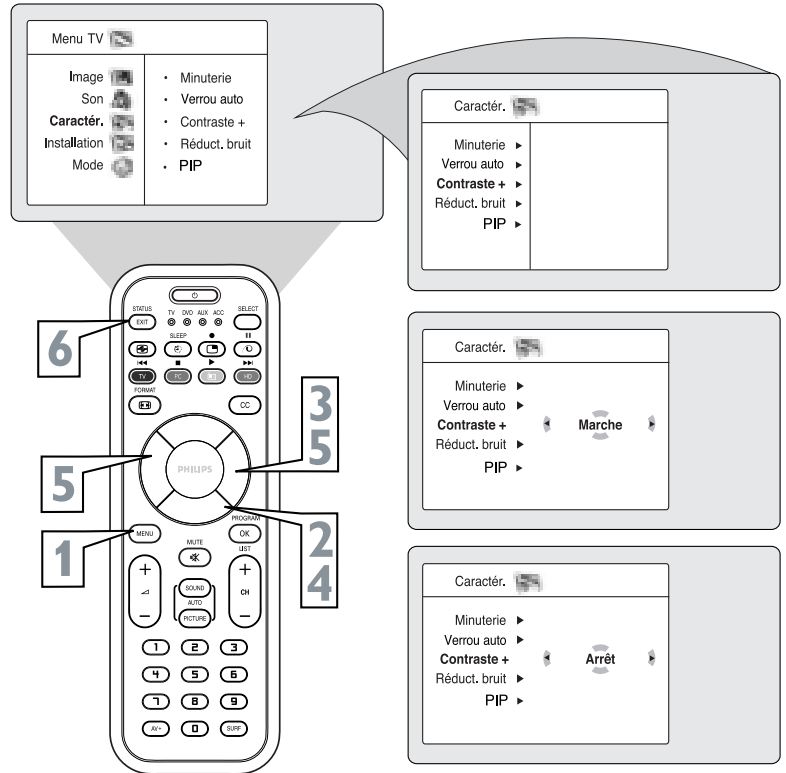

COMMENT UTILISER LES COMMANDES DNR

La fonction *DNR (Réduction dynamique du bruit)* aide à réduire les « parasites » dans l'image que l'on appelle « speckles ».


- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **DNR** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **GAUCHE** pour faire basculer entre **Marche** et **Arrêt**.
- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

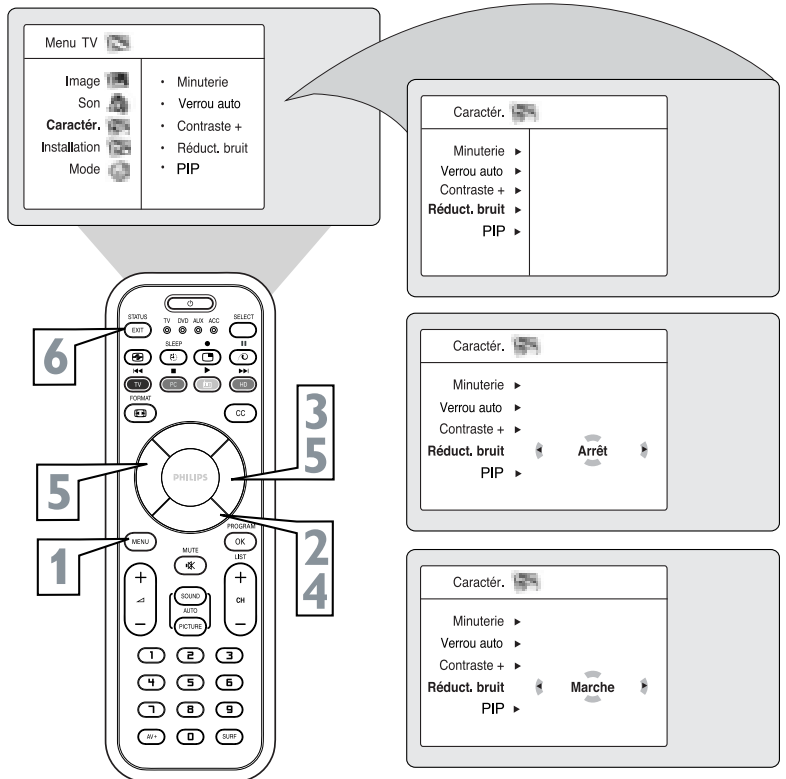




Sous le mode TV, vous pouvez afficher une fenêtre PIP pour votre ordinateur personnel. Pour activer la fonction PIP, une source d'entrée DVI doit être sélectionnée. (Consultez le guide d'utilisation rapide pour plus de détails sur les connexions.)

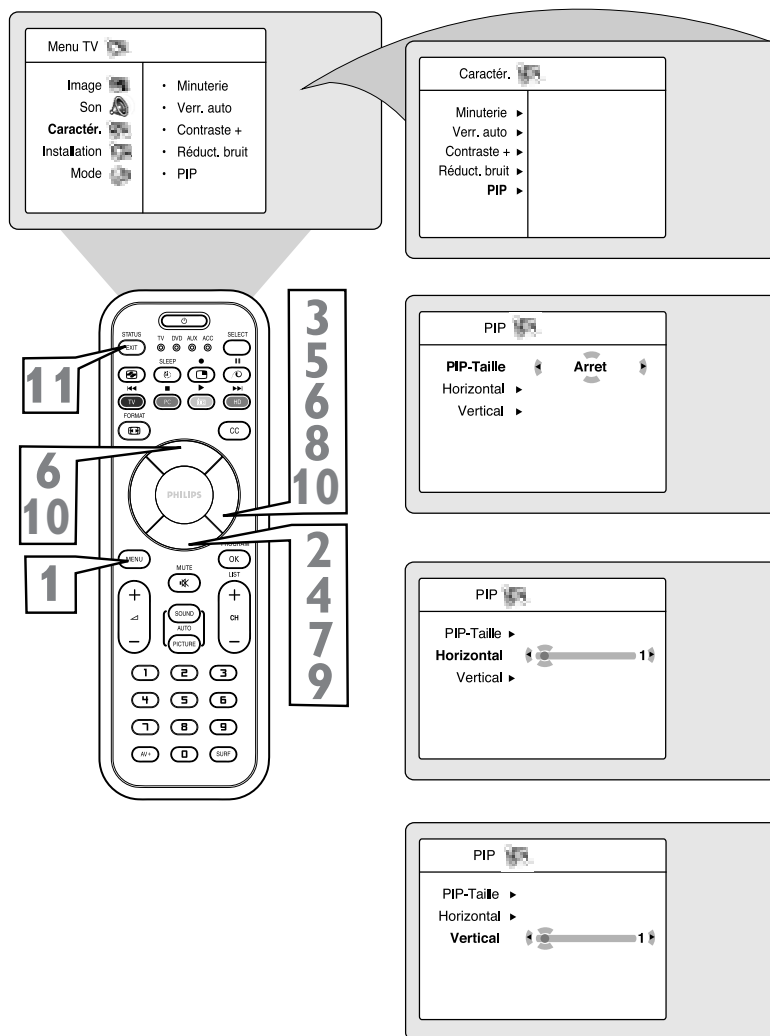

- 1** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **PIP** soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **PIP Taille**. **PIP Taille** est affiché en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour sélectionner les options de taille PIP disponibles comme **Arrêt**, **Marche**, **Petit**, **Moyen**, **Grand** ou **Côte à côte**.
- 7** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Horizontal** en surbrillance.
- 8** Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour déplacer la fenêtre PIP horizontalement à la position de votre choix.
- 9** Si vous voulez déplacer la fenêtre PIP verticalement, appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Vertical** en surbrillance.
- 10** Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour déplacer la fenêtre PIP vers le haut ou vers le bas.
- 11** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran.



ASTUCE

Pour supprimer la fenêtre PIP, sélectionnez **PIP Taille** puis l'option **Arrêt**.

REMARQUE : Vous pouvez également accéder à la fenêtre PIP en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

Appuyez sur  une fois pour afficher l'écran PIP. Appuyez sur  à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes tailles de fenêtre PIP.




COMMENT UTILISER LA COMMANDE MODE

La commande Mode vous permet de mettre le téléviseur en modes TV, Radio MF, PC ou HD. Selon la façon dont le téléviseur sera utilisé, ces modes pourront disposer de leur propre commande de menu à l'écran afin d'optimiser les fonctionnalités lorsqu'ils sont utilisés avec des ordinateurs, radios ou récepteurs haute-définition.

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Mode en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu Mode.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS jusqu'à ce que le mode de votre choix (TV, Radio MF, PC ou HD) soit affiché en surbrillance.
- 5** Après avoir mis le mode de votre choix en surbrillance, appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au Mode sélectionné.


REMARQUE : Vous pouvez également appuyer sur la touche spécifique de la télécommande pour changer de mode.

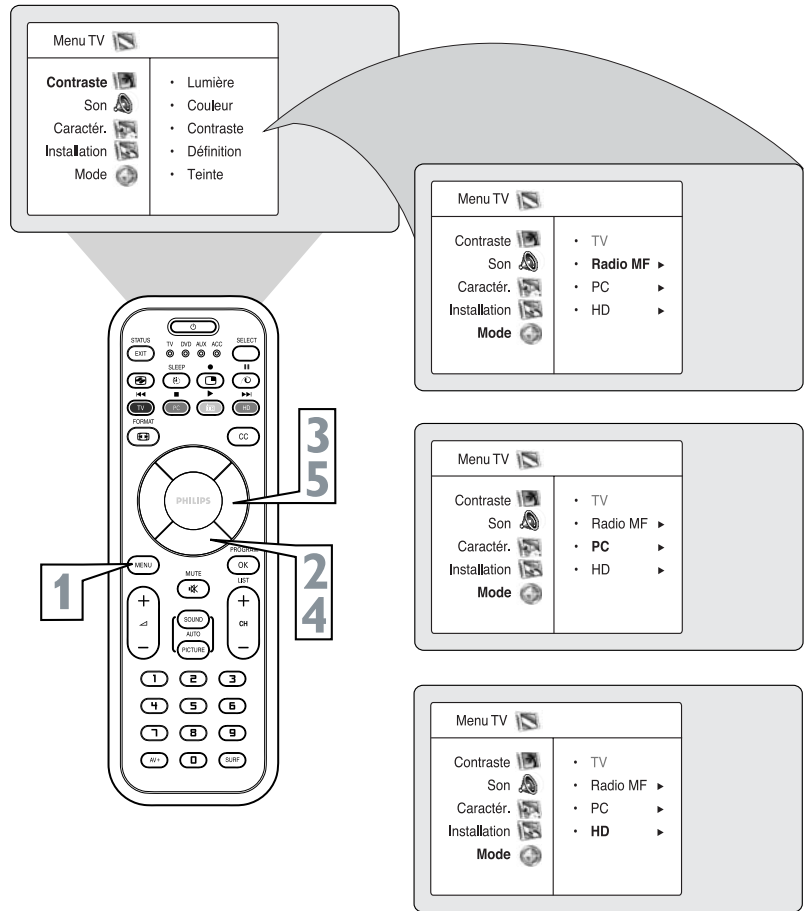

COMMENT UTILISER LA COMMANDE FORMAT

Vous pouvez modifier la taille du format d'écran pour le faire correspondre au type de programme que vous écoutez. Sélectionnez entre un zoom normal 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Sous-titres, Zoom Super ou Plein écran.

- 1** Appuyez sur le bouton FORMAT à plusieurs reprises pour faire défiler les différents modes de format. Vous pouvez choisir entre Normal 4:3, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom Sous-titres, Zoom Super ou Plein écran.

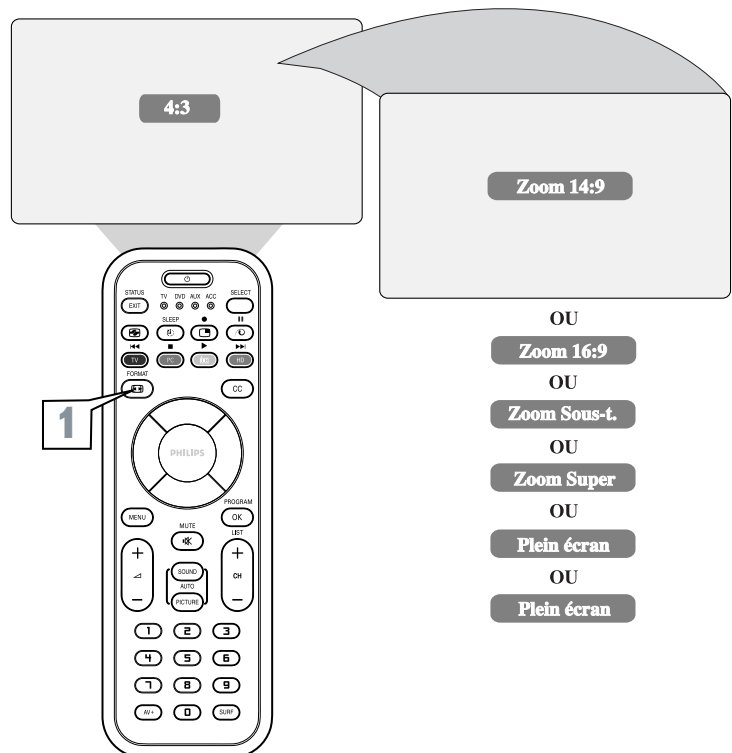


UTILISATION DE LA COMMANDE SOUS-TITRES



La commande de sous-titres vous permet de lire le contenu vocal des programmes de télévision à l'écran du téléviseur. Cette fonction, à l'intention des malentendants, utilise des « boîtes de texte » à l'écran pour afficher les dialogues et les conversations en même temps que le programme de télévision.

1 Appuyez sur le bouton **CC** de la télécommande pour sélectionner un mode de sous-titres : STC Arrêt, STC1, STC2 ou STC/Sourdine lorsque la station de télévision diffusant l'émission offre elle-même la fonction de sous-titres. Pour désactiver la fonction de sous-titres, sélectionnez STC Arrêt.

2 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

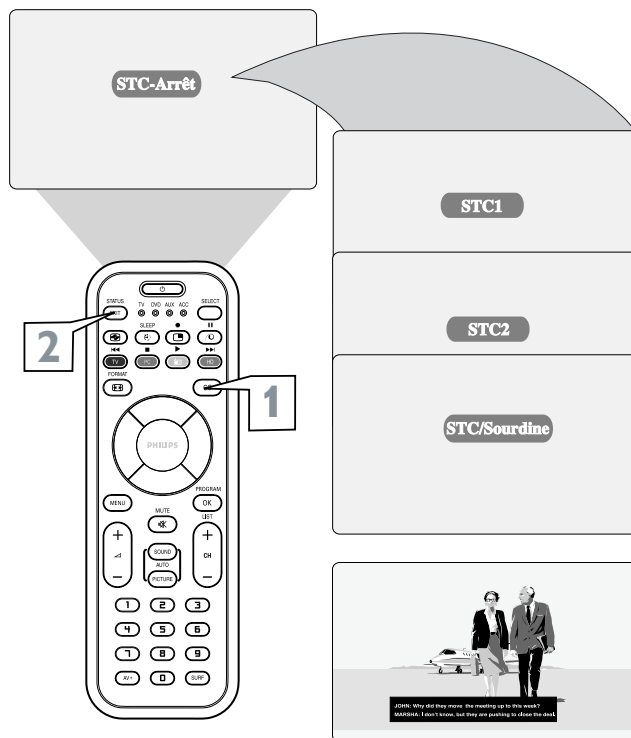

CAPTION Mode
Example Display

ASTUCE

REMARQUE : Les programmes de télévision et les pauses publicitaires ne sont pas toujours conçus pour la diffusion avec les informations de sous-titres (CC). Les modes de sous-titres ne sont pas nécessairement utilisés par les stations de diffusion lors de la transmission d'un programme offrant des sous-titres. Consultez le guide des programmes de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des spectacles sous-titrés.

COMMENT UTILISER LA COMMANDE VEILLE




Vous arrive-t-il de vous endormir devant votre téléviseur puis d'être réveillé en sursaut à deux heures du matin par une tonalité aiguë et perçante ? Enfin, cela est maintenant chose du passé puisque votre téléviseur vous permet d'éviter cette situation inconfortable en s'éteignant de lui-même. Grâce à la fonction Veille, il est possible de régler une minuterie pour éteindre votre téléviseur automatiquement suivant la période de temps de votre choix (en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes).

1 Appuyez sur le bouton **SLEEP** de la télécommande. La minuterie de veille est affichée dans la partie inférieure de l'écran.

2 Dans les cinq secondes, appuyez sur le bouton **SLEEP** à plusieurs reprises pour sélectionner la période de temps ((en incréments de 15 minutes jusqu'à 60 minutes, ensuite en incréments de 30 minutes jusqu'à 90 minutes puis en incréments de 60 minutes jusqu'à 240 minutes) avant que le téléviseur ne s'éteigne.

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute de mise hors tension du téléviseur.

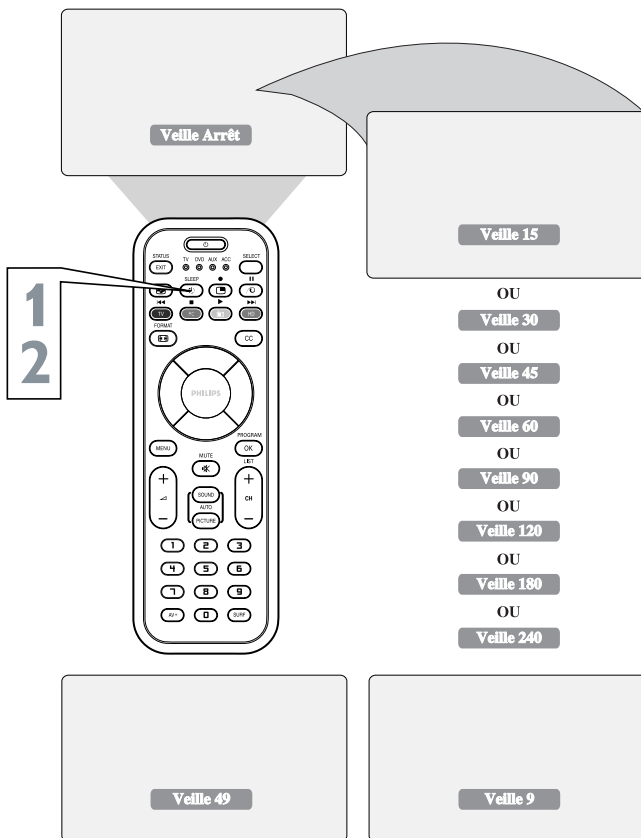

Un compte à rebours est affiché à l'écran au cours de la dernière minute d'un paramètre de VEILLE.

ASTUCE

Pour savoir le nombre de minutes qui restent avant que le téléviseur ne s'éteigne, appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT**.


Les paramètres de veille peuvent être annulés en appuyant sur n'importe quel bouton durant la dernière minute de la procédure.



COMMENT UTILISER LA COMMANDE LISTE DE PROGRAMMES

La commande Liste de programmes vous permet d'afficher une vue d'ensemble de tous les canaux programmés et placés dans la mémoire du téléviseur (voir la rubrique Programmation automatique du présent manuel pour de plus amples renseignements). Grâce à la fonction Liste de programmes, vous pouvez facilement sélectionner les canaux de votre choix. Vous pouvez afficher le numéro du canal, le nom du canal, si vous lui en avez donné un et si la commande Verrou Auto est en marche ou en arrêt.

- 1** Appuyez sur le bouton **PROG. LIST** de la télécommande pour afficher la liste des canaux installés (le canal en cours est affiché en surbrillance).
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour faire défiler la liste de canaux et mettre en surbrillance le canal que vous désirez activer.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour activer le canal. Le téléviseur se syntonisera à ce canal.
- 4** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

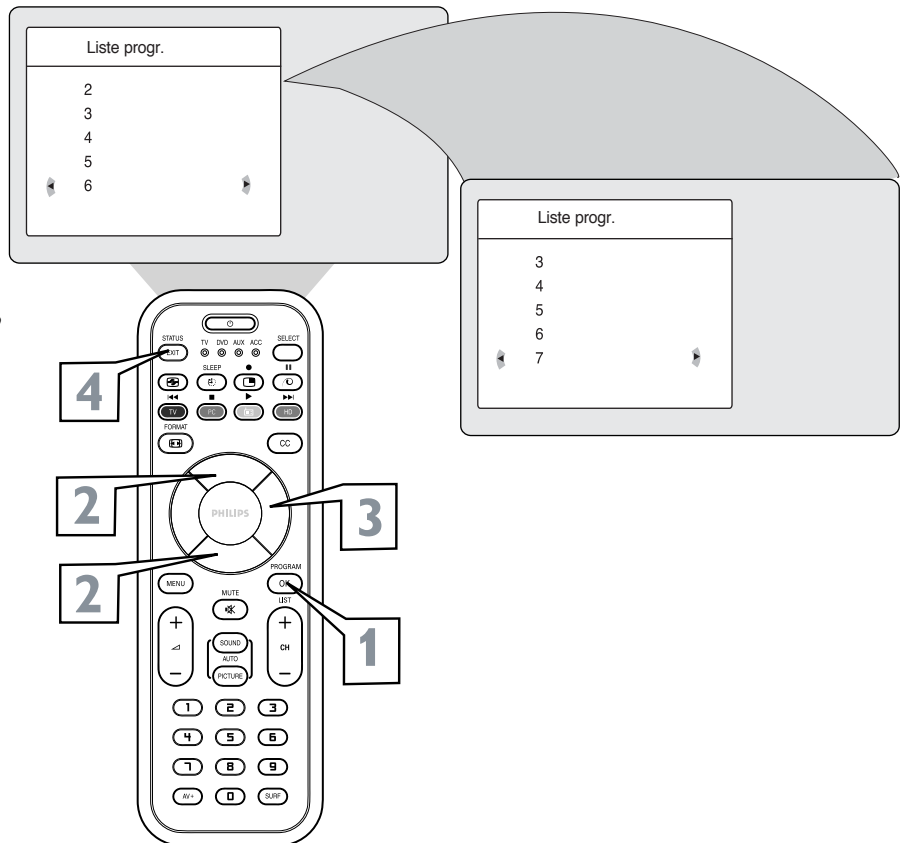


COMMENT RÉGLER LA COMMANDE ACTIVE CONTROL

La commande Active Control (Commande Lactive) permet d'effectuer la surveillance et le réglage des signaux vidéo entrants afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Lorsque vous choisissez d'activer Active Control™, le contrôle de la netteté de l'image et de la réduction du bruit s'effectuent automatiquement. La fonction Active Control permet d'effectuer un réglage continu et automatique des paramètres de l'image.

Vous pouvez choisir entre trois modes : Comm. active Arrêt, Comm. active Marche ou Comm. Active ON with Sensor (Marche avec capteur).

- 1** Appuyez sur le bouton **Active Control** de la télécommande pour faire défiler les trois options et sélectionnez l'option de votre choix.
- 2** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

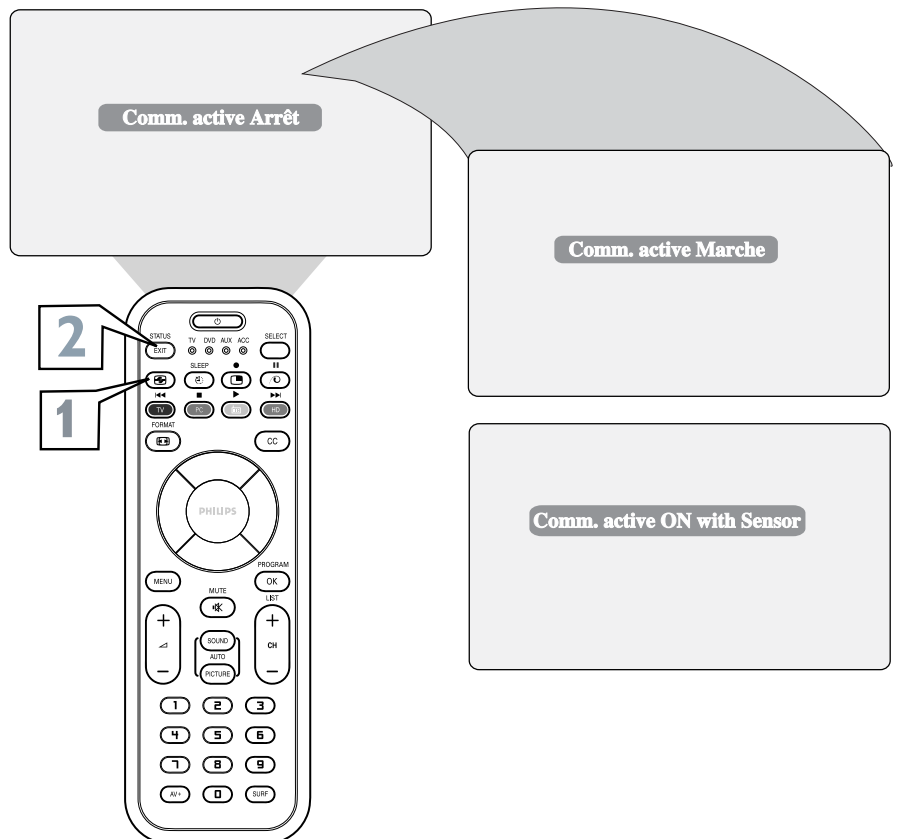

COMMENT UTILISER LA COMMANDE SURF




Une liste ou série de canaux précédemment affichés peut être sélectionnée à l'aide du bouton SURF de la télécommande. Grâce à cette fonction, vous pouvez basculer facilement entre les différentes chaînes/sources de télévision qui vous intéressent le plus. La commande SURF vous permet de paramétrer jusqu'à dix canaux dans sa liste d'affichage rapide.

- 1** Appuyez sur les boutons CH (+) ou (-) (ou les touches numérotées) pour sélectionner un canal et l'ajouter à la liste SURF.
- 2** Appuyez sur le bouton SURF de la télécommande. L'écran peut afficher « LISTE VIDE » à l'écran. Le numéro du canal en cours est affiché avec « AJOUTER? » à droite.
- 3** Avec le message Liste SURF ou la liste des canaux SURF affichée à l'écran, appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour ajouter le canal en cours à la liste SURF.
- 4** Si vous voulez supprimer le canal en cours de la liste SURF, appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT de nouveau.

Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres canaux (un maximum de 10) à la liste SURF.

ASTUCE

En plus des canaux de programmation ordinaires, vos connexions de source vidéo externes peuvent être ajoutées à la liste SURF. En d'autres termes, les prises A/V externes ainsi que leurs canaux peuvent être ajoutés à votre liste SURF. Vous n'avez qu'à utiliser le bouton Source pour syntoniser les canaux puis effectuez la même procédure décrite sur cette page pour ajouter ces canaux à la liste Surf.

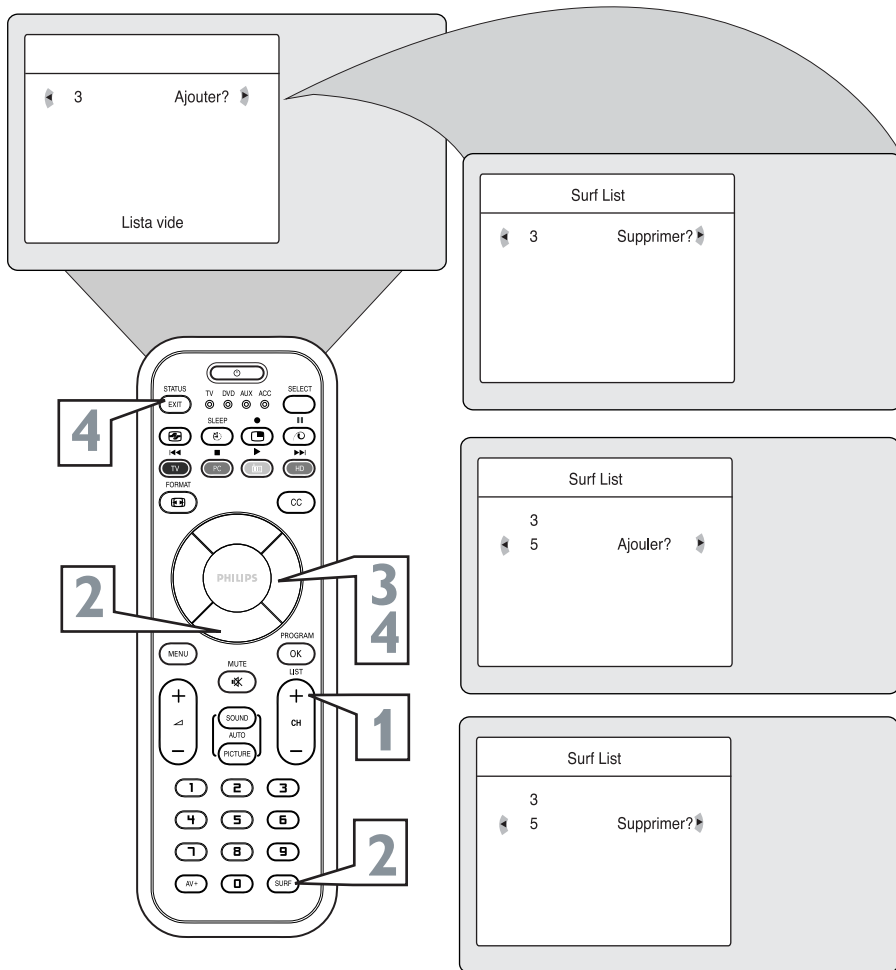


COMMENT UTILISER LA COMMANDE PIXEL PLUS



Pixel Plus™ offre une performance quasi haute définition (HD) à l'intérieur du téléviseur à partir d'un signal d'entrée ordinaire. En doublant le nombre de lignes et le nombre de pixels par ligne, Pixel Plus™ accentue l'entrée des programmes ordinaires ainsi que l'entrée DVD pour une définition et une profondeur incomparables. Vous pouvez constater la différence entre un signal de diffusion ordinaire et un signal accentué avec Pixel Plus™ en effectuant la procédure ci-dessous.

- 1** Appuyez sur le bouton Pixel Plus de la télécommande. Une démonstration Pixel Plus est affichée à l'écran. Le côté gauche de l'écran montre l'image sans Pixel Plus alors que le côté droit montre l'image avec la fonction Pixel Plus activée.
- 2** Appuyez sur le bouton Pixel Plus de la télécommande pour supprimer l'écran de démonstration.

Remarque : il n'est pas possible de désactiver la fonction Pixel Plus™ car il s'agit d'une fonction du téléviseur. Vous pouvez voir la différence seulement dans un signal avec ou sans Pixel Plus™.

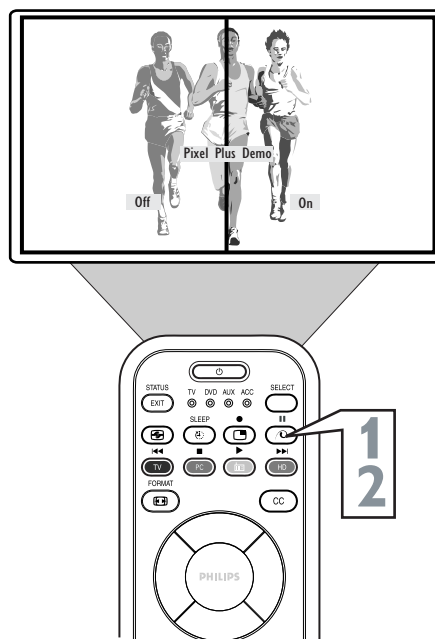




COMMENT UTILISER LES COMMANDES AUTO PICTURE™

Que vous regardiez un film ou un jeu vidéo, votre téléviseur dispose de paramètres vidéo automatiques correspondant à la source ou au contenu du programme en cours. AutoPicture™ permet de réinitialiser rapidement les commandes vidéo de votre téléviseur pour un nombre de types différents de programmes et de conditions de visionnement présentes dans votre foyer. Les commandes AutoPicture™ Film, Sports, Signal Faible et Multimédia ont été réglées en usine pour contrôler automatiquement les niveaux de luminosité, couleur, image, netteté, teinte et température de couleur. Les paramètres PERSONNEL de AutoPicture™ sont ceux que vous avez sélectionnés via les options IMAGE du menu à l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton PICTURE** de la télécommande. Le paramètre AutoPicture™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton PICTURE à plusieurs reprises** pour sélectionner les réglages d'image Personnel, Films, Sports, Signal faible ou Multimédia.

REMARQUE : Les paramètres Personnel et les options d'image du menu à l'écran sont les mêmes. Il s'agit de la seule option AutoPicture™ pouvant être modifiée. Pour effectuer le réglage de ces paramètres, utilisez les options Image depuis le menu à l'écran. Tous les autres paramètres ont été réglés en usine au moment de la production et ne sont pas réglables.

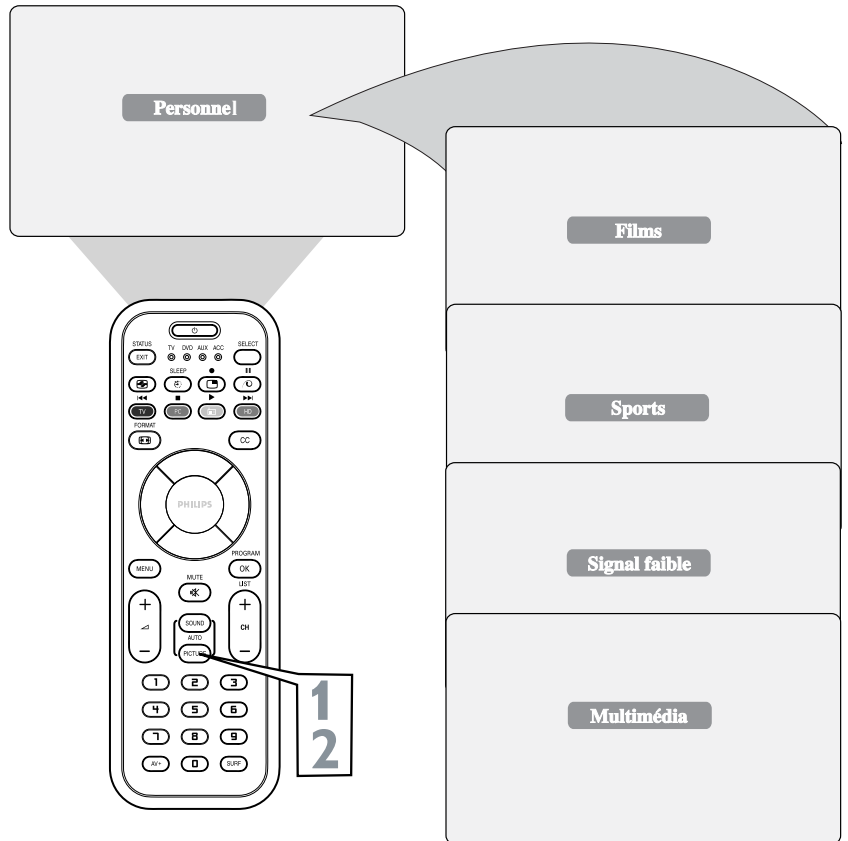


COMMENT UTILISER LA COMMANDE AUTO SOUND™

AutoSound™ vous permet de sélectionner entre trois commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous réglez selon vos préférences via le menu Son à l'écran. Les trois commandes réglées en usine —Parole, Musique et Théâtre—vous permettent de personnaliser l'audio de votre téléviseur et d'améliorer le programme en cours de visualisation. Effectuez la procédure suivante pour sélectionner l'une ou l'autre des options.

- 1 Appuyez sur le bouton SOUND** de la télécommande. Le paramètre AutoSound™ en cours est affiché dans le milieu de l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton SOUND plusieurs fois** pour faire défiler les quatre options : Personnel, Parole, Musique ou Théâtre.

N'oubliez pas que seule la commande Personnel peut être modifiée par l'utilisateur. Ceci aura pour effet de modifier les paramètres des commandes SON du menu principal à l'écran.

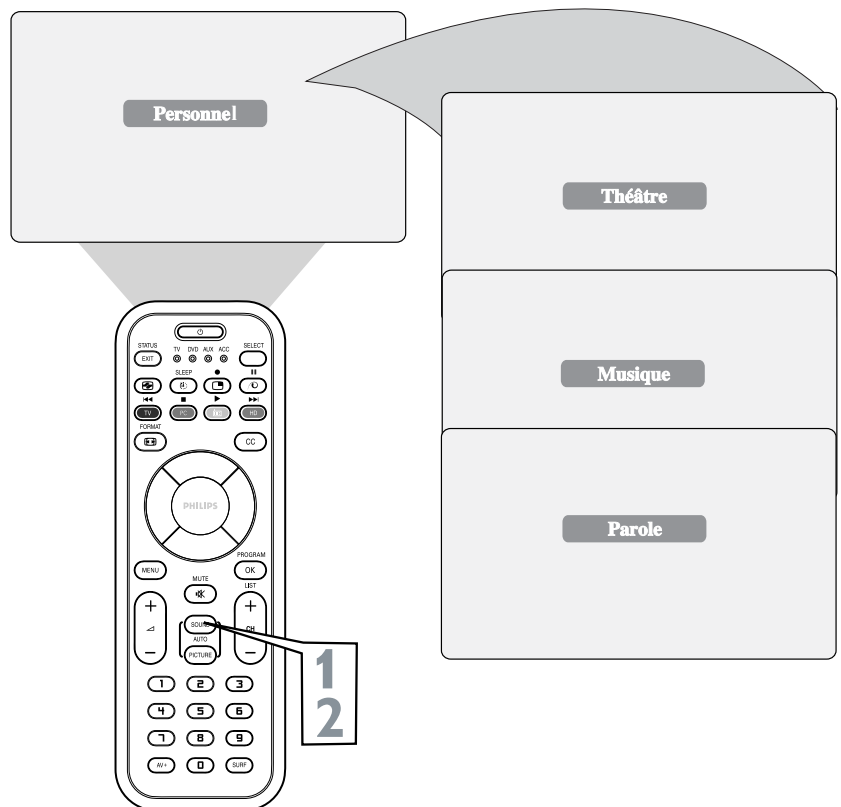

ASTUCE

AutoSound™ ne fonctionne qu'avec les programmes en provenance de l'entrée ANTENNA/CABLE (ANT) à l'arrière du téléviseur (RF audio). Il ne peut pas contrôler les niveaux de l'audio des connexions externes.



BOUTON ALIMENTATION

Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre le dispositif externe.

BOUTON ENREGISTRER

Appuyez sur le bouton ENREGISTRER pour commencer un enregistrement de magnétoscope.

BOUTON DE REMBOBINAGE


Appuyez sur ce bouton pour rembobiner les cassettes. Sur certains magnétoscopes, il faut d'abord appuyer sur le bouton d'arrêt ensuite sur le bouton de rembobinage. Peut être utilisé pour effectuer une recherche arrière des chapitres ou titres de films sur DVD.

BOUTON D'ARRÊT

Appuyez sur ce bouton pour interrompre le déroulement d'une cassette ou la lecture d'un DVD.

TOUCHES NUMÉROTÉES

Appuyez sur ces boutons pour une sélection directe des canaux. Ces touches peuvent également être utilisées pour entrer des numéros directement dans certains paramètres de fonction de menu à l'écran.

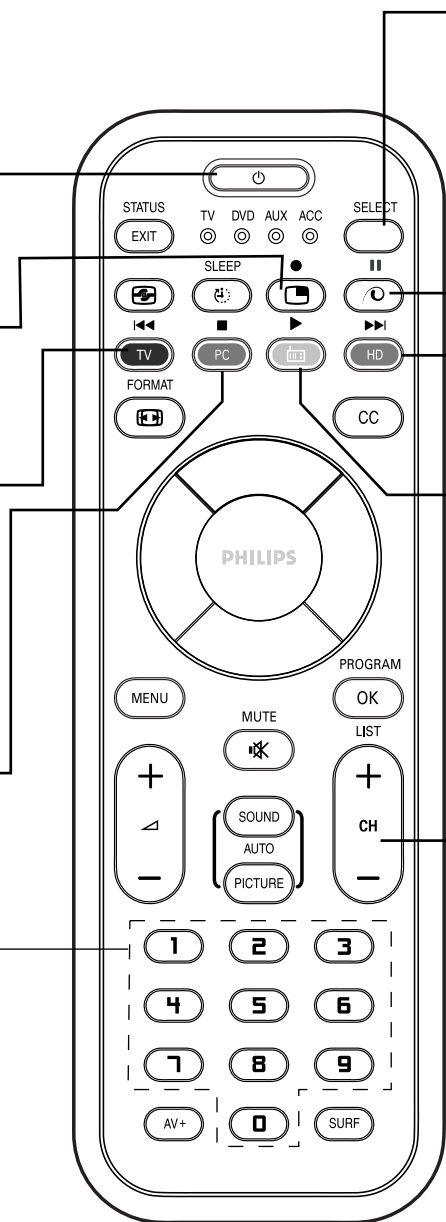

BOUTON SELECT

Sélectionnez le mode approprié pour envoyer des commandes à distance vers le dispositif externe. Un voyant apparaît au dessus du mode sélectionné.

BOUTON PAUSE

Appuyez sur ce bouton pour arrêter la cassette de façon temporaire durant la lecture ou l'enregistrement ou pour arrêter momentanément la lecture d'un DVD. Appuyez de nouveau pour relâcher la pause.

BOUTON AVANCE RAPIDE

Appuyez sur ce bouton pour faire avancer la cassette ou le DVD rapidement vers l'avant. Sur certains dispositifs externes, vous devez d'abord appuyer sur le bouton d'arrêt, puis sur le bouton d'avance rapide. En mode de lecture, tenez le bouton enfoncé pour faire dérouler l'image rapidement en marche avant.

BOUTON DE LECTURE

Appuyez sur ce bouton pour commencer la lecture d'une cassette vidéo, d'un DVD etc.

BOUTONS CH + / -

Appuyez sur ces boutons pour faire défiler les numéros de canaux vers le haut ou vers le bas si votre dispositif externe peut changer les canaux.

ASTUCE

N'oubliez pas que les boutons de votre télécommande ne feront pas fonctionner votre dispositif externe si ces fonctions ne sont pas prises en charge par la télécommande de votre dispositif.

Remarque : toutes les fonctions (particulièrement Recherche, Rembobinage, Avance rapide, etc.) fonctionneront de la même façon que la télécommande originale fournie avec le dispositif externe.



COMMENT UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE AVEC DES DISPOSITIFS EXTERNES PHILIPS

Votre télécommande peut faire fonctionner non seulement le téléviseur mais également d'autres dispositifs à télécommande infrarouge (IR) comme magnéto-scope, convertisseur de canaux, récepteur de signaux par satellite, RDS, lecteur DVD etc. Par contre, il est nécessaire d'effectuer une simple procédure pour que votre commande à distance puisse faire fonctionner votre magnéto-scope.

Cette méthode d'accès direct est utilisée pour la majorité des dispositifs externes Philips et n'est pas utilisée avec d'autres marques de dispositifs externes.



1 Placez le bouton de mode **SELECT** TV/DVD/AUX/ACC pour sélectionner le mode de votre choix.

2 Dirigez la télécommande vers le dispositif externe et appuyez sur le bouton d'alimentation.

La télécommande réussit-elle à allumer le dispositif externe ?

Si Oui, essayez d'autres boutons de fonction de la télécommande. Si ces boutons fonctionnent le dispositif externe, la télécommande est prête et la procédure est terminée.

Si Non, votre dispositif externe ne fonctionne pas avec cette méthode. Vous devez utiliser la télécommande du dispositif externe.

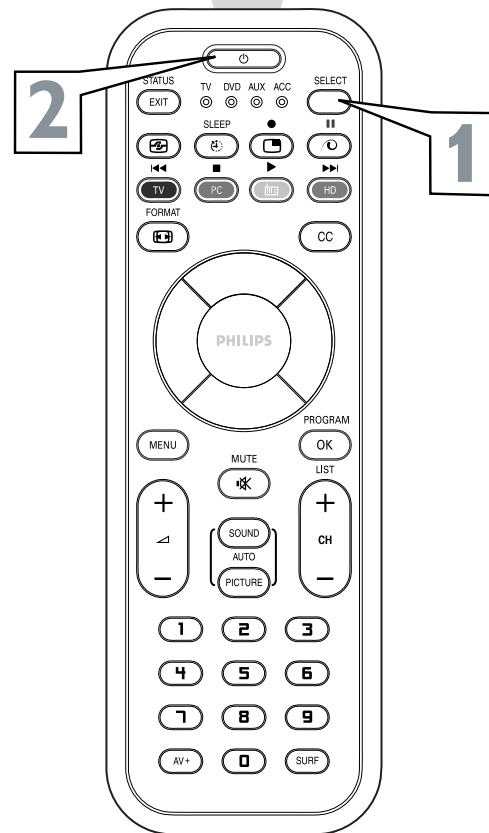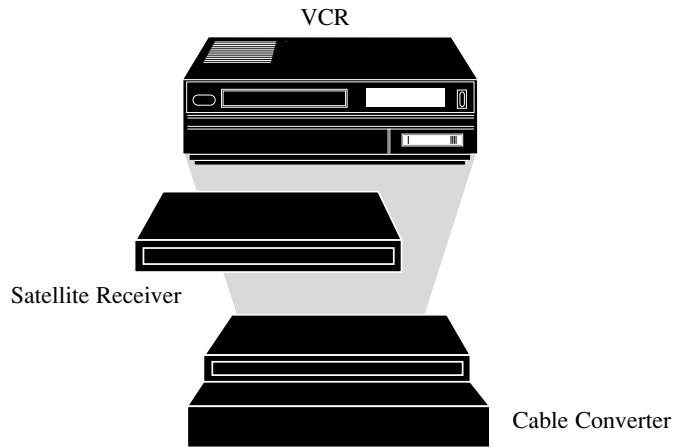

ASTUCE

N'oubliez pas que les boutons de votre télécommande ne feront pas fonctionner votre dispositif externe si ces fonctions ne sont pas prises en charge par la télécommande de votre dispositif.

Remarque : toutes les fonctions (particulièrement Recherche, Rembobinage, Avance rapide, etc.) fonctionneront de la même façon que la télécommande originale fournie avec le dispositif externe.



Vous pouvez également configurer la télécommande pour utilisation avec d'autres marques de dispositifs externes.

Effectuez les étapes 1 - 4 pour programmer le code universel.

1 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SELECT** jusqu'à ce que le mode TV soit sélectionné.

2 En mode TV, appuyez simultanément sur les boutons **SELECT** et **POWER**. Le voyant **DEL ACC** (Accessoire) clignote une fois.


3 Entrez un chiffre pour sélectionner le dispositif.
Entrez le chiffre 2 pour Câble/SAT,
le chiffre 3 pour un magnétoscope,
le chiffre 4 pour un lecteur DVD

Le voyant **DEL ACC** (Accessoire) clignotera une fois si le chiffre approprié est enfoncé pour le dispositif sélectionné.

4 Entrez un code à quatre chiffres à partir de la liste de Codes d'accès direct de télécommande. Voir les pages 30-32.

5 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **TV/DVD/AUX/ACC SELECT** pour sélectionner le mode ACC.

Votre télécommande peut maintenant être utilisée avec votre dispositif externe.

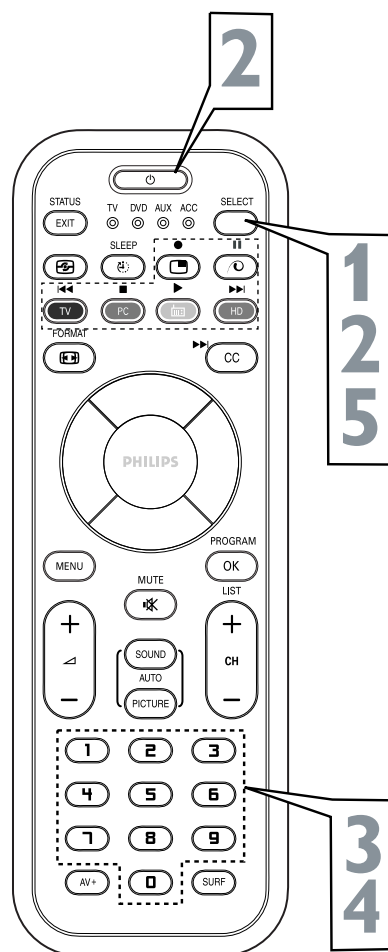

ASTUCE

IMPORTANT

- Lors de la programmation du code universel, le mode TV doit être sélectionné.
- Si plus de quatre chiffres sont saisis, la télécommande ne retiendra que les quatre premiers chiffres.
- Si le mauvais code à quatre chiffres est saisi, vous devez répéter les étapes 1 - 4 de nouveau.
- Une fois un chiffre saisi, vous avez une limite de temps de trente secondes avant de saisir le chiffre suivant. Si la limite de temps est dépassée, vous devez effectuer les étapes 1 - 4 de nouveau.



CODES DE MAGNÉSCOPE

Admiral	2027, 2052	Electroponic	2017	Lloyd's	2001, 2051
Adventura	2001	Emerex	2012	Loewe	2004, 2005, 2017, 2035
Aiko	2059	Emerson	2001, 2002, 2017, 2023,	Logik	2004, 2034, 2057
Aiwa	2001, 2017, 2062, 2070, 2072	2040, 2046, 2051, 2052,	Luxor	2023, 2025, 2027, 2037, 2038
Akai	2021, 2029, 2038, 2060, 2063	2059, 2078, 2083	LXI	2017
Akiba	2034	ESC	2057, 2059	M Electronic	2001
Alba	2011, 2034, 2052,	Ferguson	2021, 2039, 2064, 2065	Magnasonic	2059
.....	2059, 2063, 2072	Fidelity	2001	Magnavox	2001, 2015, 2019, 2035
Ambassador	2011	Finlandia	2035, 2037	Magnin	2057
American Action	2059	Finlux	2001, 2022, 2035, 2037	Manesth	2024, 2034
American High	2015	Firstline	2017, 2023, 2024, 2034, 2052	Marantz	2003, 2005, 2015, 2035
Amstrad	2001, 2059, 2067, 2068	Fisher	2025, 2026, 2030, 2037	Marta	2017
Anam	2017, 2042, 2054,	Frontech	2011	Matsui	2004, 2016, 2036,
.....	2057, 2059, 2082, 2084	Fuji	2015	2052, 2070, 2072
Anam National	2042, 2054, 2087	Funai	2001	Matsushita	2015, 2042, 2055
Anitech	2034	Garrard	2001	Mei	2015
Asa	2017, 2035	GE	2015, 2027, 2032, 2057	Melectronic	2018
Asha	2057	GEC	2035	Memorex	2001, 2015, 2017, 2019,
Asuka	2017	General	2011	2025, 2026, 2027, 2037, 2052,
Audiovox	2017	Go Video	2077, 2081	2057, 2062, 2085, 2087, 2088
Baird	2001, 2021, 2037, 2039	Goldhand	2034	Memphis	2034
Basic Line	2011, 2034, 2059	Goldstar	2017, 2018, 2053, 2079	Metz	2003, 2005, 2015, 2017,
Beaumarck	2057	Goodmans	2001, 2017, 2034, 2059, 2075	2042, 2048, 2055, 2069
Bell & Howell	2037	Gradiente	2001, 2008	MGA	2023, 2057
Blaupunkt	2003, 2005, 2010, 2014,	Graetz	2005, 2021, 2037, 2057	MGN Technology	2057
.....	2041, 2042, 2048, 2054, 2055, 2075	Granada	2025, 2035, 2037	Mincrva	2048
Brandt	2047, 2064, 2065	Grandin	2001, 2017, 2034	Minerva	2005, 2010, 2048
Brandt Electronic	2021	Grundig	2003, 2005, 2007, 2010,	Minolta	2022
Broksonic	2002, 2040, 2046, 2052, 2078	2034, 2035, 2048, 2050,	Mitsubishi	2023, 2027, 2033, 2035, 2045
Bush	2034, 2052, 2059, 2072	2054, 2069, 2071, 2075	Motorola	2015, 2027
Calix	2017	Hanseatic	2017	MTC	2001, 2057
Canon	2015	Harley Davidson	2001	Multitech	2001, 2034
Capehart	2011	Harman/Kardon	2018, 2035	Murphy	2001
Carver	2035	Harwood	2034	NAD	2031
Catron	2011	HCM	2034	National	2054
CCE	2034, 2059	Headquarter	2025	NEC	2018, 2020, 2021, 2033, 2037
CGE	2001	Hinari	2004, 2034, 2057, 2072	Neckermann	2035
Cimline	2034	Hi-Q	2026	Nesco	2034
Cineral	2059	Hitachi	2001, 2004, 2021,	Nikko	2017
Citizen	2017, 2059	2022, 2043, 2057	Nikon	2014
Clatronic	2011	Hughes Network Systems	2022	Noblex	2057
Colt	2034	Hypson	2034	Nokia	2025, 2037, 2038, 2057
Combitech	2072	Imperial	2001	Nokia	2021, 2025, 2037, 2038, 2057
Condor	2011	Ingersol	2004	Nordmende	2021, 2061, 2064,
Craig	2017, 2026, 2034, 2057, 2058	Interfunk	2035	2065, 2074
Crown	2011, 2034, 2059	ITT	2005, 2021, 2025, 2037,	Oceanic	2001, 2021
Curtis Mathes	2015, 2021, 2032, 2042	2038, 2057, 2074	Okano	2063, 2070
Cybernex	2057	ITV	2017, 2059	Olympus	2015, 2054
Cyrus	2035	Jensen	2021	Optimus	2017, 2027, 2031, 2037,
Daewoo	2011, 2024, 2025, 2059, 2083	JVC	2008, 2021, 2033, 2049,	2042, 2077, 2086, 2087, 2088
Dansai	2034	2050, 2074, 2080	Orion	2002, 2004, 2016, 2036,
Daytron	2011	Kaisui	2034	2046, 2052, 2070, 2072, 2078
De Graaf	2022, 2043	KEC	2017, 2059	Osaki	2001, 2017, 2034
Decca	2001, 2035	Kendo	2038, 2052	Otto Versand	2035
Denon	2022	Kenwood	2018, 2021, 2033	Palladium	2005, 2017, 2021, 2034
Dual	2021	KLH	2034	Panasonic	2015, 2042, 2053,
Dumont	2001, 2035, 2037	Kodak	2015, 2017	2054, 2055, 2087
Dynatech	2001	Korpel	2034	Pathe Cinema	2016
Elbe	2018	Layco	2034	Pathe Marconi	2021
Elcotech	2034	Lenco	2059	Penny	2015, 2017, 2018,
Electrohome	2017	LG	2079	2020, 2022, 2057



CODES DE MAGNÉTOSCOPE (suite)

Pentax	.2022	Sanky	.2019, 2027	TEC	.2011
Perdio	.2001	Sansui	.2001, 2021, 2033,	Technics	.2015, 2042, 2054
Philco	.2015, 2018, 2052, 2078		.2052, 2058, 2078	Teknika	.2001, 2015, 2007, 2017
Philips	.2015, 2035 (DEFAULT VCR),	Sanyo	.2025, 2026, 2037, 2057	Teleavia	.2021
	.2074, 2075	Saville	.2072	Telefunken	2021, 2047, 2058, 2064, 2074
Phonola	.2035	SBR 2035		Tenosal	.2034
Pilot	.2017	Schaub Lorenz	.2001, 2005, 2021, 2037	Tensai	.2001, 2066
Pioneer	.2031, 2033, 2035	Schneider	.2001, 2034, 2035	Thomas	.2001
Portland	.2011	Scott	.2023, 2024, 2040, 2046	Thomson	.2021, 2064, 2074
Profex	.2066	Sears	.2001, 2015, 2017,	Thorn	.2016, 2021, 2037
Profitronic	.2057		.2022, 2025, 2026, 2037	TMK	.2051, 2057
Proline	.2001	SEG	.2057, 2066	Toshiba	.2021, 2023, 2024, 2035, 2074
Proscan	.2032	SEI	.2004, 2035	Totelevision	.2017, 2057
Protec	.2034	Seleco	.2021	Towada	.2066
Pulsar	.2019	Semp	.2024	Uher	.2057
Pye	.2035	Sentra	.2011	Unitech	.2057
Quarter	.2025	Sharp	.2027, 2073	Universum	.2001, 2006, 2010, 2017,
Quartz	.2025	Shintom	.2034, 2037		.2035, 2038, 2048, 2057, 2067
Quasar	.2015, 2042, 2087	Shogun	.2057	Vector	.2024
Quelle	.2035	Shorai	.2004	Vector Research	.2018, 2020
Radio Shack	.2001, 2085	Silva	.2017	Victor	.2008, 2021, 2033
Radiola	.2035	Singer	.2024, 2034	Video Concepts	.2020, 2024
Radix	.2017	Sinudyne	.2004, 2035	Videosonic	.2057
RCA 2015, 2022, 2027, 2032, 2038, 2057		Solavox	.2011	Wards	.2001, 2015, 2022, 2026,
Realistic	.2001, 2015, 2017,	Sonorlor	.2025		.2027, 2032, 2034, 2035, 2057
	.2025, 2026, 2027, 2037	Sontec	.2017	White Westinghouse	.2052, 2059
REX	.2021, 2074	Sony	.2001, 2012, 2013, 2014, 2015	XR-1000	.2001
RFT	.2075	STS	.2022	XR-1001	.2015
Ricoh	.2014	Sunkai	.2070	XR-1002	.2034
Roadstar	.2017, 2034, 2057, 2059	Sunstar	.2001	Yamaha	.2018
Runco	.2019	Suntronic	.2001	Yamishi	.2034
Saba	.2021, 2049, 2050, 2061, 2	Sylvania	.2001, 2015, 2023, 2035	Yokan	.2034
	.064, 2065, 2074	Symphonic	.2001	Yoko	.2011, 2057
Saisho	.2004, 2016, 2036, 2052	Tashiko	.2001	Zenith	.2001, 2014, 2019, 2052, 2078
Salora	.2023, 2025, 2038	Tatung	.2001, 2021, 2035		
Samsung	.2024, 2057, 2076, 2077	Teac	.2001, 2021		

CODES DE DISQUE VIDÉO NUMÉRIQUE

Akai	.5316	Panasonic	.5301, 5322	Sony	.5306
Harman/Kardon	.5314	Philips	.5302, 5308 (DEFAULT DVD)	Technics	.5301
JVC	.5311, 5318	Pioneer	.5305, 5312, 5321	Theta Digital	.5312
Kenwood	.5307	Proscan	.5304	Thomson	.5310
Magnavox	.5302	RCA	.5304	Toshiba	.5302
Mitsubishi	.5303	Samsung	.5313	Yamaha	.5301, 5309
Onkyo	.5302, 5317, 5319	Sharp	.5320		

CODES DU SERVICE DU CÂBLE

ABC	.3002, 3003, 3004, 3006, 3008	Decsat	.3027	Jerrold	.3002, 3004, 3005, 3006,
Andover	.3037	Everquesst	.3007		.3007, 3020, 3031, 3046
Bell & Howell	.3006	Filmnet	.3028	LG Alps	.3044
Birmingham Cable Communication	.3020	France Telecom	.3030	Memorex	.3001
British Telecom	.3002, 3012	GEC	.3011	Mnet	.3009, 3028
Cabletime	.3016, 3019, 3025, 3029	Gemini	.3007	Now	.3041
Clyde	.3011	General Instrument	.3004, 3020,	Oak	.3009
Contec	.3009		.3031, 3046	Pacific	.3039
Cryptovision	.3038	Goldstar	.3014, 3047	Panasonic	.3001, 3013
Daehan	.3043	Grundig	.3035	Paragon	.3001
Daeryung	.3003	Hitachi	.3004	Pioneer	.3014, 3036
		Jasco	.3007	Pulsar	.3001



CODES D'ENTRÉE DIRECTE DE TÉLÉCOMMANDE

CODES DU SERVICE DU CÂBLE (suite)

PVP Stereo Visual Matrix	.3002	Signal	.3007	Toshiba	.3001
Quasar	.3001	Signature	.3004	Tudi	.3023
Radio Shack	.3007	Starcom	.3002, 3007	Tusa	.3007
Rembrandt	.3004	Stargate	.3007	United Cable	.3002
Runco	.3001	Starquest	.3007	Videoway	.3017
Salora	.3026	STS	.3015	Visicable+	.3033
Samsung	.3014, 3040	Taihan	.3043	Westminster	.3012
Satbox	.3024	Tele+1	.3028	Wolsey Gene	.3037
Scientific	.3003, 3032, 3049	Teleservice	.3022	Zenith	.3001, 3034
Scientific Atlanta	.3003, 3008, 3021	Tocom	.3005		
Seawoo	.3045	Tongkook 3	.042, 3048		

CODES DE SATELLITE


Absat	.4006	Grundig	.4008, 4010, 4048	Pioneer	.4021, 4059
Alba	.4029, 4034, 4037, 4052	G-sat	.4009	Planet	.4061
Aldes	.4019	Hinari	.4009	Promax	.4037
Amstrad	.4003, 4016, 4025, .4038, 4039, 4042	Hirschmann	.4008, 4032, 4039, .4040, 4049	Prosat	.4019
Ankard	.4013, 4019, 4030, 4044	Hitachi	.4037	Quadral	.4029, 4044
Anttron	.4009, 4034	Houston	.4053	Radiola	.4011
Armstrong	.4015	Huth	.4013, 4015, 4019, 4026	Radix	.4031, 4064
AST	.4027	Intervision	.4050	RFT	.4011, 4013, 4019
Astra	.4005	Invideo	.4061	Saba	.4023, 4045
Astro	.4008, 4039, 4045	ITT	.4005	Sabre	.4037
Avalon	.4031	Johansson	.4022	Sagem	.4056
Axis	.4030, 4046	JVC	.4048	Salora	.4005
Beko	.4010	Kathrein	.4004, 4006, 4008, .4011, 4035, 4041	SAT	.4027, 4038
Best	.4030	Kreiselmeier	.4008	Satcom	.4026, 4051
Blaupunkt	.4008	Kyostar	.4034	Satec	.4009
Boca	.4015, 4043	La Sat	.4043, 4045	Satmaster	.4026
Brain Wave	.4022	Lenco	.4034	Satpartner	.4022, 4034, 4040, 4045
British Sky Broadcasting	.4058	Lennox	.4050	Schwaiger	.4009, 4041
BT	.4053	Lupus	.4030	Seemann	.4031, 4046
Bush	.4002	Luxor	.4005, 4049	SEG	.4030, 4034
Cambridge	.4024	Manhattan	.4037, 4045, 4050	Siemens	.4008
Canal Satellite	.4059	Marantz	.4011	Skymaster	.4019, 4044, 4051
Canal+	.4059	Maspro	.4004, 4023	Sony	.4017, 4018
Channel Master	.4029	Matsui	.4024, 4048	Strong	.4062
CNT	.4045	Mediamarkt	.4015	Sunstar	.4043
Comlink	.4019	Mediasat	.4059	Tantec	.4023, 4037
Connexions	.4031	Minerva	.4048	Techniland	.4026
Crown	.4015	Morgan's	.4015, 4043	Technisat	.4001, 4039
Cyrus	.4011	Navex	.4022	Telefunken	.4034
D-Box	.4054	Neuhaus	.4039	Teleka	.4015, 4052
DDC	.4029	Neusat	.4057	Telesat	.4051
DNT	.4011, 4031	Newhaus	.4013	Thomson	.4037, 4059
Echostar	.4031, 4036, 4061	Nokia	.4005, 4032, 4037, .4049, 4054, 4063	Tonna	.4026, 4053
Emanon	.4034	Nordmende	.4029	TPS	.4056
Ferguson	.4002, 4009, 4010, 4023	Orbitech	.4039	Triad	.4027
Fidelity	.4016	Oxford	.4024	Triasat	.4040
Finlux	.4005, 4024, 4032, 4037	Pace	.4002, 4009, 4014, 4023, .4037, 4055, 4058	Unitor	.4022
Fracarro	.4061	Palladium	.4048	Universum	.4008, 4049
Freecom	.4034	Palsat	.4039	Ventana	.4011
FTE Humax	.4060	Panda	.4037	Vortec	.4034
Fube	.4030, 4031, 4034	Philips	.4007, 4011, 4020, .4037, 4048, 4059	Vtech	.4027
Galaxis	.4019, 4057, 4060	Phonotrend	.4019, 4050	Winersat	.4022
General Instrument	.4012			Wisi	.4008, 4027, 4031, 4037
Gold Box	.4059			Xcom Multimedia	.4065
Gooding	.4048			Xsat	.4006, 4065
Goodmans	.4010			Zehnder	.4033, 4045



COMMANDES DE SÉLECTION DE MODE

Les options de mode vous permettent de passer à d'autres modes d'exploitation du téléviseur. Sous le mode Radio MF, choisissez entre les modes TV, PC ou HD.


- 1** Sous le mode Radio MF, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le mode Radio MF.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS jusqu'à ce que MODE soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu Mode à l'écran.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner TV, PC ou HD.
- TV** - Cette option permet de faire passer le téléviseur au mode TV.
- PC** - Cette option permet de faire passer le téléviseur au mode PC (Ordinateur). Veuillez noter qu'un signal en provenance d'un ordinateur doit être présent pour utiliser cette fonction, sinon le téléviseur se met en mode d'attente.
- HD** - Cette option permet de faire passer le téléviseur au mode Haute Définition.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour activer la commande sélectionnée et passer au mode en surbrillance.
- 6** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

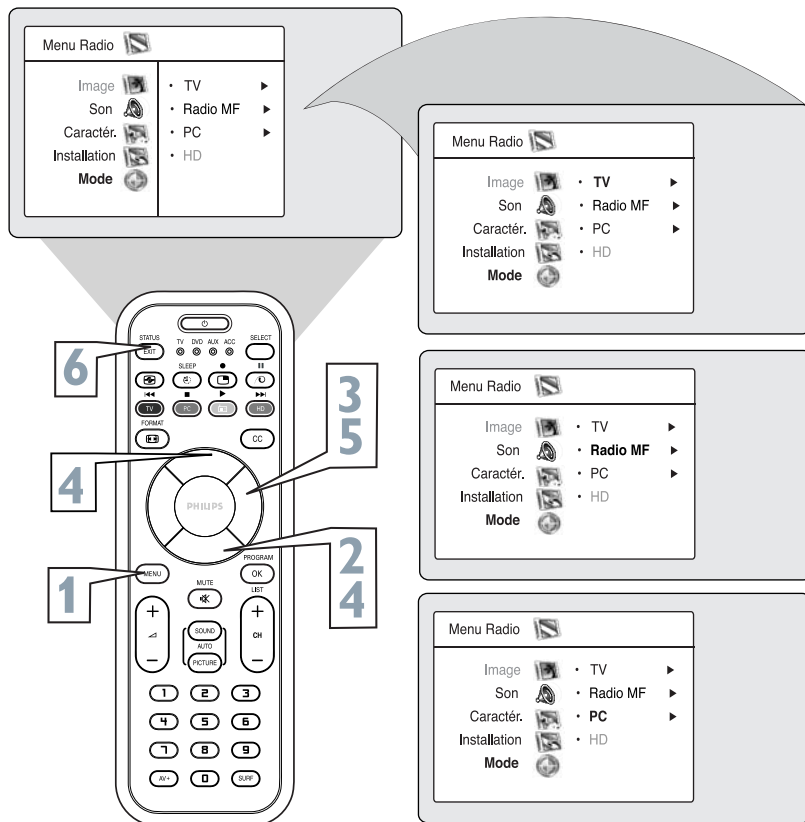

COMMANDES INSTALLATION

Votre téléviseur dispose également d'une radio MF. Un signal radio MF doit être raccordé à la prise d'antenne FM 75Ω qui se trouve dans la partie inférieure du téléviseur.

- 1** Pour passer au mode FM, appuyez sur le bouton RADIO de la télécommande. Le mode Radio dispose de ses propres options de menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu Radio Menu à l'écran.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour faire défiler les options de mode Radio Menu à l'écran. Ces options sont : Langue, Programmation automatique ou Programmation manuelle.
- LANGUE** - Vous pouvez afficher le menu à l'écran en anglais, en français ou en espagnol.
- PROGR. AUTO** - La commande de programmation automatique effectue une recherche du signal d'antenne MF et enregistre tout canal MF détecté dans la mémoire du téléviseur.
- PROGR. MANUELLE** - Cette commande vous permet d'effectuer un réglage manuel de tout signal MF disponible.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour effectuer le réglage ou sélectionner des éléments du sous-menu de fonction affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

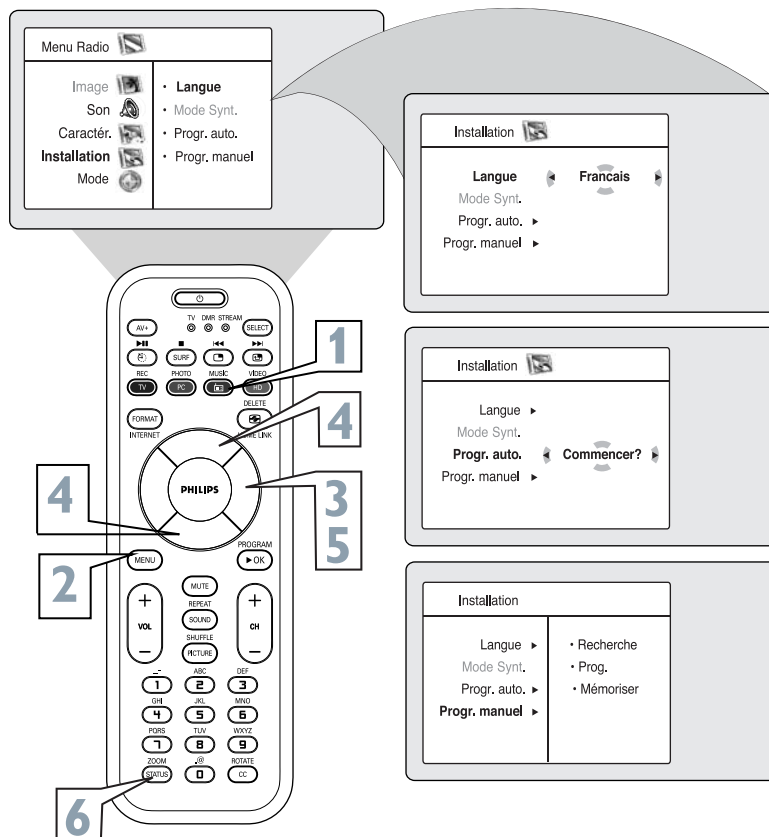



COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE MF (RADIO MF)

COMMANDES DE MINUTERIE DE RADIO MF

Votre téléviseur ou Radio MF peut afficher une horloge à l'écran. La radio MF peut également être réglée pour s'éteindre et s'allumer à une heure spécifique ou se syntoniser à un canal spécifique lorsqu'elle est mise sous tension.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.

2 Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** pour mettre **Caractéristiques** en surbrillance.

3 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour accéder au menu **Caractéristiques**.

4 Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour mettre l'une des commandes de minuterie en surbrillance. Ces commandes sont **Heure**, **Heure début**, **Heure fin**, **No. de programme**, **Activer** ou **Affichage**.

5 Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire vos réglages ou pour basculer entre les options de marche ou d'arrêt.

Heure : Entrez l'heure en cours à l'aide des touches numérotées. Utilisez le bouton **CURSEUR DROITE** pour déplacer le curseur dans la zone AM/PM et les boutons curseur gauche et droit pour faire basculer entre AM et PM.

Heure Début : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'allumera automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre AM et PM.


Heure Fin : Utilisez les touches numérotées pour entrer l'heure où le téléviseur s'éteindra automatiquement. Utilisez les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour basculer entre les réglages AM et PM.

No. de programme : Utilisez les touches NUMÉROTÉES ou les boutons **CH +** ou **CH -** pour accéder au canal de démarrage de votre choix. Vous pouvez également appuyer sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour accéder au menu de démarrage.

Activer : Réglez la minuterie pour qu'elle se mette en Marche (Une fois ou Journalier) ou en Arrêt. Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** et **CURSEUR GAUCHE** pour sélectionner Une fois, Journalier ou Arrêt.

Affichage : Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROITE** ou **CURSEUR GAUCHE** pour faire basculer entre Marche et Arrêt. Si Marche est sélectionné, l'heure est affichée constamment lorsque le téléviseur est allumé. Si Arrêt est sélectionné, l'heure n'apparaît que lorsque le bouton **STATUS/EXIT** est enfoncé.

6 Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu à l'écran.

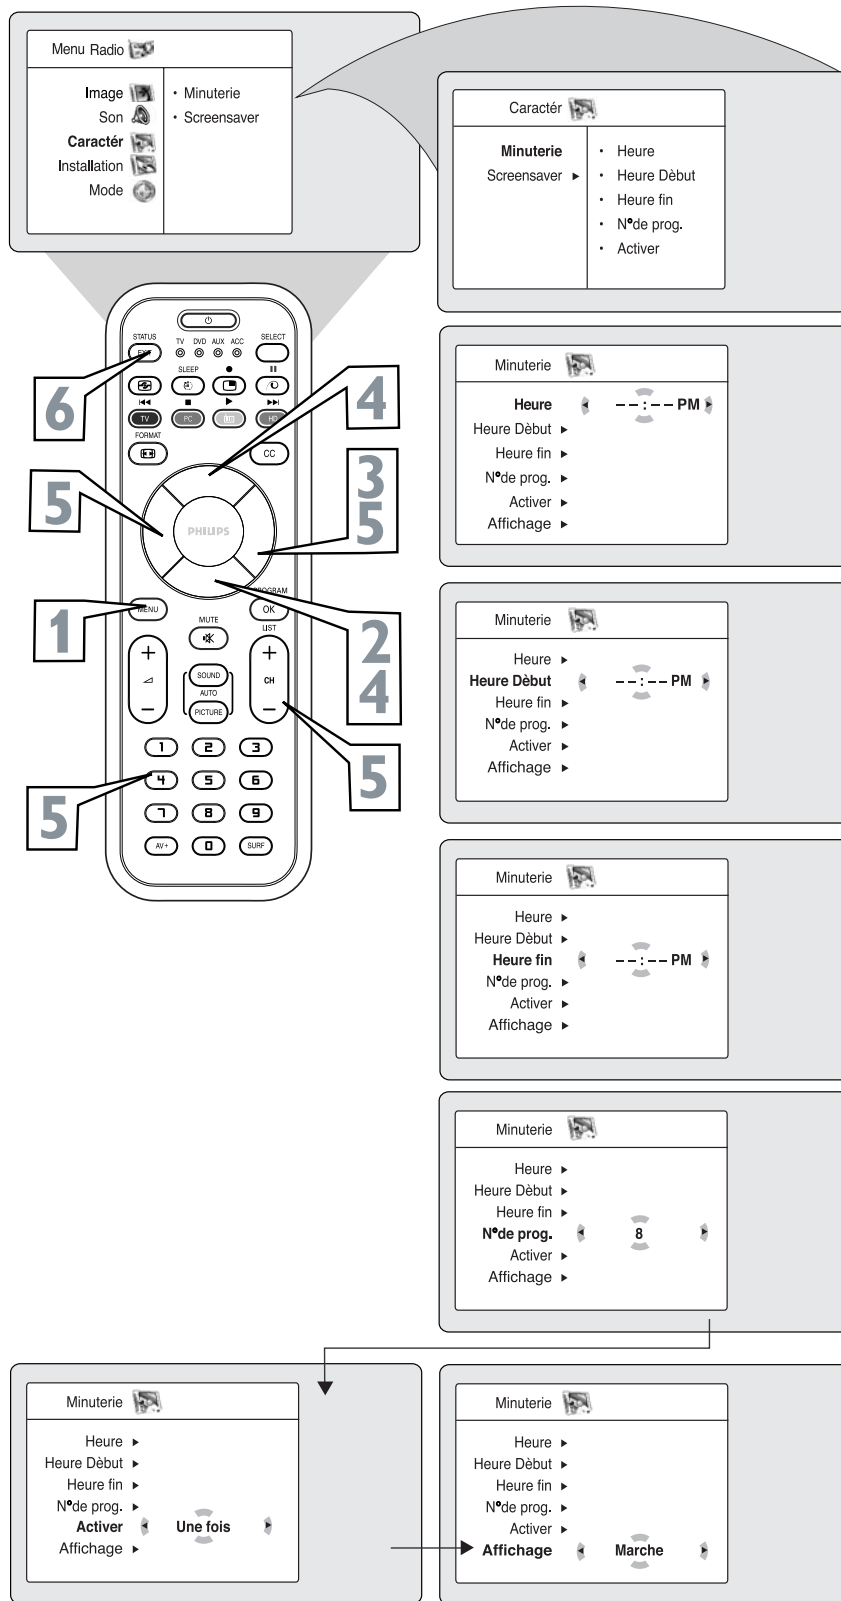


COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE MF (RADIO MF)



COMMANDES DE SON DE RADIO MF

Afin d'assurer la meilleure qualité sonore possible de la fonction Radio MF de ce téléviseur, plusieurs commandes audio sont disponibles.

- 1** Pour passer au mode MF, appuyez sur le bouton **RADIO** de la télécommande. Le mode MF dispose de ses propres options de menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Radio Menu à l'écran.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **SON** soit affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu **SON** à l'écran. Ces options sont : **ÉGALISATION**, **ÉQUILIBRE**, **AVL**, **DOLBY VIRTUAL** et **SON**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **CURSEUR BAS** pour sélectionner le réglage réglages onore que vous voulez effectuer.
- 6** Appuyez sur le bouton **CURSEUR GAUCHE** ou **CURSEUR DROITE** pour faire le réglage la commande sélectionnée.
- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

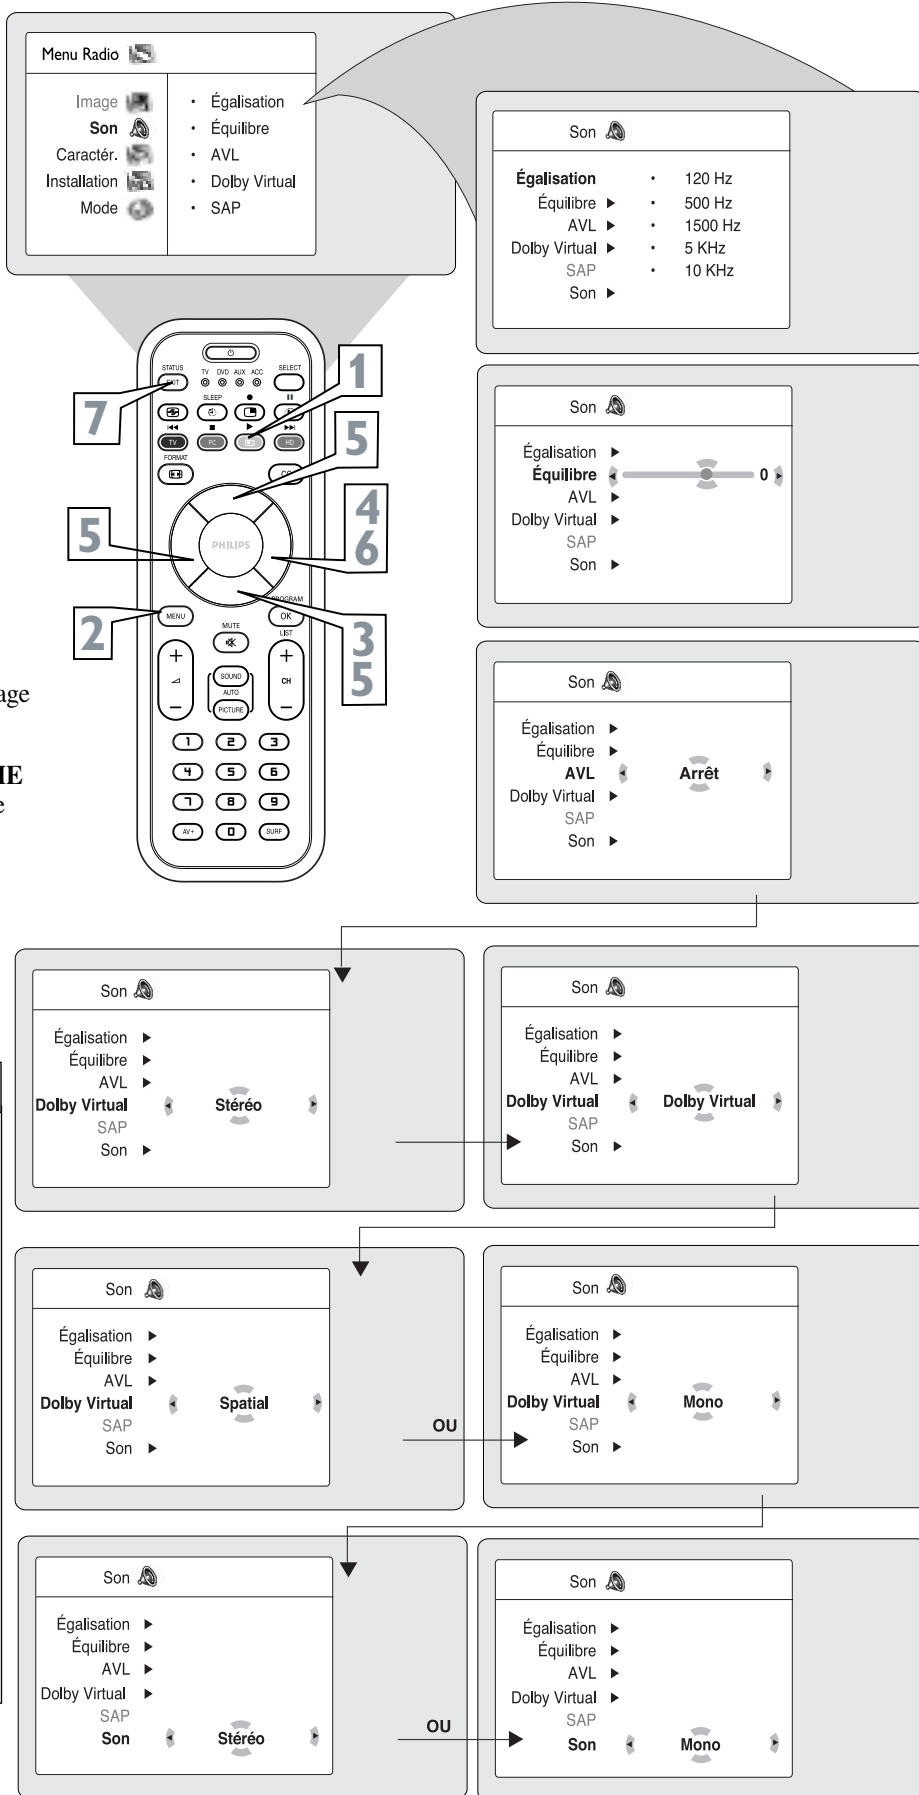

ASTUCE

Égalisation – permet d'ajuster les tonalités du son. Sélectionnez des valeurs entre 120Hz et 10KHz.

Équilibre – vous permet de régler les niveaux de l'audio en provenance des haut-parleurs droite et gauche.

AVL (Limiteur de niveau audio) - l'option AVL, lorsqu'elle est activée, permet de garder le volume à un niveau régulier en cas de variations soudaines dans le niveau du son durant les pauses commerciales ou les changements de canal.

Dolby Virtual - ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son du téléviseur. Sélectionnez entre Dolby Virtual ou Stéréo (si stéréo) ou Spatial ou Mono (si mono).

Son – choisissez entre Stéréo ou Mono.



COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE MF (RADIO MF)


COMMANDE SCREENSAVER

Une option d'économiseur d'écran est disponible en Mode MF. La commande Screensaver, lorsqu'elle est activée, fait circuler l'indicatif de la station dans l'affichage.

- 1** En Mode MF, appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Radio Menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que Caractéristiques soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche. MINUTERIE est affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que SCREENSAVER soit affiché en surbrillance.
- 5** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour faire basculer la commande d'économiseur d'écran à **MARCHE** ou à **ARRÊT**.

Avec la commande d'économiseur d'écran en **MARCHE**, l'affichage se déplace à l'écran après une courte pause.


- 6** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

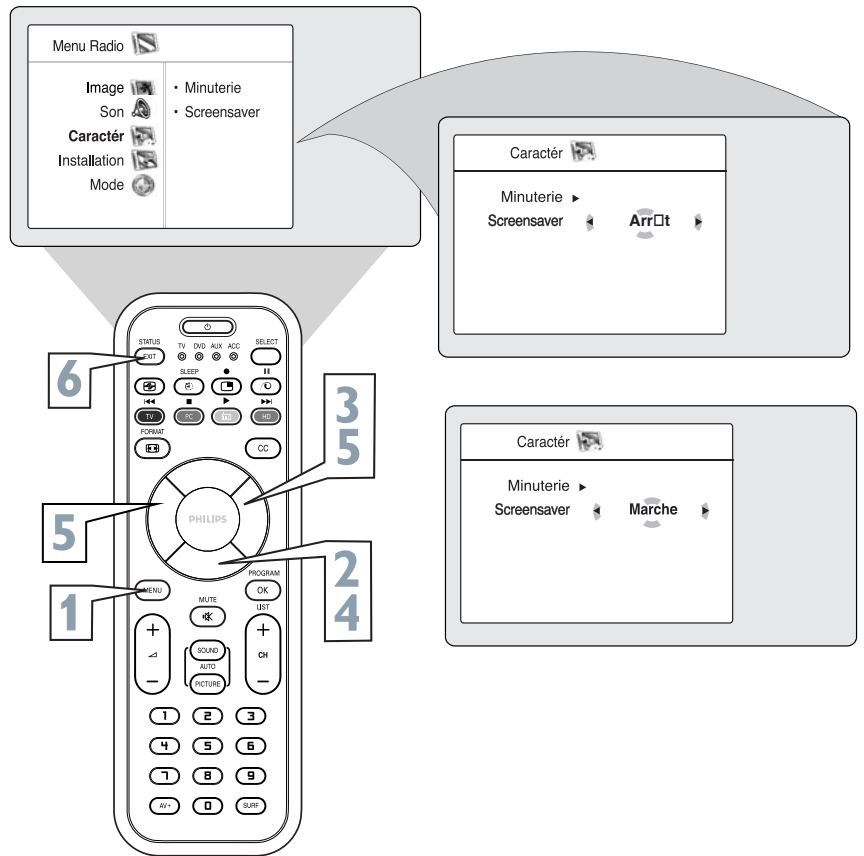

COMMANDE AUTOSOUND™

AutoSound™ vous permet de sélectionner entre quatre commandes réglées en usine et une commande personnelle que vous pouvez régler selon vos préférences via le menu SON à l'écran à partir de Mode MF. Les quatre commandes réglées en usine (Classique, Jazz, Pop ou Rock) vous permettent de personnaliser l'audio de façon à améliorer le programme que vous écoutez.

- 1** À partir de Radio menu, appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** de la télécommande pour afficher à l'écran la première option AutoSound™.
- 2** Appuyez sur le bouton **AUTO SOUND** à plusieurs reprises pour faire basculer entre les paramètres définis en usine pour les styles de musique suivants : Classique, Jazz, Pop, Rock ou Personnel (réglage de l'égalisateur).

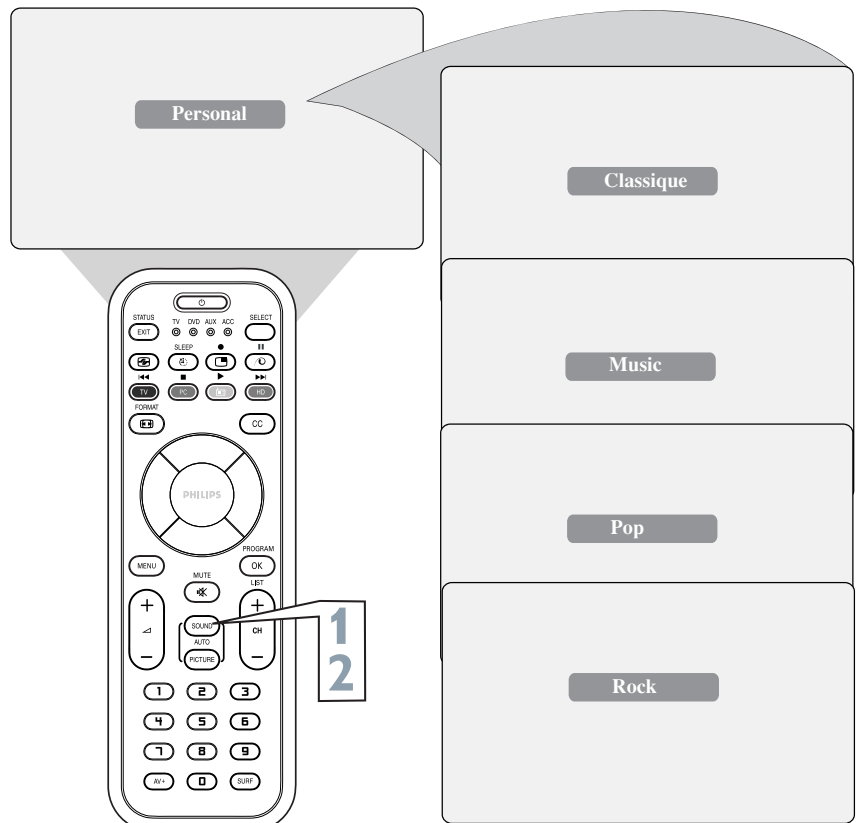



COMMANDE D'IMAGE PC

Afin d'obtenir la meilleure qualité sonore possible de la fonction PC de ce téléviseur, plusieurs commandes d'image sont disponibles.

- 1 Pour passer au mode PC, appuyez sur le bouton PC de la télécommande.
- 2 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu Image.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu Image.
- 4 Appuyez sur les boutons CURSEUR HAUT ou CURSEUR BAS à plusieurs reprises pour sélectionner l'un des éléments d'image :

Lumière - permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

Image - permet d'améliorer la définition des parties claires de l'image.

Horizontal - permet de régler la position horizontale de l'image.


Vertical - permet de régler la position verticale de l'image.

Temp. couleur - permet de régler la température des couleurs de l'image. Choisissez entre Normal, Froid ou Chaud.

- 5 Une fois votre sélection en surbrillance, appuyez sur le bouton CURSEUR GAUCHE ou CURSEUR DROITE pour naviguer, faire des réglages ou activer les commandes spécifiques.
- 6 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

Remarque :

Lors de l'utilisation du téléviseur ACL comme moniteur d'ordinateur personnel, des lignes d'interférence diagonales peuvent être observées lors d'une opération dans un environnement sous interférences électromagnétiques mais sans nuire à la performance du produit. Afin d'obtenir une meilleure performance, un câble VGA ou DVI-D de bonne qualité doté d'un filtre d'isolation acoustique est recommandé.

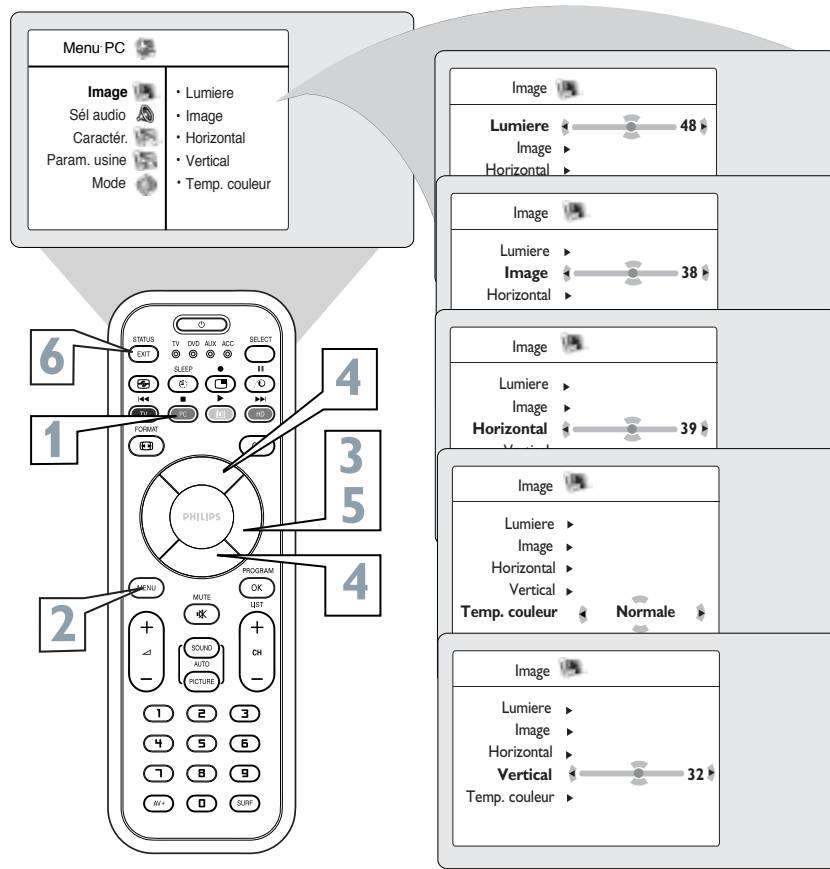


SÉLECTION AUDIO PC

Votre téléviseur vous laisse choisir le son que vous entendez sous le mode PC. Vous pouvez sélectionner TV, PC ou Radio MF. Vous pouvez par exemple écouter la radio pendant que vous utilisez votre ordinateur.

REMARQUE : Vous devez sélectionner la source avant de pouvoir sélectionner PC.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS à plusieurs reprises pour mettre Audio Selection en surbrillance.
- 3 Appuyez sur le bouton CURSEUR GAUCHE ou CURSEUR DROITE à plusieurs reprises pour sélectionner Radio MF, PC ou TV.
- 4 Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

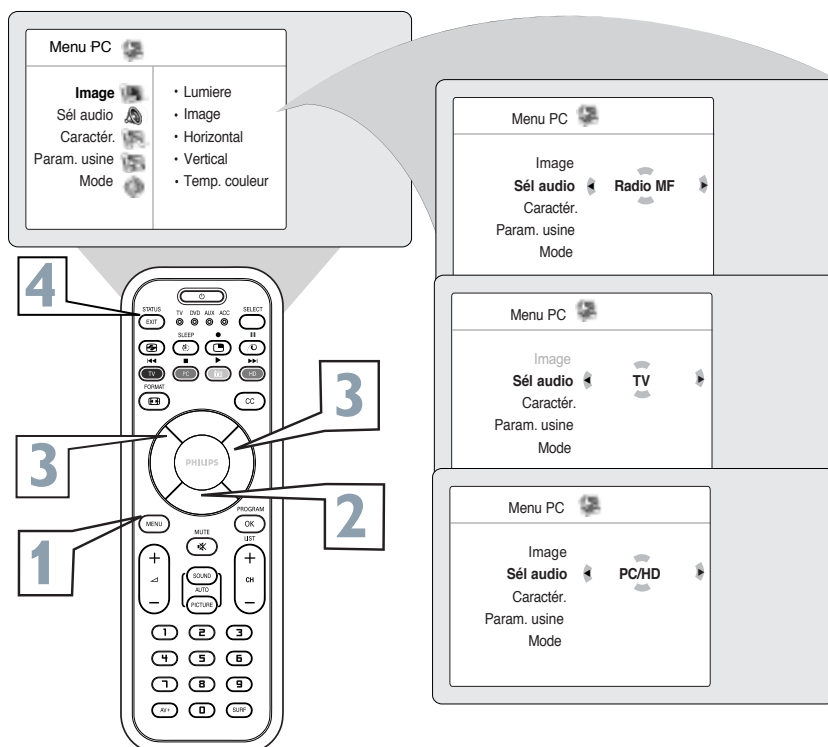




CONFIGURACIÓN DEL MODO PC (MONITOR DE COMPUTADOR PERSONAL)

FUNCIONES DE PC

- 1** Presione el botón **MENU** del control remoto para mostrar el menú en pantalla.
- 2** Presione **VARIAS VECES** el botón del **CURSOR HACIA ABAJO** para resaltar **FUNCIONES**.
- 3** Presione el botón del **CURSOR A LA DERECHA** para acceder al menú **Funciones**.
- 4** Presione el botón del **CURSOR HACIA ARRIBA** o **HACIA ABAJO** para acceder a los elementos del menú **Funciones**:
 - Fase** - elimina las líneas horizontales perturbadoras
 - Reloj** - elimina las líneas verticales perturbadoras
 - Formato** - escoge entre Full Screen y el formato original (Natural) de la pantalla PC.
 - PIP** - llame una ventana PIP para TV, HD o Radio (consulte detalles adicionales en la página 39).
 - Auto ajuste** - ajusta automáticamente el control a fin de dar la mejor calidad de imagen posible basándose en la señal que se está recibiendo.
- 5** Presione el botón del **CURSOR A LA IZQUIERDA** o **A LA DERECHA** para realizar los ajustes deseados.

Nota: Para la función Auto ajuste, presione el **CURSOR HACIA LA IZQUIERDA** para comenzar el ajuste. Cuando el ajuste esté completo, presione el **CURSOR HACIA ARRIBA** o **HACIA ABAJO** para seleccionar **SÍ** si es que desea almacenar el ajuste o seleccione **NO** si no desea almacenar el ajuste.
- 6** Presione el botón **STATUS/EXIT** para borrar el menú de la pantalla.

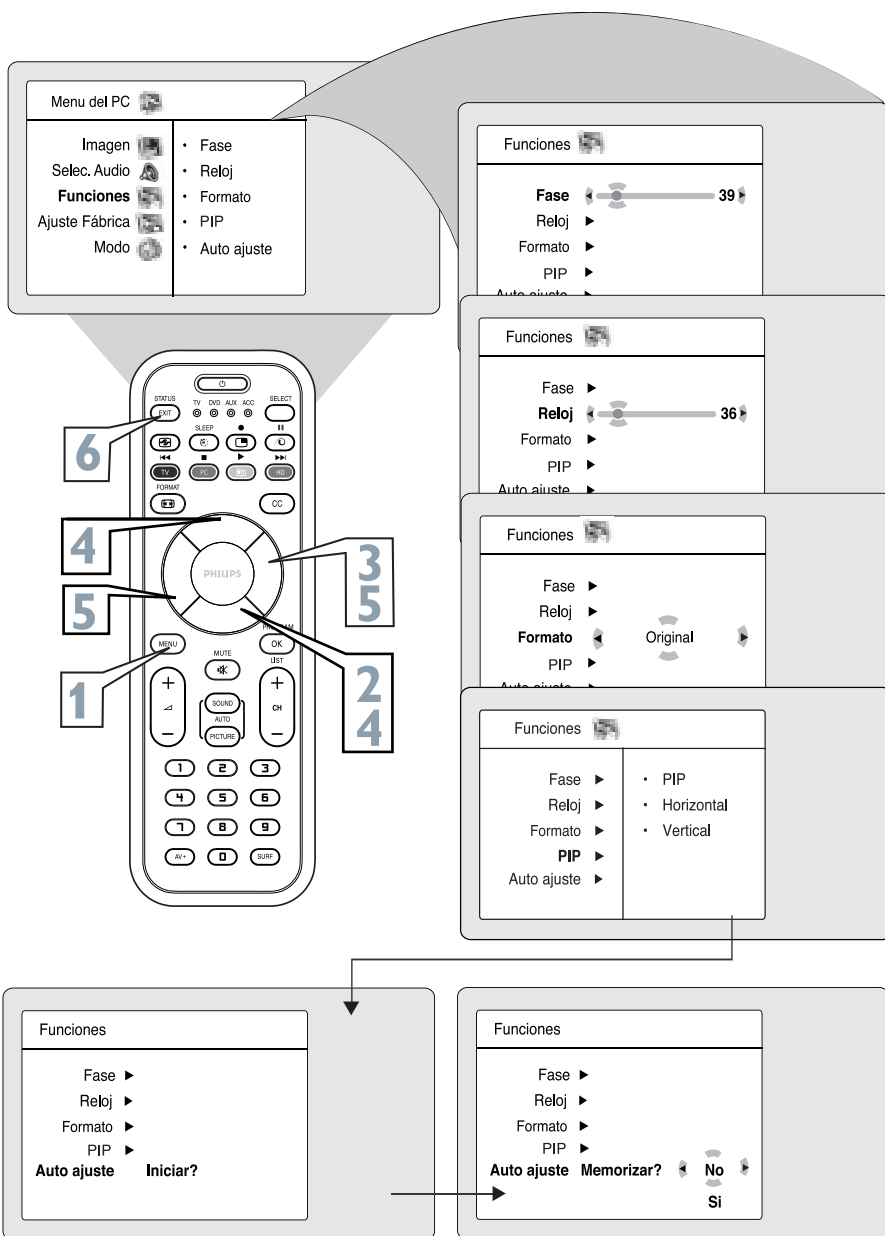

Antes de usar la función **PIP**, configure el computador para una resolución óptima (1024 x 768, 60Hz).

Nota: Si selecciona otra resolución, la función PIP no funcionará.

640 x 350, 70 Hz	800 x 600, 56 Hz	1024 x 768, 85 Hz
640 x 350, 85 Hz	800 x 600, 60 Hz	1152 x 864, 75 Hz
640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 72 Hz	1280 x 768, 75 Hz
640 x 480, 67 Hz	800 x 600, 75 Hz	
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz	
640 x 480, 75 Hz	800 x 624, 75 Hz	
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 60 Hz	
720 x 400, 70 Hz	1024 x 768, 70 Hz	
720 x 400, 85 Hz	1024 x 768, 75 Hz	




CONTROLES PIP EN EL MODO PC

Mientras se encuentre en el modo PC, puede hacer aparecer una ventana de PIP para los canales de TV, HD o Radio. Por ejemplo, puede escuchar la radio mientras esté usando el computador. Para que la ventana PIP funcione, se debe conectar un accesorio en la entrada de DVI. (Consulte la Guía rápida de uso para conocer las conexiones).

Presione varias veces el botón PC del control remoto hasta que aparezca PC-D en la esquina superior izquierda de la pantalla.

- 1** Presione el botón MENU para acceder al menú PC Mode.
- 2** Presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO varias veces para resaltar PIP.
- 3** Presione el botón del CURSOR A LA DERECHA para acceder al menú PIP.
- 4** Presione el botón del CURSOR A LA IZQUIERDA o el del CURSOR A LA DERECHA para seleccionar las opciones de PIP Size: No, Pequeño, Mediano, Grande o Lado a Lado.
- 5** Si desea mover horizontalmente la pantalla PIP, presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO nuevamente para resaltar Horizontal.
- 6** Presione el botón del CURSOR A LA IZQUIERDA o a la DERECHA para mover la imagen de manera horizontal.
- 7** Si desea mover verticalmente la pantalla PIP o de lado a lado, presione el botón del CURSOR HACIA ABAJO nuevamente para resaltar Vertical.
- 8** Presione el botón del CURSOR A LA IZQUIERDA o A LA DERECHA para mover la imagen verticalmente.
- 9** Presione el botón STATUS/EXIT para borrar el menú de la pantalla.

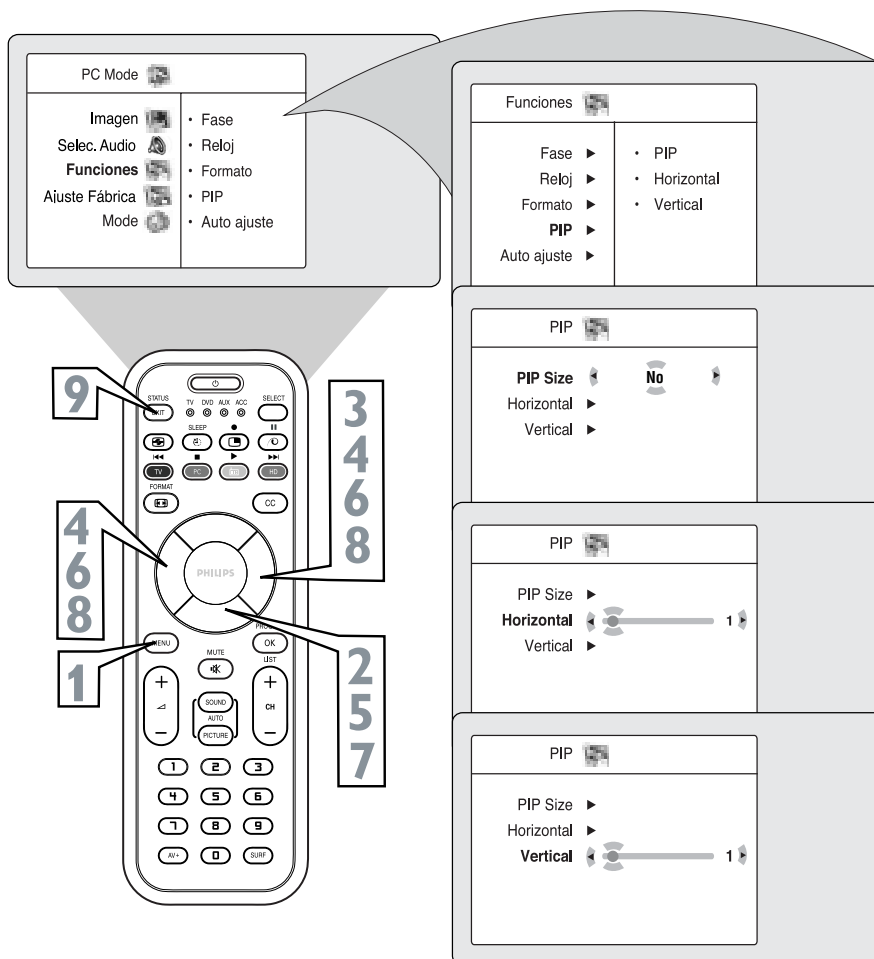




RÉGLAGE DU MODE HD (HAUTE DÉFINITION)

COMMANDE DE SÉLECTION DE MODE HD

La commande de sélection de mode HD vous permet de passer rapidement du mode d'exploitation HD aux modes TV, Radio MF ou PC.

- 1** En mode HD, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu HD à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS jusqu'à ce que MODE soit affiché en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour faire déplacer le menu vers la gauche et afficher les options de MODE.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour sélectionner TV, Radio MF ou PC.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour activer la commande sélectionnée et passer au mode en surbrillance.


REMARQUE : Vous pouvez également appuyer sur la touche spécifique de la télécommande pour changer de mode.

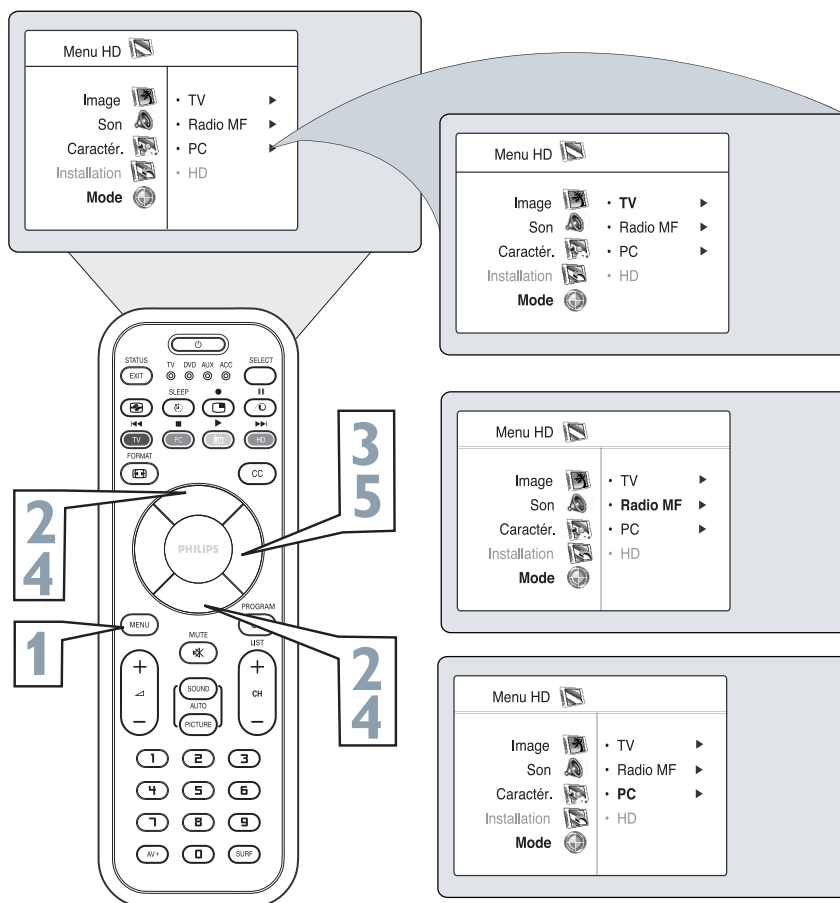

RÉGLAGE DU LA MINUTERIE DE MODE HD

La minuterie de mode HD vous permet également de mettre le canal HD en Marche ou en Arrêt à une heure spécifique et de sytoniser un canal spécifique à la mise sous tension automatique du téléviseur. La minuterie de mode HD fonctionne exactement de la même façon que la minuterie du téléviseur.

- 1** En mode HD, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu HD à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR HAUT ou BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE pour accéder au menu Caractéristiques et appuyez sur le bouton CURSEUR DROITE de nouveau pour accéder au menu Minuterie de mode HD.
- 4** Commencez à régler la minuterie. Consultez la page 10 et effectuez la procédure sous la rubrique « Comment utiliser les commandes de minuterie » sous le mode TV.

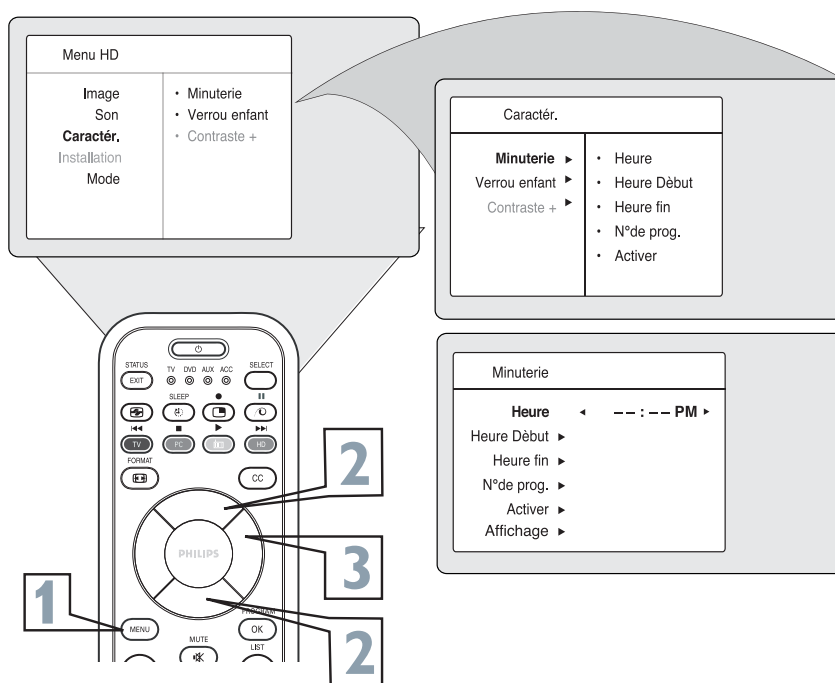



COMMANDES D'IMAGE

Le Mode HD offre certaines options d'image, de son et de blocage à partir de son menu à l'écran. Vous trouverez ci-dessous une liste des options de menu Image.

- 1** Appuyez sur le bouton **HD** de la télécommande pour mettre le téléviseur en Mode HD (HD1).
- 2** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Mode HD à l'écran. L'option **IMAGE** est affichée en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que Image soit affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROIT** pour faire déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu d'image à l'écran.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT ou BAS** pour mettre l'un des modes HD de la commande **IMAGE** en surbrillance. Choisissez entre : **LUMIÈRE, COULEUR, IMAGE, DÉFINITION, TEINTE, OU TEMP. COULEUR.**

LUMIÈRE - Cette commande permet d'augmenter ou de diminuer la quantité de lumière dans les zones sombres de l'image.

COULEUR - Cette commande a permis d'ajouter ou de supprimer des couleurs de l'image.

IMAGE - Cette commande permet d'améliorer la définition des parties claires de l'image.


DÉFINITION - Cette commande permet d'améliorer la définition des images.

TEINTE - Cette commande permet de régler l'image afin d'obtenir une coloration naturelle de peau..

TEMP. COULEUR - Choisissez entre des préférences d'image **NORMAL** (rend les blancs plus blanc), **FROID** (rend les blancs plus bleu) ou **CHAUD** (rend les blancs plus rouge).

- 6** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT ou GAUCHE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.

- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

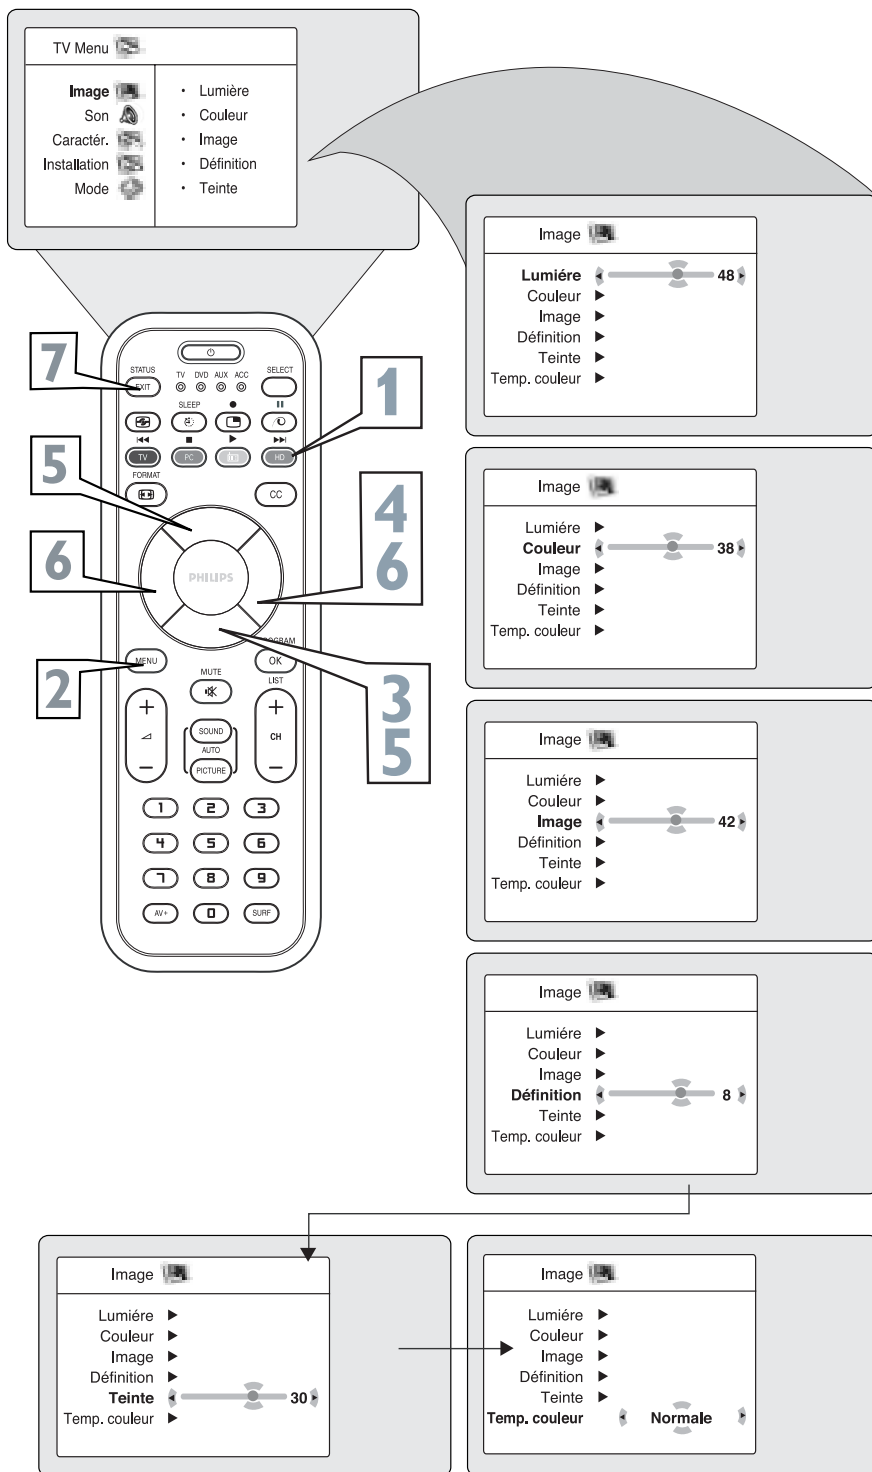




COMMENT EFFECTUER LE RÉGLAGE DU MODE HD (HAUTE DÉFINITION)

COMMANDES SON

Le Mode HD propose également certains réglages audio pour faire la mise au point de l'audio entendue en mode HD.

- 1** Appuyez sur le bouton **HD** de la télécommande pour mettre le téléviseur en Mode HD (HD1).
- 2** Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour afficher le menu Mode HD à l'écran. L'option **IMAGE** est affichée en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton **CURSEUR BAS** jusqu'à ce que **Son** soit affiché en surbrillance.
- 4** Appuyez sur le bouton **CURSEUR DROITE** pour déplacer le menu vers la gauche et accéder aux options de menu **Son**.
- 5** Appuyez sur le bouton **CURSEUR HAUT** ou **BAS** pour mettre en surbrillance l'une ou l'autre des options de commande audio HD. Choisissez entre : **Égalisation**, **Équilibre**, **AVL** ou **Dolby Virtual**.
- 6** Appuyez sur les boutons **CURSEUR DROIT** ou **GAUCHE** pour effectuer le réglage de la commande sélectionnée.
- 7** Appuyez sur le bouton **STATUS/EXIT** pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé. Ou attendez quelques secondes et laissez l'écran s'effacer de lui-même.

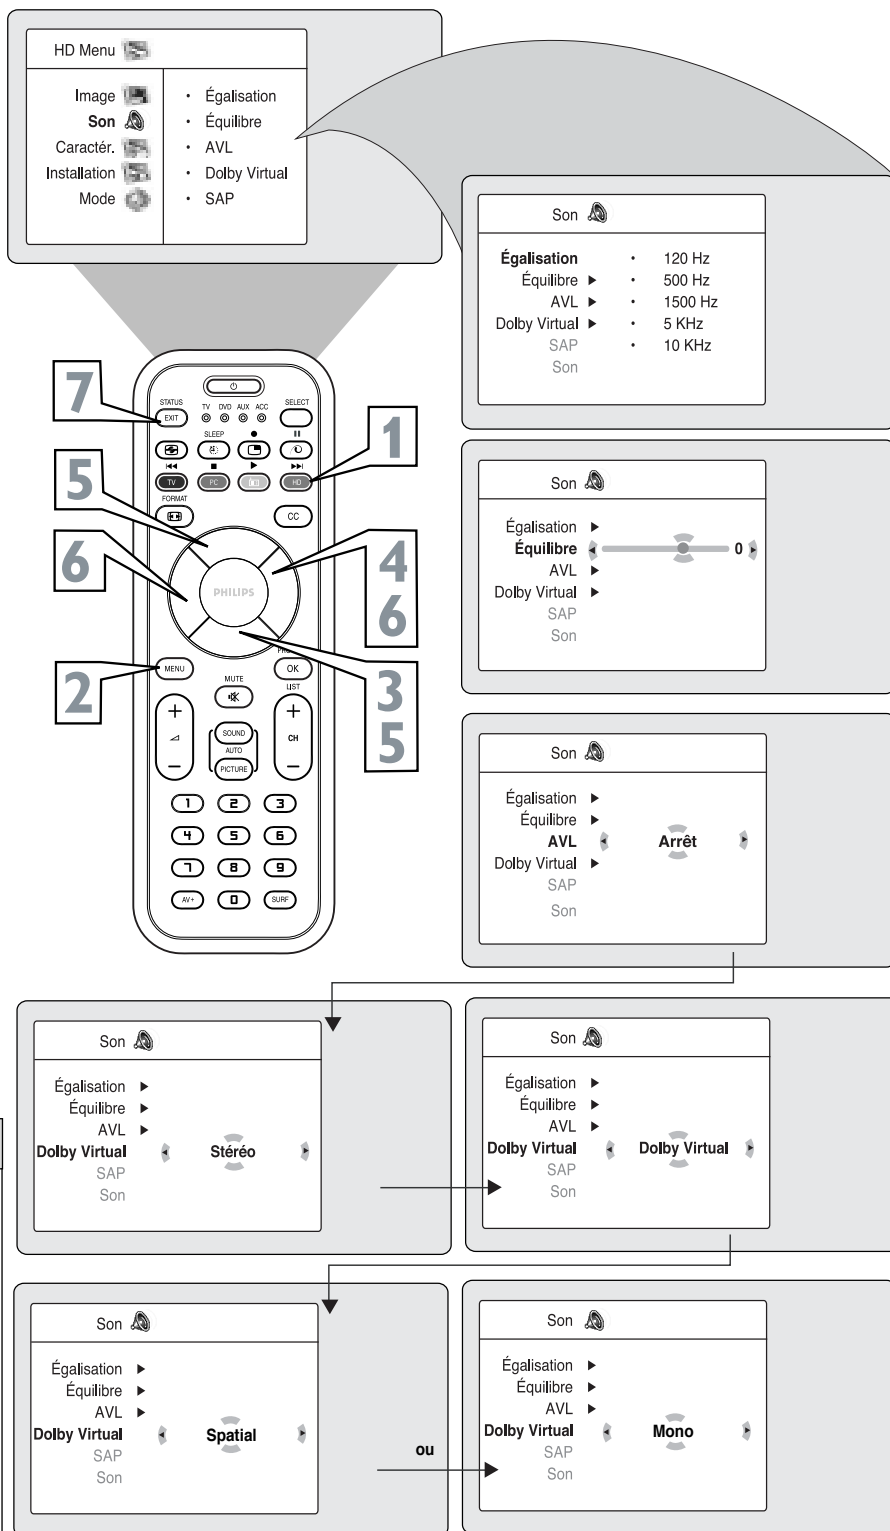

ASTUCE

Égalisation – permet d'ajuster les tonalités du son. Sélectionnez des valeurs entre 120Hz et 10KHz.

Équilibre – vous permet de régler les niveaux de l'audio en provenance des haut-parleurs droite et gauche.

AVL (Limiteur de niveau audio) - l'option AVL, lorsqu'elle est activée, permet de garder le volume à un niveau régulier en cas de variations soudaines dans le niveau du son durant les pauses commerciales ou les changements de canal.


Dolby Virtual - ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son du téléviseur. Sélectionnez entre Dolby Virtual ou Stéréo (si stéréo) ou Spatial ou Mono (si mono).



CANAL LOCK HD/CHANGER CODE

Le canal Lock HD peut être bloqué pour empêcher que vos enfants ne regardent des émissions qui ne leur conviennent pas. Le menu AtoLock Mode HD vous permet également de changer votre code d'accès AutoLock. Pour bloquer le canal Mode HD et changer le code, effectuez la procédure suivante :

- 1** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour mettre le téléviseur en pour afficher le menu à l'écran.
- 2** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour mettre Caractéristiques en surbrillance.
- 3** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour afficher le menu Caractéristiques.
- 4** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner la commande AutoLock™.
- 5** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT de nouveau pour mettre Code d'accès en surbrillance.
- 6** Entrez votre code d'accès à quatre chiffres, << Exact >> est affiché brièvement à l'écran et le menu AutoLock est accessible.
- 7** Appuyez sur le bouton CURSEUR BAS pour sélectionner Calage HD.
- 8** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour sélectionner Marche et activer le blocage du canal HD. Si l'option Marche est sélectionnée, le canal HD ne permettra pas d'afficher des programmes. Cette commande doit être réglée à Arrêt afin de permettre l'affichage des programmes.
- 9** Si vous voulez changer votre code d'accès, appuyez sur le bouton CURSEUR BAS puis sélectionnez Changer Code.
- 10** Appuyez sur le bouton CURSEUR DROIT pour accéder au mode Changer Code. << Nouveau Code >> est affiché.
- 11** Entrez un nouveau code à l'aide des touches numérotées. << Confirmer Code >> est affiché.
- 12** Entrez un nouveau votre nouveau code d'accès à quatre chiffres, à l'aide des touches numérotées pour confirmer. Une fois que le message de confirmation est maintenant utilisé.
- 13** Appuyez sur le bouton STATUS/EXIT pour supprimer le menu de l'écran du téléviseur lorsque vous avez terminé.

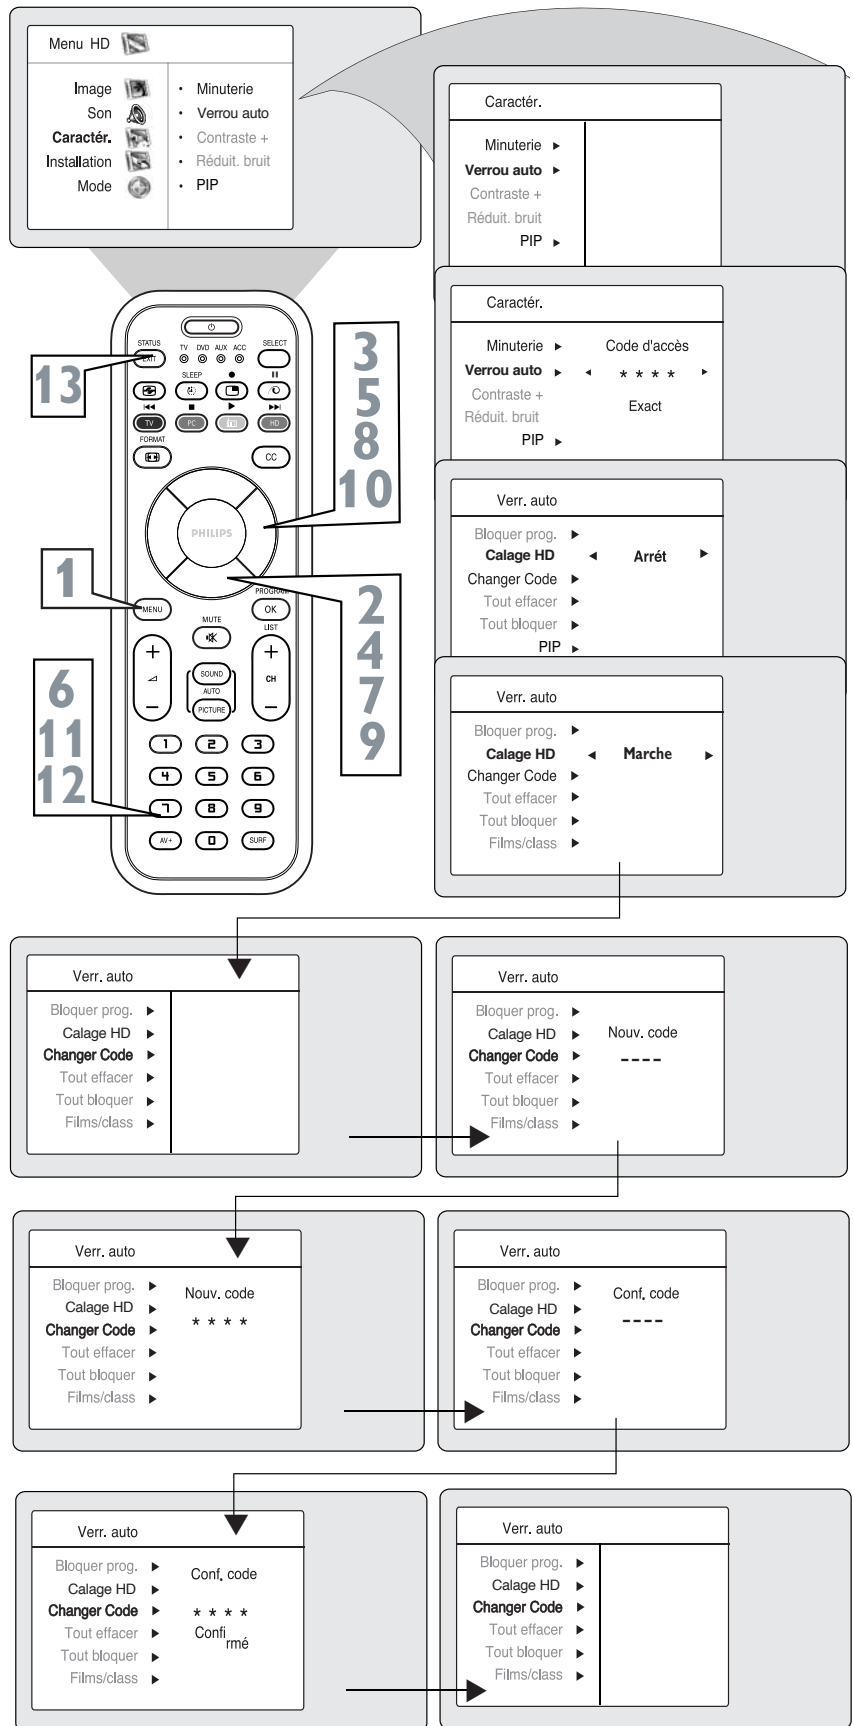



Pas d'alimentation

- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Vérifiez que la prise murale n'est pas sur un interrupteur mural.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.

Pas d'image

- Vérifiez les connexions de l'antenne/du câble. Les fils de l'antenne sont-ils bien raccordés à la prise ANT 75II du téléviseur ?
- Vérifiez le réglage du syntoniseur depuis la commande TUNER MODE (Mode Syntoniseur).
- Essayez d'exécuter la fonction Programmation Automatique pour trouver tous les canaux disponibles.
- Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande afin de vous assurer que la source de signal appropriée est sélectionnée.
- Si un dispositif externe est utilisé, assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
- En mode PC, un signal vidéo DOIT ÊTRE disponible sinon le téléviseur se met en attente.

Pas d'audio

- Vérifiez les boutons de VOLUME.
- Vérifiez le bouton MUTE de la télécommande.
- Si vous essayez de connecter un dispositif externe, vérifiez les connexions de prise audio.

Couleur S-VHS perd son éclat

- Si S-VHS est déconnecté, la couleur de l'image s'affaiblit. Pour restaurer la couleur de l'image, appuyez sur le bouton CH +/- de la télécommande puis faites un canal haut suivi d'un canal bas.

L'AUDIO DU TÉLÉVISEUR EST MONO SEULEMENT

- Si vous utilisez un boîtier du service du câble doté de connexions de type RF seulement, le signal en provenance du boîtier ne vous parvient qu'en MONO.
- Vérifiez les paramètres de commande de Son. Changez le réglage à Stéréo.

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez les piles. Remplacez-les au besoin avec des piles grande capacité AA (chlorure de zinc) ou alcalines.
- Nettoyez la télécommande ainsi que la fenêtre du capteur sur le téléviseur.
- Vérifiez le cordon d'alimentation du téléviseur. Débranchez le téléviseur, attendez 10 secondes puis rebranchez la fiche dans la prise murale et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.
- Assurez-vous que le fusible de la prise multiple CA n'a pas sauté, si ce type de prise est utilisé.
- Assurez-vous que la prise de courant du téléviseur n'est pas sur une prise murale.
- Assurez-vous que la télécommande est dans le mode de fonctionnement approprié.
- Assurez-vous que la télécommande est pointée en direction de la fenêtre de télécaptur du téléviseur. Consultez la page 1 du *Quick d'utilisation rapide* pour de plus amples détails.

Le téléviseur affiche les mauvais canaux ou aucun canal au-dessus de 13

- Effectuez la sélection de canal de nouveau.
- Ajoutez les numéros de canaux désirés (à l'aide de la commande CHANGER PROGRAMME) dans la mémoire du téléviseur.
- Assurez-vous que les options MODE DE SYNTONISATION sont réglées à l'option CÂBLE et exécutez la fonction de Programmation automatique pour trouver tous les canaux disponibles.



AVERTISSEMENT concernant les images stationnaires sur votre écran de télévision :

Évitez de laisser des images stationnaires ou de format extra large “letterbox” sur l’écran pour des périodes de temps prolongées. Vous évitez ainsi de faire vieillir le tube de manière inégale.

Une utilisation normale du téléviseur implique l’affichage d’images dont le contenu se déplace et change constamment en remplissant l’écran. Assurez-vous de ne pas laisser d’images immobiles à l’écran pour des périodes de temps prolongées, ou d’afficher les mêmes images à l’écran trop souvent, parce que des images fantômes peuvent apparaître en permanence sur le tube image. Les sources d’images stationnaires peuvent provenir de **disques DVD, disques laser**, jeux vidéo, disques CD-i, vidéocassettes, boîtiers de télévision numérique, canaux de diffusion, canaux du service de câble, canaux de transmission par satellite et autres. **Voici quelques exemples d’images stationnaires (il ne s’agit pas d’une liste complète ; vous pourrez en trouver d’autres durant votre écoute) :**

- **Menus DVD**—listes du contenu du disque DVD
- **Barres noires du format letterbox** — apparaissant dans le haut et le bas de l’écran de télévision lorsqu’un film grand écran (16:9) est visionné sur un téléviseur utilisant un rapport d’aspect standard (4:3).
- **Images et tableaux d’affichage des résultats de jeux vidéo**
- **Les logos des stations de télévision** — peuvent présenter un problème s’ils sont très brillants et stationnaires ; des graphiques de faible contraste ou qui se déplacent sont moins susceptibles de faire vieillir le tube à image de manière irrégulière.
- **Téléscripts du marché boursier**— qui apparaissent dans le bas de l’écran de télévision
- **Logos des canaux commerciaux et écrans d’affichage des prix**—très brillants et affichés constamment au même endroit de l’écran de télévision. @: **POSITIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR**

- POUR ÉVITER QUE LE COFFRET DU TÉLÉVISEUR NE SE DÉFORME OU QUE SES COULEURS SOIENT ALTÉRÉES ET POUR DIMINUER LES POSSIBILITÉS DE PANNE, NE PAS PLACER LE TÉLÉVISEUR OÙ LA TEMPÉRATURE PEUT DEVENIR EXCESSIVEMENT ÉLEVÉE; PAR EXEMPLE, DANS LES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL OU PRÈS D’UN APPAREIL DE CHAUFFAGE.
- ASSUREZ-VOUS QUE L’AIR CIRCULE LIBREMENT À TRAVERS LES PERFORATIONS DU COUVERCLE ARRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

Nettoyage

- Pour éviter tout risque d’électrocution, assurez-vous de bien débrancher le téléviseur de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Époussetez régulièrement le téléviseur à l’aide d’un chiffon sec et non abrasif pour garder votre téléviseur propre.
- Lors du nettoyage de votre téléviseur, prenez soin de ne pas égratigner ou d’endommager la surface d’écran. Enlevez vos bijoux et évitez d’utiliser toute matière abrasive. Ne pas utiliser de produits d’entretien ménager. Essayez l’écran à l’aide d’un chiffon propre humide. Utilisez le chiffon verticalement et de façon régulière, sans trop appuyer.
- Essayez légèrement les surfaces du boîtier à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge propre, mouillée d’une solution d’eau fraîche et claire et d’un savon ou détergent doux. Utilisez un chiffon propre et sec pour assécher les surfaces nettoyées. Ne pas utiliser d’acétone, de toluène ou d’alcool pour nettoyer l’écran.
- Passez l’aspirateur de temps en temps pour nettoyer les orifices ou fentes d’aération sur le couvercle arrière du téléviseur.
- Ne jamais utiliser des solvants, des atomiseurs d’insecticide ou autres produits chimiques sur le boîtier ou à proximité de celui-ci afin d’éviter d’endommager le fini de façon permanente.



Nettoyage et entretien	45	<i>Commande AutoSound™</i>	26
Commandes de mode Radio MF		<i>Commande Program auto</i>	7
<i>Commande AutoSound™</i>	36	<i>Commande AutoPicture™</i>	26
Commandes de menu Installation		<i>Commande AVL (Limiteur de niveau audio)</i>	9
Commande Program Auto	33	<i>Commande Équilibre</i>	9
Commande Langue	33	<i>Commande Changer Programme (Ajout ou suppression de canaux)</i>	7
Commande Mémorisation manuelle	33	<i>Commande Sous-titres</i>	23
<i>Commande de sélection de Mode</i>	33	<i>Commande Dolby Virtual</i>	9
<i>Commande Screensaver</i>	36	<i>Commande Égalisation</i>	9
Commandes de réglage du son		<i>Commande Langue</i>	6
Commande AVL (Limiteur de niveau audio)	35	<i>Commande Mode</i>	22
Commande Équilibre	35	<i>Commandes de réglage de l'image</i>	8
Commandes Égalisation	35	<i>Commande Liste de programmes</i>	24
Commande Dolby Virtual	35	<i>Commande Pixel Plus</i>	25
SAP	35	Programmation de la télécommande pour les dispositifs externes	
Commande Stéréo	35	Boutons Reliés a la télécommande du dispositif externe ..	27
Commandes de minuterie	34	Comment utiliser la télécommande avec des dispositif externes Philips	28
Commandes de mode HD		Comment programmer la code universel avec d'autres dispositif externes	29
<i>Commande Lock HD</i>	43	Liste de codes	30-32
<i>Commande de sélection de Mode</i>	43	<i>Commande SAP (Voie audio secondaire)</i>	9
<i>Commandes de réglage de l'image</i>	40	<i>Commande Veille</i>	23
<i>Commandes de réglage de son</i>	41	<i>Commande Stéréo/Mono</i>	9
Index	46	<i>Commande Surf</i>	23
Commandes de mode PC		<i>Commandes Minuterie</i>	9
<i>Commandes Audio Selection</i>	37	<i>Commande Mode de syntonisation</i>	6
<i>Commandes Caractéristiques PC</i>	38	<i>Commande Grand Écran (format d'écran)</i>	22
<i>Commande de réglage de l'image</i>	37	Garantie	47
<i>Commandes PIP</i>	39		
Informations d'enregistrement de garantie	2		
Consignes de sécurité/Mesures de précaution	3-4		
Table des matières	5		
Astuces de dépannage	44		
Commandes de mode TV			
<i>Active Control</i>	24		
Commandes AutoLock			
Code d'accès	12		
Blocage des canaux	13		
Options de blocage	18		
Effacer tous les canaux verrouillés	15		
Canal Lock HD	14		
Classement des films	16		
Écran de révision	19		
Classement des émissions de télévision	17		
Comprendre la commande AutoLock™	11		

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS

Un (1) an sur la main d'oeuvre et Un (1) an sur les pièces et Deux (2) ans sur la réparation des afficheurs

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS garantit ce produit contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre, sous réserve de toutes les conditions énoncées, comme suit :

PREUVE D'ACHAT :

Vous devez fournir une preuve de la date d'achat afin de bénéficier du service de réparation garanti pour votre produit. Un reçu ou tout autre document faisant preuve de la date d'achat du produit et du détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

COUVERTURE :

(S'il est déterminé que le produit est défectueux)

MAIN D'OEUVRE : Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Philips s'engage, à son choix, à réparer ou à remplacer le produit gratuitement, ou à rembourser les frais de main d'oeuvre au centre de service agréé Philips. Suivant cette période de un (1) an, Philips ne sera plus responsable d'aucun frais encouru.

PIÈCES : Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, Philips fournira, gratuitement, des pièces de rechange neuves ou remises à neuf en échange des pièces défectueuses. Un centre de réparation agréé Philips effectuera le démontage et le montage des pièces pour une période de un (1) an. (Les écrans PTV s'accompagnent d'une garantie de remplacement de trente (30) jours.)

AFFICHEUR : Pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat, Philips fournira, gratuitement, un afficheur actif neuf ou remis à neuf en échange de l'afficheur défectueux. Un centre de réparation agréé Philips effectuera le démontage et le montage des pièces sous la garantie de main d'oeuvre spécifiée.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Votre garantie ne couvre pas :

- les frais de main d'oeuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'un emploi abusif, d'une négligence, d'un mauvais usage, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.

- Philips n'est aucunement responsable de tout dommage au produit lors de l'expédition lorsque celui-ci n'a pas été emballé correctement ou de tout frais associé à l'emballage.
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit vendu TEL QUEL ou RÉNOVÉ.

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS, À PORTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au :

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français)

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) - (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas. En outre, si vous concluez une entente de contrat de service avec la société PHILIPS dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat, la limitation sur la durée de la garantie implicite ne s'applique pas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un état/province à l'autre.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026