

TV

Let's make things better.



PHILIPS

Introduction

Pour faciliter la première installation, nous vous conseillons d'utiliser le guide d'installation rapide joint.

Ensuite, veuillez lire attentivement les instructions qui suivent pour mieux comprendre toutes les possibilités offertes par votre téléviseur.

Nous espérons que notre technologie vous donnera entière satisfaction.

Sommaire

Installation

Installation du téléviseur	2
Les touches du téléviseur	2
Recherche des chaînes	3
Installation rapide (première mise en service)	3
Pour renuméroter les programmes trouvés	3
Pour effectuer la recherche manuellement	4
Autres réglages du menu INSTALLATION	4

Utilisation

Utilisation des autres menus	5
Réglages de l'image et du son	5
Mémorisation des réglages	5
Verrouillage du téléviseur	6
Fonction réveil	6
Les touches de la télécommande	7
Télétexte	8

Raccordements

Magnétoscope	9
Autres appareils	9
Connexions latérales	9
Touche magnétoscope	10


Conseils	10
-----------------------	----



Directive pour le recyclage

Votre téléviseur utilise des matériaux réutilisables ou qui peuvent être recyclés. Pour minimiser les déchets dans l'environnement, des entreprises spécialisées récupèrent les appareils usagés pour les démonter et concentrer les matières réutilisables (renseignez-vous auprès de votre revendeur).


Installation du téléviseur

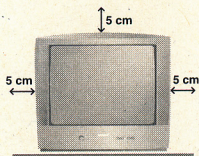


1 Positionnement du téléviseur

Placez votre téléviseur sur une surface solide et stable en laissant un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil. Pour prévenir toute situation dangereuse, ne rien poser dessus tel qu'un objet couvrant (napperon), rempli de liquide (vase) ou dégageant de la chaleur (lampe). De plus, le téléviseur ne doit pas être exposé à des projections d'eau.

2 Raccordements

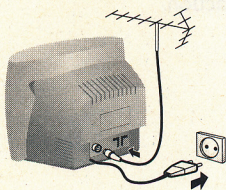

• Introduisez la fiche d'antenne dans la prise  située à l'arrière.


Les téléviseurs à petite taille d'écran sont équipés d'une antenne d'intérieur. Dans certaines conditions, la réception peut être difficile. Vous pouvez l'améliorer en faisant tourner l'antenne. Si la réception reste médiocre, il faut utiliser une antenne extérieure.

• Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).

3 Télécommande

Introduisez les 2 piles de type R6 fournies en respectant les polarités.

Les piles livrées avec l'appareil ne contiennent ni mercure ni cadmium nickel, dans un souci de préserver l'environnement. Veillez à ne pas jeter vos piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage mis à votre disposition (consultez votre revendeur). En cas de remplacement, utilisez des piles de même type.

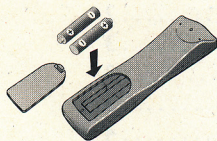


4 Mise en marche


Pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche marche-arrêt.

Un voyant s'allume en rouge et l'écran s'illumine.


Allez directement au chapitre **installation rapide**, page suivante.

Si le téléviseur reste en veille, appuyez sur la touche P  de la télécommande.


Le voyant clignote lorsque vous utilisez la télécommande.

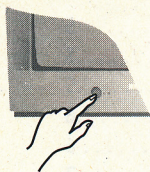


Les touches du téléviseur

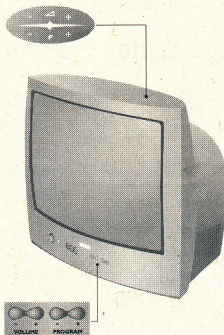

Le téléviseur est équipé de 4 touches qui sont situées, selon les versions, à l'avant ou sur le dessus du coffret.

Les touches VOLUME - + (- ) permettent de régler le niveau sonore.

Les touches PROGRAM - + (- P ) permettent de sélectionner les programmes.

Pour accéder aux menus, appuyez simultanément sur les 2 touches VOLUME - et VOLUME +. Ensuite, les touches PROGRAM - + permettent de sélectionner un réglage et les touches VOLUME - + de régler.

Pour quitter le menu affiché, maintenez appuyées les 2 touches VOLUME - et VOLUME +.

Remarque: lorsque la fonction VERROU est en service, les touches sont inactivées (voir page 6).

Recherche des chaînes


Installation rapide (première mise en service)

Toutes les opérations qui suivent sont décrites dans le guide d'installation rapide joint. Nous vous conseillons de l'utiliser.

La première fois que vous allumez le téléviseur, un menu apparaît à l'écran.

Ce menu vous invite à choisir la langue des menus.

Si le menu n'apparaît pas, maintenez appuyées pendant 4 secondes les touches PROGRAM- et PROGRAM+ (ou ◀ et ▶) du téléviseur, pour le faire apparaître.

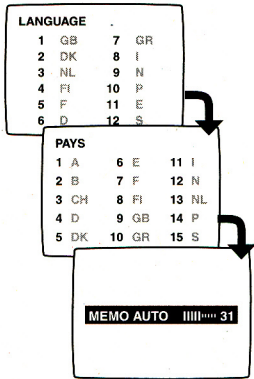

- 1 Utilisez les touches numérotées ① à ⑨ de la télécommande pour choisir votre langue (pour le Français tapez ⑤). Un autre menu apparaît.
- 2 Sélectionnez ensuite votre pays (pour la France tapez ⑦).
- 3 Dès que votre pays est entré, la recherche démarre automatiquement. L'opération prend quelques minutes. L'affichage montre la progression de la recherche et le nombre de programme trouvés. A la fin, le menu disparaît et le dernier programme est affiché.


Si aucun programme n'est trouvé, reportez vous au chapitre conseils p. 10.

- 4 Si l'émetteur ou le réseau câblé transmet le signal de classement automatique, les programmes seront correctement numérotés.
- 5 Si ce n'est pas le cas, les programmes trouvés seront numérotés en ordre décroissant à partir du numéro 99, 98, 97, ... (ou 79, 78, ...).

Vous devez utiliser le menu CLASSEMENT pour les renuméroter.

Certains émetteurs ou réseaux câblés diffusent leurs propres paramètres de classement (région, langage, ...). Dans ce cas, vous devez indiquer votre choix avec les touches ◊ puis valider avec ◂.

Pour renuméroter les programmes trouvés

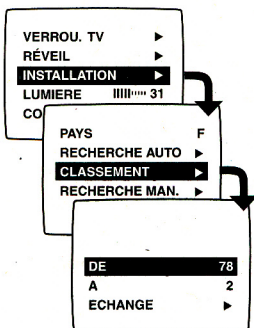


- 1 Appuyez sur la touche MENU. Le menu principal s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez 1 fois sur ◊ pour sélectionner INSTALLATION et appuyez sur ◂. Le menu INSTALLATION apparaît. Le choix LANGUE est actif.
- 3 Appuyez 3 fois sur ◊ pour sélectionner CLASSEMENT et appuyez sur ◂. Le menu CLASSEMENT apparaît. Le choix DE est actif.
- 4 Sélectionnez le programme que vous souhaitez renuméroter en utilisant les touches ◂ ◂ ou ① à ⑨.
Exemple: vous voulez renuméroter le programme 78 en 2: tapez ⑦ ⑧.
- 5 Sélectionnez le choix A (touche ◊) et entrez le nouveau numéro souhaité avec les touches ◂ ◂ ou ① à ⑨ (dans notre exemple tapez ②).
- 6 Sélectionnez ÉCHANGE (touche ◊) et appuyez sur ◂. L'indication ÉCHANGÉ apparaît, l'échange s'effectue (◂ permet d'annuler). Dans notre exemple le programme 78 est renuméroté en n° 2 (et le n° 2 en 78).
- 7 Sélectionnez le choix DE (touche ◊) et recommencez les étapes 4 à 6 autant de fois qu'il y a de programmes à renuméroter.
- 8 Pour quitter les menus, appuyez sur la touche (LB).


Pour effectuer la recherche manuellement

Ce menu permet de mémoriser les programmes un par un.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez 1 fois sur **0** pour sélectionner **INSTALLATION** et appuyez sur **0**.
Le menu **RECHERCHE MAN.** apparaît.
- 3 Sélectionnez **RECHERCHE MAN.** (touche **0**) et appuyez sur **0**.
Le menu **RECHERCHE MAN.** apparaît.
- 4 Sélectionnez **SYSTÈME** (disponible uniquement sur certaines versions).
Utilisez la touche **0** pour choisir la norme de réception **FRANCE** (norme LL), **WEST-EU** (norme BG) ou **UK** (norme I).
- 5 Sélectionnez **ACCORD** et appuyez sur **0**. La recherche commence.
Dès qu'un programme est trouvé le défilement s'arrête.
Si vous connaissez la fréquence du programme désiré, vous pouvez composer directement son numéro avec les touches **0 9**.
Si aucun programme n'est trouvé, reportez vous au chapitre conseils p. 10.
- 6 Si la réception n'est pas satisfaisante sélectionnez **RÉGL. FIN** et maintenez appuyée la touche **0** ou **0** pour affiner le réglage.
- 7 Sélectionnez **NUM. PROGRAM.** et entrez le numéro de programme souhaité à l'aide des touches **0 0** ou **0 9**.
- 8 Sélectionnez **MÉMORISER** et appuyez sur **0**.
L'indication **MÉMORISÉ** apparaît. Le programme est mémorisé.
- 9 Recommencez les étapes **5** à **8** autant de fois qu'il y a de programmes à mémoriser.
Pour quitter les menus, appuyez sur la touche **MEMU**.

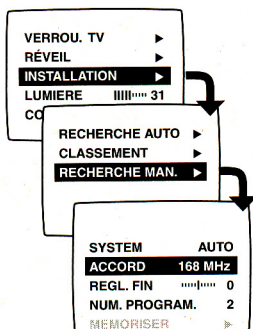


Autres réglages du menu INSTALLATION

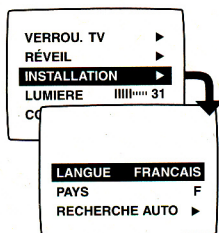


- 1 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu principal s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez 1 fois sur **0** pour sélectionner **INSTALLATION** et appuyez sur **0**.
Le menu **INSTALLATION** apparaît.
- 3 Utilisez les touches **0 0** pour sélectionner un réglage et les touches **0 0** pour régler :
 - **LANGAGE**: pour changer la langue d'affichage des menus.
 - **PAYS**: pour sélectionner le pays ou vous êtes situé (F pour France). Ce réglage intervient dans le classement automatique des programmes.
 - **RECHERCHE AUTO** : appuyez sur **0** pour démarrer la recherche. L'opération prend quelques minutes. A la fin, le menu **INSTALLATION** réapparaît automatiquement. Pour plus d'information voir le chapitre **Installation rapide**, étapes **3** à **5** de la page précédente.
*Pour sortir ou interrompre la recherche, appuyez sur **MENU**.*
 - **PÉRIPHÉRIQUE**: appuyez sur **0** pour afficher le menu. Vous avez accès à une série de noms vous permettant de personnaliser le nom des prises extérieures. Ensuite, quand vous sélectionnez une prise extérieure, le nom choisi s'affichera quelques instants.
- 4 Pour quitter les menus, appuyez sur **MEMU**.

Utilisation des autres menus


Pour régler un menu:

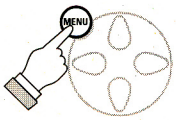


1 Affichez le menu.



2 Sélectionnez un réglage.

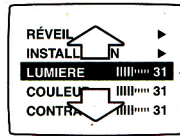

3 Réglez.

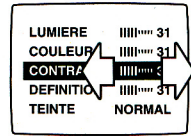

Remarques : les menus s'effacent automatiquement au bout de 30 secondes sans action.
Pour quitter les menus, appuyez sur la touche **EXIT** (ou sur **MENU** pour revenir au niveau précédent).

Réglage de l'image

LUMIERE		31
COULEUR		31
CONTRASTE		31
DÉFINITION		31
TEINTE		NORMAL

Appuyez sur **MENU**. Vous pouvez régler : LUMIÈRE, COULEUR, CONTRASTE, DÉFINITION, TEINTE, CONTRASTE+ et QUAL. IMAGE.

- **DÉFINITION**: agit sur la netteté de l'image,
- **TEINTE**: agit sur le rendu des couleurs. Vous avez 3 possibilités: FROIDE (plus bleue), NORMAL (équilibrée) ou CHAUDE (plus rouge).
- **CONTRASTE+**: ajuste automatiquement le contraste de l'image en fonction de son contenu (ramène en permanence la partie la plus sombre de l'image au noir).
- **QUALITÉ IMAGE**: permet d'atténuer le bruit de l'image (la neige). Ce réglage est utile en cas de réception difficile.

Réglage du son

ΔVOLUME		0
BALANCE		0
AIGUS		31
GRAVES		35
AVL		25

Appuyez sur **MENU**. Vous pouvez régler ΔVOLUME et pour les versions stéréo uniquement: BALANCE, AIGUS, GRAVES et AVL.

- **Δ VOLUME** (différence de volume): permet de compenser les écarts de volume qui existent entre les différents programmes ou les prises EXT. Ce réglage est opérationnel pour les programmes 1 à 40 et les prises EXT.
- **AVL** (Automatic Volume Leveler): contrôle automatique du volume qui permet de limiter les augmentations du son, en particulier lors des changements de programmes ou des publicités.

Mémorisation des réglages

GRAVES		35
AVL		25
PERSONNEL		OFF
VERROU. TV		▶
RÉVEIL		▶

Vous pouvez mettre en mémoire vos propres réglages de l'image et du son.


- 1 Effectuez d'abord vos réglages dans les menus.
- 2 Ensuite, sélectionnez PERSONNEL et appuyez sur **OK**. L'indication MÉMORISÉ apparaît. Les réglages sont mémorisés.

Les valeurs sont stockées sous la position PERSONNEL des préréglages image et son (touches **EXIT** et **DOWN**).

Remarque: le volume et le Δ VOLUME sont mémorisés automatiquement après un changement de programme ou la mise en veille du téléviseur. Ils ne nécessitent pas d'être mémorisés par PERSONNEL.

Verrouillage du téléviseur

Cette fonction (disponible uniquement sur certaines versions) vous permet de verrouiller le téléviseur pour en restreindre partiellement ou complètement son utilisation.

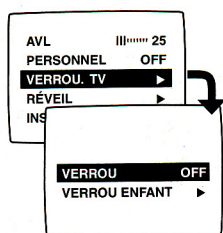

Pour verrouiller les touches du téléviseur

- Appuyez sur **MENU**, sélectionnez VERROU TV (touche **0**) et appuyez sur **OK**.
- Positionnez le réglage VERROU sur ON (marche). Les touches sont verrouillées.
- Éteignez le téléviseur et cachez la télécommande. Le téléviseur devient inutilisable (seule la télécommande permet de l'allumer).
Pour annuler: repositionnez VERROU sur OFF (arrêt).

Pour verrouiller les programmes

- Appuyez sur **MENU**, sélectionnez VERROU TV (touche **0**) et appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez VERROU ENFANT et appuyez sur **OK**.
- Vous devez entrer votre code confidentiel d'accès. La première fois, entrez le code 0711 puis confirmer en tapant à nouveau 0711. Le menu apparaît.
- Sélectionnez NUM.PROGRAM. et utilisez les touches **0** **9** pour entrer le numéro du programme. Utilisez les touches **OK** **OK** si vous voulez verrouiller les prises EXT. Pour tout verrouiller réglez sur TOUT.
- Sélectionnez VERROU et positionnez sur OUI.
- Recommencez les étapes **4** et **5** autant de fois qu'il y a de programmes à verrouiller. Vous pouvez verrouiller au maximum 5 programmes séparément.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter. Désormais, pour visualiser un programme verrouillé, vous devez entrer le code confidentiel, sinon l'écran restera noir.

Lorsque vous êtes sur un programme verrouillé, utilisez les touches **← P + →** pour changer de programme (les touches **0** **9** permettent uniquement d'entrer le code). Attention, dans le cas des programmes cryptés qui utilisent un décodeur extérieur, il faut verrouiller la prise EXT correspondante (et non pas le numéro de programme).

Pour déverrouiller tous les programmes

- Reproduisez les étapes **1** à **3** précédentes, puis:
- Sélectionnez EFFACE TOUT et appuyez sur **OK**. Le message DEVER. TOTAL apparaît, tous les programmes sont déverrouillés.


Pour changer le code confidentiel

- Reproduisez les étapes **1** à **3** précédentes, puis:
- Sélectionnez CHANGE CODE et entrez votre propre numéro à 4 chiffres.
 - Confirmez en le tapant une deuxième fois. Votre nouveau code est mémorisé.
Si vous avez oublié votre code confidentiel, entrez le code universel 0711 deux fois.

Pour quitter: appuyez sur la touche **EXIT**.

Fonction réveil



Cette fonction (disponible uniquement sur certaines versions) vous permet d'utiliser le téléviseur comme un réveil.

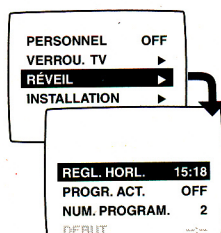

- Appuyez sur **MENU**, sélectionnez RÉVEIL (touche **0**) et appuyez sur **OK**.
- REGL. HORL. est affiché. Entrez l'heure courante (touches **0** **9** ou **←** **→**).
Remarque importante: l'heure est mise à jour automatiquement, à chaque mise en marche, à partir des informations télétexte du programme n° 1. Si celui-ci n'a pas de télétexte, la mise à jour n'aura pas lieu.
- Sélectionnez PROG. ACT. et appuyez sur **OK** pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le réveil.
- Sélectionnez NUM. PROGRAM. et entrez le numéro de programme désiré. Le programme sélectionné apparaît.
- Sélectionnez DÉBUT et entrez l'heure de mise en marche du téléviseur.
- Appuyez sur **OK** pour mettre en veille le téléviseur. Il s'allumera automatiquement à l'heure programmée. Si vous laissez le téléviseur allumé, il changera uniquement de programme à l'heure indiquée.
Le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de 4 heures sans action.

Les touches de la télécommande

En fonction des modèles, il existe 2 versions différentes de télécommande.

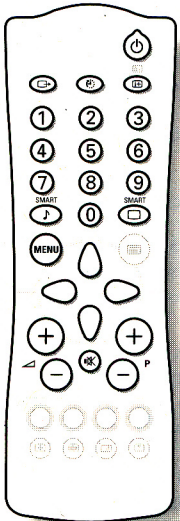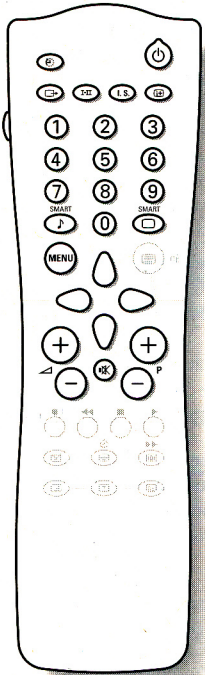

Appuyez sur :



Veille



Sélection des programmes



Touches numériques



Info. d'écran



Volume



Coupure son



Préréglage son



Préréglage image



Menu



Sélection des prises EXT



Minuterie



*** Format d'écran**



*** Incredible Surround**



*** Mode son**

Vous obtenez :

Permet de mettre le téléviseur en veille. Le voyant s'allume en rouge. Pour le remettre en marche, appuyez sur P , P ou à .

Accès au programme inférieur ou supérieur.

Accès direct au programme.

Pour un programme à 2 chiffres, il faut ajouter le 2ème chiffre avant que le trait ne disparaisse.

Sur certains programmes le titre de l'émission s'affiche quelques instants en bas de l'écran. Pour visualiser un programme qui a été verrouillé, vous devez entrer le numéro de code confidentiel (voir p. 6).

Appuyez pendant 5 secondes pour activer l'affichage permanent du numéro de programme. Une brève pression permet d'afficher quelques instant ou d'effacer le numéro de programme, l'heure et le mode son (versions stéréo uniquement).

Pour régler le niveau sonore.

Pour supprimer ou rétablir le son.

Pour accéder à différents préréglages du son: CINÉMA, MUSIQUE, PAROLE et retour à PERSONNEL.

Pour accéder aux préréglages de l'image: INTENSE (quand la pièce est très éclairée), NATUREL (conditions optimales), DOUX (quand la pièce est très sombre) et retour à PERSONNEL.

Pour appeler ou quitter les menus. Utilisez les touches et pour régler.

Les menus s'effacent automatiquement au bout de 30 secondes sans action.

Appuyez plusieurs fois pour sélectionner les prises EXT (voir p.9).

Pour sélectionner une durée de mise en veille automatique (de 0 à 240 minutes).

La touche permet d'agrandir l'image verticalement pour faire disparaître les bandes noires des films au format cinémascope. La touche permet de comprimer l'image verticalement (format 16:9).

Permet d'activer / désactiver l'effet d'élargissement du son. En stéréo, les haut-parleurs paraissent plus espacés. En mono, on obtient un effet spatial pseudo stéréo.



Permet de forcer les émissions STÉRÉO (et NICAM STÉRÉO) en MONO ou pour les émissions bilingues de choisir entre DUAL I et DUAL II (et NICAM DUAL I, NICAM DUAL II et mono).

Le NICAM est un procédé qui permet de transmettre le son en qualité numérique.

* Disponible uniquement sur certaines versions.

Télétexte

Le télétexte est un système d'informations, diffusé par certaines chaînes, qui se consulte comme un journal. Il permet aussi d'accéder aux sous-titrages pour les personnes malentendantes ou peu familiarisées avec la langue de transmission (réseaux câblés, chaînes satellites,...).

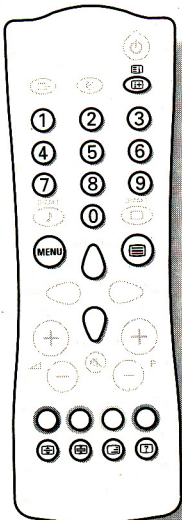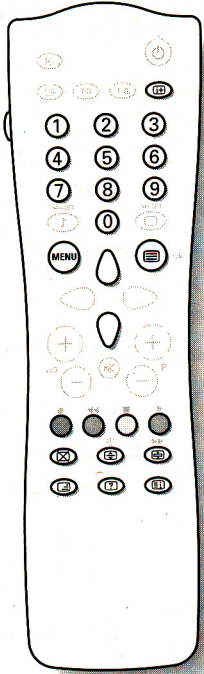


Appuyez sur :

 **Appel télétexte**

 **Sélection d'une page**

 **Accès direct aux rubriques**


 *** Arrêt momentané**


 **Agrandissement d'une page**

 **Arrêt de l'alternance des sous-pages**

 **Superposition**

 **Informations cachées**



 *** Sommaire**

 **Pages préférées**
(disponible uniquement sur certaines versions)

Vous obtenez :

Pour appeler ou quitter le télétexte. La 1ère fois, le sommaire apparaît avec la liste des rubriques auxquelles vous pouvez accéder. Chaque rubrique est repérée par un numéro de page à 3 chiffres.

Si la chaîne sélectionnée ne diffuse pas le télétexte, l'indication 100 s'affiche et l'écran reste noir (dans ce cas, quittez le télétexte et choisissez une autre chaîne).

Composer le numéro de la page désirée avec les touches 0 à 9 ou  . Exemple: page 120, tapez 1 2 0.

Le numéro s'affiche en haut à gauche, le compteur tourne, puis la page est affichée.

Renouvelez l'opération pour consulter une autre page.


Si le compteur continue à chercher, c'est que la page n'est pas transmise. Choisissez un autre numéro.

Des zones colorées sont affichées en bas de l'écran. Les 4 touches colorées permettent d'accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes.

Les zones colorées clignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.

Pour activer ou désactiver provisoirement l'affichage du télétexte.


Pour afficher la partie supérieure, inférieure, puis revenir à la dimension normale.





Certaines pages contiennent des sous-pages qui se succèdent automatiquement. Cette touche permet d'arrêter ou reprendre l'alternance des sous-pages. L'indication  apparaît en haut à gauche.


Pour activer ou désactiver la superposition écran.

Pour faire apparaître ou disparaître les informations cachées (solutions de jeux).

Pour revenir au sommaire (généralement la page 100).

Pour les programmes télétexte 1 à 41, vous pouvez mémoriser 4 pages préférées qui seront ensuite directement accessibles avec les touches colorées .

- 1 Appuyez sur .
- 2 Entrez le numéro de la page désirée.
- 3 Appuyez sur la touche  puis sur la touche colorée  de votre choix. La page est mémorisée.
- 4 Renouvelez les étapes 2 et 3 pour les autres touches colorées.
- 5 À présent, dès que vous consultez le télétexte, vos pages préférées apparaissent en couleur en bas de l'écran. Pour retrouver les rubriques habituelle, appuyez sur .

Pour tout effacer, appuyez sur  pendant 3 secondes.

* Disponible uniquement avec la télécommande représentée en haut.


Raccordement d'autres appareils

Selon les versions, le téléviseur est équipé de 1 ou 2 prises péritel EXT1 et EXT2.

La prise EXT1 possède les entrées/sorties audio vidéo et les entrées RVB.


La prise EXT2 (si disponible) possède les entrées/sorties audio vidéo et les entrées S-VHS.

Magnétoscope

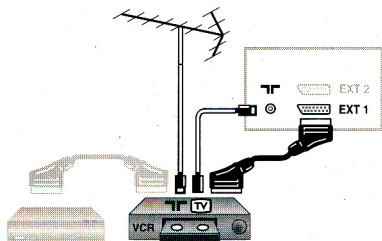

Magnétoscope (seul)


Effectuez les raccordements ci-contre en utilisant un cordon péritel de bonne qualité.

Si votre magnétoscope ne possède pas de prise péritel, seule la liaison par le câble antenne est possible. Vous devez accorder le programme numéro 0 du téléviseur sur le signal de test du magnétoscope (voir recherche man. p. 4). Ensuite pour reproduire l'image du magnétoscope, appuyez sur .

Magnétoscope avec Décodeur

Connectez le décodeur sur la deuxième prise péritel du magnétoscope. Vous pourrez ainsi enregistrer les émissions cryptées.


Autres appareils



Récepteur satellite, décodeur, DVD, jeux,...

Pour les téléviseurs équipés de 2 prises péritel, connectez de préférence à EXT1 les équipements délivrant les signaux RVB (décodeur numérique, lecteurs DVD, jeux, ...) et à EXT2 les équipements délivrant les signaux S-VHS (magnétoscopes S-VHS et Hi-8).




Connexions en façade

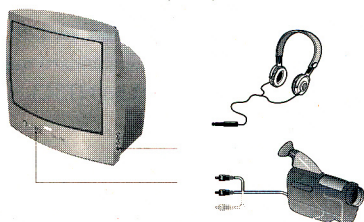

Selon les versions, les prises sont situées à l'avant (parfois sous un volet) ou sur le côté droit du téléviseur.


Casque


Lorsqu'il est connecté, le son du téléviseur est coupé.


Les touches    permettent de régler le volume.

L'impédance du casque doit être comprise entre 32 et 600 ohms.


Caméscope

Certains modèles sont équipés de connexions AUDIO/VIDÉO. Vous trouverez 1 entrée vidéo + 1 entrée son (versions mono) ou 2 entrées son gauche (L) et droite (R) sur les versions stéréo. Effectuez les connexions puis utilisez la touche  pour sélectionner EXT (ou EXT2 pour les versions à 2 prises péritel). La commutation entre les prises arrières et les prises en façade est automatique avec priorité sur les prises en façade.

Pour un caméscope monophonique, connectez le signal son sur l'entrée AUDIO L. Utilisez la touche  pour reproduire le son sur les haut-parleurs gauche et droit du téléviseur.

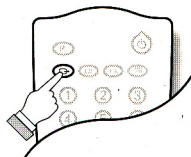


Pour sélectionner les appareils connectés

Appuyez sur la touche  pour sélectionner EXT(1) et sur les versions à 2 prises péritel: EXT2 et Y/C2 (signal S-VHS sur EXT2).





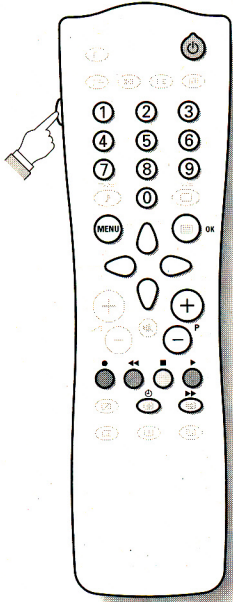




La plupart des appareils réalisent eux-mêmes la commutation (décodeur, ...)

Touche magnéto



La touche **VCR**, située sur le coté de la télécommande, permet de piloter les fonctions principales du magnéto. Cette touche est disponible uniquement sur la télécommande représentée ci-contre.

Appuyez simultanément sur **VCR** et:

-  mise en veille,
- 0** / **9** composer un numéro,
- MENU** appel du menu magnéto*
-  sélection*
-  réglage*
- OK** validation*.
- P +** sélection des programmes,
-  enregistrement,
-  retour rapide,
-  stop,
-  lecture,
-  avance rapide,
-  programmation*.

* Certaines fonctions de programmation ne sont pas disponibles sur tous les magnétoscopes (curseurs, menu, touche OK, ...).


La télécommande est compatible avec tous les magnétoscopes de notre marque ainsi que tous les modèles utilisant le standard RCS.

Conseils

Absence ou mauvaise image

La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être la cause d'image dédoublee, d'écho ou d'ombres. Dans ce cas, essayez d'ajuster manuellement l'accord de l'image avec **REGL.FIN** (p. 4).
Avez-vous le bon système (p. 4) ?
Vérifiez que la prise d'antenne ou la prise péritel est bien connectée. Vérifiez également que votre antenne permet de recevoir les émissions dans cette bande de fréquences (bande UHF ou VHF) ?

Réglage de l'image

Si l'image est dérégulée ou si vous éprouvez des difficultés à trouver un bon réglage, sélectionnez un des préréglages de l'image  (p. 7) et mémorisez le avec le réglage **PERSONNEL** (p.5).
En cas de réception difficile (image neigeuse), positionnez le réglage **QUALITÉ IMAGE** sur **ON** (marche): p. 5.

L'image est en noir et blanc

Pour la lecture d'une cassette vidéo, vérifiez qu'elle est enregistrée au même standard que le magnéto (PAL, SECAM ou NTSC).

Absence de son

Si certains programmes sont dépourvus de son, mais pas d'image, c'est que vous n'avez pas le bon système TV (p. 4).

Veille

Lorsque vous allumez le téléviseur, s'il reste en veille et que l'indication **VERROUILLÉ** s'affiche, c'est que la fonction **VERROU** est en service (p. 5).
Si le téléviseur ne reçoit pas de signal pendant 15 mn, il passe automatiquement en veille. Lorsqu'il est en veille, le téléviseur consomme de l'énergie. Pour faire des économies, nous vous conseillons de l'éteindre avec la touche marche-arrêt.

Toujours pas de résultats ?

En cas de panne, n'essayez jamais de réparer vous même le téléviseur, mais consultez le service après vente.