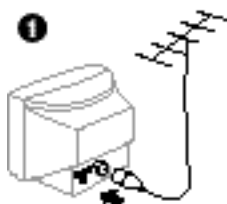



# Installation



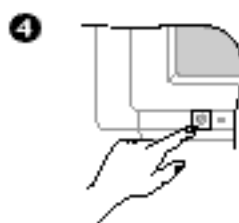
1 Introduisez la fiche d'antenne dans la prise  située à l'arrière.




2 Branchez le cordon d'alimentation sur le secteur (220-240 V / 50 Hz).

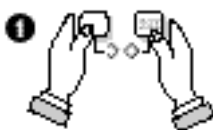
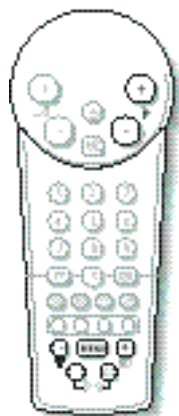




3 Introduisez les 2 piles de type LR03 fournies en respectant les polarités.




4 Pour allumer le téléviseur, appuyez sur la touche marche-arrêt. S'il reste en veille, appuyez sur la touche P  de la télécommande.

## Recherche des chaînes: mémorisation manuelle



1 Appuyez sur les 2 touches  . Le menu INSTALLATION s'affiche à l'écran.




2 Appuyez sur la touche . Le menu MANUALSTORE (mémorisation manuelle) apparaît.



3 *Disponible uniquement sur certaines versions.* Appuyez plusieurs fois pour obtenir : FRANCE (SECAM L L') ou WEST EUR (PAL BG, SECAM BG) ou EAST EUR (PAL DK, SECAM DK) ou UK (PAL I). Choisissez le Système.





4 Appuyez sur . L'indication SEARCHING (recherche) apparaît, la barre de recherche défile. Dès qu'un programme est trouvé, le numéro clignote.



5 Choisissez le N° de Programme.

Entrez le numéro de programme souhaité. *Attention: Il n'est pas possible d'utiliser le numéro de programme 0.*



6 Appuyez sur les 2 touches  . L'indication STORED (mémorisé) apparaît, le programme est mémorisé.

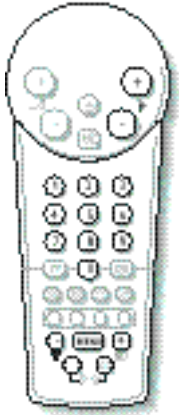


Recommencez les étapes 4 à 6 pour chaque programme à mémoriser.



Pour quitter le menu INSTALLATION appuyez deux fois sur .

## Autre méthode : Mémorisation Automatique



- ❶ Appuyez simultanément sur les deux touches  $\diamond \diamond$  pour appeler le menu INSTALLATION .
- ❷ Avec la touche  $\square$ , sélectionnez le menu AUTOSTORE (mémorisation automatique).
- ❸ Uniquement sur certaines versions : Sélectionnez le système (FRANCE ou EUROPE ) avec la touche  $\square$ .
- ❹ Appuyez sur  $\oplus$  pour lancer la mémorisation automatique de tous les programmes disponibles.L'indication SEARCHING (recherche) apparaît.La recherche prend quelques minutes.
- ❺ Lorsque la recherche est terminée, le menu INSTALLATION réapparaît. Les programmes trouvés ont été rangés à partir du numéro 69,68,67,...etc. Vous devez maintenant renuméroter ces programmes selon vos préférences.

Pour renuméroter un programme :

- ❶ Sélectionnez avec la touche  $\oplus$  le menu MANUALSTORE (Mémorisation Manuelle).
- ❷ Sélectionnez avec les touches  $\ominus$  P  $\oplus$  (ou 0/9) le programme à renuméroter. Par exemple, vous voulez renuméroter le programme 67 en numéro 5:tapez 6 7.
- ❸ Appuyez sur les deux touches  $\diamond \diamond$ , le numéro clignote.
- ❹ Entrez le numéro de programme souhaité (touches  $\ominus$  P  $\oplus$  ou 0 / 9). Dans notre exemple, tapez 5.
- ❺ Appuyez sur les deux touches  $\diamond \diamond$  pour mémoriser le nouveau numéro. L'indication STORED (mémorisé) apparaît,le nouveau numéro du programme est mémorisé.Dans notre exemple,le programme 67 est renuméroté en 5. Recommencez l'opération autant de fois qu'il y a de programmes à numérotter.

Pour quitter le menu INSTALLATION appuyez deux fois sur  $\square$ .


## Utilisation de la télécommande

Appuyez sur :


 Veille

Vous obtenez :

Le téléviseur s'éteint,le voyant reste allumé en rouge. Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur  $\ominus$  P  $\oplus$  ou 0 / 9.

 Sélection des programmes

Le numéro s'affiche à l'écran, le programme inférieur (-) ou supérieur (+) est sélectionné.

 Touches numériques


Le numéro s'affiche, le programme est sélectionné. Pour un programme à 2 chiffres,il faut ajouter le deuxième chiffre avant que le trait ne disparaisse.

 Sélection prises EXT


Permet de sélectionner EXT1 ou EXT2.

 Volume

Le volume sonore est modifié.

 Coupure son

Supprime ou rétablit le son.

 In fo d'écran

Pour afficher ou effacer le numéro de programme, le mode son et le temps restant de la minuterie.


 Mode son

En appuyant plusieurs fois, vous pouvez forcer le son STEREO en MONO ou accéder au choix langage I ou II (émissions bilingues).

## Utilisation des menus




Appuyez sur :









 Menu


  Réglage du menu










  Mémorisation des réglages

 Préférences Personnelles

Vous obtenez :

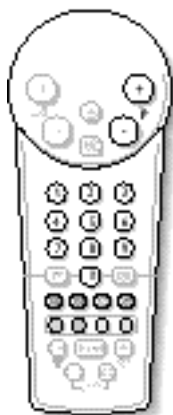
En appuyant plusieurs fois vous accédez aux réglages:  (volume),  (balance),  (tonalité graves-aigus),  (lumière),  (contraste),  (définition),  (couleur) et  (minuterie).

Modifie le menu sélectionné. Pour la fonction minuterie () , vous devez ajuster la durée au bout de laquelle le téléviseur passera en veille automatiquement (de 0 à 24 heures). Si vous mettez le téléviseur en veille, il s'allumera automatiquement lorsque la durée sera écoulée.

D'abord affichez un menu : , , , , , , ou , puis appuyez sur les deux touches  . L'indication STORED (mémoirisé) apparaît. L'ensemble des réglages du menu est mémorisé, sauf la minuterie.


Les réglages mémorisés sont rappelés.



## Utilisation du télétexte





Appuyez sur :


 Appel Télétexte

 Sélection d'une page

  Accès direct aux rubriques

 Arrêt de l'alternance des sous-pages

 Agrandissement d'une page

 Informations cachées


Vous obtenez :

Pour appeler ou quitter le télétexte. Un sommaire apparaît avec la liste des rubriques auxquelles vous pouvez accéder. *Si la chaîne ne diffuse pas le télétexte, l'écran reste noir.*

Pour composer le numéro de page désiré (toujours 3 chiffres). Le numéro s'affiche en haut à gauche, le compteur tourne puis la page est affichée. *Si le compteur continue de tourner ou si l'indication P?.. apparaît, la page n'est pas disponible.*

Pour sélectionner la page inférieure ou supérieure.

Des zones colorées sont affichées en bas de l'écran. Les 4 touches colorées permettent d'accéder aux rubriques ou aux pages correspondantes. *Les zones colorées clignotent lorsque la rubrique ou la page n'est pas encore disponible.*

Certaines pages contiennent des sous-pages qui se succèdent automatiquement. Appuyez sur  pour arrêter / reprendre l'alternance.

Appuyez plusieurs fois pour visualiser la partie supérieure, la partie inférieure, puis revenir à la taille normale.

Pour faire apparaître ou disparaître les informations cachées (jeux, etc.).

## Touches du téléviseur

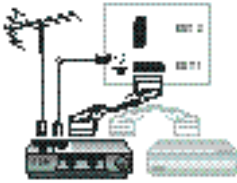


Le téléviseur possède 3 ou 4 touches (selon les modèles, elles peuvent se situer sous un volet).

Versions 3 touches: une touche Men u et les touches - et + pour sélectionner les programmes ou régler les menus.

Versions 4 touches: 2 touches VOLUME - et + et 2 touches PR OGRAM - et +.

## Raccordements d'autres appareils



Le téléviseur est équipé de 2 prises péritel EXT1 et EXT2 situées à l'arrière.

La prise EXT1 possède les entrées/sorties audio vidéo et les entrées RVB.

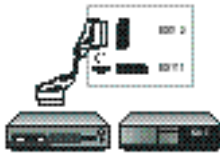
La prise EXT2 possède les entrées/sorties audio vidéo.

Magnétoscope (seul)

Effectuez les raccordements ci-contre. Utilisez un cordon de liaison peritel de bonne qualité.

Magnétoscope avec Décodeur

Connectez le décodeur sur la deuxième prise péritel du magnétoscope. Vous pourrez ainsi enregistrer les émissions cryptées.



Autres appareils (récepteur satellite, décodeur, DVD, caméscope,...)

Effectuez les raccordements ci-contre.

Pour optimiser la qualité de l'image, connectez à EXT1 les équipements délivrant les signaux RVB (décodeur numérique, jeux,...).



Casque

La prise casque se trouve en face avant du téléviseur (selon les modèles, elle peut se situer sous un volet). Lorsque le casque est connecté le son du téléviseur est automatiquement coupé. Utilisez les touches  $\ominus$   $\triangleleft$   $\oplus$  de la télécommande pour régler le volume.

## Pour sélectionner les appareils connectés



Appuyez sur la touche  $\textcircled{1}$  pour sélectionner EXT1 ou EXT2.

L'indication EXT1 ou EXT2 apparaît brièvement à l'écran,

La plupart des appareils réalisent eux-mêmes la commutation (décodeur, magnétoscope).

Un appareil délivrant les signaux RVB (jeu, décodeur satellite, ...) est prioritaire sur les programmes TV. Vous devez l'éteindre pour pouvoir retrouver les émissions de télévision.

Pour éviter ce désagrément, il vous suffit de configurer l'appareil pour qu'il délivre les signaux vidéo composite (CVBS PAL/SECAM) au lieu de RVB (consultez la notice).

## Conseils

Installation :

Pour prévenir toute situation dangereuse et tout défaut de fonctionnement, ne rien poser sur le téléviseur et laisser un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil.

Mauvaise ou absence d'image :

La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être la cause d'images dédoublées, d'échos ou d'ombres.

Dans ce cas, modifiez l'orientation de l'antenne.

Avez-vous correctement connecté l'antenne ?

Avez-vous choisi le bon système (p.1) ?

Veille :

Pour économiser de l'énergie et préserver une qualité optimale de l'image (grâce à la démagnétisation du

tube), il est conseillé d'éteindre le téléviseur avec la touche marche-arrêt située à l'avant du téléviseur.

Directives pour le recyclage :

Les piles livrées avec l'appareil ne contiennent ni mercure ni cadmium nickel, dans un souci de préserver l'environnement. Veillez à ne pas jeter vos piles usagées mais à utiliser les moyens de recyclage mis à votre disposition (consultez votre revendeur). Votre téléviseur utilise des matériaux réutilisables ou qui peuvent être recyclés. Pour minimiser les déchets dans l'environnement, des entreprises spécialisées récupèrent les appareils usagés pour les démonter et concentrer les matières réutilisables.

En cas de panne, n'essayez jamais de réparer vous-même le téléviseur, mais consultez le service après-vente.