

- 1** Allumez votre appareil (votre téléviseur, par exemple).



- 2** Maintenez la touche de sélection des appareils (TV/O, par exemple) **enfoncée pendant 5 secondes** jusqu'à ce que le voyant vert de configuration ● s'allume.



- 3** Recherchez le code à quatre chiffres correspondant à votre marque dans la section 'Liste des marques' de ce Guide de démarrage rapide.



Entrez le code à quatre chiffres à l'aide des touches numériques.




- 4** Appuyez sur la touche (Power) et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la dès que l'appareil s'éteint.

- Cette étape prend généralement entre 5 et 60 secondes.




- 5** Allumez l'appareil. Testez les touches dont vous avez besoin pour le commander:

Si une touche ne fonctionne pas comme prévu, **appuyez** sur la touche et **maintenez-la enfoncée**. Relâchez-la dès qu'elle fonctionne.

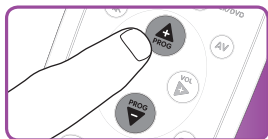

- 6** Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour quitter le mode de configuration.

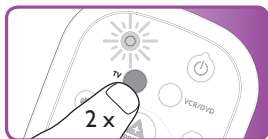

Appuyez sur la touche de sélection des appareils appropriée pour sélectionner l'appareil que vous souhaitez commander : TV/O ou VCR/DVD.



Important

En cas d'erreur, procédez comme suit :

- Appuyez **deux fois** sur la touche de sélection des appareils pour quitter la configuration. Le voyant vert de configuration ● s'éteint.
- Recommencez depuis le début.

Marque... Code à quatre chiffres

Marque... Code à quatre chiffres	Marque... Code à quatre chiffres
Akai..... 0074	Medion..... 1787
Basic Line..... 0325	Mivar 1857
Blue Sky 0395	Panasonic..... 2153
Carrefour..... 0492	Philips..... 2195
CyberHome..... 0672	Proline..... 2274
Daewoo 0692	Saivod 2439
Emerson..... 0917	Samsung..... 2448
Firstline..... 1008	Sanyo 2462
Haier 1175	Sharp..... 2550
Hisense 1249	Skymaste..... 2621
Hitachi 1251	Sony..... 2679
Humax..... 1298	TCL..... 2856
JVC 1464	TechniSat..... 2873
LG..... 1628	Toshiba..... 3021
Loewe 1660	Vestel 3148
Magnum 1709	



Si votre marque ne figure pas dans la liste, consultez la liste des marques complète au dos du mode d'emploi ou utilisez le code à 4 chiffres '9999'. Le code '9999' peut entraîner une configuration assez longue (jusqu'à 15 minutes).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP2002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210