

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7006

Question?
Contact
Philips



| | |
|--------------------|-----|
| User manual | 3 |
| Benutzerhandbuch | 47 |
| Mode d'emploi | 91 |
| Manual del usuario | 135 |

| | |
|--------------------|-----|
| Brugervejledning | 25 |
| Gebruiksaanwijzing | 69 |
| Manuale utente | 113 |
| Användarhandbok | 157 |

PHILIPS

Table des matières

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 1 Important | 93 |
| Sécurité et remarques | 93 |
| Sécurité | 93 |
| Conformité | 94 |
| Protection de l'environnement | 95 |
| Droits d'auteur | 96 |
| Garantie | 97 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 2 Votre lecteur de DVD portable | 98 |
| Contenu de l'emballage | 98 |
| Présentation de l'unité principale | 99 |
| Les performances de résistance aux éclaboussures du lecteur | 101 |

| | |
|----------------------------------------|------------|
| 3 Mise en route | 102 |
| Fixation de l'unité dans votre voiture | 102 |
| Charge | 103 |
| Mise sous/hors tension | 104 |
| Sélection d'une langue OSD | 104 |

| | |
|------------------------------------------|------------|
| 4 Lire de la musique ou des films | 105 |
| Lecture de disques | 105 |
| Lecture à partir d'un périphérique USB | 108 |
| Connexion d'un équipement auxiliaire | 109 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 5 Réglage des paramètres | 110 |
| 6 Informations sur le produit | 111 |
| 7 Dépannage | 112 |

1 Important

Sécurité et remarques

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser ce produit. Si le produit est endommagé suite au non respect de ces instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

Sécurité

Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(s) par le fabricant. Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.

Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

N'exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou similaire.

Risque d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.

Toute modification apportée au produit peut provoquer des rayonnements électromagnétiques dangereux ou toute autre situation dangereuse.



Avertissement

- Si la prise d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé(e) comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.
- Ne graissez jamais aucun composant de ce produit.
- Ne posez jamais le produit sur un autre équipement électrique.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Ne regardez jamais le rayon laser émis par le produit.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher le produit.

Sécurité d'écoute



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Avertissement

- Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue durée.

La tension de sortie maximale du lecteur n'est pas supérieure à 150 mV.

Conformité



TÜV Rheinland®
Precisely Right.

« L'emballage à l'intérieur de l'étui est conforme à l'échantillon, lequel est conforme à l'annexe IV de la norme ECE R21.01 menée par TÜV Rheinland (rapport de test n° : 85-R21-1410/11). »



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Cet appareil présente l'étiquette suivante :



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.

Protection de l'environnement

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages et de votre ancien équipement.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.




La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé. Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

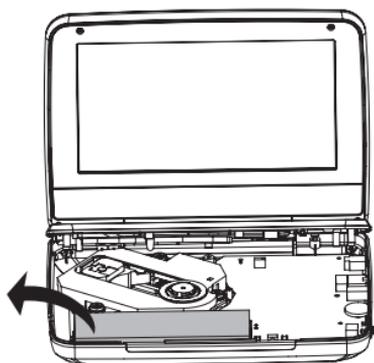

Droits d'auteur



Be responsible
Respect copyrights

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX[®] est un format vidéo numérique créé par DivX.LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ce téléviseur est un appareil DivX Certified[®] officiel capable de lire le format vidéo DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil DivX Certified[®] doit être enregistré pour pouvoir lire les vidéos à la demande au format DivX que vous avez achetées. Pour obtenir votre code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez le site vod.divx.com pour savoir comment vous enregistrer.

Garantie

- Ne tentez en aucun cas de réparer le produit car vous pourriez vous blesser ou causer des dommages au produit et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez le produit et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du produit signale un risque d'électrocution.
- Ne retirez jamais le couvercle du produit. Confiez toujours l'entretien et les réparations au service après-vente Philips.
- Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

2 Votre lecteur de DVD portable

Le lecteur de DVD lit les types de disque suivants (y compris les CD-R, CD-RW, DVD±R et DVD±RW) :


- DVD vidéo
- CD vidéo
- CD audio
- CD MP3
- DivX
- Disques contenant des fichiers JPEG

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Lecteur de DVD portable
- Adaptateur secteur, ASUC12E-090080 (Philips)
- Adaptateur allume-cigare
- * Étui TÜV
- Mode d'emploi

Présentation de l'unité principale

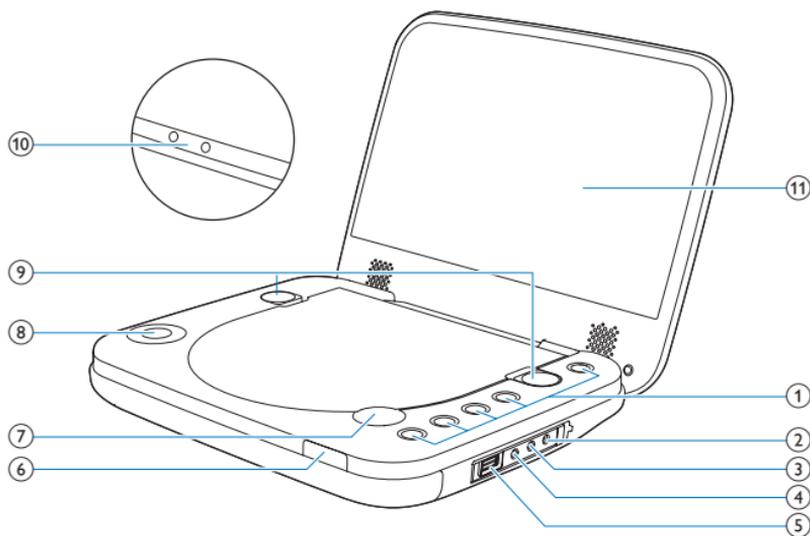

- ① ①
- Permet d'allumer/éteindre le lecteur de DVD.

OPTIONS

- Permet d'accéder au menu de configuration.
- Permet de sélectionner le disque ou le port USB comme source.
- Permet de sélectionner des modes différents avant ou pendant la lecture.

DVD MENU

- Pour les DVD, permet d'accéder au menu du disque ou de le quitter.



- Permet d'arrêter la lecture du disque.

▶||/OK

- Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- Pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture du disque.

- ② DC IN
- Prise d'alimentation.

- ③ **AV OUT**
 - Sortie audio/vidéo.
- ④ 
 - Prise casque.
- ⑤ 
 - Permet de brancher un périphérique de stockage USB.
- ⑥ **Voyant de charge/Voyant d'alimentation**
- ⑦ **◀ OPEN**
 - Permet d'ouvrir le logement du disque.
- ⑧ **▲, ▼, ◀, ▶**
 - Permettent de naviguer dans les menus.
 - **◀, ▶**
 - Pour passer au titre, au chapitre ou à la piste précédente ou suivante.
- ⑨ **Verrouillages**
 - Permet de verrouiller le panneau du disque.
- ⑩ **VOLUME + / -**
 - Permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ⑪ **Afficheur**


Les performances de résistance aux éclaboussures du lecteur

Sa résistance aux éclaboussures est conforme à la norme IP4.

Ce lecteur résistant aux éclaboussures résiste aux déversements accidentels.

Pour garantir une bonne résistance aux éclaboussures, procédez comme suit :

- ① fermer la porte du logement du disque ;
- ② fermer les verrous ;
- ③ Assurez-vous de fermer le couvercle des connecteurs.

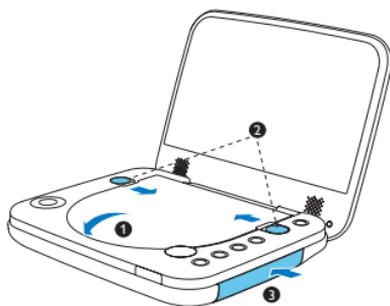

Attention

- Ne plongez jamais le lecteur dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez jamais le lecteur à proximité d'une piscine ou d'une douche.
- L'adaptateur fourni n'est pas étanche et devrait ne pas être exposé à l'humidité.
- N'utilisez jamais l'adaptateur secteur CA/CC fourni dans des environnements humides.
- En cas de projection d'eau, utilisez un chiffon doux pour sécher votre lecteur de DVD portable.

3 Mise en route



Attention

- Utilisez les commandes conformément aux consignes de ce manuel d'utilisation.
- Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Si vous contactez Philips, vous devrez préciser les numéros de modèle et de série de votre lecteur. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous votre appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____


N° de série _____

Fixation de l'unité dans votre voiture

1



2

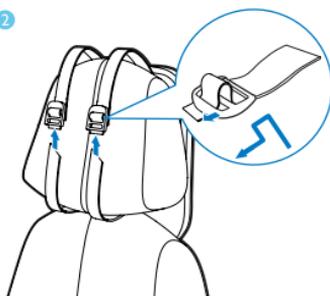

3



4



Pour utiliser le lecteur dans votre voiture, fixez-le derrière l'appuie-tête du siège avant.

- 1 Placez l'étui au dos de l'appuie-tête.
- 2 Ajustez la position de l'étui, puis faites passer la sangle dans la boucle de l'étui.
- 3 Tirez la sangle pour maintenir l'étui sur l'appuie-tête.
- 4 Placez le lecteur dans l'étui.

Charge


Charge via l'adaptateur allume-cigares



Attention


- Le lecteur peut être chargé en mode hors tension uniquement.
- L'adaptateur fourni n'est pas étanche et devrait ne pas être exposé à l'humidité.
- N'utilisez jamais l'adaptateur fourni dans des environnements humides.

Connectez l'adaptateur allume-cigares fourni au lecteur et à l'allume-cigare.

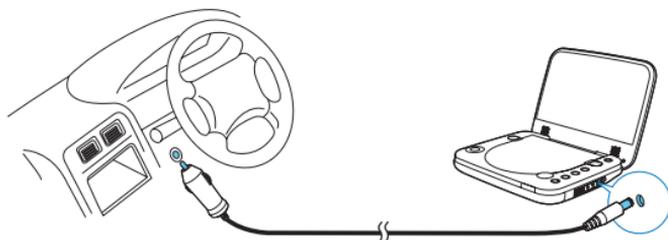

Charge via l'adaptateur secteur

- 1 Localisez la prise **DC IN** du lecteur.
- 2 À l'aide de l'adaptateur secteur fourni, branchez le lecteur sur la prise secteur.

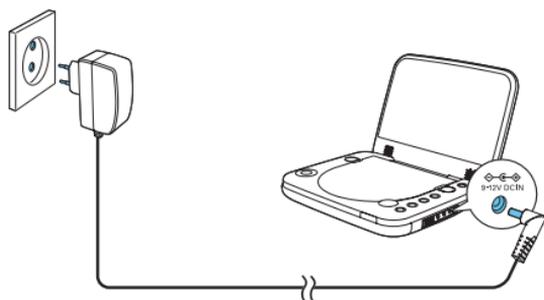

- ↳ Le voyant de charge s'allume (rouge).
- ↳ Lorsque que la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint.



Conseil

- Pour augmenter la durée de vie de la batterie, rechargez-la immédiatement dès qu'elle est complètement déchargée. Si vous n'utilisez pas le lecteur pendant une longue période, rechargez la batterie une fois tous les deux mois.

Mise sous/hors tension

Appuyez sur le bouton  du lecteur pour l'allumer.

- ↳ Le voyant s'allume (vert).

Pour éteindre le lecteur, appuyez sur .

- ↳ Le voyant s'éteint.

Sélection d'une langue OSD

Vous pouvez sélectionner une langue différente pour le texte affiché à l'écran.

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
 - ↳ Le menu des options apparaît.
- 2 Sélectionnez **[Setup] (configuration) > [Général] > [Language]**.
- 3 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner une option.
- 4 Appuyez sur **▶ || / OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour quitter.

4 Lire de la musique ou des films

Lecture de disques

- 1 Appuyez sur le bouton ◀ **OPEN** du lecteur pour ouvrir le logement du disque.
- 2 Insérez le disque, face imprimée orientée vers le haut.
- 3 Refermez le logement du disque.
 - ↳ La lecture démarre automatiquement. Si rien ne se produit, appuyez sur ▶ **||** / **OK**.
- 4 Verrouillez la porte du logement du disque au moyen des verrous gauche et droit afin d'empêcher toute infiltration de liquide dans le logement du disque.
 - Si un menu s'affiche, sélectionnez une option, puis appuyez sur ▶ **||** / **OK** pour démarrer la lecture.
 - Pour suspendre la lecture, appuyez sur ▶ **||** / **OK**. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez deux fois sur ■.
 - Pour sélectionner l'option suivante ou précédente, appuyez sur ◀ ou ▶.

Options de lecture

Sélection d'une langue de sous-titrage

Pour les DVD offrant plusieurs langues de sous-titrage,

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
 - ↳ Le menu d'options s'affiche.
- 2 Sélectionnez [**Sous-titre**], puis appuyez sur ▶ **||** / **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un sous-titre.
- 4 Appuyez sur ▶ **||** / **OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour quitter.

Sélection d'une langue audio

Concerne les DVD offrant plusieurs langues audio.

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez **[Langue son]**, puis appuyez sur **▶||/OK**.
- 3 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner une langue.
- 4 Appuyez sur **▶||/OK** pour confirmer.

Répéter

Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner différentes options de répétition.

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.
- 2 Sélectionnez **[Répéter]** et appuyez sur **▶||/OK**.
↳ Les options de répétition s'affichent à l'écran.

Pour les DVD

- **[Répéter A]** : le début du passage à répéter
- **[Répéter B]** : la fin du passage à répéter
- **[Répéter Chapitre]** : répétition du chapitre en cours
- **[Répéter Titre]** : répétition du titre ou de la piste en cours
- **[Répéter Tout]** : répétition de tous les titres d'un disque
- **[Répéter Désactivé]** : désactivation du mode de répétition

Pour les VCD

- **[Répéter A]** : le début du passage à répéter
- **[Répéter B]** : la fin du passage à répéter
- **[Répéter 1]** : répétition de la piste en cours
- **[Répéter Tout]** : répétition de toutes les pistes d'un disque
- **[Répéter Désactivé]** : désactivation du mode de répétition

Pour les MP3/CD/DivX

- **[Répéter 1]** : répétition de la piste en cours
- **[Répéter dossier]** : répétition de toutes les pistes du dossier en cours
- **[Arrêt]** : désactivation du mode de répétition

- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **▶||/OK** pour confirmer.



Conseil

- Pour les VCD, vous ne pouvez pas répéter les éléments si le mode PBC est activé.

Lecture aléatoire

Pour les CD audio et MP3, vous pouvez lire toutes les pistes dans un ordre aléatoire.

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.
- 2 Sélectionnez [**Tout aléatoire**] et appuyez sur **▶||/OK**.
- 3 Sélectionnez [**Marche**] ou [**Arrêt**].
- 4 Appuyez sur **▶||/OK** pour confirmer.

Zoom

Les DVD, VCD et CD d'images JPEG permettent de réaliser des zooms avant et arrière dans les photos ou les images vidéo.

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.
- 2 Sélectionnez [**Zoom et recadrer**] et appuyez sur **▶||/OK**.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **▶||/OK** pour réaliser un zoom arrière ou avant.
- 4 Lorsqu'une photo ou une image vidéo est agrandie, appuyez sur **▲, ▼, ◀** ou **▶** pour vous déplacer à l'intérieur.

Affichage des informations de lecture

Pour les DVD et VCD, vous pouvez afficher les informations de lecture pendant la lecture.

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.
- 2 Sélectionnez [**Display**] et appuyez sur **▶||/OK** pour confirmer.
↳ Pour les DVD, le numéro de titre, le numéro de chapitre et la durée de lecture écoulée s'affichent. Pour les VCD, le numéro de piste et la durée de lecture écoulée s'affichent.

Sélection d'un mode audio

Vous pouvez sélectionner un mode audio lors de la lecture de VCD.

- 1 Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
↳ Le menu d'options s'affiche.
- 2 Sélectionnez [**Auto**], puis appuyez sur **▶||/OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le canal audio : [Stéréo], [Mono gauche] ou [Mono droit].

Faire pivoter les images


Pour les CD d'images JPEG uniquement. Lorsque l'image JPEG est affichée :

- Appuyez sur ▲ pour inverser l'image verticalement.
- Appuyez sur ▼ pour inverser l'image horizontalement.

Lecture à partir d'un périphérique USB

Vous pouvez lire des fichiers DivX, VOB, MP3 et JPEG stockés sur un périphérique de stockage USB.

- 1 Appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **[Source]** (source).
- 2 Sélectionnez **[USB]** dans le menu pour choisir le mode USB.
- 3 Connectez le périphérique USB au lecteur.
↳ Le menu du contenu s'affiche à l'écran.

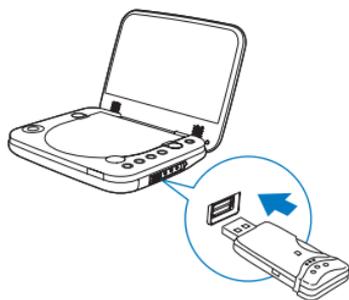

- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur ►||/OK.
↳ La lecture commence.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.

Connexion d'un équipement auxiliaire

Vous pouvez connecter le lecteur à un téléviseur ou à un amplificateur pour lire un DVD.


Connexion à un téléviseur



Attention

- Éteignez votre lecteur avant de le connecter à tout équipement auxiliaire.

- 1 Connectez le câble AV (non fourni) à la prise **AV OUT** du lecteur.
- 2 Raccordez les câbles AV (non fournis) aux prises du téléviseur en fonction des couleurs :
 - branchez le câble jaune sur la prise vidéo jaune ;
 - branchez le câble rouge/blanc sur les prises audio rouge/blanche.

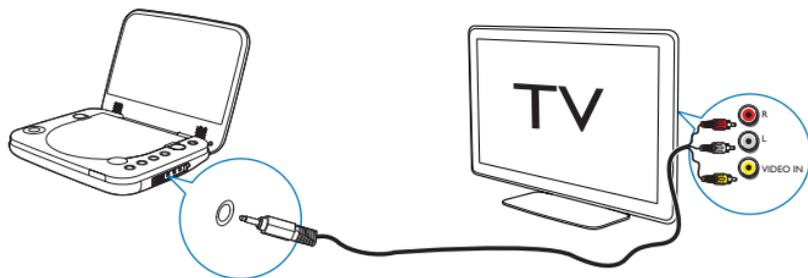

5 Réglage des paramètres

Pour profiter de toutes les options de lecture, utilisez le menu de configuration pour un réglage précis de vos paramètres.

- 1 Appuyez sur **OPTIONS**.
↳ Le menu des options apparaît.
- 2 Sélectionnez **[Setup]**.
↳ Le menu de configuration s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une option, puis appuyez sur **▶||/OK** pour confirmer.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| [Général] | |
| [Language] | Permet de sélectionner la langue d'affichage à l'écran. |
| [Réglages PBC] | Permet d'activer/de désactiver la fonction de commande de lecture. |
| [Power save] | Permet de sélectionner le mode d'économie d'énergie. |
| [DivX (VOD)] | Permet d'obtenir un code d'enregistrement DivX. |
| [Sous-titre DivX] | Permet de sélectionner la langue de sous-titrage du DivX. |
| [DVD Parental] | Permet de sélectionner les options parentales. |
| [Déf. mot passe] | Permet de modifier le mot de passe existant (3308 par défaut). |
| [Werkseinstellungen] | Permet de restaurer les réglages d'usine. |
| [Vidéo] | |
| [LCD Afficher] | Permet de choisir le format de l'écran. |
| [Système TV] | Permet de sélectionner le format de sortie vidéo du système TV. |
| [Luminosité] | Permet de régler la luminosité de l'écran. |
| [Contraste] | Permet de régler le contraste de l'écran. |
| [Audio] | |
| [Dolby] | Permet de définir la sortie Dolby. |
| [Version] | Permet d'afficher les informations de la version. |

- 4 Appuyez sur **◀** pour revenir au menu précédent.
- 5 Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour quitter.

6 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimensions | 195 x 154 x 37 mm |
| Poids | 0,675 kg |
| Adaptateur secteur | ASUC12E-090080 (Philips) |
| Alimentation | Entrée : 100-240V~ 50/60 Hz Sortie : CC 9V \equiv 0,8 A |
| Consommation électrique | 9,0W |
| Plage de température de fonctionnement | 0-45 °C |
| Longueur d'onde du laser | 650 nm |
| Sortie vidéo | |
| Format | PAL et NTSC |
| Niveau de sortie | 1 V _{càc} \pm 20 % |
| Impédance de charge | 75 Ω |
| Sortie ligne audio | |
| Sortie audio (audio analogique) | Niveau de sortie : 2V - \pm 10 % |
| Impédance de charge | 10 K Ω |
| Distorsion du son + bruit | \leq -80 (1 KHz) |
| Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 KHz - \pm 1 dB |
| Rapport signal/bruit | \geq 80 dB |
| Séparation des canaux | \geq 80 dB |
| Gamme dynamique | \geq 80 dB |

7 Dépannage

Pas d'alimentation

- Vérifiez que les deux fiches du cordon d'alimentation sont correctement branchées.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
- Vérifiez si la batterie intégrée n'est pas déchargée.

Absence de son

- Assurez-vous que le câble AV est correctement branché.

Image déformée

- Nettoyez le disque. Essayez le disque du centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Assurez-vous que le format de sortie vidéo du disque est compatible avec le téléviseur.
- Changez le format de sortie vidéo de manière à ce qu'il soit adapté au téléviseur ou à l'émission.
- La fabrication de l'écran LCD repose sur une technologie de haute précision. Il est toutefois possible que de minuscules points noirs et/ou brillants (rouges, bleus, verts) apparaissent. Ce phénomène est tout à fait normal et ne révèle pas un dysfonctionnement.

Lecture du disque impossible

- Assurez-vous que la face imprimée du disque est orientée vers le haut.
- Nettoyez le disque. Essayez le disque du centre vers l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre, doux et non pelucheux.
- Vérifiez si le disque est défectueux en insérant un autre disque.

Le lecteur chauffe

- La surface du lecteur chauffe lorsque celui-ci est utilisé pendant une période prolongée. Ce phénomène est normal.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7006_12_UM_ERP_V3.0

