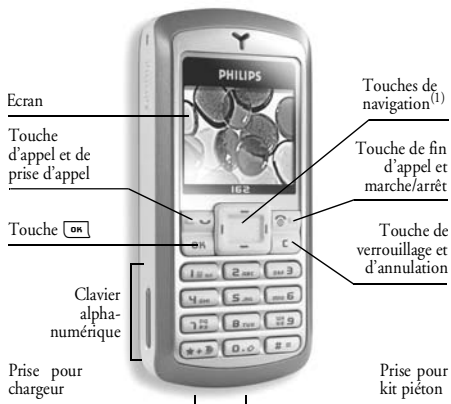




**PHILIPS**

# Découvrez votre téléphone




(1) Dans ce manuel, les touches de navigation sont représentées par les signes suivants : ◀ (gauche), ▶ (droite), ▲ (haut), ▼ (bas).

*Philips met tout en œuvre pour améliorer constamment ses produits. Par conséquent, Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou d'en cesser la*

*diffusion à tout moment, sans préavis. Ce manuel est fourni en l'état et Philips ne saurait être tenu pour responsable, sauf cas contraire stipulé par la loi en vigueur, de toute erreur, omission ou divergence entre ce manuel et le produit décrit. Cet appareil est conçu pour être connecté au réseau GSM.*

## Pour...


Allumer/éteindre le téléphone

Maintenez la touche  appuyée.


Entrer le code PIN

Saisissez votre code PIN à l'aide du clavier, puis appuyez sur [OK] ou [# =] pour confirmer.


Passer un appel

Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier, puis appuyez sur  pour le composer.

Répondre à un appel








Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.


Raccrocher

Appuyez sur .




Régler le volume de la conversation

Appuyez sur ▲ ou ▼ pendant l'appel.

Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.
Régler le volume de la sonnerie	Appuyez sur ▲ en mode veille.
Accéder au Répertoire	Appuyez sur ▼ en mode veille.
Utiliser le Répertoire	Faites défiler la liste à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur  pour appeler le correspondant sélectionné.
Accéder au menu Liste appels	Appuyez sur  en mode veille.
Revenir au menu précédent	Appuyez sur  .
Revenir rapidement au mode veille lorsque vous parcourez les menus	Appuyez sur  ou maintenez la touche  .
Lancer la fonction WAP	Maintenez la touche  .
Ouvrir le menu SMS	Appuyez sur ► en mode veille.



Ouvrir l'Album son	Appuyez sur ◀ en mode veille.
Verrouiller/déverrouiller le clavier	Maintenez la touche  .

## Le menu carrousel

Vous pouvez accéder au menu carrousel en appuyant sur  à partir du mode veille. Chaque icône représente une fonction ou une action de votre téléphone. Parcourez le menu carrousel à l'aide des touches ◀ et ▶, puis appuyez sur  pour sélectionner le menu souhaité et afficher le sous-menu (ou la liste) associé. Pour annuler, appuyez sur .

*Pour les options de type Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc., appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer d'une option à l'autre.*

## Événements

Certains événements peuvent modifier l'écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou sur  pour revenir à l'écran de veille.

# Table des matières

1. Mise en service .....	1	Identifier la personne qui vous appelle .....	10
Installer la carte SIM .....	1	5. Réglages .....	12
Allumer le téléphone .....	2	Sons .....	12
Régler la date et l'heure .....	2	Affichage .....	13
Copier le répertoire SIM .....	2	Raccourcis .....	13
Charger la batterie .....	2	Langue .....	14
2. Fonctions principales .....	4	Sécurité .....	14
Consulter le répertoire .....	4	Date et heure .....	14
Passer un appel .....	4	Réseau .....	15
Répondre à un appel et raccrocher .....	4	6. Messages .....	17
Couper/réactiver le microphone .....	5	SMS .....	17
Modifier la sonnerie .....	5	SMS diffusés .....	19
Activer le mode vibreur .....	5	SMS rapide .....	19
Régler le volume de l'écouteur .....	5	7. Multimédia .....	20
Faire défiler rapidement une liste .....	5	Album son .....	20
3. Saisie de texte et de chiffres .....	6	Album image .....	20
Saisie de texte intuitive T9® .....	6	Etat mémoire .....	21
Saisie de texte classique .....	7	8. Jeux & Applications .....	22
4. Répertoire .....	8	Calculatrice .....	22
Réglages .....	8	Réveil .....	22
Ajouter des contacts à un répertoire .....	9	Convertisseur euro .....	22
Editer et gérer les répertoires .....	10	Jeux .....	23

9. Appels .....	24	Dépannage .....	36
Réglages .....	24	Accessoires originaux Philips .....	39
Liste appels .....	25	Informations SAR à l'attention	
Compteurs .....	25	du consommateur final .....	40
10. Opérateur .....	26	Informations SAR à l'attention	
WAP .....	26	du consommateur final .....	41
Gestion de plusieurs appels .....	29		
Icônes et symboles .....	31		
Précautions .....	32		

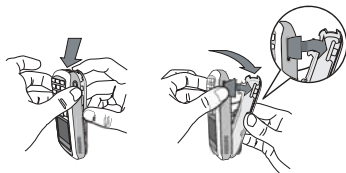
# 1 • Mise en service

*Lisez les instructions de sécurité de la section « Précautions » avant d'utiliser votre téléphone.*

Pour utiliser votre téléphone, vous devez y installer une carte SIM valide fournie par votre opérateur ou votre revendeur. La carte SIM contient des informations sur votre abonnement et une mémoire dans laquelle vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et des messages.

## Installer la carte SIM

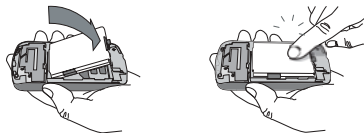
1. Appuyez sur les deux clips de chaque côté du téléphone et retirez le cache arrière.



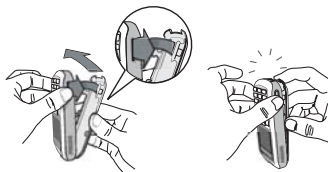
2. Insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu de sorte que ses connecteurs soient en contact avec le téléphone, puis remettez le support métallique en position.





3. Placez la batterie de sorte que ses connecteurs soient en contact avec ceux du téléphone, puis appuyez jusqu'à ce qu'elle soit maintenue dans son logement.



4. Remplacez le cache comme illustré ci-dessous. Avant d'utiliser le téléphone, retirez le film protecteur de l'écran.




## Allumer le téléphone

Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche  enfoncée. Le cas échéant, entrez votre code PIN (c'est-à-dire le code secret composé de 4 à 8 chiffres de votre carte SIM). Ce code prédéfini vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Vous pouvez le personnaliser (voir « Change code » page 14). Appuyez sur  pour confirmer.



*Si vous entrez trois fois de suite un code PIN incorrect, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez obtenir le code PUK approprié auprès de votre opérateur.*

## Régler la date et l'heure

À la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les touches numériques appropriées (appuyez sur  pour effacer un chiffre). Procédez de même pour l'heure.

*Pour plus d'informations sur les options de date et d'heure, voir page 14.*

## Copier le répertoire SIM

Si votre carte SIM contient déjà un répertoire, votre téléphone mobile le détecte et affiche un message vous proposant de le copier dans le répertoire intégré du téléphone. Appuyez sur  pour annuler ou sur  pour accepter.

*Si vous ne copiez pas le répertoire SIM à la première utilisation du téléphone, vous pourrez le faire manuellement par la suite (voir page 8).*

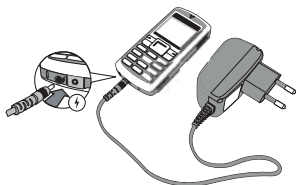
## Charger la batterie

Votre téléphone mobile est alimenté par une batterie rechargeable. Une nouvelle batterie est partiellement chargée et une alarme vous avertit lorsque la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée,

l'icône correspondante ne réapparaîtra qu'après 2 ou 3 minutes de chargement.

*Ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé : vous risquez de perdre vos réglages personnels.*

1. Une fois la batterie et le cache correctement installés, connectez le chargeur (fourni dans la boîte avec le téléphone) dans la prise située à la base du téléphone et branchez-le sur une prise secteur standard facilement accessible.



2. Le symbole de la batterie indique le niveau de charge :
  - la variation des 4 barres indique que la batterie est en cours de chargement. Le chargement complet de la batterie dure environ 2h30.
  - l'affichage fixe des 4 barres indique que la batterie est entièrement chargée et que vous pouvez débrancher le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, la durée de conversation est comprise entre 2 et 4 heures et l'autonomie en veille, entre 200 et 300 heures.



*Même lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez laisser le téléphone en charge sans risquer d'endommager l'appareil. Le seul moyen de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher. Choisissez donc une prise secteur facilement accessible. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).*




## 2 • Fonctions principales

### Consulter le répertoire




En mode veille, appuyez sur ▼ . Les informations affichées peuvent varier en fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone, voir page 8).


Pendant un appel, appuyez sur  et sélectionnez **Liste noms**. Appuyez deux fois sur  pour revenir à l'écran d'appel.

*Une fois dans le répertoire, sélectionnez <Recherche>, saisissez les premières lettres du nom du contact recherché, puis appuyez sur  pour l'atteindre directement.*

*Pour afficher votre propre numéro de téléphone mobile, sélectionnez Mon numéro > Afficher.*




### Passer un appel

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour composer le numéro et sur  pour raccrocher.

*Pour les appels internationaux, maintenez la touche  enfoncée pour entrer le signe « + » à la place de l'indicatif habituel. Pour plus d'informations sur la gestion de plusieurs appels (selon l'opérateur), voir page 29.*

### Répondre à un appel et raccrocher

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone du correspondant (ou son nom si vous avez enregistré son numéro dans le répertoire) peut s'afficher.





1. Pour décrocher, appuyez sur .
2. Pour refuser l'appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option **Réacheminer** (voir page 24), l'appel est redirigé vers un autre numéro ou une boîte vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

*Si vous avez sélectionné Tout répond (voir page 25), vous pouvez accepter un appel en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf ).*



## Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur ▲ ou ▼ pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume.

## Couper/réactiver le microphone

Vous pouvez couper le microphone de sorte que votre correspondant ne vous entende pas. Pendant l'appel, appuyez sur , sélectionnez **Secret** et appuyez à nouveau sur . Pour réactiver le microphone, appuyez sur , sélectionnez **Conversation** et appuyez à nouveau sur .

## Modifier la sonnerie

Sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Sonnerie**, appuyez sur , puis utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une sonnerie. Appuyez sur  pour valider.

## Activer le mode vibreur

Si vous voulez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel, activez le mode vibreur. Pour cela, sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Vibreur**, puis **Activer** ou **Désactiver**.

*Lorsque vous branchez le chargeur, le mode vibreur est automatiquement désactivé.*

## Faire défiler rapidement une liste

Lorsque vous parcourez une liste (de sonneries, d'événements, etc.), maintenez la touche ▲ ou ▼ pour la faire défiler plus rapidement.

### 3 • Saisie de texte et de chiffres

Pour entrer du texte dans les écrans d'édition, vous avez le choix entre deux modes : la saisie de texte intuitive T9® et la saisie de texte classique. Pour les chiffres et la ponctuation, deux modes supplémentaires sont également disponibles. Les icônes affichées indiquent le mode de saisie actif.

#### Saisie de texte intuitive T9®











Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Le mode de saisie de texte intuitive T9® est un mode d'édition intelligent intégrant un dictionnaire, qui vous permet de saisir rapidement des messages. Il vous suffit d'écrire le mot souhaité en appuyant une seule fois sur chaque touche associée aux lettres le composant : le système T9® analyse les lettres entrées et affiche le mot correspondant. Si la suite de touches permet de former plusieurs mots, le système affiche toutes les possibilités, le mot que vous avez saisi apparaissant en surbrillance. Il vous suffit alors d'appuyer sur ◀ ou ▶ pour parcourir la liste et sélectionner le mot

approprié parmi les propositions du dictionnaire intégré T9® (voir l'exemple ci-dessous).

#### Utilisation

Les options de saisie associées aux touches du téléphone sont les suivantes :

-  à  Saisie de lettres.
  
- ◀ ou ▶ Navigation dans la liste des mots proposés
  
-  ou  Confirmation de l'entrée
  
-  Appui bref : suppression d'une entrée  
Appui long : suppression de tout le texte
  
-  Modification du type de caractères (standard/minuscules/MAJUSCULES)
  
-  Modification du mode de saisie (T9®/classique/numérique)
  
-  Activation du mode symboles et ponctuation (appuyez ensuite sur ▶ pour afficher les pages supplémentaires)

### Exemple : saisie du mot « tous »

1. Appuyez sur **[8 TUV]** **[mno 6]** **[8 TUV]** **[1 pages]**. L'écran affiche une liste débutant par le mot « Vous ».
2. Appuyez sur **[▶]** pour faire défiler la liste et sélectionnez « Tous ».
3. Appuyez sur **[OK]** ou **[1 2 3]** pour valider la sélection du mot « Tous ».

### Saisie de texte classique

Pour accéder au mode de saisie de texte classique, appuyez sur **[\*+8]**. Dans ce mode, vous devez parfois appuyer plusieurs fois sur une touche pour atteindre la lettre souhaitée. Par exemple, la lettre « u » est la deuxième lettre de la touche **[8 TUV]** ; vous devez donc appuyer deux fois sur cette touche pour saisir un « u ».

### Exemple : saisie du mot « tous »

Appuyez sur **[8 TUV]** (**TUV**), **[mno 6]** **[mno 6]** **[mno 6]** (**MNO**), **[8 TUV]** **[8 TUV]** (**TUV**), **[1 pages]** **[1 pages]** **[1 pages]** **[1 pages]** (**PQRS**). Appuyez sur **[OK]** une fois la saisie du message terminée.

Les lettres, chiffres et symboles sont associés aux touches de la façon suivante :

	Appui bref	Appui long
<b>[1 2 3]</b>	espace ` . , ! ? " @	1
<b>[2 abc]</b>	a b c 2 à ä å æ ç	2
<b>[def 3]</b>	d e f 3 é è Δ Φ	3
<b>[4 ghi]</b>	g h i 4 Γ ì	4
<b>[5 jkl]</b>	j k l 5 Λ	5
<b>[mno 6]</b>	m n o 6 ñ ò ö	6
<b>[1 pages]</b>	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
<b>[8 TUV]</b>	t u v 8 ü ù	8
<b>[wxyz 9]</b>	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
<b>[0 . /]</b>	minuscules/MAJUSCULES	0

## 4 • Répertoire



Vous disposez de deux répertoires pour enregistrer vos contacts : celui de la carte SIM (nombre d'entrées variable en fonction de la capacité) et celui du téléphone (jusqu'à 99 noms). Ces deux répertoires sont indépendants (par exemple, les nouvelles entrées sont ajoutées uniquement au répertoire sélectionné).

*Le répertoire du téléphone peut contenir jusqu'à 99 noms à condition que la mémoire ne soit pas trop occupée par d'autres éléments (sons, images, etc.).*

### Réglages

#### Sél. contact

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le répertoire **Dans SIM** ou **Dans tél.** Les contacts ajoutés au répertoire sélectionné peuvent alors être copiés dans l'autre répertoire via l'option **Cpie vers SIM** ou **Cpie vers tél.**

Votre téléphone gère un seul répertoire à la fois. Par exemple, si un contact est présent dans les deux répertoires et que vous le supprimez du répertoire intégré au téléphone, il sera toujours présent dans le répertoire de la carte SIM.

#### Effacer tout

Pour supprimer tous les contacts du répertoire du téléphone (cette option ne s'applique pas au répertoire SIM).

#### Tout copier

Pour copier manuellement le répertoire de la carte SIM si vous avez annulé l'opération lors de la première utilisation du téléphone.

*Cette option copie le contenu du répertoire SIM dans le téléphone. Si vous la sélectionnez à nouveau, toutes les entrées seront créées en double.*

#### Confi groupe

Pour gérer les groupes, les renommer et leur attribuer une mélodie et une image spécifiques. Voir « Identifier la personne qui vous appelle » page 10.

## Ajouter des contacts à un répertoire

*Les contacts sont ajoutés uniquement au répertoire sélectionné.*

### Dans le répertoire SIM

1. Appuyez sur ▼ en mode veille et sélectionnez <Nouveau>.
2. Entrez le nom et le numéro du contact, puis indiquez le type de numéro (Téléphone, Fax ou Données). Appuyez sur  pour enregistrer la nouvelle entrée dans le répertoire.

*Un numéro peut être constitué de 40 chiffres au maximum (variable selon les cartes SIM). Nous vous conseillons d'entrer systématiquement l'indicatif international, le code pays et l'indicatif régional. Vous pourrez ainsi composer n'importe quel numéro, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.*

### Dans le répertoire du téléphone

1. Appuyez sur ▼ en mode veille et sélectionnez <Nouveau>. Entrez le nom et/ou le prénom du contact (jusqu'à 20 caractères latins).

2. Sélectionnez un type de numéro. Les champs numériques peuvent contenir jusqu'à 40 chiffres et un signe « + » ; les champs alphanumériques jusqu'à 50 caractères latins. Chaque contact peut comporter 5 champs numériques (par ex. 2 numéros de téléphone mobile et 3 numéros professionnels), une adresse e-mail et une note.
3. Indiquez au besoin le groupe dans lequel vous voulez classer ce contact.

### Mes numéros

L'élément **Mes numéros** qui s'affiche dans la liste des noms doit contenir votre propre numéro de téléphone. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de le saisir, ainsi que toute autre information utile.

*Vous ne pouvez pas supprimer l'élément Mes numéros, même si celui-ci ne contient aucune information.*

### SOS

Cette option compose directement le numéro des services d'urgence de votre pays. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'entrer le code PIN.

*En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112. Au Royaume-Uni, il s'agit du 999.*

## Identifier la personne qui vous appelle



*Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec le répertoire du téléphone.*


Grâce à cette fonction, vous pouvez personnaliser les groupes disponibles en leur attribuant un nom (« Amis », « Bureau », etc.), une image et une mélodie. Vous pouvez associer un ou plusieurs noms à un groupe : lorsque l'un des membres du groupe vous appelle, l'image associée s'affiche et la mélodie définie est jouée.

1. Dans **Répertoire** > **Réglages** > **Confi groupe**, choisissez le groupe à identifier.
2. Renommez-le, puis sélectionnez la **Mélodie** et l'**Image** que vous souhaitez lui associer.
3. Revenez au mode veille et appuyez sur ▼ pour accéder au répertoire du téléphone. Choisissez le contact que vous voulez ajouter au groupe, sélectionnez l'option **Choix groupe**, puis le groupe approprié.



## Editer et gérer les répertoires

En mode veille, appuyez sur ▼ pour afficher les contacts que vous avez enregistrés. Pour rechercher un nom, utilisez l'une des méthodes suivantes :


 à 

Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché (par ex. appuyez deux fois sur  pour atteindre la lettre « U »). La première entrée commençant par cette lettre est sélectionnée.

 =

Appuyez sur  =, saisissez les premières lettres du nom recherché et appuyez sur  pour l'atteindre directement.

### **Dans le répertoire de la carte SIM**

Sélectionnez un contact dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Appeler
- Appeler flash
- Supprimer
- Envoyer SMS
- Cpie vers tél.
- Changer

## Dans le répertoire du téléphone

Sélectionnez un contact dans le répertoire du téléphone et appuyez sur **OK** pour accéder aux options suivantes :

- Appeler
- Envoyer SMS
- Modifier nom
- Choix groupe
- Supprimer
- Afficher

Sélectionnez **Afficher** pour accéder à la liste de tous les numéros et champs enregistrés pour ce contact. Sélectionnez **<Nouveau>** pour ajouter un champ au contact. Sélectionnez un champ existant et appuyez sur **OK** pour accéder aux options supplémentaires suivantes :

**Par défaut** Le premier numéro que vous entrez devient le numéro par défaut. Cette option vous permet de définir un autre numéro par défaut.

**Cpie vers SIM** Pour copier un contact du répertoire du téléphone dans celui de la carte SIM.

**Afficher** Pour afficher les détails du champ sélectionné.

**Modifier type** Pour modifier ou définir le type de champ du numéro sélectionné.

---

*Vous pouvez seulement modifier ou supprimer les champs alphanumériques.*

---



## 5 • Réglages



Ce menu vous permet de personnaliser votre téléphone et de modifier les réglages de chaque option disponible (sonneries, date et heure, sécurité, etc.).

### Sons

#### Niv sonnerie

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de la sonnerie de Silence à Crescendo.

*Ce réglage s'applique également à l'alerte SMS.*

#### Sonnerie

Permet de sélectionner une sonnerie. La liste contient également les mélodies que vous avez sauvegardées. Faites-la défiler et attendez que la mélodie sélectionnée soit jouée.

*Vous n'entendez pas la mélodie si le volume de la sonnerie est réglé sur Silence.*

#### Vibreur

Permet d'Activer ou de Désactiver le mode vibreur pour les appels et les messages que vous recevez et pour les alarmes.

*Lorsque vous branchez le chargeur ou le câble allume-cigare, le mode vibreur est toujours désactivé.*

#### Alerte Batterie

Permet d'Activer ou de Désactiver l'alarme indiquant que la batterie est faible.

#### Bip durée

Permet d'Activer ou de Désactiver l'émission d'un bip toutes les minutes pendant les appels que vous passez (aide à la gestion de la durée des appels).

*Ce menu vous permet d'Activer et de Désactiver le son des alarmes, et non pas les alarmes elles-mêmes.*

#### Bips touches

Permet d'Activer ou de Désactiver les bips associés aux touches.

#### Alerte SMS

Permet d'Activer ou de Désactiver l'alarme indiquant que vous avez reçu un message. Lorsque cette option est activée, vous pouvez choisir une mélodie dans la liste des sonneries.

## Affichage

### Ecran veille

Permet d'**Activer** l'affichage d'un diaporama en mode veille, composé de fichiers JPEG stockés dans votre téléphone. Utilisez la touche ► pour sélectionner les images souhaitées, puis appuyez sur **OK** pour activer l'écran de veille.

### Mode Eco.

Permet d'**Activer** l'affichage de l'heure sur un fond lorsque le téléphone est en veille. Ce mode prolonge l'autonomie de la batterie.

### Eclairage

Permet de définir l'éclairage qui s'active lorsque vous recevez un appel ou un message, lorsque vous parcourez les menus, etc. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles.

---

*Le fait de désactiver cette fonction prolonge l'autonomie de la batterie.*

---

### Fond d'écran

Permet d'**Activer** ou de **Désactiver** l'affichage d'un fond d'écran sur l'écran principal en mode veille.

---

*Vous ne pouvez utiliser que des images JPEG.*

---

## Contraste

Permet de sélectionner un niveau de contraste.

## Raccourcis

Permet de définir des touches d'accès direct aux fonctions ou contacts (**Appel flash**) de votre choix.

---

*Les raccourcis sont préconfigurés (par ex. **6** pour Silence), mais vous pouvez les reprogrammer (touches **2** à **9** uniquement). Les raccourcis **1** et **3** (écouter le répondeur) et **\*+9** (passer un appel international) sont verrouillés. Selon votre fournisseur de services, d'autres raccourcis peuvent être préconfigurés et verrouillés.*

---

Sélectionnez une touche (**2** à **9**) et appuyez sur **OK**. Parcourez la liste qui s'affiche, sélectionnez la fonction à associer à cette touche, puis appuyez sur **OK**. Pour utiliser un raccourci : à partir du mode veille, maintenez la touche programmée enfoncée.

---

*Si la touche sélectionnée est déjà programmée, appuyez deux fois sur **OK** et sélectionnez Changer pour la reprogrammer. La liste des fonctions disponibles s'affiche. Si vous sélectionnez Appel flash, vous serez invité à choisir un contact dans la liste des noms.*

---

## Date et heure

### Horloge

Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure en mode veille : [Aiguille](#), [Chiffres](#), [Miniature](#) ou [Horloge off](#).

### Régler heure

Permet de régler l'heure. Appuyez sur les touches numériques appropriées ou utilisez les touches ▲ / ▼ .

### Régler date

Permet de régler la date. Appuyez sur les touches numériques appropriées ou utilisez les touches ▲ / ▼ .

## Langue

Permet de sélectionner la langue des menus. Utilisez les touches ▲ / ▼ , puis appuyez sur  pour valider.

## Sécurité

### Protéger PIN

Permet d'[Activer](#) ou de [Désactiver](#) la protection PIN. Lorsque cette option est activée, vous devez entrer

votre code PIN à l'allumage du téléphone. Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent nécessiter un code secret PIN2, fourni par votre opérateur.

---

*Vous ne pouvez pas modifier le code PIN si cette option est désactivée.*

---

### Change code

Permet de modifier les codes PIN et PIN2.

---

*Si vous entrez 3 fois de suite un code PIN2 incorrect, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez obtenir le code PUK2 approprié auprès de votre opérateur ou revendeur. Si vous entrez 10 fois de suite un code PUK incorrect, votre carte SIM devient inutilisable. Si cela se produit, contactez votre opérateur ou revendeur.*

---

### Noms publics

Permet de gérer une liste de noms appelée [Noms publ.](#) et de limiter les appels à cette liste via l'option [Restriction](#).

---

*Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2. Elle peut également s'appliquer au WAP.*

---

Noms publics	Permet de créer, éditer et modifier la liste <b>Noms publ.</b> via un code PIN2.
Restriction	Permet de limiter les appels à la liste <b>Noms publ.</b> Dans ce cas, seuls les noms de cette liste sont accessibles (vous ne pouvez plus accéder à ceux du <b>Répertoire</b> ).

### **Interdiction**

---

*Cette fonction dépend du réseau. Elle requiert un mot de passe spécifique, fourni par votre fournisseur de services.*

---

Permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à des appels spécifiques. Vous pouvez interdire tout **Appel sortant** et/ou **Appel entrant**. Dans tous les cas, l'option **Désactiver** de ces menus s'applique à tous les types d'appels à la fois. Le menu **Statut** vous indique les types d'appels interdits.

### **Bloq. clavier**

Permet de définir le délai de verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone est en mode veille. Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel ou passez un appel d'urgence.

---

*En mode veille, maintenez la touche **[CÂ]** enfoncée pour verrouiller/déverrouiller manuellement le clavier.*

---

## **Réseau**

### **Reconnexion**

Fournit la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez lorsque le mode **Manuel** est sélectionné. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur **[OK]**.

### **Liste préfér.**

Permet d'établir une liste des réseaux, par ordre de préférence. Votre téléphone suivra cette liste pour se connecter à un réseau.


### **Paramètres**

Ce menu permet de créer plusieurs profils de données : lorsque vous utilisez la fonction WAP, le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau.

---

*Les options décrites ci-dessous dépendent de votre opérateur et/ou de votre abonnement. Les messages d'erreur s'affichant lors de la connexion sont essentiellement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation afin d'appliquer les paramètres adéquats (que vous recevrez par SMS dans certains cas). Certains profils préconfigurés peuvent être verrouillés, de sorte qu'ils ne puissent être ni reprogrammés ni renommés.*

---

Sélectionnez un élément de la liste, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

**Modifier** Pour renommer le profil sélectionné.  
nom

**Afficher**

Pour afficher tous les paramètres du profil sélectionné.

**Réglages  
GSM**

Pour modifier les réglages GSM fournis par votre opérateur (**Login**, **Mot de passe** et **Numéro tél.**) nécessaires pour établir la connexion, ainsi que le paramètre **Temps inactif** (délai supérieur à 30 secondes au bout duquel le téléphone se déconnecte automatiquement).

## 6 • Messages



### SMS


Ce menu vous permet d'envoyer des messages SMS accompagnés de sons, d'animations ou d'images et de gérer ceux que vous recevez.

#### Envoyer SMS

Ce menu vous permet d'envoyer un SMS à un ou plusieurs contacts.

1. Sélectionnez l'un des types de SMS suivants :

- <Nouveau>** Pour écrire un nouveau message.
- Dernier SMS** Pour éditer, modifier et renvoyer le dernier message.
- Standard** Pour sélectionner un message prédéfini, tel que **STP appelle-moi** au suivi de votre numéro, s'il s'agit du premier de la liste **Mes numéros** (voir page 9).

2. Tapez votre message, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Sauvegarder** Pour enregistrer le message en cours dans le menu **Archive**.
- Envoyer** Pour valider le message et sélectionner le(s) destinataire(s).
- Ajouter son** Pour joindre une mélodie.
- Ajouter icône** Pour joindre une image bitmap ou une animation.

Vous pouvez joindre au SMS jusqu'à 2 éléments de 2 types différents. Les animations et les images sont mutuellement exclusives : si vous sélectionnez une animation, puis une image, seule l'image sera prise en compte et inversement.


*Votre téléphone mobile contient des images et des sons prédéfinis. Les éléments personnels ne peuvent pas être envoyés s'ils sont protégés par copyright.*

3. Pour ajouter des destinataires, choisissez-les dans la liste des noms et sélectionnez **<Ajout adres.>**. Pour supprimer un destinataire ou modifier son numéro, sélectionnez-le au préalable dans la liste des destinataires.
4. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le SMS.

## Boîte d'envoi

Si l'option **Enreg. Auto** est activée (voir page 18), les SMS que vous envoyez sont enregistrés dans ce menu.

## Arrivée

Ce menu vous permet de lire les SMS que vous recevez. Le nombre affiché indique le nombre de messages non lus. Une fois le SMS affiché, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

**Supprimer tout** Pour supprimer tous les messages.

**Supprimer** Pour supprimer le message sélectionné.

**Archiver** Pour enregistrer les messages dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez ensuite les consulter via **SMS > Archive**.

*Les SMS archivés sont supprimés de la liste des SMS lus.*

**Répondre** Pour répondre à l'expéditeur.

**Faire suivre** Pour éditer et faire suivre le message sélectionné.

*Vous ne pouvez pas faire suivre les pièces jointes.*

**Stocker num.** Pour enregistrer le numéro de l'expéditeur s'il a été joint au message.

**Rappel** Pour appeler l'expéditeur (selon l'opérateur).

**No. récupéré** Pour récupérer un ou plusieurs numéros inclus dans le corps du message (les numéros doivent figurer entre guillemets).

## Paramèt. SMS

Ce menu vous permet de personnaliser vos SMS via les options suivantes :

**Centre SMS** Pour sélectionner votre centre SMS par défaut. **S'il n'est pas disponible sur votre carte SIM, vous devez entrer le numéro de votre centre SMS.**

**Signature** Pour ajouter une signature à la fin de vos messages. Vous pouvez **Modifier**, **Changer** ou **Sauvegarder** la signature.