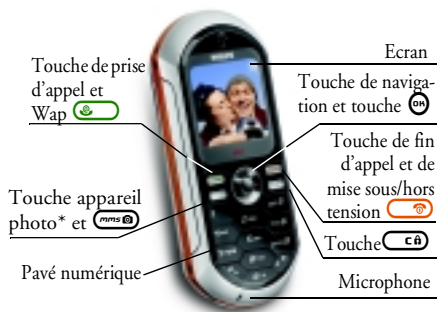


350



**PHILIPS**

# Découvrez votre téléphone

























\* En option, l'appareil photo est un accessoire non inclus dans l'offre standard et vendu séparément.











*Philips met tout en œuvre pour assurer l'amélioration constante de ses produits. C'est pourquoi Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de la distribution à tout moment sans préavis. Philips fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour responsable, excepté dans les cas prévus par la*

*réglementation en vigueur, des erreurs, omissions ou divergences entre ce manuel et le produit décrit.*



## Pour...

Allumer/éteindre le téléphone	Maintenez appuyée la touche  .
Entrer le code PIN	Saisissez votre code PIN à l'aide du clavier et appuyez sur  ou  pour confirmer.
Passer un appel	Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur  pour composer ce numéro.
Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Régler le volume de la conversation	Appuyez sur la touche  ou  pendant la communication.
Régler le volume de la sonnerie	Appuyez sur  ou  en mode veille, puis sur  ou  .

Raccrocher	Appuyez sur  .
Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder au <b>répertoire</b>	Appuyez sur  en mode veille.
Utiliser le <b>répertoire</b>	Naviguez dans la liste en appuyant sur  ou  et appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné.
Accéder à la <b>Liste des appels</b>	Appuyez sur  en mode veille.
Revenir au menu précédent	Appuyez sur  .
Revenir rapidement en mode veille lorsque vous parcourez des menus	Maintenez appuyée la touche  .
Verrouiller/déverrouiller le clavier	Maintenez appuyée la touche  en mode veille.
Afficher le dernier appel effectué	Appuyez sur  en mode veille.

Changer la langue utilisée	Maintenez enfoncée la touche  , sélectionnez la langue à l'aide de  ou de  , puis appuyez sur  .
Accéder à une fonction du menu	Appuyez sur  , sélectionnez une fonction à l'aide de  ou  et appuyez sur  pour accéder au sous-menu. Répétez cette opération pour atteindre la fonction de votre choix.
Activer une <b>Command. voix</b> programmée	Maintenez appuyée la touche  .
Lancer le <b>WAP</b>	Maintenez appuyée la touche  .




## Événements

Certains événements modifient l'aspect de votre écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou appuyez longuement sur  pour revenir à l'écran de veille.

## Le menu carrousel

Un carrousel est une boucle d'icônes qui apparaissent à l'écran, chaque icône représentant une fonction ou une option qui vous donne accès au menu de votre choix et vous permet d'utiliser votre téléphone.

*L'écran n'affiche pas toutes les icônes en même temps ; appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire apparaître celles qui sont masquées.*

Vous pouvez accéder au carrousel principal en appuyant sur  lorsque vous êtes en mode veille. Appuyez sur ◀ (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) ou ▶ (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour vous déplacer, puis appuyez sur  lorsque la fonction ou l'option de votre choix est sélectionnée ou sur  pour annuler. Un autre carrousel ou une liste apparaît.

*Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer d'une option à une autre (par exemple, pour Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc.).*

Parcourez les carrousels et les listes jusqu'à la fonction ou l'option de votre choix. Lorsque vous parcourez une liste, une barre de défilement placée à droite de l'écran indique votre position réelle dans la liste. Grâce à la touche de navigation, vous pouvez choisir et régler tou-

tes les options de votre téléphone comme décrit dans les chapitres de ce manuel.

# Table des matières

1. Pour commencer .....	5
Insérer la carte SIM .....	5
Allumer le téléphone .....	5
Régler la date et l'heure .....	6
Copier le répertoire SIM .....	6
Charger la batterie .....	6
2. Fonctions principales .....	8
Ouvrir et consulter le répertoire .....	8
Passer un appel .....	8
Répondre à un appel et raccrocher .....	8
Changer la sonnerie .....	8
Activer le mode Silence .....	9
Activer le vibreur .....	9
Verrouiller/déverrouiller le clavier .....	9
Lire votre propre numéro de GSM .....	9
Régler le volume d'écoute .....	9
Désactiver le microphone .....	9
Réactiver le microphone .....	10
Enregistrer une conversation .....	10
Effacer la liste des appels .....	10
Effacer la liste des SMS .....	10
Effacer le contenu du répertoire .....	10
Faire défiler rapidement une liste .....	11
Autres fonctions en cours d'appel .....	11
3. Organisation des menus .....	12
4. Messages multimédia .....	15
Créer un MMS .....	15
<i>Sélectionner les destinataires</i> .....	15
<i>Concevoir votre message</i> .....	15
<i>Accès aux options</i> .....	16
<i>Envoyer un message</i> .....	17
Recevoir un MMS .....	18
<i>Télécharger et lire un MMS</i> .....	18
<i>Télécharger et sauvegarder les</i> <i>fichiers joints</i> .....	18
Gérer les dossiers .....	19
Réglages .....	20
<i>Réseau</i> .....	20
<i>Compte réseau</i> .....	20
<i>Centre MMS</i> .....	21
<i>Passerelle</i> .....	21
<i>Port</i> .....	21
<i>Réglages applications</i> .....	21
5. Saisir du texte et des chiffres .....	23
Mode T9® .....	23
<i>Définition</i> .....	23
<i>Utilisation</i> .....	23
Mode standard .....	24
6. Répertoire .....	25
Répertoire de la carte SIM .....	25
Répertoire du téléphone .....	26

Ajouter des noms dans le répertoire .....	26	<i>Fond d'écran</i> .....	34
<i>Sur la carte SIM</i> .....	26	Touches flash .....	34
<i>Dans le téléphone</i> .....	26	Commandes voix .....	36
<i>Ajouter un enregistrement dans le</i>		Numérotation vocale .....	37
<i>répertoire du téléphone</i> .....	27	Sécurité .....	38
<i>Mes numéros</i> .....	27	<i>Verrouillage clavier</i> .....	38
Fotocall : voir et entendre qui appelle .....	27	<i>Noms publics</i> .....	38
Editer et gérer les noms .....	28	<i>Interdiction</i> .....	38
<i>Sur la carte SIM</i> .....	28	<i>Changer codes</i> .....	39
<i>Dans le téléphone</i> .....	29	<i>Protection PIN</i> .....	39
Passer des appels .....	30	Réseau .....	39
<i>Numéro SOS</i> .....	30	<i>Connexion GPRS</i> .....	40
<i>Autre numéro</i> .....	30	<i>Re-connexion</i> .....	40
<b>7. Réglages</b> .....	<b>32</b>	<i>Réseaux préférés</i> .....	40
Sons .....	32	<i>Paramétrages</i> .....	40
<i>Silence</i> .....	32	Date et heure .....	42
<i>Volume sonnerie</i> .....	32	<i>Affichage horloge</i> .....	42
<i>Sonnerie</i> .....	32	<i>Régler date</i> .....	42
<i>Alerte SMS/MMS</i> .....	32	<i>Format de date</i> .....	42
<i>Equaliseur</i> .....	32	<i>Fuseau horaire</i> .....	42
<i>Bips touches</i> .....	32	<i>Heure d'été</i> .....	42
<i>Alertes sonores</i> .....	33	<i>Régler heure</i> .....	42
<i>Vibreur</i> .....	33	Langue .....	42
Afficher .....	33	Profils .....	43
<i>Ecran de veille</i> .....	33	<b>8. Messages</b> .....	<b>45</b>
<i>Animation</i> .....	34	SMS .....	45
<i>Contraste</i> .....	34	<i>Envoyer un message</i> .....	45
<i>Rétroéclairage</i> .....	34	<i>Lire SMS</i> .....	46

<i>Réglages des messages</i> .....	47	<i>Rappel auto.</i> .....	65
<i>Archive des messages</i> .....	48	<i>Tout décroche</i> .....	65
<b>E-Mail</b> .....	<b>48</b>	<i>Signal d'appel</i> .....	65
<i>Réglages</i> .....	48	<i>Ident. appelant</i> .....	65
<i>Saisir et envoyer un e-mail</i> .....	51	<b>Liste appels</b> .....	<b>65</b>
<i>Recevoir et lire des e-mails</i> .....	52	<i>Liste appels</i> .....	66
<b>Messages diffusés</b> .....	<b>56</b>	<i>Réinitialiser</i> .....	66
<b>SMS rapide</b> .....	<b>56</b>	<b>Compteurs</b> .....	<b>66</b>
<b>9. Multimédia</b> .....	<b>57</b>	<i>Compteurs GSM</i> .....	66
Album d'images .....	57	<i>Compteurs GPRS</i> .....	67
Album musique .....	57	<b>12. WAP</b> .....	<b>68</b>
Mode Démonstration .....	58	<b>Services Internet</b> .....	<b>68</b>
Etat mémoire .....	58	<i>Lancer une session WAP</i> .....	68
Enregistrement .....	59	<i>Fermer une session WAP</i> .....	68
<b>10. Jeux et applications</b> .....	<b>60</b>	<i>Page d'accueil</i> .....	68
Convertisseur Euro .....	60	<i>Signets</i> .....	69
Calculatrice .....	60	<i>Entrer l'adresse</i> .....	69
Réveil .....	60	<i>Réglages</i> .....	69
Organiseur .....	61	<i>Boîte de réception Push</i> .....	71
<i>Créer un nouvel événement</i> .....	61	<b>Options</b> .....	<b>71</b>
<i>Modifier un événement</i> .....	61	<i>Page d'accueil</i> .....	71
Casse-briques .....	63	<i>Retour</i> .....	71
<b>11. Informations sur les appels</b> .....	<b>64</b>	<i>Page suivante</i> .....	72
Réglag. appels .....	64	<i>Rafraîchire</i> .....	72
<i>Renvoi d'appel</i> .....	64	<i>Enregistrer en page d'accueil</i> .....	72
<i>Répondeurs</i> .....	64	<i>Enregistrer sous...</i> .....	72
		<i>Quitter</i> .....	72
		<i>Recevoir un appel</i> .....	72

<b>13. Services opérateur .....</b>	<b>73</b>	<b>Réglages .....</b>	<b>80</b>
Commandes GSM .....	73	<i>Mode couleur</i> .....	80
Fréquence vocale DTMF .....	73	<i>Mode app. photo</i> .....	81
Effectuer un 2e appel .....	74	<i>Sons</i> .....	81
Répondre à un 2e appel .....	75	<i>Résolution image</i> .....	81
Réponse à un 3e appel .....	75	<i>Qualité image</i> .....	81
Conférence téléphonique .....	76	<i>Retardateur</i> .....	81
Transfert d'appel explicite .....	76	<b>Précautions .....</b>	<b>82</b>
<b>14. Prise de vues .....</b>	<b>77</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>86</b>
Utilisation de l'appareil photo .....	77	<b> Icônes et symboles .....</b>	<b>89</b>
<i>Pour...</i> .....	77	<b>Accessoires originaux Philips .....</b>	<b>90</b>
<i>Brancher l'appareil photo</i> .....	78	Kit voiture universel .....	90
Capture d'images .....	78	Casque XTra deluxe .....	90
<i>Principes généraux</i> .....	78	Appareil photo numérique .....	90
<i>Prendre une photo</i> .....	79	Câble USB .....	90
<i>Visualiser les images</i> .....	80	<b>Déclaration de conformité .....</b>	<b>91</b>
<i>Recevoir un appel</i> .....	80		
<i>Passer un appel</i> .....	80		



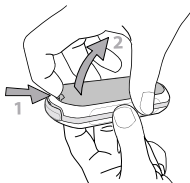
## I • Pour commencer

*Consultez les instructions de sécurité dans la section « Précautions » avant utilisation.*

Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire dans laquelle vous pouvez sauvegarder des numéros de téléphone et des messages (voir « Répertoire » à la page 25).

### Insérer la carte SIM

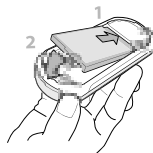
1. Appuyez sur le clip situé sur le couvercle arrière, comme illustré ci-dessous, et retirez ce dernier.



2. Retirez la carte SIM de son support et enfoncez-la jusqu'au bout sous le clip métallique. Vérifiez que la partie en biais de la carte se trouve du bon côté.



3. Remettez en place le cache de la batterie en le glissant jusqu'au fond du compartiment, connecteurs métalliques vers l'intérieur, puis verrouillez-le en appuyant dessus.



4. Remettez le couvercle arrière du téléphone en place.




### Allumer le téléphone

1. Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche





- Lorsque vous allumez le téléphone, vous pouvez être invité à entrer le code PIN, le code secret de 4 à 8 chiffres qui protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Ce code pré-configuré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour personnaliser le code PIN, voir page 39.

*Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, demandez le code PUK à votre opérateur.*

- Saisissez votre code PIN. En cas d'erreur, appuyez sur . Appuyez ensuite sur  ou sur  pour confirmer.



## Régler la date et l'heure


Lors de la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les touches numériques appropriées (appuyez sur  pour effacer un numéro), puis sur  pour valider. Procédez de même pour régler l'heure.

*Pour des informations complètes sur les options de date et d'heure, voir page 42.*

## Copier le répertoire SIM

*Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire directement à partir du répertoire (voir page 25).*

Si vous aviez déjà un téléphone mobile et si vous utilisez la même carte SIM, celle-ci peut contenir tout ou partie de votre répertoire. Le téléphone mobile le détecte et un message vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone. Appuyez sur  pour annuler ou sur  pour accepter.

Que vous acceptiez, abandonniez ou annuliez une copie, le répertoire intégré de votre téléphone est toujours automatiquement défini comme répertoire par défaut. Pour revenir au répertoire SIM, appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire** > **Réglag. répert.** > **Sélect. répert.** > **Rép. carte SIM.**

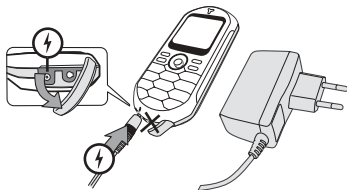
## Charger la batterie

Votre téléphone est activé par une batterie rechargeable. Une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger.

*Nous vous déconseillons d'enlever la batterie lorsque le téléphone est en marche : vous pourriez alors perdre*

*tous vos paramètres personnels (pour des informations concernant la batterie, voir page 84).*

---



1. Une fois la batterie et le cache de la batterie installés sur le téléphone, insérez le connecteur du chargeur (fourni avec le téléphone, dans le coffret) dans la prise de GAUCHE située à la base du téléphone, puis raccordez l'autre extrémité à une prise secteur facile d'accès.
2. Le symbole de la batterie indique le taux de charge :
  - Les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement, chaque barre indiquant chacune environ 25 % de charge. La durée de chargement totale de votre téléphone est d'environ 1h45.

- Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est rechargée à 100 % et vous pouvez débrancher le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps maximal de communication peut atteindre 4 heures et la durée de veille 320 heures.

---

*Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule manière de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).*

---

3. Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant plusieurs jours, nous vous recommandons de débrancher la batterie.

---

*Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il est en charge (notez que le vibreur est désactivé lorsque vous raccordez le chargeur). Si la batterie est complètement déchargée, l'icône de batterie apparaîtra seulement après 2 ou 3 min de charge.*

---




## 2 • Fonctions principales

### Ouvrir et consulter le répertoire







En mode veille, appuyez sur ▼. En fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone), le contenu qui apparaît à l'écran peut varier : voir

« Répertoire » page 25 pour des informations détaillées à ce sujet.

Pour consulter le répertoire pendant une communication, appuyez sur , sélectionnez **Liste des noms**, appuyez sur  et faites défiler les entrées en appuyant sur ▼ ou ▲. Puis, appuyez sur  deux fois pour revenir à l'écran d'appel.




### Passer un appel


1. En mode veille, composez le numéro en appuyant sur les touches voulues. Appuyez sur  pour corriger une erreur.
2. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

*Pour un appel international, entrez le signe « + » au lieu du préfixe international habituel en maintenant appuyée la touche . Pour savoir comment passer un appel à partir du répertoire, voir « Répertoire » page 25.*




### Répondre à un appel et raccrocher

Lors de la réception d'un appel, le numéro de votre correspondant peut s'afficher si ce dernier a autorisé la transmission de ces informations et si votre abonnement le permet. Si le numéro a été sauvegardé dans le répertoire sélectionné (voir page 25), le nom correspondant s'affiche à la place du numéro.

1. Pour répondre, appuyez sur .
2. Pour refuser l'appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option « Renvoi d'appel » (voir page 64), l'appel est renvoyé sur un autre numéro ou sur une messagerie vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

*Le téléphone ne sonnera pas s'il est réglé sur le mode Silence (voir page 9). Si vous avez activé Tout décroche (voir page 65), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf ).*

### Changer la sonnerie



1. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Sonnerie** et appuyez de nouveau sur .
2. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une sonnerie dans la liste, puis sur  pour confirmer votre choix.

## Verrouiller/déverrouiller le clavier



Verr. clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter d'appuyer accidentellement sur les touches (par ex. lorsque le téléphone se trouve dans votre poche).



Pour verrouiller le clavier, maintenez appuyée la touche  en mode veille. Pour le déverrouiller, maintenez de nouveau appuyée la touche .

## Activer le mode Silence



Silence

Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie de la manière suivante:






Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Silence** et appuyez sur  jusqu'à ce que le volume soit réglé sur **Activé**.

## Activer le vibreur



Vibreur




Si vous souhaitez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel, vous pouvez activer le vibreur de la manière suivante :

1. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Vibreur**, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur  pour confirmer.

*Activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, activez le mode Silence comme expliqué ci-dessus.*



*Le vibreur est automatiquement désactivé lorsque le radio est allumé et lorsque vous raccordez le chargeur.*

## Lire votre propre numéro de GSM

Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur  en mode veille, sélectionnez **Mes numéros** et appuyez sur , puis sélectionnez **Afficher** et appuyez de nouveau sur . S'il est présent sur votre carte SIM, votre numéro de téléphone s'affiche. Sinon, sélectionnez **Nouveau**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

*Si votre propre numéro a été sauvegardé dans la liste des noms, vous pouvez le lire pendant un appel. Voir « Ouvrir et consulter le répertoire » page 8.*



## Régler le volume d'écoute

Au cours d'un appel appuyez sur les touches  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.

## Désactiver le microphone



Secret

Vous pouvez désactiver le microphone pour que votre correspondant ne vous entende pas: pendant un appel, appuyez sur , choisissez **Secret** et confirmez en appuyant de nouveau sur .

## Réactiver le microphone



Pendant un appel, appuyez sur **ON**, choisissez **Conversation** et confirmez en appuyant de nouveau sur **ON**. Le microphone est réactivé.

## Enregistrer une conversation



Enregistrer une conversation

*Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une conversation est soumis à une réglementation stricte. Nous vous conseillons d'informer le correspondant que vous souhaitez enregistrer la conversation et de ne le faire que s'il y consent. Tous les enregistrements doivent rester privés. La durée maximale d'enregistrement disponible est de 1 mn (voir « Enregistrement » page 59).*

Pour enregistrer une conversation lors d'un appel :

1. Lorsqu'une ou plusieurs conversations simultanées sont en cours, appuyez sur **ON** pour accéder au carrousel du contexte d'appel.

*Si vous sélectionnez **Secret**, puis **Enr. convers.**, seule la voix du correspondant est enregistrée.*

2. Sélectionnez **Enr. convers.**, et appuyez sur **ON**. Appuyez sur **CA**, **ON** ou raccrochez pour arrêter l'enregistrement.
3. Dans les trois cas, raccrocher ouvre une fenêtre d'édition qui vous permet de le renommer.

4. Appuyez sur **ON** pour sauvegarder l'enregistrement, qui est alors accessible via le menu **Multimédia > Album musique**.

## Effacer la liste des appels



Réinitialiser

Pour effacer la liste des appels, appuyez sur **ON** et sélectionnez **Infos Appels > Liste appels > Réinitialiser**. Appuyez sur **ON** deux fois pour effacer tout le contenu de la liste des appels.

## Effacer la liste des SMS

Pour effacer toute la liste des messages, appuyez sur **ON** et sélectionnez **Messages > SMS > Lire SMS > Tout supprim.** Appuyez sur **ON** deux fois pour effacer toute la liste des SMS.

*Vous pouvez également supprimer tous les messages SMS à partir du menu **Archive**. Effacer la liste des SMS peut s'avérer utile pour libérer de la mémoire afin de recevoir de nouveaux messages.*

## Effacer le contenu du répertoire


Pour effacer tout le contenu de votre répertoire, appuyez sur **ON** et sélectionnez **Répertoire > Réglages répert. > Effacer répert.** Appuyez sur **ON** pour procéder à la suppression.

---

*Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.*

---

### Faire défiler rapidement une liste

Lorsque vous parcourez une liste (de sonneries, d'événements, etc.), appuyez sur  pour la faire défiler page par page plutôt qu'élément par élément.

### Autres fonctions en cours d'appel

- Changer les paramètres de l'égaliseur (voir page 32).
- Ajouter un nom dans le répertoire (voir page 26).
- Ecrire et envoyer un message (voir page 45).
- Lire un message (voir page 46).
- Consulter la liste des appels (voir page 65).
- Consulter l'Organiseur (voir page 61).
- Effectuer un deuxième appel (voir page 74).

## 3 • Organisation des menus

Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence complète du menu (niveaux un à trois) de votre téléphone mobile, ainsi que la référence de la page à laquelle vous reporter pour en savoir plus sur chaque fonction ou réglage.



### Réglages p32



#### Sons p32

Silence / Volume sonnerie / Sonnerie / Alerte SMS/MMS / Equaliseur / Bips touches / Alertes sonores / Vibreur



#### Afficher p33

Ecran de veille / Animation / Contraste / Rétroéclairage / Fond d'écran



#### Touches flash p34

*Liste des touches flash disponibles*



#### Commandes voix p36

*Liste des commandes vocales disponibles*



#### Numérotation vocale p37



#### Sécurité p38

Verrouillage clavier / Noms publics / Interdiction / Changer codes / Protection PIN



#### Réseau p39

Connexion GPRS / Re-connexion / Réseaux préférés / Paramétrages



#### Date et heure p42

Affichage horloge / Régler date / Format de date / Fuseau horaire / Heure d'été / Régler heure



#### Langue p42

*Liste des langues disponibles*



#### Profils p43

---





## Messages p45



### SMS p45

Envoyer un message / Lire SMS / Réglages des messages / Archive des messages



### E-Mail p48

*Pour chaque répondeur disponible*  
Réglages / Recev. e-mails / Envoyer e-mail



### Messages diffusés p56

Réception / Rubriques / Codes info zone



### SMS rapide p56



### Messages multimédia p15

Créer un MMS / Recevoir un MMS / Gérer les dossiers / Réglages

---



## Multimédia p57



### Album d'images p57

*Liste des images disponibles*



### Album musique p57

*Liste des sons disponibles*



### Etat mémoire p58



### Enregistrement p59

---



## Jeux et applications p60



### Convertisseur Euro p60



### Calculatrice p60



### Réveil p60



### Organiseur p61



### Casse-briques p63



*Ce menu peut dépendre de votre abonnement.  
En conséquence, son icône et son contenu peuvent varier.*

---



## Informations sur les appels p64



### Réglag. appels p64

Renvoi d'appel / Répondeurs / Rappel auto. /  
Tout décroche / Signal d'appel / Ident. appel-  
lant



### Liste appels p65

Liste appels / Réinitialiser



### Compteurs p66

Compteurs GSM / Compteurs GPRS

---



## Répertoire p25



### Liste des noms



### Réglag. répert.

Supprimer tout / Sélection du répertoire / As-  
socier à un groupe / Copier dans tél.

---



## Services opérateur p73



### Num. services

*Les numéros disponibles dans ce menu  
dépendent de votre opérateur et de votre  
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de  
votre opérateur.*



### WAP p68



### Services +

*Ce menu dépend de votre opérateur et de votre  
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de  
votre opérateur.*

## 4 • Messages multimédia



MMS





Votre téléphone mobile vous permet d'envoyer et de recevoir des messages multimédia (MMS) intégrant du texte, des images et des sons, notamment des

mémos enregistrés.

Un message multimédia peut se composer d'une seule diapo (contenant du texte, du son et une image) ou de plusieurs : dans ce cas, le message est lu sous forme de diaporama, que vous l'envoyez vers une adresse e-mail ou vers un autre téléphone mobile.

### Créer un MMS


#### Sélectionner les destinataires


1. Appuyez sur  en mode veille.
2. Sélectionnez **Nouveau MMS** et appuyez sur .
3. Sélectionnez un nom dans la liste et appuyez sur  pour l'ajouter à votre liste d'envoi, OU Sélectionnez **<Nouveau>** et entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de destination du message. Appuyez ensuite sur .


---

*Pour accéder à une adresse e-mail, vous devez avoir sélectionné le répertoire du téléphone. Voir « Répertoire » page 25 pour savoir comment sélectionner un répertoire.*

---

4. Si vous souhaitez envoyer votre message uniquement à cette personne, sélectionnez **Valider liste** et appuyez sur .

Si vous souhaitez l'envoyer à plusieurs personnes, sélectionnez **Insérer nom**, appuyez sur  pour accéder de nouveau au répertoire et ajouter d'autres noms à la liste d'envoi (20 noms au maximum).





5. Ajoutez autant de destinataires que vous le souhaitez, puis sélectionnez **Valider liste** et appuyez sur .

---

*Vous pouvez sélectionner l'un des éléments et appuyer sur  pour Editer l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone, ou pour la (le) Supprimer de la liste.*

---

#### Concevoir votre message

1. Dans la partie gauche de l'écran, 5 icônes vous permettent d'ajouter une **Image**, du **Texte** ou du **Son**, d'**Envoyer** le message ou d'accéder aux **Options**. Appuyez sur  ou  pour passer à l'icône précédente ou suivante.
2. Appuyez sur  pour accéder à la liste de l'**Album d'images**, sélectionnez une image et appuyez sur  pour l'ajouter à votre MMS. La première fenêtre de votre message apparaît. Elle contient l'image sélectionnée, qui est redimensionnée si nécessaire pour s'adapter à l'écran.

---




*Bien que l'aperçu de l'image à la création du MMS ait une taille de 105 (largeur) x 55 (hauteur) pixels, vous*

---

pouvez envoyer une image mesurant jusqu'à 640 x 640 pixels.



Attention ! Plus l'image est grande, plus sa transmission durera longtemps.

Vous ne pouvez pas envoyer une image protégée par copyright. Sélectionnez Aucune si vous ne souhaitez pas insérer d'image.

3. L'icône **Texte** est automatiquement sélectionnée : appuyez sur  pour accéder à l'écran d'édition du texte, entrez le texte de votre message (voir « Saisir du texte et des chiffres » page 23 pour plus d'informations).
4. L'icône **Son** est alors sélectionnée : appuyez sur  pour accéder à la liste de l'**Album musique**, sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'ajouter à votre MMS.

*Il peut s'agir d'un des fichiers disponibles dans l'Album ou d'un mémo que vous allez enregistrer en créant votre MMS : dans ce cas, sélectionnez <Enregistrements>, ensuite <Nouveau> et suivez la procédure indiquée à l'écran. Vous ne pouvez pas ajouter un mémo déjà sauvegardé.*

*L'icône de l'élément que vous avez ajouté (image ou son) change de couleur une fois inséré.*



5. Appuyez sur  pour envoyer votre message ou appuyez sur  pour accéder aux options.

---

*Si vous quittez le menu MMS sans avoir terminé votre message, celui-ci est automatiquement sauvegardé dans le menu Brouillon (voir ci-dessous).*


---

## Accès aux options



Appuyez sur  pour sélectionner l'icône **Options**, puis appuyez sur . Les options suivantes sont disponibles :

**Ajouter page** Pour créer une nouvelle diapositive et l'ajouter à votre diaporama.

---

*Vous pouvez également appuyer sur  lorsque la dernière page du message que vous êtes en train de créer est sélectionnée.*

---

Après avoir créé plusieurs pages, appuyez sur  ou  pour faire défiler les diapositives.

**Supprimer page**

Pour supprimer la page sélectionnée.

---

*Cette option est disponible uniquement lorsqu'un message contient plusieurs pages.*

---

**Page suivante**  
**Page**  
**précédente**

Pour passer à la page suivante ou précédente.

**Durée** Pour modifier la valeur de la durée d'affichage de la diapositive configurée dans **Réglages > Régl. Applications** (voir page 22) et pour définir le délai entre les diapositives.

**Sauver en brouillon** Pour sauvegarder votre message dans les brouillons, afin de pouvoir l'éditer, le compléter et l'envoyer ultérieurement. Les messages sauvegardés dans les brouillons sont stockés dans **MMS > Brouillon(s)** (voir « Gérer les dossiers » page 19).

*Les messages brouillons doivent contenir un objet.*

**Sauver en modèle** Pour sauvegarder votre message comme modèle, afin qu'il serve de base à d'autres MMS (par exemple, le type de message « Bon anniversaire »). Les messages sauvegardés dans les modèles sont stockés dans **MMS > Modèle(s)** (voir « Gérer les dossiers » page 19).

**Aperçu** Pour visualiser le diaporama que vous avez créé de la première à la dernière diapositive, avec les sons et les images.

**Ajouter objet** Pour éditer, modifier ou saisir l'objet de votre message.

*Lorsque vous parcourez les listes, des icônes spécifiques indiquent le type du message sélectionné (MMS lu, accusé de réception, modèle, etc.). Les informations sur le message (expéditeurs, destinataires, objet) défilent automatiquement à l'horizontale lorsque vous le sélectionnez.*

## Envoyer un message

Comme décrit ci-dessus, vous pouvez :

- Envoyer votre message dès qu'il est terminé : sélectionnez **Envoyer MMS** et appuyez sur **ON**.
- L'enregistrer dans **Brouillon(s)** pour le terminer et l'envoyer ultérieurement : pour l'envoyer, sélectionnez le message dans **Brouillon(s)**, sélectionnez **Envoyer MMS** et appuyez sur **ON**. Une fois envoyé, le **MMS** est supprimé de la liste des brouillons.

*Si l'envoi du message brouillon échoue, celui-ci est placé dans le menu **Envoyé(s)** et marqué comme **MMS non envoyé**.*

- Sélectionnez-le dans le menu **Envoyé(s)** et envoyez-le : sélectionnez le message à envoyer dans ce menu, puis choisissez **Renvoyer MMS** et appuyez sur **ON**. Une fois envoyé, le message est marqué comme message envoyé dans la liste.

Dans les deux derniers cas, sélectionnez le message à envoyer dans le dossier approprié. Dans tous les cas, sélectionnez **Envoyer MMS** et appuyez sur **ON** : une barre de progression vous permet de suivre l'envoi de votre message. Appuyez sur **CR** pour annuler cet envoi.

## Recevoir un MMS

### Télécharger et lire un MMS

Lorsque vous recevez un MMS, un message apparaît à l'écran pour vous en informer.

1. Si vous avez activé le mode de récupération **Automatique** (voir page 21), le message est automatiquement téléchargé et placé dans la **Boîte de réception**. Sélectionnez-le dans la liste **Boîte de réception** et appuyez sur ►, pour le lire.
2. Si le mode **Manuel** est activé :
  - Appuyez sur **CA** pour repasser en mode veille et enregistrer la notification dans la **Boîte de réception**, OU
  - Appuyez sur **ON** pour afficher les détails de la notification, puis sélectionnez **Télécharger** et appuyez sur **ON** pour télécharger le message proprement dit. Comme pour l'envoi, une barre de progression vous permet de suivre le téléchargement du message.

*Une notification n'est pas le message MMS proprement dit, mais une fenêtre contenant des informations : l'identité de l'expéditeur, la date et l'heure de la réception, l'objet, etc. NE SUPPRIMEZ PAS LES NOTIFICATIONS AVANT D'AVOIR RECUPERE LE MESSAGE, sinon vous ne pourrez plus le récupérer.*

*En mode automatique ou manuel, un message vous avertit lorsque la taille du MMS que vous essayez de té-*

*lcharger est supérieure à la mémoire disponible sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez libérer de la mémoire en supprimant des données (images, sons, etc.). Voir « Etat mémoire » page 58.*

- Si l'expéditeur du message a demandé une **Confirm. de lecture**, une boîte de dialogue vous invite à appuyer sur **ON** pour l'envoyer ou à appuyer sur **CA** pour refuser l'envoi.
- 3. Une fois que le MMS a été téléchargé, sélectionnez-le dans la liste **Boîte de réception** et appuyez sur ► pour le lire.

*Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire basculer le lecteur du mode automatique au mode manuel. En mode manuel, appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher la diapositive précédente ou suivante.*

### Télécharger et sauvegarder les fichiers joints

Lorsque vous lisez un MMS comme indiqué dans la section précédente, appuyez sur **ON** pour accéder aux options du lecteur suivantes :

- Lire message** Pour revenir au mode automatique : le MMS est alors lu comme un diaporama en continu.

**Page suivante (ou précédente)** Pour passer à la diapositive suivante ou précédente. Vous pouvez également appuyer sur ◀ ou ▶ lorsque vous affichez le MMS en mode manuel.

*Cet élément n'est pas disponible lorsque vous avez sélectionné la dernière (ou la première) diapositive.*

**Rejouer** Pour revenir à la première diapositive du MMS.

**Détacher image** Pour extraire l'image de la diapositive en cours et l'enregistrer dans l'**Album d'images**.

**Détacher son** Pour extraire le son de la diapositive en cours et l'enregistrer dans l'**Album musique**.

## Gérer les dossiers

Le menu MMS vous permet d'organiser vos messages dans 4 dossiers différents. Le dossier par défaut (actif) est celui que vous avez sélectionné en dernier. Pour changer de dossier actif, appuyez sur **(câ)** pour revenir au menu MMS et sélectionnez le dossier de votre choix :

**Boîte de réception** Liste toutes les **Notifications**, les **Livraisons** et les **Confirm. de lecture**, les messages **Lus** et **Non lus**.

- Vous pouvez **Lire** ou **Supprimer** les notifications et les accusés.
- Vous pouvez **Lire**, **Faire suivre** ou **Répondre** à un MMS, afficher ses **Détails** ou le **Supprimer**.

*Les notifications sont automatiquement supprimées une fois le MMS téléchargé. Ne supprimez PAS les notifications avant d'avoir récupéré le MMS ou vous ne serez plus en mesure de le faire.*


**Envoyé(s)** Liste les messages créés mais **Non envoyés** (par exemple., si vous avez annulé la procédure d'envoi en appuyant sur la touche **(câ)**) et les messages **Envoyés**.

- Vous pouvez **Ouvrir**, **Supprimer** ou afficher les **Détails** de tous ces messages.
- En outre, un MMS qui n'a pas été envoyé peut également être **Renvoyé** à quelqu'un. Vous pouvez aussi **Faire suivre** un MMS déjà envoyé.

**Modèle(s)** Liste tous les messages sauvegardés comme modèles après leur création.  
Vous pouvez [Lire](#), [Editer](#) et [Supprimer](#) les modèles.

**Brouillon(s)** Liste tous les messages sauvegardés comme brouillons après leur création, ou sauvegardés automatiquement si vous avez quitté le menu MMS avant d'avoir sauvegardés ou envoyé votre message.  
Vous pouvez [Lire](#), [Editer](#), [Envoyer](#) et [Supprimer](#) les brouillons.

---

*Les messages que vous avez sauvegardés peuvent uniquement être envoyés à partir des dossiers Brouillon(s) ou Envoyé(s). Vous ne pouvez PAS récupérer un élément (qu'il s'agisse d'un message, d'une notification ou d'un accusé) que vous avez supprimé. Appuyez sur  pour annuler la suppression.*

---

## Réglages

*Votre téléphone peut avoir été préconfiguré pour accéder directement aux services proposés. Sinon, vous devez avoir reçu de votre opérateur les informations décrites dans la présente section et les saisir telles quelles.*

*Certains opérateurs prennent en charge la configuration des paramètres d'accès par liaison radio. Veuillez*

*vous informer directement auprès de votre opérateur de cette possibilité.*

---

## Compte réseau

Vous permet de choisir un profil de données parmi ceux que vous avez définis (voir « Paramétrages » page 40 pour des informations complètes sur la configuration et la modification d'un profil de données). Ce profil et les paramètres qu'il contient seront ensuite utilisés pour la connexion.

## Réseau

Ce menu vous permet de sélectionner le type de réseau utilisé pour le lancement d'une connexion.

**GSM** Votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GSM pour les connexions.

**GPRS** Votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GPRS pour les connexions.

**GPRS 1er :** Votre téléphone mobile tentera d'abord de se connecter au réseau GPRS, puis au réseau GSM si le réseau GPRS n'est pas disponible lors de la connexion.

---

*Pour sélectionner GPRS d'abord vous devez avoir configuré les réglages GSM et GPRS (voir « Paramétrages » page 40).*

---



## Centre MMS

Vous permet de saisir ou de modifier l'adresse MMS du serveur auquel votre téléphone se connectera.

### Passerelle

Vous permet de saisir ou de modifier l'adresse IP de la passerelle du serveur.

### Port

Vous permet de saisir ou de modifier le numéro de port de la passerelle du serveur.

---

*Vous devez disposer des informations concernant les trois points ci-dessus (communiquées par votre opérateur) et les entrer telles qu'elles vous sont fournies.*

---

## Réglages applications

### Mode de récupération

**Automatique** (mode par défaut) Tout nouveau MMS reçu est automatiquement téléchargé depuis le serveur et placé dans la **Boîte de réception**, sans que vous ayez à lancer une connexion. Sélectionnez le message que vous avez reçu dans la **Boîte de réception** et appuyez sur ►.

---

*Ce mode est désactivé en mode itinérance.*

---

### Manuel

Les messages sont stockés sur le serveur MMS et vous devez vous connecter manuellement pour les récupérer :

1. Appuyez sur **ON** pour accéder à la **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez l'élément de notification correspondant à ce message et appuyez sur **ON**.
3. Sélectionnez **Lire** et appuyez sur **ON**.
4. Lorsque les **Détails** du message apparaissent, appuyez sur **ON** pour lancer la connexion et le télécharger.
5. Une fois le message sur votre téléphone, appuyez sur **ON**, sélectionnez **Lire message** et appuyez sur **ON**.

### Accusé de réception

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** cette option qui vous indique (via un SMS) si votre MMS a été reçu ou rejeté. L'accusé de réception affiche l'identité de l'expéditeur, la date et l'heure de la réception, l'objet du MMS et le statut de la livraison.

### Confirm. de lecture

Cette option, qui peut être **activée** ou **désactivée**, vous informe (via un SMS) que le statut du MMS que vous avez envoyé a changé, c'est-à-dire qu'il a été lu ou supprimé sans être lu.

### **Sauvegarde automatique**

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** la sauvegarde automatique des messages envoyés à partir du menu **Boîte d'envoi**. Les messages sauvegardés apparaissent ensuite dans le répertoire **Envoyé(s)**.

### **Période de validité**

Vous permet de sélectionner la période pendant laquelle votre message sera stocké sur le serveur. Celle-ci peut aller d'**1 heure** à **1 semaine** (maximum). Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

### **Durée**

Vous permet de sélectionner la durée d'affichage de chaque diapositive de votre MMS. Celle-ci peut aller de **1 s** à **60 s**.

## 5 • Saisir du texte et des chiffres


Vous pouvez saisir du texte dans différents contextes de deux façons : en utilisant le mode d'entrée prédictive T9® ou le mode standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Des icônes apparaissant à l'écran vous indiquent le mode de saisie actif.

### Mode T9®

#### Définition



Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Le mode d'édition T9® est un système intelligent qui comprend une base de données et qui permet de saisir du texte rapidement, notamment pour envoyer des messages. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche en bas de l'écran d'édition. Si la même combinaison de touches permet de composer plusieurs mots, le mot saisi apparaît en surbrillance : appuyez sur  pour les faire défiler et en choisir un parmi ceux proposés par le dictionnaire intégré T9® (voir exemple ci-dessous).

#### Utilisation

Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :



Pour saisir des lettres



Appui court pour faire défiler la liste des mots proposés, appui long pour un défilement inverse.



Pour valider la saisie



Appui court pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.










Pour passer des caractères minuscules standards aux majuscules.
















Pour passer du mode de saisie standard au mode numérique ou au mode ponctuation.

#### Exemple : pour saisir le mot « tous » :











1. Appuyez sur    . L'écran affiche le premier mot de la liste : **Vous**.
2. Appuyez sur  pour faire défiler les mots suivants et choisissez **Tous**.
3. Vous pouvez confirmer la sélection du mot **Tous** en appuyant sur  ou sur . La touche ► confirme également la sélection du mot, mais en ajoutant un espace pour vous permettre de saisir le mot suivant de votre message.

## Mode standard

Pour accéder au mode de saisie de texte standard, sélectionnez « Abc » à l'aide de la touche . Cette méthode implique plusieurs pressions sur la même touche pour atteindre le caractère voulu : la lettre « t » est la première lettre associée à la touche  ; vous devez donc appuyer une fois sur cette touche pour saisir un « t ». Avec ce mode, vous devez appuyer sur la même touche autant de fois que nécessaire pour atteindre la position de la lettre voulue.

Pour entrer le mot « Tous » en mode standard, vous devez donc appuyer sur  (TUV)    (MNO),   (TUV),     (PQRS). Appuyez sur  une fois le message terminé.

Les lettres, chiffres et symboles sont situés sur chaque touche comme suit :

 espace 1 @ _ # = <	 a b c 2 à ä å æ ç
> ( ) & £ \$ ¥	
 d e f 3 é è Æ Ø	 g h i 4 Γ ì
 j k l 5 Λ	 m n o 6 ñ ò ö
 p q r s 7 β Π Θ Σ	 t u v 8 ü ù
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	 . 0 , / ; » ' ! ; ? ; * + - %

## 6 • Répertoire

Toutes les opérations décrites dans ce chapitre nécessitent la sélection du répertoire approprié, qu'il se trouve sur la carte SIM ou dans le téléphone.

Votre téléphone dispose de deux répertoires. Le répertoire SIM se trouve sur la carte SIM et le nombre d'entrées dépend de la capacité de la carte. Le second répertoire est intégré à la mémoire du téléphone mobile et peut contenir jusqu'à 299 noms.

*La capacité de la carte SIM dépend du type de carte que vous avez. Contactez votre revendeur ou votre opérateur pour des détails à ce sujet.*

*Le répertoire intégré partage la capacité et la mémoire du téléphone avec d'autres fonctions. En conséquence, ces fonctions sont inter-dépendantes : plus vous enregistrez de noms, moins vous pouvez créer d'événements et vice-versa. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 299 noms et événements si les autres fonctions (mémos, sons, images, etc.) n'utilisent pas une trop grande partie de la mémoire du téléphone.*

Le menu **Répertoire** vous permet de sélectionner l'un des deux répertoires disponibles : celui de la carte SIM, ou celui du téléphone. Lorsque vous entrez de nou-

veaux noms dans l'un des **répertoires**, ils sont ajoutés uniquement à celui que vous avez sélectionné.

*L'option Effacer répert. ne s'applique PAS au répertoire SIM.*

*Tout copier copiera le contenu du répertoire SIM dans le répertoire du téléphone. Sélectionner cette option deux fois de suite dupliquera la liste des noms.*

### Répertoire de la carte SIM

Si vous utilisez une carte SIM pour la première fois, suivez la procédure d'installation décrite page 5, puis reportez-vous à la section « Ajouter des noms dans le répertoire » ci-dessous.



Sélection du répertoire

Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire**, **Réglages répert.**, **Sélect. répert.**. Ensuite, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le répertoire de la carte SIM.

Les noms ajoutés à ce répertoire peuvent ensuite être copiés dans le répertoire du téléphone.

*Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire manuellement : appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire**, **Réglages répert.** puis **Copier dans tél.***



Sur la carte SIM

Lorsque vous copiez le contenu de ce répertoire sur celui de votre téléphone, vous pouvez toujours utiliser celui de la carte SIM, même s'il contient moins d'informations.

## Répertoire du téléphone

*Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre. Par exemple, si le nom « Martin » est présent dans les deux répertoires et que vous le supprimez dans le téléphone, il reste inchangé sur la carte SIM.*



Rép. téléphone

Le répertoire sélectionné par défaut est celui de votre téléphone. Il peut contenir jusqu'à 299 noms et être supprimé à l'aide de l'option **Effacer répert.** Selon la capacité de la carte SIM, les noms ajoutés dans ce répertoire peuvent être copiés dans le répertoire de la carte SIM (voir « Copier dans SIM » page 30).

## Ajouter des noms dans le répertoire

### Sur la carte SIM

Pour ajouter un nom dans le répertoire SIM :

1. Appuyez sur ▼ pour ouvrir le répertoire, sélectionnez **Nouveau**, puis appuyez sur **OK**.
2. Saisissez le nom et le numéro de votre choix et appuyez sur **OK**.

*Un numéro peut contenir un maximum de 40 chiffres, selon votre carte SIM.*

*Saisir tous les chiffres d'un numéro, même local (préfixe, code pays, indicatif) vous permettra d'appeler vos correspondants d'où que vous soyez.*

3. Sélectionnez ensuite le type du numéro associé à ce nom : **Téléphone**, **Fax** ou **Données** et appuyez sur **OK** pour confirmer et sauvegarder ce nom dans votre répertoire.

### Dans le téléphone




Le répertoire de votre téléphone peut contenir plus de champs d'enregistrement que celui de la carte SIM, notamment les champs suivants (en caractères latin) :


Nom et prénom	jusqu'à 20 caractères
Numéros (GSM, Travail, etc.)	jusqu'à 40 chiffres et 1 « + »
Champs supplémentaires (e-mail et note)	jusqu'à 50 caractères
Sélection du groupe	20 groupes disponibles

Vous pouvez créer jusqu'à 299 enregistrements contenant chacun 7 champs d'informations, avec un maximum de 5 champs numériques. Par exemple, vous pouvez enregistrer 2 numéros de mobile, 3 numéros au travail, une adresse e-mail et une note (texte) pour la même personne.



## Ajouter un enregistrement dans le répertoire du téléphone

### Ajouter un champ nom

1. Appuyez sur ▼ pour ouvrir le **répertoire**, sélectionnez **Nouveau**, puis appuyez sur .
2. Entrez le nom de votre contact et confirmez la saisie en appuyant sur , puis entrez son prénom et validez-le en appuyant sur .

*Vous devez renseigner au moins l'un de ces deux champs. Pour revenir au champ précédent, appuyez sur .*

### Ajouter un champ numérique/texte

1. Après avoir entré le nom de votre contact, vous accédez au menu **Type**. Vous avez le choix entre des champs numériques (Mobile, Fax, Données, Pager, Maison, Travail) ou des champs alphanumériques (Note, e-mail). Sélectionnez l'option voulue et entrez le numéro ou le texte approprié. Appuyez ensuite sur  pour sauvegarder ce nouvel enregistrement.
2. Le téléphone demande ensuite le **Groupe** : choisissez le groupe auquel ce nom appartiendra et appuyez sur  pour valider. L'enregistrement est alors sauvegardé dans le répertoire téléphonique.
3. Vous pouvez associer une **mélodie** et une **image** spécifiques à chaque groupe. Il est également possible de **renommer** les groupes. Sélectionnez **Répertoire** > **Réglages répert.** > **Config. groupes**,

puis reportez-vous à la section « Fotocall : voir et entendre qui appelle » page 27 pour des informations détaillées). A l'appel d'un contact de ce groupe, la mélodie et/ou l'image définie pour ce groupe sonnera et/ou apparaîtra à l'écran.

### Mes numéros

L'option **Mes numéros** qui apparaît dans votre répertoire affiche normalement votre propre numéro de téléphone. Sinon, nous vous conseillons d'entrer votre numéro de mobile, ainsi que les autres informations appropriées.

*Bien que tous les champs de « Mes numéros » puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.*

### Fotocall : voir et entendre qui appelle

*Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.*

La fonction Fotocall vous permet de personnaliser les groupes disponibles avec leur nom (« Amis », « Bureau », etc.), une image (de l'**Album d'images**) et une mélodie (de la liste **Sonneries**).

Vous pouvez associer un ou plusieurs contacts de votre répertoire à un groupe. Lorsqu'un nom de ce groupe appelle, le nom du contact apparaît avec l'image associée au groupe. La mélodie définie spécifiquement pour ce groupe sonne également.

*S'il s'agit d'une personne importante, vous pouvez très bien définir un groupe rien que pour elle. Utilisez l'appareil photo pour enregistrer son image dans l'Album d'images et Enregistrement pour enregistrer sa voix comme sonnerie. Lorsqu'il appellera, vous pourrez ainsi visualiser son image et entendre sa voix (voir page 77 pour l'appareil photo et page 57 pour l'enregistrement).*

1. Pour la fonction Fotocall, vous devez utiliser le répertoire du téléphone ; si vous n'avez pas encore procédé à la copie, reportez-vous à la section « Copier le répertoire SIM » page 6.
  2. Puis sélectionnez **Config. groupes**, appuyez sur **OK** et sélectionnez le groupe de votre choix.
  3. Renommez le groupe à identifier (« Amis », « Enfants », etc.) et sélectionnez la **Mélo** et l'**Image** devant être associées à ce groupe.
  4. Maintenez enfoncée la touche **CA** pour revenir en mode veille, puis appuyez sur **▼** pour afficher le contenu de votre répertoire. Sélectionnez un contact que vous souhaitez associer à ce groupe et appuyez sur **OK**. Choisissez ensuite **Choisir groupe** et choisissez un groupe dans la liste.
- Lorsque ce contact vous appellera, la **Mélo** associée à son groupe sonnera et l'**Image** apparaîtra à l'écran.

## Editer et gérer les noms

Une fois vos correspondants sauvegardés dans votre répertoire, appuyez sur **▼** en mode veille pour accéder au **répertoire**. Pour rechercher un nom dans le répertoire, appuyez sur la touche correspondant à la lettre à laquelle vous voulez accéder dans la liste (par exemple, appuyez deux fois sur **B** pour accéder à la lettre « U »). Le premier nom commençant par cette lettre est sélectionné dans la liste. Selon le répertoire sélectionné, vous aurez accès à tout ou partie des options suivantes :

- Supprimer
- Afficher
- Copier dans SIM
- Appel flash
- Modifier type
- Appeler
- Supprimer tout
- Envoyer SMS
- Envoyer MMS
- Num. défaut
- Copier dans tél.
- Modifier nom
- Associer à un groupe
- Associer une commande vocale

### Sur la carte SIM






Sélectionnez un nom dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur **OK** pour accéder à l'une des options suivantes :

- **Supprimer** pour supprimer le nom et le numéro sélectionnés,
- **Changer** pour modifier le nom et les informations qui lui sont liées,
- **Copier dans tél.** pour copier le nom et les informations qui lui sont liées dans le répertoire du téléphone.



## Dans le téléphone



### Ajouter un champ




1. Pour ajouter un champ à un enregistrement existant, sélectionnez le nom de votre choix, puis **Afficher** et appuyez sur .
2. Sélectionnez **<Nouveau>** et appuyez sur . Choisissez le type de champ à ajouter et appuyez sur . Saisissez le numéro ou le texte, puis appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter jusqu'à 6 champs à un même enregistrement. Appuyez brièvement sur la touche  pour revenir au menu précédent ou maintenez-la enfoncée pour revenir en mode veille.

---

*Le texte ou les numéros apparaîtront dans leur ordre de création. Le premier numéro de télécopie ou de téléphone que vous entrez devient le numéro par défaut. En tant que tel, il apparaît en première position dans la liste. Pour modifier le numéro par défaut, voir « Num. défaut » page 29. Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.*

### Changer le contenu d'un champ


1. Pour modifier le contenu d'un champ d'un enregistrement existant, sélectionnez le nom de votre choix, appuyez sur , sélectionnez **Afficher**, puis appuyez de nouveau sur .

2. Sélectionnez le champ à modifier dans la liste, appuyez sur .
3. Dans le carrousel qui s'affiche, sélectionnez **Changer** et appuyez sur . Effectuez les changements voulus et appuyez sur  pour les sauvegarder.

### Modifier le type de champ



Modifier type

Pour modifier un type de champ d'un enregistrement existant, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « Changer le contenu d'un champ ». Sélectionnez ensuite **Modifier type** dans le menu du carrousel, choisissez le nouveau type du numéro et appuyez sur  pour confirmer.


---

*Si vous avez copié votre répertoire SIM dans votre téléphone, certains numéros peuvent ne pas avoir de type attribué, ni d'icône associée. Ils peuvent seulement être modifiés : suivez la procédure décrite plus haut pour associer un type à ces numéros.*

### Supprimer un champ



Supprimer



Pour supprimer un champ d'un enregistrement existant, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « Changer le contenu d'un champ ». Sélectionnez ensuite **Supprimer** dans le menu et appuyez sur  pour confirmer votre choix.

### Num. défaut



Num. défaut

Le premier numéro que vous saisissez lors de la création d'un nouvel enregistre-


ment devient le numéro par défaut : il apparaît en tête de liste et il est automatiquement composé lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher, ou que vous appuyez sur la touche  et choisissez l'option Appeler ou Envoyer SMS. Pour modifier le numéro par défaut (par exemple, pour choisir le numéro « Travail » au lieu du numéro « Maison »), répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « Changer le contenu d'un champ ». Sélectionnez ensuite Num. par défaut dans le menu du carrousel et appuyez sur  pour confirmer.

### Copier dans SIM



Copier dans SIM

Comme indiqué plus haut, saisir des noms dans le répertoire de la carte SIM peut s'avérer utile si vous changez régulièrement de téléphone. Si vous copiez les noms contenus dans le répertoire du téléphone sur celui de la carte SIM, votre répertoire SIM est constamment mis à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre.

Pour copier un numéro dans le répertoire SIM, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « Changer le contenu d'un champ ». Sélectionnez ensuite Copier dans SIM et appuyez sur .

## Passer des appels




### Numéro SOS



Le numéro SOS permet d'appeler les services d'urgence de votre pays. Dans la plupart des cas, vous pouvez appeler ce

numéro même si le clavier est verrouillé ou que vous n'avez pas encore entré votre code PIN.



*Selon l'opérateur réseau, le numéro SOS peut être composé sans que la carte SIM soit insérée. En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112. Au Royaume-Uni, il s'agit du numéro 999.*


1. Pour appeler ce numéro, entrez-le en mode veille en appuyant sur les touches correspondantes ou appuyez sur  et sélectionnez Répertoire > Liste des noms > SOS.
2. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

### Autre numéro


#### Composer un numéro









En mode veille, composez un numéro en appuyant sur les touches correspondantes. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

*Appuyez sur  pour accéder à un carrousel vous permettant d'appeler ce numéro, de l'enregistrer ou de lui envoyer un SMS.*

#### Choisir un nom

1. Appuyez sur ▼ et sélectionnez un contact.
2. Si vous avez sélectionné le répertoire SIM :
  - une fois l'enregistrement sélectionné, appuyez sur  pour appeler le numéro, ou




- appuyez sur  deux fois pour accéder au carrousel suivant, puis sélectionnez **Appeler** et appuyez sur  pour composer le numéro.
- 3. Si vous avez sélectionné le répertoire du téléphone :
  - Pour appeler le numéro **par défaut** :
    - une fois l'enregistrement sélectionné, appuyez sur  pour composer le numéro, **ou**
    - appuyez sur  pour accéder au carrousel, puis sélectionnez **Appeler**.
    - Pour appeler n'importe quel autre numéro, choisissez **Afficher** une fois l'enregistrement sélectionné, puis choisissez l'un des numéros de la liste (Mobile, Maison, etc.). Appuyez sur  pour accéder au carrousel suivant et sélectionnez **Appeler**.
- 4. Dans tous les cas, appuyez sur  pour raccrocher.

l'éphone le reconnaît, il compose le numéro qui lui est associé. Appuyez sur  pour raccrocher.

### Utiliser une touche Flash




Appel flash

En mode veille, appuyez sur l'une des touches  à  et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro associé (voir « Touches flash » page 34). La connexion est établie. Appuyez sur  pour raccrocher.

### Utiliser la numérotation vocale



Numérot. vocale

En mode veille, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré (voir « Numérotation vocale » page 37). Si le té-

## 7 • Réglages

Le menu **Réglages** vous permet de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, date et heure, sécurité, etc.) en définissant des réglages personnels, et ainsi de personnaliser votre mobile. Le menu **Profils** vous permet de modifier plusieurs paramètres à la fois (voir page 43).

### Sons

#### Silence



Silence

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le mode **Silence**. Lorsque ce mode est **activé**, toutes les alarmes sont désactivées et le vibreur est activé.

*Le mode Silence s'applique aussi aux bips touches.*

#### Volume sonnerie



Volume sonnerie

Par défaut, le volume de la sonnerie est réglé sur **Moyen**. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler le volume de votre sonnerie sur une échelle allant de **Silence** à **Crescendo**.

#### Sonnerie



Sonnerie

Vous permet de sélectionner une sonnerie parmi celles qui sont disponibles. La liste inclut également les sons et les mélodies joints aux messages que vous recevez (par e-mail, SMS, etc.).

Faites défiler la liste en appuyant sur **▲** ou **▼** et attendez que la mélodie sélectionnée soit lue. Appuyez sur **ON** pour la choisir, sur **CA** pour annuler, ou bien sélectionnez la mélodie suivante.

*Vous n'entendrez pas la mélodie si le volume de sonnerie est réglé sur Désactivé ou si le mode Silence a été activé (voir page 9).*

#### Alerte SMS/MMS



Alerte SMS/MMS

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le bip vous indiquant que vous avez reçu un nouveau message. Lorsqu'elle est **activée**, cette option vous permet de sélectionner l'alarme de votre choix dans la liste des sonneries.

#### Equaliseur



Equaliseur

Cette option vous permet de choisir différents réglages audio qui restent disponibles même lorsqu'une communication est en cours. Dans ce cas, appuyez sur **ON**, sélectionnez **Equaliseur**, faites défiler la liste et attendez quelques secondes pour entendre la différence. Appuyez sur **ON** pour confirmer votre choix.

#### Bips touches



Bips touches

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips touches. Même lorsque les bips touches sont **désactivés**, les DTMF restent actifs pendant les appels (voir page 73).

## Alertes sonores



Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips dans les cas suivants :

Alertes sonores

- lorsqu'un **événement** programmé dans votre organisateur est imminent,
- lorsque vous avez raté un appel,
- lorsque la **batterie** est faible et doit être chargée,
- pour gérer la durée de vos appels, un premier bip après 45 secondes, puis un bip toutes les minutes lors d'une communication en cours (le correspondant n'entend pas ce bip).

*Ce menu vous permet uniquement d'activer/désactiver les sons des alarmes, et non PAS les alarmes elles-mêmes. Par exemple, si vous désactivez l'alarme signalant un événement, votre téléphone affichera tout de même l'écran d'alarme (si vous en avez programmé un), mais le son correspondant ne sera pas lu.*

## Vibreur



Vibreur

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le vibreur lors de la réception d'un appel, lorsqu'un événement entré dans l'organisateur est imminent, lorsque vous recevez un message et lorsque l'alarme sonne.

*Le vibreur est toujours désactivé lorsque vous connectez le câble allume cigare.*

## Afficher


### Écran de veille




Écran de veille

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'écran de veille. Lorsqu'il est **activé**, il permet d'afficher un diaporama en mode veille des fichiers jpeg sauvegardés sur votre téléphone et sélectionnés.

*Le fait de désactiver l'écran de veille active automatiquement le mode économique, qui affiche l'heure actuelle sur un fond noir. Ce mode augmente l'autonomie de votre batterie, et donc, de votre téléphone.*

1. Lorsque vous **activez** l'écran de veille, sélectionnez une image dans la liste qui apparaît en appuyant sur ◀ ou ▶ (pour la désélectionner, en appuyez également sur ces touches), puis sur ▼ pour passer à l'image suivante. Lorsque vous avez sélectionné plusieurs images, appuyez sur  pour activer l'écran de veille.

*Vous devez sélectionner plusieurs images (jusqu'à 10) pour qu'elles se succèdent en diaporama. Lorsque vous n'en sélectionnez qu'une, elle seule s'affiche.*

2. Sélectionnez **Tps d'activ.** et appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une valeur. En mode veille, l'écran de veille s'active selon la valeur que vous avez définie.
3. Sélectionnez ensuite **Rafraîchissement** et appuyez sur . Si vous avez sélectionné plusieurs images jpeg, elles se succéderont à l'écran en diaporama

et le délai de rafraîchissement défini s'appliquera à chaque image.

## Animation



Animation

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'animation des icônes du carrousel. Lorsqu'elle est **activée**, cette option permet également de faire défiler des textes, par exemple, un message sélectionné dans le menu **Lire SMS**.

---

*Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.*

---

## Contraste



Contraste

Vous permet de choisir entre plusieurs niveaux de contraste.

## Rétroéclairage



Rétroéclairage

Le rétroéclairage est activé lors de la réception d'appels ou de messages, lors de la consultation des listes et des menus, etc. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la **durée** en sélectionnant une des valeurs disponibles, puis appuyez sur **ON** pour confirmer.

---

*Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.*

---

## Fond d'écran



Fond d'écran

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le fond d'écran. Lorsque cette option est **activée** et que le téléphone est en veille, les images que vous avez sélectionnées apparaissent en mode **Normal** ou **Eclairci** si vous n'avez pas activé de diaporama.

---






*Seules les images de type JPEG peuvent être utilisées comme fond d'écran.*

---



## Touches flash


Au lieu d'accéder aux différents menus et de parcourir les listes, vous pouvez configurer un accès direct à une fonction spécifique en la rattachant à une **touche flash**. Une pression longue sur la touche activera alors automatiquement la fonction ou composera le numéro associé (appel flash).



---

*Vous ne pouvez programmer que les touches  **2mc**  à  **0-9** ; les touches  (sélectionner la langue) et  (écouter répondeur) sont prédéfinies et verrouillées, afin d'éviter leur reprogrammation. En fonction de votre fournisseur d'accès, d'autres touches flash peuvent être prédéfinies et verrouillées.*



---

1. Choisissez une touche entre  et  et appuyez sur **ON**.
2. Parcourez la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez associer à cette touche (voir la

liste ci-après). Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

*Vous pouvez reprogrammer une touche déjà programmée : sélectionnez Réglages > Touches flash > une touche d'accès rapide dans la liste. Appuyez deux fois sur , sélectionnez Changer et appuyez sur  pour afficher la liste des fonctions disponibles.*

3. Pour utiliser une touche flash, appuyez sur la touche correspondant à la fonction voulue ou au numéro à composer et maintenez-la enfoncée lorsque votre téléphone est en mode veille.

Vous pouvez associer les touches flash  à  à l'une des fonctions suivantes :



Appel flash

Compose automatiquement un numéro du répertoire.



Envoi SMS

Ouvre le menu **Envoyer SMS**.



Lire SMS

Ouvre le menu **Lire SMS**.



SMS rapide

Active la fonction **SMS rapide**, pour **Répondre** rapidement à l'expéditeur du message reçu.



Verr. clavier

Verrouille/déverrouille immédiatement le clavier.



Activer silence

Active le profil **Silence** (vibreur activé, volume sonnerie éteint).



Activ. kit voiture

Active le profil **Voiture** (volume sonnerie haut et toute touche répond).



Activ. Casque

Active le profil **kit piéton** (volume sonnerie moyen, et toute touche répond).



Réunion

Active le profil **Réunion** (vibreur actif, sonnerie et bips touches sur Silence).



Activ. extérieur

Active le profil **Extérieur** (volume de sonnerie élevé).



Activ. Personnel

Active le profil **Personnel**.



Activ. Autonomie

Active le profil **Autonomie**, qui augmente l'autonomie de la batterie (animation, rétroéclairage et vibreur désactivés, volume sonnerie moyen).



Calculatrice

Accès direct à la **Calculatrice**.



Rappeler

Rappelle le dernier numéro composé.



Répondre

Rappelle le numéro du dernier appel reçu.



Appel SOS

Compose le numéro d'urgence.



E-mail

Ouvre le menu **E-mail** qui permet d'accéder aux comptes de messagerie.



Voir solde

Affiche le solde des appels.

---

*Selon abonnement.*

---



Coût total

Affiche le **Coût total** des appels sortants.

---

*Selon abonnement.*

---



Créer évén.

Ouvre le menu **Créer évén.** du menu Organiseur.



Evénements

Affiche la liste des **Evénements** du menu Organiseur.



Réveil

Ouvre le menu **Réveil**.



Enregistrer

Permet d'enregistrer un nouveau son.



WAP

Lance une session **WAP**.

---

*Selon abonnement.*

---



Ecran de veille

Ouvre le menu **Activé/Désactivé** de l'écran de veille.



Vers répondeur

Renvoie **TOUS** les appels sur le répondeur.



Répondeur

Compose le numéro de votre répondeur.



Casse-briques

Accès direct au **Casse-briques**.



Jeux

Ouvre le menu **Jeux**.



-> Euro

---

*Selon abonnement.*

---

Accès direct au convertisseur Euro (à partir de la monnaie locale).



Euro ->

Accès direct au convertisseur Euro (vers la monnaie locale).

---

*Le convertisseur Euro n'est disponible par abonnement que dans les pays utilisant cette devise.*

---

## Commandes voix



Command. voix








Au lieu de naviguer dans les listes et les menus, vous pouvez enregistrer un indicateur vocal qui activera la fonction (par ex., pour lancer la calculatrice).


---


*Vous pouvez associer une commande voix à toutes les fonctions prises en charge par les Touches flash (voir page 34), à l'exception des fonctions « Charger e-mail » et « Réveil ».*

---



1. Sélectionnez **Réglages** > **Command. voix** > **<Nouveau>** et appuyez sur , puis parcourez la liste pour sélectionner la fonction à laquelle vous voulez associer un indicateur vocal. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.
  2. Lorsque **Presser OK puis parler** apparaît, suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
  3. Appuyez sur  et répétez la procédure décrite ci-dessus pour enregistrer d'autres commandes voix.
- Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche  enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré. Les mots enregistrés comme indicateurs vocaux peuvent être écoutés, modifiés ou supprimés.
2. Parcourez la liste pour sélectionner le numéro auquel vous souhaitez associer un indicateur vocal. Selon le répertoire sélectionné (voir « Répertoire » page 25):
    - Répertoire SIM : sélectionnez un nom dans la liste et appuyez sur ,
    - Répertoire du téléphone : sélectionnez un nom dans la liste, puis le numéro de téléphone de votre choix si plusieurs numéros ont été sauvegardés pour ce nom, puis appuyez sur .
  3. Lorsque **Numéro vocal ?** apparaît, appuyez sur  et suivez les instructions apparaissant à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.

Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche  enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal correspondant au numéro que vous souhaitez composer.

Pour afficher la liste des numéros vocaux que vous avez définis, sélectionnez **Réglages** > **Command. voix** ou **Numérot. vocale** et appuyez sur . Les mots enregistrés comme indicateurs vocaux peuvent être écoutés, modifiés ou supprimés.


*Vous pouvez en enregistrer un maximum de 15, répartis entre les numéros vocaux et les commandes voix.*

## Numérotation vocale



Numérot. vocale

Le numéro vocal vous permet d'appeler rapidement un nom de votre répertoire : définissez un indicateur vocal en enregistrant un mot qui vous permettra d'appeler le nom correspondant lorsque vous le prononcerez :

1. Sélectionnez **Réglages** > **Numérot. vocale** > **<Nouveau>** et appuyez sur .

## Sécurité

### Verrouillage clavier



Verr. clavier

Vous permet de verrouiller/déverrouiller le clavier en maintenant la touche **CA** enfoncée en mode veille. Le clavier est automatiquement déverrouillé lors de la réception d'un appel.

*Vous pouvez également choisir le verrouillage immédiat ou différé en sélectionnant Réglages > Sécurité > Verr. clavier, puis l'une des valeurs en appuyant sur ▲ ou ▼. Votre clavier sera alors verrouillé de manière permanente. Si vous le déverrouillez en appuyant sur **CA**, il sera temporairement déverrouillé pendant que vous utilisez votre téléphone, puis de nouveau verrouillé après le délai sélectionné.*

*Sachez que même lorsque votre clavier est verrouillé, vous pouvez toujours passer un appel SOS (voir page 30).*

### Noms publics



Noms publics

Vous permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée **Noms publics** et de restreindre les appels à cette liste via l'option **Restriction**.

*Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 39).*

### Restriction



Restriction

Vous permet de restreindre les appels vers la liste des **Noms publics**. Dans ce cas, vous pouvez accéder à la liste des **Noms publics**, mais plus à celle du **Répertoire principal**.

*Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 39). Veuillez noter que lorsque vous activez cette option, elle peut également s'appliquer aux connexions WAP et e-mail via le réseau GPRS.*

### Noms publics



Noms publics

Vous permet de consulter et de modifier votre liste de **Noms publics**. Vous pouvez y saisir un nom, le modifier ou le supprimer grâce au code PIN2. L'option **<Nouveau>** permet d'entrer le nom et le numéro de téléphone, puis de sélectionner le type de numéro : **Téléphone**, **Fax** ou **Données**. Les noms de cette liste peuvent ensuite être modifiés ou supprimés.

### Interdiction



Interdiction

Ce menu permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. Un mot de passe d'interdiction d'appel spécifique (fourni par votre opérateur) est requis pour cette fonction.

## Appels sortants



Appels sortants

Le menu **Appels sortants** vous permet de choisir entre **Tous appels**, **Internationaux** et **Sauf réseau local** (cette dernière option vous permet d'appeler votre pays d'origine lorsque vous êtes à l'étranger). Vous pouvez également **Désactiver** les interdictions d'appels sortants. Ces menus vous permettent ensuite d'interdire pour chaque option disponible **Tous appels**, **Appels vocaux**, **Appels données** et **Appels fax**.

## Appels entrants



Appels entrants

Le menu **Appels entrants** vous permet de sélectionner **Tous appels** ou **En itinérance**. Il donne également accès au menu **Anuler** qui permet de désactiver les interdictions sur les appels entrants. Ces menus vous permettent ensuite d'interdire pour chaque option disponible **Tous appels**, **Appels vocaux**, **Appels données** et **Appels fax**.

## Statut



Statut

L'option **Statut** vous permet de savoir quel type d'appel est interdit dans chaque sous-menu (**Tous appels**, **En itinérance**, etc.).

## Changer codes



Changer codes

Vous permet de changer vos codes **PIN** et **PIN 2**, ainsi que le **code d'interdiction d'appel**.

Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN2. Il s'agit d'un deuxième code secret de 4 à 8 chiffres qui vous a été donné par l'opérateur.

*Si vous saisissez un code PIN2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez demander le code PUK2 de déblocage à votre opérateur.*

*Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.*

## Protection PIN



Protection PIN

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** la protection PIN. Si cette option est **activée**, vous êtes invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

*Vous ne pouvez pas changer votre code PIN si cette option est désactivée.*

## Réseau

Ce menu vous permet de gérer la connexion entre votre téléphone et le réseau, enregistrer manuellement les réseaux disponibles et gérer vos réseaux préférés.

## Connexion GPRS



Conexión GPRS (Global Packet Radio Service), un service vous permettant d'échanger des données à très haut débit et de rester en ligne en permanence (c'est-à-dire d'être connecté en permanence à Internet et au serveur WAP).

*Contactez votre opérateur pour avoir des informations complètes sur la disponibilité du service GPRS sur son réseau et pour bénéficier d'un abonnement approprié. Il se peut également que vous ayez besoin de configurer votre téléphone avec les réglages GPRS fournis par votre opérateur, en utilisant les menus décrits dans cette section.*

Ce menu vous permet de définir le mode de connexion de votre téléphone mobile au service GPRS :

### En permanence

Votre téléphone sera toujours connecté au service GPRS. Cette option permet de se connecter plus rapidement au service GPRS. Cependant, elle augmente la consommation d'énergie.

### Sur appels data


Votre téléphone se connectera automatiquement au service GPRS uniquement en cas de besoin. Cette option permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle augmente le temps de connexion.

*En dépit de ces réglages, vous devez toujours sélectionner le réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application que vous souhaitez utiliser (par ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).*

## Re-connexion



Re-connexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez, lorsque le mode Manuel est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

## Réseaux préférés



Réseaux préf.

Vous permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

## Paramétrages



Paramétrages

Ce menu vous permet de créer plusieurs profils de données : lorsque vous utilisez WAP ou lorsque vous envoyez un message multimédia (MMS), le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

*Toutes les options décrites ci-dessous dépendent de votre abonnement et/ou de votre opérateur. Certains opérateurs peuvent vous envoyer un SMS contenant de nouveaux paramètres de connexion, qui seront sauvegardés automatiquement. Contactez votre opérateur pour des informations précises.*

## Modifier nom



Vous permet de modifier le nom du profil sélectionné. Appuyez sur **OK**, saisissez un nom et appuyez sur **OK** pour confirmer.

*Certains profils pré-configurés peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer et de les renommer.*

## Afficher



Vous permet de visualiser tous les paramètres du profil sélectionné (numéro du fournisseur d'accès Internet, APN, etc.), qu'il s'agisse du **GSM** ou du **GPRS**.

## Réglages GSM



Vous permet de modifier les réglages GSM comme décrit ci-dessous et vous donne accès aux éléments suivants :

**Login** et **Mot de passe** vous permettent de saisir le login et le mot de passe nécessaires à la connexion. Saisissez ces informations et appuyez sur **OK** pour confirmer.

**No. téléph.** vous permet d'entrer le numéro de téléphone nécessaire pour établir une connexion. Sélectionnez **No. téléph.** et appuyez sur **OK**, puis sur **▲** ou **▼** pour sélectionner :

- **Numéro RNIS** pour saisir un numéro RNIS, **OU**
  - **No. Analogique** pour saisir un numéro analogique.
- Dans les deux cas, tapez « + », suivi du numéro fourni par votre opérateur et appuyez sur **OK**.

*Pour déterminer quel type de numéro saisir, contactez votre opérateur.*

**Tps d'inactivité** vous permet de saisir un temps d'inactivité au-delà duquel le téléphone se déconnecte automatiquement (si une connexion est en cours) et retourne en mode veille. Sélectionnez **Tps d'inactivité** et appuyez sur **OK**, puis tapez une valeur d'au moins 30 s. et appuyez sur **OK**.

## Réglages GPRS



Vous permet de changer les paramètres GPRS, **Login**, **Mot de passe** et **Tps d'inactivité** (mêmes champs et mêmes instructions que pour les paramètres GSM ; veuillez vous référer à la section précédente).

**APN** vous permet d'entrer l'adresse du réseau de données externe auquel vous souhaitez vous connecter, une chaîne de caractères ou une adresse IP (par exemple, wap.operatorname.fr) qui sera utilisée pour établir la connexion. Sélectionnez **APN** et appuyez sur **OK**, puis entrez l'adresse appropriée et appuyez sur **OK**.

*Lors de la connexion, les messages d'erreurs sont principalement dus à des paramètres incorrects : vous devriez contacter votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres appropriés. Certains opérateurs prennent en charge la configuration à distance des paramètres d'accès. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur.*


## Date et heure

Ce menu vous permet de régler le fuseau horaire, l'heure d'été ou d'hiver, la date et l'heure et de changer le mode d'affichage de l'heure.

### Affichage horloge




Affich. horloge

Vous permet de choisir entre un affichage **Analogique**, **Numérique** ou **Miniature** en mode veille en appuyant sur ▲ ou ▼. Dans tous les cas, appuyez sur  pour confirmer.

### Régler date




Régler date

Vous permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées (ce que vous pouvez également faire en appuyant sur ▲ ou ▼). Appuyez sur  pour confirmer.

### Format de date



Format de date

Vous permet de sélectionner un des deux formats de date disponibles, **Occidental** ou **Thai**. Appuyez sur  pour confirmer.

### Fuseau horaire

*Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être paramétrés en premier. Vérifiez ensuite de nouveau la date et l'heure si vous les aviez déjà réglées. Pour savoir dans quel fuseau horaire vous vous situez, référez-vous à un atlas ou une encyclopédie.*



Fuseau horaire

L'option **Fuseau horaire** vous permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage correspondant à votre région.

### Heure d'été

*Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.*



Heure d'été

Cette option vous permet d'**activer** l'heure d'été en été et de la **désactiver** en hiver en appuyant sur ▲ ou ▼. Dans la mesure où ce réglage influence les options de date et d'heure, vous devez la paramétrer en premier. En effet, si vous **activez** l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous **activez** l'heure d'hiver.

### Régler heure




Régler heure

Vous permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées ou sur ▲ ou ▼.


## Langue

Ce menu vous permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. En mode veille, mainte-


nez la touche  appuyée pour accéder directement à ce menu.
























## Profils

Ce menu vous donne accès à un ensemble de réglages préférentiels, qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement en modifiant plusieurs réglages à la fois. Ainsi, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur « Silence », active le vibreur et désactive les bips de touche en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels.

*Lorsque vous associez une touche flash à un profil (par exemple, une pression longue sur la touche  active Réunion, voir « Touches flash » page 34), appuyez également longuement sur cette touche pour le désactiver et revenir aux réglages Personnel.*

Les réglages listés dans la colonne **Personnel** du tableau suivant sont les réglages par défaut (configurés en usine). Etant donné que vous pouvez les modifier, les paramètres personnels de votre téléphone peuvent être différents de ceux indiqués dans le tableau.

Les cellules  du tableau indiquent les paramètres tels qu'ils sont enregistrés dans le menu **Personnel** (que vous les ayez modifiés ou non).

Profils	 Personnel*	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion
Vibreur	Activé*	Désactivé		Activé
Volume sonnerie	Moyen*	Moyen	Fort	Silence
Bips touches	Activé*			Désactivé
Bips organisateur	Activé*			
Alarme batterie faible	Activé*			
Alerte messages	Activé*			
Rétroéclairage	10 s*	Désactivé		
Tout décroche	Désactivé*			
Animation	Activé*	Désactivé		

\* paramètre personnel