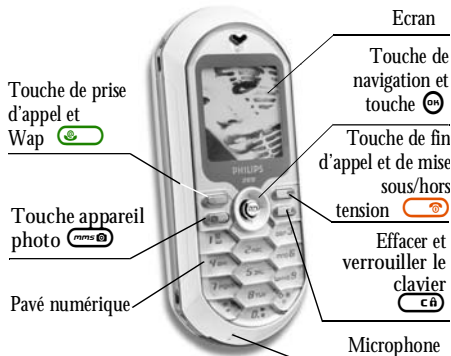


355













PHILIPS








Découvrez votre téléphone







Philips met tout en œuvre pour assurer l'amélioration constante de ses produits. C'est pourquoi Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de la distribution à tout moment sans préavis. Philips fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour responsable, excepté dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, des erreurs, omissions ou divergences entre ce manuel et le produit décrit.



Pour...

Allumer/éteindre le téléphone	Maintenez appuyée la touche  .
Entrer le code PIN	Saisissez votre code PIN à l'aide du clavier et appuyez sur  ou  pour confirmer.
Passer un appel	Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur  pour composer ce numéro.
Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Régler le volume de la conversation	Appuyez sur la touche  ou  pendant la communication.
Raccrocher	Appuyez sur  .
Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder au répertoire	Appuyez sur  en mode veille.

Utiliser le répertoire	Naviguez dans la liste en appuyant sur ▼ ou ▼ et appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné.
Accéder à la Liste des appels	Appuyez sur ▲ en mode veille.
Revenir au menu précédent	Appuyez sur  .
Revenir rapidement en mode veille lorsque vous parcourez des menus	Maintenez appuyée la touche  .
Verrouiller/déverrouiller le clavier	Maintenez appuyée la touche  en mode veille.
Afficher le dernier appel effectué	Appuyez sur  en mode veille.
Changer la langue utilisée	Maintenez enfoncée la touche  , sélectionnez la langue à l'aide de ▲ ou de ▼, puis appuyez sur  .

Accéder à une fonction du menu	Appuyez sur  , sélectionnez une fonction à l'aide de ◀ ou ▶ et appuyez sur  pour accéder au sous-menu. Répétez cette opération pour atteindre la fonction de votre choix.
Activer une Command. voix programmée	Maintenez appuyée la touche  .
Lancer le WAP	Maintenez appuyée la touche  .



Événements


Certains événements modifient l'aspect de votre écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou appuyez longuement sur  pour revenir à l'écran de veille.

Le menu carrousel

Un carrousel est une boucle d'icônes qui apparaissent à l'écran, chaque icône représentant une fonction ou une option qui vous donne accès au menu de votre choix et vous permet d'utiliser votre téléphone.

L'écran n'affiche pas toutes les icônes en même temps ; appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire apparaître celles qui sont masquées.

Vous pouvez accéder au carrousel principal en appuyant sur  lorsque vous êtes en mode veille. Appuyez sur ◀ (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) ou ▶ (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour vous déplacer, puis appuyez sur .

lorsque la fonction ou l'option de votre choix est sélectionnée ou sur  pour annuler. Un autre carrousel ou une liste apparaît.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer d'une option à une autre (par exemple, pour Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc.).

Parcourez les carrousels et les listes jusqu'à la fonction ou l'option de votre choix. Lorsque vous parcourez une liste, une barre de défilement placée à droite de l'écran indique votre position réelle dans la liste. Grâce à la touche de navigation, vous pouvez choisir et régler toutes les options de votre téléphone comme décrit dans les chapitres de ce manuel.

Table des matières

1. Pour commencer	1	Effacer le contenu du répertoire	7
Insérer la carte SIM	1	Faire défiler rapidement une liste	7
Allumer le téléphone	1	3. Organisation des menus	8
Régler la date et l'heure	2	4. Saisir du texte et des chiffres	11
Copier le répertoire SIM	2	Mode T9® 11	
Charger la batterie	2	<i>Définition</i>	11
2. Fonctions principales	4	<i>Utilisation</i>	11
Ouvrir et consulter le répertoire	4	Mode standard	12
Passer un appel	4	5. Prise de vues	13
Répondre à un appel et raccrocher	4	Pour... ..	13
Changer la sonnerie	4	Capture d'images	13
Activer le mode Silence	5	<i>Réglage du mode Aperçu</i>	13
Activer le vibreur	5	<i>Prendre une photo</i>	14
Verrouiller/déverrouiller le clavier	5	<i>FotoTalk: des photos avec du son</i>	15
FotoTalk: des photos avec du son	5	<i>Visualiser les images</i>	16
Lire votre propre numéro de GSM	6	<i>Recevoir un appel</i>	16
FotoCall : voir et entendre qui appelle	6	<i>Passer un appel</i>	16
Régler le volume d'écoute	6	Réglages	16
Désactiver le microphone	6	<i>Mode couleur</i>	17
Réactiver le microphone	6	<i>Mode appareil photo</i>	17
Enregistrer une conversation	6	<i>Réglages sons</i>	17
Effacer la liste des appels	7	<i>Résolution image</i>	17
Effacer la liste des SMS	7	<i>Qualité image</i>	17
		<i>Retardateur</i>	17
		6. Musique et mixage	18
		Pour... ..	18

Pour commencer	18	<i>Autre numéro</i>	28
<i>Activer des pistes</i>	18	8. Réglages	29
<i>Changer les mélodies et les instruments</i> <i>de la piste</i>	19	Sons	29
<i>Changer le tempo</i>	19	<i>Silence</i>	29
Enregistrer un mixage	19	<i>Volume sonnerie</i>	29
<i>Démarrer un enregistrement</i>	19	<i>Sonnerie</i>	29
<i>Gérer l'enregistrement</i>	20	<i>Alerte SMS/MMS</i>	29
Créer un style et un mixage personnels ..	20	<i>Equaliseur</i>	29
<i>À partir des fichiers existants</i>	20	<i>Bips touches</i>	30
<i>À partir de pistes vides</i>	21	<i>Alertes sonores</i>	30
Enregistrer vos styles personnels	21	<i>Vibreur</i>	30
Recevoir un appel	21	Afficher	30
7. Répertoire	22	<i>Ecran de veille</i>	30
Répertoire de la carte SIM	22	<i>Animation</i>	31
Répertoire du téléphone	23	<i>Contraste</i>	31
Ajouter des noms dans le répertoire	23	<i>Rétroéclairage</i>	31
<i>Sur la carte SIM</i>	23	<i>Fond d'écran</i>	31
<i>Dans le téléphone</i>	23	Touches flash	32
<i>Ajouter un enregistrement dans le</i> <i>répertoire du téléphone</i>	24	Commandes voix	34
<i>Mes numéros</i>	24	Numérotation vocale	34
FotoCall : voir et entendre qui appelle	24	Sécurité	35
Editer et gérer les noms	25	<i>Verrouillage clavier</i>	35
<i>Sur la carte SIM</i>	26	<i>Noms publics</i>	36
<i>Dans le téléphone</i>	26	<i>Interdiction</i>	36
Passer des appels	27	<i>Changer codes</i>	37
<i>Numéro SOS</i>	27	<i>Protection PIN</i>	37
		Réseau	37
		<i>Connexion GPRS</i>	37

<i>Re-connexion</i>	38	<i>Accès aux options</i>	57
<i>Réseaux préférés</i>	38	<i>Envoyer un message</i>	58
<i>Paramétrages</i>	38	Recevoir un MMS	59
Date et heure	40	<i>Télécharger et lire un MMS</i>	59
<i>Affichage horloge</i>	40	<i>Télécharger et sauvegarder</i>	
<i>Régler date</i>	40	<i>les fichiers joints</i>	60
<i>Format de date</i>	40	Gérer les dossiers	60
<i>Fuseau horaire</i>	40	Réglages	61
<i>Heure d'été</i>	40	<i>Compte réseau</i>	61
<i>Régler heure</i>	40	<i>Réseau</i>	62
Langue	41	<i>Centre MMS</i>	62
Profils	41	<i>Passerelle</i>	62
9. Messages	43	<i>Port</i>	62
SMS	43	<i>Réglages applications</i>	62
<i>Envoyer un message</i>	43	11. Multimédia	64
<i>Lire SMS</i>	44	Album d'images	64
<i>Réglages des messages</i>	45	Album musique	64
<i>Archive des messages</i>	46	Etat mémoire	65
E-Mail	46	Enregistrement	66
<i>Réglages</i>	47	BeDJ	66
<i>Saisir et envoyer un e-mail</i>	49	Appareil photo	66
<i>Recevoir et lire des e-mails</i>	51	12. Jeux et applications	67
Messages diffusés	54	Calculatrice	67
SMS rapide	55	Réveil	67
10. MMS	56	Organiseur	67
Créer un MMS	56	<i>Créer un nouvel événement</i>	67
<i>Sélectionner les destinataires</i>	56	<i>Modifier un événement</i>	68
<i>Concevoir votre message</i>	56		

Convertisseur Euro	70	14. WAP	76
Casse-briques	70	Services Internet	76
JAVA	70	Options	79
<i>Réseau</i>	71	15. Services opérateur	81
<i>Lancement automatique</i>	71	Commandes GSM	81
13. Informations sur les appels	72	Fréquence vocale DTMF	81
Réglag. appels	72	Effectuer un 2e appel	82
<i>Renvoi d'appel</i>	72	Répondre à un 2e appel	83
<i>Répondeurs</i>	72	Réponse à un 3e appel	83
<i>Rappel auto.</i>	73	Conférence téléphonique	84
<i>Tout décroche</i>	73	Transfert d'appel explicite	84
<i>Signal d'appel</i>	73	Icônes et symboles	85
<i>Ident. appelant</i>	73	Précautions	86
Liste appels	73	Dépannage	90
<i>Liste appels</i>	74	Accessoires originaux Philips	93
<i>Réinitialiser</i>	74	Déclaration de conformité	94
Compteurs	74		
<i>Compteurs GSM</i>	74		
<i>Compteurs GPRS</i>	75		

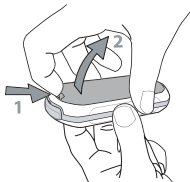
1 • Pour commencer

Consultez les instructions de sécurité dans la section « Précautions » avant utilisation.

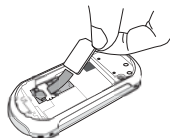
Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire dans laquelle vous pouvez sauvegarder des numéros de téléphone et des messages (voir « Répertoire » à la page 22).

Insérer la carte SIM

1. Appuyez sur le clip situé sur le couvercle arrière, comme illustré ci-dessous, et retirez ce dernier.



2. Retirez la carte SIM de son support et enfoncez-la jusqu'au bout sous le clip métallique. Vérifiez que la partie en biais de la carte se trouve du bon côté.




3. Remettez en place le cache de la batterie en le glissant jusqu'au fond du compartiment, connecteurs métalliques vers l'intérieur, puis verrouillez-le en appuyant dessus.






4. Remettez le couvercle arrière du téléphone en place.

Allumer le téléphone



1. Pour allumer le téléphone, maintenez enfoncée la touche .

2. Lorsque vous allumez le téléphone, vous pouvez être invité à entrer le code PIN, le code secret de 4 à 8 chiffres qui protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Ce code pré-configuré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour personnaliser le code PIN, voir page 37.

Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, demandez le code PUK à votre opérateur.

3. Saisissez votre code PIN. En cas d'erreur, appuyez sur . Appuyez ensuite sur  ou sur  pour confirmer.



Régler la date et l'heure


Lors de la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les touches numériques appropriées (appuyez sur  pour effacer un numéro), puis sur  pour valider. Procédez de même pour régler l'heure.

Pour des informations complètes sur les options de date et d'heure, voir page 40.

Copier le répertoire SIM

Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire directement à partir du Répertoire (voir page 22).

Si vous aviez déjà un téléphone mobile et si vous utilisez la même carte SIM, celle-ci peut contenir tout ou partie de votre répertoire. Le téléphone mobile le détecte et un message vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone. Appuyez sur  pour annuler ou sur  pour accepter.

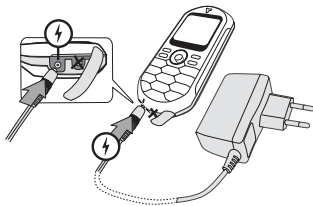
Que vous acceptiez, abandonniez ou annuliez une copie, le répertoire intégré de votre téléphone est toujours automatiquement défini comme répertoire par défaut. Pour revenir au répertoire SIM, appuyez sur  et sélectionnez [Répertoire](#) > [Réglag. répert.](#) > [Sélect. répert.](#) > [Rép. carte SIM](#).

Charger la batterie

Votre téléphone est activé par une batterie rechargeable. Une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger.

Nous vous déconseillons d'enlever la batterie lorsque le téléphone est en marche : vous pourriez alors perdre

tous vos paramètres personnels (pour des informations concernant la batterie, voir page 88).



1. Une fois la batterie et le cache de la batterie installés sur le téléphone, insérez le connecteur du chargeur (fourni avec le téléphone, dans le coffret) dans la prise de GAUCHE située à la base du téléphone, puis raccordez l'autre extrémité à une prise secteur facile d'accès.
2. Le symbole de la batterie indique le taux de charge :
 - Les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement, chaque barre indiquant chacune environ 25 % de charge. La durée de chargement totale de votre téléphone est d'environ 1h45.

- Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est rechargée à 100 % et vous pouvez débrancher le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps maximal de communication peut atteindre 4 heures et la durée de veille 320 heures.

Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule manière de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).




3. Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant plusieurs jours, nous vous recommandons de débrancher la batterie.

Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il est en charge (notez que le vibreur est désactivé lorsque vous raccordez le chargeur). Si la batterie est complètement déchargée, l'icône de batterie apparaîtra seulement après 5 minutes de charge.




2 • Fonctions principales


Ouvrir et consulter le répertoire



En mode veille, appuyez sur ▼. En fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone), le contenu qui apparaît à l'écran peut varier : voir « Répertoire » page 22 pour des informations détaillées à ce sujet. Pour consulter le répertoire pendant une communication, appuyez sur , sélectionnez [Liste des noms](#), appuyez sur  et faites défiler les entrées en appuyant sur ▼ ou ▲. Puis, appuyez sur  deux fois pour revenir à l'écran d'appel.




Passer un appel


1. En mode veille, composez le numéro en appuyant sur les touches voulues. Appuyez sur  pour corriger une erreur.
2. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

Pour un appel international, entrez le signe « + » au lieu du préfixe international habituel en maintenant appuyée la touche . Pour savoir comment passer un appel à partir du répertoire, voir « Répertoire » page 22.




Répondre à un appel et raccrocher

Lors de la réception d'un appel, le numéro de votre correspondant peut s'afficher si ce dernier a autorisé la transmission de ces informations et si votre abonnement le permet. Si le numéro a été sauvegardé dans le répertoire sélectionné (voir page 22), le nom correspondant s'affiche à la place du numéro.

1. Pour répondre, appuyez sur .
2. Pour refuser l'appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option « Renvoi d'appel » (voir page 72), l'appel est renvoyé sur un autre numéro ou sur une messagerie vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

Le téléphone ne sonnera pas s'il est réglé sur le mode Silence (voir page 5). Si vous avez activé Tout décroche (voir page 73), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf ).

Changer la sonnerie



1. Appuyez sur , sélectionnez Réglages > Sons > Sonnerie et appuyez de nouveau sur .
2. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une sonnerie dans la liste, puis sur  pour confirmer votre choix.

Verrouiller/déverrouiller le clavier



Verrou. clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter d'appuyer accidentellement sur les touches (par ex. lorsque le téléphone se trouve dans votre poche).



Pour verrouiller le clavier, maintenez appuyée la touche  en mode veille. Pour le déverrouiller, maintenez de nouveau appuyée la touche .

Activer le mode Silence



Silence

Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie de la manière suivante:






Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Silence** et appuyez sur  jusqu'à ce que le volume soit réglé sur **Activé**.

Activer le vibreur



Vibreur







Si vous souhaitez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel, vous pouvez activer le vibreur de la manière suivante :

1. Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Vibreur**, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**, puis appuyez sur  pour confirmer.

Activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, activez le mode Silence comme expliqué ci-dessus. Le vibreur est automatiquement désactivé lorsque vous raccordez le chargeur.

FotoTalk: des photos avec du son

Cette fonction disponible lorsque vous utilisez l'appareil photo et également depuis **Album d'images**, vous permet d'envoyer rapidement un message composé d'une photo et de son.




1. En mode veille, maintenez appuyée la touche  pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo puis appuyez sur  pour accéder aux options et sélectionnez **Envoyer par MMS** ou **Envoyer par E-mail**.
3. Appuyez de nouveau sur  pour accéder à l'écran d'enregistrement du mémo vocal.
4. Appuyez sur , sélectionnez le contact à qui vous voulez l'envoyer puis validez la liste. Appuyez deux fois sur  pour envoyer le message.

Vous envoyez ainsi un message à un contact, sans texte. Voir « MMS » page 56 pour obtenir plus de détails sur cette fonction.



FotoCall : voir et entendre qui appelle

Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.

Avec cette fonction vous pouvez associer un ou plusieurs contacts de votre répertoire à un groupe. Lorsqu'un nom de ce groupe appelle, le nom du contact apparaît avec l'image associée au groupe. La mélodie définie spécifiquement pour ce groupe sonne également.

1. En mode veille, maintenez appuyée la touche  pour activer l'appareil photo et appuyez sur  pour prendre une photo de votre ami.
2. Sélectionnez **Répertoire** > **Réglages répert.** > **Config. groupes** > **Groupes**. Renommez un groupe et sélectionnez la mélodie de vos amis puis leur photo.
3. De retour en mode veille, appuyez sur ▼, sélectionnez un nom dans votre répertoire et appuyez sur . Sélectionnez **Choisir groupe** pour l'associer au groupe que vous avez renommé.

Lire votre propre numéro de GSM

Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur ▼ en mode veille, sélectionnez **Mes numéros** et appuyez sur , puis sélectionnez **Afficher** et appuyez de nouveau sur . S'il est présent sur votre carte SIM, votre numéro

de téléphone s'affiche. Sinon, sélectionnez **Nouveau**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Si votre propre numéro a été sauvegardé dans la liste des noms, vous pouvez le lire pendant un appel. Voir « Ouvrir et consulter le répertoire » page 4.



Régler le volume d'écoute

Au cours d'un appel appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Désactiver le microphone



Secret

Vous pouvez désactiver le microphone pour que votre correspondant ne vous entende pas: pendant un appel, appuyez sur , choisissez **Secret** et confirmez en appuyant de nouveau sur .

Réactiver le microphone



Conversation

Pendant un appel, appuyez sur , choisissez **Conversation** et confirmez en appuyant de nouveau sur . Le microphone est réactivé.

Enregistrer une conversation




Enregistrer une conversation





Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une conversation est soumis à une réglementation stricte.

Nous vous conseillons d'informer le correspondant que vous souhaitez enregistrer la conversation et de ne le faire que s'il y consent. Tous les enregistrements doivent rester privés. La durée maximale d'enregistrement disponible est de 1 mn (voir « Enregistrement » page 66).

Pour enregistrer une conversation lors d'un appel :

1. Lorsqu'une ou plusieurs conversations simultanées sont en cours, appuyez sur  pour accéder au carrousel du contexte d'appel.



Si vous sélectionnez Secret, puis Enr. convers., seule la voix du correspondant est enregistrée.

2. Sélectionnez Enr. convers., et appuyez sur . Appuyez sur   ou raccrochez pour arrêter l'enregistrement.
3. Dans les trois cas, raccrocher ouvre une fenêtre d'édition qui vous permet de le renommer.
4. Appuyez sur  pour sauvegarder l'enregistrement, qui est alors accessible via le menu Multimédia > Album musique.



Effacer la liste des appels



Réinitialiser



Pour effacer la liste des appels, appuyez sur  et sélectionnez Infos Appels > Liste appels > Réinitialiser. Appuyez sur  deux fois pour effacer tout le contenu de la liste des appels.

Effacer la liste des SMS

Pour effacer toute la liste des messages, appuyez sur  et sélectionnez Messages > SMS > Lire SMS > Tout supprim.. Appuyez sur  deux fois pour effacer toute la liste des SMS.


Vous pouvez également supprimer tous les messages SMS à partir du menu Archive. Effacer la liste des SMS peut s'avérer utile pour libérer de la mémoire afin de recevoir de nouveaux messages

Effacer le contenu du répertoire

Pour effacer tout le contenu de votre répertoire, appuyez sur  et sélectionnez Répertoire > Réglages répert. > Effacer répert.. Appuyez sur  pour procéder à la suppression.

Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

Faire défiler rapidement une liste

Lorsque vous parcourez une liste (de sonneries, d'événements, etc.), appuyez sur  pour la faire défiler page par page plutôt qu'élément par élément.

3 • Organisation des menus

Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence complète du menu (niveaux un à trois) de votre téléphone mobile, ainsi que la référence de la page à laquelle vous reporter pour en savoir plus sur chaque fonction ou réglage.



Réglages p29



Sons p29

Silence / Volume sonnerie / Sonnerie / Alerte SMS/MMS / Equaliseur / Bips touches / Alertes sonores / Vibreur



Afficher p30

Ecran de veille / Animation / Contraste / Rétroéclairage / Fond d'écran



Touches flash p32

Liste des touches flash disponibles



Commandes voix p34

Liste des commandes vocales disponibles



Numérotation vocale p34



Sécurité p35

Verrouillage clavier / Noms publics / Interdiction / Changer codes / Protection PIN



Réseau p37

Connexion GPRS / Re-connexion / Réseaux préférés / Paramétrages



Date et heure p40

Affichage horloge / Régler date / Format de date / Fuseau horaire / Heure d'été / Régler heure



Langue p41

Liste des langues disponibles



Profils p41



Messages p43



SMS p43

Envoyer un message / Lire SMS / Réglages des messages / Archive des messages



E-Mail p46

Pour chaque répondeur disponible
Réglages / Recev. e-mails / Envoyer e-mail



Messages diffusés p54

Réception / Rubriques / Codes info zone



SMS rapide p55



MMS p56

Créer un MMS / Recevoir un MMS / Gérer les dossiers / Réglages



Multimédia p64



Album d'images p64

Liste des images disponibles



Album musique p64

Liste des sons disponibles



Etat mémoire p65



Enregistrement p66



BeDJ p66



Appareil photo p66



Jeux et applications p67



Calculatrice p67



Réveil p67



Organiseur p67



Convertisseur Euro p70



Casse-briques p70



*Ce menu peut dépendre de votre abonnement.
En conséquence, son icône et son contenu
peuvent varier.*



Informations sur les appels p72



Réglag. appels p72

Renvoi d'appel / Répondeurs / Rappel auto. /
Tout décroche / Signal d'appel / Ident.
appelant



Liste appels p73

Liste appels / Réinitialiser



Compteurs p74

Compteurs GSM / Compteurs GPRS



Répertoire p22



Liste des noms



Réglag. répert.

Supprimer tout / Sélection du répertoire /
Associer à un groupe / Copier dans tél.



Services opérateur p81



Num. services

*Les numéros disponibles dans ce menu
dépendent de votre opérateur et de votre
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de
votre opérateur.*



WAP p76



Services +

*Ce menu dépend de votre opérateur et de votre
abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de
votre opérateur.*

4 • Saisir du texte et des chiffres


Vous pouvez saisir du texte dans différents contextes de deux façons : en utilisant le mode d'entrée prédictive T9® ou le mode standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Des icônes apparaissant à l'écran vous indiquent le mode de saisie actif.

Mode T9®

Définition






Tegic Euro. Pat.
App. 0842463


Le mode d'édition T9® est un système intelligent qui comprend une base de données et qui permet de saisir du texte rapidement, notamment pour envoyer des messages. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche en bas de l'écran d'édition. Si la même combinaison de touches permet de composer plusieurs mots, le mot saisi apparaît en surbrillance : appuyez sur  pour les faire défiler et en choisir un parmi ceux proposés par le dictionnaire intégré T9® (voir exemple ci-dessous).


Utilisation


Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :


 à  Pour saisir des lettres

 Appui court pour faire défiler la liste des mots proposés, appui long pour un défilement inverse.








 Pour valider la saisie

 Appui court pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.

 Pour passer des caractères minuscules standards aux majuscules.



 Pour passer du mode de saisie standard au mode numérique ou au mode ponctuation.












Exemple : pour saisir le mot « tous » :











1. Appuyez sur    . L'écran affiche le premier mot de la liste : **Vous**.
2. Appuyez sur  pour faire défiler les mots suivants et choisissez **Tous**.
3. Vous pouvez confirmer la sélection du mot **Tous** en appuyant sur  ou sur . La touche ► confirme également la sélection du mot, mais en

ajoutant un espace pour vous permettre de saisir le mot suivant de votre message.

Mode standard

Pour accéder au mode de saisie de texte standard, sélectionnez « Abc » à l'aide de la touche . Cette méthode implique plusieurs pressions sur la même touche pour atteindre le caractère voulu : la lettre « t » est la première lettre associée à la touche  ; vous devez donc appuyer une fois sur cette touche pour saisir un « t ». Avec ce mode, vous devez appuyer sur la même touche autant de fois que nécessaire pour atteindre la position de la lettre voulue.






Pour entrer le mot « Tous » en mode standard, vous devez donc appuyer sur  (TUV) , ,  (MNO), ,  (TUV), , , ,  (PQRS). Appuyez sur  une fois le message terminé. Les lettres, chiffres et symboles sont situés sur chaque touche comme suit :


	espace 1 @ _ # = <		a b c 2 à ä å æ ç
	> () & £ \$ ¥		
	d e f 3 é è Δ Φ		g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ		. 0 , / : ; » ' ! , ? ; * + - %


5 • Prise de vues


Votre téléphone mobile est équipé d'un appareil photo numérique qui vous permet de prendre des photos, de les stocker sur votre téléphone, de les utiliser comme fond d'écran ou de les envoyer à vos amis et parents.

Pour...


Activer/désactiver l'appareil photo	Maintenez appuyée la touche  pour activer l'appareil photo et appuyez sur  pour le désactiver.
Zoomer vers l'avant/vers l'arrière	Appuyez sur la touche de navigation ▲ (haut) ou ▼ (bas).
Changer le Mode appareil photo	Appuyez sur  pour basculer entre le mode Nuit et le mode Normal .
Changer la Résolution photo	Appuyez sur  pour passer de QVGA à SOVGA et à 128 x 128 .
Accéder aux Réglages appareil photo	Appuyez sur  lorsque l'appareil photo est activé.

Prendre une photo Appuyez sur  lorsque l'appareil photo est activé.

Enregistrer la photo Appuyez sur  juste après la prise de vue.

Supprimer la photo Appuyez sur  juste après la prise de vue.


Accéder aux **Options** de prise de vue Appuyez sur  juste après la prise de vue.

Activer/désactiver le **Retardateur** Appuyez sur .


Dans n'importe quel menu associé à l'appareil photo, une pression longue sur la touche  permet d'annuler l'action en cours et de repasser en mode veille.

Capture d'images


Réglage du mode **Aperçu**

Maintenez appuyée la touche  pour afficher l'écran de prévisualisation de l'appareil photo : l'objectif de l'appareil focalise automatiquement. Les icônes affichées en haut et en bas de l'écran vous permettent de vérifier les **Modes** et d'activer le **Retardateur**.


Les options et les fonctions des touches décrites dans la présente section s'appliquent uniquement lorsque

L'appareil photo est activé, c'est-à-dire lorsqu'un aperçu apparaît à l'écran. Appuyez sur  pour accéder à l'un d'entre eux.



Mode appareil photo

Deux modes sont disponibles : le mode **Normal** et le mode **Nuit**. Selon le niveau de la lumière ambiante, appuyez sur  pour basculer entre ces deux modes, qui sont identifiés par des icônes (soleil et lune) au bas de l'écran.

Résolution image

La taille par défaut de l'image au format standard est 128 x 128. Appuyez sur  pour passer au format **Q VGA** (320 x 240 pixels), **SQ VGA** (160 x 120 pixels) ou 128 x 128. La **résolution de l'image** que vous sélectionnez apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

Mode Zoom

Appuyez sur la touche de navigation  ou  pour zoomer vers l'avant ou vers l'arrière (zoom à un niveau).


L'icône du zoom est mise en surbrillance lorsque le zoom est activé. Le zoom arrière est disponible uniquement après un zoom avant.

Retardateur

Cette option vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'option **Retardateur** (voir ci-dessous pour des informations détaillées à ce sujet).

Prendre une photo


Avec la touche 

1. Si l'option retardateur est **désactivée** et que l'appareil photo est activé, appuyez sur la touche  pour prendre une photo. Celle-ci apparaît alors automatiquement à l'écran.
2. Le numéro indiqué dans la barre noire en haut de l'écran signale son rang. Les images sont nommées dans le menu **Images perso** « img_1.jpg », etc., jusqu'à 9999.

Cela ne signifie pas que vous pouvez prendre jusqu'à 9999 photos (voir « Nombre d'images » ci-dessous), mais que les photos, y compris celles que vous supprimez, sont numérotées jusqu'à 9999. Le numérotage recommence ensuite à 1.

Vous pouvez alors :

Appuyer sur  Pour **supprimer** la photo que vous avez prise.

Appuyer sur  Pour l'**enregistrer**.

Appuyer sur 

Pour accéder à la liste des options disponibles, notamment pour :



- Enregistrer la photo dans l'Album d'images,
- Modifier la photo,
- Envoyer la photo via MMS ou E-mail,
- Prendre une nouvelle photo, qui vous ramènera à l'écran de prévisualisation.



Appuyer sur  ou



Pour revenir au mode d'aperçu.

Avec le retardateur

1. Si l'option retardateur est activée, appuyez sur  pour le démarrer (ou appuyez sur  si l'option est désactivée).
2. Le compte à rebours commence à -10 secondes (cette valeur ne peut pas être modifiée). Un bip retentit 2 secondes avant que la photo soit prise, puis de nouveau lorsqu'elle est prise.

Ces alarmes peuvent être personnalisées via les réglages de l'appareil photo. À tout moment, appuyez sur  pour arrêter le retardateur et revenir au mode d'aperçu ou appuyez sur  pour arrêter seulement le retardateur.

3. Une fois la photo prise, suivez les instructions démarrant au point 2 de la section précédente.

Nombre d'images




Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone varie en fonction des paramètres que vous configurez : plus la résolution est élevée, plus la taille du fichier est importante.




Un message vous avertit s'il n'y a pas suffisamment de mémoire pour sauvegarder la photo que vous venez de prendre. Dans ce cas, vous devez supprimer des données (sons, images, etc.) avant d'enregistrer une nouvelle image. Sélectionnez Multimédia > Etat mémoire pour vérifier la mémoire disponible sur votre téléphone.

FotoTalk: des photos avec du son

Cette fonction disponible lorsque vous utilisez l'appareil photo et également depuis l'Album d'images, vous permet d'envoyer rapidement un message composé d'une photo et de son.






La taille maximale d'un MMS est de 50 Ko.

1. En mode veille, maintenez appuyée la touche  pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo puis appuyez sur  pour accéder aux options et sélectionnez Envoyer par MMS ou Envoyer par e-mail

3. Appuyez de nouveau sur  pour accéder à l'écran d'enregistrement du mémo vocal.
4. Appuyez sur , sélectionnez le contact à qui vous voulez l'envoyer puis validez la liste. Appuyez deux fois sur  pour envoyer le message.

Vous envoyez ainsi un message à un contact, sans texte. Voir « MMS » à la page 56 pour obtenir plus de détails sur cette fonction.

Visualiser les images

Les images que vous sauvegardez sont automatiquement stockées dans le menu [Multimédia](#) > [Album d'images](#) > [Images perso](#). Sélectionnez une image dans la liste et appuyez sur  pour accéder à un affichage graphique. Appuyez ensuite sur  ou  pour passer à l'image suivante ou précédente, ou sur  pour [Envoyer](#), [Supprimer](#) ou [Renommer](#) l'image. Appuyez sur  pour revenir à la liste des textes.




Comme déjà mentionné, Foto Talk est aussi disponible depuis le menu de l'Album d'images.

Recevoir un appel


Lorsque vous recevez un appel alors que vous utilisez l'appareil photo :



1. Si vous répondez, toutes les actions liées à l'appareil photo sont abandonnées : aperçu de l'image, prise de vue, retardateur, navigation dans les options, etc. Votre téléphone repasse en mode veille lorsque vous raccrochez. Si vous venez de prendre une photo et que vous ne l'avez pas encore enregistrée, elle est perdue.
2. Si vous refusez l'appel, toutes les actions associées à l'appareil photo sont également abandonnées, mais vous revenez à l'écran d'aperçu.

Passer un appel

Pour passer un appel, vous devez tout d'abord appuyer longuement sur  pour revenir à l'écran de veille. Entrez ensuite un numéro ou sélectionnez un nom dans votre répertoire, puis appuyez sur  pour composer le numéro ou sur  pour raccrocher.

Réglages

En plus des réglages disponibles directement à partir de l'écran d'aperçu comme décrit ci-dessus, plusieurs menus vous permettent également de définir d'autres options. Pour y accéder, appuyez sur  lorsque l'appareil photo est activé.

Dans tous les cas, sélectionnez une option, puis appuyez sur  pour prendre la prochaine photo dans ce mode, ou sur  pour annuler.

En quittant l'application Appareil photo, les réglages que vous avez définis sont enregistrés et seront disponibles à la ré-utilisation de l'appareil photo ou jusqu'à leur prochaine modification.

Mode couleur

Vous permet de choisir un mode parmi les suivants : **Couleur**, **Noir & blanc**, **Sépia** et **Bleu**. L'effet sera appliqué à l'image en fonction du mode choisi (par exemple, **Sépia** donnera une teinte marron et beige pour donner l'impression d'une image ancienne). Le mode par défaut est **Couleur**.

Mode appareil photo

Vous permet de choisir l'un des deux modes suivants : le mode **Normal** et le mode **Nuit**. Le mode par défaut est **Normal**.

Réglages sons

Les sons **retardateur** et **capture** peuvent être définis à partir de ce menu. Le premier se produit 2 secondes

avant que la photo soit prise, le second au moment où elle est prise.

Dans les deux cas, sélectionnez **Activé**, puis appuyez sur **ON** pour accéder à la liste des sons disponibles. Sélectionnez l'un des sons ou **<Nouveau>** pour créer un nouveau son, puis appuyez sur **ON** pour l'activer.

Résolution image

Vous permet de choisir une résolution parmi les suivantes : **Q VGA** (320 x 240 pixels), **SQ VGA** (160 x 120 pixels) et **128 x 128**. Le mode par défaut est **128 x 128**.

Qualité image

Vous permet de choisir une qualité d'image parmi les suivantes : **Faible**, **Moyenne**, **Supérieure**. Le mode par défaut est **Moyenne**.



Retardateur




Voir « Retardateur » à la page 14.


6 • Musique et mixage


Avec BeDJ, vous pouvez créer votre propre son en utilisant un style BeDJ prédéfini (comme expliqué ci-dessous) ou n'importe quelle tonalité SP-MIDI ou MIDI présente sur votre téléphone ou téléchargée via WAP, e-mail, etc. (reportez-vous aux chapitres appropriés de ce manuel pour des informations complètes). Vous pouvez ensuite envoyer votre propre mixage à vos amis et à vos proches, l'utiliser comme sonnerie ou comme alarme, etc.

Pour...


Activer/désactiver BeDJ Appuyez sur  et sélectionnez **Multimédia > BeDJ**.
Maintenez enfoncée la touche  pour désactiver BeDJ.


Activer/désactiver une piste Appuyez sur l'une des touches  à .
Appuyez sur  pour désactiver toutes les pistes simultanément.

Enregistrer et arrêter le mixage Appuyez sur .

Activer le champ Tempo Appuyez sur .

Ouvrir la liste de sélection de piste Maintenez enfoncée l'une des touches  à .



Ouvrir la liste d'aide Appuyez sur .

Ouvrir la liste d'options Appuyez sur .




Dans BeDJ, la couleur orange est utilisée pour signaler les informations déjà utilisées ou un élément sélectionné.

Pour commencer

Activer des pistes



1. Lancez BeDJ en sélectionnant **Multimédia > BeDJ**.
2. Dans l'écran BeDJ qui apparaît, le style de musique par défaut est sélectionné (par ex., Groovy, Techno, etc.).
3. Dans le coin supérieur gauche de l'écran, un petit tableau affiche la valeur de tempo actuelle, l'état de l'enregistrement (**Désactivé** par défaut) et le nom de la piste.
4. Au bas de l'écran, 9 pistes sont disponibles. Elles sont associées aux touches  à  et vous pouvez les mixer : appuyez sur la touche

correspondant à la piste que vous souhaitez activer.


Au total, 16 pistes sont disponibles : maintenez enfoncée l'une des touches  à  pour ouvrir la liste de sélection de piste. La touche  est toujours dédiée à la piste vocale.

- La piste activée apparaît en orange et le tableau ci-dessus affiche le nom de la mélodie et de l'instrument utilisés.


Changer les mélodies et les instruments de la piste

Maintenez enfoncée l'une des touches  à , selon la piste que vous souhaitez modifier. Dans la liste qui apparaît, vous pouvez d'abord modifier la mélodie actuellement utilisée par la piste sélectionnée, puis les instruments utilisés pour cette mélodie.




Mélodie

- La mélodie actuellement utilisée sur la piste sélectionnée est la première mise en surbrillance dans la liste. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour en sélectionner une autre (qui est automatiquement lue lorsqu'elle est sélectionnée), puis appuyez sur  pour confirmer votre choix.
- Le nom de la mélodie sélectionnée apparaît en haut de l'écran. Appuyez sur ► pour accéder à la liste des instruments utilisés dans cette mélodie.

Instruments

- L'instrument actuellement utilisé dans la mélodie sélectionnée est le premier mis en surbrillance dans la liste.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour atteindre l'instrument suivant ou précédent, puis appuyez sur  pour le sélectionner.


Changer le tempo

- Appuyez sur  pour activer le champ **Tempo**.
- Le **tempo** (indiqué en « battements par minute » ou bpm) s'applique à toutes les pistes. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ mises en surbrillance pour l'augmenter ou le diminuer. Vous n'avez pas à enregistrer le **tempo**, qui est automatiquement pris en compte.
- Appuyez sur  ou  pour revenir à l'écran précédent.

Vous ne pouvez pas changer un Tempo pendant la lecture de pistes ou l'enregistrement d'un mixage.


Enregistrer un mixage

Démarrer un enregistrement

- Lorsque vous êtes prêt à enregistrer votre mixage, appuyez sur . La minuterie démarre et l'icône rouge d'enregistrement est sélectionnée.

2. Pendant que vous enregistrez votre mixage, vous pouvez :

Appuyer sur les touches



Appuyez sur

▲ ou ▼

Appuyez sur

◀ ou ▶

Pour activer la piste de votre choix.

Pour augmenter/diminuer le volume actuel de la piste.

Pour mettre en surbrillance la piste précédente ou suivante.

3. Appuyer sur pour arrêter l'enregistrement.

L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le mixage atteint 50 Ko (environ 2 mn). La capacité dépend de la mémoire disponible sur votre téléphone : Sélectionnez Multimédia > Etat mémoire pour obtenir des informations sur la mémoire.

Gérer l'enregistrement

Dès que vous arrêtez l'enregistrement de votre mixage, une fenêtre s'ouvre automatiquement et affiche les options suivantes au choix :

Remix

Vous permet d'enregistrer un nouveau mixage en utilisant les mêmes pistes.

Rejouer

Lit le mixage que vous venez d'enregistrer.

Enregistrer

Ouvre la fenêtre **Sauvegarder** pour vous permettre d'attribuer un nom à votre mixage et le sauvegarder.

Envoyer par MMS

Vous permet d'envoyer votre mixage dans le cadre d'un message multimédia (MMS).

Envoyer par e-mail

Ouvre le menu E-Mail pour vous permettre d'envoyer votre mixage via e-mail.

L'enregistrement que vous sauvegardez apparaîtra sous le nom de votre choix dans la liste Réglages > Sons > Sonnerie, ainsi que dans Multimédia > Album musique. Vous pouvez le choisir comme sonnerie pour signaler les appels entrants et les nouveaux événements.


Créer un style et un mixage personnels

Des options avancées vous permettent de créer et de mixer vos propres styles de musiques, soit directement à partir des styles BeDJ disponibles (par ex., Groove, Techno, Disco, etc.), soit à partir de la liste des sonneries (par ex. Bach, Cool, Dream, etc.).

La liste des sonneries contient les fichiers MIDI téléchargés via e-mail, WAP, etc.









À partir des fichiers existants


1. Lorsque l'écran BeDJ est activé, appuyez sur pour accéder à la liste des options.
2. Lorsque vous sélectionnez **Mixage mélodies** ou **Styles BeDJ**, choisissez simplement l'une des



- mélodies de la liste et appuyez sur  pour confirmer votre choix.
- Le téléphone revient automatiquement à l'écran BeDJ et la mélodie associée à la sonnerie que vous avez sélectionnée est divisée en deux pistes.
 - Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez alors activer et désactiver des pistes, enregistrer votre mixage, etc.

Le nombre des pistes activées dépend de la mélodie que vous avez sélectionnée.

À partir de pistes vides

- Lorsque vous sélectionnez **Avancé**, BeDJ ouvre un jeu de pistes vides entièrement nouveau.
- Maintenez appuyée la touche  : la liste de tous les fichiers MIDI présents sur votre téléphone apparaît à l'écran. Sélectionnez l'un d'entre eux et appuyez sur .
- Une nouvelle liste apparaît, affichant toutes les pistes du fichier MIDI sélectionné (max. 16). Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner l'une d'entre elles, puis appuyez sur  pour l'associer à la touche .
- Répétez ces deux étapes pour associer les pistes de votre choix aux touches  à  du téléphone.

- Une fois prêt, enregistrez votre mixage (voir page 19).
- Appuyez deux fois sur  pour repasser en mode normal.

Amusez-vous à mixer : vous pouvez associer n'importe laquelle des 16 pistes de chaque sonnerie aux touches  à  du téléphone ! Vous disposez ainsi de milliers de possibilités pour personnaliser complètement votre mixage.

Enregistrer vos styles personnels

Vous pouvez enregistrer votre propre **style** dans le menu des styles BeDJ et le réutiliser plus tard pour créer un autre mixage. Ce nouveau style contiendra toutes les pistes que vous aurez mixées, sans les effets appliqués au mixage.

Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que BeDJ est activé, votre téléphone mobile coupe automatiquement le son.

- Si vous répondez, BeDJ est fermé et votre téléphone repasse en mode veille une fois que vous raccrochez.
- Si vous refusez ou ignorez l'appel, l'écran BeDJ reste activé.

7 • Répertoire

Toutes les opérations décrites dans ce chapitre nécessitent la sélection du répertoire approprié, qu'il se trouve sur la carte SIM ou dans le téléphone.

Votre téléphone dispose de deux répertoires. Le répertoire SIM se trouve sur la carte SIM et le nombre d'entrées dépend de la capacité de la carte. Le second répertoire est intégré à la mémoire du téléphone mobile et peut contenir jusqu'à 299 noms.

La capacité de la carte SIM dépend du type de carte que vous avez. Contactez votre revendeur ou votre opérateur pour des détails à ce sujet.

Le répertoire intégré partage la capacité et la mémoire du téléphone avec d'autres fonctions. En conséquence, ces fonctions sont inter-dépendantes : plus vous enregistrez de noms, moins vous pouvez créer d'événements et vice-versa. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 299 noms et événements si les autres fonctions (mémos, sons, images, etc.) n'utilisent pas une trop grande partie de la mémoire du téléphone.

Le menu **Répertoire** vous permet de sélectionner l'un des deux répertoires disponibles : celui de la carte SIM, ou celui du téléphone. Lorsque vous entrez de

nouveaux noms dans l'un des **répertoires**, ils sont ajoutés uniquement à celui que vous avez sélectionné.

L'option Effacer répert. ne s'applique PAS au répertoire SIM.

Tout copier copiera le contenu du répertoire SIM dans le répertoire du téléphone. Sélectionner cette option deux fois de suite dupliquera la liste des noms.

Répertoire de la carte SIM

Si vous utilisez une carte SIM pour la première fois, suivez la procédure d'installation décrite page 1, puis reportez-vous à la section « Ajouter des noms dans le répertoire » ci-dessous.



Sélection du
répertoire

Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire** > **Réglages répert.** > **Sélect. répert.**. Ensuite, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le répertoire de la carte SIM. Les noms ajoutés à ce répertoire peuvent ensuite être copiés dans le répertoire du téléphone.

*Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire manuellement : appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire** > **Réglages répert.** puis **Copier dans tél.***



Sur la carte SIM

Lorsque vous copiez le contenu de ce répertoire sur celui de votre téléphone, vous pouvez toujours utiliser celui de la carte SIM, même s'il contient moins d'informations.

Répertoire du téléphone

Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre. Par exemple, si le nom « Martin » est présent dans les deux répertoires et que vous le supprimez dans le téléphone, il reste inchangé sur la carte SIM.



Rép. téléphone

Le répertoire sélectionné par défaut est celui de votre téléphone. Il peut contenir jusqu'à 299 noms et être supprimé à l'aide de l'option **Effacer répert.**. Selon la capacité de la carte SIM, les noms ajoutés dans ce répertoire peuvent être copiés dans le répertoire de la carte SIM (voir « Copier dans SIM » page 27).

Ajouter des noms dans le répertoire

Sur la carte SIM

Pour ajouter un nom dans le répertoire SIM :

1. Appuyez sur ▼ pour ouvrir le répertoire, sélectionnez **Nouveau**, puis appuyez sur **OK**.
2. Saisissez le nom et le numéro de votre choix et appuyez sur **OK**.

Un numéro peut contenir un maximum de 40 chiffres, selon votre carte SIM.

Saisir tous les chiffres d'un numéro, même local (préfixe, code pays, indicatif) vous permettra d'appeler vos correspondants d'où que vous soyez.

3. Sélectionnez ensuite le type du numéro associé à ce nom : **Téléphone**, **Fax** ou **Données** et appuyez sur **OK** pour confirmer et sauvegarder ce nom dans votre répertoire.

Dans le téléphone

Le répertoire de votre téléphone peut contenir plus de champs d'enregistrement que celui de la carte SIM, notamment les champs suivants (en caractères latin) :

Nom et prénom	jusqu'à 20 caractères
Numéros (GSM, Travail, etc.)	jusqu'à 40 chiffres et 1 « + »
Champs supplémentaires (e-mail et note)	jusqu'à 50 caractères
Sélection du groupe	20 groupes disponibles

Vous pouvez créer jusqu'à 299 enregistrements contenant chacun 7 champs d'informations, avec un maximum de 5 champs numériques. Par exemple, vous pouvez enregistrer 2 numéros de mobile, 3 numéros au

travail, une adresse e-mail et une note (texte) pour la même personne.

Ajouter un enregistrement dans le répertoire du téléphone

Ajouter un champ nom

1. Appuyez sur ▼ pour ouvrir le **répertoire**, sélectionnez **Nouveau**, puis appuyez sur **OK**.
2. Entrez le nom de votre contact et confirmez la saisie en appuyant sur **OK**, puis entrez son prénom et validez-le en appuyant sur **OK**.

*Vous devez renseigner au moins l'un de ces deux champs. Pour revenir au champ précédent, appuyez sur **CA**.*

Ajouter un champ numérique/texte

1. Après avoir entré le nom de votre contact, vous accédez au menu **Type**. Vous avez le choix entre des champs numériques (Mobile, Fax, Données, Pager, Maison, Travail) ou des champs alphanumériques (Note, e-mail). Sélectionnez l'option voulue et entrez le numéro ou le texte approprié. Appuyez ensuite sur **OK** pour sauvegarder ce nouvel enregistrement.
2. Le téléphone demande ensuite le **Groupe** : choisissez le groupe auquel ce nom appartiendra et appuyez sur **OK** pour valider. L'enregistrement est alors sauvegardé dans le répertoire téléphonique.

3. Vous pouvez associer une **mélodie** et une **image** spécifiques à chaque groupe. Il est également possible de **renommer** les groupes. Sélectionnez **Répertoire** > **Réglages répert.** > **Config. groupes**, puis reportez-vous à la section « FotoCall : voir et entendre qui appelle » page 24 pour des informations détaillées). A l'appel d'un contact de ce groupe, la mélodie et/ou l'image définie pour ce groupe sonnera et/ou apparaîtra à l'écran.

Mes numéros

L'option **Mes numéros** qui apparaît dans votre répertoire affiche normalement votre propre numéro de téléphone. Sinon, nous vous conseillons d'entrer votre numéro de mobile, ainsi que les autres informations appropriées.

Bien que tous les champs de « Mes numéros » puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.

FotoCall : voir et entendre qui appelle




Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.


La fonction Fotocall vous permet de personnaliser les groupes disponibles avec leur nom (« Amis »,

« Bureau », etc.), une image (de l'[Album d'images](#)) et une mélodie (de la liste [Sonneries](#)).

Vous pouvez associer un ou plusieurs contacts de votre répertoire à un groupe. Lorsqu'un nom de ce groupe appelle, le nom du contact apparaît avec l'image associée au groupe. La mélodie définie spécifiquement pour ce groupe sonne également.



S'il s'agit d'une personne importante, vous pouvez très bien définir un groupe rien que pour elle. Utilisez l'appareil photo pour enregistrer son image dans l'Album d'images et sélectionnez une mélodie dans la liste des sonneries. Lorsqu'il appellera, vous pourrez ainsi visualiser son image et entendre sa mélodie.

1. Pour la fonction FotoCall, vous devez utiliser le répertoire du téléphone ; si vous n'avez pas encore procédé à la copie, reportez-vous à la section « Copier le répertoire SIM » page 2.
2. Dans le menu [Réglages](#), sélectionnez [Config. groupes](#), appuyez sur  et sélectionnez le groupe de votre choix.
3. Renommez le groupe à identifier (« Amis », « Enfants », etc.) et sélectionnez la [Mélodie](#) et l'[Image](#) devant être associées à ce groupe.
4. Maintenez enfoncée la touche  pour revenir en mode veille, puis appuyez sur  pour afficher le contenu de votre répertoire. Sélectionnez un

contact que vous souhaitez associer à ce groupe et appuyez sur . Choisissez ensuite [Choisir groupe](#) et choisissez un groupe dans la liste.

Lorsque ce contact vous appellera, la [Mélodie](#) associée à son groupe sonnera et l'[Image](#) apparaîtra à l'écran.

Editer et gérer les noms

Une fois vos correspondants sauvegardés dans votre répertoire, appuyez sur  en mode veille pour accéder au [répertoire](#). Pour rechercher un nom dans le répertoire, appuyez sur la touche correspondant à la lettre à laquelle vous voulez accéder dans la liste (par exemple, appuyez deux fois sur  pour accéder à la lettre « U »). Le premier nom commençant par cette lettre est sélectionné dans la liste. Selon le répertoire sélectionné, vous aurez accès à tout ou partie des options suivantes :

- | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| • Supprimer | • Supprimer tout | • Modifier nom |
| • Afficher | • Envoyer SMS | • Associer à un groupe |
| • Copier dans SIM | • Envoyer MMS | • Associer une commande vocale |
| • Appel flash | • Num. défaut | |
| • Modifier type | • Copier dans tél. | |
| • Appeler | | |

Sur la carte SIM

Sélectionnez un nom dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur **OK** pour accéder à l'une des options suivantes :

- **Supprimer** pour supprimer le nom et le numéro sélectionnés,
- **Changer** pour modifier le nom et les informations qui lui sont liées,
- **Copier dans tél.** pour copier le nom et les informations qui lui sont liées dans le répertoire du téléphone.

Dans le téléphone

Ajouter un champ

1. Pour ajouter un champ à un enregistrement existant, sélectionnez le nom de votre choix, puis **Afficher** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **<Nouveau>** et appuyez sur **OK**. Choisissez le type de champ à ajouter et appuyez sur **OK**. Saisissez le numéro ou le texte, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter jusqu'à 6 champs à un même enregistrement. Appuyez brièvement sur la touche **CR** pour revenir au menu précédent ou maintenez-la enfoncée pour revenir en mode veille.

Le texte ou les numéros apparaîtront dans leur ordre de création. Le premier numéro de télécopie ou de téléphone que vous entrez devient le numéro par défaut. En tant que tel, il apparaît en première position dans la liste. Pour modifier le numéro par défaut, voir « Num. défaut » page 27. Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.

Changer le contenu d'un champ

1. Pour modifier le contenu d'un champ d'un enregistrement existant, sélectionnez le nom de votre choix, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Afficher**, puis appuyez de nouveau sur **OK**.
2. Sélectionnez le champ à modifier dans la liste, appuyez sur **OK**.
3. Dans le carrousel qui s'affiche, sélectionnez **Changer** et appuyez sur **OK**. Effectuez les changements voulus et appuyez sur **OK** pour les sauvegarder.

Modifier le type de champ



Modifier type


Pour modifier un type de champ d'un enregistrement existant, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « Changer le contenu d'un champ ». Sélectionnez ensuite **Modifier type** dans le menu du carrousel, choisissez le nouveau type du numéro et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Si vous avez copié votre répertoire SIM dans votre téléphone, certains numéros peuvent ne pas avoir de type attribué, ni d'icône associée. Ils peuvent seulement être modifiés : suivez la procédure décrite plus haut pour associer un type à ces numéros.

Supprimer un champ





Supprimer

Pour supprimer un champ d'un enregistrement existant, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « [Changer le contenu d'un champ](#) ». Sélectionnez ensuite [Supprimer](#) dans le menu et appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Num. défaut




Num. défaut

Le premier numéro que vous saisissez lors de la création d'un nouvel enregistrement devient le numéro par défaut : il apparaît en tête de liste et il est automatiquement composé lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher, ou que vous appuyez sur la touche  et choisissez l'option [Appeler](#) ou [Envoyer SMS](#). Pour modifier le numéro par défaut (par exemple, pour choisir le numéro « Travail » au lieu du numéro « Maison »), répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « [Changer le contenu d'un champ](#) ». Sélectionnez ensuite [Num. par défaut](#) dans le menu du carrousel et appuyez sur  pour confirmer.

Copier dans SIM



Copier dans SIM

Comme indiqué plus haut, saisir des noms dans le répertoire de la carte SIM peut s'avérer utile si vous changez régulièrement de téléphone. Si vous copiez les noms contenus dans le répertoire du téléphone sur celui de la carte SIM, votre répertoire SIM est constamment mis à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre. Pour copier un numéro dans le répertoire SIM, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe « [Changer le contenu d'un champ](#) ». Sélectionnez ensuite [Copier dans SIM](#) et appuyez sur .

Passer des appels




Numéro SOS



SOS

Le numéro SOS permet d'appeler les services d'urgence de votre pays. Dans la plupart des cas, vous pouvez appeler ce numéro même si le clavier est verrouillé ou que vous n'avez pas encore entré votre code PIN.

Selon l'opérateur réseau, le numéro SOS peut être composé sans que la carte SIM soit insérée. En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112. Au Royaume-Uni, il s'agit du numéro 999.


1. Pour appeler ce numéro, entrez-le en mode veille en appuyant sur les touches correspondantes **ou** appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire > Liste des noms > SOS**.
2. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

Autre numéro


Composer un numéro







Appeler



En mode veille, composez un numéro en appuyant sur les touches correspondantes. Appuyez sur 


pour composer et sur  pour raccrocher.


Appuyez sur  pour accéder à un carrousel vous permettant d'appeler ce numéro, de l'enregistrer ou de lui envoyer un SMS.

Choisir un nom

1. Appuyez sur  et sélectionnez un contact.
2. Si vous avez sélectionné le répertoire SIM :
 - une fois l'enregistrement sélectionné, appuyez sur  pour appeler le numéro, **ou**
 - appuyez sur  deux fois pour accéder au carrousel suivant, puis sélectionnez **Appeler** et appuyez sur  pour composer le numéro.
3. Si vous avez sélectionné le répertoire du téléphone :
 - Pour appeler le numéro **par défaut** :

- une fois l'enregistrement sélectionné, appuyez sur  pour composer le numéro, **ou**
- appuyez sur  pour accéder au carrousel, puis sélectionnez **Appeler**.




- Pour appeler n'importe quel autre numéro, choisissez **Afficher** une fois l'enregistrement sélectionné, puis choisissez l'un des numéros de la liste (Mobile, Maison, etc.). Appuyez sur  pour accéder au carrousel suivant et sélectionnez **Appeler**.

4. Dans tous les cas, appuyez sur  pour raccrocher.

Utiliser une touche Flash





Appel flash

En mode veille, appuyez sur l'une des touches  à  et maintenez-la enfoncée pour composer le numéro associé (voir « Touches flash » page 32). La connexion est établie. Appuyez sur  pour raccrocher.

Utiliser la numérotation vocale



Numérot. vocale

En mode veille, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré (voir « Numérotation vocale » page 34). Si le téléphone le reconnaît, il compose le numéro qui lui est associé. Appuyez sur  pour raccrocher.

8 • Réglages

Le menu **Réglages** vous permet de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, date et heure, sécurité, etc.) en définissant des réglages personnels, et ainsi de personnaliser votre mobile. Le menu **Profils** vous permet de modifier plusieurs paramètres à la fois (voir page 41).

Sons

Silence



Silence

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le mode **Silence**. Lorsque ce mode est **activé**, toutes les alarmes sont désactivées et le vibreur est activé.

Le mode Silence s'applique aussi aux bips touches.

Volume sonnerie



Volume sonnerie

Par défaut, le volume de la sonnerie est réglé sur **Moyen**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de votre sonnerie sur une échelle allant de **Silence** à **Crescendo**.

Vous ne pouvez pas régler le volume si la sonnerie est un son enregistré en mémo.

Sonnerie



Sonnerie

Vous permet de sélectionner une sonnerie parmi celles qui sont disponibles. La liste inclut également les sons et les mélodies joints aux messages que vous recevez (par e-mail, etc.).

Faites défiler la liste en appuyant sur ▲ ou ▼ et attendez que la mélodie sélectionnée soit lue. Appuyez sur **OK** pour la choisir, sur **CA** pour annuler, ou bien sélectionnez la mélodie suivante.

Vous n'entendrez pas la mélodie si le volume de sonnerie est réglé sur Désactivé ou si le mode Silence a été activé (voir page 5).

Alerte SMS/MMS



Alerte SMS/MMS


Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le bip vous indiquant que vous avez reçu un nouveau message. Lorsqu'elle est **activée**, cette option vous permet de sélectionner l'alarme de votre choix dans la liste des sonneries.

Equaliseur



Equaliseur

Cette option vous permet de choisir différents réglages audio qui restent disponibles même lorsqu'une communication est en cours. Dans ce cas, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Equaliseur**, faites défiler la liste et

attendez quelques secondes pour entendre la différence. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Bips touches



Bips touches

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips touches. Même lorsque les bips touches sont **désactivés**, les DTMF restent actifs pendant les appels (voir page 81).

Alertes sonores



Alertes sonores

- Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips dans les cas suivants :
- lorsqu'un **événement** programmé dans votre organiseur est imminent,
 - lorsque vous avez raté un appel,
 - lorsque la **batterie** est faible et doit être chargée,
 - pour gérer la durée de vos appels, un premier bip après 45 secondes, puis un bip toutes les minutes lors d'une communication en cours (le correspondant n'entend pas ce bip).

Ce menu vous permet uniquement d'activer/désactiver les sons des alarmes, et non PAS les alarmes elles-mêmes. Par exemple, si vous désactivez l'alarme signalant un événement, votre téléphone affichera tout de même l'écran d'alarme (si vous en avez programmé un), mais le son correspondant ne sera pas lu.

Vibreur



Vibreur

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le vibreur lors de la réception d'un appel, lorsqu'un événement entré dans l'organiseur est imminent, lorsque vous recevez un message et lorsque l'alarme sonne.

Le vibreur est toujours désactivé lorsque vous connectez le câble allume cigare.

Afficher

Ecran de veille




Ecran de veille


Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'écran de veille. Lorsqu'il est **activé**, il permet d'afficher un diaporama en mode veille des fichiers jpeg sauvegardés sur votre téléphone et sélectionnés.

Le fait de désactiver l'écran de veille active automatiquement le mode économique, qui affiche l'heure actuelle sur un fond noir. Ce mode augmente l'autonomie de votre batterie, et donc, de votre téléphone.

1. Lorsque vous **activez** l'écran de veille, sélectionnez une image dans la liste qui apparaît en appuyant sur ◀ ou ▶ (pour la désélectionner, en appuyez également sur ces touches), puis sur ▼ pour passer à l'image suivante. Lorsque vous avez sélectionné

plusieurs images, appuyez sur  pour activer l'écran de veille.

Vous devez sélectionner plusieurs images (jusqu'à 10) pour qu'elles se succèdent en diaporama. Lorsque vous n'en sélectionnez qu'une, elle seule s'affiche.

2. Sélectionnez **Tps d'activ.** et appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une valeur. En mode veille, l'écran de veille s'active selon la valeur que vous avez définie.
3. Sélectionnez ensuite **Rafraichissem**t et appuyez sur . Si vous avez sélectionné plusieurs images jpeg, elles se succéderont à l'écran en diaporama et le délai de rafraîchissement défini s'appliquera à chaque image.

Animation



Animation

Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** l'animation des icônes du carrousel. Lorsqu'elle est **activée**, cette option permet également de faire défiler des textes, par exemple, un message sélectionné dans le menu Lire SMS.

Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.

Contraste




Contraste

Vous permet de choisir entre plusieurs niveaux de contraste.

Rétroéclairage



Rétroéclairage

Le rétroéclairage est activé lors de la réception d'appels ou de messages, lors de la consultation des listes et des menus, etc. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la **durée** en sélectionnant une des valeurs disponibles, puis appuyez sur  pour confirmer.

Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.

Fond d'écran







Fond d'écran





Vous permet d'**activer** ou de **désactiver** le fond d'écran. Lorsque cette option est **activée** et que le téléphone est en veille, les images que vous avez sélectionnées apparaissent en mode **Normal** ou **Eclairci** si vous n'avez pas activé de diaporama.



Seules les images de type JPEG peuvent être utilisées comme fond d'écran.



Touches flash

Au lieu d'accéder aux différents menus et de parcourir les listes, vous pouvez configurer un accès direct à une fonction spécifique en la rattachant à une **touche flash**. Une pression longue sur la touche activera alors automatiquement la fonction ou composera le numéro associé (appel flash).

Vous ne pouvez programmer que les touches  à  ; les touches  (sélectionner la langue) et  (écouter répondeur) sont prédéfinies et verrouillées, afin d'éviter leur reprogrammation. En fonction de votre fournisseur d'accès, d'autres touches flash peuvent être prédéfinies et verrouillées.

1. Choisissez une touche entre  et  et appuyez sur .
2. Parcourez la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez associer à cette touche (voir la liste ci-après). Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Vous pouvez reprogrammer une touche déjà programmée : sélectionnez Réglages > Touches flash > une touche d'accès rapide dans la liste. Appuyez deux fois sur , sélectionnez Changer et appuyez sur .

3. Pour utiliser une touche flash, appuyez sur la touche correspondant à la fonction voulue ou au numéro à composer et maintenez-la enfoncée lorsque votre téléphone est en mode veille. Vous pouvez associer les touches flash  à  à l'une des fonctions suivantes :



Appel flash

Compose automatiquement un numéro du répertoire.



Envoi SMS

Ouvre le menu [Envoyer SMS](#).



Lire SMS

Ouvre le menu [Lire SMS](#).



SMS rapide

Active la fonction [SMS rapide](#), pour [Répondre](#) rapidement à l'expéditeur du message reçu.



Verr. clavier

Verrouille/déverrouille immédiatement le clavier.



Activer silence

Active le profil [Silence](#) (vibreur activé, volume sonnerie éteint).



Activ. kit voiture

Active le profil [Voiture](#) (volume sonnerie haut et toute touche répond).



Activ. Casque

Active le profil [kit piéton](#) (volume sonnerie moyen, et toute touche répond).



Réunion

Active le profil **Réunion** (vibreur actif, sonnerie et bips touches sur Silence).



Activ. extérieur

Active le profil **Extérieur** (volume de sonnerie élevé).



Activ. Personnel

Active le profil **Personnel**.



Activ. Autonomie

Active le profil **Autonomie**, qui augmente l'autonomie de la batterie (animation, rétroéclairage et vibreur désactivés, volume sonnerie moyen).



Calculatrice

Accès direct à la **Calculatrice**.



Rappeler

Rappelle le dernier numéro composé.



Répondre

Rappelle le numéro du dernier appel reçu.



Appel SOS

Compose le numéro d'urgence.



E-mail

Ouvre le menu **E-mail** qui permet d'accéder aux comptes de messagerie.



Voir solde

Affiche le solde des appels.

Selon abonnement.



Coût total

Affiche le **Coût total** des appels sortants.



Créer évén.

Ouvre le menu **Créer évén.** du menu Organiseur.



Evénements

Affiche la liste des **Evénements** du menu Organiseur.



Réveil

Ouvre le menu **Réveil**.



Enregistrer

Permet d'enregistrer un nouveau son.



WAP

Lance une session **WAP**.



Ecran de veille

Selon abonnement.

Ouvre le menu **Activé/Désactivé** de l'écran de veille.



Vers répondeur

Renvoie **TOUS** les appels sur le répondeur.



Répondeur

Compose le numéro de votre répondeur.



Casse-briques

Accès direct au **Casse-briques**.



Jeux



-> Euro



Euro ->

Ouvrez le menu **Jeux**.

Selon abonnement.

Accès direct au convertisseur Euro (à partir de la monnaie locale).

Accès direct au convertisseur Euro (vers la monnaie locale).

Le convertisseur Euro n'est disponible par abonnement que dans les pays utilisant cette devise.

Commandes voix



Command. voix

Au lieu de naviguer dans les listes et les menus, vous pouvez enregistrer un indicateur vocal qui activera la fonction (par ex., pour lancer la calculatrice).

Vous pouvez associer une commande voix à toutes les fonctions prises en charge par les Touches flash (voir page 32), à l'exception des fonctions « Charger e-mail » et « Réveil ».

1. Sélectionnez **Réglages** > **Command. voix** > **<Nouveau>** et appuyez sur **OK**, puis parcourez la liste pour sélectionner la fonction à laquelle vous

voulez associer un indicateur vocal. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

2. Lorsque **Presser OK puis parler** apparaît, suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
3. Appuyez sur **CA** et répétez la procédure décrite ci-dessus pour enregistrer d'autres commandes voix.

Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche **OK** enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré. Les mots enregistrés comme indicateurs vocaux peuvent être écoutés, modifiés ou supprimés.

Numérotation vocale






Numérot. vocale


Le numéro vocal vous permet d'appeler rapidement un nom de votre répertoire : définissez un indicateur vocal en enregistrant un mot qui vous permettra d'appeler le nom correspondant lorsque vous le prononcerez :


1. Sélectionnez **Réglages** > **Numérot. vocale** > **<Nouveau>** et appuyez sur **OK**.
2. Parcourez la liste pour sélectionner le numéro auquel vous souhaitez associer un indicateur

vocal. Selon le répertoire sélectionné (voir « Répertoire » page 22):

- Répertoire SIM : sélectionnez un nom dans la liste et appuyez sur ,
- Répertoire du téléphone : sélectionnez un nom dans la liste, puis le numéro de téléphone de votre choix si plusieurs numéros ont été sauvegardés pour ce nom, puis appuyez sur .

3. Lorsque **Numéro vocal?** apparaît, appuyez sur  et suivez les instructions apparaissant à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.

Pour utiliser la commande voix, maintenez la touche  enfoncée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal correspondant au numéro que vous souhaitez composer.


Pour afficher la liste des numéros vocaux que vous avez définis, sélectionnez **Réglages** > **Command. voix** ou **Numérot. vocale** et appuyez sur . Les mots enregistrés comme indicateurs vocaux peuvent être écoutés, modifiés ou supprimés.


Vous pouvez en enregistrer un maximum de 15, répartis entre les numéros vocaux et les commandes voix.

Sécurité

Verrouillage clavier



Vous permet de verrouiller/déverrouiller le clavier en maintenant la touche  enfoncée en mode veille. Le clavier est automatiquement déverrouillé lors de la réception d'un appel.

Vous pouvez également choisir le verrouillage immédiat ou différé en sélectionnant Réglages > Sécurité > Verr. clavier, puis l'une des valeurs en appuyant sur ▲ ou ▼. Votre clavier sera alors verrouillé de manière permanente. Si vous le déverrouillez en appuyant sur , il sera temporairement déverrouillé pendant que vous utilisez votre téléphone, puis de nouveau verrouillé après le délai sélectionné. Sachez que même lorsque votre clavier est verrouillé, vous pouvez toujours passer un appel SOS (voir page 27).

Noms publics



Noms publics

Vous permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée **Noms publics** et de restreindre les appels à cette liste via l'option **Restriction**.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 37).

Restriction



Restriction

Vous permet de restreindre les appels vers la liste des **Noms publics**. Dans ce cas, vous pouvez accéder à la liste des **Noms publics**, mais plus à celle du répertoire principal.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 37). Veuillez noter que lorsque vous activez cette option, elle peut également s'appliquer aux connexions WAP et e-mail via le réseau GPRS.

Noms publics



Noms publics

Vous permet de consulter et de modifier votre liste de **Noms publics**. Vous pouvez y saisir un nom, le modifier ou le supprimer grâce au code PIN2. L'option **<Nouveau>** permet d'entrer le nom et le numéro de téléphone, puis de sélectionner le type de numéro : **Téléphone**, **Fax** ou

Données. Les noms de cette liste peuvent ensuite être modifiés ou supprimés.

Interdiction



Interdiction

Ce menu permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. Un mot de passe d'interdiction d'appel spécifique (fourni par votre opérateur) est requis pour cette fonction.

Appels sortants



Appels sortants

Le menu **Appels sortants** vous permet de choisir entre **Tous appels**, **Internationaux** et **Sauf réseau local** (cette dernière option vous permet d'appeler votre pays d'origine lorsque vous êtes à l'étranger). Vous pouvez également **Désactiver** les interdictions d'appels sortants. Ces menus vous permettent ensuite d'interdire pour chaque option disponible **Tous appels**, **Appels vocaux**, **Appels données** et **Appels fax**.

Appels entrants



Appels entrants

Le menu **Appels entrants** vous permet de sélectionner **Tous appels** ou **En itinérance**. Il donne également accès au menu **Annuler** qui permet de désactiver les interdictions sur les appels entrants.

Ces menus vous permettent ensuite d'interdire pour chaque option disponible [Tous appels](#), [Appels vocaux](#), [Appels données](#) et [Appels fax](#).

Statut



Statut

L'option [Statut](#) vous permet de savoir quel type d'appel est interdit dans chaque sous-menu (Tous appels, En itinérance, etc.).

Changer codes



Changer codes

Vous permet de changer vos codes [PIN](#) et [PIN 2](#), ainsi que le [code d'interdiction](#) d'appel.

Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN2. Il s'agit d'un deuxième code secret de 4 à 8 chiffres qui vous a été donné par l'opérateur.

Si vous saisissez un code PIN2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez demander le code PUK2 de déblocage à votre opérateur.

Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.

Protection PIN



Protection PIN

Vous permet d'[activer](#) ou de [désactiver](#) la protection PIN. Si cette option est [activée](#), vous êtes invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

Vous ne pouvez pas changer votre code PIN si cette option est désactivée.

Réseau

Ce menu vous permet de gérer la connexion entre votre téléphone et le réseau, enregistrer manuellement les réseaux disponibles et gérer vos réseaux préférés.

Connexion GPRS



Connexion GPRS

Votre téléphone mobile intègre des fonctions qui prennent en charge GPRS (Global Packet Radio Service), un service vous permettant d'échanger des données à très haut débit et de rester en ligne en permanence (c'est-à-dire d'être connecté en permanence à Internet et au serveur WAP).

Contactez votre opérateur pour avoir des informations complètes sur la disponibilité du service GPRS sur son réseau et pour bénéficier d'un abonnement approprié. Il se peut également que vous ayez besoin de configurer votre

téléphone avec les réglages GPRS fournis par votre opérateur, en utilisant les menus décrits dans cette section.

Ce menu vous permet de définir le mode de connexion de votre téléphone mobile au service GPRS :

En permanence

Votre téléphone sera toujours connecté au service GPRS. Cette option permet de se connecter plus rapidement au service GPRS. Cependant, elle augmente la consommation d'énergie.

Sur appels data


Votre téléphone se connectera automatiquement au service GPRS uniquement en cas de besoin. Cette option permet de réduire la consommation d'énergie, mais elle augmente le temps de connexion.

En dépit de ces réglages, vous devez toujours sélectionner le réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application que vous souhaitez utiliser (par ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).

Re-connexion



Re-connexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez, lorsque le mode Manuel est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

Réseaux préférés



Réseaux préf.

Vous permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

Paramétrages



Paramétrages



Ce menu vous permet de créer plusieurs profils de données : lorsque vous utilisez WAP ou lorsque vous envoyez un message multimédia (MMS), le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

Toutes les options décrites ci-dessous dépendent de votre abonnement et/ou de votre opérateur. Certains opérateurs peuvent vous envoyer un SMS contenant de nouveaux paramètres de connexion, qui seront sauvegardés automatiquement. Contactez votre opérateur pour des informations précises.

Modifier nom



Modifier nom

Vous permet de modifier le nom du profil sélectionné. Appuyez sur , saisissez un nom et appuyez sur  pour confirmer.

Certains profils pré-configurés peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer et de les renommer.

Afficher



Afficher


Vous permet de visualiser tous les paramètres du profil sélectionné (numéro du fournisseur d'accès Internet, APN, etc.), qu'il s'agisse du **GSM** ou du **GPRS**.




Réglages GSM




Réglages GSM

Vous permet de modifier les réglages GSM comme décrit ci-dessous et vous donne accès aux éléments suivants :

Login et **Mot de passe** vous permettent de saisir le login et le mot de passe nécessaires à la connexion. Saisissez ces informations et appuyez sur  pour confirmer.



No. téléph. vous permet d'entrer le numéro de téléphone nécessaire pour établir une connexion. Sélectionnez **No. téléph.** et appuyez sur , puis sur  ou  pour sélectionner :

- **Numéro RNIS** pour saisir un numéro RNIS, **OU**
- **No. Analogique** pour saisir un numéro analogique.

Dans les deux cas, tapez « + », suivi du numéro fourni par votre opérateur et appuyez sur .

Pour déterminer quel type de numéro saisir, contactez votre opérateur.

Tps d'inactivité vous permet de saisir un temps d'inactivité au-delà duquel le téléphone se déconnecte automatiquement (si une connexion est en cours) et retourne en mode veille. Sélectionnez **Tps d'inactivité** et



appuyez sur , puis tapez une valeur d'au moins 30 s. et appuyez sur .

Réglages GPRS



Réglages GPRS

Vous permet de changer les paramètres GPRS, **Login**, **Mot de passe** et **Tps d'inactivité** (mêmes champs et mêmes instructions que pour les paramètres GSM ; veuillez vous référer à la section précédente).



APN vous permet d'entrer l'adresse du réseau de données externe auquel vous souhaitez vous connecter, une chaîne de caractères ou une adresse IP (par exemple, wap.operatorname.fr) qui sera utilisée pour établir la connexion. Sélectionnez **APN** et appuyez sur , puis entrez l'adresse appropriée et appuyez sur .

Lors de la connexion, les messages d'erreurs sont principalement dus à des paramètres incorrects : vous devriez contacter votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres appropriés. Certains opérateurs prennent en charge la configuration à distance des paramètres d'accès. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur.



Date et heure

Ce menu vous permet de régler le fuseau horaire, l'heure d'été ou d'hiver, la date et l'heure et de changer le mode d'affichage de l'heure.



Affichage horloge

 Vous permet de choisir entre un affichage **Analogique**, **Numérique** ou **Miniature** en mode veille en appuyant sur ▲ ou ▼. Dans tous les cas, appuyez sur  pour confirmer.

Régler date

 Vous permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées (ce que vous pouvez également faire en appuyant sur ▲ ou ▼). Appuyez sur  pour confirmer.

Format de date

 Vous permet de sélectionner un des deux formats de date disponibles, **Occidental** ou **Thai**. Appuyez sur  pour confirmer.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être paramétrés en premier. Vérifiez ensuite de nouveau la

date et l'heure si vous les aviez déjà réglées. Pour savoir dans quel fuseau horaire vous vous situez, référez-vous à un atlas ou une encyclopédie.



L'option **Fuseau horaire** vous permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage correspondant à votre région.

Heure d'été

Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.




Cette option vous permet d'**activer** l'heure d'été en été et de la **désactiver** en hiver en appuyant sur ▲ ou ▼. Dans la mesure où ce réglage influence les options de date et d'heure, vous devez la paramétrer en premier. En effet, si vous **activez** l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous **activez** l'heure d'hiver.


Régler heure



Vous permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées ou sur ▲ ou ▼.


Langue

Ce menu vous permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. Naviguez dans la liste et appuyez sur  pour confirmer votre choix.


En mode veille, maintenez la touche  appuyée pour accéder directement à ce menu.
























Profils

Ce menu vous donne accès à un ensemble de réglages préférentiels, qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement en modifiant plusieurs réglages à la fois. Ainsi, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur « Silence », active le vibreur et désactive les bips de touche en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels.

Lorsque vous associez une touche flash à un profil (par exemple, une pression longue sur la touche  active Réunion, voir « Touches flash » page 32), appuyez également longuement sur cette touche pour le désactiver et revenir aux réglages Personnel.



Les réglages listés dans la colonne **Personnel** du tableau suivant sont les réglages par défaut (configurés en usine). Etant donné que vous pouvez les modifier, les paramètres personnels de votre téléphone peuvent être différents de ceux indiqués dans le tableau.

Les cellules  du tableau indiquent les paramètres tels qu'ils sont enregistrés dans le menu **Personnel** (que vous les ayez modifiés ou non).

Profils	 Personnel *	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion
Vibreur	Activé*	Désactivé		Activé
Volume sonnerie	Moyen*	Moyen	Fort	Silence
Bips touches	Activé*			Désactivé
Bips organisateur	Activé*			
Alarme batterie faible	Activé*			
Alerte messages	Activé*			
Rétroéclairage	10 s*	Désactivé		
Tout décroche	Désactivé*			
Animation	Activé*	Désactivé		

* paramètre personnel

Lorsque vous connectez un accessoire, les réglages décrits dans le tableau ci-dessous deviennent également disponibles. Lorsque vous le déconnectez, votre téléphone active de nouveau le profil [Personnel](#).

Accessoires Profils	 Casque	Chargeur	 Activ. kit voiture
Vibreur		Désactivé	Désactivé
Volume sonnerie	Moyen		Fort
Bips touches			
Bips organisateur			
Alarme batterie faible			
Alerte messages			
Rétroéclairage			Activé
Tout décroche	Activé		Activé
Animation			

9 • Messages

SMS



Envoi SMS

Le sous-menu **Envoyer SMS** du menu **Messages** vous permet :

- d'envoyer un message standard ou personnalisé à quelqu'un,
- de modifier le dernier message envoyé et de le renvoyer,
- d'y ajouter une iMélodie, une mélodie prédéfinie, une animation ou une icône.

Les fonctions ci-dessus ne sont pas disponibles en mode veille lorsque la fonction SMS rapide est activée (voir page 55). Dans ce cas, vous avez uniquement accès à l'option Répondre.

Les messages SMS standards sont affichés dans une liste. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour les faire défiler : par exemple, **SVP appelez-moi au...** vous permet de sélectionner un message préconfiguré complété par votre propre numéro de téléphone mobile, si celui-ci figure en première position du menu **Mes numéros** (voir page 24).

Envoyer un message

À un nom du répertoire

Au numéro par défaut s'il y a plusieurs numéros (répertoire téléphone) ou à l'unique numéro vocal (répertoire SIM)

1. Appuyez sur ▼, sélectionnez le nom de votre choix et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Envoyer SMS** et appuyez sur **OK**, sélectionnez le type de message que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **OK**. Saisissez votre texte le cas échéant, joignez-y une mélodie ou un graphique si vous le souhaitez et sélectionnez **Envoyer** ou **Sauvegarder** (voir ci-dessous).

Au numéro de votre choix (répertoire téléphone seulement)

1. Appuyez sur ▼ et sélectionnez l'enregistrement de votre choix, puis appuyez sur **OK**, sélectionnez **Afficher** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez le numéro de votre choix et appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions de l'étape 2 du paragraphe précédent.

À un autre correspondant

Pour envoyer un message court à une personne dont le numéro ne figure pas dans le répertoire, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Messages**, **SMS** puis **Envoyer SMS** et