

fisio

625

PHILIPS

Découvrez votre téléphone

Écouteur

Écran

L'écran de veille affiche l'heure, la date, le nom du réseau et le niveau de charge de la batterie.

Touche "Décrochez"

Appuyez pour répondre à un appel, pour appeler un numéro ou un nom affiché à l'écran. En mode Wap, correspond à une touche de fonction.


Touche WAP

En mode veille, appuyez pour lancer le navigateur Wap.

Clavier alphanumérique

Appuyez sur les touches pour saisir des numéros ou du texte. Maintenez une touche appuyée pour activer la fonction touche Flah programmée.


Langue

En mode veille, maintenez la touche  appuyée pour choisir la langue d'affichage des fonctions du téléphone.

Microphone

Touche joystick

Mode veille - Appuyez sur ◀ et ▶ pour augmenter ou diminuer le volume de la sonnerie, sur ▲ pour accéder à la liste des appels et sur ▼ pour accéder au répertoire.

Mode navigation - Appuyez sur ◀ et ▶ ou sur ▲ et ▼ pour naviguer dans les menus,  pour valider une information.

En cours d'appel - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

Touche

En mode veille, maintenez appuyé pour activer une commande vocale.

Touche On/off et "Raccrochez"

Appuyez pour allumer votre téléphone et pour raccrocher. Maintenez appuyé pour éteindre votre téléphone. En mode Wap, correspond à une touche de fonction.

Touche

Mode veille - Maintenez appuyé pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Mode navigation - Appuyez pour retourner au menu précédent.



Table des matières

Principes de fonctionnement	4	Appel flash.....	17
Le carrousel	4	Numérotation vocale	17
Saisir du texte et des chiffres.....	4	Effacer la liste des appels	18
<i>Mode T9®</i>	5	Effacer la liste des SMS.....	18
<i>Mode standard</i>	6	Effacer le contenu du répertoire.....	18
Aide-mémoire	7	Verrouiller/déverrouiller le clavier	19
1. Pour commencer.....	8	Désactiver la sonnerie	19
Premiers pas	8	Activer le vibreur	20
<i>Insérer la carte SIM</i>	8	Lire votre propre numéro de GSM.....	20
<i>Saisir le code PIN</i>	9	En cours d'appel, vous pouvez... 20	
<i>Régler la date et l'heure</i>	9	<i>Régler le volume de l'écouteur</i>	20
Copier le répertoire SIM.....	9	<i>Désactiver le microphone</i>	20
<i>Accepter la copie</i>	9	<i>Réactiver le microphone</i>	20
<i>Refuser la copie</i>	10	<i>Écrire dans le bloc-notes</i>	20
<i>Abandonner la copie</i>	10	<i>Consulter le Répertoire</i>	21
Premier appel	10	<i>Enregistrer une conversation</i>	21
Personnaliser votre téléphone ...	10	<i>Autres fonctions en cours d'appel</i>	21
Charger la batterie	12	3. Organisation des menus.....	22
2. Fonctions principales	14	4. Affichage.....	24
Mode veille	14	Introduction.....	24
<i>Symboles</i>	14	Album d'images.....	24
<i>Événements</i>	15	Affichage	25
Effectuer un appel.....	15	<i>Écran de veille</i>	25
Répondre à un appel et raccrocher	15	<i>Animation de veille</i>	26
Voir et entendre qui appelle :			
Fotocall.....	16		
Rappeler.....	16		

Éclairage	26	7. Appels & messages	46
Animation	26	Introduction	46
5. Réglages		Appeler un Numéro	46
& Pré-réglages	27	<i>Numéro SOS</i>	46
Introduction	27	<i>Autre numéro</i>	47
Réglages.....	27	Messages.....	48
<i>Sons</i>	27	<i>Envoyer un message</i>	48
<i>Sécurité</i>	29	<i>Lire les messages</i>	49
<i>Date et heure</i>	31	<i>Effacer la liste des messages</i>	50
<i>Langue</i>	32	<i>Réglages</i>	50
<i>Accessoires</i>	32	<i>Messages diffusés</i>	51
<i>Touches flash</i>	33	Liste des appels.....	52
<i>Commandes voix</i>	35	<i>Afficher</i>	52
<i>Réseau</i>	36	<i>Effacer</i>	52
<i>Réglages des appels</i>	36	8. Organiseur & Extra	53
Pré-réglages.....	38	Introduction	53
<i>Pré-réglages</i>	39	Organiseur	53
<i>Réglages accessoires</i>	40	<i>Créer un nouvel événement</i>	53
6. Répertoires	41	<i>Modifier un événement</i>	54
Introduction	41	<i>Vue des événements</i>	55
Répertoire	41	<i>Fuseau horaire</i>	56
<i>Répertoire de la carte SIM</i>	42	Extra.....	56
<i>Répertoire du téléphone</i>	42	<i>Casse-briques</i>	56
Ajouter des noms		<i>Compteurs</i>	56
<i>dans le répertoire</i>	42	<i>Euro</i>	58
<i>Sur la carte SIM</i>	42	<i>État de la mémoire</i>	58
<i>Dans le téléphone</i>	42	<i>Calculatrice</i>	58
<i>Mes numéros</i>	43	<i>Réveil</i>	58
Editer et gérer les noms	43	<i>Mémo vocal</i>	59
<i>Sur la carte SIM</i>	44	9. E-mail	60
<i>Dans le téléphone</i>	44	Introduction	60
		Réglages.....	61
		<i>Accès réseau</i>	61


Accès au serveur e-mail	63
Avancé	64
Saisir et envoyer des e-mails.....	65
À un ou plusieurs destinataires	65
Avec attachement	66
Recevoir et lire des e-mails.....	66
Connexion au serveur	66
Télécharger les e-mails	67
Télécharger et sauvegarder les fichiers joints	67
Enregistrer une adresse e-mail dans le répertoire	69
Supprimer des e-mails	69
Répondre à un e-mail	69
Faire suivre un e-mail	70
10. Service WAP	71
Introduction	71
WAP	71
Accueil	71
Navigation	72
Mes favoris	72
Dernière page	73
Avancé	73
Paramétrages	73

11. Services opérateurs76


Introduction.....	76
Commandes GSM	76
Interroger un serveur vocal ou un répondeur (fréquence vocale DTMF)	77
Caractères de pause et d'attente ..77	
Interrogation d'un répondeur (exemple)	77
Effectuer un 2e appel.....	77
Répondre à un 2e appel.....	78
Répondre à un 3e appel.....	79
Conférence téléphonique.....	79
Transfert d'appel	79
Symboles en cours d'appel.....	80
Précautions	81
Dépannage	85
Glossaire	87
Accessoires originaux	
Philips	89
Déclaration de conformité	91


Principes de fonctionnement


Le carrousel

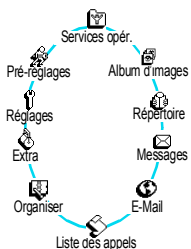


Un carrousel est une boucle d'icônes qui apparaissent à l'écran, chaque icône représentant une fonction ou une option qui vous donnent accès au menu de votre choix et vous permettent d'utiliser votre téléphone.

 *L'écran n'affiche pas toutes les icônes en même temps ; appuyez sur ◀ ou ▶ pour les faire défiler.*



Le premier carrousel disponible lorsque vous allumez votre téléphone est appelé menu ou carrousel principal. Vous y accédez en appuyant sur  en mode veille et il contient les icônes montrées ci-contre.

Pour sélectionner une fonction ou une option, appuyez sur ◀ (pour un défilement dans le sens des aiguilles d'une montre) ou ▶ (pour un défilement dans le sens inverse) et appuyez sur  lorsque que le curseur ▲ apparaît sous la fonction ou option de votre choix. Un autre carrousel ou une liste apparaît.

 *Appuyer sur ◀ ou ▶ permet de basculer d'une option à une autre (ex. : Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc.).*

Continuez de la même manière pour naviguer dans les différents carrousels et les listes jusqu'à atteindre la fonction ou option voulue. Grâce à la touche joystick, vous pouvez choisir et régler toutes les options de votre téléphone comme décrit dans les chapitres de ce manuel.

Saisir du texte et des chiffres

Vous pouvez saisir du texte dans différents contextes de deux façons : en utilisant le mode T9[®], ou avec le mode standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Des icônes apparaissant à l'écran vous indiquent le mode de saisie actif. Vous basculez d'un mode à l'autre en appuyant sur la touche , et des caractères minuscules au majuscules en appuyant sur la touche .

Mode T9®

Définition



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Le mode d'édition T9® est un système intelligent qui comprend une base de données et qui permet de saisir du texte rapidement, notamment pour envoyer des SMS ou des e-mails. N'appuyez qu'une fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche en bas de l'écran. Il est possible que la même combinaison de touches compose d'autres mots : appuyez sur la touche pour les faire défiler et en choisir un parmi ceux proposés par le dictionnaire intégré T9® (voir l'exemple ci-dessous).

Utilisation

Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :

à	Pour saisir des lettres.	ou	Pour valider la saisie.
	Appui court pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.		Appui court pour faire défiler la liste des mots proposés, appui long pour un défilement inverse.
	Pour choisir le mode d'édition.		Majuscule.

TEXTE: | Fr — Langue utilisée : français
TEXTE: | T9 — Mode d'édition utilisé : T9

Appuyez sur pour basculer en mode standard, numérique, ou en mode ponctuation

TEXTE: | Abc —
TEXTE: | 123 —
TEXTE: | %!@ —

Dans l'un des modes texte, appuyez sur pour basculer des minuscules aux capitales:

TEXTE: | abc —
TEXTE: | Abc —
TEXTE: | ABC —

Exemple: pour saisir "tous":

- 1 Appuyez sur L'écran affiche le premier mot de la liste : **Vous**.
- 2 Appuyez sur pour faire défiler les mots suivants et choisissez **Tous**.
- 3 Appuyez sur pour valider **Tous**.

Vous **T9**

Tous **T9**

Mode standard

Bien que votre téléphone offre le mode d'édition T9® par défaut, vous avez également accès au mode d'édition standard en appuyant sur la touche . Cette méthode implique plusieurs appuis sur la même touche pour saisir le caractère voulu : la lettre « h » étant en seconde position sur la touche , vous devez appuyer 2 fois sur pour saisir « h ».

Avec ce mode, vous devez appuyer sur la même touche autant de fois que nécessaire pour atteindre la position de la lettre voulue.

























En mode standard, la table des caractères correspondant à la touche sur laquelle vous appuyez apparaît à l'écran, vous permettant ainsi de visualiser chaque caractère disponible à partir de cette touche (voir ci-dessous).

Pour saisir « Tous » en mode standard, vous devez ainsi appuyer sur (TUV) (MNO), (TUV), (TUV), (PQRS). Appuyez sur pour valider l'ensemble du message.


Les lettres, chiffres et symboles sont situés sur chaque touche comme suit :

	espace @ _ # = < > () & £ \$ ¥		Pour basculer d'un mode d'édition à un autre.
	a b c 2 à ä å æ ç		Pour changer les minuscules en majuscules et inversement.
	d e f 3 é è Δ Φ		Appui pour supprimer un caractère, appui long pour supprimer tout le texte.
	g h i 4 Γ i		t u v 8 ü ù
	j k l 5 Λ		w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	m n o 6 ñ ò ö ø		. 0 , / ; ' ' ! ; ? ; * + - %
	p q r s 7 β Π Θ Σ		

Aide-mémoire

Allumer/éteindre	Appuyez sur  pour allumer, maintenez appuyé pour éteindre.
Saisir le code PIN	Utilisez le clavier pour saisir votre code PIN et appuyez sur  ou  pour confirmer.
Passer un appel	Composez le numéro et appuyez sur  pour composer, ou sur  pour sélectionner Appeler ou Appel main libre , et appuyez sur  pour appeler.
Répondre à un appel	Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.
Raccrocher	Appuyez sur  .
Voir le dernier appel passé	Appuyez sur  .
Accéder au Répertoire	En mode veille, appuyez sur  .
Accéder à la Liste des appels	En mode veille, appuyez sur  .
Revenir au menu précédent	Appuyez sur  .
Revenir en mode veille	Maintenez  appuyé.
Verrouiller/déverrouiller le clavier	En mode veille, maintenez  appuyé.
Changer la langue utilisée	En mode veille, maintenez  appuyé, sélectionnez la langue et appuyez sur  .
Accéder au carrousel	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur  pour accéder au carrousel.2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une fonction, puis sur  pour accéder au sous-menu.3. Répétez l'étape 2 pour atteindre la fonction voulue.
Utiliser le répertoire	<ol style="list-style-type: none">1. En mode veille, appuyez sur .2. Naviguez dans la liste avec  et  puis appuyez sur  pour appeler le numéro voulu.

1 • Pour commencer


-  Avant toute chose, veuillez lire les consignes de sécurité dans la section « Précautions » en fin de manuel.

Premiers pas

Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM, fournie par votre opérateur ou votre revendeur GSM. La carte SIM contient votre abonnement, votre propre numéro de téléphone mobile et une mémoire qui vous permet de sauvegarder des numéros de téléphone et des messages (voir "Répertoires" page 41).




Insérer la carte SIM

- 1 Appuyez sur les deux clips sur les côtés de la façade arrière du téléphone, comme illustré ci-contre (1). Retirez ensuite la façade en la soulevant à partir du bas du téléphone (2).


-  Assurez-vous d'avoir éteint le téléphone avant de retirer la façade.

- 2 Retirez la carte SIM de son support et insérez-la dans son compartiment, en la glissant sous le support métallique. Assurez-vous que le coin coupé de la carte SIM soit mis comme illustré ci-contre.

- 3 Remettez la batterie en la glissant jusqu'au fond du compartiment, connecteurs métalliques vers l'intérieur.

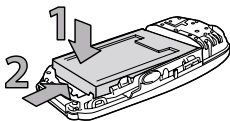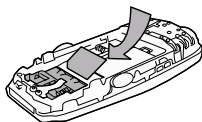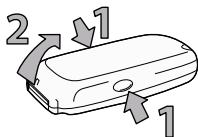

- 4 Remettez la façade arrière en place sur le téléphone : placez les pattes dans les emplacements en haut du téléphone (1) et appuyez sur le bas de la façade pour la fixer (2).
- 5 Retirez le film protecteur avant d'utiliser le téléphone.

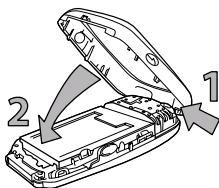

Saisir le code PIN



- 1 Pour allumer le téléphone, maintenez la touche appuyée.
- 2 Saisissez ensuite le code PIN, qui est le code secret de 4 à 8 chiffres qui protège votre carte d'abonnement. Ce code pré-configuré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour personnaliser le code PIN, voir page 30.

Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Pour la débloquer, demandez le code PUK à votre opérateur.

- 3 Saisissez votre code PIN (en cas d'erreur, appuyez sur). Validez le code en appuyant sur la touche ou .

Régler la date et l'heure

Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, réglez la date et l'heure en appuyant sur les touches voulues (appuyez sur pour effacer un chiffre), ensuite appuyez sur pour valider.

Pour des informations concernant les options de date et d'heure, voir page 31.

Copier le répertoire SIM

Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire directement à partir du répertoire (voir page 45).

Si vous avez déjà un téléphone mobile et si vous utilisez la même carte SIM, celle-ci peut contenir tout ou partie de votre répertoire. Le téléphone mobile le détecte et un message vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone (voir ci-dessous). Appuyez sur pour annuler, ou pour accepter.

Accepter la copie

Appuyez sur pour accepter la copie du contenu de votre répertoire SIM dans votre téléphone. Une fois la copie effectuée, le répertoire de votre téléphone devient automatiquement votre répertoire par défaut. Pour revenir

au répertoire SIM, sélectionnez **Répertoire** > **Réglages rép.** > **Sélection rép.** > **Rép. carte SIM.**

Refuser la copie

Si vous appuyez sur **(câ)** pour refuser le téléchargement du contenu de votre carte SIM lorsque que vous allumez votre téléphone, la copie n'est pas lancée et les répertoires restent inchangés. Le répertoire de votre carte SIM est le répertoire par défaut et vous devez sélectionner **Répertoire** > **Réglages rép.** > **Sélection rép.** > **Rép. téléphone** pour basculer sur le répertoire du mobile.

Abandonner la copie

- 1 Si vous changez d'avis alors que la copie est en cours, appuyez sur **(câ)** pour abandonner le téléchargement du contenu de la carte SIM.
- 2 La copie est abandonnée et les répertoires ne contiennent que les données téléchargées avant l'annulation.
- 3 Le répertoire de votre carte SIM est le répertoire par défaut et vous devez sélectionner **Répertoire** > **Réglages rép.** > **Sélection rép.** > **Rép. téléphone** pour basculer sur le répertoire du mobile.

Premier appel


- 1 Saisissez le numéro de téléphone (en cas d'erreur, appuyez sur **(câ)**) puis appuyez sur **(☎)**.
- 2 Le téléphone émet 2 bips lorsque vous êtes en ligne avec votre correspondant. Pour raccrocher, appuyez sur **(☎)**.

Personnaliser votre téléphone


Vous pouvez personnaliser votre mobile en interchangeant les façades avant et arrière de votre téléphone.

(🔌) Assurez-vous que votre téléphone est éteint et retirez toujours la batterie lorsque vous voulez changer les façades.


- 1 Appuyez sur les deux clips sur les côtés de la façade arrière du téléphone, comme illustré ci-contre (1). Retirez ensuite la façade en la soulevant à partir du bas du téléphone (2).

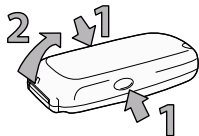


- 2 Retirez la batterie en la faisant glisser vers le bas (1), puis en la soulevant vers le haut (2).

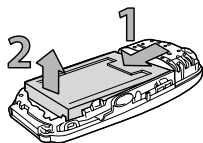

- 3 Tenez le téléphone à l'envers et placez votre index sur les connecteurs tout en tenant la façade avant. Avec le pouce et l'index gauches, appuyez sur les deux clips en les poussant vers l'intérieur du téléphone comme illustré ci-contre.

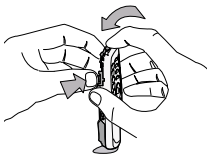



-  Manipulez votre appareil avec précaution, pour ne pas endommager les touches, car celles-ci ne sont pas protégées après avoir enlevé la façade avant.




- 4 Retirez ensuite la façade en la tirant à partir du haut du téléphone tout en poussant la partie interne avec votre index toujours placé sur les connecteurs.

Sortez le clavier de la façade que vous avez démontée et remettez-le dans la nouvelle façade.

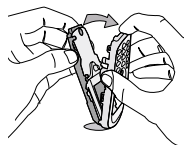


-  Ne touchez pas l'écran et n'allumez pas votre téléphone tant que les façades avant et arrière ne sont pas remises en place.


- 5 Mettez la nouvelle façade en place : positionnez les pattes dans les emplacements en haut du téléphone (1) et appuyez sur le bas de la façade pour la fixer (2).

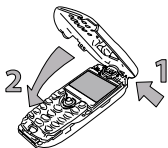

- 6 Remettez la batterie en la glissant jusqu'au fond du compartiment, connecteurs métalliques vers l'intérieur.



- 7 Mettez la façade arrière en place : positionnez les pattes dans les emplacements en haut du téléphone (1) et appuyez sur le bas de la façade pour la fixer (2).

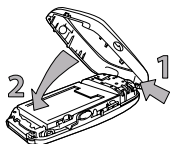



Charger la batterie



Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable qui, lorsqu'elle est neuve, n'est pas chargée à 100%. Une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger.

(B) *Nous vous déconseillons de retirer la batterie lorsque le téléphone est en marche : vous pourriez alors perdre tous vos paramètres personnels (pour des informations concernant la batterie, voir page 81).*

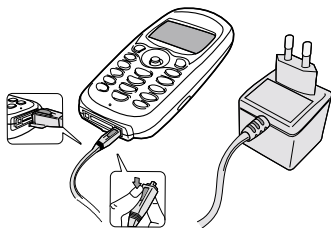- 1 Une fois la batterie mise en place, branchez le chargeur (fourni avec le téléphone, dans l'emballage) sur le connecteur droit, à la base du téléphone comme montré ci-dessous.



- 2 Branchez ensuite le chargeur dans une prise secteur facile d'accès. Le symbole  indique le taux de charge :
- Les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement, chaque barre indiquant chacune environ 25% de charge.


- **Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est rechargée à 100% et vous pouvez débrancher le chargeur.**
 - Une fois la batterie rechargée, débranchez le connecteur du téléphone en appuyant sur le bouton situé sur le dessus.
 - Selon le réseau et les conditions d'utilisation, l'autonomie varie de 2.30 à 4.30 heures en communication et de 1 à 2 semaines en veille.
-  *Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule façon d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la prise principale, en conséquence, **utilisez une prise facile d'accès**. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).*
- 3 Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant plusieurs jours, nous vous recommandons de débrancher la batterie.
-  *Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il est en charge. Si la batterie est complètement déchargée, l'icône de batterie apparaîtra seulement après 2 ou 3 mn de charge.*

2 • Fonctions principales

















Mode veille



Après avoir allumé votre écran et saisi le code PIN (voir page 9), votre téléphone affiche l'écran de veille : il peut être utilisé. En mode veille, l'écran peut afficher plusieurs symboles simultanément.

 Si le symbole **Y** n'apparaît pas, le réseau n'est pas disponible. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception : si possible, déplacez-vous. Votre mobile rebascule en mode veille au-delà de 2 mn d'inactivité.

Symboles

-  **Réseau** : votre téléphone est connecté à un réseau.
-  **Qualité de réception** : plus il y a de barres, meilleure est la réception.
-  **Silence** - Votre téléphone ne sonnera pas à la réception d'un appel.
-  **Vibreux** - Votre téléphone vibrera à la réception d'un appel.
-  **Verrouillage clavier** - Protège les touches d'une pression accidentelle.
-  **Messagerie saturée** - La mémoire messages est pleine. Effacez d'anciens messages pour en recevoir d'autres.
-  **Itinérance** - Indique que vous utilisez un réseau différent du réseau local.
-  **Réseau local** - Vous êtes actuellement en réseau local. Fonction dépendant de votre abonnement : contactez votre opérateur.
-  **Connexion GPRS** - Votre mobile est connecté au réseau GPRS.
-  **Batterie** - Les barres indiquent le niveau de charge (4 barres = batterie pleine, aucune barre = rechargez).
-  **Mémo vocal** - Une conversation ou un mémo vocal a été enregistré mais pas encore écouté.
-  Vous avez reçu un nouveau message **SMS**.
-  **Réveil** activé.
-  **Messagerie vocale** - Vous avez reçu un nouveau message vocal.
-  **Renvoi d'appel inconditionnel vers un numéro de boîte vocale** - Les appels entrants sont renvoyés sur la boîte vocale.
-  **Renvoi d'appel inconditionnel vers un numéro** - les appels entrants sont renvoyés vers un n° autre que celui de la boîte vocale.

Événements

Certains événements modifient l'aspect de votre écran de veille (appel manqué, nouveau message, alerte de l'organisateur, etc.). Dans ce cas, appuyez sur **OK** pour accéder au menu correspondant ou sur **CB** pour retourner en veille.

B Si vous avez verrouillé votre clavier, vous devez le déverrouiller pour accéder aux menus. Vous verrouillez/déverrouillez le clavier en maintenant la touche **CB** appuyée.


Effectuer un appel

- 1 En mode veille, composez le numéro en appuyant sur les touches voulues. Appuyez sur **CB** pour corriger une erreur.
B Pour les appels internationaux, vous pouvez utiliser la touche "+" au lieu du préfixe international en maintenant la touche **☺** appuyée avant de composer le code pays.
- 2 Appuyez sur **☺** pour composer et sur **☎** pour raccrocher.
B Pour prendre connaissance des autres façons d'effectuer un appel, voir "Appeler un Numéro" page 46.







Répondre à un appel et raccrocher

- 1 Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone sonne et/ou vibre, une animation et le texte **Appel entrant** s'affichent à l'écran. Selon votre abonnement et si votre correspondant a accepté que cette information soit transmise, son numéro peut apparaître. De plus, si vous avez enregistré son nom et son numéro dans votre répertoire (menu **Répertoire**), son nom apparaît à la place de son numéro.
- 2 Pour répondre à cet appel, appuyez sur la touche **☺**.
- 3 Pour refuser l'appel, appuyez sur **☎**. Si vous avez activé l'option "Renvoi d'appel" (voir page 37), l'appel est renvoyé sur un autre numéro ou sur une messagerie vocale.
B Notes:
 - Le téléphone ne sonnera pas si la sonnerie est désactivée (voir page 19).
 - Si vous avez activé **Tout décroche** (voir page 38), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf **☎**).
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur **☎**.

Voir et entendre qui appelle : Fotocall






 Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.

La fonction Fotocall feature vous permet de :

- personnaliser les 10 groupes disponibles avec un nom spécifique ("Amis", "Bureau", "Loisirs", etc.), une image de l'Album et une mélodie du menu **Sonnerie**,
 - d'associer un ou plusieurs contacts de votre répertoire à un groupe, de sorte que lorsqu'une de ces personnes vous appelle, son nom apparaît à l'écran, en même temps que l'icône associée au groupe ; la mélodie définie spécifiquement pour ce groupe sonnera.
- 1 Copiez le contenu de votre carte SIM sur votre mobile si vous ne l'avez pas déjà fait lors de la procédure de démarrage (voir "Premiers pas" page 9) : appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**, **Réglages rép.**, **Tout copier** et appuyez sur . Attendez que la copie soit terminée.
 - 2 De retour au menu **Répertoire**, sélectionnez **Config. Groupes**, appuyez sur  et choisissez un groupe.
 - 3 Renommez le groupe à identifier ("Amis", "Enfants", etc.) puis choisissez la **Mélodie** et l'**Image** devant être associées à ce groupe.
 - 4 Maintenez la touche  appuyée pour revenir en mode veille, et appuyez sur  pour afficher le contenu de votre répertoire. Sélectionnez un contact que vous souhaitez associer à ce groupe et appuyez sur . Choisissez ensuite **Choisir groupe** et choisissez un groupe dans la liste.
 - 5 Lorsque ce contact vous appellera, la **Mélodie** associée à son groupe sonnera et l'**Image** apparaîtra à l'écran.

Rappeler



Votre téléphone mémorise les 30 derniers appels dans la **Liste des appels** (reçus, effectués ou manqués) et place le plus récent en tête de liste. Vous pouvez rappeler directement n'importe lequel de ces numéros.













- 1 En mode veille, appuyez sur  pour accéder à la **Liste des appels**. Si l'un des numéros qu'elle contient figure également dans votre **Répertoire**, le nom correspondant est affiché.
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir le numéro à rappeler. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

Appel flash



Appel flash

Au lieu de sélectionner votre **Répertoire** et de naviguer dans la liste des noms, vous pouvez associer un nom à une touche de votre téléphone, de sorte qu'un appui prolongé sur cette touche en mode veille l'appellera directement (ex. : un appui prolongé sur la touche  appelle chez vous, ou sur  appelle votre bureau).







- 1 Vous ne pouvez programmer que les touches  à  ; les touches  (sélection de la langue) et  (messagerie vocale) sont prédéfinies et non modifiables.
- 1 Pour paramétrer une touche flash qui composera un numéro, appuyez sur , Sélectionnez **Réglages** > **Touches Flash** et appuyez sur .
- 2 Choisissez une touche qui n'est "Pas utilisée" entre  et  et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez ensuite **Appel flash**, appuyez sur , choisissez un nom dans le **Répertoire** et appuyez sur .
- 4 En mode veille, maintenez appuyée la touche programmée pour composer le numéro associé : l'appel est effectué. Appuyez sur  pour raccrocher.
- 1 Vous pouvez également associer une touche Flash à une commande (voir "Touches flash" page 33). Les touches flash peuvent être modifiées ou effacées.

Numérotation vocale



Num. vocale

L'appel vocal vous permet également d'appeler rapidement un correspondant de votre répertoire : au lieu de programmer une touche flash, vous configurez simplement un indicateur vocal en enregistrant un mot qui composera le numéro associé lorsque vous le prononcerez.

- 1 Pour programmer un indicateur vocal afin d'effectuer un appel vocal, appuyez sur , choisissez le nom de votre choix et appuyez deux fois sur .
- 2 Selon le répertoire actif (voir "Répertoires" page 41), sélectionnez :
 - (répertoire SIM) **Num. vocale** et appuyez sur ,
 - (répertoire tél.) **Afficher** et appuyez sur , puis sélectionnez un numéro si plusieurs ont été enregistrés pour ce nom et appuyez deux fois sur . Sélectionnez ensuite **Num. vocale** et appuyez sur .

- 3 Lorsque le message **Num. vocale ?** apparaît, appuyez sur **OK** et suivez les instructions apparaissant à l'écran. Au moment d'enregistrer l'indicateur vocal, assurez-vous que vous êtes dans un environnement calme et silencieux, choisissez un mot court et simple et prononcez-le clairement.
- 4 De retour au menu **Num. vocale**, appuyez sur **Câ** pour retourner en mode veille.
- 5 En mode veille, appuyez sur **OK**, puis prononcez le mot enregistré correspondant au numéro à composer.
- 6 Pour afficher la liste des numérotations vocales enregistrées, sélectionnez **Réglages**, **Commandes voix**, **Num. vocale** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également paramétrer un indicateur vocal à partir de ce menu : sélectionnez **<Nouveau>**, appuyez sur **OK** puis suivez les instructions à l'écran.

Les indicateurs vocaux peuvent être écoutés, modifiés ou supprimés. Vous pouvez également paramétrer un indicateur vocal pour activer une commande (ex. : activer la calculatrice ou programmer un événement).

i *La durée d'un indicateur vocal est de 2 secondes et vous pouvez définir jusqu'à 40 indicateurs au total, répartis entre les appels et les commandes.*

Effacer la liste des appels



Réinit.

Pour effacer la liste des appels, appuyez sur **OK**, ensuite sélectionnez **Liste des appels**, puis **Réinit.** Appuyez sur **OK** pour effacer la liste des appels.

Effacer la liste des SMS



Réinit.

Comme expliqué plus loin dans ce manuel, de courts messages (SMS) envoyés, reçus ou lus peuvent aussi être enregistrés (voir page 50). Cette liste peut aussi être entièrement effacée : appuyez sur **OK** et sélectionnez **Messages**, puis **Réinit.** Appuyez sur **OK** pour effacer la liste des SMS.

i *Effacer la liste des SMS peut s'avérer utile pour libérer de la mémoire afin de recevoir de nouveaux messages.*

Effacer le contenu du répertoire



Effacer répertoire

Pour effacer le contenu de votre répertoire, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire**, **Réglages répertoire**, **Effacer répertoire**. Appuyez sur **OK** pour effacer le contenu du répertoire.

i *Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, pas à celui de la carte SIM (voir "Répertoires" page 41).*

Verrouiller/déverrouiller le clavier



Verrouil. clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour protéger vos touches de pressions accidentelles (ex. : quand le téléphone est dans votre poche).

- 1 Pour verrouiller le clavier, maintenez la touche **(C)** appuyée en mode veille. L'icône **(C)** apparaît à l'écran.
- 2 Pour déverrouiller le clavier, maintenez aussi la touche **(C)** appuyée.



Notes:

- Vous pouvez également définir un verrouillage immédiat ou différé en choisissant **Réglages**, **Sécurité**, **Verrouil. clavier**, puis en sélectionnant l'une des valeurs disponibles. Dans ce cas, votre clavier est verrouillé en permanence (passé le délai défini). Si vous le déverrouillez avec un appui long sur **(C)**, il sera temporairement déverrouillé pendant que vous utilisez votre téléphone, puis de nouveau verrouillé après le délai défini par votre réglage.
- Même lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez composer le numéro d'urgence et recevoir des appels (voir "Numéro SOS" page 46).
- Vous pouvez associer à une touche flash le verrouillage clavier immédiat (voir page 33).
- Vous devez déverrouiller le clavier avant de pouvoir éteindre votre téléphone.
- Vous pouvez accepter ou rejeter un appel, même lorsque votre clavier est verrouillé. Votre clavier est automatiquement déverrouillé lorsque vous recevez un appel. De même, il est verrouillé de nouveau à la fin de l'appel.

Désactiver la sonnerie



Silence

Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie. Dans ce cas, une animation et le texte **Appel entrant** apparaissent à l'écran lorsque vous recevez un appel, mais le téléphone ne sonne pas. Procédez comme suit pour désactiver la sonnerie :

- 1 Appuyez sur **(OK)**, puis sélectionnez **Réglages**, **Sons**, **Volume sonnerie**.
- 2 Appuyez sur **◀** pour régler le volume sur **Silence**.



Le mode Silence peut également être activé via le menu **Pré-réglages**, puis **Silence**. Attention, dans ce cas, le vibreur est également activé. Pour un accès plus rapide, vous pouvez associer une touche flash à cette fonction.


Activer le vibreur



Vibreur


Si vous avez paramétré cette fonction, votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel (activer le mode **Silence** comme décrit ci-dessus activera également le vibreur). Sinon, procédez comme suit :

- 1 En mode veille, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Réglages, Sons, Vibreur**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour choisir **Activé** ou **Désactivé** puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

 *Activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, activez le mode **Silence** comme expliqué ci-dessus.*

Lire votre propre numéro de GSM

Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur **▼** en mode veille, sélectionnez **Mes num.** puis **Afficher** et appuyez sur **OK**. S'il est présent sur votre carte SIM, votre numéro de téléphone s'affiche. Sinon, sélectionnez **Nouveau**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

 *Si votre propre numéro a été enregistré dans la liste des noms, vous pouvez le lire pendant un appel. Voir "Consulter le Répertoire" page 21.*

En cours d'appel, vous pouvez...

Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur **◀** pour augmenter le volume, ou sur **▶** pour le diminuer.

Désactiver le microphone



Secret

Vous pouvez désactiver le microphone pour que votre correspondant ne vous entende pas : pendant un appel, appuyez sur **OK**, choisissez **Secret** et confirmez en appuyant de nouveau sur **OK**.

Réactiver le microphone



Conversation

Pour réactiver le microphone pendant un appel, appuyez sur **OK**, choisissez **Conversation** et confirmez en appuyant de nouveau sur **OK**.

Écrire dans le bloc-notes



Bloc-notes

Le bloc-notes est une mémoire temporaire dans laquelle vous pouvez saisir un numéro pendant un appel. Pour ce faire, composez simplement en cours d'appel le numéro que vous souhaitez noter. Attendez quelques secondes pour que celui-ci soit automatiquement enregistré dans la mémoire du bloc-notes. À la fin de l'appel, appuyez sur **OK** pour le composer, l'enregistrer, etc.

Consulter le Répertoire



Liste des noms

Pour consulter le répertoire pendant un appel :

- 1 Appuyez sur , Sélectionnez **Liste des noms**, appuyez sur et naviguez dans la liste en appuyant sur ou .
- 2 Appuyez deux fois sur pour revenir à l'écran d'appel.

Enregistrer une conversation



Enreg. convers.

Un seul enregistrement est disponible à la fois, de sorte que chaque nouvel enregistrement d'un mémo ou d'une conversation remplace le précédent ; pour enregistrer une conversation en cours d'appel :

- 1 Alors qu'un ou plusieurs appels sont en cours, appuyez sur pour accéder au sous-menu.
- 2 Sélectionnez **Enreg. convers.** et appuyez sur .
 *Si vous sélectionnez d'abord **Secret**, puis **Enreg. convers.**, seule la voix de votre correspondant est enregistrée.*
- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur , ou raccrochez.
 Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une conversation est soumis à la législation. Nous vous recommandons de prévenir votre correspondant si vous souhaitez enregistrer la conversation, de ne le faire que s'il accepte et de veiller que ces enregistrements restent confidentiels. Le temps d'enregistrement maximal est de 30 secondes (voir "Mémo vocal" page 59).

Autres fonctions en cours d'appel

- Modifier le réglage de l'équaliser (voir page 28),
- Ajouter un nom dans le répertoire (voir page 42),
- Basculer en mode mains libres (voir page 46),
- Écrire et envoyer un message via le répertoire / le bloc-notes (voir page 48),
- Lire un message (voir page 49),
- Consulter la liste des appels (voir page 52),
- Consulter l'Organiseur (voir page 53),
- Consulter une messagerie vocale ou accéder à un serveur vocal via le bloc-notes (voir page 77),
- Effectuer un deuxième appel (voir page 77),
- Transmettre des fréquences vocales (DTMF) à des répondeurs ou d'autres appareils (voir page 77).

3 • Organisation des menus

Les menus contiennent toutes les fonctions de votre téléphone. Vous naviguez dans des listes d'icônes et appuyez sur **OK** pour accéder à un menu ou un sous-menu, sur **◀** ou **▶** pour naviguer dans ce menu et sur **▼** ou **▲** pour vous déplacer dans une liste. Appuyez sur **OK** pour valider votre saisie ou confirmer un choix.

Services opérateur 76*

WAP 71

Accueil / Mes favoris /
Dernière page /
Paramétrages / Aide


Services + 76


Num. services 76


Album d'images 24

Répertoires 41


Messages 46

 Envoyer un message 48
Avec un attachement /
Envoyer / Sauvegarder

 Lire les messages 49
Messages sauvegardés /
Messages reçus

 Réglages 50
Centre messages /
Signature / Durée validité
/ Chemin retour / Accusé
de réception

Effacer 52

 Messages diffusés 51
Réception / Rubriques /
Code info zone

E-mail 60

Réglages 61

Accès réseau / Accès au
serveur e-mail / Avancé

Recevoir e-mails 60

Envoyer e-mail 60

Liste des appels 52

Afficher 52

Effacer 52

Organiseur 53

Événements 53

Vue quotidienne 53


Vue hebdomadaire 53

Vue mensuelle 53

Supprimer passés 53

Extra 56

Casse-briques 56

 Compteurs 56
Compteur GSM /
Compteur GPRS

Euro 58

État de la mémoire 58

Calculatrice 58

Réveil 58

Mémo vocal 59

Réglages & Pré-réglages 27

Sons 27


Sons / Volume sonnerie /
Bips touches / Bips de
durée / Bips organisateur /
Alarme batterie / Bips
messages / Vibreur /
Equaliser

Affichage 25

Écran de veille / Éclairage
/ Animation de veille /
Animation

Sécurité 29

Verrouillage clavier /
Noms publics /
Interdiction / Changer
codes / Protection PIN

 Date et heure 31
Affichage heure / Régler
date / Régler heure /
Fuseau horaire / Heure
d'été

* Selon abonnement

 Langue 32

 Touches flash 33

 Commandes voix 35

 Accessoires 32

Sonneries voiture /

Activation kit voiture /

Extinction automatique /


Réponse automatique

 Réseau 36

Connexion GPRS /

Reconnexion / Réseaux

préférés

 Réglages des appels 36

Signal d'appel / Identité


de l'appelant / Renvoi

d'appel / Rappel auto /

Tout décroche /

Répondeurs

 Pré-réglages 38

 Personnel 39

 Silence 39

 Autonomie 39

 Casque 40

 Kit voiture 40

 Extérieur 39

 Réunion 39

4 • Affichage

Introduction

Les menus **Album d'images** et **Affichage** vous permettent de choisir des images dans une liste, de régler la durée de l'éclairage, les animations et l'écran de veille.

En mode veille, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Album d'images** pour la première option décrite dans ce chapitre, ou **Réglages**, puis **Affichage** pour les options suivantes.

Album d'images

Voir tout / JPEG / Bitmap / Animation

Réglages

Affichage

Éclairage / Ecran de veille / Anim. de veille / Animation

Album d'images




Ce menu vous permet de gérer et d'afficher les images sauvegardées dans votre mobile, de les **Visualiser** ou de les **Supprimer** et de les **Renommer**.


Lorsque vous entrez dans l'un des sous-menus, les images sauvegardées dans votre mobile apparaissent sous forme de liste. Pour accéder à un affichage graphique, sélectionnez-en une et appuyez sur **►**. Appuyez ensuite sur **⏪** ou **⏩** pour passer à l'image suivante ou précédente, ou sur **◀** pour revenir à la liste.

Lorsque que vous renommez une image, sélectionnez-la dans la liste et appuyez deux fois sur **OK**. Choisissez ensuite **Renommer** et appuyez sur **OK**, saisissez un nom et appuyez sur **OK**.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des périphériques de/vers lesquels vous pouvez recevoir/envoyer des images, et de quelle manière.

Périphérique	Type de fichier	Envoyé via...	Voir...	Exemple
Mobile à mobile	Animations EMS et icône BMP	SMS	"Envoyer un message" page 48.	Envoyé ou reçu d'un autre mobile.
	Images JPEG	E-Mail	"Télécharger et sauvegarder les fichiers joints" page 67	

PC à mobile	Icônes BMP, images JPEG & GIF redimensionnées avec Mobile Phone Tools.	câble USB	Nécessite un kit data connect (voir page 90).	Vos photos prises avec un appareil numérique, des fichiers téléchargés sur Internet ou présents sur le CD-Rom du kit data connect.
	JPEG	EMail	"Télécharger et sauvegarder les fichiers joints" page 67	
Réseau à mobile	Icônes BMP, images JPEG & GIF et iMelodies  Selon site Wap.	Wap	"Adresse download fun" page 73.	En vous connectant à un site Wap "Download fun"

 Les images JPEG doivent être au format et à la taille adéquats pour être sauvegardés dans votre mobile, puis affichés correctement. Voir "Télécharger et sauvegarder les fichiers joints" page 68 pour des informations complètes à ce sujet.

Affichage



Ce sous-menu du menu **Réglages** vous donne accès à toutes les options concernant l'affichage, y compris la gestion des images et de l'interface.


Écran de veille






Écran de veille

Vous permet d'activer/désactiver l'écran de veille. Lorsqu'il est est activé, il permet d'afficher un diaporama en mode veille des fichiers jpeg sauvegardés dans votre téléphone et sélectionnés (voir "Télécharger et sauvegarder les fichiers joints" page 67).

- Sélectionnez **Réglages**, **Affichage**, **Écran de veille** et appuyez sur **OK**, puis sur **◀** ou **▶** pour **Activé** et appuyez sur **OK**. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez une ou plusieurs images en appuyant sur **◀** ou **▶** (vous désélectionnez une image en appuyant également sur ces touches), et


appuyez sur ▼ pour passer à l'image suivante. Lorsque vous avez sélectionné plusieurs images, appuyez sur  pour activer l'écran de veille.

-  Vous devez sélectionner plusieurs images (jusqu'à 10) pour qu'elles se succèdent en diaporama. Lorsque vous n'en sélectionnez qu'une, elle seule sera affichée.
 - 2 Sélectionnez **Temps d'activation** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir une valeur allant de 1 à 5 mn. En mode veille, l'écran de veille s'activera selon la valeur que vous avez définie.
 - 3 Sélectionnez ensuite **Rafraîchissement** (de 10 secondes à 5 mn) et appuyez sur . Si vous avez sélectionné plusieurs images jpeg, elles se succéderont à l'écran en diaporama et le délai de rafraîchissement défini s'appliquera à chaque image.
-  L'écran de veille est automatiquement désactivé dans les écrans d'édition. Notez aussi qu'activer cette fonction désactive automatiquement l'animation de veille.

Animation de veille



Anim. de veille


Vous permet d'activer une animation qui s'affichera en mode veille. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'une des icônes disponibles, ou **Au hasard...** pour afficher toutes les icônes de façon aléatoire, puis appuyez sur  pour confirmer.

 Activer cette fonction désactivera automatiquement l'écran de veille.

Éclairage



Éclairage

L'éclairage est activé lorsque vous recevez un appel ou un message, lorsque vous naviguez dans les listes et les menus, etc. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la durée d'éclairage de **Désactivé à 1 mn**, puis sur  pour confirmer.


 Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.

Animation



Animation

Vous permet d'activer ou de désactiver les animations des menus.

 Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.

5 • Réglages & Pré-réglages

Introduction

Le menu **Réglages** vous permet de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, date et heure, accessoires, etc.) en définissant des réglages personnels, et ainsi de personnaliser votre mobile.

En mode veille, appuyez sur la touche **OK** et sélectionnez **Réglages**, puis appuyez sur **OK** pour choisir une option et la modifier comme décrit plus loin dans ce chapitre, ou sur **CB** pour annuler.

Réglages

Sons / Affichage / Sécurité /
Date et heure / Touches flash /
Commandes voix / Réseau /
Réglages appels

Pré-réglages

Silence / Autonomie / Kit
piéton / Voiture / Extérieur /
Réunion / Personnel

Réglages

Sons



Ce menu vous permet de sélectionner une sonnerie, d'en changer le volume, de paramétrer des alarmes et d'activer ou de désactiver le vibreur.

Volume sonnerie



Volume sonnerie

Par défaut, le volume de la sonnerie est réglé sur **Moyen**. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour le régler de **Silence** à **Crescendo** et définissez une touche flash pour activer le mode Silence (voir page 33).

Sonnerie





Sonnerie

Cette option vous permet de choisir le type de sonnerie parmi ceux qui sont disponibles. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour choisir une mélodie dans la liste et attendez quelques secondes pour l'entendre (sauf pour **Mes mélod.**: appuyez sur **OK**, sélectionnez **Écouter** et appuyez sur **OK** pour l'entendre). Appuyez sur **OK** pour la choisir, **CB** pour annuler, ou bien sélectionnez la mélodie suivante.

⚠ Vous n'entendez pas la mélodie si le volume de sonnerie est réglé sur **Silence** ou si le mode **Silence** a été activé (voir page 20).

• **Télécharger une mélodie: "Ma mélodie"**

Le menu **Ma mélodie** vous permet de sauvegarder des mélodies que vous avez reçues par SMS, qu'elles aient été téléchargées d'un site Internet (voir ci-dessous) ou envoyées par un ami.

-  Pour personnaliser votre téléphone, vous pouvez télécharger de nouvelles sonneries à partir du site Internet de votre opérateur. À partir de votre ordinateur personnel, vérifiez la disponibilité, les termes et conditions d'utilisation de ce service et suivez les instructions pour télécharger la mélodie par SMS.
 - 1 À partir du menu **Sonnerie**, sélectionnez **Mes mélod.** et appuyez sur **OK** pour accéder à la liste correspondante. Sélectionnez l'une des mélodies disponibles et appuyez sur **OK**.
 - 2 Sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur **OK** pour confirmer.
-  Ce service dépend de votre abonnement ; vous ne pouvez envoyer que des mélodies libres de droit. Lorsque vous joignez une mélodie aux messages que vous envoyez (voir page 49), votre correspondant doit également posséder un téléphone Philips pour l'entendre.
- 3 Lorsque vous recevez une mélodie attachée à un SMS, sélectionnez **Sauvegarder** pour l'enregistrer dans le menu **Ma mélodie**, et **Renommer** ou **Supprimer** selon votre choix. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Bips touches



Bips touches

Vous permet d'activer/désactiver le bip des touches. Si les bips touches sont désactivés, les DTMF sont toujours actifs pendant les appels (voir page 77).

Bips de durée



Bips de durée


Vous permet d'activer/désactiver un bip sonore émis 15 secondes avant la fin de chaque minute de communication (votre correspondant ne l'entend pas). Ceci vous permet de gérer au mieux vos durées d'appel.

Bips organisateur



Bips organisateur

Vous permet d'activer/désactiver un bip sonore correspondant à un événement de votre organisateur arrivé à échéance.

 Contrairement au réveil, cette alerte ne sonnera pas si votre téléphone est éteint.

Alarme batterie



Alarme batterie

Vous permet d'activer/désactiver un bip sonore vous informant qu'il faut recharger la batterie.

Bips messages



Bips messages

Vous permet d'activer/désactiver un bip sonore chaque fois que vous recevez un nouveau message.

Equaliser



Equaliser

Cette option vous permet de sélectionner l'un des 5 réglages disponibles. Vous y accédez en cours de conversation avec un correspondant : appuyez sur **OK**, sélectionnez **Équaliser**, naviguez dans la liste et attendez quelques secondes pour entendre la différence. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Vibreur



Vibreur

Vous permet d'activer ou de désactiver le vibreur lorsque vous recevez un appel.

Sécurité




Ce menu assure la sécurité de votre téléphone en vous permettant de verrouiller le clavier, de limiter les appels vers des numéros de votre choix, d'interdire certains appels sortants ou entrants, d'activer les protections par les codes PIN et de changer ces codes.

Verrouillage clavier



Verrouil. clavier

Vous permet d'activer/désactiver le verrouillage clavier. Lorsque votre clavier est verrouillé, vous le déverrouillez par un appui long sur la touche (Câ). Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel.


 Vous pouvez toujours composer le numéro d'urgence, même lorsque votre clavier est verrouillé (voir page 46).

Noms publics




Noms publics

Vous permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelé **Noms publics**, et de restreindre les appels à cette liste via l'option **Restriction**.

 Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 30).

- **Restriction**

Vous permet d'activer/désactiver la restriction d'appel à la liste des **Noms publics**. Attention, lorsque cette option est activée, vous ne pouvez accéder qu'à la liste des **Noms publics**, mais plus à celle du **Répertoire principal**.

 Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 30). Notez également qu'elle peut s'appliquer, lorsque vous l'activez, aux appels WAP et aux connexions e-mail via GPRS.

- **Noms publics**

Vous permet de consulter et de modifier votre répertoire restreint des **Noms publics**. Vous pouvez y saisir un nom, le modifier ou le supprimer grâce au code PIN2.

L'option <Nouveau> vous permet de saisir le nom et le numéro de téléphone d'un nouveau correspondant (voir "Saisir du texte et des chiffres" page 4). Sélectionnez ensuite le type de numéro : **Téléphone**, **Fax** ou **Données**. Les noms de cette liste peuvent ensuite être **Modifiés** ou **Supprimés**.

Interdiction



Interdiction

Ce menu permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. Le mot de passe d'interdiction d'appel (fourni par votre opérateur) est requis pour cette fonction.



Appels sortants

- **Appels sortants**



Tous appels



- Internationaux



- Sf réseau local



- Désactiver

Le menu **Appels sortants** vous permet de sélectionner **Tous appels**, appels **Internationaux** ou **Sf réseau local** (sauf ceux dirigés vers votre réseau local si vous êtes à l'étranger). Vous pouvez également **Désactiver** les interdictions d'appels sortants.

Ces menus vous permettent ensuite d'interdire, pour chaque option disponible, **Tous appels**, les **Appels voix**, **Appels données** ou **Appels fax**.



Appels entrants

- **Appels entrants**



Tous appels



- En itinérance



- Désactiver

Le menu **Appels entrants** vous permet de sélectionner **Tous appels** ou **En itinérance**. Il vous permet également de **Désactiver** les interdictions d'appels entrants.

Ces menus vous permettent ensuite d'interdire **Tous appels**, les **Appels voix**, les **Appels données** ou les **Appels fax**.



Statut

- **Statut**

Vous permet de savoir quel type d'appel est interdit dans chaque sous-menu (**Tous appels**, **En itinérance**, etc.).

Changer codes



Changer codes

Vous permet de modifier vos codes PIN, PIN 2 et code d'interdiction.

Protection PIN



Protection PIN

Vous permet d'activer ou de désactiver la protection de votre carte SIM par le code PIN lorsque vous allumez votre téléphone. Cette protection est en effet gérée par le code PIN qui autorise la mise en service de votre téléphone.



Vous ne pouvez pas modifier votre code PIN si la protection est désactivée.


Code PIN 2



Protection PIN

Selon votre carte SIM, certaines fonctionnalités ou services requièrent un code PIN2, un second code secret de 4 à 8 chiffres qui vous est fourni par votre opérateur lors de votre souscription à l'abonnement. Si vous saisissez un code

PIN2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Pour la débloquer, vous devez demander le code PUK2 de déblocage à votre opérateur.

 Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.


Date et heure



Ce menu vous permet de régler le fuseau horaire, l'heure d'été ou d'hiver, la date et l'heure et de changer le mode d'affichage de l'heure.

Affichage heure



Vous permet de choisir entre un affichage **Analogique** ou **Numérique** en mode veille en appuyant sur les touches ◀ ou ▶. Dans tous les cas, appuyez sur  pour confirmer.


Régler date



Vous permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées (ce que vous pouvez également faire en appuyant sur les touches ▲ ou ▼).

Fuseau horaire




 Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être paramétrés en premier. Vérifiez ensuite de nouveau la date et l'heure si vous les avez déjà réglées. Pour savoir dans quel fuseau horaire vous vous situez, référez-vous à un atlas ou une encyclopédie.

L'option **Fuseau horaire** vous permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage correspondant à votre zone, par exemple GMT + 00:00 si vous êtes au Royaume Uni, ou GMT + 01:00 en France, en Hollande ou en Allemagne.

Heure d'été



 Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.

Cette option vous permet d'activer l'heure d'été en été et de la désactiver en hiver en appuyant sur les touches ◀ ou ▶. Dans la mesure où ce réglage influence les options de date et d'heure, vous devez la paramétrer en premier. En effet, si vous activez l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous activez l'heure d'hiver.

Régler heure



Régler heure

Vous permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées (ce que vous pouvez également faire en appuyant sur les touches ◀ ou ▶).

Langue



Ce menu vous permet de choisir la langue des textes qui s'applique aux menus. En mode veille, maintenez la touche (☺) appuyée pour accéder directement à ce menu.

Accessoires



Accessoires

Ce menu est disponible dès que vous connectez un accessoire à votre téléphone (voir page 89) et vous permet de régler tous les paramètres relatifs à son utilisation.

Sonneries voiture



Sonneries voiture

Vous permet de choisir la mélodie que vous entendrez lors d'un appel en voiture. Plusieurs mélodies sont disponibles : celles qui sont spécifiques au kit voiture, et celle que vous avez attribuée à votre téléphone.

Haut-parleurs



Haut-parleurs

Vous permet de choisir le moyen d'écoute de votre téléphone : votre poste radio et votre kit voiture si vous en avez installé un.

Activation kit voiture



Activ. kit voiture

Vous permet de programmer une composition vocale grâce à un indicateur vocal. Lorsque le téléphone est branché sur le kit voiture, utilisez cette option pour programmer l'indicateur vocal en suivant les indications qui apparaissent à l'écran. Dès que la programmation est terminée, le kit voiture émet un bip et active la numérotation vocale dès que vous prononcez l'indicateur vocal (voir "Numérotation vocale" page 17).

Extinction automatique



Extinction auto.

Vous permet d'éteindre automatiquement le téléphone selon un délai que vous définissez : immédiatement, 30 secondes, 5 minutes ou 3 heures après avoir coupé le contact.

Réponse automatique




Réponse auto.












Vous permet de sélectionner la réponse automatique à tous les appels entrants. Vous pouvez définir un délai allant de 5 à 15 secondes avant la réponse automatique.




Touches flash







Au lieu de naviguer dans les listes et les menus, vous pouvez associer une fonction à une touche de votre téléphone, de sorte qu'un appui prolongé sur cette touche en mode veille l'activera directement.









- 

Vous ne pouvez programmer que les touches  à  ; les touches  (sélection de la langue) et  (messagerie vocale) sont prédéfinies et non modifiables.
- 1 Pour paramétrer une touche flash, appuyez sur  et choisissez **Réglages, Touches Flash** puis appuyez sur .
- 2 Choisissez une touche entre  et  et appuyez sur .
- 3 Naviguez dans la liste pour choisir la fonction que vous souhaitez associer à cette touche. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.
- 

*Vous pouvez reprogrammer une touche déjà programmée : appuyez deux fois sur , sélectionnez **Modifier** et appuyez sur  pour afficher la liste des fonctions disponibles.*
- 4 Pour utiliser une touche flash, maintenez appuyée la touche programmée pour lancer la fonction correspondante lorsque votre téléphone est en mode veille.
- 

Vous pouvez également paramétrer des touches flash pour effectuer des appels flash (voir "Appel flash" page 17). Selon votre abonnement, certaines touches, en plus du  et du , peuvent être prédéfinies et verrouillées, ce qui ne vous permet pas de les programmer.

Vous pouvez associer les touches  à  à l'une des fonctions suivantes :

 Appel flash	Compose automatiquement un numéro du répertoire.	 Verrouil. clavier	Verrouille/déverrouille le clavier.
 Activer silence	Active le pré-réglage Silence (vibreur activé, volume sonnerie éteint).	 Activ. kit voiture	Active le pré-réglage auto (volume sonnerie haut et toute touche répond).
 Activ. casque	Active le pré-réglage casque (volume sonnerie moyen, et toute touche répond).	 Réunion	Active le pré-réglage Réunion (vibreur actif, sonnerie et bips touches sur Silence).
 Rappeler	Rappelle le dernier numéro composé.	 Répondre	Rappelle le numéro du dernier appel reçu.

 Activ. extérieur	Active le pré-réglage Extérieur (volume sonnerie haut, clavier verrouillé pendant 1mn).	 Activ. Personn.	Active les pré-réglages personnels.
 Calculatrice	Accès direct à la calculatrice.	 Appel SOS	Compose le numéro d'urgence.
 Renvoi d'appel	Renvoie tous les appels sur la messagerie vocale.	 Lire	Ouvre la liste des messages.
 Activ. Autonomie	Active le pré-réglage Autonomie, qui augmente l'autonomie de la batterie (animation et éclairage désactivés, vibreur actif, volume sonnerie moyen).	 Sélection rép.	Ouvre le menu Sélection rép. pour basculer du répertoire SIM à celui du téléphone.
 Envoyer message	Ouvre le menu Messages .	 Événements	Affiche la liste des événements du menu Organiser.
 Enregistrer mémo	Permet d'enregistrer un mémo vocal ou une conversation.	 Écouter mémo	Permet d'écouter les mémos.
 E-mail	Ouvre le menu E-mail et permet d'accéder aux comptes e-mail.	 Créer événement	Ouvre le menu Événements du menu Organiser.
 Accueil	Lance une session WAP.  Selon abonnement.	 Coût total	Affiche les coûts cumulés des appels sortants.  Selon abonnement.
 Activ. écran de veille	Ouvre le menu Activé/ Désactivé de l'Écran de veille .	 Voir solde	Affiche le solde des appels.  Selon abonnement.
 Ouvrir album d'images	Ouvre le menu Album d'images .	 Casse-briques	Lance le jeu Casse-briques .  Selon abonnement.
 Réveil	Ouvre le menu Réveil .	 Couleur d'écran	Ouvre le menu Couleur d'écran .



Accès au convertisseur
Euro, vers Euro.



Accès au convertisseur
Euro, vers monnaie locale.


Commandes voix



Les commandes voix vous permettent d'activer rapidement une fonction : au lieu de programmer une touche flash, vous enregistrez simplement un mot servant d'indicateur vocal, et qui activera la fonction correspondante lorsque vous le prononcerez. Vous pouvez associer une commande vocale à toutes les fonctions supportées par les touches flash (voir page 33).

- 1 Pour associer un indicateur vocal à une commande vocale, appuyez sur **OK**, choisissez **Réglages, Commandes voix** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **<Nouveau>** et appuyez sur **OK**, naviguez dans la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez activer par une commande voix, et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- 3 Lorsque **Presser OK et parler** apparaît, appuyez sur **OK**, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran. Lorsque **Parlez maintenant** apparaît, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
- 4 Le carrousel suivant vous permet de **Supprimer** ou d'**Écouter** ce que vous avez enregistré, de **Changer la fonction** associée à cet indicateur vocal ou inversement de **Changer l'indicateur vocal** utilisé pour cette fonction.
- 5 Répétez la procédure décrite ci-dessus pour enregistrer d'autres commandes vocales. Appuyez sur **CE** pour revenir au menu précédent, ou maintenez appuyé pour revenir en mode veille.
- 6 Pour activer une fonction associée à une commande voix, maintenez la touche **OK** appuyée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré.

Les mots enregistrés comme indicateurs vocaux peuvent être écoutés, modifiés ou supprimés. Vous pouvez aussi paramétrer une commande voix pour composer un numéro plutôt que d'activer une fonction (voir "Numérotation vocale" page 17).

-  *Un indicateur vocal dure 2 secondes. Vous pouvez en enregistrer un maximum de 40, qui sont partagés entre les appels voix et les commandes voix.*

Réseau




Ce menu vous permet de gérer la connexion entre votre téléphone et le réseau, enregistrer manuellement les réseaux disponibles et gérer vos réseaux préférés.

Connexion GPRS



Connexion GPRS

Le GPRS (Global Packet Radio Service) est un nouveau service qui vous permet d'échanger des données à très haut débit et de rester toujours connecté, c'est-à-dire de bénéficier d'une connexion Internet ou WAP permanente. Votre téléphone mobile vous permet de tirer pleinement avantage de cet accès GPRS.

 Veuillez contacter votre opérateur pour un abonnement adapté aux services GPRS. Il pourra alors vous demander de configurer votre téléphone selon des paramètres GPRS spécifiques, en utilisant les menus décrits dans cette section.


Ce menu vous permet de définir le mode de connexion de votre mobile au service GPRS :

- **En permanence**

Votre téléphone se déclare systématiquement au service GPRS. Bien que cette option permette des connexions GPRS plus rapides, elle augmente la consommation d'énergie de la batterie.

- **Sur appels data**


Votre téléphone se déclare au service GPRS uniquement si nécessaire, c'est-à-dire lors d'envoi ou de réception de données. Cette option réduit la consommation d'énergie, mais augmente les délais de connexion.

 En plus de ces réglages, vous devez toujours sélectionner un type de réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application utilisée (WAP ou transfert de données).

Reconnexion



Reconnexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

Réseaux préférés



Réseaux préférés

Vous permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

Réglages des appels




Ce menu vous permet de paramétrer toutes les options concernant les appels (renvoi, attente, etc.).

Renvoi d'appel




Vous permet de renvoyer tous les appels entrants soit vers un numéro du **Répertoire**, soit vers votre messagerie vocale, et s'applique à :



-  Avant d'activer cette option, vous devez saisir le numéro de votre boîte vocale (voir "Répondeurs" page 37). Cette fonction est différente du transfert d'appel, qui a lieu lorsqu'un ou plusieurs appels sont en cours.
- **Inconditionnel**

Cette option renvoie tous les appels entrants sans exception.

 **Attention!** Lorsque vous activez cette fonction, vous ne recevez plus aucun appel jusqu'à ce que vous la désactiviez.
- **Conditionnel**

Cette option vous permet de choisir dans quelles circonstances vous souhaitez que les appels soient renvoyés. Trois options sont disponibles: **Sur non réponse** (vous n'avez pas répondu à l'appel), **Si inaccessible** (votre réseau n'est pas disponible) ou **Si occupé** (vous êtes déjà en ligne et votre abonnement ne comprend pas le signal d'appel, ou vous ne l'avez pas activé). Chaque option peut être paramétrée indépendamment.

Après avoir sélectionné **Conditionnel** or **Inconditionnel**, choisissez ensuite si vous souhaitez renvoyer vos appels vers votre boîte vocale, vers un autre numéro, ou annulez le renvoi d'appel.



Statut


- **Statut**

Vous permet d'afficher le statut de tous les renvois d'appel.

Répondeurs



Ce menu vous permet de saisir votre (vos) numéro(s) de messagerie vocale si ceux-ci ne sont pas déjà enregistrés sur votre carte SIM.

-  Dans certains cas, vous devez saisir deux numéros : l'un pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur, l'autre pour y faire suivre vos appels. Contactez votre opérateur pour des informations complètes à ce sujet.

Rappel auto



Vous permet d'activer/désactiver la fonction de rappel automatique. Lorsque vous activez cette option, votre téléphone rappellera automatiquement le numéro voulu tant que la ligne de votre correspondant est occupée, jusqu'à ce que la communication soit établie ou que le nombre maximum de tentatives


(10) soit atteint. Un bip standard est émis à chaque rappel automatique, et un bip spécifique en cas de succès.

 *Le laps de temps entre chaque recomposition augmente entre chaque tentative.*

Tout décroche



Tout décroche

Vous permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone sauf la touche , qui est utilisée pour rejeter un appel.

Signal d'appel



Signal d'appel


Le signal d'appel est géré différemment selon le type de réseau sélectionné.

- **Appel GSM**

Vous permet d'activer/désactiver le signal d'appel et s'applique à :



Lorsque le signal d'appel est activé, vous entendez un bip si quelqu'un cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

 *Selon abonnement : contactez votre opérateur.*

- **Appel GPRS**

Vous permet d'**Activer/Désactiver** le signal d'appel pour tous les appels voix entrants.

Identité de l'appelant



Identité appelant


Vous permet d'**Afficher** ou de **Masquer** votre identité à vos correspondants. L'option **Statut** vous indique si cette option est activée ou non.

 *Selon abonnement et réseau : contactez votre opérateur.*

Pré-réglages








Ce menu vous donne accès à un ensemble de réglages préférentiels, qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement en modifiant plusieurs réglages à la fois. Ainsi, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur "Silence", active le vibreur et désactive les bips de touche en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels.

 *Vos pouvez également associer un pré-réglage à une touche flash (voir page 33).*


Pré-réglages



Attention ! * Les réglages listés dans la première colonne sont des réglages par défaut (configurés en usine), que vous pouvez modifier. Dans ce cas, ceux qui sont listés ci-dessous seront différents de ceux de votre téléphone. Dans les deux cas (que vous les ayez modifiés ou non), ces réglages sont automatiquement enregistrés dans le menu **Personnel** et s'appliquent à toutes les cases du tableau.

	 * Personnel	 Silence	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion
Vibreur	Actif*	Actif	Inactif	<input type="checkbox"/>	Actif
Volume sonnerie	Moyen*	Silence	Moyen	Fort	Silence
Bips touches	Actif*	Inactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inactif
Bips organisateur	Actif*	Inactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarme batterie	Actif*	Inactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bip nouveau SMS	Actif*	Inactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage	10 sec*	<input type="checkbox"/>	Inactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tout décroche	Inactif*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Animation	Actif*	<input type="checkbox"/>	Inactif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Réglages accessoires

Lorsque vous connectez un accessoire Philips, les réglages décrits dans le tableau suivant sont disponibles dans le menu [Pré-réglages](#).

 Lorsque vous déconnectez un accessoire, votre téléphone active de nouveau les pré-réglages du menu [Personnel](#) (voir tableau ci-dessus).

	Casque  Casque	Câble allume-cigare ou chargeur de bureau	Données	Kit voiture  Kit voiture
Vibra	<input type="checkbox"/>	Inactif	Inactif	Inactif
Ring volume	Moyen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fort
Key tones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organiser alerts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Battery low alert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
New SMS tone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Backlight	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Actif
Any key answers	Actif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Actif
Animation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


6 • Répertoires

Toutes les opérations décrites dans ce chapitre requièrent de sélectionner le répertoire approprié, celui de la carte SIM ou celui du téléphone. Une touche flash vous permet de basculer de l'un à l'autre (voir "Touches flash" page 33).


Ce chapitre décrit comment gérer les répertoires. Les appels et messages sont décrits de façon détaillée dans la section "Appels & messages" page 46


Introduction

Votre téléphone dispose de deux répertoires. Le répertoire SIM se trouve sur la carte SIM et le nombre de noms qu'il contient dépend de la capacité de la carte.

 La capacité de la carte SIM dépend du type de carte que vous avez. Contactez votre revendeur ou votre opérateur pour des détails à ce sujet.

Le second répertoire est mémorisé dans le téléphone et peut contenir jusqu'à 300 noms, accompagnés de différentes informations comme décrit plus loin dans ce chapitre.

 Le répertoire de votre téléphone partage la mémoire et la capacité avec l'organiseur et l'album d'images. En conséquence, ces fonctions sont interdépendantes : plus vous enregistrez de noms, moins vous pouvez créer d'événements et vice-versa. Vous pouvez créer un maximum de 300 fiches.

Pour vérifier la mémoire disponible dans votre téléphone, appuyez sur la touche  en mode veille et sélectionnez **Extras > État de la mémoire**.

Répertoire

Liste des noms[°]

Réglages répertoire


Sélection répertoire

Rép. téléphone

Rép. carte SIM

Effacer répertoire*

Tout copier[□]

 [°] Affiche les noms du répertoire sélectionné (sur la carte SIM ou dans le mobile).

* Ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

[□] Copiera le contenu du répertoire SIM dans le répertoire du téléphone. Sélectionner cette option deux fois de suite dupliquera la liste des noms.

Répertoire



Ce menu vous permet de sélectionner l'un des deux répertoires disponibles : celui de la carte SIM, ou celui du téléphone. Lorsque vous saisissez des noms dans le **Répertoire**, ils seront ajoutés au répertoire sélectionné dans ce menu.

Répertoire de la carte SIM



Rép. carte SIM

Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire**, **Réglages répertoire**, **Sélection répertoire**. Ensuite, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le répertoire de la carte SIM. Les noms ajoutés à ce répertoire peuvent ensuite être copiés dans le répertoire du téléphone.

Lorsque vous copiez le contenu de ce répertoire sur celui de votre téléphone, vous pouvez toujours utiliser celui de la carte SIM, même s'il contient moins d'informations. Pour une description complète de ce répertoire, voir "Ajouter des noms dans le répertoire" ci-dessous.

ⓘ *Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre. Par exemple, si le nom "Martin" est présent dans les deux répertoires et que vous le supprimez de l'un, il sera toujours présent dans l'autre*

Répertoire du téléphone



Rép. téléphone

Le répertoire sélectionné par défaut est celui de votre téléphone. Il peut contenir jusqu'à 300 noms et être supprimé à l'aide de l'option **Effacer répertoire**. Selon la capacité de la carte SIM, les noms ajoutés dans ce répertoire peuvent être copiés dans le répertoire de la carte SIM (voir "Copier dans SIM" page 45). Si vous utilisez une carte SIM pour la première fois, suivez la procédure d'installation décrite page 9, puis reportez-vous à "Ajouter des noms dans le répertoire" ci-dessous.

Ajouter des noms dans le répertoire

Sur la carte SIM

Pour ajouter un nom dans la carte SIM, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **▼**, sélectionnez **Nouveau**, et appuyez sur **OK**.
- 2 Saisissez le nom et le numéro de votre choix et appuyez sur **OK**.
- ⓘ** *Un numéro peut contenir un maximum de 40 chiffres, selon votre carte SIM. Saisir tous les chiffres d'un numéro, même local (préfixe, code pays, indicatif) vous permettra d'appeler vos correspondants d'où que vous soyez.*
- 3 Sélectionnez ensuite le type du numéro associé à ce nom : **Téléphone**, **Fax** ou **Données** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix et enregistrer ce nom dans votre répertoire.

Dans le téléphone


Le répertoire de votre téléphone quant à lui peut gérer :



- Nom et prénom jusqu'à 20 caractères
- Numéros (GSM, Travail, etc.) jusqu'à 40 chiffres et 1 "+"


- Champs supplémentaires (e-mail et note) jusqu'à 50 caractères
- Sélection du groupe



Vous pouvez enregistrer un maximum de 300 contacts comprenant jusqu'à 5 champs numériques de votre choix (ex. : 2 numéros de GSM ou 3 numéro au travail pour le même nom) sur un maximum de 7 champs disponibles.

1 Appuyez sur , sélectionnez **Répertoire**, **Nouveau**, appuyez sur .

2 Saisissez le nom et le prénom de votre choix et appuyez sur .

 Vous devez renseigner au moins l'un de ces deux champs. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur .


3 Sélectionnez ensuite le type de numéro (Mobile, Fax, Données, Pager, Maison, Travail) ou l'un des deux champs alphanumériques (Note, e-mail) et saisissez le numéro ou le texte voulu. Appuyez ensuite sur  pour sauvegarder.

4 Si vous le souhaitez, choisissez ensuite le **Groupe** de ce contact et appuyez sur  pour confirmer. En sélectionnant le menu **Répertoire**, **Réglages rép.**, **Config. groupes**, vous pouvez y associer une **Sonnerie** et une **Image** spécifiques et **Modifier le nom** d'un groupe. Dans tous les cas, appuyez sur  pour enregistrer les réglages (cf. "Voir et entendre qui appelle : Fotocall" page 16 pour des informations complètes à ce sujet).


Lorsque vous recevez un appel d'un contact associé à ce groupe, la mélodie et/ou l'image définies pour ce groupe sonnera et/ou apparaîtra à l'écran.




Mes numéros


Selon votre abonnement, l'option **Mes num.** affiche ou non votre propre numéro de téléphone GSM. Si votre carte SIM ne contient pas ce numéro, nous vous conseillons de le saisir et l'enregistrer, ainsi que toute autre information.

 Bien que tous les champs de **Mes num.** puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.

Editer et gérer les noms


Une fois vos correspondants enregistrés dans votre répertoire, appuyez sur  en mode veille pour accéder au **Répertoire**. Grâce à l'éditeur de texte intelligent, vous pouvez rechercher un nom dans le répertoire suivant la méthode utilisée pour la saisie (voir page 4) : quand la liste de noms s'affiche à l'écran, appuyez rapidement - une seule fois - sur chaque touche correspondant

à la première lettre d'un nom (par exemple,    pour "mar" qui est le début de "Martin"). La saisie est analysée et le nom commençant par ces lettres est sélectionné dans la liste.

Selon le répertoire sélectionné, appuyez sur  pour accéder à tout ou partie des options suivantes :

- appeler ou appeler en mains libres
- associer une commande voix
- numéro par défaut
- supprimer
- modifier nom ou type
- envoyer un SMS
- faire un appel flash
- associer à un groupe
- copier sur téléphone
- copier sur SIM
- afficher les détails






Sur la carte SIM


Sélectionnez un nom dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur  pour accéder à l'une des options suivantes :

- **Supprimer** pour supprimer la fiche choisie,
- **Modifier** pour modifier le nom et les informations qui lui sont liées,
- **Copier dans tél.** pour copier le nom et les informations qui lui sont liées dans le répertoire du téléphone.

Dans le téléphone


Ajouter un champ

- 1 Pour ajouter un champ à une fiche existante, sélectionnez le nom de votre choix, puis **Afficher** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **<Nouveau>** et appuyez sur . Choisissez le type de champ à ajouter et appuyez sur . Saisissez le numéro ou le texte, puis appuyez sur  pour enregistrer les modifications.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter jusqu'à 6 champs à une même fiche. Appuyez sur  pour revenir au menu précédent, maintenez appuyé pour revenir en mode veille.

 *Le texte ou les numéros apparaîtront dans leur ordre de création. Le premier numéro de téléphone ou fax que vous saisissez est le numéro par défaut et en tant que tel, il apparaît en tête de liste. Pour modifier le numéro par défaut, voir "Numéro par défaut" page 45. Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.*

Changer le contenu d'un champ



- 1 Pour modifier le contenu d'un champ d'une fiche existante, choisissez un nom, appuyez sur , sélectionnez **Afficher** et appuyez sur .

- 2 Dans la liste qui apparaît, sélectionnez le champ à modifier, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Afficher** et appuyez de nouveau sur **OK**; les détails du champ sélectionné apparaissent (numéro, icône indiquant un numéro par défaut, icône représentant le type de numéro, etc.). Appuyez sur **OK** pour accéder au carrousel suivant.
- 3 Sélectionnez **Changer** et appuyez sur **OK**. Effectuez les changements voulus et appuyez sur **OK** pour les sauvegarder.

Modifier le type de champ



Modifier type

- 1 Si vous avez copié votre répertoire SIM sur votre téléphone, certains numéros peuvent ne pas avoir de type attribué, ni d'icône associée. Ils peuvent seulement être modifiés : veuillez suivre la procédure décrite ci-dessous pour attribuer un type à ces numéros et modifier le type de tout autre numéro enregistré.

Pour modifier un type de champ, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe "Changer le contenu d'un champ". Sélectionnez ensuite **Modifier type**, choisissez le nouveau type du numéro et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Supprimer un champ



Supprimer

Pour supprimer le champ d'une fiche, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe "Changer le contenu d'un champ". Sélectionnez ensuite **Supprimer** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Numéro par défaut



Num. défaut

Le premier numéro que vous saisissez lors de la création d'une nouvelle fiche devient le numéro par défaut : il apparaît en tête de liste et il est automatiquement composé lorsque vous appuyez sur la touche **☎** une fois le nom sélectionné, ou que vous appuyez sur la touche **OK** et choisissez l'option **Appeler**, **Appel main libre** ou **Envoi message**.

Pour modifier le numéro par défaut (ex. : choisir le numéro "Travail" au lieu du numéro "Maison"), répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe "Changer le contenu d'un champ". Sélectionnez ensuite **Num. par défaut** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Copier dans SIM



Copier dans SIM

Comme indiqué plus haut, saisir des noms dans le répertoire de la carte SIM peut s'avérer utile si vous changez régulièrement de téléphone. Si vous copiez les noms contenus dans le répertoire du téléphone sur celui de la carte SIM, votre répertoire SIM est constamment mis à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre.

Pour copier un numéro dans le répertoire SIM, répétez les étapes 1 à 3 du paragraphe "Changer le contenu d'un champ". Sélectionnez ensuite **Copier dans SIM** et appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

7 • Appels & messages

Introduction



Le menu **Répertoire** contient les informations relatives aux noms enregistrés dans le répertoire sélectionné.

🔔 Si le contenu des listes varie d'un répertoire à l'autre, les menus peuvent également varier.



Le menu **Messages** vous permet quant à lui de gérer les messages vocaux laissés sur votre répondeur, les messages écrits (SMS) à lire ou à envoyer, les réglages concernant tous vos messages et les SMS diffusés. Vous pouvez supprimer tout le contenu de ce menu via la commande **Réinit.**

Répertoire

[Rép. téléphone sélectionné]

<Nouveau>

Nom > Prénom > Pager / Maison / Travail / Mobile / Fax / Données / Note / e-mail > Groupe

[Nom sélectionné]

Modifier / Afficher / Appeler / Appel main libre / Envoi message / Num. vocale / Supprimer / Afficher (Copier dans SIM, Num. vocale, Appel flash, Num. par défaut, Modifier type) / Choisir groupe

[Rép. SIM sélectionné]

<Nouveau>

Entrer nom > Entrer numéro > Type > Données/Téléphone/Fax

[Nom sélectionné]

Appeler / Appel main libre / Envoi message / Num. vocale / Appel flash / Supprimer / Modifier / Copier dans tél.

Messages

Envoi message / Lire / Réglages / Réinit / Mess. diffusés




Appeler un Numéro

Numéro SOS





Le numéro SOS appellera le centre de secours le plus proche de l'endroit où vous êtes. Vous pouvez l'appeler même si votre clavier est verrouillé et si vous n'avez pas encore saisi votre code PIN.



🔔 Selon votre opérateur, le numéro peut être composé sans la carte SIM. 112 est le numéro d'urgence standard des réseaux GSM (également en Grande Bretagne : 999), mais il peut dépendre du pays d'où vous appelez.

- 1 Pour appeler ce numéro, saisissez-le en mode veille, **ou** appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire** > **Numéro SOS**.
- 2 Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

Autre numéro

Composer un numéro

En mode veille, composez un numéro en appuyant sur les touches correspondantes. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

-  Appuyez sur  pour accéder à un carrousel vous permettant d'appeler ce numéro, de l'enregistrer ou de lui envoyer un SMS.













Choisir un nom



Appeler






Appel main libre

-  Pour votre propre confort et sécurité, assurez-vous d'éloigner le téléphone de votre oreille lorsque vous effectuez un appel en mains libres, en particulier lorsque vous augmentez le volume.
- 1 Appuyez sur  et sélectionnez un contact.
 - 2 Si vous avez sélectionné le répertoire SIM :
 - une fois le nom sélectionné, appuyez sur  pour composer, **ou**
 - appuyez deux fois sur  pour accéder au carrousel suivant, sélectionnez **Appeler** ou **Appel main libre** et appuyez sur  pour composer le numéro.
 - 3 Si vous avez sélectionné le répertoire du téléphone :
 - Pour appeler le **numéro par défaut**,
 - appuyez sur  pour composer, **ou**
 - appuyez sur  pour accéder au carrousel suivant, puis sélectionnez **Appeler** ou **Appel main libre**.
 - Pour appeler n'importe quel autre numéro enregistré pour ce nom, choisissez **Afficher** une fois le nom sélectionné, puis choisissez l'un des numéros de la liste (Mobile, Maison, etc.). Appuyez sur  pour composer le numéro choisi.
 - 4 Dans tous les cas, appuyez sur  pour raccrocher.
-  Vous pouvez également basculer en mode mains libres alors qu'un appel est en cours : appuyez sur , sélectionnez **Main libre** et appuyez sur  pour confirmer.

Utiliser une touche Flash



Appel flash

En mode veille, maintenez appuyée une touche de  à  pour composer le numéro associé si vous en avez configuré un (voir "Appel flash" page 16). Appuyez sur  pour raccrocher.

Utiliser la numérotation vocale



En mode veille, maintenez appuyée la touche **OK**, puis prononcez le mot enregistré pour composer le numéro associé si vous en avez enregistré un (voir "Utiliser la numérotation vocale" page 48). Appuyez sur **OK** pour raccrocher.

Messages



Vous pouvez envoyer des messages, appelés SMS, à vos correspondants, en y joignant une mélodie ou une icône (optionnel). Ces SMS peuvent être envoyés à n'importe quel correspondant (que son nom soit enregistré dans votre répertoire ou non) et s'affichent sur l'écran de son mobile. Le sous-menu **Envoi message** du menu **Messages** vous permet :



- d'envoyer un message standard ou personnalisé à quelqu'un,
- d'éditer le dernier message envoyé, de le modifier et de le renvoyer,
- d'y ajouter une iMélodie, une mélodie prédéfinie, une animation ou une icône.

Les messages standard sont listés dans la rubrique **Standard** : par exemple, **SVP appelez-moi au...** vous permet de sélectionner un message pré-configuré complété par votre propre numéro de téléphone mobile, à condition que celui-ci figure en première position du menu **Mes num.** (voir page 40).

Envoyer un message

À un nom du répertoire

- **Au numéro par défaut s'il y a plusieurs numéros (répertoire téléphone) ou à l'unique numéro vocal (répertoire SIM)**
 - 1 Appuyez sur **▼**, choisissez un nom et appuyez sur **OK**.
 - 2 Sélectionnez **Envoi message** et appuyez sur **OK**, sélectionnez **<Nouveau>**, **Dernier message** ou **Standard** selon le type de message que vous souhaitez envoyer. Saisissez votre texte le cas échéant, joignez un attachement si vous le souhaitez et appuyez sur **OK**.
- **Au numéro de votre choix (répertoire téléphone seulement)**
 - 1 Appuyez sur **▼** et choisissez un nom. Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Afficher** et appuyez sur **OK**.
 - 2 Sélectionnez le numéro de votre choix et appuyez deux fois sur **OK**.
 - 3 Sélectionnez **Envoi message** et appuyez sur **OK**, puis suivez les instructions décrites ci-dessus pour envoyer un message avec ou sans attachement.

À un autre correspondant


Pour envoyer un message à quelqu'un dont le nom n'est pas sauvegardé dans le répertoire, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Messages**, puis **Envoi message**

et **Nouveau**. Saisissez le numéro de téléphone auquel le message doit être envoyé et appuyez sur **OK**. Suivez ensuite les instructions ci-dessus pour envoyer un message avec ou sans attachement.

Avec un attachement

Cette option vous permet de joindre une mélodie, une icône ou une animation à votre message.

- 1 Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message et selon le type de fichier que vous souhaitez envoyer, sélectionnez **Ajouter un son** pour joindre une mélodie, ou **Ajouter graph.** pour joindre une image ou une animation.
- 2 Sélectionnez le sous-menu de votre choix, puis l'un des éléments disponibles dans la liste et appuyez sur **OK** pour confirmer et le joindre à votre message.

 Vous pouvez joindre à votre SMS jusqu'à 2 attachements de 2 types différents. Les animations et les icônes sont exclusives : si vous sélectionnez d'abord une animation, puis une icône, seule l'icône sera prise en compte et vice-versa.

Certains éléments sont pré-définis et se trouvent déjà dans votre téléphone. Les images et les sons personnels, c'est-à-dire ceux que vous recevez par SMS ou par e-mail et que vous enregistrez dans votre mobile dans les menus appropriés, apparaîtront automatiquement dans des menus spécifiques (**Mes mélodies**, **Anim. perso**, **Image perso**, etc.). Vous ne pouvez pas envoyer d'élément personnel si celui-ci est protégé par copyright.

Envoyer



Envoyer

Vous permet d'envoyer le message. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Sauvegarder



Sauvegarder

Vous permet de sauvegarder le message, l'icône et/ou la mélodie associée(s) si vous en avez associé. Appuyez sur **OK** pour confirmer.



Lire les messages



Lire

Ce sous-menu du menu **Messages** vous permet de consulter la liste des messages que vous avez reçus et envoyés, ainsi que de les supprimer, les renvoyer, les faire suivre ou d'y répondre.



Messages reçus

Les messages que vous avez reçus et déjà lus sont distingués par l'icône . Les messages que vous avez reçus mais pas encore lus sont distingués par l'icône . Sélectionnez le message de votre choix et appuyez sur **OK** pour le lire. Si une mélodie y est jointe, elle sera jouée automatiquement.

Appuyez de nouveau sur **OK** pour accéder à l'une des options suivantes :

- **Répondre** à votre correspondant et lui envoyer un message,
- **Faire suivre** le message sélectionné (choisissez un nom du répertoire ou composez directement le numéro de téléphone),
- **Supprimer** le message sélectionné,
- **Sauver** le numéro de l'appelant si celui-ci est joint au message,
- **Sauvegarder la mélodie** s'il vous en a envoyé une (voir "Télécharger une mélodie: "Ma mélodie"" page 25),
- **Sauvegarder** l'image ou l'animation s'il vous en a envoyé une ou plusieurs,
- **Récupérer** un numéro inclus dans le corps du message, si ce numéro est entre guillemets (plusieurs numéros peuvent être inclus et extraits),
- **Rappeler** le correspondant (selon opérateur),
- afficher les **Détails** des informations concernant ce message.

Messages sauvegardés


Les messages que vous avez envoyés sont distingués par l'icône  en mode normal, ou  en mode **Sauvegarder messages**. Sélectionnez le message de votre choix et appuyez sur **OK** pour le lire. Appuyez de nouveau sur **OK** pour accéder aux options décrites ci-dessus dans "Messages reçus", y compris sauvegarder le numéro de l'appelant.

Effacer la liste des messages



Réinit

Vous pouvez entièrement effacer cette liste de la manière suivante : appuyez sur **OK** et sélectionnez **Messages**, puis **Réinit**. Appuyez sur **OK** pour effacer la liste des messages.

 *Effacer la liste des messages s'avère utile pour libérer de la mémoire et enregistrer des messages plus récents.*

Réglages



Réglages

Ce menu vous permet de personnaliser vos messages grâce aux options décrites ci-dessous.

Centre messages



Centre messages

Vous permet de sélectionner le centre de messages utilisé par défaut. S'il n'est pas disponible sur votre carte SIM, **vous devez saisir votre numéro de centre SMS**.

Signature



Signature


Vous permet d'automatiser l'ajout d'une signature à la fin de votre message (la longueur de celui-ci sera diminué en conséquence). Cette signature consiste en

une série de caractères qui prend en compte le numéro du menu **Mes num.** Vous pouvez éditer, modifier et sauvegarder votre signature.

Durée validité




Vous permet de choisir la durée de validité de vos message auprès du centre des messages qui les sauvegardera, en appuyant sur les touches ◀ ou ▶. Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

 Selon abonnement.

Chemin retour




Vous pouvez activer/désactiver cette option qui envoie votre numéro de centre avec votre message. Votre correspondant peut ainsi vous envoyer une réponse via votre centre au lieu du sien, ce qui accélère le temps de transmission.

 Selon abonnement.

Accusé de réception



Vous pouvez activer/désactiver cette option qui vous permet d'être informé par un message écrit de la réception d'un message envoyé.

 Selon abonnement.

Sauvegarde des messages



Vous permet d'activer/désactiver la sauvegarde automatique des messages envoyés.

Messages diffusés



Ce menu, dépendant de réseau et de votre abonnement, permet d'activer/désactiver la réception de messages diffusés par le réseau à tous les abonnés. Lorsque vous l'activez, ce service contraint votre mobile à recevoir tous les messages diffusés.

Réception



Vous permet d'activer/désactiver la réception de ces messages. Lorsque vous activez cette option, vous devez définir une ou plusieurs rubriques comme décrit ci-dessous.

Rubriques



Vous permet de définir le type de messages que vous souhaitez recevoir. Pour définir un nouveau type de message, sélectionnez <Nouveau>, saisissez le code qui vous a été fourni par votre opérateur et, si vous le souhaitez, associez-lui un nom. Si vous choisissez un type déjà défini dans la liste, vous pouvez le modifier ou le supprimer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 types de messages diffusés. Pour obtenir les codes correspondant à chaque type, contactez votre opérateur.

Code info zone



Vous permet de sélectionner le type de message que vous voulez voir affiché en permanence en mode veille. Pour ce faire, vous devez définir le type de message à la fois dans le menu [Code info zone](#) et dans le menu [Rubriques](#).

Liste des appels



Ce menu vous donne la liste des appels reçus et émis, de même que les tentatives de rappel automatique et les indications de messages vocaux. Les appels émis, reçus ou manqués sont listés chronologiquement, du plus récent au plus ancien. Si votre liste des appel est vide, l'écran affiche [Liste vide](#).

Afficher



Appuyez sur la touche **OK**, sélectionnez [Liste des appels](#) puis appuyez deux fois sur **OK** pour afficher celle-ci. Appuyez de nouveau sur **OK** pour consulter la date, l'heure, le numéro et l'état de l'appel sélectionné et de savoir s'il a été émis ou reçu.

Appuyez ensuite sur **OK** pour accéder au carrousel suivant, qui vous permet d'[Appeler](#) ou [Appeler en mains libres](#) ce numéro, lui [Envoyer un message](#), [Supprimer](#) l'appel sélectionné, [Sauvegarder](#) le numéro associé ou [Afficher](#) les détails.

Vous accédez directement à la liste des appels en mode veille en appuyant sur la touche **▲**. Vous pouvez également choisir un nom dans la liste des appels et composer le numéro en appuyant sur la touche **☎**.

Effacer



Appuyez sur **OK**, choisissez [Liste des appels](#) puis sur [Réinit](#). Appuyez sur **OK** pour effacer tout le contenu de la liste des appels.

8 • Organiseur & Extra

Introduction



Votre téléphone mobile dispose d'un **Organiseur** qui vous permet de gérer et de coordonner des événements, telles que des réunions.

Ces événements peuvent être affichés de plusieurs façons (mensuelle, quotidienne ou hebdomadaire), modifiés ou supprimés à tout moment, ou encore répétés selon une fréquence que vous définissez. Le "Bips organisateur" (voir page 28) déclenche une alarme au moment programmé (ex. : 5 mn avant votre réunion).

Vous pouvez également synchroniser votre organisateur et échanger des données avec un PC ou un PDA, grâce à un câble USB connecté entre votre téléphone et un périphérique externe.



Le menu **Extra** contient quant à lui des fonctions pratiques telles que le Réveil, la Calculatrice, un convertisseur Euro, etc.

Organiseur

Événements

<Nouveau>

Vacances / Réunion / À faire

[Événement sélectionné]

Supprimer / Changer

Vue quotidienne

Vue hebdomadaire

Vue mensuelle

Supprimer passés

Extra

Compteurs / Convertisseur

Euro / Casse-briques* / État

de la mémoire / Calculatrice /

Réveil / Mémo vocal





* Ce menu peut dépendre de votre abonnement. En conséquence, son icône et son contenu peuvent varier.

Organiseur

Créer un nouvel événement

Ce menu vous permet de créer des événements et de les enregistrer dans votre organisateur. Les événements disponibles sont : **Vacances**, **Réunion** et **À faire**. Lorsque vous avez activé l'alarme organisateur (voir page 28), un bip vous prévient de l'imminence d'un événement programmé.

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Organiseur** > **Événements** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **<Nouveau>** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez le type d'événement à créer : **Vacances**, **Réunion** ou **À faire** et appuyez sur **OK**.


- 4 Saisissez la date et l'heure de début ainsi que la date et l'heure de fin de l'événement et appuyez sur **OK**, puis saisissez le texte concernant cet événement (Ex. : " Réunion avec Martin ") et appuyez sur **OK**.
- 5 Le menu **Alarme** vous permet de paramétrer un bip d'alarme qui vous préviendra de cet événement à un moment que vous choisissez. Appuyez sur **◀** ou **▶**, réglez l'alarme de cet événement et appuyez sur **OK**.
-  Cette option ne s'applique qu'aux événements de type **Réunion** et **À faire**. Attention, cette alarme se déclenche en fonction de l'heure qui s'affiche à l'écran en mode veille. En conséquence, elle sera mise à jour si vous changez de fuseau horaire (voir "Date et heure" page 31).
- 6 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour paramétrer l'option de **Répétition** pour cet événement et appuyez sur **OK**.
- 7 Les événements sont listés d'après les dates et heures de début. De retour à la liste des événements,
 - maintenez **Ⓢ** appuyé pour revenir en mode veille, ou
 - répétez les étapes 2 à 7 pour créer autant d'événements que nécessaire.
-  L'organiseur partage la mémoire et la capacité avec d'autres fonctions (répertoire, album d'images, mémo vocal, etc.). En conséquence, ces fonctions sont inter-dépendantes : plus vous enregistrez d'événements, moins vous pouvez créer de noms et vice-versa. Vous pouvez créer un maximum de 299 fiches. Si le message "Mémoire pleine" apparaît, supprimez un événement ou un nom pour pouvoir en créer un nouveau. Pour vérifier la mémoire totale disponible, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Extra**, puis **État de la mémoire**.



Modifier un événement

Changer un événement






Changer

-  Lors de la création d'un événement, certains champs ne sont pas disponibles immédiatement, pour vous aider à les créer plus vite. Mais ces champs deviennent disponibles lorsque vous modifiez l'événement.
- 1 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Organiseur**, **Événements** puis l'événement de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 2 Lorsque les détails de l'événement sélectionné sont affichés, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Changer** et appuyez de nouveau sur **OK**.
- 3 Modifiez les informations voulues et appuyez sur **OK**.

-  **Modifier un événement récurrent** modifiera également toutes les autres occurrences de cet événement : appuyez sur  pour confirmer.





Supprimer un événement







- **Supprimer un événement unique**
 - 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Organiseur, Événements** puis l'événement de votre choix et appuyez deux fois sur .
 - 2 Sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur  pour confirmer.

- **Supprimer un événement répété**

En sélectionnant une occurrence passée

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Organiseur, Événements**, une occurrence passée d'un événement et appuyez sur .
- 2 Lorsque les détails de l'événement apparaissent, appuyez sur , puis sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur  pour confirmer : seules les occurrences passées de l'événement sélectionné sont supprimées.




En sélectionnant une occurrence future


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Organiseur, Événements**, une occurrence future d'un événement et appuyez sur .
- 2 Lorsque les détails de l'événement apparaissent, appuyez sur , puis sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur  pour confirmer : toutes les occurrences de l'événement sélectionné sont supprimées.

Supprimer des événements passés



Vous pouvez également supprimer des événements passés en sélectionnant **Supprimer passés** au premier niveau du sous-menu **Organiseur**. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Organiseur > Supprimer passés**, et appuyez sur .
- 2 Saisissez la date (passée ou future) à partir de laquelle vous souhaitez supprimer tous les événements antérieurs et appuyez deux fois sur .

-  *Pour supprimer tous les événements de votre organiseur, saisissez une date très éloignée du présent (ex. : 12/31/2010). De cette façon, vous vous assurez que tous les événements la précédant seront supprimés.*

Vue des événements



Les vues **Quotidienne**, **Hebdomadaire** et **Mensuelle** affichent les événements enregistrés dans votre organiseur dans le format sélectionné. Pour les afficher dans l'une de ces vues, procédez comme suit :



- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Organiseur** > la vue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 2 Lorsque vous avez accédé à l'un des vues, appuyez sur **▼** ou **▲** pour afficher le jour, la semaine ou le mois précédent ou suivant.
- 3 Appuyez ensuite sur **OK** pour afficher la liste des événements contenus dans cette période, ou pour en créer un nouveau.

Fuseau horaire



Bien qu'il soit parfois nécessaire de changer de fuseau horaire lors d'un voyage, sachez que cette option influence toutes les alarmes organisateur : celles-ci sont mises à jour selon l'heure affichée à l'écran (voir "Date et heure" page 31).

Extra








Ce menu vous donne accès aux menu des **Compteurs d'appels**, du **Convertisseur d'Euros**, du **Mémo Vocal**, du **Réveil** et du **Casse-briques**.

Casse-briques



ⓘ Ce menu peut dépendre de votre abonnement. En conséquence, son icône et son contenu peuvent varier.

Ce menu vous donne accès à un jeu qui consiste à détruire un mur de briques avec une raquette. Vous accédez au niveau suivant lorsque la dernière brique est détruite. Les touches utilisées sont les suivantes :

 et 	Pour aller à droite ou à gauche.
 et 	Pour envoyer la balle à droite ou à gauche.
	Pour faire une pause ; celle-ci est limitée à 2 mn, après lesquelles le téléphone bascule en mode veille et votre partie est perdue.

Compteurs



Ce menu vous permet de consulter le coût et la durée de vos appels.

Compteurs Compteur GSM



Ce menu vous donne accès aux options décrites ci-dessous.

ⓘ Le compteur GSM ne prend pas en compte les connexions WAP. La plupart des options décrites ci-dessous dépendent de votre abonnement.



Durée totale

- **Durée totale**

Sélectionnez cette option et appuyez sur pour **Afficher** ou **Réinitialiser** la durée totale de tous les appels **Sortants** ou **Entrants**.



Coût total

- **Coût total (selon abonnement)**

Vous permet d'afficher le coût total de vos appels et de réinitialiser ce compteur. Cette option peut être protégée par un code PIN ou PIN 2.



Afficher

Indique combien vous avez dépensé après avoir défini le tarif par unité.



Réinit

Permet de remettre à zéro la fonction **Coût total** (PIN 2 requis).



Voir solde

Permet de vérifier le solde ou crédit disponible (par rapport à la limite de coût fixée préalablement).



Annul. limite de coût

Permet d'annuler la limite de coût. Cette option peut être protégée par un code PIN ou PIN 2.



Limite coût

Permet de définir la limite de coût qui intervient dans le menu **Voir solde**.



Coût unité

Permet de définir ou de modifier le tarif par unité. Saisissez d'abord la devise utilisée (3 caractères maximum), puis le tarif à l'unité.



Info après appel

- **Info après appel (selon abonnement)**

Vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage systématique de la durée et/ou du coût de votre appel lorsque vous raccrochez.



Info dernier appel

- **Info dernier appel (selon abonnement)**

Ce menu vous permet de visualiser la durée et/ou le coût de votre dernier appel.

Compteur GPRS



Compteur GPRS

Ce menu, qui dépend de votre abonnement, vous permet de sélectionner l'une des deux options suivantes :

- **Session du téléphone**



Session du tél.


Cette option affichera la dernière session de connexion ou le volume transféré de votre téléphone (ex. : après une connexion WAP via GPRS).



Session du PC

- **Session du PC**

Cette option affichera la dernière session de connexion ou le volume transféré lors d'une transmission PC (ex. : après un envoi de fichiers à partir d'un PC avec un kit de transmission).

-  Les compteurs d'appel gérés par votre téléphone peuvent différer de ceux utilisés par votre opérateur. Veuillez par conséquent les considérer comme éléments informatifs et non comme le taux de facturation définitif.


Euro





-> Euro



Euro ->

Le menu -> Euro vous permet de convertir une somme de votre monnaie en Euros en saisissant cette somme, puis en appuyant sur .


Le menu <- Euro vous permet de convertir une somme d'Euros en monnaie locale en saisissant cette somme, puis en appuyant sur .


-  La devise utilisée pour la conversion est déterminée par le pays où vous avez souscrit à votre abonnement. Le convertisseur Euro n'est disponible par abonnement que dans les pays utilisant cette devise.

État de la mémoire



État mémoire

Ce menu vous permet d'afficher le pourcentage de mémoire disponible dans votre téléphone. Plusieurs fonctions partagent la capacité mémoire (images, Ma mélodie, etc.). Appuyez sur  pour vérifier l'état de la mémoire, et une seconde fois pour accéder à la liste.






-  Si le message "Liste pleine" apparaît, ou pour libérer de la mémoire, vous devez supprimer un éléments (ex. : un nom ou un événement) dans le menu correspondant pour pouvoir en créer un autre.




Calculatrice



Calculatrice

Ce menu offre les fonctions suivantes :


- Addition : appui sur la touche .
- Soustraction : appui sur la touche  2 fois.
- Multiplication : appui sur la touche  3 fois.
- Division : appui sur la touche  4 fois.
- Égal : appui sur la touche .

Saisissez les chiffres en appuyant sur les touches correspondantes. La précision du calcul est de 2 chiffres après la virgule, arrondis au chiffre supérieur. Appuyez sur  pour corriger un chiffre. Maintenez appuyée la touche  pour saisir une virgule. Maintenez deux fois  appuyé pour revenir en mode veille.

Réveil




Réveil

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le réveil. Sélectionnez Extra, Réveil et appuyez sur ◀ ou ▶ pour l'activer. Saisissez l'heure et appuyez sur  pour activer le réveil :

- Une fois à l'heure et au jour choisi,
- Tous les jours de la semaine à l'heure choisie,

- **Sauf week end** à l'heure choisie, tous les jours de la semaine sauf le week end.

Sélectionnez ensuite l'une des alarmes disponibles (mélodie, buzzer ou mémo enregistré) et appuyez sur **OK**.

-  Le réveil sonnera même si vous avez éteint votre téléphone, mais PAS si le volume de sonnerie est **Désactivé** (voir page 27). Vous ne pouvez pas régler le volume du réveil. Appuyez sur n'importe quelle touche pour éteindre la sonnerie.


Mémo vocal



Mémo vocal

Ce menu vous permet d'enregistrer un mémo vocal de 30 secondes maximum, de l'**Écouter** et de le **Supprimer**.

Sélectionnez **Extras**, **Memo** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **Enregistrer** pour enregistrer un nouveau mémo vocal. Suivez les instructions apparaissant à l'écran, et appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé l'enregistrement. Une fois votre mémo enregistré, l'icône correspondante apparaît sur l'écran en mode veille. Vous pouvez l'écouter, au téléphone ou en mode main libre, ou le supprimer.

-  L'enregistrement d'un mémo vocal et d'une conversation (voir "Enregistrer une conversation" page 21) partagent ce menu et sont exclusifs. Vous ne pouvez donc faire qu'un enregistrement à la fois : un second enregistrement remplacera le premier.

9 • E-mail

Si la fonction n'est pas couverte par votre abonnement, vous devez souscrire un compte e-mail (par téléphone ou via Internet à partir d'un ordinateur) et obtenir de votre fournisseur d'accès les informations de paramétrage. Dans ce cas, tous les paramètres vous sont communiqués par votre fournisseur d'accès et/ou votre opérateur comme indiqué ci-dessous, et doivent être saisis tels quels.


Si la fonction est pas couverte par votre abonnement, saisissez simplement votre login, votre mot de passe et l'adresse e-mail de votre compte.

Introduction



Votre téléphone dispose d'une application e-mail vous permettant d'en envoyer et d'en recevoir comme à l'aide d'un PC (et d'inclure également une pièce jointe, comme une image jpeg). Vous pouvez faire suivre les e-mails à une autre adresse et sauvegarder les pièces jointes.

Cette fonction dépend de votre abonnement et est spécifique à votre fournisseur d'accès Internet : votre téléphone n'en dispose que si vous y avez souscrit. Contactez votre fournisseur d'accès pour des informations détaillées concernant sa disponibilité et son coût.

 Les comptes 1 et 2 disposent des mêmes réglages et options. Les paramétrer différemment vous permet simplement d'avoir deux accès / adresses e-mail à partir de votre téléphone.

Pour saisir texte et chiffres, y compris des signes tels que @ ou %, référez-vous à la table des caractères page 6.

E-Mail

Compte 1 / Compte 2

Réglages

Accès réseau

Réglages GSM **

Réglages GPRS *

Réseau

Serveur e-mail **

Avancé **

Recevoir e-mails

Précédent

[Liste des en-têtes]

Supprimer / Charger e-

mail / Détails /

Répondre / Faire suivre

Suivant

Envoyer e-mail

Valider liste


Ajouter destinataire



* Réglages opérateur

** Réglages fournisseur accès Internet

Comme indiqué ci-dessous, **deux types de réglages doivent être configurés avant d'utiliser la fonction e-mail** : les réglages fournis par votre opérateur, nécessaires pour vous connecter au réseau (voir "Accès réseau"), et ceux fournis par le fournisseur d'accès pour vous raccorder à son serveur (voir "Accès au serveur e-mail").



Réseau téléphonique Connexion GSM ou GPRS

Accès réseau

Information généralement
fournie par votre
opérateur GSM



Voir "Réglages GSM"
page 63, "Accès au
serveur e-mail" page 63
et "Accès au serveur
e-mail" page 63.



Réseau Internet

Accès E-Mail via GSM ou GPRS

Serveur E-mail

Information donnée
par votre fournisseur
d'accès



Voir "Accès au
serveur
e-mail"
page 63

Avancé

Information donnée
par votre fournisseur
d'accès



Voir "Avancé"
page 64

Votre téléphone peut avoir été préconfiguré. Dans ce cas, la plupart des réglages sont déjà paramétrés et vous n'avez pas à les changer (sauf le **Login**, le **Mot de passe** et l'**Adresse e-mail** que vous pouvez choisir quand vous créez un compte e-mail).

ⓘ Dans certains cas, votre opérateur est également votre fournisseur de service e-mail.


Réglages

Accès réseau



Ce menu vous permet de configurer votre téléphone pour gérer les connexions avec le réseau GSM ou GPRS, puis au serveur approprié qui vous permettra d'envoyer et de recevoir des e-mails.

- B** Les options suivantes dépendent de votre opérateur et/ou de votre abonnement.
- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **E-mail**, **Compte 1**, puis **Réglages** et appuyez sur **OK**.
 - 2 Sélectionnez **Accès réseau** et appuyez sur **OK**.

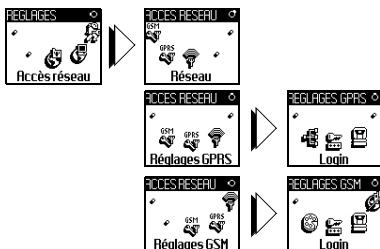

Réseau



Réseau

Ce menu vous permet de sélectionner le type de réseau utilisé quand vous vous connectez au serveur e-mail. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour accéder à l'une des trois options, puis appuyez sur **OK** pour confirmer :



GSM

-



GPRS

-



GPRS d'abord

Lorsque vous sélectionnez **GSM** ou **GPRS**, votre mobile utilise seulement le réseau GSM ou le réseau GPRS pour les connexions au serveur e-mail.

Si vous sélectionnez **GPRS d'abord**, votre mobile essaiera d'abord de se connecter au réseau GPRS, puis au réseau GSM si le réseau GPRS n'est pas disponible lors de la tentative de connexion au serveur e-mail.

- B** Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également configurer les réglages GSM.

Réglages GPRS



Réglages GPRS

Ce menu vous permet de saisir ou de modifier les réglages GPRS qui vous ont été communiqués par votre opérateur :



APN

-



Login

-



Mot de passe

- ⓘ Les messages d'erreur en cours de connexion sont principalement dûs à une erreur de paramétrage : contactez votre opérateur avant la première connexion, de sorte à vérifier les réglages GPRS.

Réglages GSM



Ce menu vous permet de saisir ou de modifier les réglages GSM qui vous ont été communiqués par votre opérateur :



Le champ **Numéro de téléphone** vous permet de saisir le numéro de téléphone requis pour établir une connexion avec votre fournisseur d'accès. Appuyez sur **OK**, puis sur **◀** ou **▶** pour choisir :

- **No RNIS** pour saisir un numéro RNIS **OU**
- **No Analogique** pour saisir un numéro analogique.

- ⓘ Contactez votre fournisseur d'accès pour savoir quel type de numéro sélectionner.

Le champ **Déconnexion auto** vous permet de saisir un temps d'inactivité au-delà duquel le téléphone se déconnecte automatiquement du réseau (si une connexion est en cours). Sélectionnez **Déconnexion auto.**, appuyez sur **OK**, puis sur **◀** ou **▶** pour choisir une valeur allant de 3 à 10 mn et appuyez sur **OK**.

- ⓘ L'absence d'échange avec le réseau (connexion, envoi d'e-mails, déconnexion) définit la période d'inactivité conduisant à une déconnexion automatique.


Saisissez votre **Login** et votre **Mot de passe** tels que vous les avez choisis quand vous avez souscrit votre compte.

Accès au serveur e-mail



Les menus décrits dans cette section contiennent les réglages utilisés pour les connexions via votre téléphone au serveur e-mail de votre fournisseur d'accès. La plupart des paramètres vous sont communiqués par votre fournisseur d'accès et doivent être saisis tels quels.

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **E-mail**, puis **Compte 1**, **Réglages** et appuyez sur **OK**.



- 2 Sélectionnez **Serveur E-mail** et appuyez sur **OK**.



Les champs à renseigner sont les suivants :



Le champ **Adresse POP3** vous permet de saisir l'adresse IP ou DNS du serveur POP3, utilisé pour **recevoir** les e-mails.

Le champ **Adresse SMTP** vous permet de saisir l'adresse IP ou DNS du serveur POP3, utilisé pour **envoyer** les e-mails.

ⓘ Selon le réseau ! Pour une connexion au serveur e-mail via le réseau GPRS, si votre opérateur n'est pas votre fournisseur de service e-mail, contactez votre opérateur pour obtenir l'adresse correcte de son serveur SMTP et saisissez-la dans ce champ.

Dans certains cas, vous choisissez vous-même votre **Login**, votre **Mot de passe** et votre **Adresse e-mail** quand vous souscrivez votre compte. Saisissez-les également tels quels.


Avancé



Les menus décrits dans cette section contiennent des réglages avancés qui peuvent avoir été pré-configurés, de sorte que vous n'avez pas à les modifier.


ⓘ Si les champs de ces menus sont vides, ou en cas de problème pour établir la connexion, contactez votre fournisseur d'accès.

Les champs de ce menu sont les suivants :



Le champ **Port POP3** vous permet de saisir le numéro du port POP3, utilisé pour **recevoir** les e-mails, et le champ **Port SMTP** le numéro du port SMTP, utilisé pour **envoyer** les e-mails.

Le champ **Adresse DNS** vous permet de saisir l'adresse DNS du réseau externe auquel vous souhaitez vous connecter. L'option **Identification SMTP** vous permet d'activer et/ou de désactiver le processus d'authentification avec le serveur SMTP.

-  Dans la plupart des pays d'Europe, ce menu devrait être **Désactivé** : vos e-mails ne seront **PAS** envoyés s'il est **Activé**. Pour des informations complètes, contactez votre fournisseur d'accès.















Saisir et envoyer des e-mails



Envoyer e-mail

Le menu **Envoyer e-mail** vous permet d'envoyer des e-mails à un ou plusieurs destinataires en même temps, éventuellement en y joignant une image jpeg. Vos messages reçus peuvent être renvoyés à une autre personne et l'image jointe ouverte avec l'application appropriée.

À un ou plusieurs destinataires


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **E-mail**, puis **Compte 1** ou **Compte 2** selon celui que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez **Envoyer e-mail** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Ajouter destinataire** et appuyez sur  pour accéder à la liste.
-  Si vous avez sélectionné le répertoire SIM, vous ne pourrez accéder à aucune adresse e-mail, mais une fenêtre vous permettra d'en saisir une. Voir "Répertoire" page 38 pour savoir comment sélectionner un répertoire.
- 3 Sélectionnez un nom et appuyez sur  pour l'ajouter à la liste d'envoi, ou appuyez sur  pour annuler et revenir au menu précédent.
- 4 De retour à la liste des **Destinataires**, appuyez sur  pour **Changer** l'adresse e-mail ou la **Supprimer** de la liste, ou bien sélectionnez **Ajouter destinataire**, appuyez sur  pour accéder de nouveau au répertoire et ajouter des noms à la liste d'envoi.
- 5 Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter autant de destinataires que voulu.
- 6 Sélectionnez **Valider liste** et appuyez sur . Saisissez ensuite le sujet de votre e-mail (ce champ peut rester vide) et appuyez sur .
- 7 Dans la fenêtre suivante, saisissez le texte de votre e-mail (ce champ peut également rester vide). Appuyez sur  lorsque votre e-mail est prêt.
-  Pour saisir du texte, voir "Saisir du texte et des chiffres" page 4. Si vous quittez le menu **Envoyer e-mail** avant d'envoyer celui-ci, son contenu est effacé sans être sauvegardé.
- 8 Sélectionnez **Modifier l'e-mail** et appuyez sur  si vous souhaitez changer le contenu de votre e-mail. Ceci vous ramène à l'étape 2 : suivez les instructions à partir de ce point pour compléter la liste des destinataires et envoyer votre e-mail.



Modifier l'e-mail



Envoyer


- 9 Sélectionnez ensuite **Envoyer** et appuyez sur **OK** pour envoyer votre e-mail. Votre téléphone se connecte au serveur Internet, envoie votre e-mail aux adresses de la liste, puis se déconnecte.
-  Vous pouvez annuler cette opération en maintenant la touche **CA** appuyée. Votre téléphone se déconnecte alors du réseau, quitte le menu e-mail et retourne en mode veille. La déconnexion a également lieu quand vous sélectionnez le menu **Réglages** alors qu'une connexion est en cours. Dans ce cas, votre e-mail est perdu.

Selon les réglages d'appels que vous avez configurés (voir "Signal d'appel" page 36), vous pouvez recevoir un appel pendant la connexion. Dans ce cas, et si vous acceptez l'appel entrant, votre téléphone bascule sur l'appel et quitte le menu e-mail ; vous revenez en mode veille après avoir raccroché.

Avec un attachement



Attacher fichier

- 1 Répétez les étapes 1 à 7 décrites ci-dessus. Sélectionnez **Attacher fichier** et appuyez sur **OK**.
- 2 Une liste apparaît, montrant les fichiers JPEG disponibles. Sélectionnez l'image que vous souhaitez envoyer et appuyez sur **OK**.
-  Vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier jpeg à la fois. Si vous quittez le menu **Envoyer e-mail** avant d'envoyer celui-ci, son contenu (y compris le fichier attaché) est effacé sans être sauvegardé.
- 3 Sélectionnez ensuite **Modifier l'e-mail** ou **Envoyer** et appuyez sur **OK**.

Recevoir et lire des e-mails

Les e-mails sont reçus sur un serveur, auquel vous devez vous connecter pour les rapatrier sur votre téléphone (certains opérateurs vous envoient un SMS quand vous recevez un nouvel e-mail). Vous devez récupérer les en-têtes sur le serveur avant de rapatrier les e-mails correspondants.


Connexion au serveur

Processus de connexion



Recevoir e-mail

- 1 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **E-mail**, puis **Compte 1** ou **Compte 2** selon celui que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez **Recevoir e-mail** et appuyez sur **OK**.
- 2 Votre téléphone se connecte automatiquement au serveur e-mail et rapatrie les en-têtes d'e-mails. Si vous n'avez reçu aucun e-mail, le message **Liste vide** apparaît à l'écran. Sinon, les en-têtes sont affichés sous forme de liste.

- 3 Le nombre total d'e-mails reçu et en attente sur le serveur est affiché en haut de l'écran, de même que le nombre total de pages nécessaire à l'affichage des en-têtes.
 - 4 Votre téléphone télécharge cinq en-têtes à la fois. Si **Précédent** (ou **Suivant**) apparaît à la fin (ou au début) de la liste, d'autres e-mails sont en attente : sélectionnez l'une des options disponibles et appuyez sur **OK** pour les télécharger.
-  *Un e-mail sans pièce jointe peut s'afficher automatiquement dans la fenêtre des détails.*

Informations concernant les en-têtes

Sélectionnez un en-tête, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Détails** et appuyez de nouveau sur **OK** pour voir l'adresse de l'expéditeur, la date et l'heure à laquelle il a été envoyé, son sujet et la taille des pièces jointes, le cas échéant. Les icônes suivantes peuvent également apparaître en face des en-têtes :

[Pas d'icône] L'e-mail peut être téléchargé.



La taille de l'e-mail est trop importante, celui-ci ne peut pas être téléchargé.




L'e-mail a été sélectionné pour suppression (voir page 69).

Télécharger les e-mails



Charger e-mail

Sélectionnez simplement l'un des en-têtes d'e-mails et appuyez sur **OK** pour télécharger l'e-mail correspondant. Répétez cette opération pour télécharger chaque e-mail correspondant à un en-tête sélectionné.

 *Vous pouvez aussi appuyer sur **OK** pour accéder au carrousel suivant et sélectionner **Charger e-mail** parmi les options disponibles. Si la taille d'un e-mail est trop importante (plus de 10 Ko), il est rejeté et le téléchargement est annulé.*

Télécharger et sauvegarder les fichiers joints







Si l'e-mail reçu contient des fichiers joints (une image jpeg, un fichier texte ou un autre e-mail), ils se distinguent par des icônes spécifiques :



Contient les détails de l'en-tête de l'e-mail (date et heure, adresse de l'expéditeur, etc.). Appuyez sur **OK** pour les afficher.




Le texte de l'e-mail lui-même peut être affiché comme une pièce jointe. Appuyez sur **OK** pour le lire. Il n'y a aucune option avancée dans ce cas : vous pouvez le lire, mais pas le faire suivre ni le sauvegarder.

-  Un fichier texte (texte seul, format ".txt") est joint à l'e-mail. Appuyez sur  pour le lire. Il n'y a aucune option avancée dans ce cas non plus.
-  L'application nécessaire pour gérer cette pièce jointe n'est pas disponible sur votre téléphone ou l'e-mail est trop gros pour être téléchargé.
- [Icône e-mail] Un autre e-mail est joint à celui que vous avez reçu (jusqu'à cinq e-mails peuvent être joints les uns aux autres). Il n'y a aucune option avancée pour un e-mail joint.
-  Une image au format jpeg est jointe à l'e-mail. Sélectionnez l'image jointe dans la liste et appuyez deux fois sur  pour la sauvegarder dans votre téléphone mobile (vous pouvez la renommer si vous le souhaitez).
-  *Vous devez avoir sauvegardé une image avant de pouvoir la visualiser à partir du menu [Album d'images](#). Voir "Album d'images" page 23 pour des informations détaillées à ce sujet. S'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour sauvegarder l'image, vous devez supprimer un élément (nom, événement ou image) pour pouvoir la sauvegarder.*

Une image peut être refusée par votre téléphone mobile si sa taille est trop importante, ou si son format n'est pas le bon. Lorsque vous recevez une image par e-mail, veuillez procéder comme suit pour un résultat optimal :





- l'image reçue doit avoir été enregistrée au format JPEG, et éventuellement porter l'extension JPG, JPE ou JPEG.
- La taille de l'image ne doit pas dépasser 7 Ko.
- La taille optimale est de 101 x 69 pixels (hauteur maximale 160 pixels, et largeur maximale 128 pixels), en 24 bits de sorte à être affichée correctement à l'écran. Nous vous recommandons d'utiliser un logiciel d'édition d'images standard pour trouver la taille de l'image que vous souhaitez envoyer à votre Fisio 620.
- Utilisez un maximum de 10 caractères lorsque vous nommez l'image. Vous pouvez ensuite ajouter une extension telle que ".jpg".

Enregistrer une adresse e-mail dans le répertoire

-  Pour pouvoir ajouter une adresse e-mail, vous devez sélectionner le répertoire de votre téléphone ; cette option de menu n'apparaîtra PAS si vous sélectionnez le répertoire de la carte SIM.








Vous pouvez ajouter à votre répertoire l'adresse e-mail d'un expéditeur, même si vous n'avez pas encore téléchargé son e-mail (rapatrier les en-têtes est suffisant pour accéder à l'adresse e-mail).

- 1 Sélectionnez un en-tête, puis appuyez sur  pour accéder aux options.
- 2 Sélectionnez **Sauver adresse**, et appuyez sur . Puis sélectionnez :
 - **<nouveau>** pour créer une nouvelle entrée, saisissez le nom et le prénom puis ajoutez l'adresse e-mail correspondante, **ou**
 - un nom dans la liste et appuyez sur  pour ajouter l'adresse e-mail à cette fiche. Si elle contient déjà une adresse e-mail, vous devez appuyer sur  pour la remplacer.






Supprimer des e-mails



- 1 Sélectionnez l'e-mail que vous souhaitez supprimer et appuyez sur .
 - 2 Sélectionnez **Supprimer**, et appuyez sur  pour marquer l'e-mail à supprimer. Une petite icône vous permet de repérer l'en-tête correspondant à l'e-mail devant être supprimé.
-  Pour désélectionner l'e-mail à supprimer, choisissez de nouveau cette option.
- 3 Lorsque vous quittez le menu **E-mail**, vous devez confirmer la suppression des éléments sélectionnés du serveur. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour annuler (dans ce cas, les e-mails marqués restent dans la liste et ne sont plus sélectionnés comme étant à supprimer).

Répondre à un e-mail



- 1 Sélectionnez l'en-tête de l'e-mail auquel vous souhaitez répondre, appuyez sur , sélectionnez **Répondre** et appuyez sur .
- 2 L'adresse de l'expéditeur, que vous pouvez modifier (voir "À un ou plusieurs destinataires" page 65) est automatiquement sélectionnée. Sélectionnez **Valider la liste** et appuyez sur .
- 3 L'écran suivant contient le sujet de l'e-mail reçu précédé de **Re:** pour "Répondre".
- 4 Saisissez le texte de votre e-mail et appuyez sur  pour l'envoyer : sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur .

Faire suivre un e-mail



Faire suivre

Pour faire suivre un e-mail à un autre destinataire, vous devez d'abord le télécharger (voir "Télécharger les e-mails" page 67). Après avoir sélectionné l'option **Faire suivre**, procédez comme indiqué ci-dessus dans "Répondre à un e-mail".



*Dans les deux cas (répondre à un e-mail ou le faire suivre), votre téléphone se déconnecte du serveur lorsqu'il atteint le temps d'inactivité paramétré dans le menu **Déconnexion auto**. (voir "Réglages GSM" page 63). Il se connectera de nouveau au serveur lorsque vous enverrez l'e-mail.*

10 • Service WAP

Introduction



La plupart des options du menu **Services Opérateur** (Num. services, Services +) dépendent de votre abonnement et sont spécifiques à votre opérateur : votre téléphone n'en dispose que si vous y avez souscrit. En conséquence, les menus ci-contre peuvent ne pas être disponibles. Seule l'option **WAP**, qui est indépendante des deux autres options, est décrite dans ce chapitre. Contactez votre opérateur pour des informations détaillées concernant les services disponibles et leur coût.

ⓘ Certains services requièrent un appel ou l'envoi d'un SMS à votre charge.

Veillez contacter votre opérateur avant d'utiliser le WAP, pour vous assurer que votre abonnement supporte cette fonction et pour avoir les bons paramètres. Dans certains cas, le WAP peut être configuré à distance, directement par votre opérateur

Services Opérateur

Num. services

WAP

Avancé

Images / Icônes d'état /

Down. fun adresse

Paramétrages

Afficher / Activer / Changer

Aide

Accueil

Mes favoris

Supprimer / Aller à /

Changer

Dernière page

Alarmes

Services +

WAP






Votre téléphone propose des services basés sur le WAP (« Wireless Application Protocol »). Le navigateur WAP intégré vous permet d'accéder à des services offerts par votre opérateur, tels que météo, sports, information, horaires d'avions, etc.

Accueil



Accueil





Votre téléphone peut avoir été pré-configuré pour accéder directement aux services en ligne de votre opérateur, auxquels vous accédez via le menu **Accueil**. Dans le cas contraire, vous devez vérifier les réglages (voir « Réglages & Pré-réglages » page 27). Vous accédez à ces services en ligne de deux manières :

- En mode veille, maintenez appuyée la touche , **ou**
- En mode veille, appuyez sur , puis sélectionnez **Services Oper.**, **WAP**, **Accueil** et appuyez sur .





Pendant la connexion à la page d'accueil, une animation apparaît à l'écran.

Navigation

Lorsque vous êtes connecté à la page d'accueil de votre opérateur, vous naviguez dans les menus grâce aux commandes suivantes :

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour naviguer d'une page à l'autre.
- Appuyez sur  pour sélectionner la rubrique choisie.
- Appuyez sur  pour sélectionner la boîte d'option droite ou gauche affichée à l'écran.
- Appuyez sur  pour revenir à la page précédente.
- Maintenez appuyée la touche  pour quitter le service en ligne.

En cours de navigation, appuyez sur  pour accéder au menu spécial qui peut comprendre les options suivantes (selon abonnement) :




- **Recharger** recharge la dernière page visualisée.
- **Marquer site** ajoute l'adresse à la liste des favoris (selon opérateur).
- **À propos...** affiche les informations concernant la version de votre navigateur et de copyright.
- **Avancé** vous donne accès aux fonctions avancées:
 - **Montrer URL** : pour afficher l'URL de la dernière page,
 - **Aller à URL** : pour afficher le contenu correspondant à l'URL saisie,
 - **Redém. UP. browser** : pour vider le contenu de votre mémoire cache et lancer une nouvelle session.
- **Signet** pour afficher les signets sauvegardés,
- **Sécurité** pour afficher les options d'administration de la sécurité (certificats courants, identification, cryptage, etc.), également disponible via un appui long sur la touche .
- **Quitter** pour quitter la session WAP et revenir en mode veille.
- Un appui long sur la touche  affiche les alertes reçues.
- Un appui long sur les touches  à  rappelle la page ajoutée aux favoris (selon abonnement).

Mes favoris



Mes favoris

Ce menu vous permet d'enregistrer des liens pour accéder directement à vos pages WAP préférées.

- 1 Sélectionnez **Mes favoris** et appuyez sur , puis sélectionnez **<Nouveau>**. Tapez le nom de la page de votre choix (ex. : "Philips") et appuyez sur .
- 2 Saisissez ensuite l'adresse URL de cette page (ex. : www.philips.com) et appuyez sur  pour l'enregistrer. Retournez dans ce menu à tout moment pour **Supprimer**, **Aller à** ou **Modifier** ce favori.

Dernière page



Dernière page

Vous permet d'accéder au contenu de la dernière page visualisée sans établir la connexion.

Avancé

Ce menu vous permet de personnaliser la façon dont les pages WAP sont affichées sur l'écran de votre téléphone et de définir une adresse URL qui vous permette de télécharger des images, des animations et des iMélodies.

Afficher les images



Images

Vous permet d'activer ou de désactiver le téléchargement des images qui peuvent se trouver sur certaines pages WAP. Désactiver cette fonction accélère la durée totale de chargement des pages sélectionnées.

Icones d'état



Icones d'état


Vous permet d'activer ou de désactiver l'affichage des titres et de gagner ainsi une ligne de texte supplémentaire à l'écran.

Adresse download fun



Down. fun adresse

Vous permet de saisir ou modifier l'adresse URL d'un serveur Download fun (selon votre abonnement, ce champ peut être verrouillé).

 Certaines images ont des formats spécifiques, de sorte que même si vous les visualisez pendant une session WAP, vous ne pourrez pas les sauvegarder dans votre téléphone.


Paramétrages



Paramétrages

Vous permet de personnaliser la présentation des pages affichées sur votre téléphone (gain de place à l'écran, accélération de l'affichage, etc.).

Plusieurs profils WAP sont disponibles, vous permettant de personnaliser plusieurs accès WAP. Si votre téléphone a été pré-configuré, vous n'avez pas à modifier les réglages d'accès à ces services. Toutefois, selon votre abonnement, vous pouvez configurer les paramètres de connexion décrits ci-dessous (fournis par votre opérateur).

 Toutes les options décrites ci-dessous dépendent de votre abonnement et/ou de votre opérateur. Certains opérateurs peuvent vous envoyer un SMS contenant de nouveaux paramètres de connexion WAP, qui seront sauvegardés automatiquement. Contactez votre opérateur pour des informations précises.

Les trois paramétrages disponibles dans ce menu sont les suivants :



Afficher

-




Activer


-



Changer

Chacun de ces réglages vous permettent de :



- Visualiser tous les paramètres GSM ou GPRS du profil Wap sélectionné (adresse IP de la passerelle et de la page d'accueil, numéro d'appel, etc.),
- Activer le profil WAP sélectionné (qui devient le profil par défaut utilisé pour la connexion lorsque vous appuyez sur la touche  en mode veille),
- Changer les paramètres des profils WAP, comme décrit ci-dessous.

 Certains profils pré-configurés peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer.

Modifier nom



Modifier nom

Vous permet de modifier le nom du profil WAP sélectionné. Appuyez sur , saisissez un nom et appuyez sur  pour confirmer.

Réglages GSM



Réglages GSM

Vous permet de modifier les réglages GSM comme décrit ci-dessous et vous donne accès aux éléments suivants :



Login

-



Mot de passe

-




Numéro tél.

-




Temps d'inactivité


Login et **Mot de passe** vous permet de saisir le login et le mot de passe nécessaires à la connexion. Saisissez-le puis appuyez sur .

Numéro de téléphone vous permet de saisir le numéro de téléphone requis pour établir une connexion avec votre fournisseur d'accès. Sélectionnez :

- **No RNIS** pour saisir un numéro RNIS **OU**
- **No Analogique** pour saisir un numéro analogique.

Composez le numéro que vous a fourni votre opérateur en le faisant précéder du signe « + ».

 Pour déterminer quel type de numéro saisir, contactez votre opérateur.

Le **Temps d'inactivité** vous permet de saisir un temps d'inactivité (exprimé en secondes) au-delà duquel le téléphone termine automatiquement la session WAP (si une connexion est en cours) et retourne en mode veille. Saisissez une valeur d'environ 30 s. et appuyez sur .

Réglages GPRS

Vous permet de modifier les réglages GPRS comme décrit ci-dessous et vous donne accès aux éléments suivants :



Login

-



Mot de passe

-



APN

-



Temps d'inactivité

Login, Mot de passe et Temps d'inactivité sont les mêmes paramètres que pour les réglages GSM. Veuillez vous référer à la section précédente pour des informations à leur sujet.

L'APN vous permet de saisir l'adresse du réseau externe auquel vous souhaitez vous connecter, sous forme de texte ou d'adresse IP (ex. : wap.opérateur.fr), nécessaire à la connexion avec votre fournisseur d'accès. Saisissez l'adresse et appuyez sur **OK**.

H Les messages d'erreur en cours de connexion WAP sont principalement dues à une erreur de paramétrage : contactez votre opérateur avant la première connexion, de sorte à vérifier les réglages WAP et GPRS.

Passerelle



Passerelle

Vous permet de saisir l'adresse IP et le numéro de port (selon abonnement) de la passerelle : sélectionnez **Passerelle** et appuyez sur **OK**, puis saisissez l'adresse IP et appuyez sur **OK**.

H Pour information: 9203 pour une connexion sécurisée ; 9201 pour une connexion non sécurisée.

Page d'accueil



Page d'accueil

Vous permet de saisir l'adresse WAP de la page d'accueil, la première page affichée lorsque vous accédez aux services WAP. Saisissez l'adresse URL de la page d'accueil (ex. : www.philips.com) puis appuyez sur **OK**.

H Cette fonction dépend du réseau : si la passerelle de l'opérateur fournit une adresse URL, cette adresse est prioritaire par rapport à l'adresse URL de la page d'accueil.

Réseau



Réseau

Vous permet de sélectionner le type de réseau utilisé lors d'une connexion WAP et vous donne accès aux éléments suivants :



GSM

-



GPRS

-



GPRS d'abord


Lorsque vous sélectionnez **GSM** ou **GPRS**, votre mobile n'utilisera que le réseau GSM ou GPRS pour les connexions WAP. Lorsque vous sélectionnez **GPRS d'abord**, il tentera d'abord de se connecter au réseau GPRS, puis au réseau GSM si le réseau GPRS n'est pas disponible au moment de la connexion.

H Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également configurer les réglages GSM (voir ci-dessous).

11 • Services opérateurs

Introduction

La plupart des options du menu **Services Opérateur** (Num. services, Services +) dépendent de votre abonnement et sont spécifiques à votre opérateur : votre téléphone n'en dispose que si vous y avez souscrit. En conséquence, les menus ci-contre peuvent ne pas être disponibles. Contactez votre opérateur pour des informations détaillées concernant leur disponibilité et leur coût.

 Certains services requièrent un appel ou l'envoi d'un SMS à votre charge.

Services opérateur

Num. services

WAP

Accueil

Mes favoris

Dernière page

Réglages

Paramétrages






Aide

Services +







Commandes GSM

En plus d'être accessibles par des menus, tous les services supplémentaires que propose le réseau GSM peuvent être activés par des combinaisons de touches.






- Exemple n° 1

Appuyez sur    , puis sur , pour activer le service de mise en attente d'appel.






- Exemple n° 2


Appuyez sur     , puis sur , pour savoir si l'identification du mobile a bien été envoyée.

- Exemple n° 3

Appuyez sur    , puis sur , pour activer l'option de renvoi d'appel si vous ne répondez pas.





- Exemple n° 4

Appuyez sur    , puis sur , pour activer l'option de renvoi d'appel si vous êtes injoignable.


 Contactez votre opérateur pour des informations détaillées concernant ces commandes GSM.

Interroger un serveur vocal ou un répondeur (fréquence vocale DTMF)

Votre téléphone vous permet d'utiliser tous les services téléphoniques (notamment le serveur vocal d'une banque ou votre répondeur sur un service de messagerie). Pour ce faire, votre téléphone transmet des tonalités DTMF ("Dual Tone MultiFrequency") ou fréquences vocales. Celles-ci permettent de communiquer des mots de passe, rappeler un numéro, choisir des options, etc.

Vous envoyez des tonalités DTMF à tout moment en cours d'appel en appuyant sur les touches  à ,  et . Vous pouvez également ajouter une séquence DTMF à un numéro de téléphone avant de l'appeler (ou de l'enregistrer dans votre répertoire). Le numéro de téléphone doit être séparé de la partie DTMF par un caractère de pause.

Caractères de pause et d'attente

Pour obtenir un caractère de pause et d'attente, maintenez appuyée la touche . L'écran affiche **w** pour un caractère d'attente et **p** pour une pause. Le premier caractère de pause est toujours interprété comme une attente de retour de tonalité. Lorsque vous composez un numéro contenant une attente de retour de tonalité, le téléphone compose la première partie (le numéro de téléphone), puis attend la connexion avant d'envoyer le reste des chiffres sous la forme de tonalités DTMF. Tout caractère de pause venant après le premier représente une pause ordinaire, qui génère une attente de 2,5 secondes.


Interrogation d'un répondeur (exemple)




Pour écouter tous les messages (code 3, par ex.) de votre répondeur téléphonique (mot de passe 8421), au numéro de téléphone 12345678, vous devez composer : **12345678w8421p3**.

Le téléphone compose le 12345678, puis attend la communication. Une fois établie, le téléphone transmet 8421 (le mot de passe), effectue une pause de 2,5 secondes, puis envoie le dernier chiffre. Si vous trouvez qu'une pause de 2,5 secondes n'est pas suffisamment longue, vous pouvez entrer plusieurs caractères de pause successifs pour augmenter le délai.

Effectuer un 2^e appel

Vous pouvez effectuer un deuxième appel pendant une communication ou lorsqu'un appel est en attente, puis basculer d'une communication à l'autre.



- 1 Alors que vous êtes déjà en communication, composez un numéro, puis appuyez sur . Le premier appel est mis en attente et s'inscrit en bas de l'écran. Le deuxième numéro est composé.

- 2 Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur  puis sélectionnez **Basculer**. Chaque fois que vous basculez d'un appel à l'autre, la communication active est mise en attente et celle qui est en attente est activée.
- 3 Pour raccrocher l'appel actif, appuyez sur . La communication active prend fin et l'appel en attente reste en attente.
- 4 Pour mettre fin à la communication en attente, basculez sur cet appel, puis appuyez sur .



Notes:

Vous pouvez composer le second numéro à partir du clavier numérique, ou :

- depuis votre répertoire : appuyez sur , puis choisissez le nom à appeler,
- depuis la liste des appels : maintenez la touche  appuyée, puis choisissez le numéro à rappeler.


Répondre à un 2^e appel


Si cette fonction est disponible dans votre abonnement, vous pouvez recevoir un deuxième appel en cours de communication. Dans ce cas, le téléphone émet un bip de réception d'appel et l'écran affiche **Signal d'appel**.



Attention, 3 conditions sont à remplir pour recevoir un second appel :


- Vous devez y avoir souscrit dans votre abonnement,
- l'option de renvoi d'appel doit être inactive pour les appels voix (voir page 35),
- l'option de double appel doit être active (voir page 36).

Si vous recevez un deuxième appel, appuyez sur , vous pourrez ainsi :

- prendre le deuxième appel : le premier est mis en attente, le deuxième appel est rendu actif. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur  puis sélectionnez **Basculer**. Chaque fois que vous basculez d'un appel à l'autre, la communication active est mise en attente et celle qui est en attente est activée.





Conférence

Si vous souhaitez faire participer le nouveau correspondant à la réunion, appuyez sur  et sélectionnez **Conférence**.


- refuser le deuxième appel,
- mettre fin à la communication en cours, dans ce cas, votre second appel sonnera.



Notes:


- Pour répondre à l'appel, appuyez sur  ; pour le rejeter, appuyez sur .
- Si vous avez activé le renvoi d'appel "Si occupé" (voir "Renvoi d'appel" page 35), vous ne recevrez jamais de 2^e appel, celui-ci étant toujours transféré quand votre ligne est occupée.

Répondre à un 3^e appel

 Selon abonnement.


Au cours d'une communication active et pendant qu'un appel est en attente, vous pouvez recevoir un troisième appel. Le téléphone émet un bip de réception d'appel. Vous pouvez soit terminer l'une des deux communications avant de prendre le troisième appel, soit intégrer ce troisième appel à la conférence (voir ci-dessous). Ce service se limite à deux communications en cours dont une en attente.


Conférence téléphonique



 Selon abonnement.






Conférence



Vous pouvez activer la conférence téléphonique en effectuant des appels sortants consécutifs, ou à partir d'une situation d'appels multiples déjà en cours. Vous pouvez appeler cinq personnes en même temps et terminer la conférence en appuyant sur la touche . Tous les appels sont alors raccrochés.


Pour effectuer plusieurs appels sortants, appelez d'abord un premier correspondant. Lorsque celui-ci est en ligne, appelez-en un second (voir "Effectuer un 2^e appel"). Quand le deuxième appel est en cours, appuyez sur  et sélectionnez **Conférence**. Et ainsi de suite jusqu'au 5^e correspondant.

S'il y a un appel entrant en cours de conférence avec moins de cinq participants, appuyez sur  pour prendre cet appel. Si vous appuyez sur  et sélectionnez **Conférence**, ce nouvel appel entrant viendra s'ajouter aux participants de la réunion en cours. En cas d'appel entrant en cours de conférence de cinq participants, cet appel peut être accepté mais ne peut pas être ajouté à la conférence.

Alors qu'une conférence est en cours, appuyez sur la touche  pour accéder aux options concernant les participants. Déconnectez l'un des participants en appuyant sur la touche  et en sélectionnant **Retirer**, ou appuyez sur  et choisissez **En privé** pour avoir une conversation privée avec ce participant seulement (les autres sont mis en attente).

Transfert d'appel

Vous pouvez interconnecter deux appels, l'un en cours et un autre en attente. Vous êtes déconnecté de ces appels une fois que le transfert a eu lieu. Pour ce faire, appuyez sur  pendant un appel, sélectionnez **Transfert** et confirmez en appuyant de nouveau sur .

 Cette fonction est différente du renvoi d'appel, qui a lieu avant que vous ne décrochiez (voir page 35). Elle dépend aussi de votre abonnement.

Symboles en cours d'appel

Pendant vos appels, les symboles suivants peuvent s'afficher à l'écran :



Microphone coupé



Appel entrant



Appel en cours



Appel actif mis en
attente



Appel sortant

Précautions

Sécurité contre les émissions radio-électriques

Votre téléphone cellulaire est un émetteur/récepteur radio. Lorsqu'il est sous tension, il émet et reçoit de l'énergie radio-électrique dans les plages de fréquences situées entre 880 MHz et 960 MHz et 1710 MHz à 1885 MHz. Le réseau GSM contrôle la puissance de transmission du téléphone. Celle-ci varie entre 0,01 watts et 2 watts.

Le label CE apposé sur votre téléphone cellulaire indique que celui-ci est conforme à la directive européenne 89/336/EEC sur la compatibilité électromagnétique et à la directive basse tension 73/23/EEC.



Votre téléphone mobile relève de votre seule **responsabilité** : pour éviter tout préjudice corporel à vous-même ou à des tiers et pour éviter de détériorer votre téléphone, lisez attentivement et respectez toutes les instructions de sécurité ci-dessous, et communiquez-les à toute personne susceptible d'utiliser votre téléphone.

- Conservez votre téléphone en lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Ne notez pas votre code PIN par écrit.
- Éteignez le téléphone si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée et retirez la batterie.
- Utilisez le menu **Sécurité** pour modifier votre code PIN après achat de l'appareil et pour activer les options de restriction d'appels.



Bien que votre téléphone ait été conçu en conformité avec la législation et les réglementations applicables, il peut générer des interférences avec d'autres appareils électroniques. En conséquence, à la maison comme en voyage, utilisez votre téléphone conformément à toutes les **recommandations et réglementations locales. L'utilisation de téléphones cellulaires à bord de véhicules et des avions est soumise à une réglementation très stricte.**



Votre téléphone cellulaire est un **émetteur-récepteur radio de faible puissance**. Lorsqu'il est sous tension, il émet et reçoit des ondes radioélectriques qui véhiculent votre voix ou des signaux à un central relié au réseau téléphonique. Le réseau contrôle la puissance de transmission de votre téléphone.

Depuis peu, les risques sanitaires éventuels provoqués par les téléphones cellulaires soulèvent une certaine inquiétude. L'état actuel de la recherche sur les technologies faisant appel aux émissions radioélectriques, notamment la technologie GSM, a été examinée et des normes de sécurité établies afin de garantir une protection devant l'exposition aux émissions radioélectriques. **Votre téléphone cellulaire est**

conforme à toutes les normes de sécurité, d'équipement radio et à la directive R&TTE 1999/5/CE. Les émissions radioélectriques peuvent affecter le matériel électronique sensible ou mal protégé. Les interférences peuvent occasionner des accidents.

Eteignez toujours votre téléphone :



- Avant de monter à bord d'un avion ou avant de le ranger dans vos bagages.
- Dans les hôpitaux, cliniques, centres thérapeutiques et en tout lieu situé au voisinage immédiat de matériel médical.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive, ou si vous êtes à proximité immédiate de personnes qui sont équipées de ces appareils, prenez impérativement les précautions suivantes :
 - consultez votre médecin et les fabricants de ces équipements pour connaître leur sensibilité aux interférences radioélectriques,
 - maintenez votre téléphone à une distance de sécurité de ces appareils (20 cm est généralement considéré comme la distance de sécurité mais il est préférable de vous le faire confirmer par le médecin ou le fabricant).



Éteignez toujours votre téléphone et n'enlevez jamais la batterie :



- dans les zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion (station service de carburants) ou les zones à concentration de poussières ou poudres métalliques par exemple.
- dans un véhicule transportant des produits inflammables (même si le véhicule est en stationnement) ou dans un véhicule fonctionnant au GPL ; vérifiez au préalable que ces véhicules sont en conformité avec la réglementation.
- dans des zones où il est demandé de couper les appareils de transmission, telles que les carrières ou d'autres endroits où des explosions peuvent avoir lieu.



Vérifiez auprès du constructeur que l'équipement électronique de votre voiture ne peut pas être affecté par l'énergie radioélectrique.

Pour améliorer les performances de votre téléphone, réduire l'émission d'énergie radioélectrique, la consommation de la batterie et pour une utilisation en toute sécurité, vous devez :



- Utiliser votre téléphone en position normale de fonctionnement (sauf en mode mains libres ou avec un kit mains libres), antenne orientée vers le haut au-dessus de l'épaule et l'écouteur proche de l'oreille.
- Eviter tout contact avec l'antenne en cours d'appel sous peine d'altérer les performances du téléphone.
- Ne jamais exposer le téléphone à des températures extrêmes.

- Manipuler votre téléphone avec précaution et éviter de l'endommager par négligence sous peine d'annuler la garantie internationale.
- Ne jamais immerger votre téléphone dans un liquide quelconque ; si votre téléphone est mouillé, éteignez le, déposez la batterie et laissez sécher l'un et l'autre pendant 24 heures avant réutilisation.
- Nettoyer le téléphone en l'essuyant avec un chiffon doux.
- Envoyer et recevoir des appels consomme la même quantité d'énergie. Néanmoins, votre téléphone mobile consomme moins d'énergie en mode veille lorsqu'il reste au même endroit. Lorsque vous le déplacez, votre téléphone consomme de l'énergie pour transmettre au réseau les informations concernant sa position. Régler l'éclairage pour une durée plus brève, et éviter toute navigation inutile dans les menus permettra également d'économiser l'énergie de la batterie et vous donnera un temps de conversation plus long et une autonomie de veille plus grande.

Informations inscrites sur la batterie :



- Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.
- Utilisez exclusivement le chargeur spécifié.
- Ne jetez jamais la batterie au feu.
- Ne déformez pas la batterie. Ne l'ouvrez jamais !
- Vérifiez que des objets métalliques (clés dans les poches) ne court-circuitent pas les contacts de la batterie.
- Ne l'exposez pas à une chaleur excessive (>60°C ou 140°F) ni à un environnement humide ou caustique.



Utilisez exclusivement les accessoires originaux Philips. Tout autre accessoire peut endommager votre téléphone et de vous priver de la garantie Philips. N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact avec une antenne endommagée peut occasionner des brûlures légères. Faites-la remplacer immédiatement par un spécialiste et assurez-vous que la pièce est de marque Philips.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant



Votre attention pourrait être diminuée et le risque d'accident augmenté. Respectez scrupuleusement les instructions suivantes :

- Concentrez votre attention sur la conduite et arrêtez-vous si vous souhaitez téléphoner.
- Dans les pays où vous conduisez un véhicule et où vous utilisez votre téléphone mobile, respectez scrupuleusement les réglementations locales.
- Si vous souhaitez téléphoner de votre véhicule, faites installer un kit mains-libres prévu à cet effet et qui vous permettra de rester vigilant sur la route.

- Vérifiez que le téléphone et le kit ne bloquent pas le fonctionnement des airbags ni d'aucun autre équipement de sécurité de votre véhicule.
- Dans certains pays, l'utilisation d'un système d'alarme qui actionne les phares ou le klaxon pour signaler un appel téléphonique est interdit sur la voie publique. Consultez la réglementation locale.

Norme EN 60950





En cas de forte température extérieure ou après exposition prolongée au soleil (derrière une vitre ou un pare-brise), la température de la coque du téléphone peut augmenter, surtout s'il a une finition métal. Veuillez faire très attention dans ce cas en saisissant votre téléphone et évitez aussi de l'utiliser au-delà d'une température ambiante supérieure à 40° C.

Respect de l'environnement









N'oubliez pas de respecter la réglementation locale en matière de destruction des emballages, des batteries et téléphones usagés, et informez-vous des possibilités de recyclage de ces matériaux.

Philips appose une signalétique standard sur la batterie et les emballages des équipements dans le but d'optimiser le recyclage de ces matériaux :

Batterie 	Une poubelle barrée signifie que la batterie ne doit pas être jetée avec les autres déchets domestiques.
Emballage 	Les flèches en boucle (mobius) signalent que l'emballage est recyclable.
	Le point vert signifie qu'une contribution financière a été versée au profit de l'association nationale de récupération et de recyclage des emballages (Eco emballage en France).
	Le triangle à trois flèches figurant sur le plateau et le sachet spécifie que ces matières plastiques sont recyclables et les identifie comme tel.

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le téléphone ne s'allume pas	Vérifiez que la batterie est installée correctement (voir page 8) et/ou mettez le téléphone en charge jusqu'à ce que l'icône de charge de la batterie cesse de clignoter. Débranchez le chargeur puis allumez le mobile.
L'écran affiche Bloqué lorsque vous allumez le téléphone	On a tenté d'utiliser votre téléphone sans connaître ni le code PIN ni le code de déblocage (PUK). Contactez votre opérateur.
Les symboles  et  ne s'affichent pas	La connexion au réseau est interrompue. Vous vous trouvez dans une zone écran (dans un tunnel ou entre de hauts immeubles) ou hors de la zone de couverture du réseau. Déplacez-vous, faites-vous assister par votre opérateur ou demandez-lui des informations concernant l'état du réseau.
L'écran ne répond pas (ou répond lentement) aux actions sur les touches	Le temps de réponse de l'écran est plus lent à très basse température. Ce phénomène normal n'affecte pas le fonctionnement du téléphone. Essayez à nouveau dans un endroit moins froid. Dans les autres cas, contactez votre opérateur.
L'écran affiche Défaut Carte SIM	Vérifiez que la carte SIM est correctement installée (voir page 8). Votre Carte SIM est peut être endommagée. Veuillez contacter votre opérateur.
Votre téléphone ne revient pas en mode veille	Maintenez appuyée la touche  , ou éteignez votre téléphone, vérifiez que la carte SIM et la batterie sont installées correctement, puis rallumez votre téléphone.
L'écran n'affiche pas les numéros des appels que vous recevez	Cette fonction dépend de votre abonnement et du réseau. Si le réseau ne transmet pas le numéro du correspondant, l'écran affiche Appel I . Contactez votre opérateur pour des informations détaillées à ce sujet.
Vous ne pouvez pas envoyer de messages	Certains réseaux ne peuvent pas échanger de messages entre eux. Contactez votre opérateur pour des informations détaillées à ce sujet.

Vous ne pouvez pas recevoir et/ou sauvegarder les images jpeg	Il se peut que votre téléphone n'accepte pas une image si sa taille est trop importante ou si elle n'a pas le bon format. Pour des informations complètes sur le sujet, voir "Télécharger et sauvegarder les fichiers joints" page 67.
Lorsque vous rechargez la batterie, aucune barre n'apparaît et l'icône clignote	Évitez de recharger la batterie dans un environnement où la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 50°C. Dans les autres cas, contactez votre opérateur.
Vous n'êtes pas sûr de bien recevoir tous les appels	<p>Pour recevoir tous les appels, assurez-vous que les fonctions de renvoi d'appel ne sont pas activées (voir page 35). Ces fonctions dépendent de votre abonnement sont représentées par l'une de ces icônes :</p> <ul style="list-style-type: none">  renvoi d'appel inconditionnel vers un autre numéro,  renvoi d'appel inconditionnel vers un répondeur.
Lorsque vous essayez de paramétrer une fonction, l'écran affiche Interdit	Certaines fonctions dépendent de votre abonnement. Elles ne sont disponibles que par abonnement et/ou si le réseau les supporte. Contactez votre opérateur pour des informations détaillées à leur sujet.
L'écran affiche Échec IMSI	Ce problème est relatif à votre abonnement. Contactez votre opérateur.
L'écran affiche Insérer SIM	Votre téléphone ne fonctionne qu'avec la carte SIM fournie par votre opérateur au moment de votre abonnement. Vérifiez que vous avez effectivement installé votre carte SIM correctement (voir page 8). Si le problème persiste, votre carte SIM peut être endommagée. Contactez votre opérateur.
Votre téléphone ne fonctionne pas bien dans votre voiture	<p>Une voiture contient de nombreux éléments métalliques qui absorbe des ondes électro-magnétiques qui peuvent affecter les performances de votre téléphone. Un kit voiture dispose d'une antenne extérieure et vous permettra de passer vos appels en mains libres.</p> <p> <i>Veillez vous renseigner auprès des autorités locales quant aux règlements concernant l'utilisation d'un téléphone portable au volant.</i></p>

Glossaire

Code PIN	Personal Identification Number - Code secret protégeant votre carte SIM.
Code PIN2	Second code secret vous donnant accès à certaines fonctions dépendant de votre abonnement.
Code PUK	Personal Unblocking Code - Code secret permettant de débloquent la carte SIM si un code PIN incorrect a été saisi 3 fois de suite.
Code PUK2	Code secret permettant de débloquent la carte SIM si un code PIN2 incorrect a été saisi 3 fois de suite.
GSM	Global System for Mobile communications - Standard numérique de communication utilisé par les réseaux GSM.
Itinérance	Utilisation de votre téléphone sur un réseau autre que le réseau nominal.
Messages diffusés	Particulièrement utilisé sur le réseau GSM, ce service permet à un opérateur de diffuser de courts messages d'information à tous les abonnés d'une région.
Noms publics	Fonction qui permet de limiter la numérotation à des numéros sélectionnés.
Réseau local	Réseau couvrant la zone d'où vous appelez. Il peut s'agir de votre réseau nominal ou d'un autre réseau GSM.
Restriction d'appel	Vous permet de restreindre ou d'interdire tout ou partie des appels entrants ou sortants. Vous activez la restriction d'appel par un code personnel. Pour bénéficier de ce service, il doit être supporté par votre réseau, votre mobile et votre abonnement.
Renvoi d'appel	Vous permet de paramétrer un numéro sur lequel tous les appels entrants seront renvoyés.
Transfert d'appel	Vous permet de transférer un appel à un autre numéro. Pour bénéficier de ce service, il doit être supporté par votre réseau, votre mobile et votre abonnement.

URL

Uniform Resource Locator - Les URL sont l'équivalent des adresses Internet. Comme d'autres types d'adresses, elles vont du général au particulier (du code postal au destinataire, pour ainsi dire). Ainsi, l'adresse <http://www.pcc.philips.com/mobilephones//index.html> se décompose comme suit:

http:/ (protocole)

/www.pcc.philips.com (adresse de serveur ou domaine)

/mobilephones/ (répertoire dans lequel se trouve le fichier index.html)

WAP

Wireless Application Protocol - Technologie permettant d'accéder à des services de type Internet à partir d'un téléphone mobile.

Zone nominale

Zone spécifique à l'intérieur de votre réseau nominal. Si cette option est proposée par votre réseau nominal, l'icône de réseau local s'affiche lorsque vous êtes en réseau local.

Accessoires originaux Philips

Lorsque la performance est de rigueur... La gamme des accessoires originaux Philips a été conçue pour optimiser les performances de votre téléphone mobile Philips.

CHARGEURS

Câble Allume-cigare 12-24 V

- Charge la batterie dans votre voiture, y compris pendant que vous utilisez votre téléphone.
- Se branche sur presque toutes les prises allume-cigare de tous les véhicules.

CKLR 12/P - 9911 240 34118



Fast Travel Charger 90-240 V

- Charge la batterie à partir de toute prise secteur.
- Facilement transportable dans une mallette ou un sac à main.
- Temps de charge variant de 75 à 120 mn, selon le type de batterie et son utilisation.

ACSR 12/P - 9911 240 30042



Taiwan/USA : ACTR 12/P - 9911 240 30043

Grande Bretagne : ACUB 12/P - 9911 240 30044

Australie : ACAR 12/P - 9911 240 30045

Chine : ACCR 12/P - 9911 240 30054

KITS MAINS-LIBRES

Kit voiture compact

- Conçu pour que vous puissiez utiliser votre téléphone en mode mains-libres, grâce à un haut-parleur intégré et au microphone de votre mobile.
- Connectez simplement le kit à l'allume-cigare de votre voiture.
- Facile à utiliser, cette solution mains-libres compacte assure une bonne qualité sonore tout en rechargeant votre téléphone mobile.

CKSK 20/P - 9911 240 34306



Kit voiture deluxe


- Connecteur d'antenne externe pour une qualité d'émission et de réception optimales.
- Aucun haut-parleur indépendant n'est nécessaire : l'appel est envoyé directement sur le système audio.
- Désactivation automatique de la radio en cas d'appel entrant.

Support avec connexion câble antenne

- Ce support simplifie et sécurise l'utilisation de votre mobile en voiture. La connexion câble antenne augmente la qualité de réception.

Kits piétons deluxe et extra-deluxe

- Un bouton spécial, placé sur le microphone, permet de prendre l'appel sans avoir recours au téléphone : vous répondez à un appel en appuyant sur le bouton. En mode veille, un appui prolongé active la composition vocale.
- Le kit piéton extra-deluxe est une version peinte avec un fini haut de gamme.

 Dans certains pays, il est interdit de téléphoner en conduisant. Pour une installation plus sûre de votre kit voiture, nous vous recommandons de faire appel à un technicien spécialisé.

TRANSMISSION DE DONNÉES

- Connexion données simplifiée : le support et le câble USB, livrés dans le package, permettent des connexions haut débit entre votre mobile et votre téléphone. Placez simplement votre mobile sur le support et synchronisez répertoire et organisateur en quelques secondes. Les logiciels fournis permettent en outre d'envoyer des fax et des messages écrits, d'accéder au transfert de données par les réseaux mobiles et de vous connecter à Internet.

CKFX 62/P - 9911 240 34435



CKFR 62/P - 9911 240 34508

Kit piéton Deluxe

HSLD 15/P - 9911 241 30024


Kit piéton Xtra Deluxe

HSUX 38/P - 9911 241 31006



DCCX 38/P - 9911 241 39224



 Le kit de transmission de données USB n'est pas compatible avec les ordinateurs Macintosh® d'Apple®. Il n'est supporté que par Windows® 98, ME, 2000 et XP.

Pour optimiser les performances de votre téléphone et pour ne pas vous exposer à une annulation de la garantie, préférez les accessoires Philips conçus spécialement pour être utilisés avec votre téléphone. La société Philips ne sera pas tenue responsable des dommages dus à l'utilisation d'accessoires autres que Philips avec votre téléphone. Réclamez les accessoires préconisés par Philips lorsque vous achetez votre téléphone mobile.

Déclaration de conformité

Nous soussignés, **Philips Consumer Communications**
sis **Route d'Angers**
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit
CT 3329
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 350054

objet de la présente déclaration, est conforme aux normes suivantes:
EN 60950, EN 50360 et EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

Nous déclarons que tous les tests radio ont été exécutés et que le produit précité est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de conformité référencée dans les paragraphes 3.1 et 3.2 de la clause 10(5) et détaillée dans l'Annexe V de la Directive 1999/5/EC a été respectée en collaboration avec l'organisme notifié ci-dessous:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Numéro d'identification: **0168**

La documentation technique concernant l'équipement ci-dessus est disponible chez:
Philips Consumer Communications
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, le 8 juillet 2002

Jean-Omer Kifouani
Directeur Qualité

* Ceci est une traduction de la Déclaration de Conformité rédigée en langue anglaise. Vous pouvez vous procurer une copie de la version originale en faisant parvenir votre demande à l'adresse indiquée ci-dessus.