

Mobile Phone E-GSM 900/1800/1900

Xenium
9@9c



PHILIPS

Découvrez votre téléphone

Arrière du téléphone :
écran externe

Ecran

Touche app. photo et MMS

Touche Décrocher

Touches latérales (volume)

Connecteur de la batterie

Connecteur du casque



Navigation (1) et touches

Touche SMS et d'enregistrement

Touche de fin d'appel et de mise sous/hors tension

Touche Annuler

Clavier

Microphone


(1) Les touches de navigation seront représentées dans le manuel par les signes suivants : gauche ◀ / ▶ droite, haut ▲ / ▼ bas.

(2) L'appareil photo proposé en option est un accessoire non inclus dans l'offre standard et vendu séparément.



Philips met tout en œuvre pour assurer l'amélioration constante de ses produits. C'est pourquoi Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou de le retirer de la distribution à tout moment sans préavis. Philips fournit ce manuel en l'état et ne saurait être tenu pour responsable, excepté dans les cas prévus par la réglementation en vigueur, des erreurs, omissions ou divergences entre ce manuel et le produit décrit. Cet appareil est conçu pour être connecté au réseau GSM/GPRS.

Pour...


Allumer/éteindre le téléphone

Maintenez appuée la touche .


Entrer le code PIN


















Utilisez le clavier pour saisir votre code PIN et appuyez sur  ou  pour confirmer.

Passer un appel

Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyez sur  pour composer.




Répondre à un appel

Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.

Raccrocher	Appuyez sur  .		
Rejeter un appel	Appuyez sur  ou maintenez appuyée l'une des touches latérales (dans ce cas, le téléphone doit être fermé).		Utiliser le Répertoire Naviguez dans la liste en appuyant sur  ou  et appuyez sur  pour appeler le  numéro sélectionné.
Régler le volume de la sonnerie	Maintenez appuyée une des touches latérales lorsque le téléphone est ouvert et en mode veille. <i>Appuyez sur une touche latérale pour désactiver la sonnerie lorsque vous recevez un appel.</i>		Accéder à la Liste appels Appuyez sur  ou sur  en mode veille.
Régler le volume de la conversation	Appuyez sur l'une ou l'autre des touches latérales au cours de la communication.		Revenir au menu précédent Appuyez sur  .
Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.		Revenir rapidement au mode veille lorsque vous parcourez les menus Maintenez appuyée la touche  ou appuyez sur  .
Accéder au Répertoire	Appuyez sur  en mode veille.		Activer une commande voix programmée Maintenez appuyée la touche  .
			Ouvrir rapidement le menu MMS Appuyez sur  en mode veille.
			Ouvrir rapidement le menu SMS Appuyez sur  en mode veille.
			Lancer le WAP Maintenez appuyée la touche  .

Accéder à la Calculatrice	Appuyez sur ◀ en mode veille.
Accéder à l'Organiseur	Appuyez sur ▶ en mode veille.

Accès aux menus

Pour accéder au menu principal, appuyez sur  en mode veille. Les touches de navigation permettent de parcourir les menus. Appuyez sur  pour sélectionner une fonction ou une option, ou appuyez sur  pour annuler. Un sous-menu ou une liste supplémentaire apparaît alors.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer d'une option à une autre (ex. : Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc.).

Lorsque vous parcourez une liste, la barre de défilement qui apparaît à droite de l'écran vous indique votre position dans la liste. À l'aide des touches de navigation, vous pouvez sélectionner des fonctions de votre téléphone ou les régler en vous référant aux descriptions des chapitres appropriés de ce manuel.

Événements



Certains événements peuvent modifier l'écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.

Table des matières

1. Pour commencer	1	5. Répertoire	13
Insérer la carte SIM	1	Réglages	13
Allumer le téléphone	2	Ajouter des contacts dans un répertoire ..	14
Régler la date et l'heure	2	FotoCall : voir et entendre qui appelle	15
Copier le répertoire SIM	2	Éditer et gérer les contacts	15
Charger la batterie	3	6. Réglages	17
2. Fonctions principales	4	Sons	17
Ouvrir et consulter le répertoire	4	Afficher	18
Passer un appel	4	Raccourcis	19
Répondre à un appel et raccrocher	4	Sécurité	20
Appel main libre	5	Réseau	22
Changer la sonnerie	5	Date et heure	23
Activer le mode Silence	5	Allum./éteind. auto.	24
Activer le vibreur	5	Langue	25
Lire votre propre numéro de GSM	6	Profils	25
Régler le volume d'écoute	6	7. Messages	27
Désactiver/réactiver le microphone	6	SMS	27
Enregistrer une conversation	6	E-mail	30
Effacer la liste des appels	6	Messages diffusés	36
Effacer la liste des SMS	7	SMS rapide	36
Effacer le contenu du répertoire	7	MMS	37
3. Organisation des menus	8	8. Infrarouge	42
4. Saisir du texte et des chiffres	11	Emplacement des équipements	42
Saisie de texte T9®	11	Envoyer des données	42
Mode standard	12	Recevoir des données	42

Utiliser le téléphone comme modem	43	Compteurs	56
9. Multimédia	44	13. Services opérateur	58
Album musique	44	WAP	58
Album d'images	44	Fréquence vocale DTMF	61
Diaporama TV	46	Effectuer un 2 ^e appel	61
Mode démo	47	Répondre à un 2 ^e appel	61
État mémoire	47	Répondre à un 3 ^e appel	62
Appareil photo	47	Conférence téléphonique	62
10. Loisirs	48	Transfert d'appel explicite	63
Casse-Briques	48	14. Prises de vue	64
JAVA	48	Pour...	64
11. Professionnel	50	Capture d'images	65
Calculatrice	50	Réglages	67
Horloge monde	50	Icônes et symboles	69
Réveil	51	Dépannage	71
Organiseur	51	Précautions	74
Enregistrements	53	Accessoires originaux Philips	78
Convertisseur Euro	53	Valeur SAR - EU RTTE	80
12. Informations sur les appels	54		
Réglages appels	54		
Liste appels	55		

1 • Pour commencer

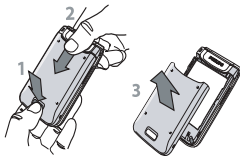
Consultez les instructions de sécurité dans la section « Précautions » avant utilisation.

Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire où vous pouvez conserver des numéros de téléphone et des messages (voir « Répertoire » page 13).

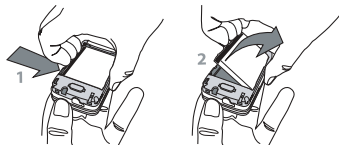
Insérer la carte SIM

Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie.

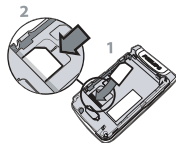
1. Appuyez sur le clip du couvercle arrière de votre téléphone, faites glisser le couvercle vers le bas et soulevez-le pour l'enlever.



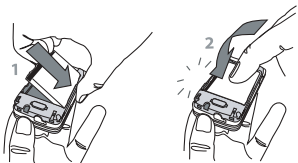
2. Retirez la batterie en la soulevant vers la droite à l'aide des encoches noires comme illustré ci-dessous.



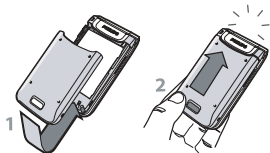
3. Retirez la carte SIM de son support et glissez-la jusqu'au bout dans son emplacement. Vérifiez que les connecteurs sont bien tournés vers le bas et que le coin biseauté de la carte se trouve du bon côté.





4. Insérez la batterie : en premier lieu, placez sa face droite (connecteurs vers le bas) contre le bord droit du téléphone et appuyez jusqu'à fixation.





5. Remettez le couvercle de la batterie en place en le faisant glisser jusqu'au bout dans son emplacement. Retirez le film protecteur de l'écran avant d'utiliser le téléphone.




Allumer le téléphone

1. Pour allumer le téléphone, appuyez sur la touche .
2. Entrez le code PIN si nécessaire (le code secret de 4 à 8 chiffres de votre carte SIM). Ce code préconfiguré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour personnaliser le code PIN, voir la page 21. Appuyez sur ,

ou sur  pour confirmer (appuyez sur  si vous faites une erreur).

Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, demandez le code PUK à votre opérateur.



Régler la date et l'heure

Lors de la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les touches numériques appropriées (appuyez sur  pour effacer un numéro), puis réglez l'heure.

Pour des informations complètes sur les options de date, voir page 23.

Copier le répertoire SIM

Si vous ne copiez pas le répertoire SIM lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, voir « Copier dans tél. » page 13.

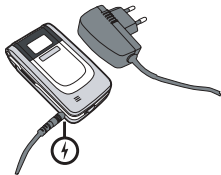
Le téléphone mobile détecte une carte SIM contenant déjà des noms et vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone. Appuyez sur  pour annuler ou sur  pour accepter.

Charger la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger. Si la batterie est complètement déchargée, 2 à 3 minutes de charge sont nécessaires avant que son icône réapparaisse.

Si vous retirez la batterie alors que le téléphone est allumé, vous risquez de perdre tous vos paramètres personnels.

1. Une fois la batterie et le cache de la batterie installés sur le téléphone, insérez le connecteur du chargeur (fourni avec le téléphone, dans le coffret) dans la prise de gauche du téléphone, puis raccordez l'autre extrémité à une prise secteur facile d'accès.



2. Le symbole de la batterie indique le taux de charge :
 - les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement; la durée de chargement totale de votre téléphone est d'environ 1 h 45.
 - Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est rechargée à 100 % : débranchez le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps global de communication va de 2 heures à 8 heures 30 et la durée de veille va de 200 à 850 heures.

Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule manière de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).

2 • Fonctions principales

Ouvrir et consulter le répertoire



Répertoire

En mode veille, appuyez sur . En fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone), le contenu qui apparaît à l'écran peut varier : voir « Répertoire » page 13 pour plus de détails.

Pour consulter le répertoire en cours de communication, appuyez sur , sélectionnez **Liste des noms**, appuyez sur et parcourez les entrées en appuyant sur ou sur . Appuyez deux fois sur pour revenir à l'écran d'appel.

Dans le répertoire, appuyez sur , entrez les premières lettres du nom que vous recherchez, puis appuyez sur pour accéder directement à ce nom.

Passer un appel

1. En mode veille, tapez le numéro de téléphone sur le clavier. Pour corriger une erreur, appuyez sur .
2. Appuyez sur pour composer et sur pour raccrocher.

Pour effectuer un appel international, maintenez appuyée la touche pour entrer le signe « + » au lieu du préfixe international habituel.

Répondre à un appel et raccrocher






Lorsque vous recevez un appel, le numéro du correspondant peut s'afficher. Si le numéro est mémorisé dans le répertoire sélectionné, le nom correspondant s'affiche à la place du numéro.

1. Pour répondre, appuyez sur ou ouvrez le téléphone si l'option **Clapet actif** est **Activée** (voir page 54).
2. Pour refuser l'appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option « Renvoi d'appel » (voir page 54), l'appel est renvoyé vers un autre numéro ou vers la messagerie vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur ou fermez le téléphone.

Le téléphone ne sonnera pas s'il est réglé sur le mode Silence (voir page suivante). Si vous avez activé Tout décroche (voir page 55), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf).

Appel main libre


Pour votre confort et votre sécurité, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous passez un appel main libre, en particulier lorsque vous augmentez le volume.

1. Si vous avez sélectionné le répertoire de votre carte SIM : choisissez un numéro, appuyez deux fois sur  pour accéder au menu suivant, puis sélectionnez **Appel main libre** et appuyez sur  pour composer.
2. Si vous avez sélectionné le répertoire de votre téléphone : procédez de la même manière pour appeler le numéro par défaut. Si vous avez enregistré plusieurs numéros sous un même nom, appuyez sur  ou , sélectionnez un autre numéro dans la liste, puis appuyez sur  et sélectionnez **Appel main libre**.

Si vous êtes déjà au téléphone, appuyez de manière prolongée sur  pour passer en mode main libre ou revenir au mode normal.

Changer la sonnerie

Sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Sonnerie**, appuyez sur  puis sur  ou  pour choisir une sonnerie

dans la liste. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Activer le mode Silence



Silence

Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, désactivez la sonnerie en sélectionnant **Réglages** > **Sons** > **Silence**, puis **Activé**.

Vous pouvez également désactiver la sonnerie de réception des appels en appuyant sur la touche latérale.

Activer le vibreur




Vibreur

Si vous souhaitez que votre téléphone vibre lors de la réception d'un appel, activez le vibreur en sélectionnant **Réglages** > **Sons** > **Vibreur**, puis **Activé**.

Le fait d'activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, choisissez le mode Silence comme décrit ci-dessus.

Le vibreur est automatiquement désactivé lorsque vous branchez le chargeur.

Lire votre propre numéro de GSM



Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur  en mode veille puis sélectionnez **Mes numéros** > **Afficher**. S'il est présent sur votre carte SIM, votre numéro s'affiche. Sinon, sélectionnez **Nouveau**, puis suivez les instructions.



Si votre numéro personnel a été enregistré dans le répertoire, vous pouvez le lire pendant un appel. Voir « Ouvrir et consulter le répertoire » page 4.

Régler le volume d'écoute

Au cours d'un appel, déplacez la touche latérale vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Désactiver/réactiver le microphone

Vous pouvez désactiver le microphone de manière à ce que votre correspondant ne puisse pas vous entendre. Au cours d'une communication, appuyez sur , sélectionnez **Secret**, puis appuyez de nouveau sur .





Pour réactiver le microphone durant une communication, appuyez sur , sélectionnez **Conversation** et confirmez en appuyant sur .

Enregistrer une conversation



Enr. conversation

Dans la plupart des pays, l'enregistrement d'une conversation est soumis à une réglementation stricte. Nous vous conseillons d'informer le correspondant que vous souhaitez enregistrer la conversation et de ne le faire que s'il y consent. Tous les enregistrements doivent rester privés. La durée maximale d'enregistrement disponible est de 1 minute (voir « Enregistrements » page 53).



Pour enregistrer une conversation lors d'un appel, appuyez sur , sélectionnez **Enr. conversation** et appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ,  ou raccrochez : une fenêtre d'édition vous permet de donner un nom à l'enregistrement, qui sera ensuite disponible dans **Multimédia** > **Album musique**.

*Si vous sélectionnez **Secret**, puis **Enr. conversation**, seule la voix du correspondant est enregistrée.*

Effacer la liste des appels



Réinitialiser

Pour effacer la liste des appels, appuyez sur  et sélectionnez **Appels** > **Liste appels** > **Réinitialiser**. Appuyez deux fois sur  pour réinitialiser la liste des appels.

Effacer la liste des SMS

Pour effacer entièrement la liste des messages, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Messages > SMS > Lire SMS > Tout supprimer**. Appuyez deux fois sur **OK** pour effacer toute la liste des SMS.

Vous pouvez également supprimer tous les messages SMS à partir du menu Archive SMS. Effacer la liste des SMS peut s'avérer utile pour libérer de la mémoire afin de recevoir de nouveaux messages.

Effacer le contenu du répertoire

Pour effacer entièrement le contenu du répertoire, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire > Réglages > Effacer répert.** Appuyez sur **OK** pour effacer le contenu du répertoire.

Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

3 • Organisation des menus

Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence complète du menu de votre téléphone mobile, ainsi que la référence de la page à laquelle vous reporter pour en savoir plus sur chaque fonction ou réglage.



Réglages p17

Sons p17



Silence / Volume sonnerie / Sonnerie / Alerte SMS/MMS / Equaliseur / Bips touches / Alertes sonores / Vibreur

Afficher p18



Animation / Éclairage / Fond d'écran / Contraste

Raccourcis p19



Touches flash / Commandes voix / Numérot. vocale

Sécurité p20



Noms publics / Interdiction / Changer codes / Protection PIN



Réseau p22

Connexion GPRS / Re-connexion / Réseaux préférés/ Paramétrages



Date et heure p23

Affichage horloge / Régler date / Horaire local / Heure d'été / Régler heure



Langue p25

Liste des langues disponibles



Allum./éteind. auto. p24



Profils p25



Messages p27



SMS p27

Envoyer SMS / Envoyer à plus. / Lire SMS / Réglages SMS / Archive



E-mail p30

Pour chaque boîte de réception disponible :
Réglages / Recevoir e-mails / Envoyer e-mail



Messages diffusés p36

Réception / Rubriques / Code info zone



SMS rapide p36



MMS p37

Nouveau MMS / Boîte de réception /
Brouillons / Modèles / Envoyés / Réglages



Répertoire p13



Liste des noms p4



Réglages p13

Effacer répert. / Sélection répert. / Config.
Groupes / Copier dans tél.



Loisirs p48



Casse-Briques p48



JAVA p48



Professionnel p50



Calculatrice p50



Horloge monde p50

Réglages locaux / Réglages étrang. /
Affichage de l'horloge monde



Réveil p51



Convertisseur Euro p53



Organiseur p51



Enregistrements p53



Informations sur les appels p54



Réglages appels p54

Clapet actif / Renvoi d'appel / Répondeurs / Rappel auto. / Tout décroche / Signal d'appel / Identité appelant



Liste appels p55

Liste appels / Réinitialiser



Compteurs p56

Compteurs GSM / Compteurs GPRS



Infrarouge p42



Multimédia p44



Album d'images p44

Liste des images disponibles



Album musique p44

Liste des sons disponibles



Mode démo p47



État mémoire p47



Diaporama TV p46



Appareil photo p47

Ce menu est disponible uniquement lorsqu'un appareil photo est connecté.



Services opérateur p58

Numéros services



Les numéros disponibles dans ce menu dépendent de l'opérateur et de votre abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur.



WAP p58

Services +



Ce menu dépend de l'opérateur et de votre abonnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur.

4 • Saisir du texte et des chiffres









Vous pouvez saisir du texte dans les écrans d'édition de deux manières différentes : en utilisant la saisie prédictive de texte T9® ou le mode d'édition standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Les icônes apparaissant à l'écran indiquent le mode de saisie actif.

Saisie de texte T9®





La saisie prédictive de texte T9® est un mode d'édition intelligent utilisé pour les messages et comprenant un dictionnaire complet. Il vous permet de saisir rapidement du texte. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche dans l'écran d'édition. Si plusieurs mots sont proposés en fonction des touches utilisées, le mot que vous avez saisi est mis en surbrillance : appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour parcourir la liste et faire votre choix parmi les propositions du dictionnaire intégré du système T9® (voir l'exemple ci-dessous).




Utilisation

Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :



-  à  Pour saisir des lettres.
- ◀ ou ▶ Pour parcourir la liste des mots proposés.
-  ou  Pour valider la saisie.
-  Appui court pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.
-  Pour passer des caractères minuscules standards aux MAJUSCULES.
-  Pour passer du mode de saisie de texte T9® au mode standard, puis au mode numérique.
-  Pour passer au mode symboles et ponctuation. Appuyez sur ▶ pour faire défiler les mots suivants.

Exemple : pour saisir le mot « tous » :












- Appuyez sur    . L'écran affiche le premier mot de la liste : **Vous**.

- Appuyez sur  pour faire défiler les mots suivants et choisissez **Tous**.
- Appuyez sur  ou  pour confirmer la sélection du mot **Tous**.

Mode standard











Pour accéder au mode d'édition standard, appuyez sur . Cette méthode exige que vous appuyiez à plusieurs reprises sur la même touche pour saisir le caractère voulu : la lettre « h » étant en deuxième position sur la touche , vous devez appuyer deux fois sur cette touche pour taper « h ».

Exemple : pour saisir le mot « tous » :

Appuyez sur  (**TUV**),    (**MNO**),
  (**TUV**),     (**PQRS**).
 Appuyez sur  une fois le message terminé.
 Les lettres, chiffres et symboles sont situés sur chaque touche comme suit :

Appui court

Appui long

	espace . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Δ Φ	3
	g h i 4 Γ ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	Pour passer des caractères minuscules aux majuscules.	0

5 • Répertoire

Le menu **Répertoire** vous permet de choisir l'un des deux répertoires disponibles : celui de votre carte SIM (dont le nombre d'entrées dépend de la capacité) ou celui de votre téléphone (jusqu'à 999 noms). Les nouveaux noms que vous entrez dans le menu **Répertoire** sont ajoutés uniquement au répertoire sélectionné.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 999 noms et événements si les autres fonctions (mémos, sons, images, etc.) n'utilisent pas une trop grande partie de la mémoire du téléphone.

Réglages

Sélection répert.



Sélection répert.

Ce menu vous permet de sélectionner soit le répertoire inscrit dans **Rép. carte SIM** ou dans **Rép. téléphone**. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un répertoire. Les **Contacts** ajoutés au répertoire choisi peuvent ensuite être copiés dans l'autre répertoire via les options **Copier dans SIM** ou **Copier dans tél.** Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre. Par exemple, si le nom « Martin » est présent dans les deux

répertoires et que vous le supprimez dans le téléphone, il reste inchangé sur la carte SIM.

Effacer répert.



Effacer répert.

Pour effacer entièrement le répertoire. Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, PAS à celui de la carte SIM.

Copier dans tél.



Copier dans tél.

Si vous avez annulé ou abandonné la copie automatique de votre répertoire SIM la première fois que vous avez allumé votre téléphone, vous pouvez le faire manuellement grâce à cette option.

Copier dans tél. permet de copier le contenu de votre carte SIM dans votre téléphone. Si vous sélectionnez cette option deux fois, tous les noms sont dupliqués.

Config. Groupes





Config. Groupes

Permet de gérer les groupes, de les renommer et d'associer une mélodie et une image spécifiques à chaque groupe.

Vous pouvez lier des noms aux groupes à partir de la Liste des noms. Voir « FotoCall : voir et entendre qui appelle » page 15.


Ajouter des contacts dans un répertoire

Dans le répertoire SIM

1. Appuyez sur  en mode veille et sélectionnez **<Nouveau>**.
2. Entrez le nom et le numéro de votre choix, puis indiquez le type de numéro associé à ce nom (**Téléphone**, **Fax** ou **Données**) et appuyez sur  pour enregistrer ce nom dans votre répertoire.

Un numéro peut contenir un maximum de 40 chiffres, selon votre carte SIM. La saisie d'un préfixe, d'un code pays et d'un indicatif vous permet d'appeler vos correspondants où que vous soyez.

Dans le répertoire du téléphone

1. Appuyez sur  en mode veille et sélectionnez **<Nouveau>**. Saisissez le nom et le prénom (jusqu'à 20 caractères latins); vous devez renseigner au moins l'un de ces deux champs.
2. Sélectionnez ensuite le **Type numéro**. Les champs numériques peuvent contenir jusqu'à 40 chiffres et un signe « + » et les champs alphanumériques (e-mail et note) intègrent jusqu'à 50 caractères latins. Chaque contact peut intégrer jusqu'à 5 champs numériques (par ex., 2 numéros de

téléphone mobile, 3 numéros professionnels, une adresse e-mail et une note).

3. Si nécessaire, choisissez le groupe auquel vous souhaitez associer ce contact.

Mes numéros

L'option **Mes numéros** qui apparaît dans les deux répertoires doit contenir votre propre numéro de téléphone. Si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons de saisir votre numéro de téléphone mobile ainsi que toute autre information pertinente.

Bien que tous les champs de Mes numéros puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.

Numéro d'urgence



Appel SOS



Le numéro d'urgence permet de composer le numéro des services d'urgence de votre pays. La plupart du temps, vous pouvez appeler ce numéro même si vous n'avez pas encore saisi votre code PIN.

En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112, au Royaume-Uni, le 999.


FotoCall : voir et entendre qui appelle

Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.


Cette fonction permet de personnaliser les groupes disponibles avec un nom spécifique (« Amis », « Bureau », etc.), une image (de l'**Album d'images**) et une mélodie donnée (à partir de la liste **Sonneries**). Vous pouvez ensuite lier un ou plusieurs noms à un groupe : lorsqu'une personne de ce groupe appelle, son nom apparaît avec l'image correspondante et la mélodie définie pour ce groupe sonne.

1. Sélectionnez **Répertoire** > **Réglages** > **Config. Groupes**. Renommez le groupe à identifier (« Amis », « Enfants », etc.) et sélectionnez la **Mélodie** et l'**Image** à associer à ce groupe.
2. Appuyez longuement sur  pour revenir au mode veille, puis appuyez sur  pour accéder au répertoire.
3. Sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce groupe, puis choisissez **Choisir groupe** et sélectionnez le groupe de votre choix.



Éditer et gérer les contacts

Appuyez sur  en mode veille pour accéder aux contacts que vous avez enregistrés. Pour rechercher un nom donné :




Appuyez sur la touche correspondant à la lettre à laquelle vous souhaitez accéder dans la liste (par ex., appuyez deux fois sur  pour accéder à la lettre « U »). Le premier enregistrement commençant par cette lettre est sélectionné dans la liste.




Ou appuyez sur , entrez les premières lettres du nom que vous recherchez et appuyez sur  pour accéder directement à ce nom.

Dans la carte SIM

Choisissez un contact dans le répertoire de votre carte SIM et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Appel main libre
- Appel
- Envoyer SMS
- Envoyer MMS
- Numérot. vocale
- Appel flash
- Copier dans tél.
- Supprimer
- Changer

Dans le téléphone

Choisissez un contact dans le répertoire de votre téléphone et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Modifier nom
- Appel
- Appel main libre
- Envoyer SMS
- Envoyer MMS
- Afficher
- Choisir groupe
- Envoyer par Infrarouge
- Supprimer

Sélectionnez **Afficher** pour accéder à la liste de tous les numéros ou champs enregistrés pour ce contact, puis **<Nouveau>** pour créer un nouveau champ pour ce contact. Sélectionnez-en un et appuyez sur **[OK]** pour accéder à la seconde série d'options suivantes :

Num. par défaut

Le premier numéro que vous entrez devient le numéro par défaut : il apparaît en première position dans la liste et est composé automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche Décrocher. Cette option permet de configurer un autre numéro par défaut.

Copier dans SIM

Permet de copier un contact du répertoire du téléphone dans celui de la carte SIM (ce répertoire est ensuite constamment mis à jour lorsque vous utilisez un autre téléphone ou que vous passez d'un répertoire à l'autre).

Afficher

Permet d'afficher les détails du champ sélectionné.

Modifier type

Permet de modifier ou de définir le type de champ du numéro sélectionné.

Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.

6 • Réglages

Le menu **Réglages** permet de personnaliser votre téléphone et de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, heure et date, sécurité, etc.). Le menu **Profils** permet de modifier plusieurs réglages à la fois (voir page 25).

Sons

Silence



Silence

Permet de régler le mode **Silence** sur **Activé** ou **Désactivé**. Lorsque ce réglage est **Activé**, toutes les alertes sont désactivées et le vibreur est activé.

Le mode Silence s'applique aussi aux bips touches.

Volume sonnerie



Volume sonnerie

Par défaut, le volume de la sonnerie est réglé sur **Moyen**. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de votre sonnerie sur les modes **Silence** à **Crescendo**.

Sonnerie



Sonnerie

Permet de choisir une mélodie. La liste contient également des sons et des

mélodies que vous avez enregistrés. Parcourez la liste et patientez pour entendre la mélodie sélectionnée.

Vous n'entendez pas la mélodie si le volume de la sonnerie est désactivé ou si le mode Silence est activé (voir ci-dessus).

Alerte SMS/MMS



Alerte SMS/MMS

Permet d'**activer** ou de **désactiver** le bip d'alerte vous indiquant que vous avez reçu un nouveau message. Lorsque cette option est **activée**, elle permet également de sélectionner l'alerte de votre choix dans la liste des sonneries.

Equaliseur



Equaliseur

Cette option permet de choisir parmi différents réglages audio, également disponibles en cours de communication (dans ce cas, parcourez la liste et patientez quelques secondes pour entendre la différence).

Bips touches



Bips touches

Permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips touches. Même lorsqu'ils sont **désactivés**, les DTMF restent actifs pendant les communications (voir page 61).

Alertes sonores



Alertes sonores

Permet d'**activer** ou de **désactiver** les bips dans les cas suivants :

- lorsqu'un événement programmé dans votre **Organiseur** est imminent,
- en cas d'**Appel non répondu**,
- lorsque l'**Alerte Batterie** indique qu'il est temps de charger le téléphone,
- pour gérer vos durées d'appel à l'aide d'un **Bip durée** (le correspondant n'entend pas ce bip).

Ce menu vous permet uniquement d'activer ou de désactiver des alertes sonores, et non PAS les alertes elles-mêmes. Par exemple, le fait de désactiver l'alerte de l'Organiseur n'empêchera pas votre téléphone d'afficher l'écran d'Alarme (si vous en avez programmé une), mais le son correspondant ne sera pas lu.

Vibreur



Vibreur

Permet d'**activer** ou de **désactiver** le vibreur lors de la réception d'un appel, lorsqu'un événement entré dans l'organiseur est imminent, lorsque vous recevez un message et lorsque l'alarme sonne.

Le vibreur est toujours désactivé lorsque vous connectez le chargeur ou l'adaptateur pour allumer-cigare.

Afficher

Animation



Animation

Permet d'**activer** ou de **désactiver** l'animation des menus du carrousel. Lorsque cette option est **activée**, elle parcourt également les textes, comme par exemple un message sélectionné dans le menu **Lire SMS**.

Le fait de désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.

Éclairage



Éclairage

Permet de régler la **Durée** d'un éclairage en sélectionnant une des valeurs disponibles. L'éclairage est activé lors de la réception d'appels ou de messages, lorsque vous parcourez les menus, etc.

Le fait de désactiver cette fonction augmente l'autonomie de la batterie.

Fond d'écran



Fond d'écran

Permet d'**activer** ou de **désactiver** le fond d'écran de l'écran principal. Lorsque cette option est **activée**, l'image que vous avez sélectionnée apparaît en mode

Normal en mode veille et en mode **Eclairci** dans d'autres contextes.

Seules les images de type JPEG peuvent être utilisées comme fond d'écran. Le fond d'écran sélectionné ne s'affiche pas en mode veille si l'option Horloge monde est activée (voir page 50).

Contraste



Contraste

Permet de choisir parmi plusieurs niveaux de contraste.

Raccourcis



Touches flash








Touches flash

Permet d'associer une fonction à une touche de votre téléphone. Un appui prolongé sur cette touche active directement la fonction ou compose le numéro associé (**Appel flash**).

Vous pouvez programmer uniquement les touches  à . Les touches suivantes sont

préprogrammées :  (appel du répondeur) et  (appel international). Selon votre abonnement, il est possible de prédéfinir et de verrouiller d'autres touches flash.

Sélectionnez une touche de  à  et appuyez sur . Parcourez la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez associer à cette touche et appuyez sur . La plupart des choix ouvrent le menu (par ex., **Envoyer SMS** ou **E-mail**), ou lancent la fonction (par ex., **Calculatrice** ou **Enregistrer son**).

*Vous pouvez reprogrammer une touche déjà programmée : appuyez deux fois sur  et sélectionnez **Changer**. Cette opération affiche la liste des fonctions disponibles.*

Pour utiliser une touche flash, maintenez appuyée la touche programmée pour lancer la fonction correspondante ou pour composer un numéro particulier lorsque votre téléphone est en mode veille.



Commandes voix




Commandes voix

Permet d'associer une fonction à une étiquette vocale pour y accéder directement.

Vous pouvez associer une commande voix à la plupart des fonctions prises en charge par les touches flash.

1. Sélectionnez <Nouveau>, parcourez la liste pour sélectionner la fonction de votre choix, puis appuyez sur .
2. Lorsque **Presser OK puis parler** apparaît, suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
3. Le menu suivant vous permet d'accéder aux fonctions **Supprimer**, **Ecouter**, **Changer fonction** et **Changer voix**. Appuyez sur  pour créer une autre étiquette vocale.


Pour utiliser la commande voix, maintenez appuyée la touche  en mode veille, puis prononcez l'étiquette vocale enregistrée.

Numérot. vocale





Numérot. vocale

Permet de configurer une étiquette vocale qui vous permettra d'appeler le nom correspondant lorsque vous le prononcerez.

Procédez comme indiqué dans la section précédente, sélectionnez le contact de votre choix dans la liste, puis appuyez sur .

Si le répertoire du téléphone est sélectionné, choisissez un numéro dans la liste qui apparaît.

Comme pour **Commandes voix**, lorsque **Numéro vocal?** apparaît, appuyez sur  et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour utiliser la numérotation vocale, maintenez appuyée la touche  en mode veille, puis prononcez l'étiquette vocale correspondant au numéro que vous souhaitez composer.

Vous pouvez en enregistrer un maximum de 15, répartis entre les numérotations vocales et les commandes voix. Les étiquettes vocales enregistrées sont disponibles dans leur menu respectif et peuvent être supprimées, lues ou changées.

Sécurité

Noms publics



Noms publics

Permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée **Noms publics** et de restreindre les appels à cette liste via l'option **Restriction**.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN 2 (voir page 21).

Restriction

Vous permet de restreindre les appels vers la liste des **Noms publics**. Dans ce cas, vous pouvez accéder à la liste des **Noms publics**, mais plus à celle du **Répertoire** du menu principal.

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN 2 (voir page 21). Cette option peut également s'appliquer aux connexions WAP et aux envois d'e-mails via le réseau GPRS.

Noms publics

Permet de consulter, d'éditer et de modifier votre liste de **Noms publics** via un code PIN 2.

Interdiction



Interdiction

Permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. Un mot de passe d'interdiction d'appel spécifique (fourni par votre opérateur) est requis pour cette fonction. L'interdiction peut s'appliquer aux **Appels entrants** (Tous appels ou **En itinérance**) et aux **Appels sortants** (Tous appels, appels **Internationaux** et **Sauf réseau local**).

Dans tous les cas, l'option Annuler de ces menus s'applique à tous les appels à la fois. Le menu Statut permet de savoir si un type d'appel est interdit ou non.

Changer codes



Changer codes

Permet de changer vos codes **PIN** et **PIN 2**, ainsi que le **code d'interdiction** d'appel. Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN 2, lequel vous est fourni par votre opérateur.

Si vous saisissez un code PIN 2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez demander le code PUK 2 de déblocage à votre opérateur. Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.

Protection PIN



Protection PIN

Permet d'**activer** ou de **désactiver** la protection PIN. Si cette option est **activée**, vous êtes invité à entrer votre code PIN lorsque vous allumez votre téléphone.

Vous ne pouvez pas changer votre code PIN si cette option est désactivée.

Contactez votre opérateur pour avoir des informations complètes sur la disponibilité du GPRS sur son réseau et pour bénéficier d'un abonnement approprié. Il se peut également que vous ayez besoin de configurer votre téléphone avec les réglages GPRS fournis par votre opérateur, en utilisant les menus décrits dans cette section. Puis, sélectionnez le réseau (GSM ou GPRS) dans les menus de chaque application que vous souhaitez utiliser (par ex., WAP, MMS, e-mail, etc.).

Connexion GPRS



Connexion GPRS

Ce menu permet de définir le mode de connexion de votre téléphone mobile au service GPRS.

En permanence

Votre téléphone sera toujours connecté au service GPRS. Cette option permet de se connecter plus rapidement au service GPRS. Cependant, elle augmente la consommation d'énergie.

Sur appels data

Votre téléphone se connectera automatiquement au service GPRS uniquement en cas de besoin. Cette option réduit la consommation d'énergie, cependant elle allonge le temps de connexion.

Re-connexion



Re-connexion

Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez, lorsque le mode **Manuel** est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Réseaux préférés



Réseaux préférés

Permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence. Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.


Paramétrages



Paramétrages

Ce menu permet de créer plusieurs profils de données : lorsque vous utilisez le WAP ou lorsque vous envoyez un MMS, le profil sélectionné est utilisé pour la connexion au réseau GSM ou GPRS.

Les options décrites ci-dessous dépendent de votre opérateur et/ou de votre abonnement. Lors de la connexion, les messages d'erreurs sont principalement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur avant la première utilisation, de manière à régler les paramètres appropriés, que vous pourrez parfois recevoir par SMS. Certains profils préconfigurés peuvent être verrouillés, ce qui ne vous permet pas de les reprogrammer et de les renommer.

Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Modifier nom** Permet de renommer le profil sélectionné.
- Afficher** Permet de visualiser tous les paramètres du profil sélectionné.
- Réglages GSM** Permet de modifier les réglages GSM :
- **Login**,
 - **Mot de passe**,
 - **No. téléphone** nécessaire pour établir la connexion et fourni par votre opérateur (**RNIS** ou **Analogique**),

- **Temps d'inactivité**, un délai de plus de 30 secondes après lequel le téléphone se déconnecte automatiquement (si une connexion est en cours)

Réglages GPRS

Permet de modifier les réglages GPRS (champs identiques aux réglages GSM). Le menu **APN** permet d'entrer l'adresse du réseau de données externe auquel vous souhaitez vous connecter, une chaîne de caractères qui sera utilisée pour établir la connexion.

Date et heure

Affichage horloge



Affichage horloge

Permet de choisir entre un affichage **Analogique**, **Numérique**, **Miniature** ou l'option **Sans horloge** en mode veille.

Régler date



Régler date

Permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées. Vous pouvez également régler la date en appuyant sur **▲** ou sur **▼**.

Horaire local

Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être réglés en premier (vérifiez de nouveau la date et l'heure si vous les aviez déjà réglées).



Permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time).

Heure d'été

Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.



Permet d'**activer** l'heure d'été en été et de la **désactiver** en hiver. En effet, si vous **activez** l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous **activez** l'heure d'hiver.

Régler heure



Permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées. Vous pouvez également régler l'heure minute par minute en appuyant sur ▲ ou sur ▼ .

Allum./éteind. auto.



Allum./éteind. auto.

Ce menu permet de régler l'heure à laquelle votre téléphone s'allumera ou s'éteindra automatiquement.

Allumage auto.

1. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour activer ou désactiver cette option.
2. Entrez l'heure à laquelle le téléphone mobile s'allumera automatiquement et appuyez sur .
3. Puis choisissez la fréquence : **Une fois**, **Tous les jours**, **Sauf week-end**. Appuyez sur pour confirmer.




Si la protection PIN est activée, vous serez invité à entrer votre code PIN (voir page 2) au moment de l'allumage automatique. L'allumage automatique ne fonctionne pas si votre téléphone est déjà allumé.

Extinction auto.

Répétez les étapes ci-dessus pour régler l'extinction automatique de votre téléphone.


L'extinction automatique fonctionne uniquement lorsque le téléphone est en mode veille.

Langue


Ce menu permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner la langue de votre choix, puis sur  pour confirmer.

Profil







Ce menu vous donne accès à un ensemble de réglages préférentiels, qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement en modifiant plusieurs réglages à la fois. Ainsi, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur « Silence », active le vibreur et désactive les bips touches en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels. Les détails des réglages de chaque profil s'affichent lorsque vous en sélectionnez un.

Lorsque vous associez une touche flash à un profil (par ex., un appui long sur la touche  active Silence, voir « Raccourcis » page 19), appuyez également longuement sur cette touche pour le désactiver et revenir aux réglages Personnel.

Les réglages listés dans la colonne **Personnel** du tableau suivant sont les réglages par défaut configurés en usine. Etant donné que vous pouvez les modifier, les réglages personnels de votre téléphone peuvent être différents de ceux indiqués dans le tableau.

Chaque case  du tableau fait référence aux réglages enregistrés dans le menu **Personnel** (que vous ayez changé ce réglage ou non).

Lorsque vous connectez un accessoire, les réglages **Kit piéton** et **voiture** deviennent également disponibles. Lorsque vous le déconnectez, le téléphone active de nouveau le profil **Personnel**.

Profils	 Personnel	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion	 Kit piéton	 vature
Vibreur	Activé	Désactivé		Activé		
Volume sonnerie	Moyen	Moyen	Fort	Silence	Moyen	Fort
Eclairage	10 secondes	Désactivé				Activé
Bips touches	Activé			Désactivé		
Animation	Activé	Désactivé				

7 • Messages

SMS



SMS

Ce menu permet d'envoyer des messages courts (SMS), accompagnés de sons, d'animations ou d'images, et de gérer ceux que vous recevez.

L'envoi de SMS n'est pas disponible en mode veille lorsque la fonction SMS rapide est activée (voir page 36). Dans ce cas, vous avez uniquement accès à l'option Répondre.

Envoyer SMS



Envoyer SMS

Ce menu permet d'envoyer un SMS à un contact de votre choix.

1. Choisissez un contact dans le répertoire ou sélectionnez **<Nouveau>** et saisissez un numéro.

*Lorsque le répertoire choisi est celui du téléphone, appuyez sur **OK** pour envoyer le SMS au numéro par défaut, ou sélectionnez un autre numéro de votre choix (voir « Éditer et gérer les contacts » page 15).*

2. Vous pouvez choisir parmi trois types de message différents :

<Nouveau> Permet d'envoyer un nouveau message.

Dernier message Permet d'éditer, de modifier et de renvoyer le dernier message envoyé.

Standard Permet de sélectionner un message préconfiguré, tel que **STP appelle-moi au** comprenant votre numéro, s'il est le premier de la liste **Mes numéros** (voir page 14).

3. Appuyez sur **OK** pour accéder à la série d'options suivante :

Sauvegarder Permet de sauvegarder le message en cours ainsi que l'icône et la mélodie qui lui sont associées dans le menu **Archive**.

Envoyer Permet d'envoyer le message actuel.

Ajouter un son Permet de joindre une mélodie.

Ajouter image Permet de joindre une image bitmap ou une animation.

Vous pouvez envoyer jusqu'à 2 pièces jointes de deux types différents avec votre SMS. Les animations et les icônes sont exclusives : si vous sélectionnez d'abord une animation, puis une icône, seule l'icône sera prise en compte et vice-versa.

Certains éléments prédéfinis sont fournis en standard avec votre téléphone mobile. Les images et les sons personnels sauvegardés dans les menus appropriés ne peuvent pas être envoyés lorsqu'ils sont protégés par copyright.


Envoyer SMS à plusieurs destinataires



Envoyer à plus.

Ce menu vous permet d'envoyer un SMS à un ou plusieurs contacts de votre choix.

Ajouter destinat.

Pour sélectionner un ou plusieurs destinataires dans la liste des noms. Après avoir ajouté des contacts, sélectionner l'un d'entre eux et appuyez sur  pour **Changer** le numéro ou le **Supprimer** de la liste.


Valider liste

Vous permet de créer votre message. Répétez les étapes 2 et 3 de la section « Envoyer SMS ».

Lire SMS



Lire SMS

Ce menu permet de lire tous les types de SMS, qu'ils soient envoyés, reçus, lus et/ou sauvegardés. L'option **Tout supprimer** du premier niveau permet de supprimer tous les messages d'un coup. Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur  pour accéder à l'une des options suivantes :

Supprimer Permet de supprimer le message sélectionné.

Archiver Permet de sauvegarder des messages dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez ensuite les consulter dans **Messages > Archive SMS**.

Placer un message dans la liste des archives a pour effet de le supprimer de la liste des messages lus.

Editer SMS

Permet d'éditer, de modifier et de renvoyer le SMS à quelqu'un (vous pouvez ajouter une image ou du son).

Si une image ou un son est joint au message que vous éditez, vous devez d'abord détacher la pièce jointe et la sauvegarder dans l'Album d'images ou dans l'Album musique. Joignez-la ensuite de nouveau à votre message (voir page 27).

- Répondre** Permet de répondre à l'expéditeur.
- Sauver image** Permet de sauvegarder les images et/ou animations envoyées avec le message.
- Faire suivre** Permet de faire suivre le message sélectionné (choisissez le destinataire dans le répertoire ou entrez directement un numéro de téléphone).
- Sauver numéro** Permet de sauvegarder le numéro de l'expéditeur si celui-ci est joint au message.
- Appel main libre** Permet d'appeler l'expéditeur du message en main libre.
- Rappel** Permet de rappeler le correspondant (selon opérateur).

No. récupéré Permet de récupérer un numéro inclus dans le corps du message, si ce numéro est entre guillemets (plusieurs numéros peuvent être inclus et extraits).

Sauver mélodie Permet de sauvegarder la mélodie envoyée avec le SMS.

Réglages SMS



Réglages SMS

Ce menu permet de personnaliser vos SMS grâce aux options suivantes :

Centre SMS Permet de sélectionner votre centre SMS par défaut. **S'il n'est pas disponible sur votre carte SIM, vous devez saisir votre numéro de centre SMS.**

Signature Votre numéro de téléphone est votre signature par défaut. Il est ajouté à la fin de votre message (dont la longueur est par conséquent réduite). Vous pouvez **Editer** la signature, la **Changer** et la **Sauvegarder**.

Durée validité

Permet de choisir la durée de validité de vos messages auprès du centre SMS qui les sauvegardera. Cette fonction s'avère utile lorsque votre correspondant n'est pas connecté au réseau et ne peut donc pas recevoir vos messages de façon immédiate.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Chemin retour

Permet d'**activer** ou de **désactiver** cette option, qui autorise la transmission du numéro de votre centre SMS en même temps que le message. Votre correspondant peut ainsi vous envoyer une réponse via votre centre au lieu du sien, ce qui réduit le temps de transmission.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Accusé réception

Permet d'**activer** ou de **désactiver** cette option qui vous informe automatiquement via un SMS si votre message a été reçu ou non.

Cette fonction dépend de votre abonnement.

Sauvegarde de SMS

Permet d'**activer** ou de **désactiver** cette option qui sauvegarde automatiquement les messages envoyés dans le menu **Archive**.

Archive



Archive

Ce menu permet de consulter tous les messages lus et sauvegardés, et de **Supprimer** tous les messages archivés. Pour sauvegarder un message, activez l'option **Sauvegarde SMS** (voir ci-dessus)

ou sélectionnez un message reçu, appuyez deux fois sur et sélectionnez **Archiver**.

E-mail

Si cette option n'est pas incluse dans votre abonnement, vous devez vous abonner à un compte de messagerie et demander les informations de réglage à votre fournisseur. Dans ce cas, tous les paramètres vous sont communiqués par votre fournisseur d'accès et/ou votre opérateur comme indiqué ci-dessous, et doivent être saisis tels quels. Dans certains cas, votre opérateur est également votre fournisseur de services e-mail.



E-mail

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des e-mails, avec ou sans pièce jointe. Si votre téléphone a été préconfiguré, les paramètres sont déjà définis et vous n'avez pas besoin de les changer (sauf pour **Login**, **Mot de passe** et **Adresse e-mail**, que vous choisissez lorsque vous créez un compte de messagerie).

Pour saisir des signes spécifiques tels que @ ou %, voir page 11.

Réglages

Appuyez sur , sélectionnez **Messages** > **E-mail** > **Compte 1** puis appuyez sur . Ensuite, sélectionnez **Réglages** et appuyez sur pour accéder aux options suivantes :

Nom du compte Permet de renommer le **Compte 1** et le **Compte 2**.

Un compte de messagerie peut être prédéfini et verrouillé, ce qui empêche de le renommer.

Serveur e-mail Permet de configurer les réglages nécessaires pour vous connecter au serveur e-mail de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).

Dans certains cas, vous choisissez vous-même vos **Login**, **Mot de passe** et **Adresse e-mail** quand vous souscrivez à votre compte. Saisissez-les tels quels. L'**adresse POP3** permet de **recevoir** des e-mails, tandis que l'**adresse SMTP** permet d'**envoyer** des e-mails.

ATTENTION ! Pour une connexion de messagerie via le réseau GPRS, si votre opérateur est DIFFERENT de votre fournisseur de messagerie, contactez-le pour obtenir l'adresse correcte du serveur SMTP.

Avancé

Ce menu comprend des fonctions avancées qu'il n'est pas nécessaire de modifier.

Si les champs de ces menus sont vides, ou en cas de problème pour établir la connexion, contactez votre fournisseur d'accès Internet.

Le menu **Identificat. SMTP** doit être **désactivé** dans la plupart des pays européens : vos e-mails ne seront PAS envoyés s'il est **Activé**. Pour des informations complètes, contactez votre fournisseur d'accès.

Accès réseau

Permet de sélectionner le type de réseau utilisé pour la connexion et de configurer les réglages correspondants.

Réseau

- **GSM** ou **GPRS** : votre téléphone mobile utilisera uniquement le réseau GSM ou GPRS pour les connexions e-mail.
- **GPRS d'abord** : votre téléphone mobile tentera d'abord de se connecter au réseau GPRS, puis au réseau GSM si le réseau GPRS n'est pas disponible.

Pour sélectionner cette option, vous devez avoir configuré les réglages GSM et GPRS.

Réglages GSM

Permet de modifier les réglages GSM :

- **Login** et **Mot de passe**,
- **No. téléphone (RNIS** ou **Analogique)** nécessaire pour établir la connexion et fourni par votre opérateur,
- **Auto déconnexion**, un délai de plus de 30 secondes après lequel le téléphone se déconnecte automatiquement (si une connexion est en cours),

L'absence d'échange avec le réseau définit la durée d'inactivité entraînant une déconnexion automatique.

Réglages GPRS

Permet de modifier les réglages GPRS (champs identiques aux réglages GSM). Le menu **APN** permet de saisir l'adresse du réseau externe auquel vous vous connecterez.

Lors de la connexion, les messages d'erreur sont principalement dus à des paramètres incorrects : contactez votre opérateur si nécessaire avant la première utilisation, de manière à configurer les réglages corrects.

Envoyer e-mail




Envoyer e-mail

Ce menu permet d'envoyer des e-mails à un ou plusieurs destinataires en même temps, éventuellement en y joignant une image JPEG. Vos messages reçus peuvent être renvoyés à une autre personne et l'image jointe ouverte avec l'application appropriée.

Si vous quittez le menu Envoyer e-mail avant d'avoir envoyé votre e-mail ou si vous annulez l'envoi en cours, le contenu de cet e-mail est supprimé sans être sauvegardé.


Ajouter destinat.

Si vous avez entré les adresses e-mail de contacts enregistrés dans le répertoire de votre téléphone (voir « Ajouter des contacts dans un répertoire » page 14), ce menu vous permet de sélectionner le nom correspondant dans la liste du **Répertoire**.

Après avoir ajouté des destinataires, sélectionnez-en un et appuyez sur  pour **Changer** l'adresse e-mail, la **Supprimer** de la liste ou ajouter d'autres contacts.

Si vous sélectionnez le répertoire de la carte SIM, une fenêtre d'édition vous permettra d'entrer une adresse e-mail.

Valider liste

Permet de concevoir votre message : entrez le **Sujet** et le **Texte**, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter un son** ou **Ajouter image** pour joindre un son ou une image à votre e-mail,
- **Envoyer** pour l'envoyer au(x) destinataire(s) sélectionné(s),
- **Modifier** pour recommencer entièrement votre e-mail.

Vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier JPEG à la fois. Pour saisir du texte, voir « Saisir du texte et des chiffres » page 11. Si vous acceptez un appel entrant pendant que vous rédigez un e-mail, le menu se ferme et le téléphone repasse en mode veille lorsque vous raccrochez.


Recevoir e-mails




Recevoir e-mails

Ce menu vous permet de vous connecter à votre messagerie et de télécharger les en-têtes d'e-mails à partir du serveur, puis de récupérer les e-mails correspondants.

Les deux comptes intègrent les mêmes réglages et options. Les paramétrer différemment vous permet simplement d'avoir deux adresses e-mail à partir de votre téléphone.

1. Sélectionnez **Recevoir e-mails** : votre téléphone se connecte automatiquement au serveur de messagerie et télécharge la liste des en-têtes d'e-mails le cas échéant (cinq à la fois).
2. Si **Suivant** (ou **Précédent**) apparaît à la fin (ou au début) de la liste, d'autres e-mails sont en attente : sélectionnez l'une des options disponibles et appuyez sur  pour les télécharger.

Un e-mail sans pièce jointe peut s'afficher automatiquement dans la fenêtre des détails.

3. Sélectionnez un en-tête et appuyez sur  pour afficher les **Détails**. Les icônes suivantes peuvent également apparaître en face des en-têtes :

[Pas d'icône]


L'e-mail peut être téléchargé.



La taille de l'e-mail est trop importante, celui-ci ne peut pas être téléchargé.




L'e-mail a été sélectionné pour suppression.

4. Appuyez sur  et sélectionnez **Charger** pour télécharger l'e-mail. Répétez cette opération pour télécharger chaque e-mail correspondant à un en-tête sélectionné.


Si la taille d'un e-mail est trop importante (plus de 50 Ko), l'e-mail est rejeté et le téléchargement est annulé.

5. Si l'e-mail reçu contient des fichiers joints (une image, du texte ou un autre e-mail), il se distingue par des icônes spécifiques :




Contient les détails de l'en-tête de l'e-mail (date et heure, adresse e-mail de l'expéditeur, etc.). Appuyez sur  pour les afficher.



Le texte de l'e-mail lui-même peut être affiché comme une pièce jointe. Appuyez sur  pour le lire (pas d'option avancée dans cas).



Un fichier texte (texte seul, format « .txt ») est joint à l'e-mail. Appuyez sur  pour le lire (pas d'option avancée dans cas).




L'application nécessaire pour gérer cette pièce jointe n'est pas disponible sur votre téléphone ou l'e-mail est trop lourd pour être téléchargé.




Un autre e-mail est joint à celui que vous avez reçu (jusqu'à cinq e-mails peuvent être joints les uns aux autres, pas d'option avancée dans cas).



Une image est jointe à cet e-mail. Sélectionnez-la dans la liste et appuyez deux fois sur  pour la sauvegarder dans votre téléphone (vous pouvez la renommer si vous le souhaitez).

Vous devez avoir sauvegardé une image avant de pouvoir l'afficher à partir du menu Album d'images. Pour plus de détails, voir « Album d'images » page 44. S'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour sauvegarder l'image, vous devez supprimer d'autres éléments (noms, événements ou images) pour libérer de la mémoire et ainsi la sauvegarder.

Il se peut que votre téléphone n'accepte pas une image si sa taille est trop importante ou si elle n'a pas le bon format. Lorsque vous recevez une image par e-mail, veuillez procéder comme suit pour un résultat optimal :

- L'image reçue doit avoir été enregistrée au format JPEG, BMP ou GIF.
 - La taille de l'image ne doit pas dépasser 50 Ko.
 - La taille optimale est de 128 x 160 pixels. Elle permet d'afficher l'image correctement (utilisez un logiciel d'édition d'image standard pour créer la taille d'image souhaitée).
 - Utilisez un maximum de 10 caractères pour nommer un fichier. Vous pouvez ensuite ajouter une extension telle que « .jpg ».
6. Sélectionnez un en-tête, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Sauver
adresse

Permet d'ajouter l'adresse e-mail de l'expéditeur dans votre répertoire, même si vous n'avez pas encore téléchargé son e-mail. Sélectionnez <Nouveau> pour créer un nouveau contact, ou un nom dans la liste pour ajouter ou changer l'adresse e-mail.

Dans ce cas, vous devez avoir sélectionné le répertoire du téléphone ; cet élément du menu n'apparaîtra PAS si vous avez sélectionné le répertoire SIM.

Supprimer

Pour sélectionner l'e-mail à supprimer (choisissez de nouveau cette option pour la désélectionner). Lorsque vous quittez le menu **E-mail**, vous devez confirmer la suppression des éléments sélectionnés du serveur d'e-mails.

Répondre

Permet de répondre à l'expéditeur, dont l'adresse est automatiquement ajoutée à la liste. Procédez comme indiqué dans « Envoyer e-mail » page 32.

Faire suivre

Permet de faire suivre l'e-mail téléchargé à quelqu'un d'autre. Procédez comme indiqué dans « Envoyer e-mail » page 32.

Messages diffusés

La fonction Messages diffusés dépend du réseau.



Messages diffusés

Ce menu permet de gérer la réception des messages régulièrement transmis à tous les abonnés du réseau. Il vous donne accès aux options suivantes :

Réception

Permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Rubriques

Permet de définir le type de messages que vous souhaitez recevoir.

- Sélectionnez <Nouveau>, saisissez le code fourni par l'opérateur et, si vous le souhaitez, associez-lui un nom, ou
- sélectionnez un type existant dans la liste, que vous pouvez modifier ou supprimer.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 types de messages diffusés. Pour obtenir les codes correspondant à chaque type, contactez votre opérateur.

Code info zone

Permet de sélectionner le type de messages que vous souhaitez afficher de manière permanente sur l'écran de veille (dans ce cas, entrez le type dans les menus Code info zone et Rubriques).

SMS rapide



SMS rapide

Ce menu permet d'activer ou de désactiver la fonction SMS rapide. Lorsqu'elle est activée, tous les messages courts (SMS) que vous recevez sont

automatiquement affichés en mode veille.


Faites défiler l'écran pour les lire et répondez rapidement en appuyant deux fois sur **OK** : une première fois pour entrer dans l'écran d'édition et une deuxième fois pour envoyer votre message. Le téléphone repasse ensuite automatiquement en mode veille.

*Si vous recevez un second message alors que vous en lisez déjà un, répondez au premier ou appuyez sur **C** pour quitter. Le téléphone mobile affiche ensuite le second message.*

MMS




Ce menu vous permet d'envoyer et de recevoir des messages multimédia (MMS), comprenant des textes, des images et des sons. Ils peuvent se composer d'une ou de plusieurs diapositives. Que vous l'envoyiez vers une adresse e-mail ou vers un autre téléphone mobile, le MMS est lu comme un diaporama.

En mode veille, vous pouvez directement accéder au menu **MMS** en appuyant longuement sur la touche  .

Si « mémoire pleine » apparaît, vous devez supprimer des messages (par ex., standard, brouillon, message reçu, etc.).

Nouveau MMS





Ajouter destinat.

Permet de sélectionner un nom dans la liste du **Répertoire** ou d'insérer un **<Nouveau>** numéro ou une adresse e-mail. Choisissez ensuite l'un des numéros ou adresses correspondant à ce nom, s'il y en a plusieurs. Sélectionnez un contact et appuyez sur  pour l'**Editer** ou le **Supprimer** de la liste ou ajouter d'autres contacts.

Pour accéder à une adresse e-mail, vous devez avoir sélectionné le répertoire du téléphone (voir « Sélection répert. » page 13).

Valider liste

Permet de concevoir votre message :

- ajoutez une **Image**, du **Texte** et/ou des **Sons** (appuyez sur  ou sur  pour passer à l'icône suivante ou précédente si elle n'est pas automatiquement sélectionnée, appuyez sur  pour accéder au menu correspondant) et créez d'autres diapositives en appuyant sur  ,
- sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le MMS au(x) destinataire(s) sélectionné(s),
- accédez aux **Options MMS**.

Même si, lors de la création du MMS, l'aperçu de l'image mesure (L)105 x (H)55 pixels, il est possible d'**envoyer** une image mesurant jusqu'à (L)640 x (H)480 pixels.

Vous ne pouvez pas envoyer une image protégée par copyright.

Vous pouvez choisir les sons de l'[Album musique](#) ou un son enregistré en même tant que vous créez le MMS : dans ce cas, sélectionnez [<Enregistrements>](#), puis [<Nouveau>](#) et suivez la procédure qui apparaît à l'écran.

Vous ne pouvez pas joindre un mémo vocal existant.

Options MMS

Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter page Permet de créer une nouvelle diapositive et de l'ajouter à votre diaporama. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour faire défiler les diapositives une fois que vous en aurez créé plusieurs.

Vous pouvez également appuyer sur ▶ lorsque la dernière page du message que vous êtes en train de créer est sélectionnée.

Page suivante / Page précédente Permet de passer à la diapositive suivante/précédente.

Editer le sujet Pour éditer, modifier ou saisir le sujet de votre message.

Effacer page Pour supprimer la page sélectionnée (si le message en contient plusieurs).

Sauv. en brouillon Pour sauvegarder votre message dans les brouillons, afin de pouvoir l'éditer, le compléter et l'envoyer ultérieurement (voir page 39).

Sauver en modèle Pour sauvegarder votre message comme modèle, afin qu'il serve de base à d'autres MMS (par ex., le type de message « Bon anniversaire », voir page 39).

Aperçu Permet de voir un aperçu du diaporama que vous avez créé.

Durée Permet de changer la durée d'affichage de la diapositive définie dans [Réglages > Régl. Applications](#) (voir page 40) et de définir un délai entre chaque diapositive.

Envoyer MMS

Une fois votre message terminé, sélectionnez simplement [Envoyer MMS](#) et appuyez sur **OK**. Si vous avez enregistré votre MMS dans les brouillons, cette option est également disponible dans le menu [Brouillons](#). Si vous avez déjà envoyé le MMS,