

CD645



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

FR Téléphone numérique sans fil

**⚠ Attention**

Utilisez uniquement des batteries rechargeables. Chargez chaque combiné pendant 24 heures avant utilisation.

**PHILIPS**



# Table des matières

<b>1</b>	<b>Important</b>	<b>3</b>	4.5.2 Répondre à un second appel	13
1.1	Alimentation électrique	3	<b>4.6 Utiliser l'interphonie</b>	<b>13</b>
1.2	Conformité	3	4.6.1 Effectuer un appel interne	13
1.3	Recyclage et élimination	3	4.6.2 Transférer un appel externe à un autre combiné	14
1.4	Utiliser la norme GAP	4	4.6.3 Établir une conférence à trois	14
1.5	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")	4	4.6.4 Service de présentation du numéro (CLI)	14
1.6	Besoin d'aide ?	4	4.6.5 Appel en attente	14
<b>2</b>	<b>Configurer votre téléphone</b>	<b>5</b>	<b>4.7 Retrouver un combiné</b>	<b>14</b>
2.1	Contenu de la boîte	5	<b>5 Utiliser plus votre téléphone</b>	<b>15</b>
2.2	Vue d'ensemble de votre téléphone	6	<b>5.1 Pendant un appel</b>	<b>15</b>
2.2.1	Combiné	6	5.1.1 Éteindre/Allumer le micro	15
2.2.2	Symboles affichés sur le combiné	8	5.1.2 Régler le volume de l'écouteur	15
2.2.3	Base	9	5.1.3 Activer le haut-parleur	15
<b>3</b>	<b>Pour commencer</b>	<b>10</b>	<b>5.2 SMS</b>	<b>15</b>
3.1	Connecter la base	10	5.2.1 Rédiger et envoyer un nouvel SMS	15
3.2	Installer les batteries rechargeables	10	5.2.2 Boîte de réception	16
3.3	Placer le combiné sur le chargeur.	10	5.2.3 Brouillons	17
3.4	Configurer votre téléphone	11	5.2.4 Réglages SMS	18
3.5	Éteindre ou allumer le combiné	11	<b>5.3 Répertoire</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Utiliser votre téléphone</b>	<b>12</b>	5.3.1 Enregistrer un numéro dans le répertoire	19
4.1	Appeler	12	5.3.2 Ouvrir le répertoire	19
4.1.1	Pré-numérotation	12	5.3.3 Modifier une fiche du répertoire	19
4.1.2	Numérotation directe	12	5.3.4 Supprimer une fiche du répertoire	19
4.1.3	Appeler depuis le journal des appels	12	5.3.5 Supprimer toutes les fiches du répertoire	20
4.1.4	Appeler depuis le répertoire	12	5.3.6 Enregistrer dans la mémoire à accès direct	20
4.1.5	Appeler depuis la liste des numéros composés (Bis)	12	5.3.7 Transférer le répertoire	20
4.1.6	Minuterie de durée d'appel	12	<b>5.4 Journal des appels</b>	<b>20</b>
4.2	Répondre à un appel	12	5.4.1 Accéder au journal des appels	21
4.3	Répondre à un appel en mode mains-libres	13	5.4.2 Enregistrer une fiche du journal dans le répertoire	21
4.4	Raccrocher	13	5.4.3 Supprimer une fiche du journal	21
4.5	Rappeler	13	5.4.4 Effacer tout le journal des appels	21
4.5.1	Effectuer un second appel	13		

<b>5.5</b>	<b>Liste des numéros composés (Bis)</b>	<b>21</b>	5.8.12	Activer/désactiver le mode conférence	29
5.5.1	Accéder à la liste Bis.	21	5.8.13	Comment désactiver l'indication de message en attente	29
5.5.2	Sauvegarder une fiche de la liste Bis dans le répertoire	21	<b>5.9</b>	<b>Services réseau</b>	<b>29</b>
5.5.3	Supprimer un numéro de la liste Bis	21	5.9.1	Transfert d'appel	29
5.5.4	Effacer toute la liste Bis	22	5.9.2	Boîte vocale	30
<b>5.6</b>	<b>Horloge &amp; réveil</b>	<b>22</b>	5.9.3	Services d'informations de l'opérateur	30
5.6.1	Régler l'heure	22	5.9.4	Rappel	30
5.6.2	Régler le réveil	22	5.9.5	Annuler le rappel	31
5.6.3	Régler la sonnerie du réveil	22	5.9.6	Identité cachée	31
5.6.4	Régler le format de la date et de l'heure	22	<b>5.10</b>	<b>Jeux</b>	<b>31</b>
<b>5.7</b>	<b>Réglages personnalisés</b>	<b>22</b>	<b>5.11</b>	<b>Entrer du texte et des chiffres</b>	<b>32</b>
5.7.1	Sonnerie du combiné	22	5.11.1	Entrer du texte et des chiffres	32
5.7.2	Choisir un fond d'écran pour le mode veille.	24	5.11.2	Passer des minuscules aux majuscules	32
5.7.3	Régler le contraste	24	<b>6</b>	<b>Répondeur</b>	<b>33</b>
5.7.4	Choisir le thème de couleur de votre téléphone	24	<b>6.1</b>	<b>Touches de commande du répondeur sur la base</b>	<b>33</b>
5.7.5	Renommer le combiné	24	<b>6.2</b>	<b>Activer le répondeur</b>	<b>33</b>
5.7.6	Régler le décrochage automatique	24	<b>6.3</b>	<b>Désactiver le répondeur</b>	<b>34</b>
5.7.7	Régler le raccrochage automatique	25	<b>6.4</b>	<b>Écouter les nouveaux et les anciens messages</b>	<b>34</b>
5.7.8	Régler la langue des menus	25	<b>6.5</b>	<b>Effacer tous les messages</b>	<b>35</b>
5.7.9	Activer/désactiver la surveillance d'une chambre	25	<b>6.6</b>	<b>Réglages du répondeur</b>	<b>35</b>
5.7.10	Activer/désactiver le rétro éclairage du clavier	25	6.6.1	Régler le mode du répondeur	35
<b>5.8</b>	<b>Réglages avancés</b>	<b>26</b>	6.6.2	Régler le nombre de sonneries avant réponse	36
5.8.1	Choisir le délai de rappel	26	6.6.3	Régler le bip des messages	36
5.8.2	Régler le mode de numérotation	26	6.6.4	Interrogation à distance	36
5.8.3	Numéros interdits	26	6.6.5	Filtrage d'appel sur le combiné	37
5.8.4	Appel enfant	26	6.6.6	Filtrage d'appel sur la base	37
5.8.5	Sélectionner manuellement une base	27	<b>7</b>	<b>Réglages par défaut</b>	<b>38</b>
5.8.6	Souscrire un combiné supplémentaire	27	<b>8</b>	<b>Structure des menus</b>	<b>39</b>
5.8.7	Désouscrire un combiné	27	<b>9</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>43</b>
5.8.8	Modifier le code PIN	28	<b>10</b>	<b>Foire aux questions</b>	<b>44</b>
5.8.9	Réinitialiser le téléphone à ses réglages par défaut	28	<b>11</b>	<b>Index</b>	<b>46</b>
5.8.10	Régler le préfixe	28			
5.8.11	Réglages pays	28			

---

# 1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre CD645. Il contient des informations et des remarques importantes concernant votre téléphone.

---

## 1.1 Alimentation électrique

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 220-240 volts. En cas de coupure de courant, la communication est perdue.
- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la source de courant. Assurez-vous que la source de courant soit toujours aisément accessible.

### Avertissement

- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou la batterie en contact avec des objets métalliques.
- Ne mettez pas le chargeur en contact avec des liquides.
- N'utilisez jamais d'autres batteries que celles livrées avec le produit ou recommandées par Philips : risque d'explosion.
- Utilisez toujours les câbles livrés avec le produit.
- L'activation de la fonction mains libres peut faire soudainement et considérablement augmenter le volume dans l'écouteur : ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez un autre moyen.

---

## 1.2 Conformité

Nous, Philips, déclarons que le produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité sur [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## 1.3 Recyclage et élimination

### Instructions pour le retraitement des produits usagés :

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Veillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole



### Utilisez l'une des options d'élimination suivantes :

- Déposez le produit complet (y compris câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.
- Si vous achetez un produit de remplacement, confiez votre ancien produit complet à votre détaillant. La directive DEEE oblige le commerçant à accepter de reprendre le produit.

### Instructions pour l'élimination des batteries



Les batteries ne doivent pas être jetées avec ordures ménagères.

## Informations sur l'emballage

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standard d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriée de vos éventuels déchets.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.



Le matériau d'emballage étiqueté est recyclable.

---

### 1.4 Utiliser la norme GAP

La norme GAP garantit que les combinés et bases DECT™ disposent d'un minimum de fonctions quelle que soit leur marque. Votre combiné et votre base CD640/645 sont conformes à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : souscrire un combiné, prendre la ligne, recevoir un appel et composer. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un combiné autre qu'un CD640/645 avec votre base.

Pour souscrire et utiliser vos combinés CD640/645 avec une base d'une différente marque, suivez tout d'abord la procédure décrite dans la notice du constructeur, puis suivez la procédure décrite dans la section 5.8.6.

Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base CD640/645, mettez la base en mode souscription (section 5.8.6), puis suivez la procédure décrite dans la notice du constructeur.

---

### 1.5 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")

- 1 Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tout autre appareil électronique, peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.
- 2 L'un des principes majeurs de Philips est de prendre toutes les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité pour se conformer à toutes les exigences légales applicables et pour rester bien en deçà des limites des normes EMF au moment de la fabrication des produits.

3 Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits sans effets secondaires sur la santé.

4 Philips confirme que si ses produits sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage auquel ils sont destinés, ils sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles à ce jour.

5 Philips joue un rôle actif dans le développement de normes internationales EMF et de sécurité, ce qui lui permet d'anticiper les développements des normes et ainsi de les intégrer rapidement à ses produits.

---

### 1.6 Besoin d'aide ?

Pour plus d'informations de dépannage, appeler le Service d'assistance de France Télécom au 39.00

Aide en ligne : [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

Dépannage : voir page 44 et page 45

---

## 2 Configurer votre téléphone

---


### 2.1 Contenu de la boîte



**Combiné**



**Base**

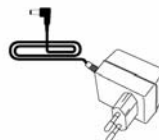

**Alimentation électrique**



**Cordon téléphonique**



**2 batteries AAA rechargeables**



**Manuel utilisateur**



**Garantie**



**Guide de démarrage rapide**


**Note**

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Vous trouverez l'adaptateur de ligne dans boîte. Dans ce cas, vous devez connecter l'adaptateur au cordon téléphonique avant de brancher le cordon à la prise téléphonique.

Dans les packs multicombinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

## 2.2 Vue d'ensemble de votre téléphone

### 2.2.1 Combiné

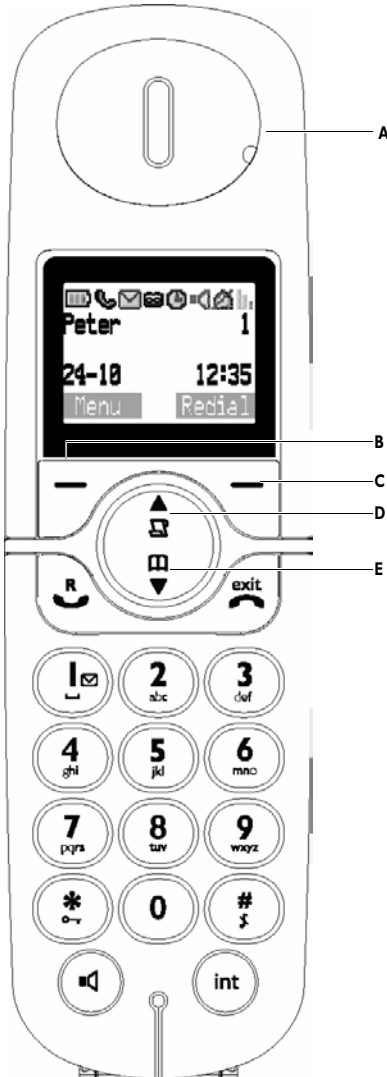

#### A LED d'évènement

ÉTEINTE : pas de nouveaux évènements  
ROUGE CLIGNOTANT : évènements non lus (par exemple : appel manqué, nouveau SMS si vous vous êtes abonné au service de présentation du numéro (CLI) et au service de SMS auprès de votre opérateur).

#### B Touche programmable gauche

En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal.

Autres modes : sélectionnez la fonction affichée sur l'écran du combiné, directement au-dessus de la touche.

#### C Touche programmable droite

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste des appels émis.

Autres modes : sélectionnez la fonction affichée sur l'écran du combiné, directement au-dessus de la touche.

#### D Touche journal des appels/Haut

En mode veille : appuyez pour accéder au journal des appels.

Dans un menu : appuyez pour remonter dans le menu.

En mode répertoire/journal des appels/consultation des appels émis : appuyez pour remonter dans la liste.

Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur.

En mode modification : appuyez pour aller à la lettre ou au chiffre précédent.

#### E Touche répertoire/bas

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire


Dans un menu : appuyez pour descendre dans le menu

En mode répertoire/journal des appels/consultation des appels émis : appuyez pour descendre dans la liste.

Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur.

En mode modification : appuyez pour aller à la lettre ou au chiffre suivant.



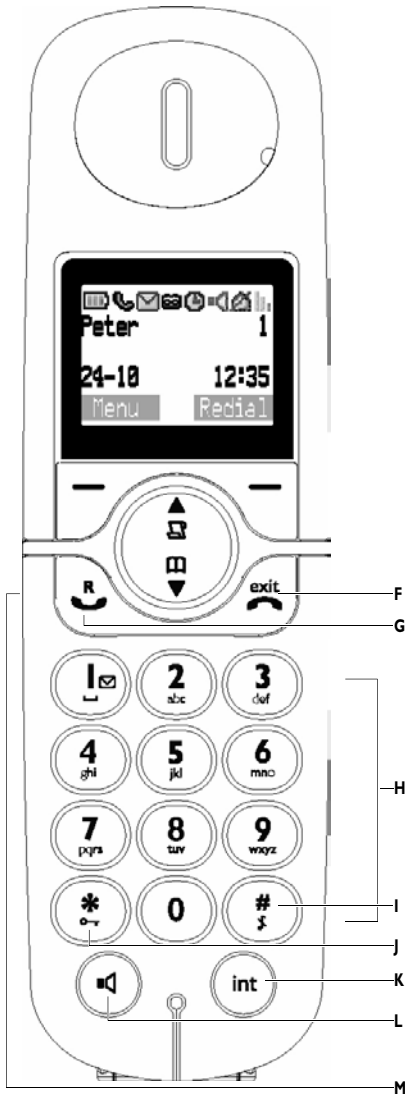

## F Touche raccrochage/sortie

En mode veille : appui long d'environ 5 secondes pour éteindre le combiné. Si le combiné est éteint, appui court pour l'allumer.

Dans un menu : appui long pour revenir au mode veille, appui court pour revenir au menu précédent.

Pendant un appel : appuyez pour raccrocher.

## G Touche décrochage/R

En mode veille : appuyez pour décrocher.

Pendant un appel : appuyez pour insérer R pour les services de l'opérateur.

## H Clavier alphanumérique

### I Touche dièse

En mode veille/composition : appui court pour insérer #.

En mode veille : appui long pour couper la sonnerie

En mode composition : appui long pour insérer une pause.

En mode modification : appui court pour passer des minuscules aux majuscules et vice-versa.

### J Touche étoile

En mode veille/composition : appui court pour insérer \*

En mode veille : appui long pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

### K Transfert d'appel/Interphone/conférence

En mode veille : appui court pour effectuer un appel par l'interphone.

Pendant un appel externe : appui court pour effectuer un appel interne ou pour passer d'un appel à l'autre.

Appui long pour démarrer une conférence avec un appel externe et un autre appel interne.















### L Touche haut-parleur

Pendant un appel : appuyez pour allumer ou couper le haut-parleur


### M Connecteur de l'écouteur (selon le pays)

Permet une communication mains-libres à travers l'écouteur en connectant celui-ci à ce connecteur

## 2.2.2 Symboles affichés sur le combiné

	<p>Indique le niveau de charge des batteries :</p> <ul style="list-style-type: none"><li> totalement déchargées.</li><li> presque déchargées.</li><li> à moitié chargées.</li><li> complètement chargées.</li></ul> <p>Ce symbole est animé durant la charge.</p>
	<p>S'affiche quand le téléphone est utilisé. Clignote à l'arrivée d'un appel externe ou quand un appel externe est en attente.</p>
	<p>Clignote en cas d'appel manqué (cette fonction est disponible si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur), ou quand de nouveaux SMS ou messages vocaux sont reçus mais pas encore lus.</p>
	<p>S'affiche quand le répondeur est activé. Clignote quand de nouveaux messages sont reçus sur le répondeur.</p>
	<p>S'affiche quand un appel interne est en cours. Clignote à l'arrivée d'un appel interne ou quand un appel interne est en attente.</p>
	<p>S'affiche quand le réveil est activé.</p>
	<p>S'affiche quand le haut-parleur est en fonction.</p>
	<p>S'affiche quand le clavier est verrouillé.</p>
	<p>S'affiche quand la sonnerie est coupée.</p>
	<p>S'affiche quand le combiné est souscrit avec la base et à portée de celle-ci. Clignote quand le combiné est hors de portée ou cherche une base.</p>

### 2.2.3 Base

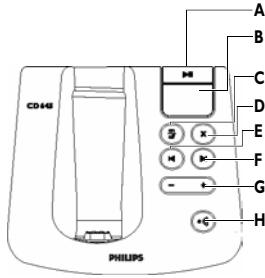

#### A Touche Lecture/Stop

Appuyez pour écouter le message (le premier message enregistré est entendu en premier). Appuyez pour arrêter la lecture du message.

#### B LED de compteur de messages

Quand le répondeur est désactivé :  
-- fixe : indique que le répondeur est désactivé.

$F \cup$  et -- clignotent alternativement : quand la mémoire des messages est pleine

$\cup \cup$  et -- clignotent alternativement : quand il y a de nouveaux messages (exemple : le nombre total de messages en mémoire est 09)

Quand le répondeur est activé :

$\cup \cup$  Fixe : indique qu'il n'y a pas de messages

$\cup \cup$  Clignotant : s'affiche quand de nouveaux messages sont reçus (exemple : deux nouveaux messages, ou un nouveau message et un ancien).

$\cup \cup$  Fixe : affiche le nombre d'anciens messages (exemple : deux anciens messages en mémoire).

$\cup \cup$  Affiché pendant une seconde : indique que le volume du haut-parleur de la base est 3 (six niveaux de volume de 00 à 05 sont disponibles ; 00 indique que le haut-parleur de la base est coupé ; 05 indique le volume maximum).

$\bar{R} \cup$  Fixe : s'affiche quand le mode de réponse seule est sélectionné.

$\bar{P} \cup$  Fixe : s'affiche pendant la lecture de l'annonce pour le mode réponse & enregistrement.

$\bar{P} \cup$  Fixe : s'affiche pendant la lecture de l'annonce pour le mode réponse seule.

$\bar{r} \bar{E}$  Fixe : s'affiche pendant l'enregistrement d'un message entrant.

$\bar{r} \bar{R}$  Fixe : clignote pendant un accès à distance.

#### C Touche MARCHÉ/ARRÊT du répondeur

Appuyez pour activer ou désactiver le répondeur.

#### D Touche effacement

Efface le message en cours pendant sa lecture.

Appui long pour effacer tous les messages quand le répondeur est en mode veille.

#### $\ominus$ Note

Les messages non lus ne seront pas effacés.

#### E Touche retour

Appuyez pour revenir au message précédent.

#### F Touche avance

Pour passer au message suivant pendant la lecture.

#### G Touche + / -

Pour augmenter (+) ou diminuer (-) le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages

#### H Touche recherche

Appuyez pour rechercher le combiné.

Appui long de trois secondes pour démarrer la procédure de souscription d'un combiné.

## 3 Pour commencer

### 3.1 Connecter la base

#### ⚠ Attention


Évitez de placer la base à proximité de larges objets métalliques tels que radiateurs ou appareils électriques. Cela peut affecter la portée et la qualité du son. Les bâtiments aux murs et cloisons épais peuvent affecter la transmission des signaux de et vers la base.

#### ⚠ Attention


L'appareil est sous tension dès que vous connectez l'adaptateur secteur à la base et à la prise secteur. Le seul moyen de mettre la base hors tension est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Assurez-vous donc que celle-ci soit facilement accessible.

L'adaptateur secteur et le cordon téléphonique doivent être connectés correctement, faute de quoi la base pourrait être endommagée. Utilisez toujours le cordon téléphonique fourni avec l'appareil. Sinon, vous risquez de ne pas obtenir de tonalité.


- 1 Branchez la prise du câble d'alimentation à la prise située sous la base.

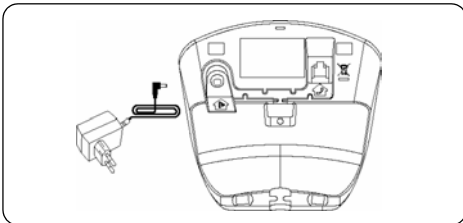

- 2 Branchez la prise du cordon téléphonique à la prise située sous la base.

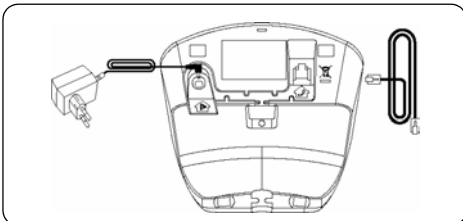

- 3 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise téléphonique, et celle du câble d'alimentation à la prise secteur.

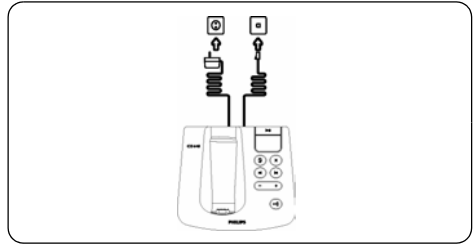


#### ⓘ Note

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, vous devez d'abord connecter l'adaptateur au cordon avant de brancher le cordon à la prise téléphonique.

### 3.2 Installer les batteries rechargeables

Votre CD645 est livré avec deux batteries rechargeables. Avant d'utiliser le combiné, installez les batteries et chargez-les complètement

- 1 Faites glisser le couvercle des batteries et enlevez-le.

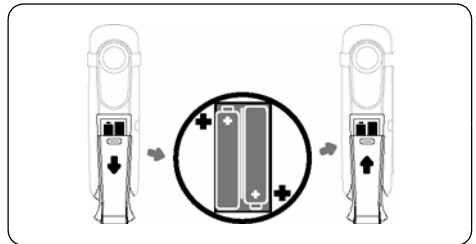

- 2 Mettez les batteries en place comme indiqué dans le compartiment et remettez le couvercle en place.


### 3.3 Placer le combiné sur le chargeur.

#### ⓘ Note

Chargez le combiné pendant au moins 24 heures avant la première utilisation.

Lorsque les batteries sont complètement chargées, vous disposez d'environ 12 heures de temps de parole et 150 heures de temps de veille.

- 1 Placez le combiné sur la base.
- 2 Laissez-le en place jusqu'au chargement complet des batteries.


- 3**  S'affiche quand le combiné est complètement chargé.

---

### 3.4 Configurer votre téléphone


Selon le pays où vous vous trouvez, l'écran **Bienvenue** peut ne pas apparaître. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de choisir le pays pour configurer votre téléphone.

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez le configurer en fonction du pays d'utilisation. Après un chargement de quelques minutes, l'écran **Bienvenue** apparaît. Suivez ces instructions pour configurer votre téléphone.

- 1** Appuyez sur  pour afficher une liste des pays

- Les pays disponibles s'affichent sur l'écran.

 **Note**

Si vous appuyez sur , l'écran **Bienvenue** s'affichera de nouveau.

- 2** Appuyez sur  /  jusqu'à l'affichage de votre pays


- 3** Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

- Votre téléphone est configuré en fonction du pays sélectionné et revient au mode veille.

 **Note**

Lorsque le pays est sélectionné, le réglage par défaut de la ligne pour ce pays est automatiquement appliqué à votre téléphone

 **Conseil**

Si vous avez fait une erreur en sélectionnant le pays ou si vous désirez changer le pays après la première configuration, appuyez sur  en mode veille pour accéder au menu principal des SMS et entrez **##\*\*793** pour restaurer les réglages par défaut. Après environ 30 secondes, le téléphone reviendra à l'écran **Bienvenue** et vous pourrez de nouveau sélectionner le pays.

---

### 3.5 Éteindre ou allumer le combiné

Vous pouvez éteindre votre combiné pour économiser les batteries.

- 1** Appuyez sur  pendant environ cinq secondes pour éteindre le combiné.

- 2** Appuyez sur  pour le rallumer.

---


## 4 Utiliser votre téléphone

---


### 4.1 Appeler

---

#### 4.1.1 Pré-numérotation

- 1 Entrez le numéro (maximum 24 chiffres)
- 2 Appuyez sur  pour composer
  - *L'appel est lancé*





#### 4.1.2 Numérotation directe

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne
- 2 Composez le numéro
  - *L'appel est lancé*

#### 4.1.3 Appeler depuis le journal des appels

Cette fonction est disponible si vous vous êtes abonné au Service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur.

##### En mode veille :

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner **Liste Appels**
- 2 Appuyez sur 
- 3 Appuyez sur  /  pour défiler jusqu'à l'appel manqué.

##### **Note**

L'écran affiche soit :

- le numéro du correspondant\*
- le nom du correspondant (s'il correspond à une entrée du répertoire)\*
- **Indisponible** si l'appel n'est pas identifié\*\*
- La disponibilité de la date et de l'heure dépend de l'opérateur.

\* Soumis à un abonnement au CLI auprès de votre opérateur.

\*\* Numéros en liste rouge, identité du correspondant cachée.

- 4 Appuyez sur  pour composer le numéro
  - *L'appel est lancé*





##### **Note**

Le dernier appel manqué s'affiche en premier et le plus ancien est effacé quand la mémoire est pleine.





---

### 4.1.4 Appeler depuis le répertoire

##### En mode veille :

- 1 Appuyez sur  pour accéder au répertoire.
- 2 Appuyez sur  /  pour défiler jusqu'au numéro désiré.
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro
  - *L'appel est lancé*





##### **Astuce**

Au lieu d'appuyer sur  ou sur  pour naviguer dans le répertoire, appuyez sur la première lettre du nom recherché lorsque vous êtes dans le menu du répertoire. Par exemple, si vous appuyez une fois sur , vous verrez les noms commençant par A. En appuyant deux fois sur , vous verrez les noms commençant par B.

---

### 4.1.5 Appeler depuis la liste des numéros composés (Bis)

##### En mode veille

- 1 Appuyez sur  pour accéder à la liste des numéros composés.
  - *L'écran affiche le dernier numéro composé ou le nom si le numéro composé correspond à une entrée du répertoire.*
- 2 Appuyez sur  /  pour défiler jusqu'au numéro désiré
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro
  - *L'appel est lancé*

##### **Astuce**

Le combiné retient les 20 derniers numéros composés. Le dernier apparaît en tête de la liste. Le nom s'affiche si le numéro correspond à une fiche du répertoire.


---

### 4.1.6 Minuterie de durée d'appel

Elle affiche la durée de votre appel en MM:SS quand vous avez raccroché.


---


### 4.2 Répondre à un appel

- Appuyez sur  quand le téléphone sonne.
- *La communication est établie.*

---

### 4.3 Répondre à un appel en mode mains-libres

Appuyez sur  quand le téléphone sonne.

- *La communication est établie et  s'affiche. Vous pouvez parler à votre correspondant sans tenir le combiné.*

#### Attention

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand le téléphone sonne. Le volume de la sonnerie pourrait endommager votre audition.

#### Note

Un appel entrant est prioritaire sur les autres événements. À l'arrivée d'un appel, les autres opérations en cours telles que réglage du téléphone, navigation dans les menus, etc., seront abandonnées.

#### Astuce

Si le mode de réponse automatique est activé, il vous suffit de prendre le combiné pour répondre à l'appel.

---

### 4.4 Raccrocher

Appuyez sur  pendant un appel.

- *L'appel est terminé.*

OU

Posez le combiné sur la base.

- *L'appel est terminé*

---

### 4.5 Rappeler

Pour cette fonction, vous devez vous abonner au service auprès de votre opérateur.




Vous pouvez utiliser la fonction de rappel pour effectuer ou recevoir un second appel. Les opérations indiquées en 4.5.1 et 4.5.2 peuvent varier selon le pays et l'opérateur local.

Consultez votre opérateur pour plus de détails sur le service de rappel.



---

#### 4.5.1 Effectuer un second appel

##### Pendant un appel



- 1 Appuyez sur  et  pour sélectionner **Init. 2e Appel**
  - 2 Appuyez sur  pour composer le second numéro.
- *Le second appel est lancé*

#### Note



Vous pouvez appuyer sur  et  pour sélectionner **Va et Vient** ou **Conférence** pour échanger les deux appels et établir une conférence.

---

#### 4.5.2 Répondre à un second appel

Pour cette fonction, vous devez vous abonner au service auprès de votre opérateur. Si vous recevez un second appel alors que vous êtes en ligne, vous entendrez un court bip intermittent. Pendant l'affichage de l'identité du correspondant, appuyez sur  et  pour accepter ou rejeter le second appel.

#### Note

Après avoir accepté le second appel, appuyez sur  et  pour choisir **Va et Vient** ou **Conférence** pour passer d'un appel à l'autre ou démarrer une conférence.

#### Note

Si vous êtes abonné au service de présentation du numéro, les identités de vos correspondants s'afficheront.

---






### 4.6 Utiliser l'interphonie

Cette fonction n'est disponible que si vous avez au moins deux combinés souscrits. Elle vous permet d'effectuer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre et d'établir des conférences.

---

#### 4.6.1 Effectuer un appel interne

##### En mode veille

- 1 Appuyez sur 
  - *Une liste des combinés disponibles pour l'interphonie s'affiche.*
- 2 Appuyez sur  /  pour choisir le combiné désiré.
- 3 Appuyez sur  sur le combiné appelant.
  - *Le combiné choisi sonne.*
- 4 Appuyez sur  sur le combiné appelé.
  - *La liaison interphone est établie.*






#### Note

Si le combiné appelé est occupé, une tonalité occupé se fera entendre dans le combiné appelant.


---


## 4.6.2 Transférer un appel externe à un autre combiné

### Pendant un appel externe

- 1 Appuyez sur  pour commencer un appel interne.
- Une liste des combinés disponibles pour l'interphonie s'affiche et l'appel externe est automatiquement mis en attente.
- 2 Appuyez sur  /  pour choisir le combiné désiré.
- 3 Appuyez sur  pour appeler le combiné désiré.
- Le combiné choisi sonne.
- 4 Appuyez sur  sur le combiné appelé pour démarrer la liaison interphone.

### Note

Vous pouvez appuyer sur  pour passer de l'appel interne à l'appel externe.






- 5 Appuyez sur  sur le combiné appelant.
- Le combiné appelant transfère l'appel vers le combiné appelé.

---


## 4.6.3 Établir une conférence à trois


La fonction conférence permet de partager un appel externe avec deux combinés (en mode interphone). Les trois parties peuvent converser entre elles et cette fonction ne nécessite aucun abonnement.

### Pendant un appel externe

- 1 Appuyez sur  pour commencer un appel interne.
- Une liste des combinés disponibles pour l'interphonie s'affiche et l'appel externe est automatiquement mis en attente.
- 2 Appuyez sur  /  pour choisir le combiné désiré.
- 3 Appuyez sur  pour appeler le combiné désiré.
- Le combiné choisi sonne.
- 4 Appuyez sur  sur le combiné appelé pour démarrer la liaison interphone.



### Note

Vous pouvez appuyer sur  pour passer de l'appel interne à l'appel externe.

- 5 Appui long sur  sur le combiné appelant.

- Une conférence est établie entre le combiné appelant, le combiné appelé et l'appel externe.

### Pendant la conférence :

- 1 Appuyez sur  pour mettre l'appel externe en attente et revenir à l'appel interne.
  - L'appel externe est automatiquement mis en attente.
  - 2 Appui long sur  pour établir la conférence.
- ### Note
- Si un combiné raccroche pendant la conférence, l'autre combiné restera en communication avec l'appel externe.


---

## 4.6.4 Service de présentation du numéro (CLI)

La présentation du numéro est un service spécial auquel vous pouvez vous abonner auprès de votre opérateur. Si vous vous êtes abonné à ce service et que l'identité du correspondant n'est pas protégée, le numéro ou le nom du correspondant s'affichera quand le téléphone sonnera, vous permettant de décider si vous souhaitez accepter ou rejeter l'appel. Pour plus d'informations sur ce service, veuillez vous adresser à votre opérateur.


---





## 4.6.5 Appel en attente

Si vous vous êtes abonné au service d'appel en attente, vous entendrez un bip vous informant de l'arrivée d'un second appel. Le numéro ou le nom du second correspondant s'affichera si vous vous êtes abonné au service de présentation du numéro (CLI). Pour plus d'informations sur ce service, veuillez vous adresser à votre opérateur. Pour prendre le second appel, appuyez sur .

---

## 4.7 Retrouver un combiné

Vous pouvez localiser le combiné en appuyant sur  sur la base.

Tous les combinés souscrits à la base émettront une tonalité de recherche et vous pouvez alors interrompre la recherche en appuyant sur  /  /  sur le combiné ou de nouveau sur  sur la base.





## 5 Utiliser plus votre téléphone

### 5.1 Pendant un appel

Certaines options sont disponibles pendant un appel. Vous pouvez y accéder en appuyant sur les touches correspondantes pendant l'appel. Ces options sont :





#### 5.1.1 Éteindre/Allumer le micro

##### Pendant un appel

- 1 Appuyez sur 
  - Le micro est coupé et **Micro Coupé** s'affiche.
- 2 Appuyez de nouveau sur  pour rallumer le micro.


#### 5.1.2 Régler le volume de l'écouteur

##### Pendant un appel

- 1 Appuyez sur  /  pour afficher le volume actuel de l'écouteur.
  - 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner le volume de 1 à 5.
- Le volume de l'écouteur est réglé et l'écran d'appel s'affiche de nouveau.

#### 5.1.3 Activer le haut-parleur

##### Pendant un appel :




Appuyez sur  pour activer le haut-parleur.




### 5.2 SMS




SMS signifie "Short Message Service" c'est-à-dire Service de Messages Courts. Pour bénéficier de ce service, vous devez vous abonner au Service de présentation du numéro (CLI) de même qu'au service de SMS auprès de votre opérateur. Les SMS peuvent être échangés avec un téléphone (portable ou fixe compatible), à condition que le correspondant soit aussi abonné à ces services. Les réglages d'usine de votre CD645 correspondent à l'opérateur national principal. Si vous voulez envoyer et recevoir des SMS par un autre réseau, vous devez programmer les numéros des centres SMS correspondants. Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 50 SMS, dans la boîte de réception et les brouillons. La longueur maximum d'un SMS est de 160 caractères.

### 5.2.1 Rédiger et envoyer un nouvel SMS

En mode veille :

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **SMS**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Rédiger SMS**
- 4 Entrez le texte

Touche	Opération
	Pour déplacer le curseur vers la gauche Appui long pour aller directement au 1er caractère/chiffre
	Pour déplacer le curseur vers la droite Appui long pour aller directement au dernier caractère/chiffre
	Pour effacer le caractère/chiffre précédent. Pour revenir au menu précédent s'il n'y a pas de caractères/chiffres sur l'écran de saisie. Appui long pour effacer tous les caractères/chiffres.

- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro du destinataire.
- 6 Appuyez sur  pour sélectionner **Envoyer** ou **Enreg. Brouillon**
- 7 Appuyez sur  pour confirmer.

##### Note

La rédaction d'un SMS sera interrompue par l'arrivée d'un appel. Néanmoins, votre SMS ne sera pas sauvegardé.

Si le message ne peut pas être envoyé, l'écran affiche "**Echec Trsf. SMS**" et le message est sauvegardé dans les **Brouillon**. Vous pouvez effacer le message "**Echec Trsf. SMS**" en lisant tous les messages non envoyés dans la boîte des brouillons. Après avoir lu tous les messages non envoyés, ce message disparaîtra en mode veille. Alternativement, le message "**Echec Trsf. SMS**" disparaîtra lorsque tous les SMS auront été effacés.

Pendant la rédaction d'un SMS, le combiné reviendra au mode veille si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes. Le message

sera automatiquement sauvegardé dans la boîte Brouillons.

## 5.2.2 Boîte de réception

### ⚠ Attention






Vous ne pourrez plus recevoir de messages si la boîte de messages est pleine. Dans ce cas, vous devrez supprimer quelques anciens messages pour pouvoir en recevoir de nouveaux.

Les messages de la boîte de réception sont classés par date/heure d'arrivée, le message le plus récent en premier.



Un bip vous avertit de l'arrivée d'un SMS, si cette fonction a été activée (voir section 5.7.1.7) et l'écran affiche "**Nouveau SMS**". La LED d'événements clignote jusqu'à la lecture du SMS. Le message "**Nouveau SMS**" disparaîtra lorsque tous les nouveaux SMS auront été lus.


### 5.2.2.1 Lire un message de la boîte de réception

#### En mode veille :

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  - 2 Appuyez sur  pour sélectionner **SMS**
  - 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Boîte Réception**
  - 4 Appuyez sur  et naviguez dans la liste des messages pour sélectionner celui que vous voulez lire.
- La liste des messages affiche le numéro du correspondant ou son nom (si le numéro correspond à une entrée du répertoire).
- 5 Appuyez sur  pour lire le message.


#### \* Astuce

Pendant la lecture, appuyez sur  /  pour aller à la ligne suivante ou précédente. Le numéro du correspondant et la date et l'heure de réception apparaissent à la fin du message.





- 6 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Répondre	Envoyer une réponse à l'expéditeur du message.
Transférer	Pour faire suivre le message à un autre destinataire.






Enreg. numéro	Pour enregistrer le numéro de l'expéditeur dans votre répertoire.
Supprimer	Pour supprimer le message sélectionné.
Supprimer tout	Pour supprimer tous les messages de la boîte de réception.

- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu des SMS.

### 5.2.2.2 Répondre à un message reçu

- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options de la Boîte de réception.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répondre**
- 3 Appuyez sur  pour modifier le texte
- 4 Voyez les points 4 et 5 dans la section 5.2.1 pour envoyer le message ou sélectionnez **Enreg. Brouillon** pour sauvegarder le message dans les **Brouillon**







### 5.2.2.3 Faire suivre un message reçu




- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options de la Boîte de réception.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Editer**
- 3 Appuyez sur  pour modifier le texte.
- 4 Appuyez sur  pour sauvegarder en tant que brouillon le message.

### ⚠ Avertissement





Voyez la section 5.2.3.2 pour envoyer le message ou la section 5.2.3.3 pour le modifier à nouveau.

### 5.2.2.4 Enregistrer le numéro de l'expéditeur dans votre répertoire.






- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options de la Boîte de réception.
- 2 Appuyez sur  /  pour **Enreg. Numéro**
- 3 Appuyez sur  pour entrer un nom pour ce nouveau contact.
- 4 Appuyez sur  pour modifier le numéro (si nécessaire) et sur 

- 5 Appuyez sur  /  pour choisir un groupe (<Aucun Groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>)
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer.
  - Vous entendez un bip. Le numéro de l'expéditeur du SMS est enregistré dans votre répertoire.

### 5.2.2.5 Supprimer un message reçu

- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options de la Boîte de réception.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Supprimer**
- 3 Appuyez sur  pour confirmer.
  - Vous entendez un bip. Le message sélectionné est supprimé.

### 5.2.2.6 Supprimer tous les messages reçus







- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options de la Boîte de réception.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Supprimer Tout**
- 3 Appuyez sur  pour confirmer.
- 4 Appuyez sur  pour confirmer de nouveau.
  - Un bip est émis et tous les SMS de votre boîte de réception sont supprimés.

### 5.2.3 Brouillons



En plus des SMS sauvegardés comme brouillons, tous les SMS non envoyés sont automatiquement sauvegardés dans les **Brouillon**.


#### 5.2.3.1 Consulter les brouillons

##### En mode veille


- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **SMS**
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Brouillon**
- 4 Appuyez sur  et naviguez dans la liste des SMS pour sélectionner celui que vous voulez lire.
- 5 Appuyez sur  pour lire le message.

##### \* Astuce




Pendant la lecture d'un SMS, appuyez sur  /  pour aller à la ligne suivante ou précédente. Le numéro du correspondant et la date et l'heure de réception apparaissent à la fin du message.

- 6 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :






Envoyer	Pour envoyer immédiatement le message.
Transférer	Pour faire suivre le message à un autre destinataire.
Supprimer	Pour supprimer le message sélectionné.
Supprimer tout	Pour supprimer tous les brouillons.

- 7 Appuyez sur  pour revenir aux brouillons.





#### 5.2.3.2 Envoyer un message depuis les brouillons

- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options des **Brouillon**.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Envoyer**
- 3 Appuyez sur  pour confirmer.





#### 5.2.3.3 Modifier un brouillon

- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options des **Brouillon**.
- 2 Press  /  pour **Editer**
- 3 Appuyez sur  pour modifier le texte
- 4 Appuyez sur  pour confirmer le message.
- 5 Voyez les points 4 et 5 dans la section 5.2.1 pour envoyer le message.

#### 5.2.3.4 Supprimer un brouillon

- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options des **Brouillon**.
- 2 Appuyez sur  /  pour **Supprimer**
- 3 Appuyez sur  pour confirmer.
  - Vous entendez un bip. Le brouillon sélectionné est supprimé.

#### 5.2.3.5 Supprimer tous les brouillons

- 1 Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour afficher le menu des options des **Brouillon**.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Supprimer Tout**
- 3 Appuyez sur  pour confirmer.

- 4 Appuyez sur pour confirmer de nouveau.
- Vous entendez un bip. Tous les brouillons sont supprimés.

## 5.2.4 Réglages SMS

Ce menu vous permet de définir le serveur pour l'envoi et la réception des SMS. Votre téléphone peut recevoir des messages provenant de 3 centres. Vous pouvez entrer le numéro d'envoi et le numéro de réception de chaque centre de SMS. La longueur d'un numéro est de 24 chiffres. Ces numéros sont déjà entrés pour le réseau de votre pays. Nous vous recommandons de ne pas les modifier. Pour plus de détails ou en cas de problème, veuillez consulter votre opérateur local.

### 5.2.4.1 Pour activer/désactiver la réception des SMS.

Votre téléphone peut recevoir des SMS d'un autre téléphone si vous êtes abonné aux services CLI et SMS de votre opérateur. Par défaut, la réception des SMS est Activée pour que vous puissiez recevoir des messages.

#### En mode veille :

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
  - 2 Appuyez sur pour sélectionner **SMS**
  - 3 Appuyez sur / pour sélectionner **Réglages SMS**
  - 4 Appuyez sur pour sélectionner **Réception SMS**
  - 5 Appuyez sur et / pour sélectionner **Active** ou **Désactive**
  - 6 Appuyez sur pour enregistrer les réglages.
- Note**

Vous pouvez quand même envoyer des SMS, même si la réception est désactivée.

### 5.2.4.2 Changer le numéro de boîte des SMS

Cette fonction dépend du pays et peut ne pas être disponible dans certains pays.

#### En mode veille

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur pour sélectionner **SMS**
- 3 Appuyez sur / pour sélectionner **Réglages SMS**

- 4 Appuyez sur et / pour sélectionner **Chang. No. Boîte**
- 5 Appuyez sur le nouveau numéro de boîte (maximum 24 chiffres)
- 6 Appuyez sur pour enregistrer les réglages.

### 5.2.4.3 Définir le centre des SMS

#### En mode veille

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
  - 2 Appuyez sur pour sélectionner **SMS**
  - 3 Appuyez sur / pour sélectionner **Réglages SMS**
  - 4 Appuyez sur et / pour sélectionner **Centre SMS**
  - 5 Appuyez sur et / pour choisir un centre SMS (<Centre SMS 1>, <Centre SMS 2> ou <Centre SMS 3>)
  - 6 Appuyez sur pour sélectionner **Modifier Numero**
  - 7 Appuyez sur pour entrer le numéro d'envoi et appuyez sur
  - 8 Appuyez sur et / pour sélectionner **No. Réception**
  - 9 Appuyez sur pour entrer le numéro de réception et appuyez
- Un bip est émis et l'écran revient au menu précédent.

### 5.2.4.4 Définir le centre SMS par défaut

#### En mode veille :



- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
  - 2 Appuyez sur pour sélectionner **SMS**
  - 3 Appuyez sur / pour sélectionner **Réglages SMS**
  - 4 Appuyez sur et / pour sélectionner **Centre Défaut**
  - 5 Appuyez sur et / pour choisir un centre SMS (<Centre SMS 1>, <Centre SMS 2> ou <Centre SMS 3>)
  - 6 Appuyez sur pour enregistrer les réglages.
- Vous entendez un bip et l'écran revient au menu précédent.

### 5.3 Répertoire

Votre téléphone peut mémoriser 200 numéros. Vous pouvez en mettre neuf en accès direct, pour vous permettre un accès rapide aux numéros les plus fréquemment utilisés. Chaque numéro peut comporter 24 chiffres au maximum. Si vous avez plus d'un combiné, chacun dispose de son propre répertoire.









Deux entrées sont déjà pré-programmées mais peuvent être modifiées si nécessaire.

L'une est le numéro des renseignements Orange/ France Télécom : **118712**, l'autre est le numéro de la messagerie vocale Orange / France Télécom : **31 03**.

Pour accéder à ces 2 numéros, faire un appui "long" sur la touché  ou .

#### 5.3.1 Enregistrer un numéro dans le répertoire

##### En mode veille :











- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répertoire**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Nouv. Entrée**
- 4 Appuyez sur  pour entrer le nom (12 caractères maximum).
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro (maximum 24 chiffres)
- 6 Appuyez sur  pour choisir un groupe (<Aucun Groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>)
- 7 Appuyez sur  pour enregistrer la fiche.
  - Vous entendez un bip. La nouvelle fiche est enregistrée.

##### Note





Si vous vous êtes abonné au service de présentation du numéro auprès de votre opérateur, vous pouvez attribuer une sonnerie spécifique pour chaque groupe. Quand un correspondant de ce groupe vous appelle, vous entendrez la sonnerie attribuée à ce groupe. Vous pouvez aussi assigner des contacts individuels à des groupes spécifiques de votre choix.

### 5.3.2 Ouvrir le répertoire

##### En mode veille :
















- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répertoire**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Liste Entrée**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour défiler jusqu'à la fiche désirée.
- 5 Appuyez sur  pour voir les détails de cette fiche.

##### Astuce

En mode veille, appuyez sur  pour accéder à votre répertoire,  /  pour sélectionner la fiche désirée, et sur  pour voir les détails de cette fiche.




#### 5.3.3 Modifier une fiche du répertoire

##### En mode veille :

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répertoire**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Editer Entrée**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour choisir la fiche que vous voulez modifier.
- 5 Appuyez sur  pour effacer les lettres une par une, modifiez le nom et appuyez sur 
- 6 Appuyez sur  pour effacer les chiffres un par un, modifiez le numéro et appuyez sur 
- 7 Appuyez sur  pour choisir un groupe (<Aucun Groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>)
- 8 Appuyez sur  pour enregistrer la fiche.
  - Vous entendez un bip. La fiche sélectionnée est mise à jour.

#### 5.3.4 Supprimer une fiche du répertoire

##### En mode veille

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répertoire**

- 3 Appuyez sur et / pour défiler jusqu'à **Supp. Entrée**
- 4 Appuyez sur et / pour choisir la fiche que vous voulez supprimer.
- 5 Appuyez sur pour confirmer.
  - Vous entendez un bip. La fiche sélectionnée est supprimée.

### 5.3.5 Supprimer toutes les fiches du répertoire

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Répertoire**
- 3 Appuyez sur et / pour défiler jusqu'à **Supprimer Tout**
- 4 Appuyez sur pour confirmer.
- 5 Appuyez sur pour confirmer de nouveau.
  - Vous entendez un bip. Toutes les fiches du répertoire sont supprimées.

### 5.3.6 Enregistrer dans la mémoire à accès direct

Vous pouvez stocker 9 numéros en accès direct (Touches à ). En mode veille, un appui long sur la touche compose automatiquement le numéro.

Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont peut-être respectivement assignées au numéro de la boîte vocale et aux services d'information de votre opérateur. Dans ce cas, les touches 1 et 2 ne sont pas disponibles. Si le numéro de la boîte vocale et le numéro du service informations de votre opérateur ne sont pas disponibles, les touches 1 et 2 seront affichées avant la touche 3 et disponibles comme touches d'accès direct, voir sections 5.9.2 et 5.9.3 pour plus d'informations.

#### En mode veille

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Répertoire**
- 3 Appuyez sur et / pour défiler jusqu'à **Mémoire Directe**
- 4 Appuyez sur et / pour sélectionner une touche d'accès direct de **Touche 1 à Touche 9**
- 5 Appuyez deux fois sur pour sélectionner **Ajouter**

- 6 Appuyez sur et / pour sélectionner la fiche du répertoire que vous voulez enregistrer sous une touche d'accès direct.
- 7 Appuyez sur pour confirmer.
  - Vous entendez un bip. La fiche sélectionnée est associée à la touche d'accès direct.

#### \* Astuce

Un appui long sur la touche compose le numéro associé.

### 5.3.7 Transférer le répertoire

S'il y a au moins deux combinés souscrits à la même base, cette fonction vous permet de transférer le répertoire d'un combiné à l'autre.

#### En mode veille :

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Répertoire**
- 3 Appuyez sur et / pour sélectionner **Trsf. Répertoire**
- 4 Appuyez sur
  - Les combinés disponibles apparaissent.

#### ⊖ Note

S'il y a plus de combinés, appuyez sur / pour en sélectionner un.

- 5 Appuyez sur
- 6 Vous entendez un bip sur le combiné appelé et le message "**Transfert De :**" s'affiche.
- 7 Pour accepter le transfert du répertoire, appuyez sur sur le combiné appelé, ou sur pour le rejeter.
  - Toutes les fiches de votre répertoire sont copiées sur l'autre combiné et "**Terminé**" s'affiche sur les deux écrans à la fin du transfert.





### 5.4 Journal des appels

Cette fonction est disponible si vous êtes abonné au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur.

Votre téléphone peut mémoriser 50 appels manqués. et la LED sur le combiné clignotent pour vous rappeler qu'il y a des appels manqués en mémoire. Si son identité n'est pas cachée le nom (ou le numéro) du correspondant apparaît dans la liste. Les appels manqués sont classés par ordre chronologique, le plus récent en haut de la liste.

---










### 5.4.1 Accéder au journal des appels

- 1 Appuyez sur  pour accéder au journal des appels.
- 2 Appuyez sur  pour entrer dans la **Liste Appels**.
- *L'appel manqué le plus récent s'affiche.*
- 3 Appuyez sur  /  pour voir la liste

---

### 5.4.2 Enregistrer une fiche du journal dans le répertoire









#### En mode veille

- 1 Appuyez sur  pour accéder au journal des appels.
- 2 Appuyez sur  pour entrer dans la **Liste Appels**
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner une fiche
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Copie Répert.**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le nom
- 6 Appuyez sur  pour voir la fiche de l'appel manqué et modifier le numéro si nécessaire.
- 7 Appuyez sur  pour choisir un groupe (<Aucun Groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>)
- 8 Appuyez sur  pour confirmer.
- *Vous entendez un bip. La fiche de l'appel manqué sélectionné est enregistrée dans votre répertoire.*

---

### 5.4.3 Supprimer une fiche du journal

#### En mode veille







- 1 Appuyez sur  pour accéder au journal des appels.
- 2 Appuyez sur  pour entrer dans la **Liste Appels**
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner une fiche
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Supprimer**
- 5 Appuyez sur  pour confirmer.
- *Vous entendez un bip. La fiche sélectionnée est supprimée.*

---

### 5.4.4 Effacer tout le journal des appels

#### En mode veille

- 1 Appuyez sur  pour accéder au journal des appels.

- 2 Appuyez sur  pour entrer dans la **Liste Appels**
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner une fiche
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Supprimer Tout**
- 5 Appuyez sur  pour confirmer.
- 6 Appuyez sur  pour confirmer de nouveau.
- *Vous entendez un bip. Toutes les fiches du journal des appels sont supprimées.*

---




### 5.5 Liste des numéros composés (Bis)

Votre téléphone mémorise les 20 derniers numéros composés. Seuls les 24 premiers chiffres de chaque numéro sont enregistrés.

---

#### 5.5.1 Accéder à la liste Bis.









##### En mode veille :

- 1 Appuyez sur .
- *Le dernier numéro composé s'affiche en haut de la liste.*
- 2 Appuyez sur  /  pour voir les autres numéros.

---

#### 5.5.2 Sauvegarder une fiche de la liste Bis dans le répertoire





##### En mode veille

- 1 Appuyez sur  pour accéder à la liste Bis.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner une fiche
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Copie Répert.**
- 4 Appuyez sur  pour entrer le nom
- 5 Appuyez sur  pour voir la fiche du numéro composé et modifier celui-ci si nécessaire.
- 6 Appuyez sur  pour choisir un groupe (<Aucun Groupe>, <Groupe A>, <Groupe B>, <Groupe C>)
- 7 Appuyez sur  pour confirmer.
- *Vous entendez un bip. La fiche du numéro composé sélectionnée est copiée dans votre répertoire.*

---







#### 5.5.3 Supprimer un numéro de la liste Bis

- 1 Appuyez sur  pour accéder à la liste Bis.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner une fiche

- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Supprimer**
  - 4 Appuyez sur  pour confirmer.
- Vous entendez un bip. La fiche sélectionnée est supprimée.

---






### 5.5.4 Effacer toute la liste Bis

- 1 Appuyez sur  pour accéder à la liste Bis.
  - 2 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Supprimer Tout**
  - 3 Appuyez sur  pour confirmer.
  - 4 Appuyez sur  pour confirmer de nouveau.
- Vous entendez un bip. Toute la liste bis est effacée.

---

## 5.6 Horloge & réveil

### 5.6.1 Régler l'heure

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Horloge & Réveil**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Régl. Date/Heure**
- 4 Appuyez sur  pour entrer l'heure (hh:mm) au format 24 heures et la date (jj/mm/aa)










#### **Note**

Pour modifier le format de l'heure et de la date, voyez la section 5.6.4.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.


---

### 5.6.2 Régler le réveil


- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Horloge & Réveil**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Alarme**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Désactivé, Une fois, ou Ts les Jours**



#### **Note**

Si vous avez sélectionné **Une fois**, ou **Ts les Jours**, entrez l'heure de réveil.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.










#### **Note**

Si vous avez sélectionné **Une fois**, ou **Ts les Jours**,  s'affiche sur l'écran.

À l'heure du réveil, la sonnerie retentit et  clignote sur l'écran. Appuyez sur  pour arrêter la sonnerie.

---

### 5.6.3 Régler la sonnerie du réveil

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Horloge & Réveil**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Mélodie réveil**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour choisir une mélodie de **Mélodie 1 à Mélodie 10**














#### **Note**

Les mélodies sont jouées lorsque vous naviguez dans la liste.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

---

### 5.6.4 Régler le format de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Horloge & Réveil**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Heure/Date**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour choisir le format d'affichage de l'heure (**12hr** ou **24hr**)
- 5 Appuyez sur  pour confirmer le format de l'heure.
- 6 Appuyez sur  /  pour choisir le format d'affichage de la date (**jj/mm** ou **mm/jj**)
- 7 Appuyez sur  pour confirmer le format de la date.

---

## 5.7 Réglages personnalisés

---

### 5.7.1 Sonnerie du combiné

---










#### 5.7.1.1 Régler le volume de la sonnerie

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (d'une à cinq barres) ou le volume progressif.





## ⚠ Attention

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand le téléphone sonne. Le volume de la sonnerie pourrait endommager votre audition.












- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Mélodies Combiné**
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Vol. Sonnerie**
- 5 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner le volume désiré
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

## ✳ Astuce

Appui long sur  pour désactiver la sonnerie.  
 s'affiche.

### 5.7.1.2 Régler la mélodie de la sonnerie




Vous pouvez choisir entre 10 mélodies.


- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Mélodies Combiné**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Mélod. Sonnerie**
- 5 Appuyez sur  et  /  pour défiler jusqu'à la mélodie de votre choix.
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

### 5.7.1.3 Régler la mélodie des groupes

Pour cette fonction, un abonnement au service de présentation du numéro (CLI) est nécessaire.

Ce menu vous permet de sélectionner les mélodies qui seront jouées quand un correspondant dont le nom appartient à un groupe de votre répertoire vous appelle. Vous pouvez associer une mélodie à chaque groupe. Trois groupes (**Groupe A, B, C**) sont disponibles pour organiser vos contacts. Chaque groupe ne peut avoir qu'une mélodie.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**

- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Mélodies Combiné**


- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Mélodie Groupe**

- 5 Appuyez sur  et  /  pour choisir le groupe (**Groupe A, Groupe B, Groupe C**)

- 6 Appuyez sur  et  /  pour choisir la mélodie.












## ⓘ Note

Les mélodies sont jouées lorsque vous naviguez dans la liste.





- 7 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

### 5.7.1.4 Activer/désactiver les bips touches

Vous entendez un bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip. Le bip touche est **Activé** par défaut.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Mélodies Combiné**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Bip Touches**
- 5 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

### 5.7.1.5 Verrouiller/déverrouiller le clavier

- 1 Appui long sur 
  -  s'affiche si le clavier est verrouillé.
- 2 Appui long sur 
  -  s'affiche si le clavier est déverrouillé.












## ✳ Astuce

Vous pouvez aussi déverrouiller le clavier en enlevant puis en remettant en place les batteries du combiné.

### 5.7.1.6 Activer/désactiver la première sonnerie












Selon votre pays, le menu 1e sonnerie peut ne pas apparaître sur votre téléphone. Si vous êtes abonné au service de présentation du numéro (CLI), votre téléphone peut supprimer la première sonnerie avant l'affichage du numéro. Après une réinitialisation, votre téléphone détecte automatiquement si vous êtes abonné au

CLI et supprime la première sonnerie. Vous pouvez changer ce réglage à votre convenance.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Mélodies Combiné**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **1<sup>ère</sup> Sonnerie**
- 5 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Active** ou **Désactive**
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.











#### 5.7.1.7 Activer/désactiver le bip des SMS

Lorsqu'un SMS est reçu, vous entendez un bip. Vous pouvez l'activer ou la désactiver.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Mélodies Combiné**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Tonalité SMS**
- 5 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Active** ou **Désactive**
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.


#### 5.7.2 Choisir un fond d'écran pour le mode veille.

Votre téléphone est livré avec trois fonds d'écran en mémoire. Vous pouvez choisir le fond d'écran qui s'affichera en mode veille.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Fond d'écran**
- 4 Appuyez sur  et  /  choisir le fond d'écran désiré.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.




#### 5.7.3 Régler le contraste

Vous disposez de cinq niveaux de contraste (**Niveau 1**, **Niveau 2**, **Niveau 3**, **Niveau 4** ou **Niveau 5**).

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.


- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**

- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Contraste**

- 4 Appuyez sur  et  /  choisir le niveau de contraste désiré.

#### ⊖ Note

L'effet du contraste s'affiche lorsque vous naviguez entre les différents niveaux.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.




#### 5.7.4 Choisir le thème de couleur de votre téléphone

Trois différents thèmes de couleur vous sont fournis avec votre téléphone. Vous pouvez choisir le thème pour l'affichage des menus.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.


- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**

- 3 Appuyez sur  pour sélectionner **Thème couleur**

- 4 Appuyez sur  et  /  pour choisir votre thème préféré.

#### ⊖ Note

Le thème s'affiche lorsque vous naviguez entre les différentes options.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

#### 5.7.5 Renommer le combiné

Vous pouvez renommer le combiné et l'afficher en mode veille.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.

- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**

- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Nom Combiné**

- 4 Appuyez sur  pour entrer le nom du combiné











#### ⊖ Note

La longueur maximum du nom du combiné est de 14 caractères.

- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.











#### 5.7.6 Régler le décrochage automatique

Cette fonction vous permet de répondre à un appel en soulevant le combiné de sa base.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Décroch. Auto**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Active** ou **Désactive**
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.











### 5.7.7 Régler le raccrochage automatique

Cette fonction vous permet de raccrocher en posant le combiné sur sa base.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Raccroch. Auto**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Active** ou **Désactive**
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

### 5.7.8 Régler la langue des menus



Selon votre pays, votre combiné peut prendre en charge différentes langues. Après avoir changé la langue des menus, ceux-ci s'afficheront dans la langue choisie. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays, dans le cas où une seule langue est disponible. Ce réglage ne modifie pas la langue du message d'accueil du répondeur.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Langue**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour choisir la langue désirée.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

#### **Note**











Les langues disponibles pour cette sélection varient selon les pays.

### 5.7.9 Activer/désactiver la surveillance d'une chambre

Cette fonction vous permet de surveiller une chambre en y plaçant le combiné. Le combiné surveillé ne sonnera pas à l'arrivée d'un appel externe ou interne. Le combiné surveillé activera automatiquement le haut-parleur si un autre combiné souscrit veut communiquer avec lui. **Micro Coupé** s'affiche sur l'écran du combiné appelant en appuyant sur  au lancement d'un appel interne. Si le combiné appelant veut communiquer avec le combiné surveillé, appuyez sur  pour allumer le micro.

#### **Note**











Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir au moins 2 combinés souscrits à votre base.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Surveil. Chambre.**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

#### **Note**



Si la surveillance de chambre est **Activé, Surv. Chambre Act** s'affiche en mode veille.

### 5.7.10 Activer/désactiver le rétro éclairage du clavier

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Réglages Perso.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Rétro Eclair.**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

#### **Note**

Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 20 secondes, le rétro éclairage du clavier et celui de l'écran s'éteignent automatiquement.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer le rétro éclairage. Pour allumer le rétro éclairage de l'écran, appuyez sur  ou .

---

## 5.8 Réglages avancés

---

### 5.8.1 Choisir le délai de rappel

Le délai de rappel est le délai de déconnexion de la ligne après avoir appuyé sur . La valeur par défaut du délai de rappel de votre téléphone est celle qui convient le mieux au réseau de votre pays. Vous n'avez pas besoin de la changer.

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur pour sélectionner **Durée Rappel**
- 4 Appuyez sur pour sélectionner le délai de rappel de votre pays.

#### **Note**

Le nombre de délais de rappel disponibles varie selon les pays.

- 5 Appuyez sur pour confirmer.
- 

### 5.8.2 Régler le mode de numérotation

La valeur par défaut du mode de numérotation de votre téléphone est celle qui convient le mieux au réseau de votre pays et ne doit donc pas être changée. Il y a deux modes de numérotation : décimale ou à fréquences vocales.

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
  - 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Régl. Avancés**
  - 3 Appuyez sur et / pour sélectionner **Mode numérotati.**
  - 4 Appuyez sur et / pour sélectionner **Numérot. décimal** ou **Fréquen. vocale**
  - 5 Appuyez sur pour enregistrer les réglages.
- 

### 5.8.3 Numéros interdits

Cette fonction permet d'interdire à un combiné d'appeler un numéro commençant par certains chiffres. Vous pouvez définir quatre numéros d'interdiction différents, chacun comprenant quatre chiffres maximum.

#### **Note**

Avant d'activer/désactiver cette fonction ou d'ajouter/modifier les numéros d'interdiction, vous devrez entrer votre Code PIN de 4 chiffres.

---

### 5.8.3.1 Activer/désactiver les numéros interdits

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur et / pour sélectionner **Rejet Appel**
- 4 Appuyez sur pour entrer les 4 chiffres du code PIN (le code PIN par défaut est 0000)
- 5 Appuyez sur pour sélectionner **Mode Rejet**
- 6 Appuyez sur pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**
- 7 Appuyez sur pour enregistrer les réglages.

#### **Note**

Si le mode appels interdits est activé, **Rejet App. Act.** s'affiche sur l'écran de veille.

---

### 5.8.3.2 Modifier un numéro restreint

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur et / pour sélectionner **Rejet Appel**
- 4 Appuyez sur pour entrer les 4 chiffres du code PIN (le code PIN par défaut est 0000)
- 5 Appuyez sur et / pour sélectionner **Num. Rejeté**
- 6 Appuyez sur pour choisir un numéro (**Numéro 1**, **Numéro 2**, **Numéro 3**, **Numéro 4**)
- 7 Appuyez sur pour entrer le numéro
- 8 Appuyez sur pour enregistrer les réglages.

#### **Note**

Si un numéro interdit est composé, l'appel ne sera pas effectué. Dans ce cas, vous entendrez un bip et le téléphone retournera au mode veille.

---

### 5.8.4 Appel enfant

Lorsqu'elle activée, la fonction appel enfant vous permet de composer le numéro sélectionne en appuyant sur n'importe quelle touche du combiné. Cette fonction est très utile pour appeler rapidement les services d'urgence.












#### **Note**

Le numéro d'appel enfant peut comporter jusqu'à 24 chiffres.

---





---

### 5.8.4.1 Activation du mode appel enfant

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  - 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
  - 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Appel Enfant**
  - 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Mode**
  - 5 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activé**
  - 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.
- Le message “**App. Enf. Actif**” s’affiche sur l’écran de veille.












---

### 5.8.4.2 Désactivation du mode appel enfant

- 1 Appui long sur  (si le mode appel enfant était déjà activé).
  - 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Désactivé**
  - 3 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.
- Le message “**App. Enf. Actif**” disparaît de l’écran de veille.

---










### 5.8.4.3 Modifier le numéro d’appel enfant

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Appel Enfant**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Numéro**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

---

### 5.8.5 Sélectionner manuellement une base

Un combiné CD645 peut être souscrit à quatre bases CD645.










- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Sélect. Base**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner votre base

- 5 Appuyez sur  pour confirmer.

---




### 5.8.6 Souscrire un combiné supplémentaire

Les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant utilisation. 5 combinés peuvent être souscrits à une base.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Souscription**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner votre base

#### **Note**

La base est indiquée par un astérisque sur la droite de l’écran.

- 5 Appuyez sur  pour entrer les 4 chiffres du code PIN (le code PIN par défaut est 0000)
  - 6 Appuyez sur  et  sur la base pendant plus de trois secondes simultanément.
- Un bip du combiné confirme la souscription et l’écran retourne au mode veille.

#### **Note**












Si la base est trouvée et le PIN correct, les numéros inutilisés de combinés sont automatiquement assignés.

Si le PIN est incorrect, **Erreur PIN!** s’affiche, vous entendez un bip d’erreur et le combiné retourne au mode veille.

Si aucune base n’est trouvée après un certain temps, **Aucune Base!** s’affiche, vous entendez un bip d’erreur et le combiné retourne au mode veille.

---

### 5.8.7 Désouscrire un combiné

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Désouscrire**
- 4 Appuyez sur  pour entrer les 4 chiffres du code PIN (le code PIN par défaut est 0000)
- 5 Appuyez sur  et  /  pour choisir le combiné désiré.
- 6 Appuyez sur  pour confirmer.











- Un bip du combiné confirme la désinscription, l'écran affiche "Désouscrit" puis retourne au mode veille.

### ⊖ Note

Si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes, la procédure de désinscription sera abandonnée et le combiné retournera au mode veille.

## 5.8.8 Modifier le code PIN

Le code PIN est utilisé pour la restriction d'appel, la réinitialisation de votre combiné et la souscription/désinscription de combinés. Le code PIN par défaut est 0000. Sa longueur est de quatre chiffres. Ce code PIN sert aussi à protéger les réglages de votre combiné. Il vous sera demandé à chaque fois que cela sera nécessaire.







- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Changer PIN**
- 4 Appuyez sur  pour entrer les 4 chiffres du code PIN existant
- 5 Appuyez sur  pour entrer les 4 chiffres du nouveau code PIN
- 6 Appuyez sur  pour confirmer les quatre chiffres du nouveau code PIN
- 7 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.




### ⊖ Note

Le code PIN par défaut du produit est 0000. Si vous changez ce code, gardez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le retrouver facilement. Ne perdez pas votre code PIN.

## 5.8.9 Réinitialiser le téléphone à ses réglages par défaut








Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut de votre téléphone (voir section 5.7). Après réinitialisation, tous vos réglages personnels ainsi que le journal des appels seront effacés, mais votre répertoire demeurera inchangé.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Réinitialiser**

- 4 Appuyez sur  pour entrer les 4 chiffres du code PIN (le code PIN par défaut est 0000)
  - 5 Appuyez sur  pour confirmer.
  - 6 Appuyez sur  pour confirmer de nouveau.
- Vous entendez un bip. L'écran revient au mode bienvenue. Les réglages par défaut de votre téléphone sont restaurés.
  - Certains pays n'ont pas d'écran de bienvenue, votre téléphone retourne alors au mode veille.


## 5.8.10 Régler le préfixe

Cette fonction vous permet d'utiliser le préfixe de l'opérateur le moins cher. Quand le préfixe a été défini, il est automatiquement inséré au début de chaque numéro composé.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
  - 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
  - 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Préfixe Auto**
  - 4 Appuyez sur  pour entrer les chiffres de détection
- Les derniers chiffres enregistrés s'affichent.

### ⊖ Note

La longueur maximum est de 5 chiffres.

- 5 Appuyez sur  pour entrer le préfixe automatique
- Le préfixe automatique précédent s'affiche.











### ⊖ Note

La longueur maximum du préfixe est de 10 chiffres.

- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

## 5.8.11 Réglages pays

La disponibilité de ce menu dépend de votre pays. Vous pouvez choisir un pays différent de celui choisi en mode bienvenue.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Pays**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner votre pays
- 5 Appuyez sur  pour confirmer votre sélection









## **Note**

Lorsque le pays est sélectionné, le réglage par défaut de la ligne pour le pays sélectionné est automatiquement appliqué à votre téléphone

---

### 5.8.12 Activer/désactiver le mode conférence

Quand le mode conférence est activé, vous pouvez établir automatiquement une conférence à trois avec un second combiné souscrit à votre base, si ce second combiné prend la ligne alors que le premier est déjà en appel externe.



- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. Avancés**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Conférence**
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Activé ou Désactivé**
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.








---

### 5.8.13 Comment désactiver l'indication de message en attente

#### **Avertissement**

Cette fonction dépend du pays et peut ne pas être disponible dans certains pays.

Si vous avez souscrit au service de messagerie vocale auprès de votre opérateur,  s'allume lorsqu'un nouveau message est dans votre boîte vocale. Après avoir écouté tous les nouveaux messages,  s'éteint automatiquement. Si l'indication de message en attente n'est pas automatiquement désactivée par le réseau, vous pouvez la désactiver avec votre téléphone. Si vous choisissez de désactiver l'indication de message en attente, celle-ci sera désactivée sur tous les autres combinés souscrits à la même base.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Régl. avancés**
- 3 Appuyez sur  et sur  /  pour sélectionner **Indic. Message**
- 4 Appuyez sur  pour confirmer la désactivation de l'indication de message en attente.

---

## 5.9 Services réseau

Ce menu est un moyen pratique pour accéder à,

Utiliser plus votre téléphone

activer ou désactiver des services dépendant du pays ou de votre abonnement. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Les numéros et valeurs par défaut de votre téléphone sont ceux qui conviennent le mieux au réseau de votre pays et ne doivent donc pas être changés.











---

### 5.9.1 Transfert d'appel

Trois options de transfert d'appel sont disponibles: inconditionnel, si occupé, si non répondu.

---

#### 5.9.1.1 Activer le transfert d'appel











- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner l'option de transfert d'appel (**Transf. Appel / Trsf. App. Occ. / Trs.App. Ss Rép.**)
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activer**
- 5 Le numéro pour le service sélectionné est composé.
- 6 Quand le numéro est composé, appuyez sur la touche  pour retourner au mode veille.

#### **Note**












Quand cette option est activée et selon l'option choisie, vos appels entrants seront transférés vers le numéro de votre choix.

---

#### 5.9.1.2 Désactiver le transfert d'appel

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner l'option de transfert d'appel (**Transf. Appel / Trsf. App. Occ. / Trs.App. Ss Rép.**)
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Désactiver**
- 5 Le numéro pour le service sélectionné est composé.
- 6 Quand le numéro est composé, appuyez sur la touche  pour retourner au mode veille.











### 5.9.1.3 Régler le numéro de Transfert

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Transf. Appel**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner l'option de transfert d'appel (**Transf. Appel / Trsf. App. Occ. / Trs.App. Ss Rép.**)
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Réglages**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.












### 5.9.2 Boîte vocale

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays. Elle permet à votre correspondant de laisser un message quand vous ne pouvez pas répondre. **Sa disponibilité dépend de votre pays et de votre abonnement.** Les messages sont enregistrés par le réseau et non sur votre combiné. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.


#### 5.9.2.1 Activer la boîte vocale

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Boîte Vocale**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activer**
- 5 Le numéro pour le service de boîte vocale est composé.
- 6 Quand le numéro est composé, appuyez sur la touche  pour retourner au mode veille.

#### 5.9.2.2 Régler le numéro de boîte vocale

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Boîte Vocale**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Réglages**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.











### \* Astuce

Une fois le numéro de boîte vocale enregistré, un appui long sur  le compose directement.












### 5.9.3 Services d'informations de l'opérateur

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays. Elle vous permet d'écouter des informations fournies par votre opérateur. **Sa disponibilité dépend de votre pays et de votre abonnement.** Les informations sont enregistrées par le réseau et non sur votre combiné. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.


#### 5.9.3.1 Activer le service d'informations

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Infos.**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activer**
- 5 Quand le numéro est composé, appuyez sur la touche  pour retourner au mode veille.

#### 5.9.3.2 Régler le numéro des informations




- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Naviguez avec  /  pour sélectionner **Serv. rés.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Info**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Réglages**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

### \* Astuce








Une fois le numéro des informations enregistré, un appui long sur  le compose directement.

### 5.9.4 Rappel












#### 5.9.4.1 Activer le rappel

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**













- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Rappeler**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activer**
- 5 Quand le numéro est composé, appuyez sur la touche  pour retourner au mode veille.

### 5.9.4.2 Régler le numéro de rappel












- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Rappeler**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Réglages**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

## 5.9.5 Annuler le rappel

### 5.9.5.1 Désactiver le rappel











- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Annuler Rappel**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activer**
- 5 Quand le numéro est composé, appuyez sur la touche  pour retourner au mode veille.

### 5.9.5.2 Désactiver le numéro de rappel












- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Naviguez avec  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Annuler Rappel**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Réglages**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.

## 5.9.6 Identité cachée

### 5.9.6.1 Activer l'identité cachée









- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Masquer ID**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activer**
- 5 Quand le numéro est composé, appuyez sur la touche  pour retourner au mode veille.

### 5.9.6.2 Régler le numéro d'identité cachée





- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Service Réseau**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Masquer ID**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Réglages**
- 5 Appuyez sur  pour entrer le numéro
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer les réglages.








## 5.10 Jeux

Deux jeux (Tétris et Serpent) sont installés dans votre téléphone pour votre amusement.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Jeux**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour choisir le jeu désiré
- 4 Appuyez sur 
  - Un écran d'instructions s'affiche.
- 5 Appuyez sur  pour commencer à jouer.

### ⊖ Note

Pendant le jeu, appuyez sur  /  /  /  pour vous déplacer respectivement vers le haut, la gauche, la droite et le bas.

Vous pouvez aussi appuyer sur  ou  pour quitter le jeu et retourner au menu des jeux, appuyer  pour suspendre le jeu et indifféremment sur  /  /  /  pour reprendre le jeu.

---

## 5.11 Entrer du texte et des chiffres


---

### 5.11.1 Entrer du texte et des chiffres

Vous pouvez entrer les noms dans votre répertoire en appuyant une ou plusieurs fois sur les touches appropriées pour obtenir le caractère désiré.

Touche	Affectation
1	espace 1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ € [ ] { } ☐
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~


Par exemple, pour écrire "PETER":

Appuyez une fois sur  : P

Appuyez deux fois sur  : E


Appuyez une fois sur  : T

Appuyez deux fois sur  : E

Appuyez trois fois sur  : R

---

### 5.11.2 Passer des minuscules aux majuscules








Tous les caractères saisis sont en majuscule par défaut. Appuyez sur  pour passer des majuscules aux minuscules.

## 6 Répondeur

Votre CD 645 dispose d'un répondeur qui enregistre les messages lorsqu'il est activé. Le compteur de messages sur la base (LED de deux chiffres à sept segments) indique le nombre de messages quand le répondeur est activé.

Ce répondeur peut enregistrer jusqu'à 99 message et dispose d'une durée maximum d'enregistrement d'environ 30 minutes.


### 6.1 Touches de commande du répondeur sur la base


Touches sur la base	Description
	Appuyez pour activer/désactiver le répondeur
	Appuyez pour écouter le message ou arrêter l'écoute
	Appuyez pour effacer le message en cours Appui long (2 secondes) pour effacer tous les anciens messages en mode veille
	Appuyez pour retourner au message précédent (moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours) Appuyez pour réécouter le message en cours (après plus d'une seconde d'écoute de ce message)
	Appuyez pour passer au message suivant
	Augmenter (+) ou diminuer (-) le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages
	Appuyez pour rechercher le combiné Appui long de plus de trois secondes pour lancer la procédure de souscription

### 6.2 Activer le répondeur

Vous pouvez activer le répondeur depuis la base ou le combiné



#### Depuis la base



**1** Appuyez sur  pour désactiver le répondeur.

-  s'affiche sur l'écran du combiné et le compteur de la base indique le nombre de messages.


#### Depuis le combiné

**1** Appuyez sur  et  pour sélectionner **Répondeur**

**2** Appuyez sur  et  pour sélectionner **Rép. Act/Désact.**

**3** Appuyez sur  et  pour sélectionner **Active**



**4** Appuyez sur  pour confirmer

-  s'affiche sur l'écran du combiné et le compteur de la base indique le nombre de messages.












### 6.3 Désactiver le répondeur

Vous pouvez désactiver le répondeur depuis la base ou le combiné



#### Depuis la base:

- 1 Appuyez sur  pour désactiver le répondeur.
-  disparaît de l'écran du combiné et - - s'affiche sur le compteur de la base.



#### Depuis le combiné:

- 1 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Répondeur**
- 2 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Rép. Act/Désact.**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Désactive**
- 4 Appuyez sur  pour confirmer
-  disparaît de l'écran du combiné et - - s'affiche sur le compteur de la base.

### 6.4 Écouter les nouveaux et les anciens messages

S'il y a de nouveaux messages sur le répondeur,  clignote sur le combiné et le voyant de la base clignote jusqu'à l'écoute de tous les nouveaux messages. Les anciens messages sont lus après la lecture de tous les nouveaux messages,  reste fixe et le compteur de messages (fixe) indique le nombre d'anciens messages enregistrés sur le répondeur.

#### Écouter les nouveaux messages depuis la base


- 1 Appuyez sur  pour démarrer la lecture des nouveaux messages
- *Les nouveaux messages sont lus à travers le haut-parleur de la base, dans l'ordre de leur enregistrement.*
- 2 Appuyez sur  pour régler le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages.


#### ⊖ Note

Cinq niveaux de volume sont disponibles.

#### Écouter les nouveaux messages depuis le combiné

- 1 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Répondeur**






















- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **ÉCOUTER**

- 3 Appuyez sur  Pour démarrer la lecture des nouveaux messages (s'il y en a).
- *Les nouveaux messages sont lus à travers le haut-parleur du combiné, dans l'ordre de leur enregistrement.*






#### ⊖ Note

S'il n'y a pas de nouveaux messages sur votre répondeur, **Aucun message!** s'affiche sur le combiné qui retourne à l'écran précédent.









Fonctions disponibles pendant la lecture des messages

Régler le volume	Appuyez sur  / 
Arrêter la lecture	Appuyez sur  pour arrêter la lecture en cours et retourner au menu <b>Écouter</b> , ou appuyez sur  pour arrêter la lecture et revenir au mode veille.
Répéter	Appuyez sur  , puis sur  /  pour sélectionner <b>Répéter</b> et appuyez sur  .
Message suivant	Appuyez sur  , puis sur  /  pour sélectionner <b>Transférer</b> et appuyez sur  .
Message précédent	Appuyez sur  , puis sur  /  pour sélectionner <b>Précédent</b> et appuyez sur  .
Effacer le message en cours	Appuyez sur  , puis sur  /  pour sélectionner <b>Supprimer</b> et appuyez sur  .
Passer de l'écouteur au haut-parleur	Appuyez sur  .

#### ✳ Astuce

Vous pouvez aussi accéder aux fonctions du répondeur en appuyant sur  en mode veille, puis sur  /  pour sélectionner **Répondeur** et enfin sur  pour sélectionner **Écouter**. Appuyez sur  pour lancer la lecture des messages..

## 6.5 Effacer tous les messages

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Supprimer Tout**
- 4 Appuyez sur  pour confirmer
- 5 Appuyez sur  pour confirmer à nouveau l'effacement de tous vos messages.

### **Note**










Les messages non lus ne peuvent être effacés.

## 6.6 Réglages du répondeur

Pour modifier les réglages du répondeur, utilisez le menu du répondeur depuis le combiné.

### 6.6.1 Régler le mode du répondeur

Par défaut, le répondeur est réglé sur **Rép. & Enreg.** (vos correspondants peuvent vous laisser des messages). Ceci peut être changé pour **Rép. Seulement** (Vos correspondants ne peuvent pas laisser de messages. Ils seront priés de rappeler ultérieurement).













- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Régl. Répondeur**
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Mode Réponse**
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner **Rép. & Enreg.** ou **Rép. Seulement**
- 6 Appuyez sur  pour sauvegarder les réglages.

### **Note**

Vous pouvez alors enregistrer votre propre annonce ou utiliser l'annonce prédéfinie, section 6.6.1.1.

#### 6.6.1.1 Régler l'annonce

Lorsqu'il décroche, le répondeur accueille vos correspondants avec une annonce. Une annonce par défaut est disponible. Vous pouvez aussi enregistrer votre propre annonce. Lorsque vous enregistrez votre propre annonce, celle-ci sera utilisée quand le répondeur décrochera. Si votre propre annonce est effacée, elle sera automatiquement remplacée par l'annonce prédéfinie.



- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Régl. Répondeur**
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner **Mode Réponse**
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner **Rép. & Enreg.** ou **Rép. Seulement**
- 6 Appuyez sur  et  /  pour choisir **Prédéfini** ou **Personnalisé**
- 7 Appuyez sur  pour confirmer






### **Note**

Si vous sélectionnez **Personnalisé** vous pouvez écouter, enregistrer ou effacer les messages. Voir section 6.6.1.1.1 pour plus de détails.

Si vous avez sélectionné **Prédéfini**, vous pouvez écouter les messages ou changer la langue. Voir section 6.6.1.1.2 pour plus de détails.

#### 6.6.1.1.1 Personnaliser votre annonce

Si vous avez choisi **Personnalisé**, appuyez sur  /  pour les options suivantes :

Options pour annonce personnalisée	Description
Écouter Messages*	Appuyez sur  pour écouter les annonces existantes (s'il y en a)
Enreg. message**	Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement, puis sur  pour arrêter, sauvegarder l'enregistrement et écouter l'annonce.  <b>Note</b> La durée maximum de l'annonce est de 60 secondes.
Suppr.message	Appuyez sur  pour supprimer l'annonce.

### **Note**

\*S'il n'y a pas d'annonce personnalisée, l'écran affiche **Aucun message!** et retour au menu précédent.

\*\* Lorsque vous enregistrez une nouvelle annonce personnalisée, l'ancienne est automatiquement écrasée.

### 6.6.1.1.2 Utiliser l'annonce prédéfinie

Si vous avez choisi **Prédéfini**, appuyez sur / pour les options suivantes :

Options pour annonce prédéfinie	Description
Langues*	Appuyez sur  et  /  pour sélectionner la langue de votre annonce
Écouter Messages	Appuyez sur  pour écouter l'annonce prédéfinie.

#### **Note**

\* Selon votre pays, le téléphone peut ne proposer qu'une seule annonce.

### 6.6.2 Régler le nombre de sonneries avant réponse

Vous pouvez définir le nombre de sonneries après lequel le répondeur se mettra en marche et commencera à lire votre annonce. Vous pouvez choisir de 3 à 8 sonneries, ou économie.

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur et / pour sélectionner **Régl. Répondeur**
- 4 Appuyez sur et / pour sélectionner **Délai Sonneries**
- 5 Appuyez sur et / pour choisir entre 3 et 8 sonneries, ou **Economie**
- 6 Appuyez sur pour sauvegarder les réglages.

#### **Note**

Le mode économie peut vous faire gagner de l'argent quand vous interrogez votre répondeur à distance. S'il y a de nouveaux messages, vous entendrez votre annonce après trois sonneries. S'il n'y a pas de nouveaux messages, vous entendrez votre annonce après cinq sonneries. Vous pouvez donc raccrocher après quatre sonneries s'il n'y a pas de nouveaux messages, et ainsi réaliser des économies.

### 6.6.3 Régler le bip des messages

Un bip vous prévient de la présence de nouveaux messages. Vous pouvez activer ou désactiver ce bip. Le réglage par défaut est **Désactivé**

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur pour sélectionner **Régl. Répondeur**
- 4 Appuyez sur pour sélectionner **Tonalité Message**
- 5 Appuyez sur pour sélectionner **Activé ou Désactivé**
- 6 Appuyez sur pour sauvegarder les réglages.

### 6.6.4 Interrogation à distance














Cette fonction vous permet d'écouter vos messages ou d'effectuer d'autres opérations sur votre répondeur. Pour cela, vous devez appeler depuis un téléphone à numérotation à fréquences vocales.

#### 6.6.4.1 Changer le code PIN d'accès à distance


Pour accéder à votre répondeur à distance, vous devez entrer un code PIN d'accès à distance de 4 chiffres depuis un téléphone à numérotation à fréquences vocales.

- 1 Appuyez sur pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur et / pour sélectionner **Régl. Répondeur**
- 4 Appuyez sur et / pour sélectionner **Changer PIN**
- 5 Appuyez sur pour entrer le code PIN d'accès à distance par défaut (0000) ou courant (quatre chiffres).
- 6 Appuyez sur pour entrer le nouveau PIN d'accès à distance
- 7 Appuyez sur pour répéter le nouveau PIN d'accès à distance
- 8 Appuyez sur pour sauvegarder les réglages.

### 6.6.4.2 Activer/désactiver l'accès à distance

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Régl. Répondeur**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Accès à distance**
- 5 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**
- 6 Appuyez sur  pour sauvegarder les réglages.

### 6.6.4.3 Accéder à votre répondeur à distance

- 1 Appelez votre CD645
- 2 Quand vous entendez votre annonce, appuyez sur  pour entrer #
- 3 Entrez les 4 chiffres de votre PIN d'accès à distance

#### **Note**

Si le PIN est correct, vous entendrez immédiatement vos messages.

Si le PIN est erroné, vous entendrez un bip d'erreur et vous pourrez ré-essayer d'entrer le PIN.

Si le PIN est encore incorrect, le répondeur raccroche immédiatement.

S'il y a des messages, vous entendrez d'abord les nouveaux, puis les anciens après un long bip.

- 4 Appuyez sur les touches suivantes pour effectuer les opérations souhaitées :

Touches	Description
1	Retour au message précédent
2	Écouter le message
3	Passer au message suivant
6	Effacer le message en cours
7	Activer le répondeur
8	Arrêter la lecture des messages
9	Désactiver le répondeur
#	Pour entrer le PIN d'accès si le répondeur est activé et que l'annonce est jouée.



#### **Note**












Si le répondeur est désactivé, l'accès à distance est activé après 10 sonneries. Entrez votre code PIN à 4 chiffres (défaut 0000) pour activer la fonction d'accès à distance.

### 6.6.5 Filtrage d'appel sur le combiné




#### **Avertissement**

L'activation/désactivation du filtrage sur le combiné ne s'applique pas à la base. Référez vous au paragraphe 6.6.6. pour le filtrage sur la base.




Si le filtrage d'appel est **Activé** et s'il y a un message en cours d'enregistrement, appuyez sur  pour lancer le filtrage. Si vous décidez de répondre, appuyez sur . Si vous répondez, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal
- 2 Appuyez sur  /  pour sélectionner **Répondeur**
- 3 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Régl. Répondeur**
- 4 Appuyez sur  et  /  pour sélectionner **Filtrage**
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**
- 6 Appuyez sur  pour sauvegarder les réglages.

#### **Note**

Le filtrage en cours ne peut pas être arrêté par l'utilisateur. Seules les touches  et  /  du combiné peuvent être utilisées.

### 6.6.6 Filtrage d'appel sur la base

Le filtrage d'appel sur la base sera activé si le volume n'est pas . Appuyez sur  pour mettre le volume à  et désactiver le filtrage d'appel sur la base.


## 7 Réglages par défaut


<b>Fonctions</b>	<b>Réglages par défaut</b>
Nom combiné :	PHILIPS
Date :	--:--
Heure :	--:--
Volume écouteur :	Niveau 3
Mélodie sonnerie :	Mélodie 1
Volume sonnerie :	Niveau 3
Réveil :	Désactivé
Mélodie sonnerie réveil :	Mélodie 1
Bip touches :	Activé
Décrochage auto :	Désactivé
Raccrochage auto :	Activé
Première sonnerie :	Selon le pays
Sonnerie SMS	Activé
Contraste :	Niveau 3
Fond d'écran :	Fond d'écran 1
Thème couleur :	Couleur 1
Rétro éclairage clavier	Activé
Surveillance chambre :	Désactivé
Langues :	Selon le pays
Durée de rappel :	Selon le pays
Mode rejet d'appel :	Désactivé
Mode de numérotation	Bip
Mode appel enfant :	Désactivé
Code PIN:	0000
Mode conférence :	Désactivé
Répondeur :	Activé
Mode réponse :	Répondre & enregistrer
Délai sonneries avant décrochage :	6 sonneries
Bip messages :	Désactivé
Accès à distance :	Activé
PIN d'accès à distance	0000
Filtrage d'appel	Activé
Volume haut-parleur base	03




## 8 Structure des menus



Le tableau ci-dessous décrit la structure des menus de votre téléphone.

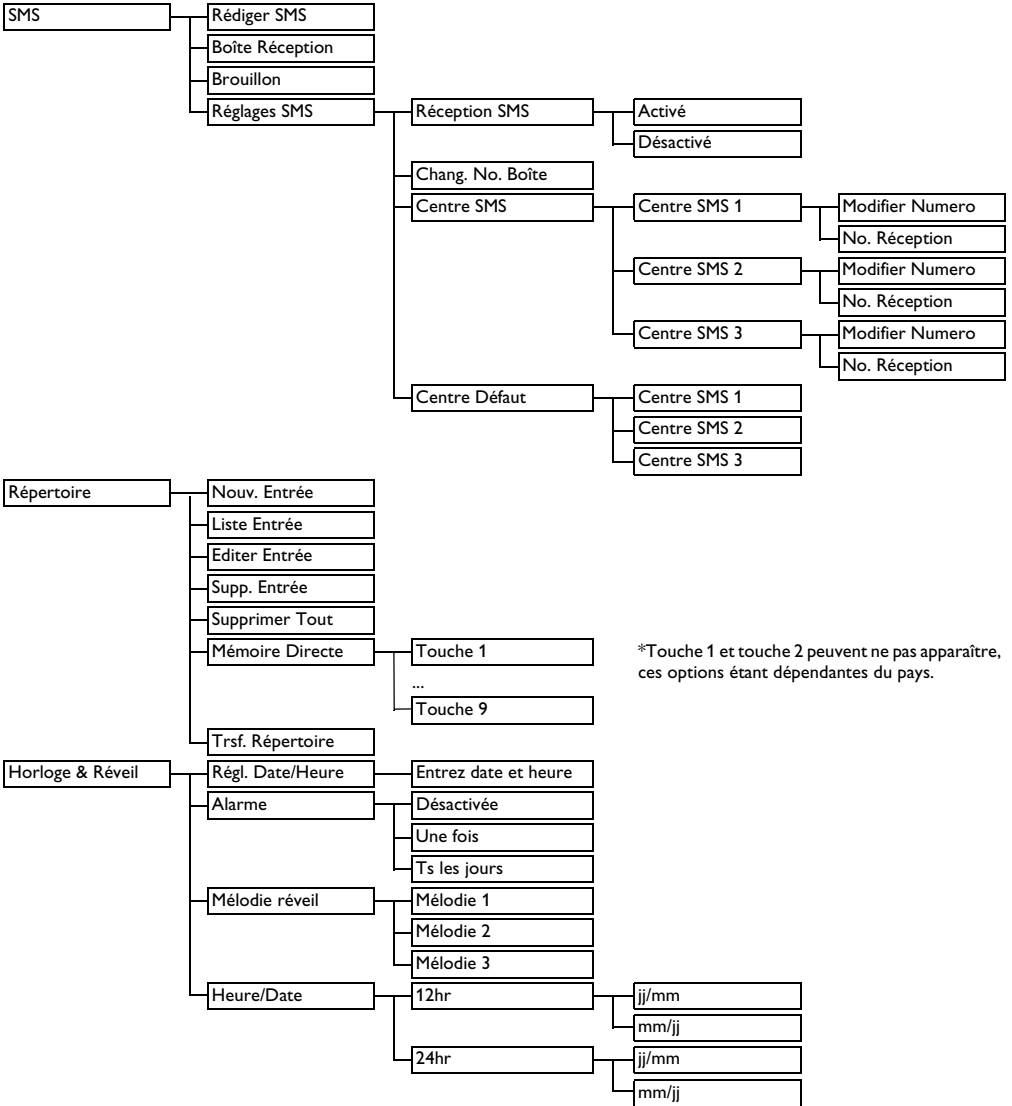

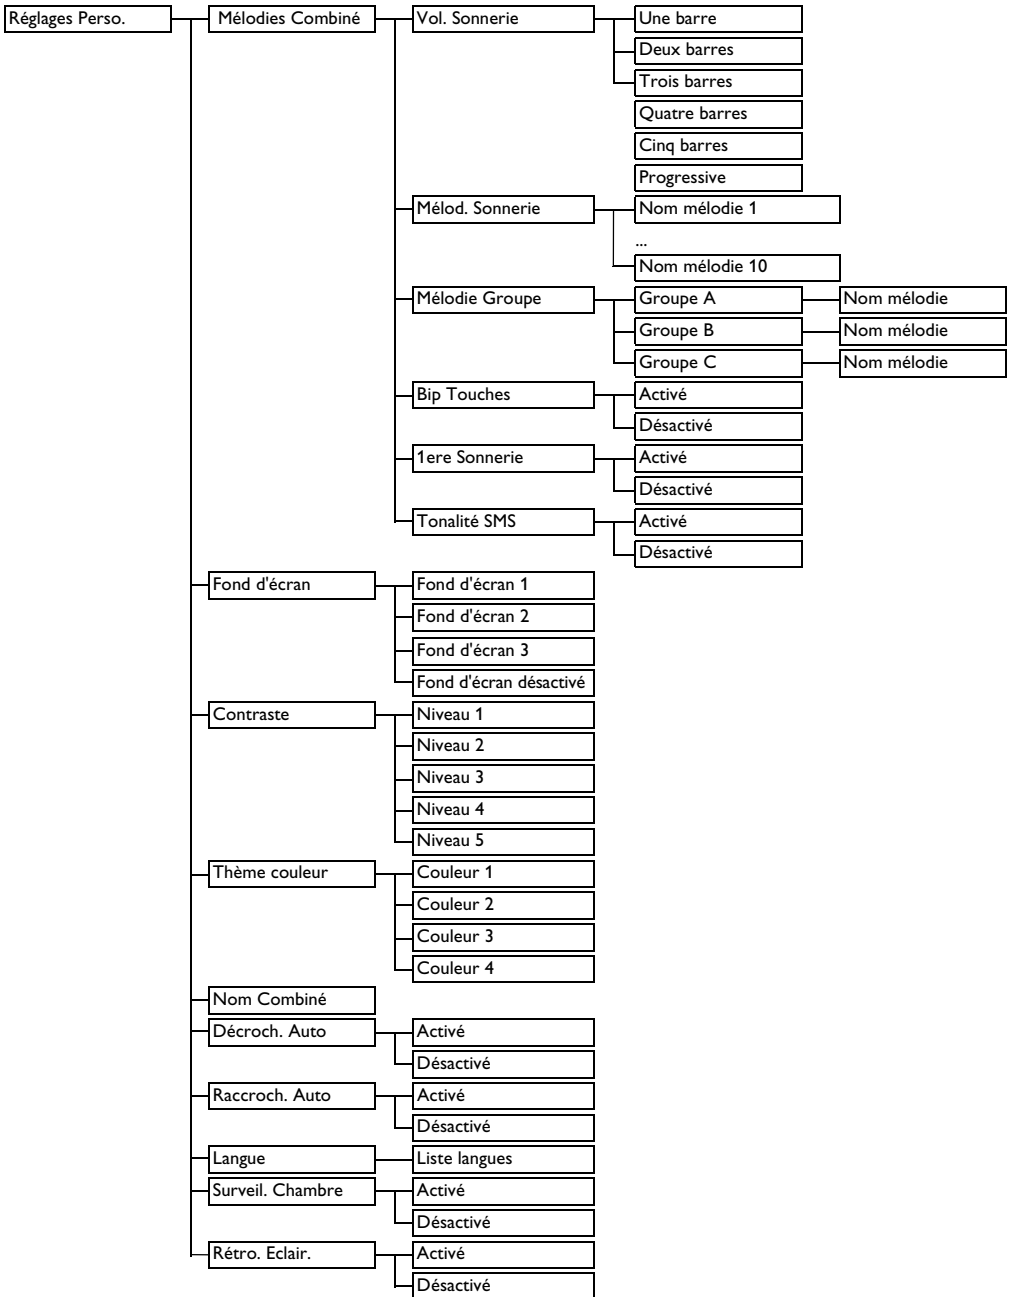

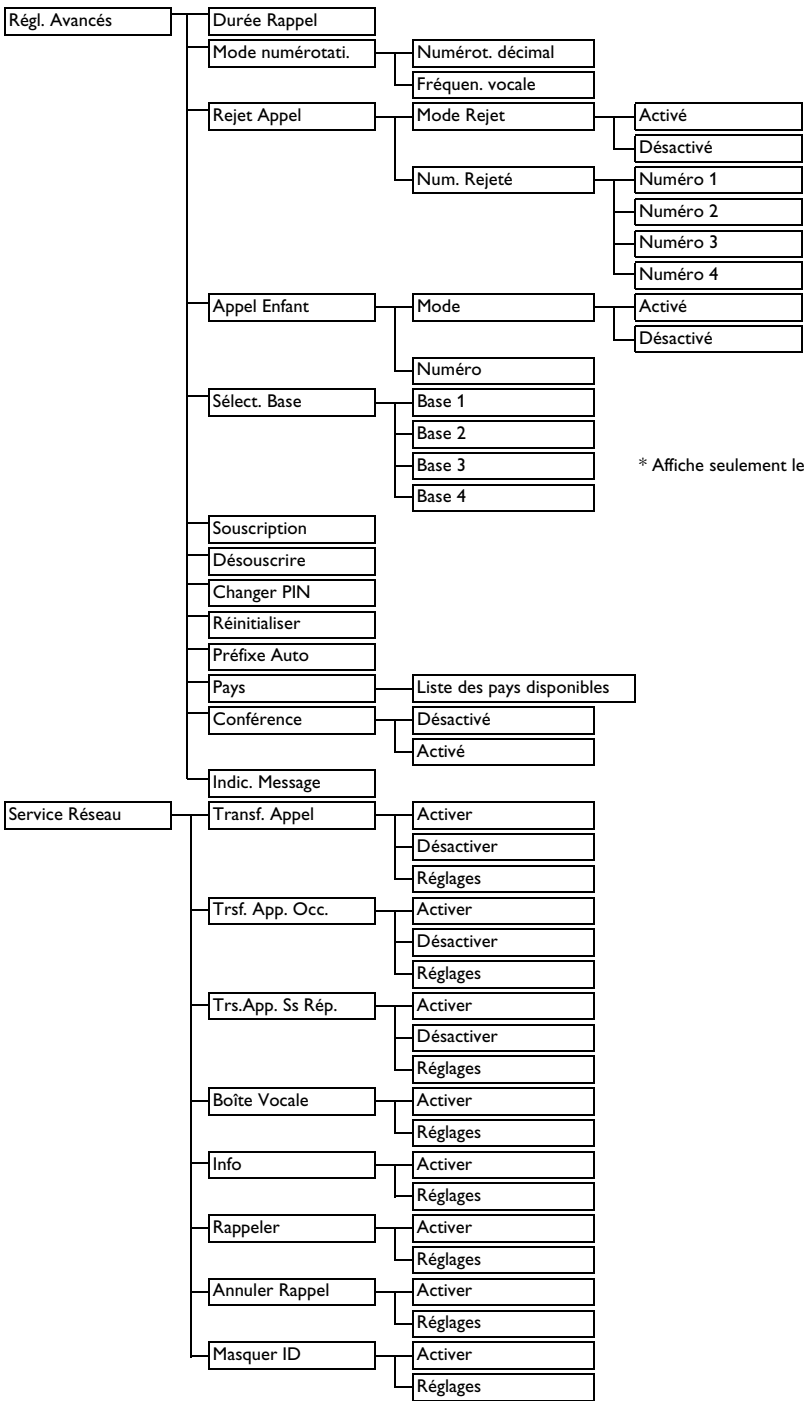

\* Affiche seulement les bases souscrites

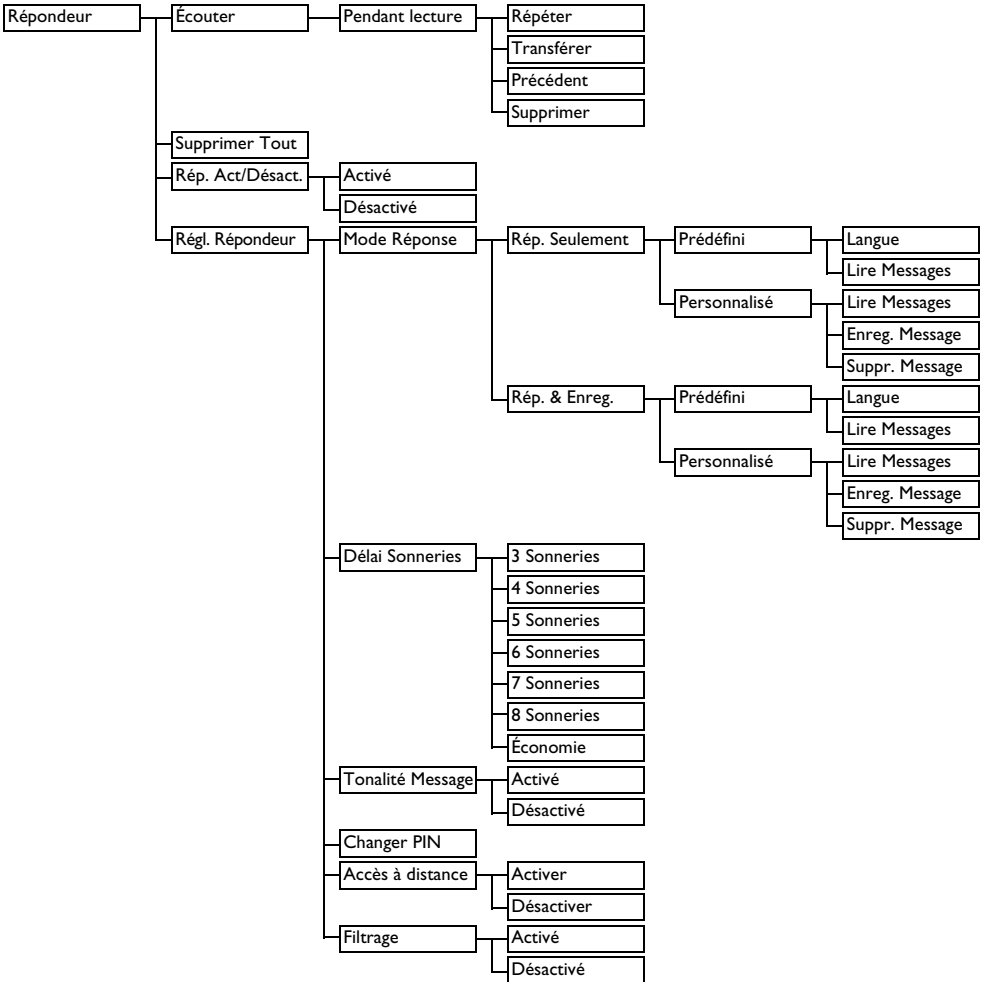

---

## 9 Caractéristiques techniques

---

### **Écran**

- LCD graphique couleur 5 lignes
- 16 caractères par ligne
- Rétro éclairage clavier

---

### **Caractéristiques générales du téléphone**

- Conforme à la norme GAP
- Souscription de cinq combinés sur une seule base
- Souscription de quatre bases
- Interphone entre combinés
- Transfert d'appels externes/internes entre combinés
- Conférence à trois (deux appels internes, un externe)
- Recherche de combiné par la base
- Identification du nom et du numéro du correspondant
- 10 mélodies polyphoniques
- Sonnerie distincte groupe
- Appel enfant
- Réveil
- Verrouillage clavier

---

### **Répertoire**

- 200 fiches
- Nom de 12 caractères et numéro de 24 chiffres maximum par fiche

---

### **Journal des appels**

- 50 appels manqués

---

### **Liste des appels émis (Bis)**

- 20 derniers numéros composés
- 24 chiffres maximum pour chaque entrée

---

### **Répondeur**

- Mode réponse et enregistrement
- Mode réponse seulement
- Annonce prédéfinie
- Annonce personnalisée
- Environ 30 minutes d'enregistrement au total
- Accès à distance

---

### **Batteries**

- Deux batteries rechargeables AAA NiMh 750mAh

---

### **Poids et dimensions**

- Combiné 161 grammes
- Base 198 grammes
- Combiné 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (HxLxE)
- Base 116 mm x 108,9mm x 82,3mm (HxLxE)

---

### **Températures**

- Opération : 0°C à +40°C
- Stockage : -25°C à +66°C

---

### **Humidité relative**

- Opération : Jusqu'à 80% à 40°C
- Stockage : Jusqu'à 80% à 40°C

---

## 10 Foire aux questions

---

Vous trouverez dans ce chapitre les questions les plus fréquemment posées à propos de votre téléphone, ainsi que les réponses.

---

### Connexion

#### Le combiné ne s'allume pas !

- Chargez les batteries : Placez le combiné sur le chargeur. Après quelques instants le combiné s'allumera.
- Vérifiez les branchements du chargeur
- N'utilisez que les **BATTERIES RECHARGEABLES FOURNIES** avec le téléphone.

#### Le téléphone ne fonctionne pas du tout.

- Vérifiez les branchements de la base (adaptateur et cordon ligne)
- Vérifiez que les batteries sont complètement chargées et correctement installées
- Ce téléphone ne fonctionne pas pendant une coupure de courant

#### La communication est coupée pendant un appel !

- Chargez les batteries
- Rapprochez-vous de la base

#### Qualité audio médiocre

- Rapprochez-vous de la base
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.

#### Pas de tonalité

- Vérifiez les branchements. Réinitialisez le téléphone débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique.
- Chargez les batteries pendant au moins 24 heures
- Rapprochez-vous de la base
- Utilisez le cordon téléphonique fourni
- Si nécessaire, connectez l'adaptateur de ligne au cordon téléphonique

#### **clignote.**

- Rapprochez-vous de la base
- Vérifiez la charge des batteries
- Souscrivez le combiné à la base

---

#### **s'affiche dès que les batteries sont chargées.**

- Changez les batteries (n'utilisez que des batteries **RECHARGEABLES**)
- 

### Réglages

#### Le CLI ne fonctionne pas correctement.

- Vérifiez auprès de votre opérateur que vous êtes abonné au CLI
- Laissez le téléphone sonner au moins une fois avant de décrocher

#### L'appel en attente ne peut être pris.

- Vérifiez auprès de votre opérateur et sélectionnez le délai de rappel correct

#### Rien ne s'affiche sur l'écran

- Débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique de la base puis essayez de re-souscrire le combiné (voir section 5.8.6)
- Vérifiez que les deux batteries fournies sont correctement insérées dans leur compartiment
- Enlevez puis remettez les batteries du combiné
- Vérifiez que les batteries fournies sont bien chargées

#### Désouscrit s'affiche sur l'écran


- Souscrivez le combiné à la base
- 

### Sons

#### Le combiné ne sonne pas !

- Augmentez le volume
- Vérifiez les branchements de la base (adaptateur et cordon ligne)
- Rapprochez le combiné de la base
- Vérifiez que la sonnerie du combiné est activée

#### Mon correspondant ne m'entend pas !

- Le micro est peut-être coupé Pendant l'appel, appuyez sur  pour activer le micro.

#### Interférences avec la radio ou la télé.

- Éloignez l'adaptateur électrique ou la base le plus possible

---

## Fonctionnement du produit


### **Le service de présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas.**

- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur

### **Je ne peux pas enregistrer un nom dans le répertoire.**

- Vérifiez si la mémoire du répertoire est pleine. Effacez des noms pour pouvoir en enregistrer de nouveaux.

### **Je ne peux pas souscrire un combiné.**

- Vérifiez que vous appuyez bien pendant 3 secondes sur 
- Chaque base ne peut enregistrer que 4 combinés

---

## Répondeur

### **Le répondeur n'enregistre aucun message.**

- Vérifiez l'alimentation électrique du répondeur.
- Vérifiez si le répondeur est désactivé ou si le mode réponse seulement est activé.
- Vérifiez si la mémoire du répondeur est pleine. Si c'est le cas, effacez quelques messages.
- Essayez de couper le courant à la prise murale, puis de le rallumer après une minute.

### **Impossible d'utiliser l'accès à distance.**

- Vérifiez que la fonction est activée (voir section 6.6.4.2)
- Vérifiez que vous avez entré le bon code PIN
- Utilisez un téléphone à touches

### **Note**

Si aucune des solutions proposées ne donne de résultat débranchez puis rebranchez le bloc alimentation du combiné et de la base. Attendez une minute et re-essayez.

# 11 Index

## A

Accès à distance 38, 43  
Accessoires 3  
Alarme 39  
Allumer 15, 25  
Annonce 37  
Annonce personnalisée 35, 43  
Annonce prédéfinie 35, 36, 43  
Appel en attente 14, 44  
Appel enfant 26, 27, 38, 41  
Appeler 12  
Arrêter la lecture du message 9

## B

Basculer les appels 7  
Base 5, 8, 9, 10, 14, 27, 33, 41  
Bip 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 36, 37, 38, 40  
Bips touches 23, 38  
Boîte vocale 20, 41

## C

Cachée 31  
Charge des batteries 44  
Code PIN 26, 38, 41  
Conférence 7, 14  
Configurez votre téléphone 11  
Conformité 3  
Contraste 24, 40  
Cordon téléphonique 5, 10, 44

## D

Décrochage auto 40  
Décrochage auto 24  
Délai de rappel 26, 38, 41  
Désouscrire 27, 28, 41, 44

## E

Écouter les messages 35, 36  
Effacer le message en cours 9  
Effacer tous le journal des appels 21  
Effacer toute la liste Bis 22  
Enregistrer un numéro dans le répertoire 19  
Entrer du texte et des chiffres 32  
Éteindre 15

## F

Filtrage d'appel 37, 38  
Foire aux questions 44  
Format date et heure 22

## G

Guide de démarrage rapide 5

## H

Haut-parleur 7, 8, 15, 34  
Horloge & réveil 22

## I

Installez les batteries rechargeables 10  
Interphone 7, 13, 43  
Interphonie 13, 14  
Interrogation à distance 36, 37

## J

Journal des appels 6, 12, 20

## L

Langue 25, 35, 38, 40, 42  
LED d'évènement 6, 16  
LED de compteur de messages 9  
Liste des numéros composés (Bis) 21

## M

Mains libres 3, 7, 13  
Masquer 41  
Mélodie 24, 39, 40  
Mélodie groupe 23, 40  
Mélodie réveil 22, 39  
Mélodie sonnerie 23, 38, 40  
Mémoire à accès direct 20  
Message d'accueil 25  
Message sortant 9  
Messagerie vocale 8  
Mode conférence 29, 38  
Mode de numérotation 26, 38, 41  
Mode veille 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 34  
Modifier une fiche du répertoire 19

## N

Niveau de la batterie 8  
Nom combiné 24, 38, 40  
Numéros interdits 26  
Numérot. décimale 41  
Numérotation à fréquences vocales 26  
Numérotation décimale 26

## P

Pause 7, 31  
Préfixe auto 28  
Préfixe auto 41  
Première sonnerie 23, 38  
Pré-numérotation 12

## R

Raccrochage auto 25, 38, 40  
Raccrochage automatique 25  
Raccrocher 13, 25  
Rappel 30  
Rappeler 41  
Recherche 9  
Rechercher 33  
Recomposition 6, 43  
Recyclage et élimination 3  
Réglages avancés 41  
Réglages avancés 26, 27, 28  
Réglages par défaut 11, 28, 38  
Réglages pays 28  
Réglages perso. 22, 24, 25, 28, 40  
Réinitialisation 11, 28  
Réinitialiser 41, 44  
Rejet appel 41  
Répertoire 6, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 28, 32  
Répondeur 8, 9, 33, 34, 35, 42  
Répondre à un appel 12, 24  
Rétro Éclairage 40  
Rétro éclairage 25, 38, 43  
Réveil 8, 22, 38, 43  
Réveil & alarme 39



**S**

Sauvegarder une fiche de la liste Bis 21  
Service de présentation du numéro 6, 8, 12, 14, 15, 23, 45  
Services réseau 29  
Silencieux 7  
Sonnerie 7, 8, 13, 22  
Sonnerie du combiné 22  
Sonnerie réveil 38  
Souscription 9, 27, 41  
Structure des menus 39  
Supprimer toutes les fiches du répertoire 20  
Supprimer un numéro de la liste Bis 21  
Supprimer une fiche du journal 21  
Supprimer une fiche du répertoire 19  
Symbole 8

**T**

Tétris 42  
Texte 15, 16, 17, 32  
Tiempo rellamada 42  
Tonalité 10, 42  
Transf. appel 41  
Transférer le répertoire 20  
Transfert appel 41  
Transfert d'appel 7, 29, 43

**V**

Verrouillage clavier 23, 43  
Verrouillage du clavier 7  
Volume de l'écouteur 6, 15  
Volume écouteur : 38  
Volume sonnerie 22, 38, 40





© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 38551