

取扱説明書/ Operating Instructions/ XXXX

お買い上げいただきありがとうございます

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


WM-MV1 WALKMAN WALKMANはソニー株式会社の登録商標です。
WALKMAN is a registered trademark of Sony Corporation.
XXXXXXXXXXXXX
Sony Corporation ©1997 Printed in Malaysia

はじめに


ソニーカセットプレーヤーWM-MV1をお買い上げいただき、ありがとうございます。
このウォークマンは、シンプルデザインで操作が簡単、気軽に音楽を楽しめます。

付属品を確かめる

ソニー乾電池
R6P (SR) 2本




ヘッドホン (国内モデルのみ)

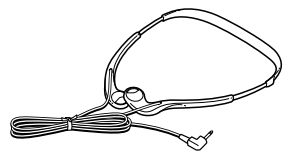



取扱説明書
ソニーご相談窓口のご案内
保証書

準備する

1 乾電池を入れる

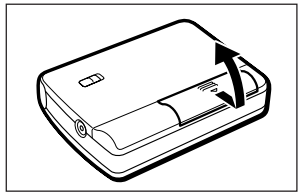

乾電池 (付属) を入れる。
単3形2個

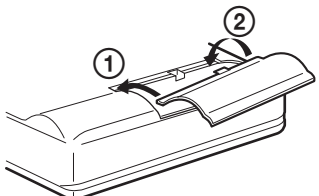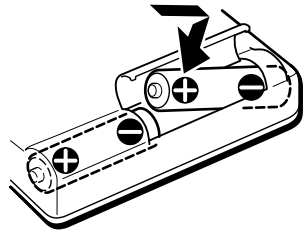

電池ぶたは落としたり、無理な力を加えたりするとはずれることがあります。そのときは上の図のようにはめ直してください。

ご注意
•単3形以外の乾電池はお使いにならないでください。
•乾電池の+と-の向きを正しく入れてください。


乾電池の交換時期
付属の乾電池(マンガン)の持続時間は、連続使用で約7時間です。雑音が入るようになった、音が出なくなった、カセットプレーヤーの動作が途中で停止したなどの場合は、乾電池を2個とも新しいものと交換してください。乾電池は持続時間の長いアルカリ電池の使用をおすすめします。

電池の持続時間
ソニー乾電池R6P (SR): 約7時間
ソニーアルカリ乾電池LR6 (WM): 約22時間


ご注意
•電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

テープを聞く

1 カセットを入れる

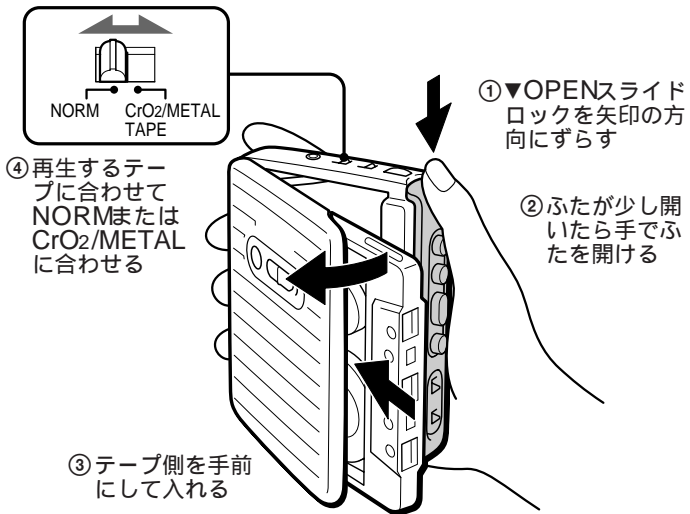

2 再生する

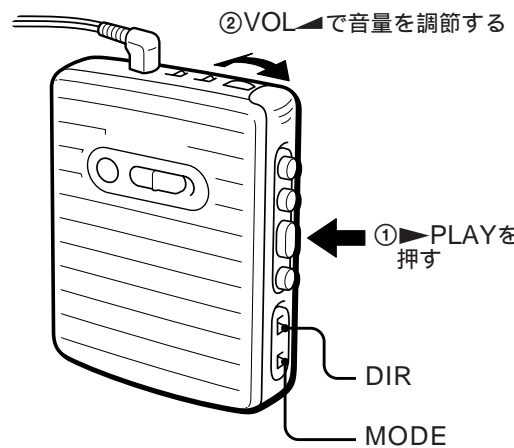


ヘッドホンについて
Lを左にRを右に付けてください。

その他の操作

	止める。
	早送り / 巻き戻しする。*
	再生面を切り換える。
	両面を繰り返し再生する。
	両面を1回再生する。 **

* テープの再生方向を確認してから▶▶または◀◀を選んでください。
** 本体側の面(裏面)から始めたときは、本体側の面のみを再生します。

▶その他の機能を使う
好みの音に調節する

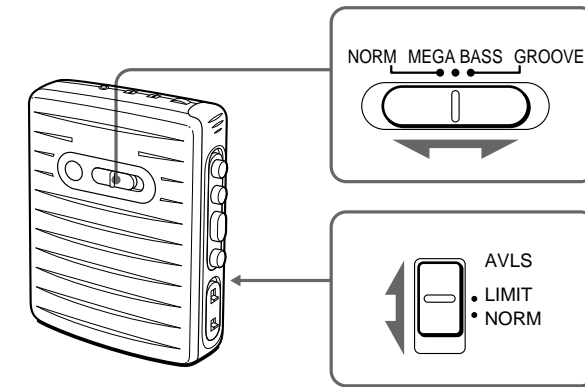

□ 低音を強調する

NORM/MEGA BASS/GROOVEスイッチをMEGA BASSまたはGROOVEに合わせます。GROOVEの方が低音がより強調されます。音がひずんだように聞こえる曲ではNORMに合わせます。


GROOVE対応のヘッドホン(別売り;別売りアクセサリ参照)をお使いになると、さらに低音を強調することができます。

□ 音もれを抑え耳にやさしい音にする
(AVLS - オート・ボリューム・リミッター・システム - 快適音量)

裏面のAVLSスイッチをLIMITにします。低音が強調された曲で音が波打つように聞こえるときは、音量を下げて使います。

AVLSを解除するには
AVLSスイッチをNORMにします。

ドルビーB NRで録音したテープを聞く

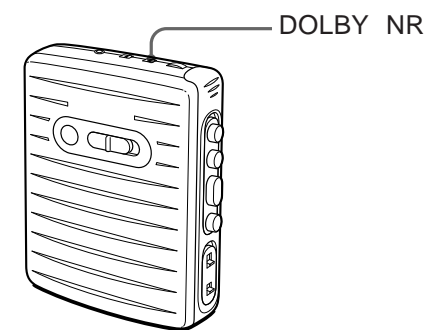

本体上面のDOLBY* NRスイッチをONにします。録音の特性に合わせた再生ができます。ドルビーB NRを使わずに録音したテープの場合にはOFFにします。

*ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

