

# **Le guide d'utilisation de votre four**

**Références : FP262 -FP362 -FP365**

**de**

***Brandt***

## Sommaire

<b>Edito</b>	<b>P.3</b>
<b>Comment se présente votre four ?</b>	<b>P.4</b>
Descriptif de l'appareil	<b>P.4</b>
Accessoires	<b>P.5</b>
<b>Conseils de sécurité</b>	<b>P.6</b>
<b>Comment installer votre four ?</b>	<b>P.</b>
Raccordement électrique	<b>P.7-8</b>
Comment changer l'ampoule ?	<b>P.8</b>
Dimensions utiles pour encastrer votre four	<b>P.9</b>
<b>Comment utiliser votre four ?</b>	
Le détail de votre programmeur	<b>P.10</b>
Comment mettre à l'heure l'horloge du four ?	<b>P.11</b>
Comment faire une cuisson immédiate ?	<b>P.12</b>
Comment programmer une cuisson ?	<b>P.12-14</b>
Comment utiliser la minuterie ?	<b>P.15</b>
<b>Modes de cuisson du four</b>	<b>P.16-17</b>
<b>Comment nettoyer la cavité de votre four ?</b>	
Qu'est-ce qu'une pyrolyse ?	<b>P.18</b>
Dans quel cas faut-il effectuer une pyrolyse ?	<b>P.18</b>
Comment faire une pyrolyse ?	<b>P.19</b>
<b>Que faire en cas d'anomalies de fonctionnement ?</b>	<b>P.19</b>
<b>Qui contacter ?</b>	<b>P.20</b>

Tout au long de la notice,



*vous signale les consignes de sécurité,*



*vous signale les conseils et les astuces*

## Edito

*Chère Cliente, Cher Client,*

*Vous venez d'acquérir un **four BRANDT** et nous vous en remercions.*

*Nos équipes de recherche ont conçu pour vous une nouvelle génération d'appareils pour cuisiner chaque jour avec plaisir.*

*Avec des lignes pures et une esthétique moderne, votre nouveau **four Brandt** s'intègre harmonieusement dans votre cuisine et allie parfaitement facilité d'utilisation et performances de cuisson.*


*Vous trouverez également dans la gamme des produits Brandt, un vaste choix de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de lave-vaisselle et de réfrigérateurs intégrables, que vous pourrez coordonner à votre nouveau **four Brandt**.*

*Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire au mieux vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).*

*A la pointe de l'innovation, Brandt contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie quotidienne en vous apportant des produits toujours plus performants, simples d'utilisation, respectueux de l'environnement, esthétiques et fiables.*

*La Marque BRANDT.*


## Comment se présente votre four ?

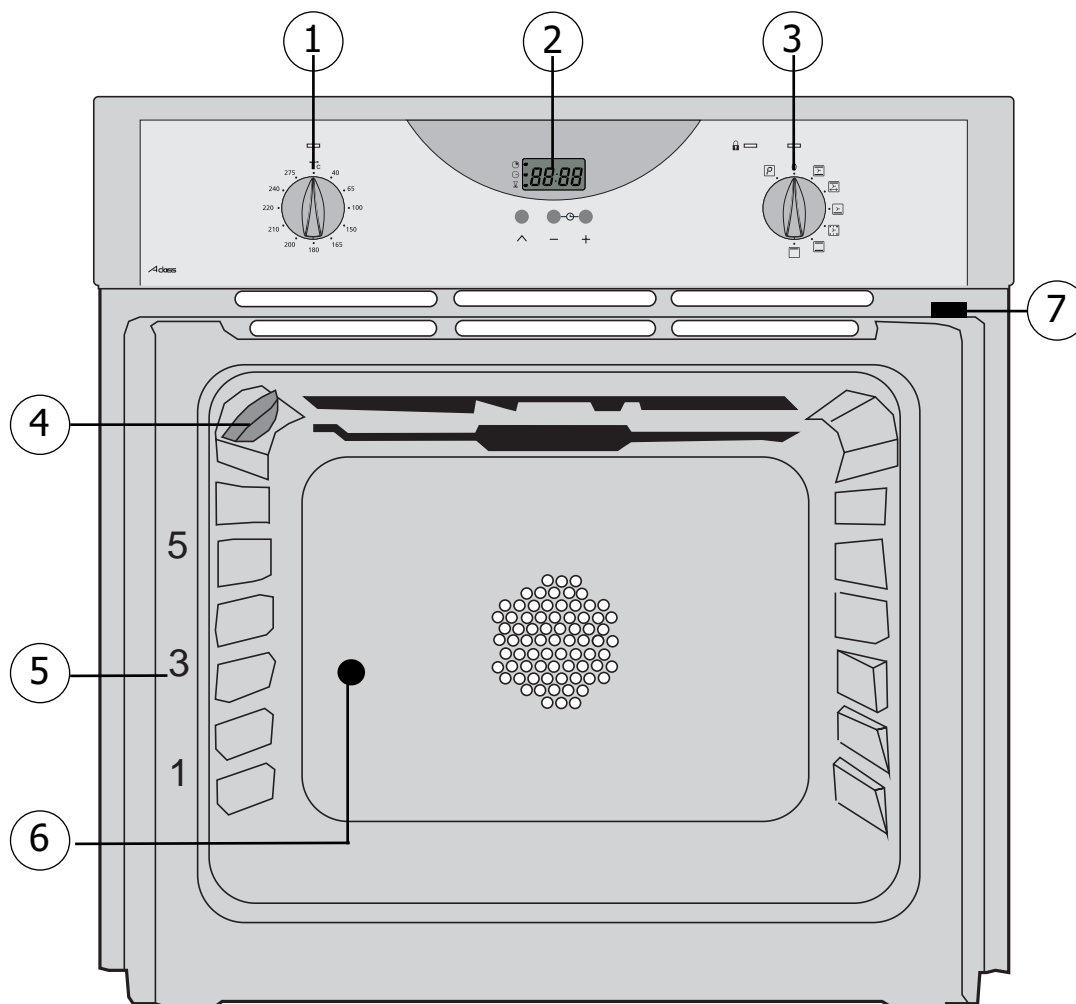

### DESCRIPTIF APPAREIL


- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ① Sélecteur de température | ⑤ Indicateur de gradin                      |
| ② Programmateur            | ⑥ Trou pour tourne broche                   |
| ③ Sélecteur de fonctions   | ⑦ Contact de détection d'ouverture de porte |
| ④ Lampe                    |   |

## Accessoires (selon modèle)

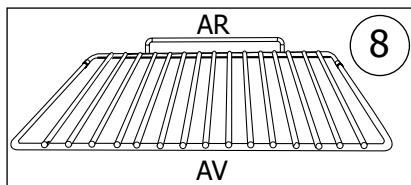


### Grille sécurité anti basculement

La grille peut être utilisée pour supporter tous les plats et moules contenant des aliments à cuire ou à gratiner. Elle sera utilisée pour les grillades (à poser directement dessus).

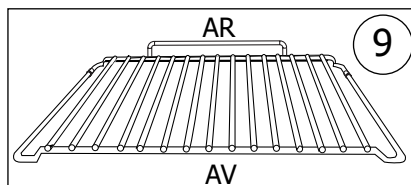

### Grille sécurité anti basculement cambrée

Même utilisation que la grille plate.  
Sa forme est étudiée pour vous permettre de positionner votre plat entre 2 niveaux de gradin.

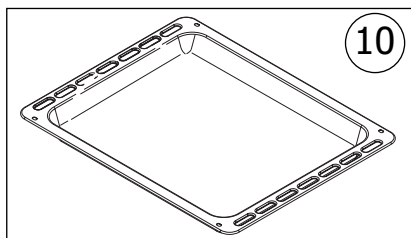


### Plat multi usages

( plat à gâteaux ou lèche-frite)

Il sert de plat à gâteaux et dispose d'un rebord incliné. Il s'utilise pour la cuisson de pâtisseries telles que choux à la crème, meringues, madeleines, pâtes feuilletées...

Inséré dans les gradins sous la grille, il recueille les jus et les graisses des grillades. Il peut aussi être utilisé à demi rempli d'eau pour des cuissons au bain-marie. Evitez de poser directement dans ce plat des rôtis ou des viandes car vous aurez automatiquement d'importantes projections sur les parois du four.

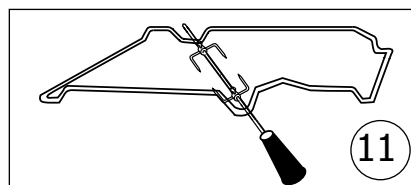

### Tournebroche

Pour l'utiliser :

- disposez le plat multi-usages au gradin N°1 pour recueillir les jus de cuisson ou sur la sole si la pièce à rôtir est trop grosse.

- enfiler une des fourchettes sur la broche ; embrochez la pièce à rôtir ; enfiler la deuxième fourchette ; centrez et serrez en vissant les deux fourchettes.
- placez la broche sur son berceau.
- poussez légèrement pour engager la pointe de la broche dans le carré d'entraînement situé au fond du four (6).
- retirez la poignée en la dévissant. Après la cuisson, revissez la poignée sur la broche pour la retirer sans se brûler.

## **Conseils de sécurité**

**Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre four.** Ce four a été conçu pour être utilisé par des particuliers dans leur lieu d'habitation. Il est destiné exclusivement à la cuisson des denrées alimentaires. Ce four ne contient aucun composant à base d'amiante.

### **PREMIERE UTILISATION :**

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, chauffer le à vide, porte fermée, pendant 15 minutes environ sur la position maxi afin de "roder" l'appareil. La laine minérale qui entoure la cavité du four peut dégager, au début, une odeur particulière due à sa composition. De même, vous constaterez peut-être un dégagement de fumée. Tout ceci est normal.

### **UTILISATIONS SUIVANTES :**


- Assurez vous que votre porte de four est bien fermée afin que le joint d'étanchéité remplisse correctement sa fonction.
- Ne laissez personne s'appuyer ou s'asseoir sur la porte du four ouverte.
- **Lors de l'utilisation du gril porte entre-ouverte, les parties accessibles ou les surfaces peuvent devenir chaudes. Eloignez les jeunes enfants.**
- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- Après une cuisson, ne prenez pas à main nue la casserolierie (grille, tournebroche, lèche-frite, berceau de tournebroche...), utilisez une manique ou un tissu isolant.
- Ne garnissez pas votre four de feuilles en aluminium. Sinon, il en résulterait une accumulation de chaleur qui influencerait désavantageusement le résultat de la cuisson et du rôtissage et endommagerait l'émail.
- Avant de procéder au nettoyage pyrolyse de votre four, retirez tous les éléments de casserolierie et enlevez les débordements importants.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou à haute pression.
- Pendant une pyrolyse, les surfaces accessibles deviennent plus chaudes qu'en usage normal. **Eloigner les jeunes enfants.**
- **Pour toute intervention de nettoyage dans la cavité du four, le four doit être arrêté.**
- **Pour votre sécurité votre four est équipé d'un ARRÊT AUTOMATIQUE** si par mégarde vous oubliez d'éteindre votre four. Après 10 heures de fonctionnement, la fonction **AS** (Automatique Stop) s'active et votre four s'arrête de chauffer. **AS** s'affiche à la place de l'heure et une série de 2 bips successifs est émise pendant un certain temps.



**Remettez impérativement le sélecteur de fonction sur 0 pour réutiliser votre four.**

## Comment installer votre four ?


### Raccordement électrique

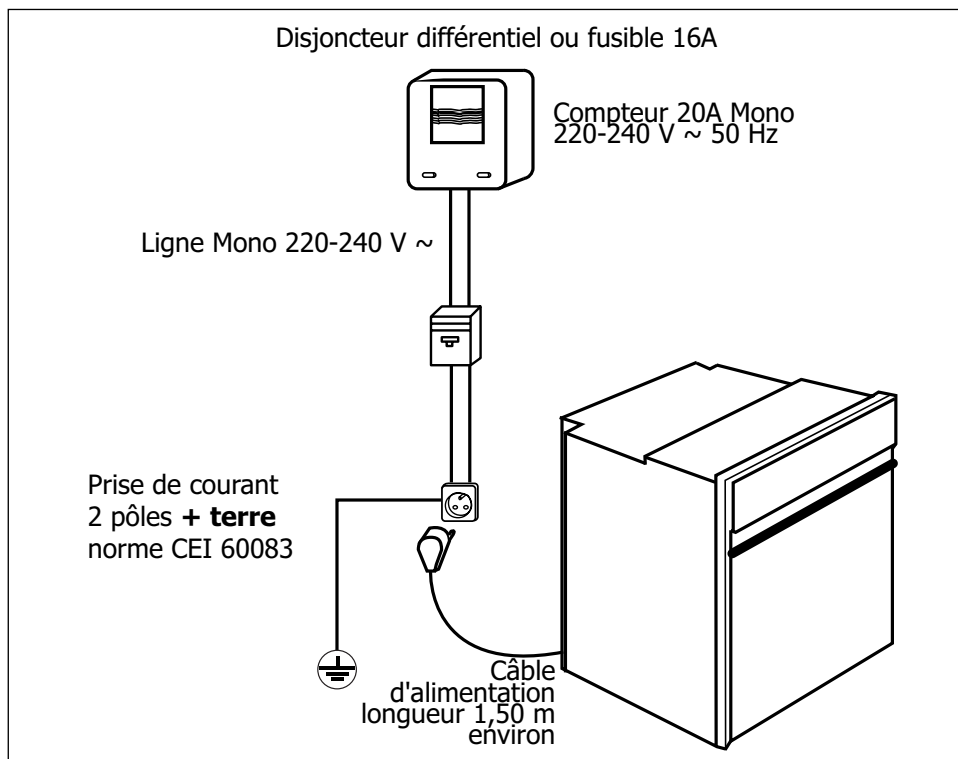

**Avant d'effectuer le branchement, s'assurer que les fils de votre installation électrique sont d'une section suffisante pour alimenter normalement l'appareil (section au minimum égale à celle du câble d'alimentation).**


**Le fusible de votre installation doit être de 16 Ampères.**

Le raccordement électrique est à réaliser avant la mise en place de l'appareil dans le meuble.

- Le four doit être branché avec un câble d'alimentation (normalisé) à 3 conducteurs de  $1,5 \text{ mm}^2$  (1 ph + 1 N + terre) qui doivent être raccordés sur réseau 220-240 V ~ monophasé par l'intermédiaire d'une prise de courant 1 ph + 1 N + terre normalisée CEI 60083 ou d'un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Le fil de protection (vert-jaune) est relié à la borne  de l'appareil et doit être relié à la terre de l'installation.
- Dans le cas d'un branchement avec prise de courant, celle-ci doit rester accessible après l'installation de l'appareil.
- Le neutre du four (fil bleu) doit être raccordé au neutre du réseau.

## Comment installer votre four ?

### Changement du câble d'alimentation

- Le câble d'alimentation (H05 RR-F, H05 RN-F ou H05 VV-F) doit avoir une longueur suffisante pour être raccordé au four à encastrer posé au sol devant le meuble.
- Pour cela l'appareil doit être déconnecté du réseau :
- Ouvrez la trappe située en bas à droite du capot arrière en dévissant les 2 vis, puis faites pivoter la trappe.
- Dénudez chaque fil du nouveau câble d'alimentation sur 12mm.
- Torsadez soigneusement les brins.
- Desserrez les vis du bornier et retirez le cordon d'alimentation à changer.
- Introduire le câble d'alimentation par le côté du capot dans le serre-câble situé à droite du bornier.
- Raccordez les fils du câble conformément au(x) repère(s) écrit(s) sur le bornier.
- Tous les brins des fils d'alimentation doivent être emprisonnés sous les vis.
- Le fil de la phase sur la borne L.
- Le fil de terre couleur vert-jaune doit être relié à la borne .
- Le fil du neutre (bleu) sur la borne N.
- Vissez à fond les vis du bornier et vérifiez le branchement en tirant sur chaque fil.
- Fixez le câble au moyen du serre-câble situé à droite du bornier.
- Refermez la trappe à l'aide des 2 vis.



**Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident consécutif à une mise à la terre inexistante, défectueuse ou incorrecte.**

### 4. Comment changer l'ampoule ?

- L'ampoule se situe au plafond de la cavité de votre four.




**Débrancher votre four avant toute intervention sur l'ampoule pour éviter tout risque de choc électrique et laisser refroidir si besoin l'appareil.**

- Dévissez le hublot (voir ci-contre).
- Dévissez l'ampoule dans le même sens.

Caractéristiques de l'ampoule :

- 15 W
- 220-240 V
- 300°C
- culot E 14

- Changer l'ampoule puis remonter le hublot et rebrancher votre four

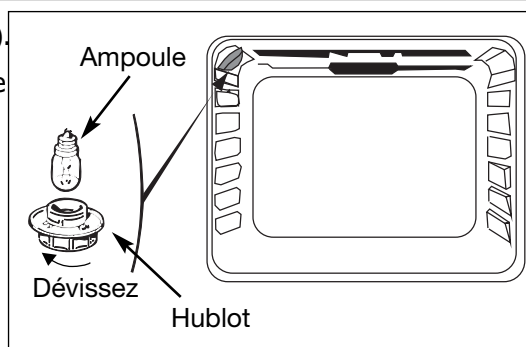


**pour dévisser le hublot et la lampe, utiliser un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage.**



## Comment installer votre four ?

### Dimensions utiles pour encastrer votre four

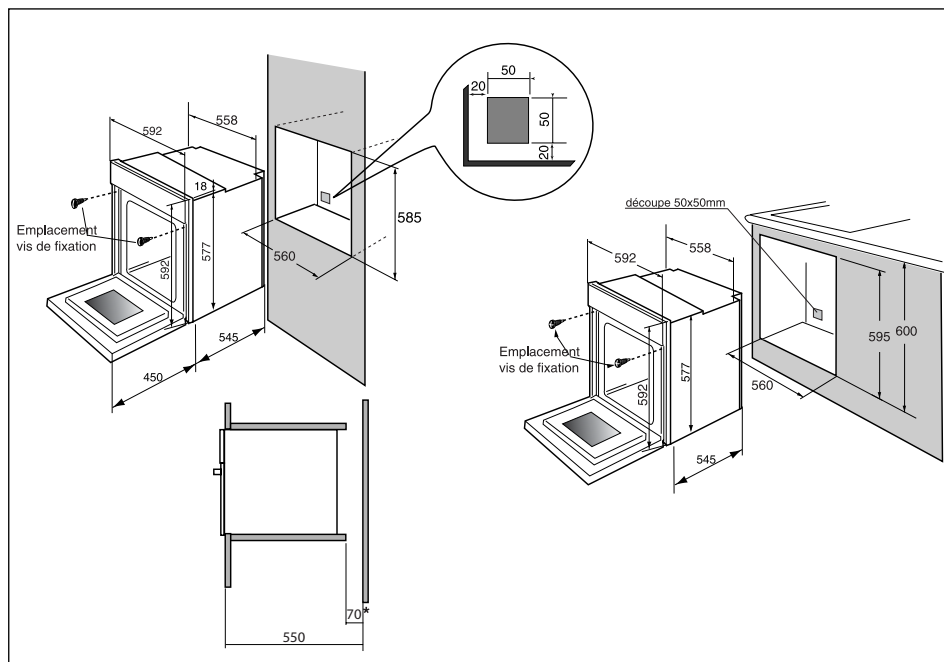

**Le four peut indifféremment être installé sous un plan de travail ou dans un meuble en colonne (ouvert\* ou fermé) ayant les dimensions d'encastrement adaptées (voir schéma ci-contre).**

Votre four possède une circulation d'air optimisée qui permet d'obtenir des résultats de cuisson et de nettoyage remarquables en respectant les éléments suivants :

- Centrez le four dans le meuble de façon à garantir une distance mini de 5 mm avec le meuble voisin.
- La matière du meuble d'encastrement doit résister à la chaleur (ou être revêtu d'une telle matière).
- Pour plus de stabilité, fixez le four dans le meuble par 2 vis au travers des trous prévus à cet effet sur les montants latéraux (cf schéma).

Pour ce faire :

- 1) Retirez les cache vis en caoutchouc pour accéder aux trous de fixation.
- 2) Effectuez un trou de Ø 3 mm dans la paroi du meuble pour éviter l'édatement du bois.
- 3) Fixez le four avec les 2 vis.
- 4) Remettez les cache vis en caoutchouc (ceux-ci servent également à amortir la fermeture de la porte du four).


**(\*) si le meuble est ouvert, son ouverture doit être de 70 mm (maxi).**



**Pour être assuré d'avoir une installation conforme, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste électroménager.**

## Comment utiliser votre four ?

### 1. Le détail de votre programmateur

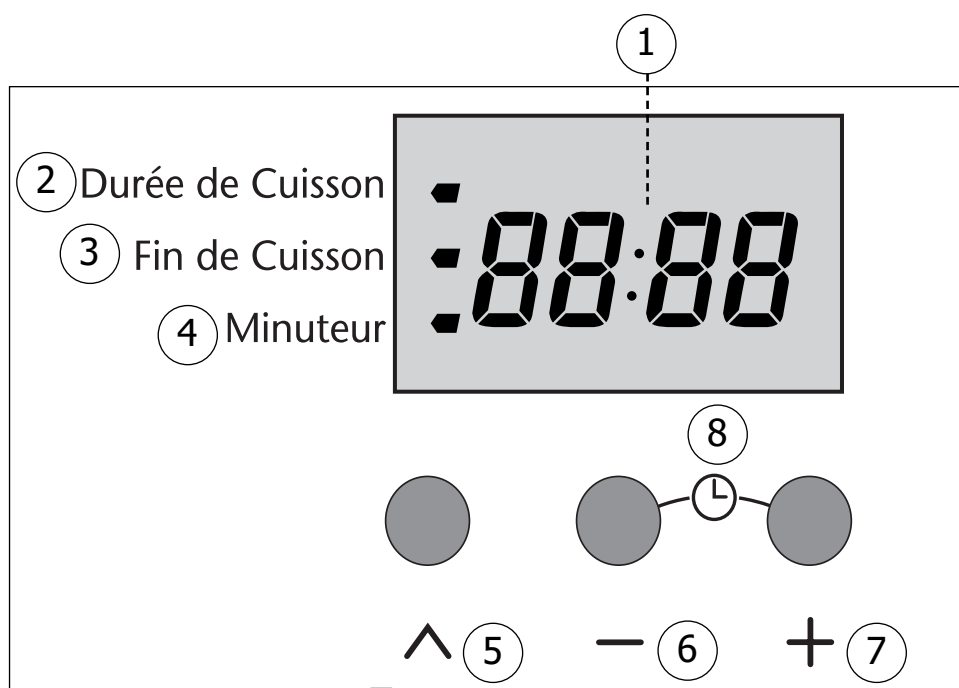

#### DESCRIPTIF APPAREIL

- (1) **Affichage des temps et durées**
- (2) **Symbole de durée de cuisson**
- (3) **Symbole de fin de cuisson**
- (4) **Minuteur indépendant**
- (5) **Touche d'accès aux différents programmes de réglage du temps**
- (6) (7) **Touches de réglages du temps**
- (8) **Mise à l'heure (appui simultané sur les 2 boutons)**

## Comment utiliser votre four ?

### 2. Comment mettre à l'heure l'horloge du four ?

#### a) **A** la mise sous tension


- L'afficheur clignote.
- Réglez l'heure en appuyant sur les touches + ou - (le maintien du doigt sur la touche permet d'obtenir un défilement rapide)

- Appuyez sur la touche  $\wedge$  pour valider.

Exemple: 12h30.

#### b) **R**emise à l'heure de l'horloge

- Appuyez simultanément sur les touches + et - pendant quelques secondes jusqu'à faire clignoter l'affichage.
- Ajustez le réglage de l'heure avec les touches + ou -.
- Appuyez sur la touche  $\wedge$  pour valider.

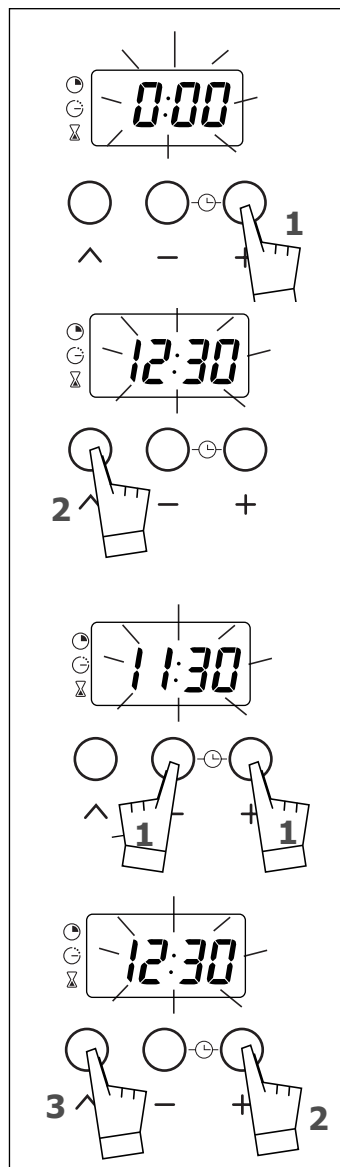

**S'il n'y a pas de validation par la touche  $\wedge$ , l'enregistrement est automatique au bout de quelques secondes.**


## Comment utiliser votre four ?

### 3. Comment faire une cuisson immédiate ?

Le programmeur ne doit afficher que l'heure; celle-ci ne doit pas clignoter.


- Choisissez le mode de cuisson :  
Tournez le sélecteur de fonctions sur la position de votre choix.

Exemple : position "  ".

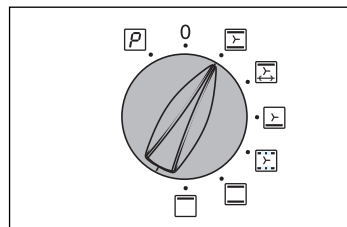

- Choisissez la température de cuisson  
Tournez le thermostat (sélecteur de température) sur la température recommandée par votre recette.

Exemple : repère de température 200°.

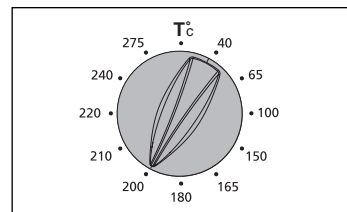

- Après ces actions, le four chauffe, le voyant de thermostat s'allume.




**Après un cycle de cuisson, le ventilateur du four continue de fonctionner pendant un certain temps, afin de garantir un bon refroidissement des éléments.**

### 4. Comment programmer une cuisson ?


#### a) Faire une cuisson avec une durée définie :

- Choisissez le mode de cuisson.  
Tournez le sélecteur de fonctions sur la position de votre choix

Exemple : position "  ",

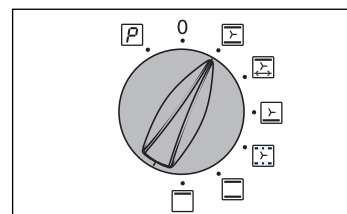

- Choisissez la température de cuisson.  
Tournez le thermostat (sélecteur de température) sur la température recommandée par votre recette.  
Exemple : repère de température 200°.

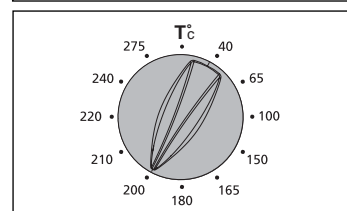

## Comment utiliser votre four ?

- Choisissez la durée de cuisson.

Appuyez une fois sur la touche  $\wedge$ .  
La durée de cuisson (à 0H00) et le symbole associé clignotent pour indiquer que le réglage est alors possible. Il est possible de régler la durée de cuisson.

Appuyez sur les touches + ou - pour régler le temps souhaité.

Exemple : 30 minutes de cuisson.

Le décomptage de la durée se fait immédiatement après le relâchement des touches + ou -.


- Après ces actions, le four chauffe, le voyant de thermostat s'allume.

Le symbole de durée de cuisson est fixe et l'heure se réaffiche.

En fin de cuisson (fin du temps programmé),

- le four s'arrête,
- le symbole de durée de cuisson s'éteint,
- 0:00 s'affiche
- une série de bips sonores est émise durant quelques minutes.

L'arrêt définitif des bips sonores se fait en appuyant sur n'importe quelle touche et l'affichage repasse à l'heure.

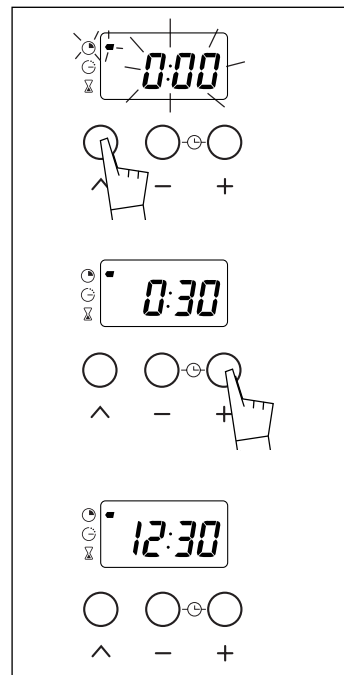


### b) Faire une cuisson différée avec une durée définie : (heure de fin choisie)

- Ajustez la température et réglez le mode de cuisson.

Exemple : position "  $\square$  ",

repère de température 200°.

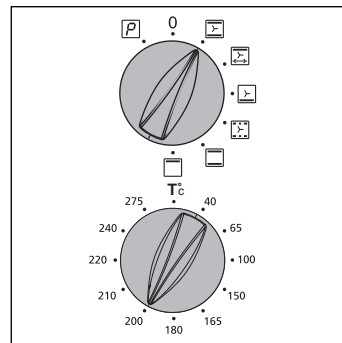

## Comment utiliser votre four ?

- Appuyez une fois sur la touche  $\wedge$  .  
La durée de cuisson à 0h00 et le symbole associé clignotent pour indiquer que le réglage est alors possible. Il est possible de régler la durée de cuisson jusqu'à 23h59.

- Appuyez sur les touches + ou - pour régler le temps souhaité.

Exemple : 25 min de cuisson

Au premier appui sur la touche +, le clignotement s'arrête.

- Appuyez sur la touche  $\wedge$  jusqu'à faire clignoter l'heure de fin de cuisson et son symbole associé.

Son réglage est alors possible.

- Ajustez l'heure de fin de cuisson souhaitée en appuyant sur les touches + ou -.

Exemple ci-contre : fin de cuisson souhaitée à 13h00.

L'enregistrement de la fin de cuisson se fait automatiquement au bout de quelques secondes.


Après ces actions, le départ de la chauffe du four est différé pour que la cuisson soit finie à l'heure programmée (ex : 13h00).

Au démarrage de la cuisson, le symbole de fin de cuisson s'éteint.

En fin de cuisson (fin du temps programmé),

- le four s'arrête,
- le symbole de durée de cuisson s'éteint,
- 0:00 s'affiche
- une série de bips sonores est émise durant quelques minutes.

L'arrêt définitif des bips sonores se fait en appuyant sur n'importe quelle touche et l'affichage repasse à l'heure du jour.

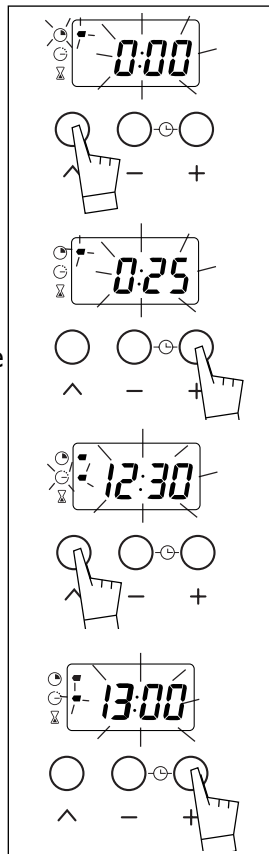

**Attention : à ce moment, votre four se remet à chauffer.**

**Pour arrêter la chauffe, remettez les sélecteurs de température et de fonctions sur arrêt.**

### Il est possible

- de modifier à tout moment la durée de cuisson.



- de consulter à tout moment la durée restante de cuisson en appuyant sur la touche «  $\wedge$  »


- d'annuler à tout moment la programmation en maintenant pendant quelques secondes la touche «  $\wedge$  » jusqu'au bip.

## Comment utiliser votre four ?


### 5. Comment utiliser la minuterie ?

Votre four est équipé d'un minuteur **indépendant du fonctionnement du four** permettant de décompter un temps.

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  $\wedge$  jusqu'à faire clignoter le symbole minuterie et l'affichage correspondant  $\text{⏰}$ .

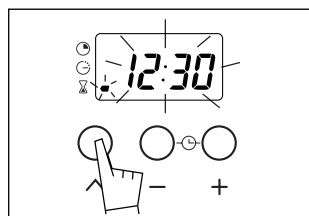

- Ajustez le temps choisi en appuyant sur les touches + ou -. Le réglage se fait par tranches de 30 secondes et le temps affiché est en minute/seconde.

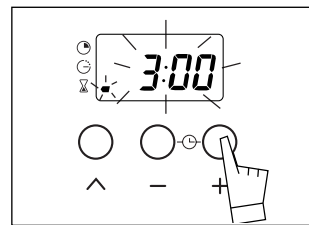

Le maintien de l'appui sur la touche permet d'obtenir un défilement rapide.

Le décomptage débute quelques secondes après la fin du réglage et est visible en permanence sur l'affichage.







En fin de décomptage du temps choisi, une série de bips est émise (affichage 0:00).

L'arrêt des bips se fait en appuyant une fois sur la touche de votre choix.



**Il est possible de modifier ou d'annuler à n'importe quel moment la programmation de la minuterie.**

## 4. Modes de cuisson du four

Symbole	Nom de la fonction	Description
* 	<b>Traditionnel pulsé</b> La cuisson s'effectue par les éléments inférieur et supérieur et par l'hélice de brassage d'air.	► Montée rapide peuvent être e
	<b>Gril pulsé + Tournebroche</b> La cuisson s'effectue, alternativement, par l'élément supérieur et par l'hélice de brassage d'air.	► Préchauffage i ► Volailles et rôti tes les faces. Le tourne broc l'ouverture de Glissez la lèche
	<b>Sole pulsée</b> La cuisson s'effectue par l'élément inférieur associé à un léger dosage du gril et à l'hélice de brassage d'air.	► Cuisson par le ► Placez la grille
	<b>Maintien au chaud</b> Dosage de l'élément supérieur et inférieur associés au brassage d'air.	► Maintien au ch
* 	<b>Traditionnel</b> La cuisson s'effectue par les éléments inférieur et supérieur sans brassage d'air.	► Nécessite un p plat.
	<b>Gril</b> La cuisson s'effectue par l'élément supérieur sans brassage d'air.	► Effectuez un p minutes. ► Glissez la lèche

\* Séquences(s) utilisée(s) pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique conformément



## Modes de cuisson du four

### Positionnement de la fonction

en température. Certains plats  
s'adaptent au four froid.

### Recommandations

- Recommandé pour les **viandes, poissons, légumes**, posés dans un plat en terre de préférence

utile  
is juteux et croustillantes sur tou-

he continue de fonctionner jusqu'à  
la porte.  
à frite au gradin du bas.

dessous avec léger dosage dessus.

sur le gradin bas.

- Recommandé pour toutes les **volailles**  
ou **rôtis** au tourne-broche.  
Pour saisir et cuire à cœur **gigot**,  
côtes de boeuf.  
Pour garder leur fondant aux pavés  
de **poissons**.

- Recommandé pour les **plats humides**  
(quiches, tartes aux fruits juteux..  
La pâte sera bien cuite dessous.  
Recommandé pour les **préparations  
qui lèvent** (cake, brioche, kouglof...) et  
pour les soufflés qui ne seront pas blo-  
qués par une croute dessus.

aud.

- Recommandé pour **faire lever les  
pâtes à pain, à brioche, kouglof...** en  
ne dépassant pas 40°C (chauffe-assiet-  
tes, décongélation).

réchauffage avant d'enfourner le

- Recommandé pour les **cuissons lentes  
et délicates** : gibiers moelleux...  
Pour saisir **rôtis** de viande rouge  
Pour mijoter **en cocotte fermée** plats  
préalablement démarrés sur table de  
cuisson (coq au vin, civet...)

réchauffage de 5

- Recommandé pour **griller les côtelet-  
tes, saucisses, tranches de pain,  
gambas** posées sur la grille.

à frite sur le gradin du bas.

ment à la norme européenne EN 50304 et selon la directive Européenne 2002/40/CE.

## Comment nettoyer la cavité de votre four ?

### 1. Qu'est-ce une pyrolyse ?

-La pyrolyse est un cycle de chauffe de la cavité du four à très haute température qui permet d'éliminer toutes les salissures qui proviennent des éclaboussures ou des débordements. Les fumées et odeurs dégagées sont détruites par le passage dans un catalyseur.

- La pyrolyse n'est toutefois pas nécessaire après chaque cuisson, mais seulement si le degré de salissure le justifie.

- Par mesure de sécurité, l'opération de nettoyage ne s'effectue qu'après blocage automatique de la porte. Dès que la température à l'intérieur du four dépasse les températures de cuisson, il est impossible de déverrouiller la porte même en positionnant la manette «sélecteur de fonctions» sur 0.

### 2. Dans quel cas faut il effectuer une pyrolyse ?

Votre four fume lors d'un préchauffage ou fume énormément lors d'une cuisson. Votre four dégage une odeur à froid désagréable suite à différentes cuissons (mouton, poisson, grillades...).

<b>CUISONS PEU SALISSANTES</b>	Biscuits, légumes, pâtisseries quiches, soufflés	Cuissons sans éclaboussures une pyrolyse n'est pas justifiée
<b>CUISONS SALISSANTES</b>	viandes, poissons, (dans un plat) légumes farcis	la pyrolyse peut se justifier toutes les 3 cuissons
<b>CUISONS TRES SALISSANTES</b>	grosses pièces de viandes à la broche	la pyrolyse peut se faire après 1 cuisson de ce type si les projections sont importantes




**Il ne faut pas attendre que le four soit chargé de graisses pour effectuer ce nettoyage.**

### 3. Comment faire une pyrolyse ?

a) Retirez la casserolierie du four et enlevez les débordements importants qui auraient pu se produire


b) Vérifiez que le programmateur affiche l'heure du jour et que celle-ci ne clignote pas.

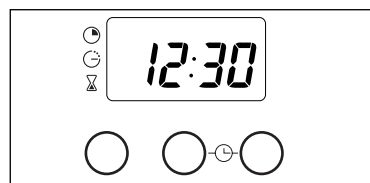

c) Positionnez la manette «sélecteur de fonctions» sur la position «PYROLYSE».  
La durée d'indisponibilité du four est de 2h30 (non modifiable).

Ce temps prend en compte la durée de refroidissement jusqu'au déverrouillage de la porte.

- Au cours du cycle de pyrolyse, le voyant de verrouillage s'allume pour vous indiquer que la porte est verrouillée.
- Le voyant de thermostat s'allume lorsque le four chauffe.
- La pyrolyse s'arrête automatiquement lorsque le voyant de verrouillage s'éteint, il est alors possible d'ouvrir la porte.

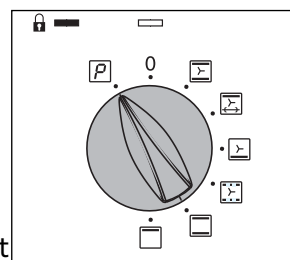

d) Ramenez le sélecteur de fonctions sur la position 0.

e) Lorsque le four est froid, utilisez un chiffon humide pour enlever la cendre blanche. Le four est propre et à nouveau utilisable pour effectuer une cuisson de votre choix.


## Que faire en cas d'anomalies de fonctionnement ?

**Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre four**, ceci ne signifie pas forcément qu'il y a une panne. **Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :**

Vous constatez que...	Les causes possibles	Que faut-il faire ?
Le four ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le four n'est pas branché.</li> <li>• Le fusible de votre installation est hors service.</li> <li>• La température sélectionnée est trop basse.</li> <li>• Le capteur est défectueux</li> <li>• Le thermostat est défectueux.</li> <li>• Le four a subi une surchauffe, il s'est mis en sécurité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brancher le four.</li> <li>- Changer le fusible de votre installation et vérifier sa valeur (16A).</li> <li>- Augmenter la température sélectionnée.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> </ul>
L'indicateur T°C clignote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Défaut de verrouillage de la porte.</li> <li>• Capteur de température défectueux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> </ul>
La lampe du four ne fonctionne plus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lampe est hors service.</li> <li>• Le four n'est pas branché ou le fusible est hors service.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Changer la lampe.</li> <li>- Brancher le four ou changer le fusible.</li> </ul>
Le ventilateur de refroidissement continue de tourner à l'arrêt du four.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ventilation fonctionne pendant 1 heure maximum après la cuisson, ou lorsque la température de votre four est supérieure à 125°C.</li> <li>• Si pas d'arrêt après 1 heure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrir la porte du four pour accélérer le refroidissement du four.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> </ul>
Le nettoyage par pyrolyse ne se fait pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La porte est mal fermée.</li> <li>• Le système de verrouillage est défectueux.</li> <li>• Le capteur de T° est défectueux.</li> <li>• Le contact de détection de «porte fermée» est défectueux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier la fermeture de la porte.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> <li>- Faire appel au Service Après-Vente.</li> </ul>

## Qui contacter ?

Reportez ci-dessous les indications figurant sur la plaque signalétique de votre four :

<b>Brandt</b> <b>MADE IN FRANCE</b>  220 - 240V ~ 50 Hz	BRANDT APPLIANCES 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON  	N° SER. <input type="text"/>
		REF. <input type="text"/>
		TYPE <input type="text"/>

## Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

**PIECES D'ORIGINE** : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE**.



## Relations consommateurs

### Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

### Pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

**Vous pouvez nous écrire : SERVICE CONSOMMATEURS BRANDT**  
**BP 9526**

**95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

**ou nous téléphoner au :**

**0892 02 88 01\***

0,34 € TTC / min à partir d'un poste fixe

⇒ tarif en vigueur à la date d'impression du document.

\* Service fourni par Brandt Customer Services, société par actions simplifiée au capital de 2.500.000 euros - 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône - RCS Pontoise 440 303 303

**Brandt Appliances** - société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 Euros  
 RCS Nanterre 440 302 347.

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de leurs caractéristiques liées à l'évolution technique.*