

NL

# Gebruiksaanwijzing wasautomaten

WA 13..

WA 33..

***Brandt***  
*Innovations you need*



## INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde	
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen	4	Hulp bij storingen . . . . . 16
Opstelling	5	Servicepunt . . . . . 17
Transportbeveiliging	5	
Waterpas stellen	5	
Onderbouw	5	
Aansluiting	5	Zeer geachte klant,
Watertoevoer	5	Het verheugt ons dat u voor een wasauto-
Aquastop - Plus slang	5	maat van Brandt gekozen hebt. U hebt
Waterafvoer	5	hiermee een apparaat van een Duits top-
Elektrische aansluiting	6	merk aangeschaft. Om jaren lang opti-
Eerste ingebruikname	6	maal plezier van uw Brandt wasautomaat
Vorbereidingen voor het wassen	6	te hebben, raden wij u aan deze gebruiks-
Kleurechtheid	7	aanwijzing zorgvuldig door te lezen. U
Oplosmiddelen bevattende reinigingsmiddelen	7	vindt er belangrijke aanwijzingen in voor
Verven / verf verwijderen	7	de veiligheid, de opstelling, het gebruik
Ontkalken	7	en het onderhoud van uw wasmachine.
Wol	7	Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en
Gordijnen	7	geef haar door aan een eventuele nieuwe
Vullen met wasgoed en deur- vergrendeling	7	eigenaar.
Wasmiddelen	7	
Keuze en dosering van wasmiddel	7	
Wasmiddel invoerbakje	8	
Wasmiddel poeder	8	
Vloeibaar wasmiddel	8	
Wasverzachter	8	
Stijfsel	8	
Bediening van de machine	9	
Keuze van het programma	9	
Extra functies	9	
Centrifugereren en tijdstelling	10	
Programmatabel	12-13	
Programma verloop	14	
Beëindiging van het programma	15	
Tips voor milieuvriendelijk wassen	15	
Service en onderhoud	15	
Wasmiddelbakje	15	
Afvoerpomp	15	
Kuip	16	
Zeef in de wateraansluiting	16	
Wastrommel en rubber manchet	16	
Behuizing, deur, kunststof onderdelen	16	

## Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

Uw wasmachine is bedoeld voor het wassen van textiel die volgens de fabrikant in de wasmachine kan worden gewassen. Andere toepassingen van deze machine kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik geen oplosmiddelen in de wasmachine, omdat dit brand of explosies kan veroorzaken.

De volgende aanwijzingen moet u beslist opvolgen omdat anders onze aansprakelijkheid vervalt:

- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de van kracht zijnde milieuvoorschriften.
- In geval van zichtbare schade mag de machine niet worden aangesloten. Neem in dit geval contact op met uw leverancier.
- Ruimten die aan vorst zijn blootgesteld, zijn niet geschikt om de machine op te stellen. De inwerking van vorst kan leiden tot beschadiging van slangen (scheuren, barsten) en kan de storingsvrije werking van elektrische en elektronische onderdelen beïnvloeden.
- Controleer vóór de eerste ingebruikname of de transportbeveiligingen verwijderd zijn. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot beschadiging van de machine en daarnaast opgestelde voorwerpen.
- Let erop dat de watertoevoerslang en de waterafvoerslang volgens de aansluitinstructies worden bevestigd. Niet beveiligde bevestigingen kunnen tot overstromingen leiden.
- Door scheuren of knikken kunnen slangen in de loop van de tijd gaan lekken. Controleer deze slangen regelmatig om waterschade te voorkomen.
- Wanneer de machine op een sokkel wordt opgesteld, moet u maatregelen treffen om te voorkomen dat de wasmachine wegtrekt.
- De machine mag uitsluitend in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing worden gebruikt, teneinde beschadiging van het wasgoed en de machine te voorkomen. De machine mag alleen worden gebruikt voor het wassen en centrifugeren van huishoudelijk wasgoed. Gebruik uitsluitend was- en verzorgingsmiddelen die uitdrukkelijk voor gebruik in huishoudelijke wasmachines bedoeld zijn.
- Bij het wassen op hoge temperaturen wordt het deurglas heet.
- Grijp niet in de draaiende trommel en raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Laat kinderen niet met de machine spelen en houd huisdieren uit de buurt.
- Let erop dat u vreemde voorwerpen (bijv. munten, schroeven, spijkers, paperclips, enz.) uit het wasgoed verwijdert, omdat deze de kuip en de trommel kunnen beschadigen.
- Wanneer er zich storingen voordoen die u niet aan de hand van de informatie in de gebruiksaanwijzing kunt oplossen, moet u de stekker van de voedingskabel uit de wandcontactdoos halen (niet aan de kabel zelf trekken) of de bijbehorende zekering uitschakelen. Sluit de watertoevoer af en bel de servicedienst.
- Elektrische machines voldoen aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften.
- Reparaties aan elektrische machines mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- Let erop dat er alleen originele onderdelen worden gebruikt om vervolgschade te voorkomen.
- Afgedankte machines moet u onmiddellijk onbruikbaar maken. Verwijder eerst de stekker uit de wandcontactdoos en knip dan de voedingskabel door. Sluit de watertoevoer af en verwijder de aanvoerslang. Maak de deurvergrendeling onbruikbaar.

## Opstelling

### Transportbeveiliging

Vóór de ingebruikname van de machine moet de transportbeveiliging aan de achterzijde van de machine worden verwijderd ①. De drie schroeven moeten met hun afstandsbusen worden verwijderd. Draai de drie schroeven los met een steeksleutel 13 en trek ze dan met hun afstandsbusen door de zijdelingse openingen naar voren ②.

Deze onderdelen moet u bewaren voor een eventueel later transport (bijv. bij verhuizing).

De openingen moeten met de meegeleverde kunststof dopjes worden afgesloten.

### Opstellen

De machine moet op een vlakke en stabiele vloer worden opgesteld. Kleine onffenheden kunnen uitsluitend met de vier stelvoeten van de machine worden gecompenseerd ③. Hiertoe moet u de contraoeren losdraaien met een steeksleutel 17, de machine waterpas stellen met behulp van de stelvoeten, en de contraoeren weer vastdraaien.

Controleer of de machine waterpas en veilig is opgesteld.

De machine mag niet op een vloerbedekking van hoogpolig textiel worden opgesteld.

Wanneer de machine op een vloer van houten balken wordt geplaatst, moet de machine op een minstens 4 cm dikke houten plaat worden geplaatst die op de balken is vastgeschroefd. Wanneer de machine op een stabiele sokkel wordt geplaatst, moet u maatregelen treffen om te voorkomen dat de wasmachine wegtrekt.

### Onderbouw

Het is mogelijk om de machine onder een doorlopend werkoppervlak te plaatsen.

De hiervoor vereiste afdekplaat kunt u bij de servicedienst bestellen.

Bovendien bevelen wij aan om onder de

stelvoeten twee geleidingsplaten aan te brengen.

## Aansluiting

### Watertoevoer

U kunt de machine zonder terugslagklep op elke waterleiding aansluiten.

Hiertoe moet u de aanvoerslang op een waterkraan met 1/4" schroefdraad aansluiten ④. De waterdruk moet 10 - 100 N/cm<sup>2</sup> (1 - 10 bar) bedragen.

Wanneer de waterdruk hoger is moet een drukreducerventiel worden voorgeschakeld. Het andere, van een haakse koppeling voorziene uiteinde van de aanvoerslang moet op de wateraansluiting aan de achterzijde van de machine worden aangesloten.

Controleer met de waterkraan open (onder volledige waterdruk) of de aansluitingen op de machine en op de waterkraan waterdicht zijn. Controleer eventueel of de afdichting goed op z'n plaats zit en of de koppeling goed aangedraaid is.

Bij de servicedienst kunt u informeren naar de mogelijkheden van langere slangen. Om de bedrijfszekerheid van uw wasmachine te waarborgen moeten bij apparaten met warmwateraansluiting beide slangen aangesloten zijn.

### Aquastop - Plus slang.

Deze toevoerslang ④ (afhankelijk per type) beschermt uw woning tegen waterschade. Bij lekkage wordt de watertoevoer door een veiligheidsventiel afgesloten. In dit het geval is, draai de toevoer dicht en raadpleeg de servicedienst.

### Waterafvoer

Het weggepompte water moet ongehinderd kunnen wegstromen. Daarom mogen er geen knikken in de slang zitten en het uiteinde van de afvoerslang moet minstens 100 cm boven de vloer worden bevestigd.

Voor waterafvoer via een was/spoelbassin

moet de afvoerslang met behulp van de meegeleverde slanghouder ⑤, die over het uiteinde van de slang moet worden getrokken) worden bevestigd (bijvoorbeeld aan het oog van de slanghouder), zodat hij niet kan vallen en het uiteinde van de slang niet in het weggepompte water terecht kan komen ⑦.

In het geval dat de afvoerslang op een sifon moet worden aangesloten, moet de meegeleverde rubberslang tussen de afvoerslang en de sifon worden aangebracht en met twee slangklemmen worden vastgemaakt. Zo niet, dan bestaat het gevaar van overstroming. De slangklemmen zijn in de vakhandel verkrijgbaar.

### Elektrische aansluiting

Een voorwaarde voor de elektrische aansluiting is een gearde wandcontactdoos, en bij een vaste aansluiting een hoofdschakelaar met een afstand tussen de contacten van tenminste 3 mm. De elektrische aansluiting dient plaats te vinden volgens de in uw land van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en de aanvullende voorschriften van uw elektriciteitsbedrijf. De beveiliging en de uitvoering van de machine kunt u vinden op het typeplaatje aan de achterzijde van de wasautomaat ⑧. De machine mag niet worden ingeschakeld voordat de elektrische aansluiting heeft plaatsgevonden. De elektrische voedingskabel mag uitsluitend door een erkende elektricien of een geschoold vakman worden vervangen. Na de installatie van de wasautomaat moet de netsteker toegankelijk zijn.

### Eerste ingebruikname

Wij raden aan om het eerste wasprogramma uit te voeren zonder dat er was in de machine zit, teneinde restanten testwater weg te spoelen.

Kies hiervoor het bonte wasprogramma (60 graden, kort wasprogramma, zie programmatabel) en doe wat wasmiddel in

vakje II (middelste vakje) van het wasmiddelvakje.

## Voorbereidingen voor het wassen

Was zoveel mogelijk hetzelfde soort wasgoed tijdens een wasbeurt.

Sorteer het wasgoed volgens de behandelingsymbolen, de mate van vuilheid en het gewicht.

Verwijder alle vreemde voorwerpen uit de vouwen en zakken van de kledingstukken, sluit de ritssluitingen.

Beugelbeha's moet u in een zak doen omdat de beugels los kunnen raken en tussen de trommel en de kuip terecht kunnen komen.

Vreemde voorwerpen zoals haarspelden, paperclips, munten, schroeven, spelden enz. kunnen de wasmachine beschadigen ⑨.

Erg vuile plaatsen moeten worden voorbehandeld. Bij probleemgevallen dient u een vakman te raadplegen (drogist, stomerij).

### Internationale symbolen

Kookwas en bonte was:



Kreukherstellend wasgoed en fijne was:



Wol:



handwas



niet wassen

## Kleurechtheid

Let bij nieuw wasgoed op de kleurechtheid. In geval van twijfel moet u nieuwe bonte was apart wassen.

## Reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten

Met dergelijke middelen voorbehandeld wasgoed mag u niet in de wasautomaat doen. Hierdoor kunnen onderdelen worden beschadigd en kunnen er giftige dampen ontsnappen (brand- en explosiegevaar).

Voorbehandelde textiel moet vóór het wassen goed worden uitgespoeld met schoon water.




## Verven / verf verwijderen

Gebruik uitsluitend geschikte verfmiddelen en verfverwijderingsmiddelen. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die ontstaat door het gebruik van verf- en verfverwijderingsmiddelen.

## Ontkalken

Gebruik uitsluitend ontkalkingsmiddelen die geen corrosie kunnen veroorzaken. Volg de aanwijzingen van de fabrikant stipt op, omdat deze middelen zuren bevatten. Na het ontkalken moet u beslist meerdere spoelgangen uitvoeren om alle zuurresten te verwijderen.

## Wol

Wollen artikelen waarin op het etiket „ met speciale uitvoering, vervilt niet“ „ wasmachinebestendig door superwas“, of „ handwas“ vermeld is, kunnen zonder meer in deze wasautomaat worden gewassen.

## Gordijnen

Niet ingeweven loodveters en niet roestvrije runners moet u verwijderen. Niet verwijderde runners moet u in stof wikkelen (bijvoorbeeld een kussensloop)

zodat ze niet in de trommel kunnen haken.

## Vullen met wasgoed en deurvergrendeling.

Om de deur te openen moet u de handgreep naar voren trekken, of de deur drukknop indrukken. (afhankelijk per type) Vouw het wasgoed open en plaats het losjes in de trommel. De maximale hoeveelheid wasgoed is afhankelijk van het wasgoed en het soort textiel.

Druk na het vullen de deur dicht totdat de deursluiting hoorbaar dichtklikt. Na het inschakelen van de machine is de deur voor de duur van het wasprogramma vergrendeld. Het controlelampje brandt.

Bij het openen van de deur moet u letten op de waterstand in de trommel. Eventueel (bij alle programma's die eindigen met een spoelstop) moet u de programmakeschakelaar op pompen zetten om het water weg te pompen, waarna de deur kan worden geopend.

## Wasmiddel

### Keuze en dosering van wasmiddel

U mag alleen wasmiddelen gebruiken die voor deze wasautomaat geschikt zijn. De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van de wastemperatuur, de kleur en het soort textiel. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op. De hoeveelheid wasmiddel is afhankelijk van de vervuilingsgraad, de hoeveelheid textiel en de vastgestelde hardheid van het water. Informeer bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water.

Waterhardheidscategorieën

1	2	3
<b>zacht</b>	<b>middel</b>	<b>hard</b>
(0 - 10 dH)	(10 - 16 dH)	boven 16 dH

Een te grote dosering kan leiden tot veel schuimvorming en eventueel het wassen en spoelen van het wasgoed

negatief beïnvloeden. Een te kleine dosering kan schadelijke kalkafzettingen en een grauwsliur op het wasgoed tot gevolg hebben. Waspoeders hebben de neiging om in combinatie met wasverzachter klonten te vormen. Om dit te voorkomen kunt u het beste eerst het wasmiddel en dan het wasverzachter in de vulbakjes doen.

### Wasmiddelvulbakjes

Het wasmiddel moet voor u met wassen begint met behulp van een maatbeker in het juiste vakje van het wasmiddelvulbakje doen.

Hiertoe moet u het wasmiddelvulbakje naar voren toe uittrekken ⑨.

Het bakje heeft drie vakjes:

- Vakje I (links): voor voorwasmiddel  
Vakje II (midden): voor hoofdwasmiddel  
(in poeder of vloeibare vorm )  
vakje III (rechts): voor wasverzachter of stijfsel

### Waspoeder

Wanneer u waspoeder gebruikt moet het klepje in vakje II horizontaal staan ⑩. Het apparaat wordt zo fabrieksmatig afgeleverd.

### Vloeibaar wasmiddel

Wanneer u een vloeibaar wasmiddel gebruikt moet het klepje in vakje II verticaal staan ⑪. Daartoe moet u het wasmiddelvulbakje tot de aanslag en dan met een korte, krachtige ruk helemaal uittrekken ⑫. Druk het klepje in kamer II naar beneden en laat het inklikken. Schuif het wasmiddelbakje weer in de machine.

### Wasverzachter

Doseer de wasverzachter volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Bij dikvloeibare concentraten verdient het aanbeveling om de wasverzachter eerst met water te verdunnen om het instromen te vergemakkelijken. Vul het vulbakje maximaal tot de rode bovenkant met wasverzachter. Aan het einde van het wasprogramma blijft er een kleine hoeveelheid restwater in het vulvakje voor wasverzachter staan.

### Stijfsel

- a) Vloeibaar stijfsel  
Ga op dezelfde manier te werk als bij wasverzachters (vakje 3)
- b) Stijfsel in poedervorm:  
Doe de stijfsel in vakje III en ga te werk volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Zet het programma op wasverzachter spoelen.




## Bediening van uw wasauto- maat

Kies het wasprogramma uit de program-  
matabel. Let hierbij op de behandelings-  
symbolen in het wasgoed.

Zet eerst de programmakeuzeschakelaar  
op het gewenste wasprogramma en kies  
dan de eventuele extra functies. Druk ver-  
volgens op de START knop, waarna het  
wassen begint.

### Programmakeuze

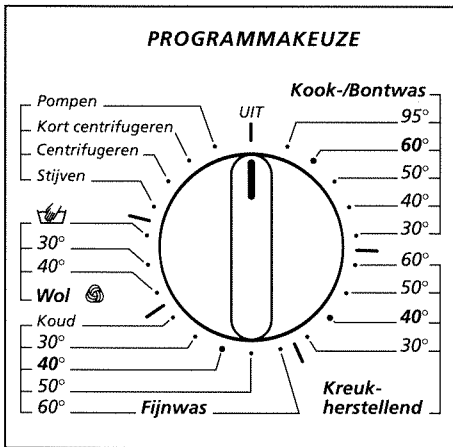

U heeft vier basisprogramma's tot uw  
beschikking:

kookwas/bonte was, kreukherstellend,  
fijne was en wol.


Elk programma omvat een compleet was-  
proces met wassen, spoelen en centrifu-  
geren.

Buiten deze vier basisprogramma's heeft u  
de mogelijkheid om extra programma's te  
kiezen. (Stijven, Centrifugeren, Kort Cen-  
trifugeren en Pompen)

Let erop dat het extra programma Stijven  
niet alleen voor het stijven van het was-  
goed dient maar ook als apart wasver-  
zachter programma te gebruiken is.

## Extra functies

Door een of meer extra functies te kiezen kunt u het wasprogramma nog nauwkeuriger aan de vereisten van uw wasgoed aanpassen.

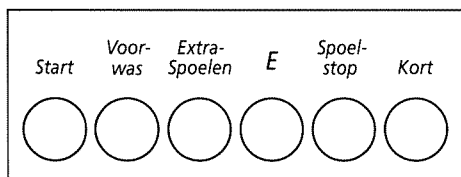

### Voorwas

U kiest de voorwas alleen bij sterk vervuild wasgoed. Als extra programma te kiezen in de programma's Kook-/bont en Kreukherstellend. Kies de functie voorwas nooit in combinatie met de E toets.

### Extra spoelen

Wanneer deze knop wordt ingedrukt, vindt een extra spoelgang plaats. Aan te raden voor personen die uiterst gevoelig voor wasmiddelen zijn. Deze functie is beschikbaar in de programma's Kook-/bonte was en kreukherstellend.

### E

De E- knop (energiespaarknop) zorgt voor een verlenging van de wastijd om bij lagere temperaturen een intensievere waswerking te verkrijgen.

U kunt bijvoorbeeld een normaal vervuilde kookwas in plaats van op 90 °C wassen op 60 °C met ingedrukte E-spaarknop. U bespaart hierdoor 25-35% energie. Deze functie is beschikbaar in de programma's Kook-/bonte was, kreukherstellend en fijne was. Kies deze functie nooit in combinatie met de voorwas toets.

### Spoelstop

Bij deze instelling wordt het centrifugeren uitgeschakeld, d.w.z. het programma wordt bij de laatste spoelgang onderbroken, de was blijft in het water liggen,

Deze functie is beschikbaar bij alle programma's.

### Kort programma

Met behulp van de knop „Kort“ worden de hoofdwas en het aantal spoelgangen gereduceerd van 4 naar 3.

Deze functie kunt u kiezen wanneer het wasgoed nauwelijks vuil is of wanneer u slechts weinig wasgoed hebt.

Deze functie is beschikbaar in alle programma's.

Keuzeschakelaar voor het centrifugeren en tijdstelling. (druk of draaiknop.

Afhankelijk per type)

Met deze combinatieschakelaar stelt u aan het bovenstelgedeelte het gewenste eindcentrifugetoerental in, terwijl u aan het onderste gedeelte de tijdstelling in stelt.

### Centrifugeren.

Hoe hoger het gekozen toerental, des te minder vocht blijft er in de was achter. Wanneer u de was vervolgens in een droger wilt drogen, moet u het hoogst mogelijke toerental op uw machine instellen teneinde energie bij het drogen te besparen.

Om uw wasgoed te sparen is bij de programma's Kreukherstellend en Wol het maximum toerental bij het centrifugeren automatisch beperkt tot 900 toeren per minuut en bij het programma „Fijne was“ tot 650 toeren per minuut. Het extra programma Kort Centrifugeren is begrenst tot maximaal 900 toeren per minuut.

Wanneer u de schakelaar op Zonder Centrifugeren instelt, zal de machine aan het eind van het wasprogramma niet centrifugeren. Het water wordt alleen afgepompt. Dit geldt voor alle programma's.

Wanneer de wasautomaat niet centrifugeert, kan het zijn dat dit verhinderd is door het automatisch centrifugeercorrectiesysteem.

In dat geval heeft het ingeladen wasgoed

voor zo'n grote onbalans gezorgd, dat pogingen om te centrifugeren worden afgebroken omdat andersde stabiliteit van de machine in gevaar komt.

Tijdstelling. (niet in alle modellen)

Uw apparaat heeft de mogelijkheid de starttijd tot 12 uur uit te stellen. Hiertoe stelt u het programma d.m.v. de programmaschakelaar op het gewenste programma in. Kies indien nodig een extra functie. Stel de centrifugeschakelaar op het gewenste eindcentrifugetoerental in. Kies hierna de gewenste tijdstelling. Druk hierna op start. Het gebruik van de functie tijdstelling biedt de volgende voordelen:

In het programma Kook-/Bont is de tijdstelling een inweekfunctie. Direct na het drukken van de start toets loopt er water in de machine. (wasmiddelen daarom voor het drukken van de start toets in het gewenste wasmiddelenvakje doen) Het wasgoed wordt tot het verstrijken van de ingestelde tijd regelmatig door een trommelbeweging met koud water gewassen. Na het verstrijken van de ingestelde tijd begint automatisch het gekozen programma. In alle andere programma's zal indien gekozen is voor een tijdstelling, na het drukken van de start toets, de machine in ruststand blijven totdat de ingestelde tijd verstreken is.

Wanneer u milieu vriendelijk wassen wil kiest u de inweekfunctie (d.m.v. tijdstelling), in plaats van de voorwas toets, omdat met deze manier de hoofdwas gedaan wordt met het water van het inweekprogramma.

U bespaart hiermee water, wasmiddel en energie van de voorwas. Wanneer u in een regio woont waar gunstige nachstroom tarieven gelden kunt u dankbaar gebruik maken van de tijdstelling. Hierdoor bespaart u geld.

## Programma-overzicht

Symbolen	Vervuilingsgraad, textielsoort
	Normaal vervuild wasgoed, katoen en linen
	Licht vervuild wasgoed, katoen en linen
	Normaal vervuild wasgoed, katoen en linen
	Sterk vervuild wasgoed, katoen en linen
	Normaal vervuild wasgoed, mengweefsels
	Licht vervuild wasgoed, mengweefsels
	Normaal vervuild wasgoed, mengweefsels
	Sterk vervuild wasgoed, mengweefsels
	Licht tot normaal vervuilde, strijkvrije overhemden
	Sterk vervuilde, strijkvrije overhemden
	Normaal vervuild wasgoed, tere weefsels
	Licht vervuild wasgoed, tere weefsels
	Normaal vervuild wasgoed, tere weefsels
	Licht tot normaal vervuilde gordijnen
	Normaal vervuilde wol, geschikt voor machinewas
	Licht vervuilde wol, geschikt voor machinewas
	Licht vervuilde wol, handwas

Duur van de meest gebruikte wasprogramma's (zonder voorwas):

- Kookwas 95°: 125 minuten
- Bonte was 60°: 125 minuten
- Bonte was 60° + E-toets: 135 minuten
- Bonte was 60° + Kort programma: 60 minuten

Hoeveelheid wasgoed kg	Wasmiddel-vakje	Programma-keuze	Temperatuur °C	Extra functie
5	II	Kook-/bonte was	30 - 95	–
5	II	Kook-/bonte was	30 - 60	Kort
5	II	Kook-/bonte was	30 - 60	E-toets
5	I, II	Kook-/bonte was	30 - 95	Voorwas
2	II	Kreukherstellend	30 - 60	–
2	II	Kreukherstellend	30 - 60	Kort
2	II	Kreukherstellend	30 - 40	E-toets
2	I, II	Kreukherstellend	30 - 60	Voorwas
2	II	Kreukherstellend	30 - 60	–
2	I, II	Kreukherstellend	30 - 60	Voorwas
1,5	II	Fijne was	koud - 60	–
1,5	II	Fijne was	koud - 60	Kort
1,5	I, II	Fijne was	koud - 60	E-toets
1,5	II	Fijne was	koud - 60	–
1	II	Wol	koud - 40	–
1	II	Wol	koud - 40	Kort
1	II	Wol	koud	–
	III	Wasverzachter <sup>1)</sup>		
		Centrifugeren		
		Kort centrifugeren		
		Afpompen		

<sup>1)</sup> Voor het stijven programmakeuzeschakelaar op 'Wasverzachter' instellen. Vakje I echter met poedervorming stijfjes vullen.

## Programma verloop.

Het programma verloop laat u zien waar in het wasprogramma de machine zich bevindt.

### **PROGRAMMAVERLOOP**

- Aan
- Tijdinstelling
- Voorwas
- Hoofdwash
- Spoelen
- Spoelstop
- Centrifugeren
- Einde

#### Aan.

Direct na het instellen van de programmaschakelaar zal het lampje „AAN“ oplichten. Het programma zelf begint na het drukken van de „Start“ toets. Na enkele seconden loopt het water in de trommel en is de deur vergrendeld.

#### Tijdinstelling.

Wanneer u een tijdinstelling gekozen heeft zal het programmaverloop tot de start van het ingestelde programma op dit punt blijven staan.

#### Voorwas

Wanneer u de extra functie Voorwas gekozen heeft zal dit lampje op het programmaverloop oplichten. Wanneer deze functie niet gekozen is zal het programma verloop dit punt overlopen. De voorwas duurt ongeveer 20 minuten.

#### Hoofdwash

Dit lampje en alle volgende lampjes van het programmaverloop zullen oplichten voor een tijdsduur die afhankelijk is van het gekozen programma en de gekozen

extra functies. De hoofdwash duurt langer indien gekozen is voor een hogere temperatuur. De extra functie „E“ verlengt eveneens de hoofdwastijd. De extra functie „Kort“ verkort de hoofdwastijd.

#### Spoelen.

De tijd van het spoelproces hangt af van het aantal spoelgangen en wordt verlengt door de extra functie „Spoelen“. Het apparaat kiest automatisch een extra spoelgang indien er een wasmiddel overdoserend heeft plaatsgevonden, en de reguliere spoelgangen de wasmiddelen niet voldoende kunnen verwijderen. Het programma verloop springt op „Spoelen“ als u „Stijven“ als extra programma gekozen heeft.

#### Spoelstop.

Het programma verloop wordt hier onderbroken indien de spoelstop toets is ingedrukt.

Om het programma voort te zetten heeft u de volgende mogelijkheden:

1. Spoelstop toets uitdrukken. Programma zal centrifugeren met het ingestelde eindcentrifugetoerental.
2. Programmaschakelaar op Pompen zetten.
3. Programma schakelaar op Centrifugeren zetten. Programma zal centrifugeren met het ingestelde eindcentrifugetoerental.
4. Programmaschakelaar op Kort Centrifugeren zetten. Eindcentrifuge toerental instellen bij de Centrifugeren schakelaar.

Pompen.

Wanneer u het wasprogramma niet door de spoelstop onderbreekt loopt het programmaverloop na het spoelen in de positie Centrifugeren. Het programmaverloop springt eveneens op Centrifugeren als u de programmaschakelaar op het extra programma „Pompen“ zet.

Centrifugeren.

In de fase van het eindcentrifugeren staat het programmaverloop op centrifugeren. De duur hiervan hangt af van het ingestelde programma en het ingestelde eindcentrifugetoerental. Wanneer de wasauto-  
maat niet centrifugeert terwijl de spoelstop toets niet is gedrukt, kan het automatische centrifuge correctie systeem (ASK) dit verhinderd hebben. In dit geval heeft het wasgoed een dermate hoge onbalans veroorzaakt dat het programma het centrifugeren afbreekt. Dit om schade aan het apparaat te voorkomen. Het programmaverloop zal ook het lampje Centrifugeren oplichten indien de extra programma's Centrifugeren of Kort Centrifugeren gekozen zijn.

Beëindiging van het programma

Het wasprogramma is beëindigd indien het programmaverloop het lampje Einde oplicht. Hierna kunt u de deur openen en het wasgoed uitnemen. U schakelt de machine uit indien u de programmaschakelaar op Uit zet.

Het lampje „AAN“ gaat uit. Draai de waterkraan dicht en laat de wasauto-  
maat met geopende deur droog worden.

## Aanwijzingen voor milieuvriendelijk wassen

U belast het milieu minder wanneer u de volgende aanwijzingen opvolgt:

- Laad zoveel mogelijk wasgoed in de machine (zie programmatabel).
- Bespaar energie door in de programma's „Kookwas/bonte was“ en „Synthetische stoffen“ te wassen op een lagere temperatuur en met de E-spaarknop.
- Was bijzonder vuil wasgoed eventueel apart.
- Gebruik minder wasmiddel wanneer u een kleinere hoeveelheid of niet erg vuil wasgoed hebt en kies dan het korte programma.
- Gebruik wasmiddelen voor een volledig programma alleen voor kookwas of erg vuil wasgoed bij 60-95 °C.

## Verzorging en onderhoud

### Wasmiddelbakje

Om het wasmiddelbakje schoon te maken moet u dit tot de aanslag en dan met een korte, krachtige ruk helemaal uit de machine trekken. ⑫ Voor een onberispelijke werking moeten het wasverzachterhevelbuisje en het vulbakje onder stromend warm water worden schoongemaakt. Hiertoe moet u het hevelbuisje uit het wasmiddelenbakje trekken ⑬ en eventueel de opening met een naald doorprikken.

Reinig af en toe ook de vulmondstukken die zich boven het wasmiddelbakje bevinden met een borstel.

### Afvoerpomp

De afvoerpomp hoeft alleen te worden schoongemaakt wanneer deze door vreemde voorwerpen (knopen, paperclips enz.) geblokkeerd is. Voor u dit doet moet u het in de machine achtergebleven water laten weglopen.

LET OP: Laat heet sop eerst afkoelen.

Haal eerst de netstekker uit de wandcontactdoos. Ontgrendel het onderhouds-

klepje door op de knop aan de zijkant te drukken en dit klepje opzij te klappen ⑭. Klap het afvoerklepje naar beneden en zet er een platte schaal onder ⑮. Draai het pompdeksel een kwart slag naar links ⑯ en laat het water wegllopen. Wanneer de schaal vol is moet u het pompdeksel weer dichtdraaien. Herhaal dit net zolang tot er geen water meer uit de machine loopt. Draai het pompdeksel helemaal los ⑰ en verwijder de vreemde voorwerpen uit de machine. Maak het huis en de pomp-schoepen schoon, draai het pompdeksel weer vast, sluit het afvoer- en het onderhoudsklepje.

### Trommel

Bij temperaturen onder 0 °C moet u de machine volledig leeg laten lopen. Ga hierbij op dezelfde manier te werk als voor het schoonmaken van de afvoerpomp.

Schade als gevolg van vorst valt niet onder de garantie.

### Zeef in de wateraansluiting

Af en toe moet u de zeef in de wateraansluiting (aan de achterzijde van de machine) schoonmaken. Hiervoor moet u de waterkraan dichtdraaien. De zeef bevindt zich in de slangaansluiting op de machine. Om de zeef schoon te maken moet u de slang losdraaien aan de achterzijde van de machine. Verwijder de zeef met behulp van een punttang, maak de zeef schoon en plaats deze weer terug ⑱.

Controleer wanneer u de slang weer vastschroeft of de zeef en de afdichting goed op hun plaats zitten.

### Wastrommel en rubber manchet

Wanneer er in de vochtige trommel of in de rubber manchet ijzeren voorwerpen (paperclips enz.) achterblijven, kunnen er roestplekken ontstaan.

In dit geval moet u de trommel schoonmaken met een reinigingsmiddel voor

roestvrij staal. Gebruik nooit staalwol. De afdichtingsplooi van de rubber manchet moet van vreemde voorwerpen worden ontdaan ⑲.

### Behuizing, deur, kunststof onderdelen

Deze kunt u schoonmaken met sop, een mild reinigingsmiddel of in de handel verkrijgbare middelen voor het onderhoud van kunststof. Gebruik geen schuurmiddelen.

Droog deze delen af met een zachte doek.

### Hulp bij storingen

Brandt heeft z'n eigen servicedienst. Kleine storingen en verkeerde werking kunt u echter ook zelf verhelpen. Voor u zich tot de servicedienst wendt kunt u de volgende punten controleren:

#### Machine start niet:

- Controleer de zekering van uw elektrische installatie.
- Controleer of de netstekker zich in de wandcontactdoos bevindt.

#### Er loopt geen water in de machine:

- Controleer of de deur goed gesloten is.
- Controleer of de waterkraan open staat.
- De druk in de waterleiding is misschien te laag. Controleer de waterdruk.
- De wateraanvoerslang heeft misschien geen vrije doorloop. Controleer of er geen knik in deze slang zit.
- De zeef in de wateraanvoer kan verstopt zijn. Ontdoe deze zeef van vreemde voorwerpen en vuil.

#### Er blijft water in de machine staan

- U hebt de spoelstopknop ingedrukt. Druk deze knop weer uit of zet de programmakeuzeschakelaar op „Pompen“, „Centrifugeren“ of „Kort centrifugeren“.
- De afvoerslang heeft misschien geen vrije doorloop.
- De afvoerpomp kan geblokkeerd zijn.



Controleer of deze pomp vrij is van verontreinigingen.

### **De wasmachine staat niet goed stil**

- De transportbeveiliging is mogelijkterwijs niet verwijderd. Controleer of de drie schroeven met hun afstandsbussen aan de achterzijde van de machine verwijderd zijn.
- Controleer of de machine op de juiste manier is opgesteld.
- De afvoerslang heeft misschien geen vrije doorloop.

### **De machine is niet waterdicht:**

- Controleer of de aanvoerslang en de afvoerslang goed zijn aangesloten.
- Controleer of het deksel van de pomp goed is aangedraaid.
- Kijk of de machine tijdens het wassen te veel schuim vormt en of er schuim uit de zeepbak komt..

### **Het wasmiddel schuimt te sterk:**

- De verhouding tussen de hoeveelheid wasmiddel en de hoeveelheid wasgoed klopt niet. Verminder de hoeveelheid wasmiddel die u gebruikt.
- Misschien is de hardheid van het water zeer laag. Informeer naar de hardheid van het water bij uw waterleidingbedrijf en gebruik dienovereenkomstig een kleinere hoeveelheid wasmiddel.
- Wanneer er ook bij de laatste spoelgang of bij het laatste centrifugeren nog schuim wordt gevormd, kan dit door het wasmiddel komen.

### **Het wasgoed is na het wassen nog te nat:**

- Het voor het centrifugeren gekozen toerental is te laag.
- U hebt een basisprogramma met automatisch begrensd toerental voor het centrifugeren gekozen.
- Vanwege onbalans heeft het automatische centrifugeercorrectiesysteem het toerental verlaagd of het centrifugeren helemaal onderbroken. Onbalans ont-

staat doordat er slechts een paar grote stukken wasgoed worden gewassen. Plaats daarom altijd grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel.

### **Er blijven vlekken op het wasgoed achter**

- Grijs vlekken (vetvlekken) op textiel die met zalf, vet of olie is bevuild, ontstaan door de te kleine hoeveelheid wasmiddel. Gebruik in dit geval meer wasmiddel.
- Witte vlekken zijn de niet oplosbare bestanddelen van waterontharders van moderne, fosfaatvrije wasmiddelen. Zij kunnen uit het wasgoed worden verwijderd door uitschudden of afborstelen, of u kunt een vloeibaar wasmiddel gebruiken.

Wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen, moet u zich tot onze servicedienst wenden. Vermeld de modelaanduiding en het machinenummer ⑦ die op het typeplaatje staan vermeld. Via onze centrale klantendienst kunt u vragen naar de service-monteur voor uw woonplaats.

