

# UTILISATION

*de votre  
sèche-linge*

---

## *Comment utiliser votre appareil*

- Introduction du linge ..... p. 4
- Choix d'un programme de séchage ... p. 6
- Exemples de programmes ..... p. 7
- Programmes particuliers ou options ..... p. 8
- Programmes comparatifs ..... p. 9

---

## *Service après-vente*

---

## *Relations consommateur*

---



*Ce sèche-linge BRANDT fabriqué dans notre usine en Vendée, dotée de moyens techniques innovants et performants, a été conçu pour répondre à vos besoins, pour vous être vraiment utile chaque jour et pour longtemps.*

■ ***Confort d'utilisation,***

*45 cm de large pour un faible encombrement, chargement par le dessus pour un remplissage aisé, filtre à accès direct pour un entretien facilité.*

■ ***Respect du linge,***

*Touches de sélection du linge pour un séchage adapté à la nature du textile, refroidissement en fin de cycle pour préserver les fibres du linge.*

■ ***Performances de séchage et gain de temps***

*Le linge ressort moelleux, parfaitement aéré et certains textiles, comme les éponges par exemple, n'ont plus besoin d'être repassés.*

*Tournez la page et faites connaissance avec votre sèche-linge pour l'utiliser au mieux de ses possibilités .*


# Comment utiliser votre appareil

## Introduction du linge

Après lavage et essorage, introduire le linge dans le tambour du sèche-linge, sans le tasser ni le plier.

**Tout traitement préalable par solvant, détachant, aérosol est interdit, ces produits étant très inflammables.**

Si le linge nécessite ce type de traitement, le réaliser impérativement avant le lavage.

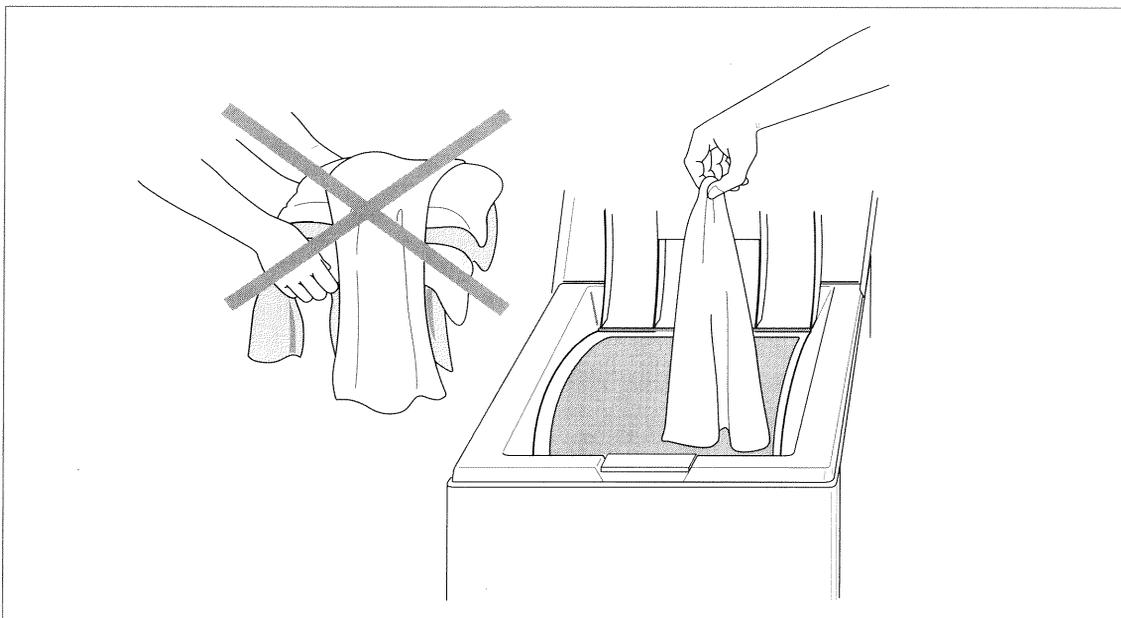

# Comment utiliser votre appareil

## Mise en marche de l'appareil

- Vérifiez que le cordon électrique est branché.
- Enfoncez la touche "MARCHE - ARRET". Le voyant **(A)** s'allume. Cette opération met le sèche-linge sous tension.

*La mise en marche n'est possible que si la porte est bien fermée.*

## Choisissez vos programmes (voir pages suivantes )

- séchage

- options

## Arrêt de l'appareil

En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "MARCHE - ARRET".

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique.

## Entretien du filtre


ATTENTION : il est nécessaire après chaque séchage, d'enlever les peluches déposées sur le filtre.

**Il ne faut en aucun cas le passer sous l'eau** (voir page 10).

En fin de cycle, un voyant **(B)** clignotant vous rappelle que vous devez effectuer cet entretien.

# Comment utiliser votre appareil

## Choix d'un programme de séchage

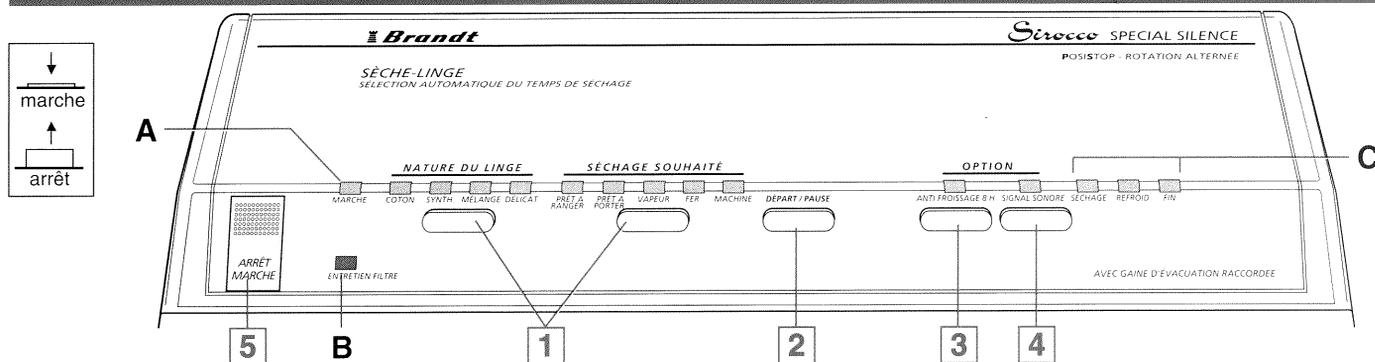

### 1 - Programmation

En fonction de la composition de la charge de linge et du résultat de séchage désiré, programmez en sélectionnant une touche dans chacune des colonnes **(1)** (voir exemples de programmes page ci-contre).

### 2 - Départ du cycle

Après avoir sélectionné votre programme, appuyez sur la touche "DEPART / PAUSE" **(2)**.

Le voyant "SECHAGE" **(C)** s'allume et le cycle démarre immédiatement.

**Déroulement du programme** : les voyants **(C)** s'allument successivement au cours des différentes étapes du cycle.

- SECHAGE : signale la période de chauffage.
- REFROIDISSEMENT : pendant 10 minutes, votre linge est refroidi progressivement par l'air ambiant pour éviter le froissage.
- FIN : ce voyant s'allume dès la fin du cycle et pendant le défilage. **Il est recommandé d'attendre que ce voyant soit allumé avant de retirer votre linge.**

**Bip - Bip** : lors de la programmation, ce signal sonore vous avertit si vous avez omis de sélectionner une des touches de programmation **(1)**.

### 5 - Arrêt de l'appareil Voir page 5

# Comment utiliser votre appareil

## Exemples de programmes

### COMPOSITION DE LA CHARGE DE LINGE

**synthétique délicat**

LAINAGE SYNTHETIQUE D'ENFANT  
LINGERIE DELICATE  
CHEMISIER LEGER

**synthétique résistant**

LINGERIE RESISTANTE  
CHAUSSETTES - PYJAMA ADULTE  
NAPPE EN SYNTHETIQUE

**grandes pièces de textile**

CHARGE COMPOSEE DE DRAPS UNIQUEMENT  
HOUSSE DE COUETTE  
NAPPE EN COTON

**textiles épais**

EPONGE - PYJAMA EPONGE  
BLUE JEAN - COTON TRES EPAIS  
PEIGNOIR - SWEAT

**textiles peu épais**

ROBE - PANTALON LEGER - CHEMISE  
TAIE D'OREILLER - TORCHON LEGER  
JUPE - SOUS VÊTEMENT EN COTON

**mélange de textiles  
(épaisseurs diverses,  
sans drap)**

EPONGE - PYJAMA EPONGE - BLUE JEAN  
COTON TRES EPAIS - PEIGNOIR - SWEAT - ROBE  
JUPE - PANTALON LEGER - CHEMISE - TORCHON  
LEGER - POLO - CHAUSSETTES - SOUS VÊTEMENT

### PROGRAMMATION DU SECHAGE

**TEXTILES SECS**

**CHOISIR**

**REPASSAGE**

**CHOISIR**

**délicat**

**prêt à ranger  
ou à porter**

**délicat**

**de vapeur  
à machine**

**synth.**

**prêt à ranger  
ou à porter**

**synth.**

**de vapeur  
à machine**

**mélange**

**prêt à porter  
ou vapeur**

**mélange**

**fer ou  
machine**

**coton**

**prêt à  
ranger**

**coton**

**prêt à porter  
ou vapeur**

**coton**

**prêt à  
porter**

**coton**

**de vapeur  
à machine**

**mélange**

**prêt à  
ranger**

**mélange**

**de prêt à  
porter  
à fer**

# Comment utiliser votre appareil

## Programmes en option

### 2 - Pause en cours de cycle

Au cours du cycle, si vous désirez ajouter ou retirer du linge, avant d'ouvrir la porte, appuyez sur la touche "DÉPART / PAUSE" (2). Une sonnerie intermittente retentit et le voyant "FIN" clignote. Lorsque la sonnerie et le voyant deviennent fixes, vous pouvez ouvrir la porte.

**Le tambour se trouvera positionné portillon en haut.**

Pour reprendre le cours du cycle, il suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche "DÉPART / PAUSE" (2).

### 3 - Antifroissage 8 h

Si vous ne retirez pas votre linge dès la fin du séchage, une phase de défoulage se déroule automatiquement. Cette phase évite au linge de se tasser (le tambour tourne périodiquement quelques secondes, ceci pendant 1 heure).

En appuyant sur cette touche, vous prolongez le défoulage automatique, la durée totale étant de 8 h (la consommation électrique reste cependant extrêmement faible).


### 4 - Signal sonore

Si vous appuyez sur cette touche, le voyant s'allume et la fin du séchage sera signalée par une sonnerie intermittente.

### Modifications

- Après avoir appuyé sur la touche "DÉPART" (2), si vous désirez modifier une des touches de programmation (1), il est nécessaire de tout reprendre depuis le début en commençant par la touche "MARCHE - ARRÊT" (5).
- En cours de cycle, vous pouvez sélectionner ou supprimer les options "SIGNAL SONORE" (4) et "ANTIFROISSAGE 8H" (3).
- **IMPORTANT** : après une coupure de courant, il est obligatoire de recommencer toutes les opérations de programmation.

# Comment utiliser votre appareil

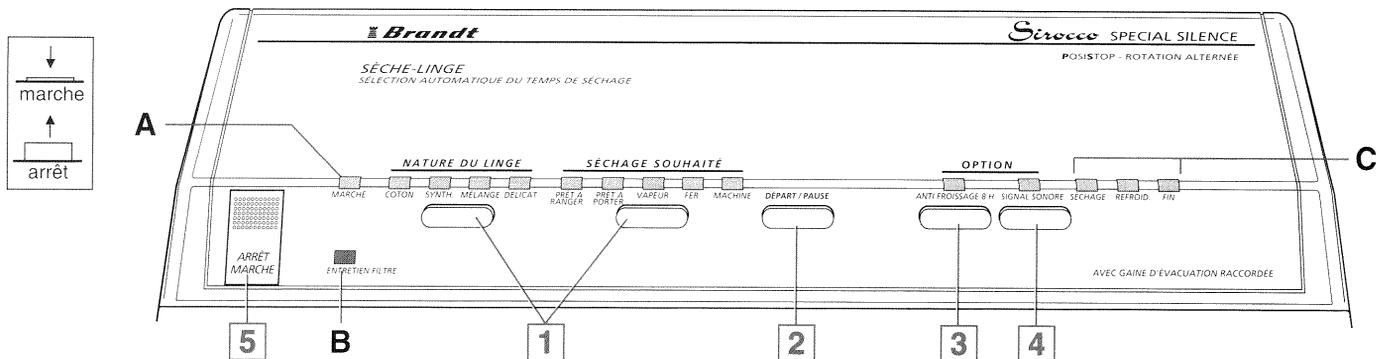

## Programmes comparatifs

### Programmes préconisés pour les tests comparatifs selon Norme CEI 1121

- Charge I "coton sec" 4,5 kg choisir "COTON" "PRÊT A RANGER"
- Charge II "coton prêt à repasser" 4,5 kg choisir "COTON" "VAPEUR"
- Charge III "textile d'entretien facile" 2 kg choisir "SYNTHETIQUE" "PRÊT A RANGER"

### Temps de séchage

Les temps de séchages ci-dessous comprennent la période de 10 minutes de refroidissement en fin de cycle et vous sont donnés à titre indicatif, car ils sont fonction :

- du résultat souhaité : sec, humide ....
- de la température ambiante (ces valeurs correspondent à une ambiance de 20°C).
- de la qualité de l'essorage.

#### coton

4,5 kg - de 1 h 20 à 1 h 30

#### mélange

3,5 kg - de 1 h 20 à 1 h 30

#### synthétique

2 kg - de 45 à 50 min

#### délicat

1 kg - de 50 à 60 min

pour un essorage à 850 tours/minute

pour un essorage à 500 tours/minute

Pour des vitesses d'essorage plus faibles, les temps seront relativement plus longs.


# Comment utiliser votre appareil

## Entretien du filtre


Le filtre, situé à gauche dans le tambour, doit être nettoyé **à sec** après chaque cycle.

Il ne doit pas être rincé car votre sèche-linge est équipé d'une sécurité qui limite la température de séchage : si l'eau bouche le filtre, ce dispositif de sécurité se déclenche et va prolonger notablement la durée du séchage.

Enlevez le filtre en tirant de bas en haut.

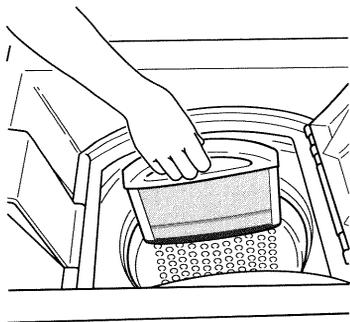

Débarrassez le filtre de sa mince couche de peluche, puis remettez-le en place dans son logement en le poussant bien à fond.

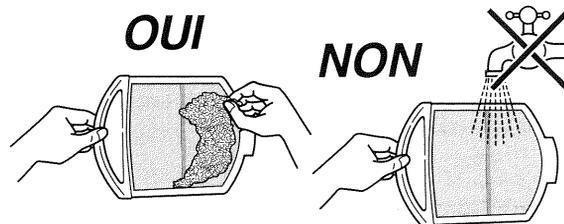



# Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique.

**PIECES D'ORIGINE** : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE**.



# Relations consommateur

**BRANDT c'est aussi le minitel ...**



BRANDT

**... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

**... pour communiquer :**

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

**Vous pouvez aussi nous écrire :**

**BRANDT Consommateurs**

**BP 9526**

**95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

**ou nous téléphoner au : (1) 40 45 45 00**

Codes : 85 x 1831 - 82817 A - 0395