

# StreetPilot® c320

*manuel d'utilisation*



© Copyright 2005 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, U.S.A.  
Tél. 913/397.8200 ou 800/800.1020  
Fax 913/397.8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Unit 5, The Quadrangle  
Abbey Park Industrial Estate  
Romsey, SO51, 9DL, U.K.  
Tél. 44/0870.8501241  
Fax 44/0870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road  
Shijr, Taipei County, Taiwan  
Tél. 886/2.2642.9199  
Fax 886/2.2642.9099

Tous droits réservés. Sauf mention explicite, aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, copiée, transmise, diffusée, téléchargée ou stockée sur un quelconque support, à quelque fin que ce soit, sans l'accord exprès préalable de Garmin. Garmin vous autorise à télécharger une seule copie du présent manuel sur un disque dur ou sur tout autre support de stockage électronique afin de visualiser ou d'imprimer un exemplaire du présent manuel ou d'une révision de celui-ci, pour autant que cette copie électronique ou imprimée contienne le texte complet de la présente mention de droits d'auteur. Par ailleurs, toute distribution commerciale non autorisée du présent manuel ou d'une révision de celui-ci est strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ces produits et d'apporter des changements au contenu sans obligation d'en avertir une quelconque personne ou organisation. Visitez le site Web de Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) pour obtenir les dernières mises à jour et des informations complémentaires sur l'utilisation et le fonctionnement de tous les produits Garmin.

Garmin®, StreetPilot® et MapSource® sont des marques déposées de Garmin Ltd. ou de ses filiales et ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.



La présente version française du manuel anglais du navigateur c320 (no. de référence Garmin 190-00435-00, révision D) est fournie à titre d'aide uniquement. Si nécessaire, consultez la version la plus récente du manuel anglais pour obtenir une description plus détaillée du fonctionnement et de l'utilisation du navigateur c320.

Juillet 2005

No. de référence 190-00435-30 rév. A

# PRÉFACE

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le StreetPilot® c320 de Garmin®. Pour exploiter au mieux toutes les possibilités de votre système de navigation, prenez le temps de lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'apprendre à utiliser votre nouvel appareil.

## Numéro de série

Notez le numéro de série (numéro à huit chiffres situé au dos de l'appareil) au cas où vous souhaiteriez envoyer votre navigateur c320 en réparation ou vous procurer d'autres cartes.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

## Contacteur Garmin

Contactez Garmin si vous avez des questions, ou si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre StreetPilot c320.

Aux États-Unis, contactez le service d'assistance produit de Garmin par téléphone au numéro 913/397.8200 ou 800/800.1020, du lundi au vendredi, de 8 à 17 heures (heure normale du Centre) ou par courriel à l'adresse : [sales@garmin.com](mailto:sales@garmin.com).

En Europe, contactez Garmin (Europe) Ltd. au numéro +44/0870.8501241.

## Liens rapides

- Pour rechercher une adresse, reportez-vous à la [page 4](#).
- Pour mieux comprendre les informations présentées sur la page de la carte, reportez-vous à la [page 11](#).
- Pour régler la luminosité du rétroéclairage, reportez-vous à la [page 15](#).
- Pour obtenir des instructions concernant l'entretien et le rangement de votre appareil, reportez-vous aux [pages 25 et 26](#).
- Pour utiliser le mode Practice (Entraînement), reportez-vous à la [page 18](#).
- Pour utiliser la fonction Safe Mode (Mode sécurisé), reportez-vous à la [page 18](#).

**Préface ..... i**

- Numéro de série..... i
- Contacteur Garmin ..... i

**Rechercher et parcourir..... 1**

- Recherche de votre destination .... 1
- Parcours de l'itinéraire ..... 2

**Where To?  Where to?**

**(Destination) ..... 3**

- Recherche d'un lieu en épelant le nom ..... 3
- Menu Where To? (Destination) .... 3
- Recherche d' adresses..... 4
- Recherche de lieux Utilisation de la carte ..... 5
- Affichage de lieux sur la carte..... 5
- Conseils d'utilisation de la page  
Browse Map (Parcourir la carte) 5
- Elargir votre recherche ..... 6

**My Locations **

**(Emplacements favoris) ... 7**

- Enregistrement de lieux recherchés7
- Recherche de lieux enregistrés ..... 7
- Présentation de la fonction  
My Locations (Emplacements favoris)..... 7
- Edition de lieux enregistrés..... 8
- Modification du nom ..... 8
- Modification du symbole de la carte.. 8

- Suppression de lieux enregistrés..... 8
- Définition du domicile ..... 9
- Revenir au domicile ..... 9
- Modification de votre domicile..... 9
- Recherche de lieux récemment  
recherchés ..... 10
- Effacement des lieux récemment  
recherchés ..... 10

**Affichage de la Carte et des autres pages..... 11**

- Affichage de la page de la carte.. 11
- Page Trip Information (Informations sur le trajet)..... 12
- Réinitialisation des informations sur le trajet..... 12
- Page Current Route (Itinéraire actuel) ..... 13
- Page Next Turn (Prochain virage) 13
- Ajout de détours à un itinéraire .. 14
- Arrêt de l'itinéraire ..... 14

**Personnalisation de votre navigateur c320 ..... 15**

- Réglage de la luminosité..... 15
- Modification des paramètres du navigateur c320..... 16
- Modification des paramètres de la carte ..... 17
- Modification de la configuration du système ..... 18
- Modification de l'heure ..... 19

- Modification du mode d'affichage des couleurs..... 20
- Modification Navigation ..... 21
- Modification de la langue..... 22

**Annexe ..... 23**


- Installation du navigateur c320 sur votre tableau de bord..... 23
- Démontage de l'appareil et du support ..... 24
- Entretien de votre navigateur c320 ..... 25
- Utilisation de cartes SD ..... 27
- Utilisation du câble et des pilotes USB..... 27
- Mise à jour du logiciel et des données cartographiques du navigateur c320..... 28
- Réinitialisation de votre navigateur c320..... 28
- Caractéristiques techniques ..... 29
- Informations sur la batterie ..... 29
- Remplacement du fusible..... 29
- Recharge du navigateur c320..... 29
- Logiciel Contrat de licence ..... 30

**Index ..... 31**

# RECHERCHER ET PARCOURIR

Utilisez le navigateur StreetPilot c320 Garmin pour rechercher votre destination et suivre l'itinéraire qui vous y amène !

## Recherche de votre destination

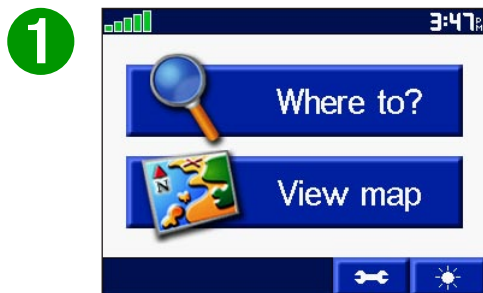

Appuyez sur **Where to?** (**Destination**).




Sélectionnez une catégorie.



Sélectionnez une destination.



Appuyez sur **Go!**.

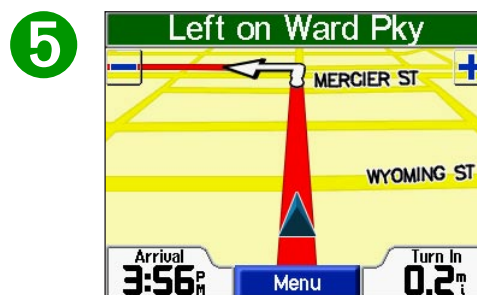

Bonne route !

## Parcours de l'itinéraire

Suivez l'itinéraire menant à votre destination grâce à la page de la carte. Pendant le trajet, votre navigateur c320 vous guide vers votre destination en vous fournissant des instructions vocales, en insérant des flèches représentant les virages sur la carte et en affichant des indications au début de la page de la carte. Si vous vous écartez de votre itinéraire initial, un message vocal vous informe que vous évoluez hors itinéraire ; le navigateur c320 crée ensuite un nouvel itinéraire.

Lisez les instructions de conduite affichées au début de la page.



Votre itinéraire est représenté par une ligne rouge.



Suivez les flèches représentant les virages.



Un drapeau à damiers identifie votre destination.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de la page de la carte, reportez-vous aux [pages 11 à 14](#).




# WHERE TO? Where to?

## (DESTINATION)


### Recherche d'un lieu en épelant le nom



Pour entrer le nom du lieu que vous recherchez, ouvrez la page Menu. Appuyez sur **Where to? (Destination)** > **Spell Name (Epeler le nom)**.

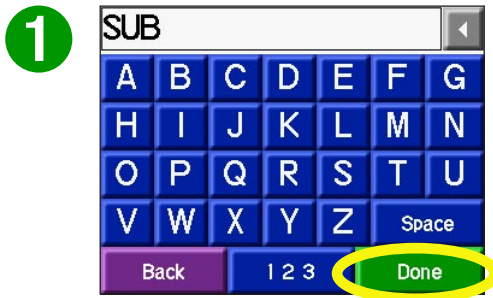


Spécifiez un lieu à l'aide du clavier à l'écran. Appuyez sur **Done (Terminé)**.

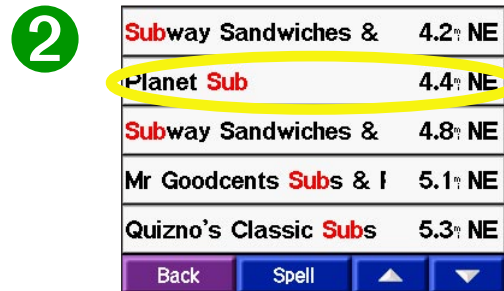

Sélectionnez le lieu auquel vous voulez vous rendre.

Vous pouvez également épeler le nom du lieu que vous recherchez pour affiner votre recherche. Si vous ne voyez pas le nom du lieu que vous recherchez dans la liste des résultats de la recherche, vous pouvez le rechercher en sélectionnant **Spell (Epeler)**.

### Menu Where To? (Destination)

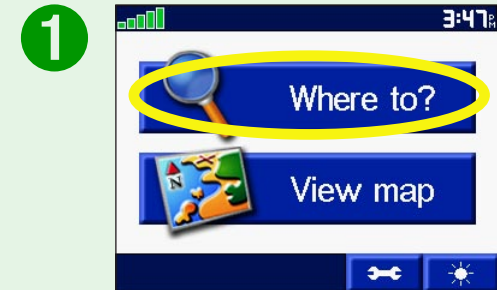

Appuyez sur **Where to? (Destination)**.



Sélectionnez une catégorie. Appuyez sur les flèches pour afficher d'autres catégories.


# Recherche d' adresses




Pour rechercher une adresse, appuyez sur **Where to? (Destination)** sur la page Menu. Cliquez sur **Address (Adresse)**.



Sélectionnez un état.

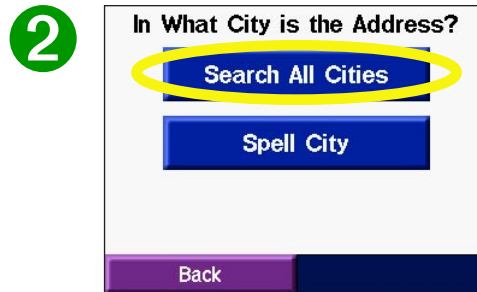

Appuyez sur l'option de votre choix.

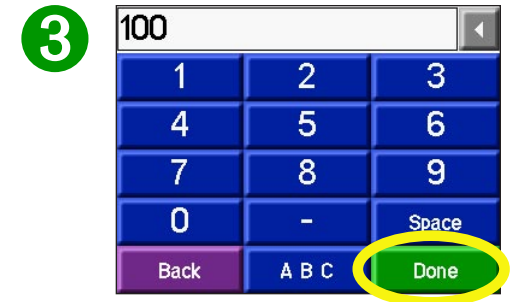


Entrez le numéro de l'adresse et sélectionnez **Done (Terminé)**.



Entrez le nom de la rue jusqu'à ce qu'une liste de rues s'affiche à l'écran, ou appuyez sur **Done (Terminé)**. Sélectionnez la rue.



Appuyez sur l'adresse, si nécessaire. Appuyez sur **Go!**.

 La recherche d'intersections se déroule de manière similaire à la recherche d'adresses. Appuyez sur **Intersection**, et entrez les noms des deux rues.




## Recherche de lieux Utilisation de la carte



Utilisez la page Browse Map (Parcourir la carte) pour afficher différents points de la carte.

Appuyez sur **Where to? (Destination) > Browse Map (Parcourir la carte)**. Appuyez sur n'importe quel élément de la carte et sélectionnez sur **Go!**.

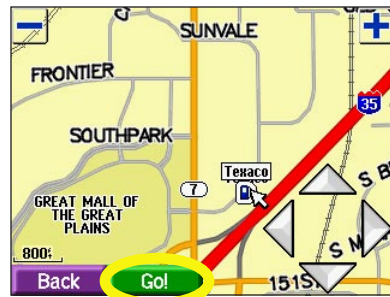

### Affichage de lieux sur la carte

Vous pouvez afficher un lieu recherché sur la page Browse Map (Parcourir la carte).



Appuyez sur **Show Map (Afficher la carte)**.



Appuyez sur **Back (Précédent)** quand vous avez terminé.

## Conseils d'utilisation de la page Browse Map (Parcourir la carte)

- Appuyez sur les flèches pour déplacer la carte.
- Utilisez les icônes **+** et **-** pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Appuyez sur l'élément que vous recherchez. Une flèche apparaît sur l'élément que vous avez sélectionné.
- Appuyez sur **Back (Précédent)** pour revenir à l'écran précédent.

## Elargir votre recherche



Dans le menu principal, appuyez sur **Where To? (Destination)**. Appuyez ensuite sur le bouton **Near (A proximité)**.



Sélectionnez une des options de recherche. Appuyez sur **OK**.

La fonction **Where I Am Now (Localisation)**—recherche les lieux situés à proximité de votre emplacement actuel. Cette fonction est exécutée automatiquement par votre appareil.

**A Different City (Autre ville)**—recherche les lieux situés à proximité de la ville sélectionnée. Par exemple, entrez « Denver » pour rechercher des lieux situés à proximité de Denver.

**My Current Route (Itinéraire actuel)**—recherche les lieux situés le long de l'itinéraire actuellement parcouru.

**My Destination (Ma destination)**—recherche les lieux à proximité de la destination de l'itinéraire actuellement parcouru.

### Conseil

Votre navigateur c320 recherche automatiquement les lieux à proximité de votre emplacement actuel.

# My LOCATIONS (EMPLACEMENTS FAVORIS)

## Enregistrement de lieux recherchés



Lorsque vous avez trouvé le lieu recherché, appuyez sur **Save (Enregistrer)**.



Appuyez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

## Recherche de lieux enregistrés

Sur la page Menu, appuyez sur **Where To? (Destination) > My Locations (Emplacements favoris)**.



Appuyez sur **Favorites (Favoris)**.




Sélectionnez le lieu auquel vous voulez vous rendre.

## Présentation de la fonction My Locations (Emplacements favoris)

La fonction My Locations (Emplacement favoris) est comparable à un dossier dans lequel sont conservés tous vos lieux favoris. La fonction My Locations (Emplacements favoris) vous permet de définir votre domicile. Vous y trouverez également une liste de lieux récemment recherchés.

## Edition de lieux enregistrés

Après avoir enregistré un lieu, vous pouvez en modifier le nom et le symbole sur la carte. Sur la page Menu, appuyer sur **Where To? (Destination)** > **My Locations (Emplacements favoris)**.

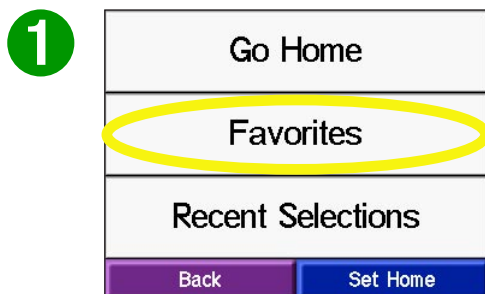


Appuyez sur **Favorites (Favoris)**.



Sélectionnez le lieu que vous voulez éditer.



Appuyez sur le bouton **Edit (Edition)**. La fenêtre Edit (Edition) s'affiche à l'écran.

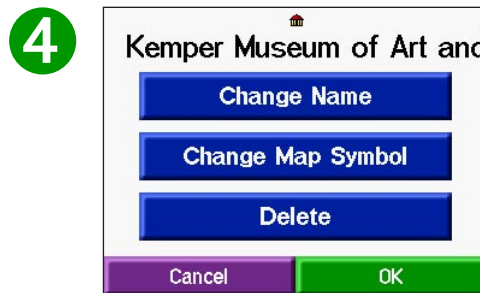

Appuyez sur le bouton de votre choix pour modifier le nom ou le symbole affiché sur la carte ou supprimer l'élément.

### **Modification du nom**

Pour modifier le nom d'un lieu enregistré, appuyez sur **Change Name (Modifier le nom)**. Entrez le nouveau nom en utilisant le clavier à l'écran. Appuyez sur **Done (Terminé)**.

### **Modification du symbole de la carte**

Pour modifier le symbole du lieu affiché sur la carte, appuyez sur **Change Map Symbol (Modifier le symbole de la carte)**. Sélectionnez un symbole dans la liste affichée à l'écran.

### **Suppression de lieux enregistrés**


Pour supprimer un lieu enregistré, appuyez sur **Delete (Supprimer)**. Appuyez sur **Yes (Oui)**.

## Définition du domicile


Vous pouvez définir un domicile à l'emplacement auquel vous revenez le plus souvent. Une fois votre domicile défini, vous pouvez à tout moment sélectionner la fonction **Go Home (Revenir au domicile)**.



Appuyez sur **Where to? (Destination) > My Locations (Emplacements favoris)**.

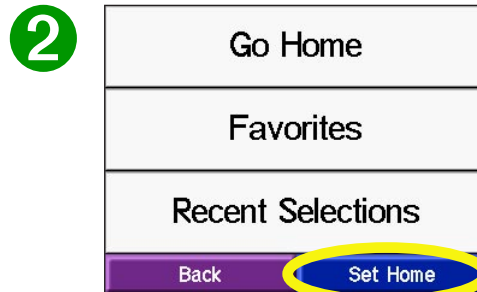

Appuyez sur **Set Home (Définir le domicile)**.

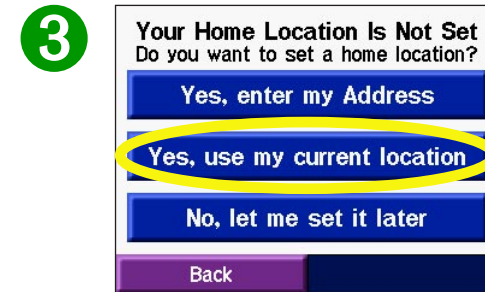

Appuyez sur **Yes, use my current location (Utiliser mon emplacement actuel)**.

### Revenir au domicile

Une fois votre domicile défini, vous pouvez établir un itinéraire vers ce domicile à tout moment en appuyant sur **My Locations (Emplacements favoris)**, puis sur **Go Home (Revenir au domicile)**.


### Modification de votre domicile

Pour modifier votre domicile, répétez les étapes précédemment effectuées pour le définir.



## Recherche de lieux récemment recherchés

Votre navigateur c320 conserve les 50 derniers lieux recherchés dans la liste Recent Selections (Sélections récentes). Les lieux les plus récemment sélectionnés sont affichés au début de la liste. Dans le menu principal, appuyez sur **Where To? (Destination) > My Locations (Emplacements favoris)** pour afficher les éléments les plus récemment recherchés.

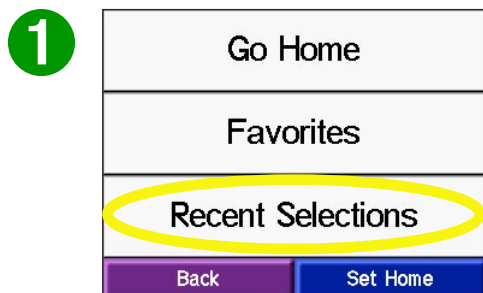

Appuyez sur **My Locations (Emplacements favoris) > Recent Selections (Sélections récentes)**.





Sélectionnez un élément de la liste.



**REMARQUE :** Lorsque vous appuyez sur **Clear (Effacer)**, tous les éléments sont effacés de la liste. Ils ne sont pas effacés de la mémoire de votre appareil.

## Effacement des lieux récemment recherchés

Pour effacer tous les lieux de la liste Recent Selections (Sélections récentes), appuyez sur **Clear (Effacer)**. Appuyez sur **Yes (Oui)**.

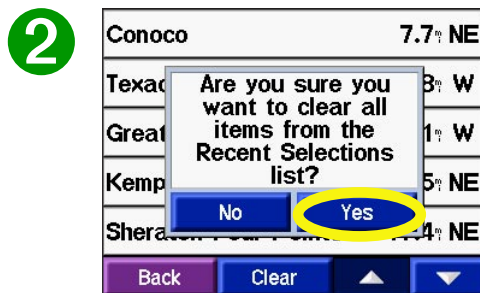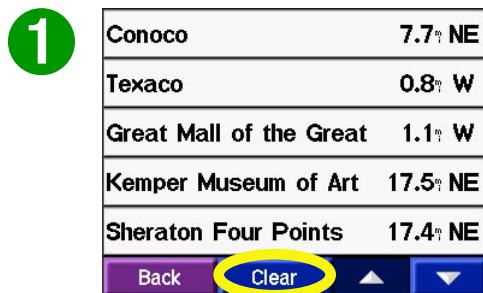




# AFFICHAGE DE LA CARTE ET DES AUTRES PAGES

## Affichage de la page de la carte




Sur la page Menu, appuyez sur **View map** (Afficher la carte) pour ouvrir la page de la carte. L'icône Position ▲ affiche votre position actuelle. Appuyez sur les boutons de la page de la carte pour obtenir des informations supplémentaires.

Appuyez sur  pour effectuer un zoom arrière.

Appuyez sur **Menu** pour revenir à la page Menu.

Appuyez sur **Arrival (Arrivée)** ou **Speed (Vitesse)** pour ouvrir la page Trip Information (Informations sur le trajet). Reportez-vous à la [page 12](#).

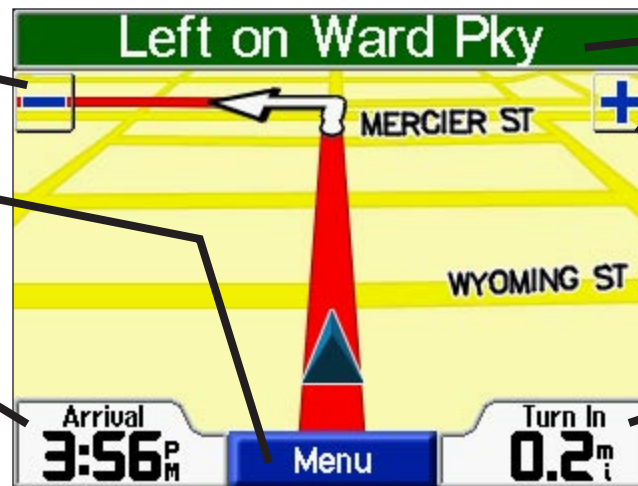

**Page de la carte lors du parcours d'un itinéraire**

Appuyez sur la barre de texte pour ouvrir la page Current Route (Itinéraire actuel). Reportez-vous à la [page 13](#).

Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant.

Appuyez sur **Turn In (Prochain virage)** pour ouvrir la page Next Turn (Prochain virage). Reportez-vous à la [page 13](#).

## Page Trip Information (Informations sur le trajet)

La page Trip Information (Informations sur le trajet) indique votre vitesse actuelle et fournit des statistiques utiles concernant votre trajet. Pour afficher la page Trip Information (Informations sur le trajet), sélectionnez **Speed (Vitesse)** ou **Arrival (Arrivée)** sur la page de la carte.



### Page Trip Information (Informations sur le trajet)


### Réinitialisation des informations sur le trajet

Si vous souhaitez disposer d'informations détaillées sur votre trajet, réinitialisez les informations du trajet avant de prendre la route. Si vous vous arrêtez fréquemment, laissez votre navigateur c320 allumé de façon à ce qu'il puisse calculer précisément le temps écoulé pendant votre trajet.


Sélectionnez **Reset Trip (Réinitialiser le trajet)** pour réinitialiser les informations de la page Trip Information (Informations sur le trajet). Sélectionnez **Reset Max (Réinitialiser la vitesse maximale)** pour réinitialiser la vitesse maximale.

## Page Current Route (Itinéraire actuel)

La page Current Route (Itinéraire actuel) affiche des instructions virage par virage pendant toute la durée de votre itinéraire. Appuyez sur la barre de texte vert située au début de la page de la carte pour ouvrir la page Current Route (Itinéraire actuel). Cette page affiche tous les virages de l'itinéraire, ainsi que la distance entre les virages. Sélectionnez un virage sur la liste pour afficher la page Next Turn (Prochain virage) du virage sélectionné.

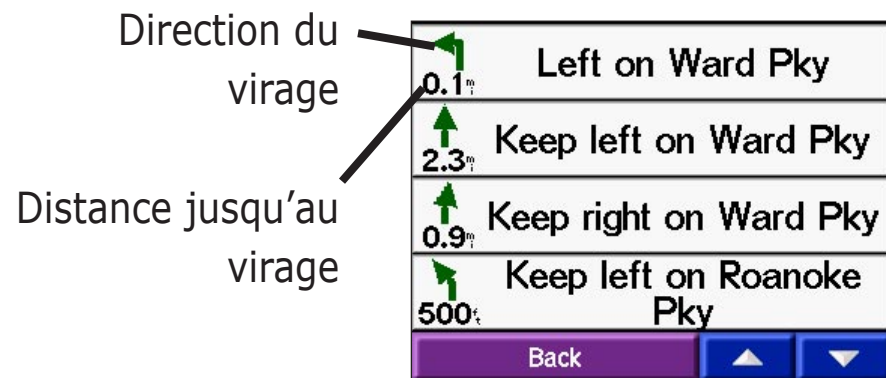

**Page Current Route  
(Itinéraire actuel)**

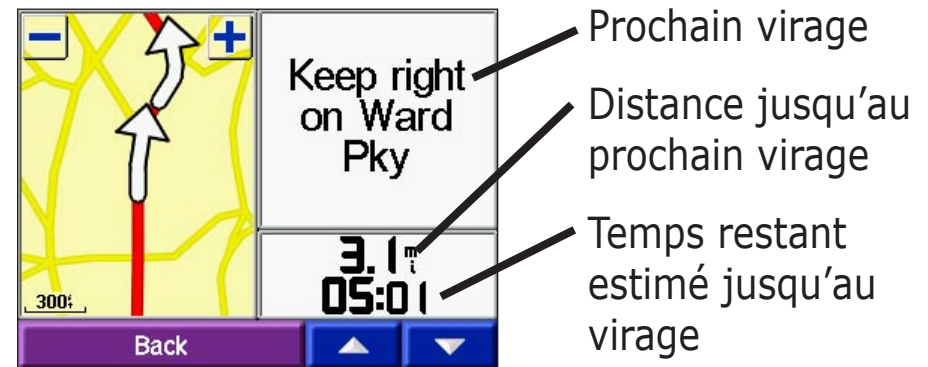

**Page Next Turn  
(Prochain virage)**

## Page Next Turn (Prochain virage)

La page Next Turn (Prochain virage) affiche le virage sur la carte, ainsi que la distance et le temps estimé restants avant celui-ci. Pour afficher le prochain virage sur la carte, sélectionnez **Turn In (Prochain virage)** sur la page de la carte, ou sélectionnez n'importe quel virage sur la page Current Route (Itinéraire actuel).

Utilisez les flèches vers le haut et le bas pour afficher les autres virages de l'itinéraire. Si vous ne souhaitez plus afficher la page Next Turn (Prochain virage), sélectionnez **Back (Précédent)**.


## Ajout de détours à un itinéraire

Si vous devez effectuer un détour par rapport à votre itinéraire actuel, sélectionnez **Detour (Détour)** sur la page Menu du navigateur c320. L'appareil génère un nouvel itinéraire et vous fournit de nouvelles instructions. Le navigateur c320 tentera de vous faire rejoindre votre itinéraire initial le plus rapidement possible.

Toutefois, sur certains itinéraires, il est possible que l'itinéraire actuellement parcouru constitue la seule option viable. Dans ce cas, vous ne pourrez pas effectuer de détour.

## Arrêt de l'itinéraire

Si vous souhaitez arrêter votre itinéraire actuel, revenez à la page Menu et sélectionnez **Stop (Arrêt)**.

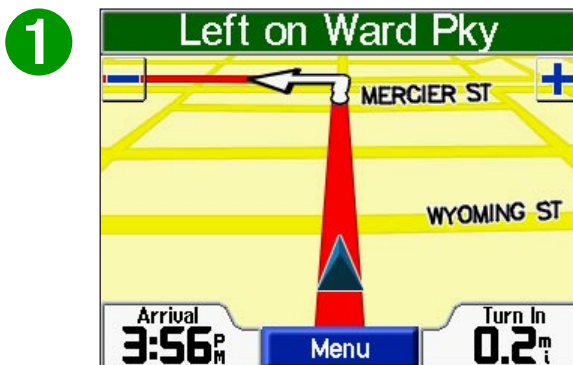


Sélectionnez **Menu** pour revenir à la page Menu.




Sélectionnez **Stop (Arrêt)** pour mettre fin à la navigation. Sélectionnez **Detour (Détour)** ; votre appareil crée alors un nouvel itinéraire, si cela s'avère possible.

# PERSONNALISATION DE VOTRE NAVIGATEUR c320

## Réglage de la luminosité

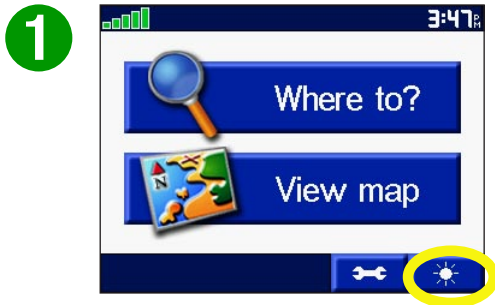


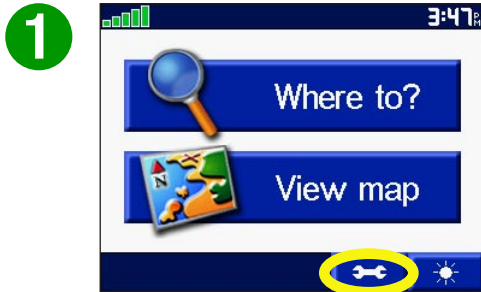
Appuyez sur le bouton .




Appuyez sur les signes moins et plus pour régler le rétroéclairage. Appuyez sur **OK**.

# Modification des paramètres du navigateur c320

Pour modifier les paramètres du navigateur c320, appuyez sur  sur la page Menu. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages suivantes de ce manuel.



Appuyez sur le  bouton pour afficher la page des paramètres.



Sélectionnez le paramètre que vous voulez modifier.

## Restauration des paramètres

Pour restaurer tous les paramètres que vous avez modifiés, appuyez sur le bouton **Restore Settings** (Restaurer les paramètres), comme indiqué ci-dessous.



Pour restaurer les paramètres d'une catégorie d'options spécifique, telle la catégorie Map (Carte), appuyez sur le bouton Restore Settings (Restaurer les paramètres) sur la page concernée.



## Modification des paramètres de la carte


**Map Detail** (Niveau de détail de la carte)—ajuste la quantité de détails affichée sur la carte. Plus vous afficherez de détails, plus le tracé de la carte sera lent.

**Map View** (Affichage de la carte)—modifie la perspective d’affichage de la carte.

- **Track Up** (Trajet vers le haut)—affiche la carte en 2 dimensions (2-D), la direction de votre trajet étant orientée vers le haut de la carte.
- **North Up** (Nord vers le haut)—affiche la carte en 2 dimensions (2-D), le Nord étant situé en haut de la carte.
- **3 Dimensional** (3 dimensions)—affiche la carte en 3 dimensions (3-D), la direction de votre trajet étant orientée vers le haut de la carte. Il s’agit de l’affichage de la carte par défaut.

**Map Info** (Informations cartes)—répertorie les cartes chargées sur votre navigateur c320. Sélectionnez Map Info (Informations cartes) si vous souhaitez mettre à jour votre logiciel cartographique.

**Restore** (Restaurer)—restaure les paramètres d’origine de la carte.

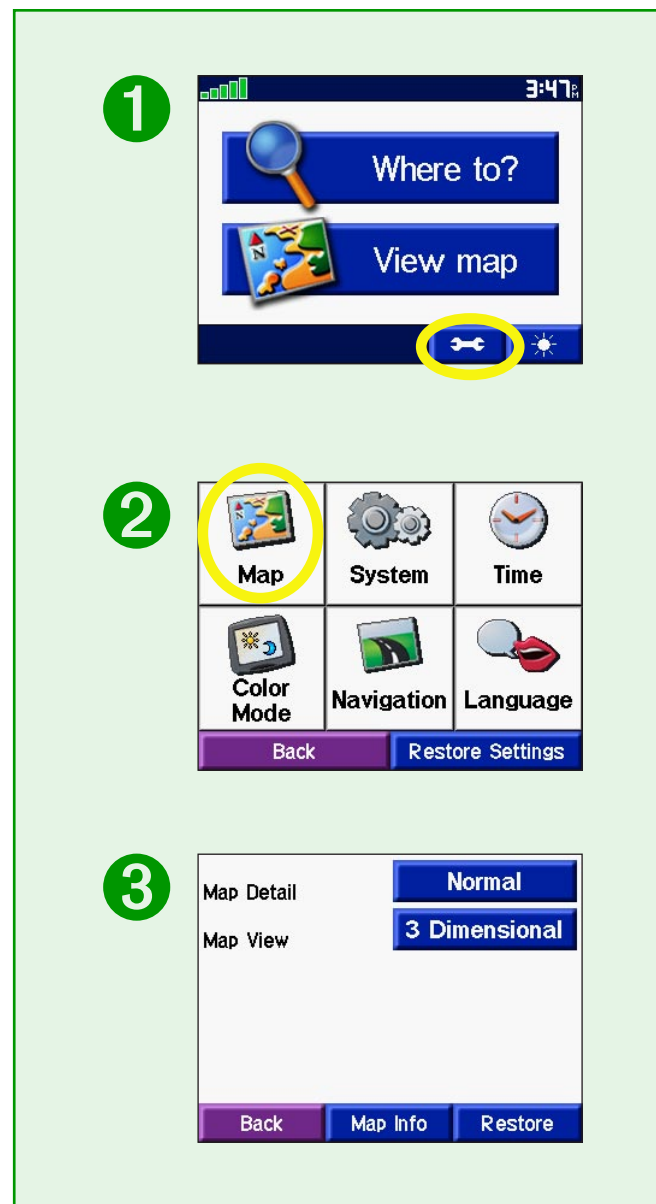

## Modification de la configuration du système


**GPS Mode** (mode GPS)—paramètre le récepteur GPS de l'appareil. Sélectionnez **WAAS** pour activer le système WAAS. Sélectionnez **GPS Off** (Désactiver GPS) si vous souhaitez effectuer une simulation d'itinéraires en intérieur [mode Practice (Entraînement)] avec votre navigateur c320.

**Units** (Unités)—convertit les unités de mesure de kilomètres (Metric) en miles (Statute), et inversement.

**Safe Mode** (Mode sécurisé)—active ou désactive la fonction Safe Mode (Mode sécurisé) afin de renforcer la sécurité du conducteur. Lorsque votre véhicule est en mouvement, la fonction Safe Mode (Mode sécurisé) désactive toutes les fonctions de l'appareil nécessitant une attention soutenue de l'opérateur et pouvant donc le distraire pendant la conduite.

**About** (A propos de)—affiche le numéro de version du logiciel, le numéro d'ID de l'appareil et le numéro de version du programme audio.

**Restore** (Restaurer)—restaure les paramètres d'origine du système.

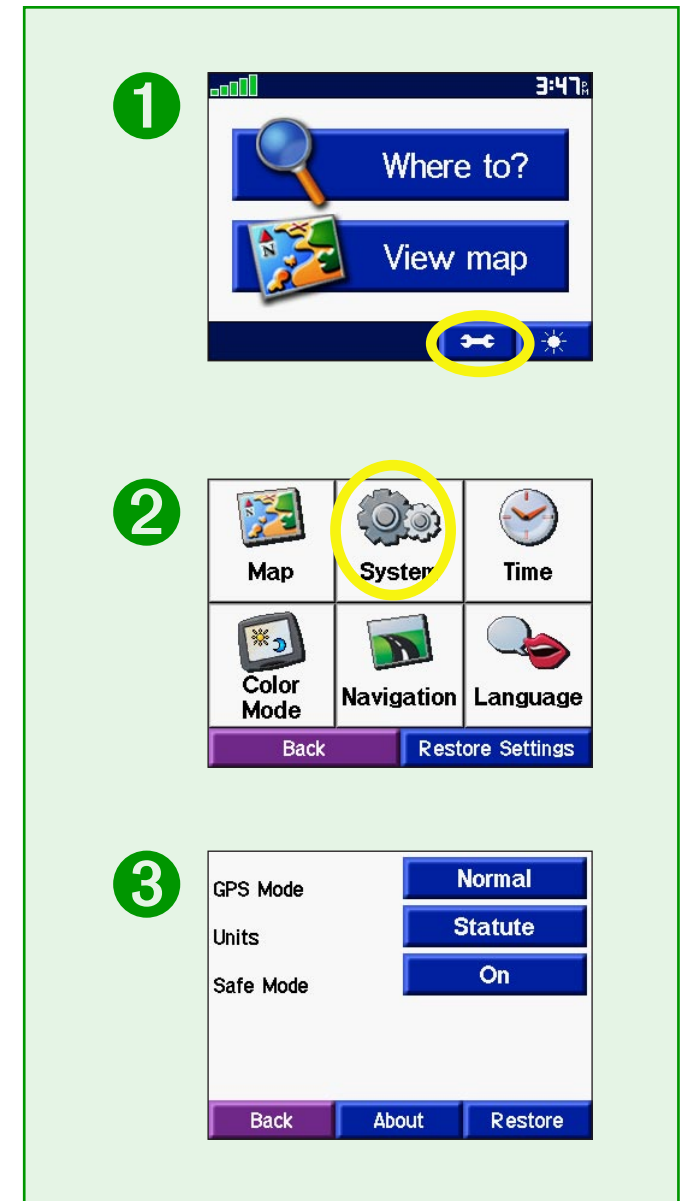


## Modification de l'heure

**Time Format** (Format de l'heure)—sélectionnez un format d'heure à 12 ou 24 heures, ou sélectionnez l'heure UTC.

**Time Zone** (Fuseau horaire)—réglez le navigateur c320 sur l'un des fuseaux horaires des États-Unis, ou faites votre choix parmi une liste de villes du monde entier.

**Daylight Savings** (Economie d'énergie)—ce paramètre peut être défini sur On (Marche), Off (Arrêt) ou Auto (Automatique), le cas échéant.

**Restore Settings** (Restaurer les paramètres)—restaure les paramètres d'origine de l'heure.

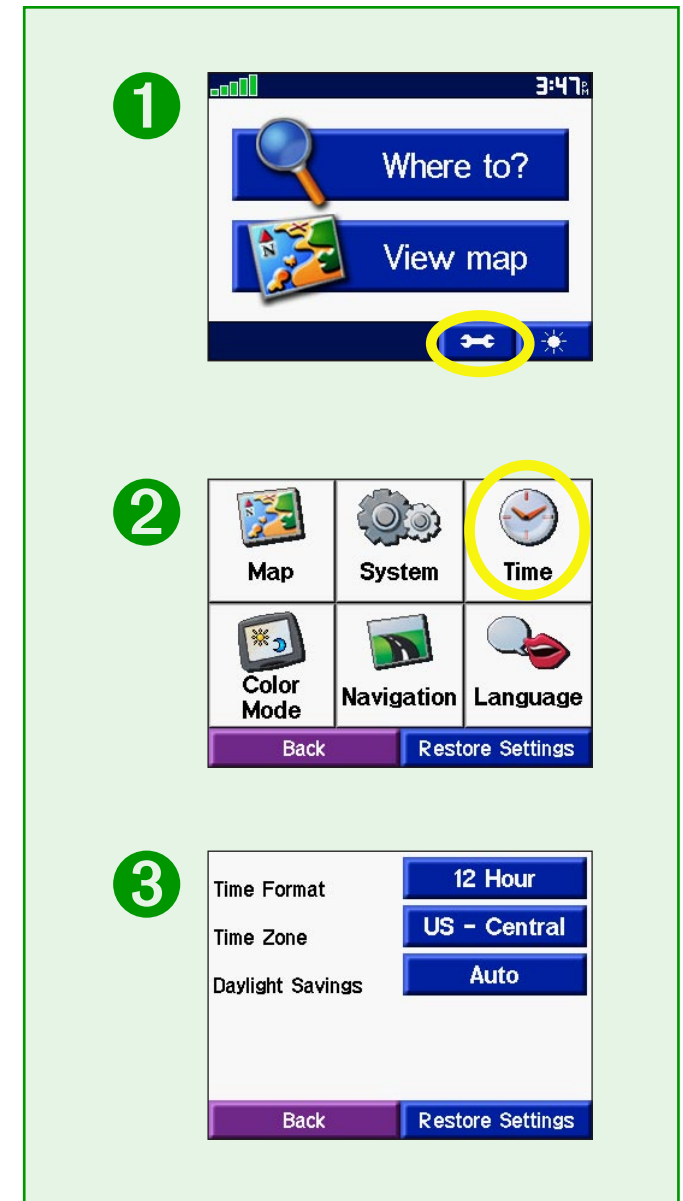


## Modification du mode d'affichage des couleurs

**Color Mode** (Mode d'affichage des couleurs)—sélectionnez l'une des options suivantes :

**Daytime** (Journée)—arrière-plan clair.

**Nighttime** (Nuit)—arrière-plan sombre.

**Auto** (Automatique)—bascule automatiquement entre les deux modes au lever et au coucher du soleil.

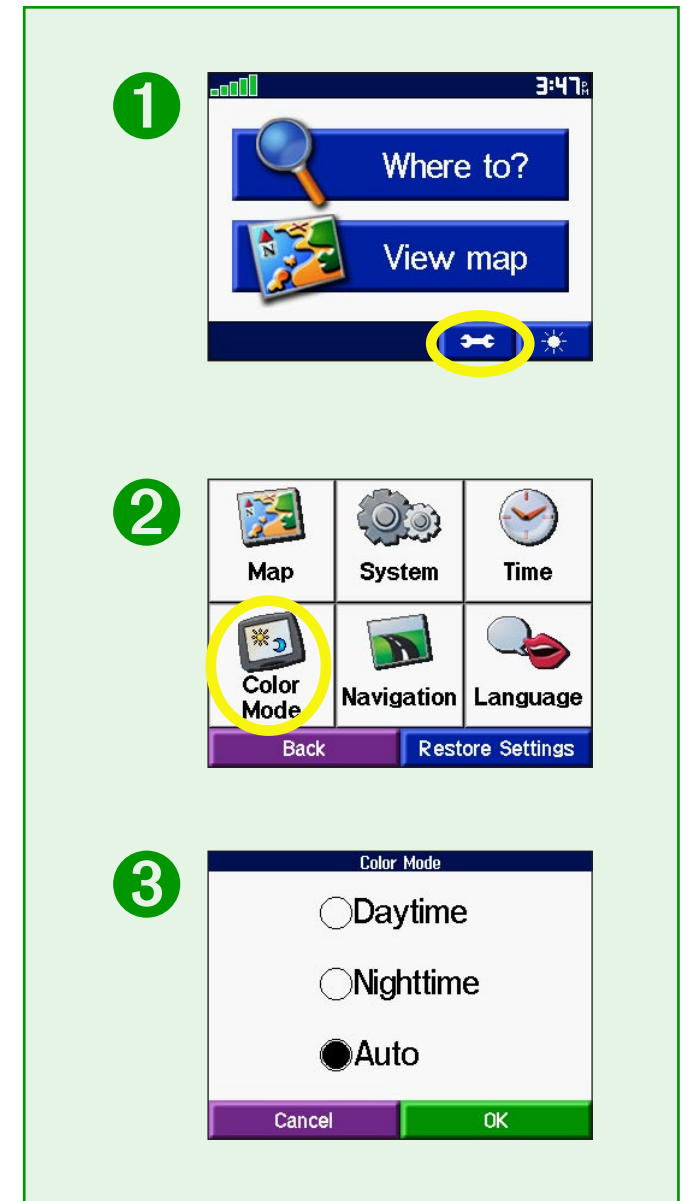

## Modification Navigation

**Route Preference** (Préférence d'itinéraire)—spécifiez votre préférence concernant le mode de calcul de votre itinéraire. Sélectionnez **Faster Time** (Plus rapide) pour calculer des itinéraires plus rapides, mais parfois plus longs, en termes de distance. Sélectionnez **Shorter Distance** (Plus court) pour calculer des itinéraires plus courts, mais peut-être plus longs à parcourir.


**Vehicle** (Véhicule)—spécifiez votre type de véhicule afin d'optimiser vos itinéraires.

**Avoidances** (Contournements)—appuyez sur le bouton **Enabled** (Activer) pour accéder aux types de routes. Sélectionnez les types de routes que vous souhaitez éviter sur vos itinéraires. Le navigateur c320 n'utilisera ces types de routes que si les autres itinéraires s'écartent trop de votre trajet ou si aucune autre route n'est disponible.



**Attention Tone** (Son avertisseur)—déclenche une sonnerie avant les instructions vocales.

**Restore Settings** (Restaurer les paramètres)—restaure les paramètres d'origine de la navigation.

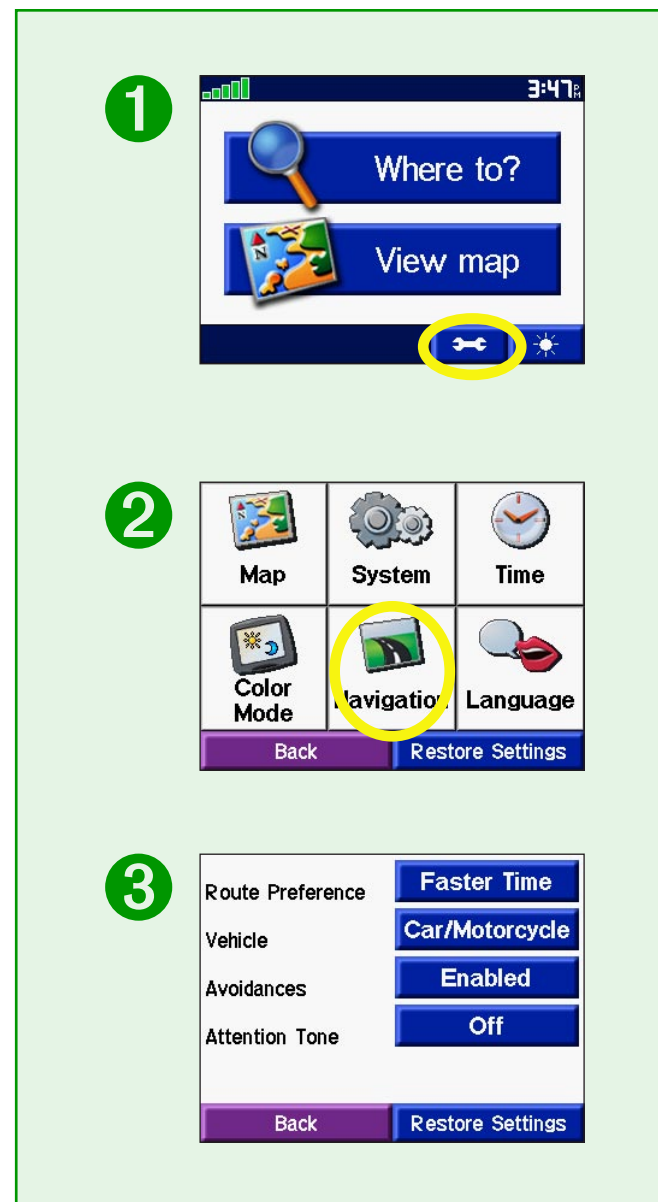


## Modification de la langue

**Text Language** (Langue du texte)—tout le texte présenté à l'écran sera affiché dans la langue sélectionnée. La modification du paramètre Text Language (Langue du texte) ne modifie pas la langue des données cartographiques (noms de rues ou de lieux, données entrées par l'utilisateur).

**Voice Language** (Langue de la voix)—modifie la langue dans laquelle sont énoncés les messages et les commandes vocales.

**Restore Settings** (Restaurer les paramètres)—restaure les paramètres d'origine de la langue.

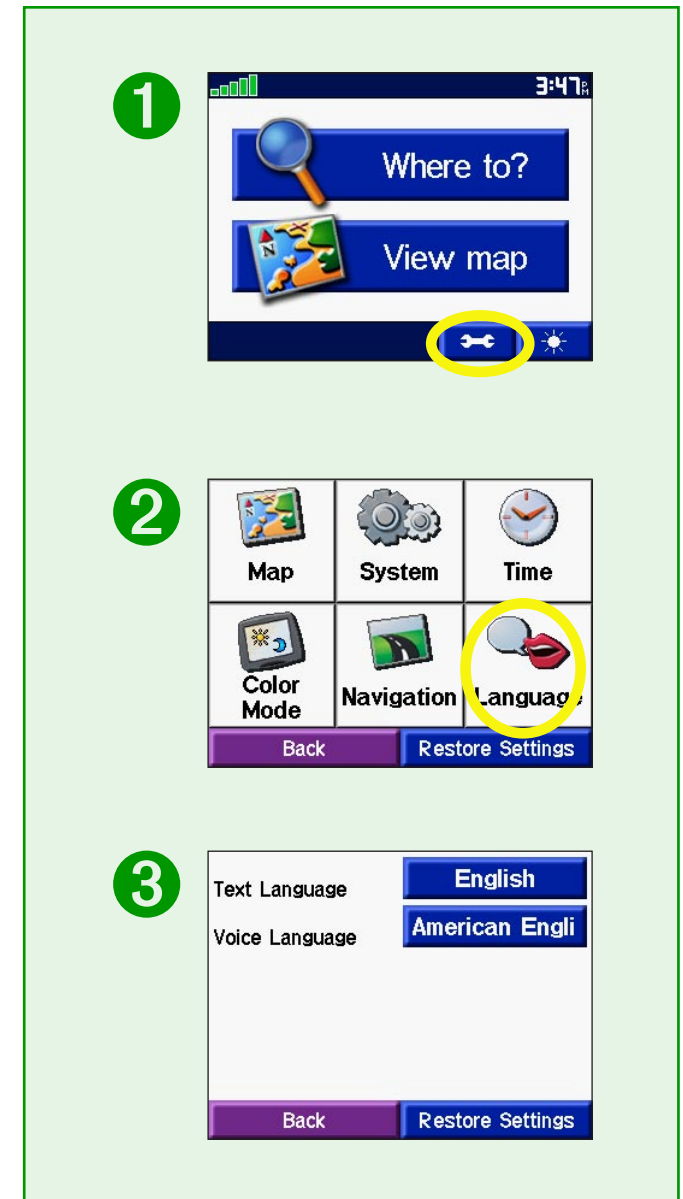



# ANNEXE

## Installation du navigateur c320 sur votre tableau de bord

Utilisez le disque de montage fourni pour installer votre appareil sur le tableau de bord.

**Important :** Une fois installé, l'adhésif de montage **permanent** est extrêmement difficile à enlever.

### Pour installer le disque de montage :


1. Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit auquel vous souhaitez positionner le disque.
2. Otez la pellicule protectrice de l'adhésif permanent au dos du disque, puis positionnez le disque sur le tableau de bord.
3. Positionnez le navigateur c320 (toujours monté sur le support à ventouse) sur le disque. Faites basculer le levier de ventouse pour fixer le support à ventouse en position sur le disque.



## Démontage de l'appareil et du support

Pour retirer l'appareil du support, appuyez sur l'encoche située au dos de l'appareil. Soulevez l'appareil pour le retirer du support.

Pour ôter la ventouse du pare-brise, faites basculer le levier vers vous, puis tirez la languette de la ventouse vers vous.

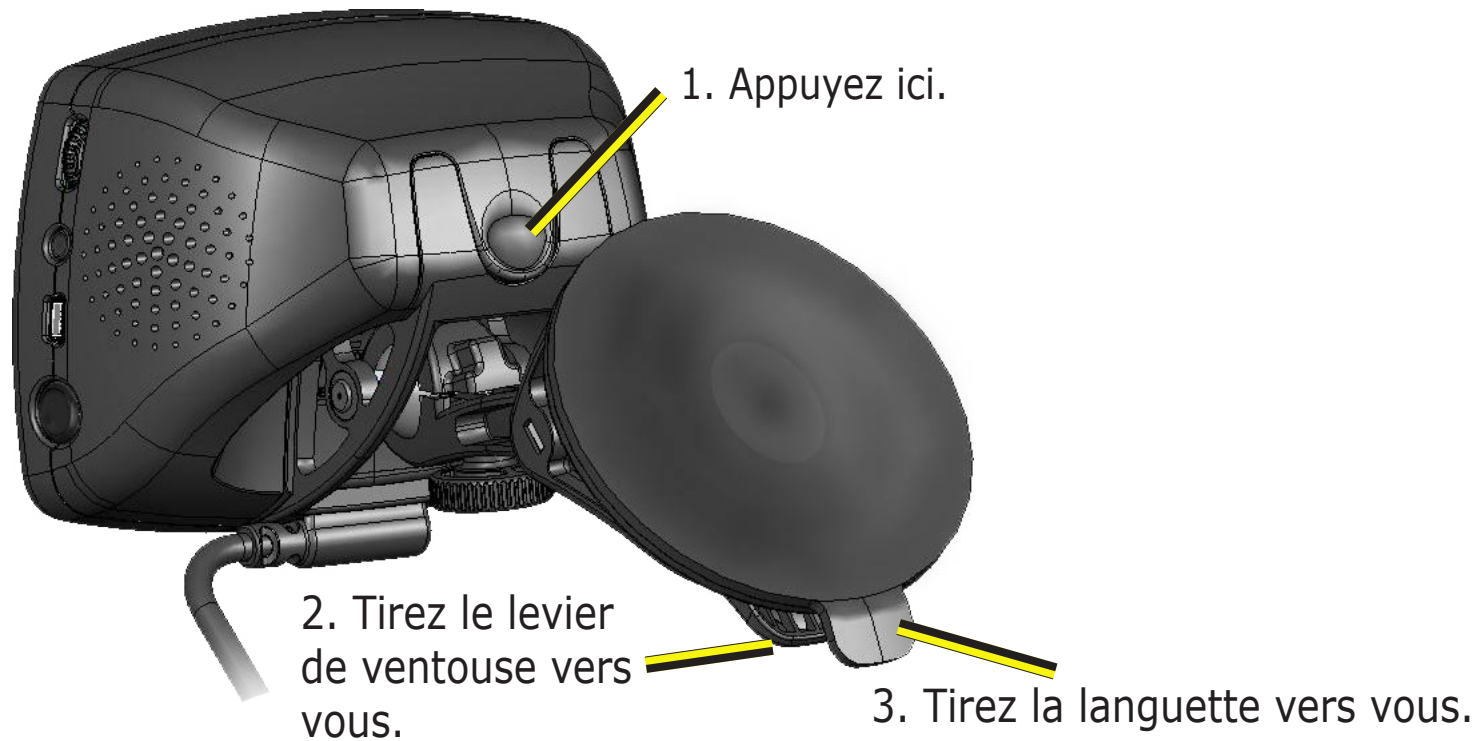

## **Entretien de votre navigateur c320**

Votre navigateur c320 contient des composants électroniques fragiles qui, exposés à des chocs et/ou des vibrations excessifs, peuvent être endommagés de façon permanente. Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre navigateur c320, évitez de laisser tomber votre appareil et de l'exposer à des chocs et/ou des vibrations importants.

### ***Entretien de l'appareil***

Le navigateur c320 est composé de matériaux de qualité, et ne nécessite aucun entretien autre qu'un nettoyage régulier. Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (excepté l'écran tactile) avec un chiffon humide trempé dans une solution détergente non abrasive, puis essuyez. Evitez tout détergent chimique ou solvant susceptible d'endommager les composants en plastique.

### ***Nettoyage de l'écran tactile***

L'écran tactile est principalement destiné à être manipulé avec le doigt. Il est également possible d'utiliser un stylet de PDA sur l'écran tactile ; néanmoins, n'utilisez jamais de stylet lorsque vous conduisez ou effectuez des manoeuvres ! N'utilisez jamais d'objets durs ou tranchants pour appuyer sur l'écran tactile : vous risqueriez de l'endommager. Nettoyez votre écran à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux. Vous pouvez, le cas échéant, utiliser de l'eau, de l'alcool isopropylique ou du produit nettoyant pour lunettes. Si vous utilisez l'un des produits cités, appliquez le liquide sur un chiffon puis essuyez délicatement l'écran.

### ***Calibrage de l'écran tactile***

Si l'écran ne semble pas répondre de manière adéquate, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de calibrage s'affiche. Suivez les instructions présentées à l'écran.

## **Protection de votre navigateur c320**

Respectez les mises en garde suivantes afin de protéger votre navigateur c320 de toute détérioration :

- Ne conservez pas votre navigateur c320 dans un endroit exposé à des températures extrêmes (tel le coffre de votre voiture) ; dans le cas contraire, votre navigateur pourrait être endommagé de façon irrémédiable.
- Tenez votre navigateur c320 à l'abri de l'eau. Le contact de l'eau sur l'appareil est susceptible de provoquer des dysfonctionnements.
- Ne laissez pas votre navigateur c320 en évidence lorsque vous quittez votre véhicule. Emportez votre appareil avec vous ou dissimulez-le afin de limiter le risque d'effraction.

## **Utilisation responsable du navigateur c320**

Votre appareil est équipé d'une fonction « Safe Mode (Mode sécurisé) » destinée à renforcer la sécurité du conducteur. La fonction Safe Mode (Mode sécurisé) désactive certaines fonctions susceptibles de vous distraire pendant la conduite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [page 18](#).

## **Utilisation du navigateur c320 en intérieur**

Vous pouvez configurer votre navigateur c320 afin de l'utiliser à l'intérieur d'un bâtiment empêchant la réception des signaux de satellites. Sélectionnez ce paramètre lorsque vous vous exercez à utiliser l'appareil. Pour désactiver la réception des signaux de satellites, sélectionnez le paramètre **GPS Off** (Désactiver GPS). Reportez-vous à la [page 18](#).

## **Utilisation d'une antenne à fixation magnétique**

Vous pouvez utiliser une antenne externe à fixation magnétique, disponible en option (Garmin GA 27C). Ce type d'antenne peut s'avérer utile si vous utilisez l'appareil dans un véhicule doté d'un pare-brise à revêtement anti-reflets ou avec système de chauffage intégré, ces technologies étant susceptibles de bloquer les signaux GPS. Branchez l'antenne sur le connecteur situé à l'arrière de votre navigateur c320. Pour vous procurer cette antenne, visitez le site Web de Garmin à l'adresse <http://www.garmin.com/products/sp320>, et sélectionnez le lien **Accessories** (Accessoires).

## Utilisation de cartes SD

Vous pouvez utiliser une carte mémoire SD pour stocker davantage de cartes routières.

### ***Insertion de cartes SD***

L'emplacement de la carte SD se situe sur le côté du navigateur c320. Pour insérer ou retirer votre carte, appuyez sur celle-ci jusqu'au déclic.



### ***Achat de cartes supplémentaires pour MapSource***

Vous pouvez acheter des cartes supplémentaires pour MapSource auprès de Garmin et les transférer sur votre carte SD. Les cartes initialement installées sur votre navigateur c320 sont protégées contre l'effacement ; vous ne risquez donc pas de les supprimer par erreur.

Suivez les instructions fournies avec les nouvelles données cartographiques pour vous assurer d'installer correctement les cartes sur votre ordinateur et votre navigateur c320.

Pour activer les cartes supplémentaires, vous devrez fournir le numéro d'ID de votre appareil (reportez-vous à la [page 18](#)) ainsi que son numéro de série (reportez-vous à la [page i](#)).

## Utilisation du câble et des pilotes USB

Utilisez le disque d'installation fourni pour installer les pilotes USB sur votre ordinateur. Ces pilotes doivent être installés avant que vous ne connectiez le câble USB à votre ordinateur. Reportez-vous au guide de configuration pour obtenir des instructions.

Utilisez le câble USB Garmin fourni pour connecter votre navigateur c320 à votre ordinateur. Avant d'utiliser votre navigateur c320, vous devez connecter le câble USB à votre PC et votre navigateur et charger des cartes sur ce dernier. Le câble USB est également nécessaire aux fins de la mise à jour de vos données cartographiques, de la mise à jour des logiciels du navigateur c320 ou du chargement de cartes supplémentaires.



## Mise à jour du logiciel et des données cartographiques du navigateur c320

Garmin met régulièrement à jour son logiciel et ses données cartographiques. Lors de l'enregistrement de votre appareil, vous recevrez une notification concernant les mises à jour du logiciel et des données cartographiques.

Consultez le site Web de Garmin à l'adresse <http://www.garmin.com/unlock/update.jsp> pour savoir si une éventuelle mise à jour de votre logiciel cartographique est disponible. Consultez également la page <http://www.garmin.com/products/sp320/> et sélectionnez le lien **Software Updates** (Mises à jour des logiciels) pour vous informer sur la disponibilité d'une éventuelle mise à jour du logiciel interne du navigateur c320.


Reportez-vous à la [page 17](#) pour découvrir comment afficher les numéros de logiciel et de version de MapSource.

## Réinitialisation de votre navigateur c320

Si votre appareil se bloque, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre votre appareil, puis appuyez une nouvelle fois pour le remettre sous tension. Si votre appareil est toujours bloqué, vous devrez réinitialiser votre navigateur c320.

### Pour réinitialiser le navigateur c320 :

1. Insérez l'ongle de votre pouce dans la rainure située sous le logo Garmin de la façade de l'appareil.
2. Retirez délicatement la façade.
3. Appuyez sur le bouton **Reset** (Réinitialisation).
4. Remettez l'appareil sous tension ; il fonctionnera normalement.

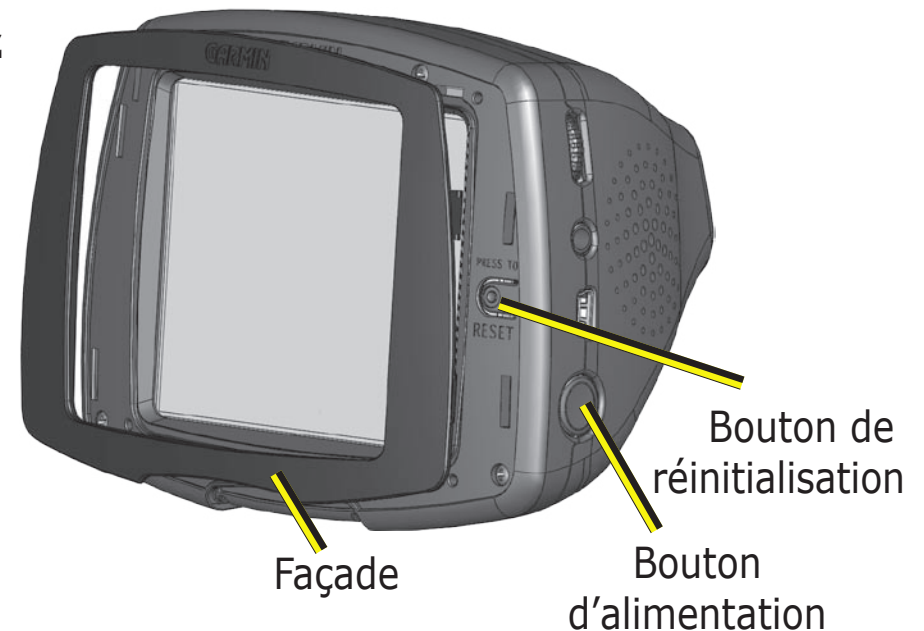



## Caractéristiques techniques

**Dimensions :** 11,2 cm x 8,1 cm x 7,1 cm (l x H x P)  
[4,4" x 3,2" x 2,8" (l x H x P)]

**Poids :** 267,9 grammes (9,45 onces)

**Affichage :** Ecran TFT transréflexif QVGA ; 64 000 couleurs ;  
rétroéclairage à DEL blanche brillante et écran tactile

**Conservation des cartes :** carte mémoire SD amovible

**Température :** 0 °C à 50 °C (32 °F to 122 °F)

**Alimentation :** Fusible AGC/3AG 2 ampères

**Temps de charge :** environ trois heures


Pour obtenir la liste exhaustive des caractéristiques, consultez le site Web Garmin à l'adresse <http://www.garmin.com/products/sp320/spec.html>.

## Informations sur la batterie

Votre appareil contient une batterie interne au Lithium-Ion. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, évitez d'exposer longuement votre navigateur c320 à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Le cas échéant, contactez le service municipal de traitement des déchets afin d'obtenir des consignes de mise au rebut de l'appareil.

## Remplacement du fusible

Un fusible 1500A AGC/3AG à 2 ampères à seuil de rupture élevé est situé à l'extrémité de l'adaptateur de votre véhicule. Il est possible que vous deviez remplacer ce fusible à intervalles réguliers. Desserrez la pièce circulaire et noire, et remplacez le fusible.

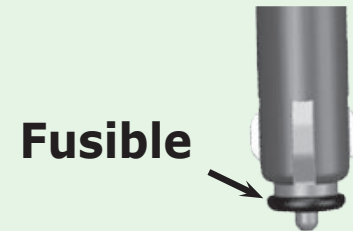

## Recharge du navigateur c320

Vous pouvez recharger le navigateur c320 à l'aide du câble USB (reportez-vous à la [page 27](#)) ou de l'adaptateur du véhicule connecté au support à ventouse.

## Logiciel Contrat de licence

EN UTILISANT LE NAVIGATEUR c320, VOUS RECONNAISSEZ VOUS SOUMETTRE AUX CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL SUIVANT. VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT.

Garmin vous octroie une licence limitée concernant l'utilisation du logiciel incorporé sur le présent support (le « Logiciel ») sous la forme d'un fichier binaire exécutable, et ce pour une utilisation normale du produit. Tout titre, droit de propriété et droit de propriété intellectuelle fourni avec et associé au logiciel demeure la propriété de Garmin.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et qu'il est protégé par la législation américaine sur les droits d'auteur en Europe, ainsi que par divers traités internationaux en matière de droits d'auteur. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel constituent des secrets commerciaux de grande valeur pour Garmin, de même que le Logiciel sous la forme de code source. Vous vous engagez à ne pas décompiler, désassembler, modifier, analyser, inverser la conception ou réduire le Logiciel ou toute partie de celui-ci à une forme lisible par l'homme, et à ne réaliser aucun travail dérivé reposant sur le logiciel. Vous vous engagez à ne pas exporter ou réexporter le Logiciel vers un pays ne respectant pas la réglementation sur l'exportation des Etats-Unis d'Amérique.



**REMARQUE :** *Le navigateur Garmin c320 ne comprend aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. En cas de problème avec votre appareil, remettez-le à un revendeur Garmin agréé afin de le faire réparer.*



**REMARQUE :** *Le navigateur c320 est hermétiquement fermé à l'aide de vis. Toute tentative d'ouverture du boîtier afin de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit entraînera l'annulation de la garantie et peut endommager l'équipement de façon permanente.*

# INDEX

## Symbols

- 2 Dimensional (2 dimensions) 17
- 3 Dimensional (3 dimensions) 17

## A

- Affichage de la carte 11
- Affichage de lieux sur la carte 5
- Affiner votre recherche
  - épeler le nom 3
- Arrêter la navigation 14

## B

- Bouton About (A propos de) 18
- Bouton Map Info (Informations cartes) 17
- Bouton Near (A proximité) 6

## C

- Calibrage de l'écran tactile 25
- Carte 5, 11
  - parcourir 5
  - personnaliser 17
  - zoom 11
- Cartes SD 27, 29
- Clavier 3
- Clavier à l'écran 3
- Color Mode (Mode d'affichage des couleurs) 20

- Configuration du système,
  - Personnalisation 18
- Contacter Garmin i
- Contrat de licence du logiciel 30

## D

- Daylight Saving (Economie d'énergie) 19
- Détour, Ajout 14
- Domicile 9
  - définir le domicile 9
  - modifier le domicile 9
  - revenir au domicile 9

## E

- Economie d'énergie 19
- Ecran tactile
  - calibrage 25
  - nettoyage 25
- Edition de lieux enregistrés (My Locations) (Emplacements favoris) 8
- Effraction, Limiter les risques 26
- Elargir votre recherche 6
- Éléments à éviter 21
- Enregistrement de lieux
  - recherchés 7
- Entraînement 18
- Entretien de votre navigateur
  - c320 25

- Epeler le nom 3
  - pour affiner votre recherche 3
  - pour rechercher un lieu 3
- Éviter les dommages provoqués par l'eau 26

## F

- Favorites (Favoris) 7, 8
- Fusible, Remplacement 29

## G

- Go Home (Revenir au domicile) 9
- GPS
  - désactiver 26
  - perte de signaux GPS fixes 26

## H

- Heure 19
  - personnaliser 19

## I

- Icône, Position 11
- ID de l'appareil 18
- Informations sur la batterie 29
- Informations sur le trajet 12
- Installation du navigateur c320 23
- Instructions virage par virage 13
- Itinéraires, Arrêt 14
- Itinéraire actuel 13

## L

- Langue 22
- Lieux enregistrés
  - édition 8
  - modifier le nom 8
  - modifier le symbole de la carte 8
  - supprimer 8
- Lieux récemment recherchés
  - effacer 10
  - rechercher 10
- Logiciel cartographique
  - mise à jour 28
  - version 17
- Luminosité du rétroéclairage 15

## M

- MapSource 27, 28
- Map View (Affichage de la carte) 17
- Mode d'affichage des couleurs 20
- Mode Practice (Entraînement) 18
- Mode sécurisé 18, 26
- My Locations (Emplacements favoris) 7
  - Favorites (Favoris) 8
  - Go Home (Revenir au domicile) 9
  - Recent Selections (Sélections récentes) 10

- N**  
Nettoyage de l'écran tactile 25  
Nord vers le haut 17  
Numéro de série i
- O**  
Option Near (A proximité) 6
- P**  
Page Browse Map (Parcourir la carte) 5  
Page Current Route (Itinéraire actuel) 13  
Page Next Turn (Prochain virage) 13  
Page Trip Information (Informations sur le trajet) 12  
Paramètres et préférences de navigation 21  
Parcourir la carte 5  
Parcours de l'itinéraire 1, 2  
Personnalisation de votre navigateur c320 15  
Préférences de parcours 21  
Prochain virage 13
- R**  
Rangement du navigateur c320 26  
Recherche à proximité 6  
Recherche de lieux  
  adresse 4  
  élément enregistré 7  
  élément sur la carte 5  
  intersection 4  
  par nom 3  
  sélection récente 10  
Réinitialisation de votre navigateur c320 28  
Réinitialiser la vitesse maximale 12  
Réinitialiser le trajet 12  
Reset Max Speed (Réinitialiser la vitesse maximale) 12  
Reset Trip (Réinitialiser le trajet) 12
- S**  
Safe Mode (Mode sécurisé) 18, 26  
SD Card 27, 29  
Spell Name (Epeler le nom) 3  
Suppression de lieux enregistrés 8  
Symbole de la carte 8
- T**  
Track Up (Trajet vers le haut) 17  
Trajet vers le haut 17  
Type de véhicule 21
- U**  
Unités métriques 18  
USB 27  
Utilisation responsable 26
- V**  
Version audio 18  
Version du logiciel 18
- Z**  
Zoom 5, 11

**Pour obtenir les dernières mises à jour gratuites des logiciels (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© Copyright 2005 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.

1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.

Garmin (Europe) Ltd.

Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.

Garmin Corporation

No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

No. de référence 190-00435-30 rév. A