

GoldStar



NICAM/Hi-Fi STEREO
Magnéscope à cassette

MANUEL D'UTILISATION

MODELE : AG78/AG74



**Avant de brancher, d'utiliser ou de régler ce produit,
lire attentivement les instructions du manuel.**

12 rue Lech Walesa 77185 LOGNES

Précautions à prendre & caractéristiques

Informations



Placer votre magnétoscope à l'abri de la lumière vive ou du soleil.

Veiller à ne pas exposer inutilement l'appareil aux vibrations, à l'humidité, à la poussière ou à la chaleur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le câble d'antenne et la fiche secteur pour ne pas endommager l'appareil et la TV.

Ne pas utiliser votre magnétoscope s'il est endommagé. Il ne doit être réparé que par un personnel d'entretien qualifié.

Ne pas retirer le couvercle arrière de l'appareil afin de ne pas être exposé aux circuits haute tension et à d'autres risques potentiels. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au Tableau de Dépannage (voir couvercle Arrière).

Si le fonctionnement est toujours incorrect, débranchez l'appareil et consultez votre revendeur.

Vérifiez que votre magnétoscope est placé de manière à assurer une bonne ventilation.



Ce produit est fabriqué dans le respect des exigences des DIRECTIVES CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE et 73/23/CEE, relatives aux parasites radioélectriques.

2



Voici quelques exemples de caractéristiques spécifiques:

- HQ (Haute Qualité) - système d'amélioration d'image
- Mémoire programmable de 80 chaînes avec récepteur à synthèse de fréquence
- ACMS (Système de Mémorisation Automatique de Chaînes)
- Fonction de Temporisation : 7 programmations sur 1 mois
- Système de programmation "ShowView" intégré (AG78)
- Enregistrement et lecture pour format large 16:9
- Compatible CANAL+ & LP – enregistrement & lecture longue durée
- Commandes navette excentrique
- Fonction économie d'énergie
- ICON OSD (Affichage des fonctions à l'écran)
- Lecture NTSC sur TV PAL
- Recherche d'images et logique
- Verrouillage parental
- Nettoyage automatique des têtes
- Mise en marche et défilement automatiques
- Fonctions ralenti variable, arrêt sur image et image par image
- Compteur temps réel
- Fonction départ rapide
- Système de suivi de piste automatique
- Décodeur stéréo numérique pour réception de son mono et bilingue, stéréo NICAM
- Système audio Hi-Fi
- Enregistrement Simulcast



Bienvenue dans le monde GoldStar

Nous vous remercions d'avoir acheté ce magnétoscope à cassettes GoldStar, Modèle AG78/AG74.


Description	2 - 5	Fonctions avancées	22 - 30
Précautions à prendre & caractéristiques	2	Enregistrement programmé	22 - 25
Télécommande emplacement et fonctions	4	● Programmation ShowView (AG78)	22 - 23
Commandes de votre magnétoscope	5	● Enregistrement programmé utilisation de l'affichage à l'écran	24 - 25
Installation	6 - 13	Economie d'énergie	26
Raccordement à votre TV et à un Décodeur (ou Satellite)	6	Affichage à l'écran	26
Raccordement à votre chaîne Hi-Fi et à votre camescope	7	Arrêt de mémorisation du compteur de défilement	27
Comment utiliser le menu principal	8	Verrouillage parental	27
Accord automatique des stations TV	9	Format large compatibilité 16:9	28
Accord manuel des stations TV	10 - 11	Arrêt de la mémorisation	29
Changement de l'ordre des stations TV	12	Auto-diagnostic	29
Suppression de stations TV	13	Hi-Fi stéréo Système son	30
Opérations de base	14 - 21	Conseils utiles	31
Lecture d'une bande	14 - 15	Copie de cassette	31
Divers fonctions de lecture	16 - 17	Spécifications	31
Enregistrement programmes de TV	18 - 19	Dépannage liste de contrôle	Quatrième de couverture
Pour régler le système couleur	20		
Pour régler le décodeur	20		
Réglage manuel de l'horloge	21		

Télécommande

Emplacement et fonctions

Pour installer les piles :
 Votre TELECOMMANDE est alimentée par deux piles de type AA.

1. Pour les introduire, pousser la languette vers l'arrière et enlever le couvercle de la télécommande.
2. Mettre les deux piles en place dans le compartiment en respectant les polarités + et -.
3. Remettre le couvercle en place.




4




Votre magnétoscope est conçu pour que la TELECOMMANDE commande la plupart de ses fonctions. Certaines fonctions peuvent être également commandées à partir de la FACADE AVANT du magnétoscope. La distance maximale entre la télécommande et l'appareil doit être d'environ 7,5 m. La télécommande doit être tenue de manière à faire un angle de 30 degrés par rapport à chaque côté du CAPTEUR A DISTANCE, à l'avant du magnétoscope.

Pour éviter tout endommagement par une fuite possible des piles, retirer celles-ci si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période de temps prolongée. Ne pas employer de piles de type ou d'usure différent(e). Toujours jeter les piles selon les normes de sécurité.

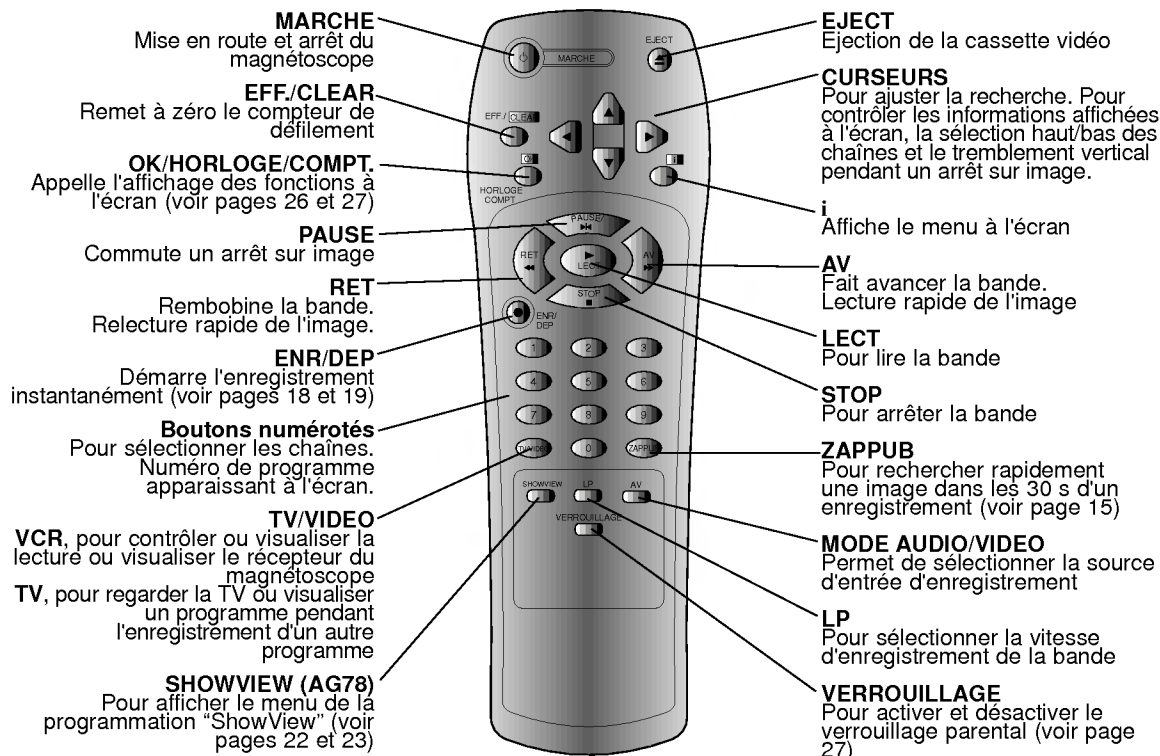

Commandes de votre magnétoscope

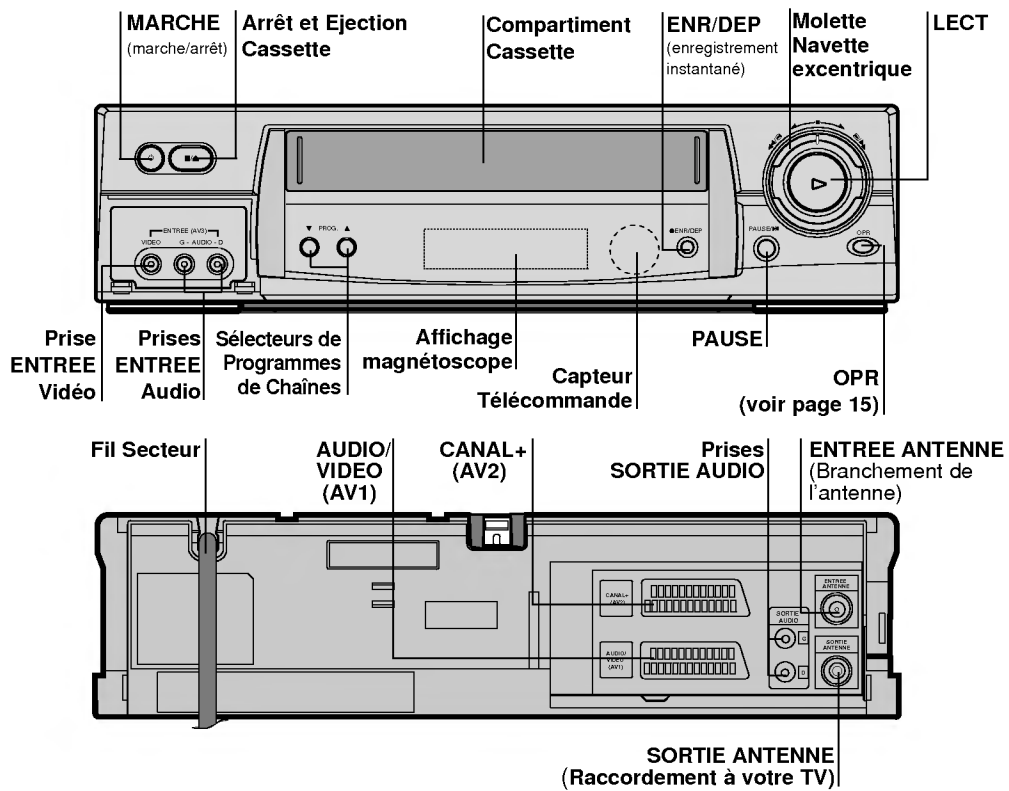


Raccordements à une TV et à un Décodeur (ou Satellite)

Si vous utilisez votre magnétoscope pour la première fois

L'image suivante apparaîtra sur votre écran TV lorsque vous raccorderez votre magnétoscope pour la première fois.


Pour accorder les stations TV, suivre les instructions des étapes 3 à 4 "ACMS" (voir page 9).

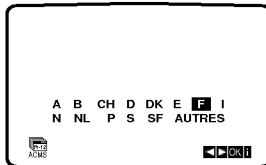


6




Les instructions données dans les deux pages suivantes contiennent les formes de raccordement les plus courantes. Vérifiez cependant les éventuelles informations spécifiques dans le manuel d'utilisation du fabricant. Assurez-vous que tous les raccordements sont effectués à votre magnétoscope et aux autres appareils, débranchés, pour éviter d'endommager l'équipement. Pour la lecture, vous devez raccorder le magnétoscope à la TV au moyen d'un câble SCART.

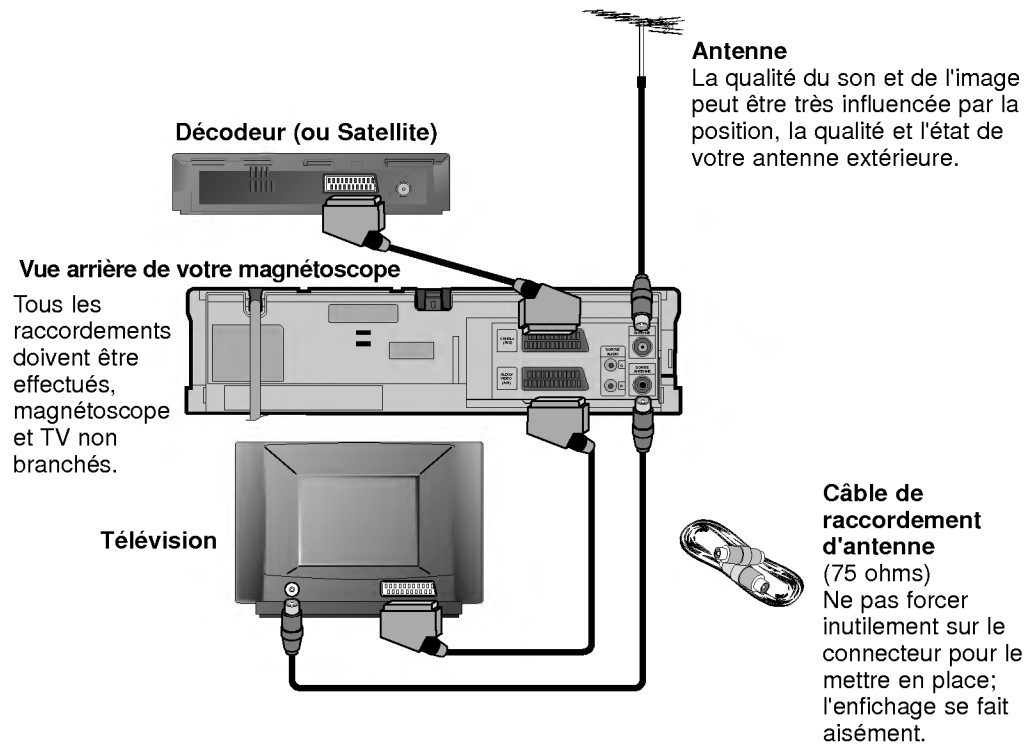


Raccordements à votre chaîne Hi-Fi et à votre caméscope


 Vous pouvez raccorder un système audio aux prises SORTIE AUDIO à l'arrière de votre magnéscope. Se rappeler de régler le volume de votre chaîne Hi-Fi au minimum, puis de l'augmenter progressivement, pour éviter d'endommager les haut-parleurs et vous épargner un choc bruyant violent !

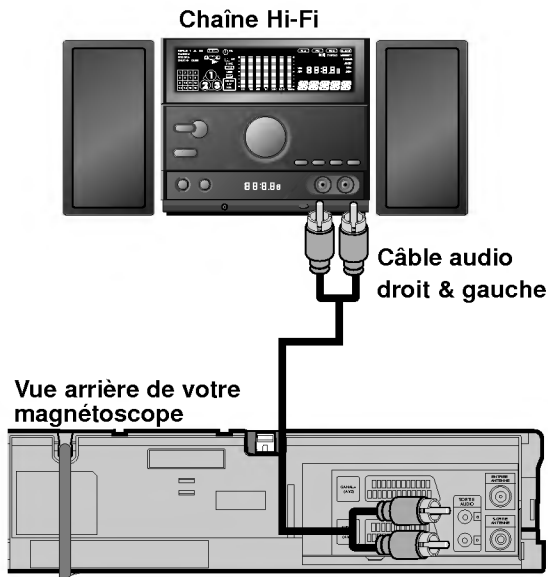

Prises de sortie audio & câbles phono

Les prises phono de raccordement de votre magnéscope à votre chaîne Hi-Fi se trouvent à l'arrière de l'appareil ; L = sortie son gauche, R = sortie son droit. Vous devez normalement sélectionner la fonction AUX sur votre chaîne Hi-Fi.

 Avant d'effectuer les raccordements, assurez-vous que votre magnéscope et le caméscope sont débranchés, pour éviter d'endommager l'équipement. Pour faciliter les connexions de votre caméscope, les prises ENTREE Audio (gauche et droite) et ENTREE Vidéo sont représentées sur la façade du magnéscope.

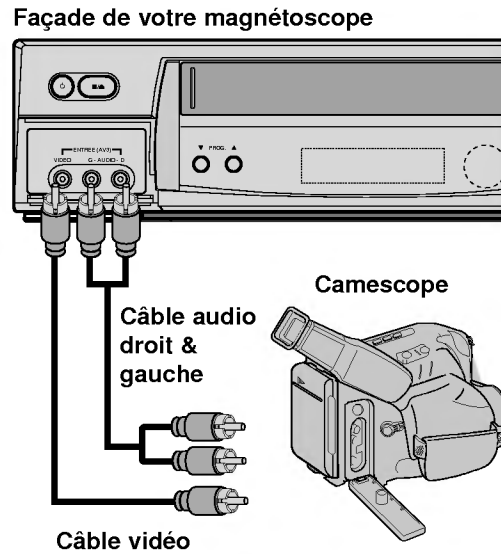

Comment utiliser le menu principal



Le magnétoscope peut être facilement programmé à l'aide des menus affichés à l'écran. Ces menus sont commandés par le BOITIER DE TELECOMMANDE.


1

Mettre en service votre poste TV et votre magnétoscope en appuyant sur le bouton **MARCHE**.




2

Appuyez sur le bouton **i**. Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

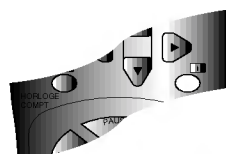



3

Appuyez sur **◀** et **▶** pour sélectionner le menu désiré. Appuyez sur **OK** et sur **▲** ou **▼** pour valider.

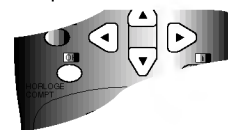

4

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

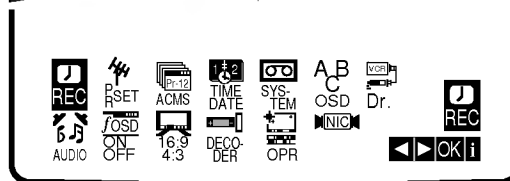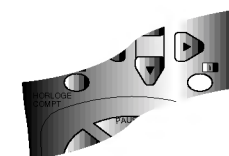

SELECTION DE LA LANGUE


Les choix de langues sont les suivants: anglais, allemand, français, italien, espagnol et néerlandais.

- **REC** - Réglage d'enregistrement de la fonction Temporisation (voir pages 24 et 25).
- **PR SET** - Réglage d'accord manuel (voir pages 10 et 11).
- **ACMS** - ACMS (Système de mémorisation automatique des chaînes) (voir page 9).
- **TIME DATE** - Réglage de l'horloge et de la date (voir page 21).
- **SYSTEM** - Pour régler le système TV couleur (voir page 20).
- **ABC OSD** - Pour changer la langue affichée (voir à gauche).
- **Dr.** - Pour remédier à un problème de votre magnétoscope (voir page 29).
- **AUDIO** - Pour sélectionner le canal de sortie audio (voir page 30).
- **OSD ON/OFF** - Pour afficher le mode de fonctionnement de votre magnétoscope (voir page 26).
- **16:9-4:3** - Pour sélectionner le format d'image de votre TV (voir page 28).
- **DECODER** - Pour utiliser un décodeur (ou Satellite) TV payante avec votre magnétoscope (voir page 20).
- **OPR** - Pour améliorer l'image lue (voir page 15).
- **NIC** - Pour activer ou désactiver le son numérique NICAM (voir page 30).

Accord automatique des stations TV

1

Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnétoscope en service.






2

Appuyez sur **i**.
Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'**ACMS**.

Appuyez sur **OK**.

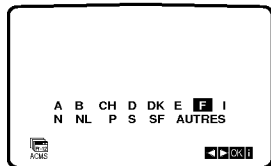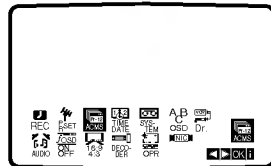



3

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **PAYS**.

(A: Autriche, B: Belgique, CH: Suisse, D: Allemagne, DK: Danemark, E: Espagne, F: France, I: Italie, N: Norvège, NL: Pays-Bas, P: Portugal, S: Suède, SF: Finlande, AUTRES)

Appuyez sur **OK** de nouveau pour lancer le processus d'accord automatique.

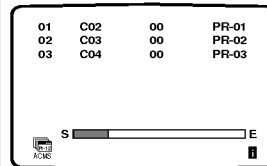
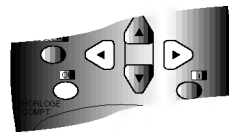


4

Le **TABLEAU DES STATIONS TV** apparaît une fois l'accord terminé.

Si le message "**TEST SVP**" s'affiche sur l'écran TV après le lancement de l'accord automatique, assurez-vous que vous avez raccordé correctement les câbles d'antenne.)

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

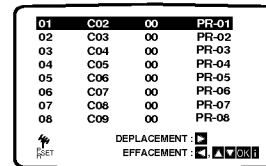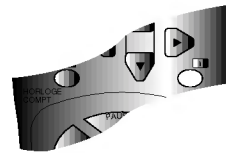

Accord manuel des stations TV



Dans certaines régions du pays, les signaux d'émission peuvent être trop faibles pour réaliser le processus d'accord automatique de votre magnétoscope pour trouver ou désigner correctement des stations TV. Vous devez accorder manuellement ces stations d'émission plus faibles pour que votre magnétoscope les enregistre.



1

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV


Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **PR SET**.

Appuyez sur **OK**.

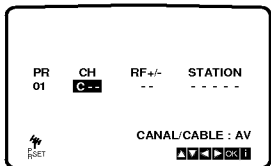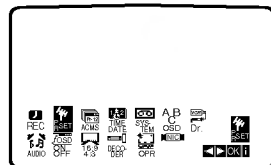


2

Appuyez sur **AV** pour sélectionner **C** (stations standards) ou **S** (stations câblées) : C02 - C71, S01 - S41.



Appuyez de manière répétée sur **▲** ou sur **▼** pour accorder la station TV.

Si vous connaissez le numéro de votre station TV émettrice particulière, vous pouvez entrer ce numéro directement en utilisant les boutons correspondants de la télécommande.


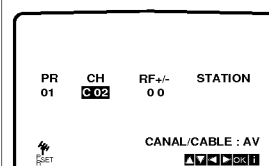


3

Appuyez sur **OK** pour sélectionner le système couleur (PAL ou SECAM) et appuyez sur **▲** ou **▼** pour valider.


Appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **▶** pour sélectionner **RF+/-**. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour régler.

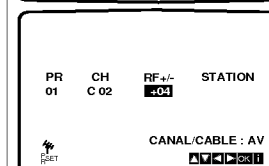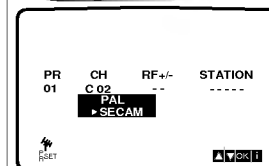


4

Appuyez sur **▶** pour sélectionner **STATION** de manière à pouvoir désigner votre station TV.

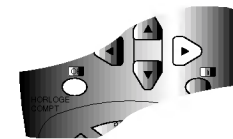

Appuyez sur **OK**.



La liste des noms de station TV apparaît.

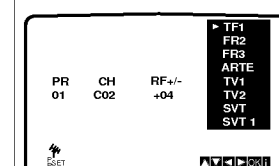

5

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un nom de station dans la liste. Appuyez sur OK pour le valider.

Si le nom de votre station ne se trouve pas sur la liste, ne pas appuyer sur OK, et passez à l'étape 6.

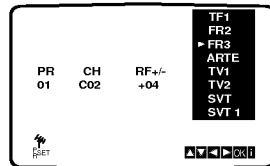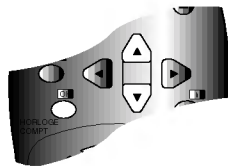

6



Vous pouvez changer manuellement un nom de station TV plutôt que d'utiliser les noms "standards".

Appuyer sur ►.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les lettres et les numéros pour le nouveau nom de station.

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour vous déplacer sur les caractères.



Appuyez sur OK.

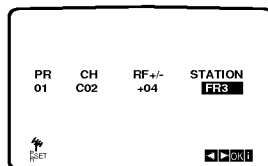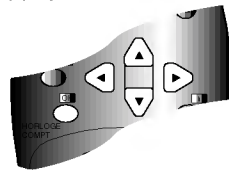

7

Appuyez sur i, confirmez l'apparition de la station.

Si vous désirez accorder manuellement d'autres stations, recommencer les étapes 1 à 7.

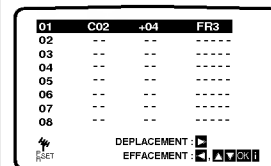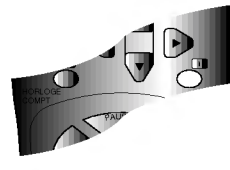

8

Appuyez de nouveau sur i.

Votre nouvelle station TV est maintenant accordée dans votre magnétoscope.

Changement de l'ordre des stations TV



Après avoir accordé les stations TV dans votre magnétoscope, vous pouvez souhaiter changer l'ordre de leur mémorisation sans devoir les accorder de nouveau!
Les instructions de cette page vous montreront la manière simple de déplacer les stations dans l'ordre désiré.




1

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **PR SET**.

Appuyez sur **OK**.

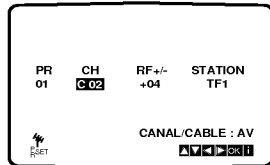
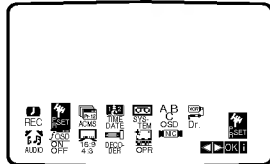



2

Appuyez sur **i**.



Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez déplacer (par exemple, PR 03).

Appuyez sur **▶**.

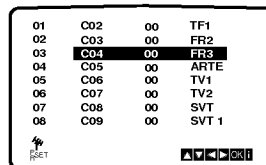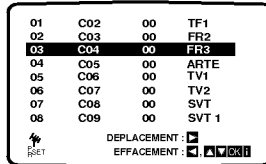

3

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez déplacer (par exemple, PR 05).

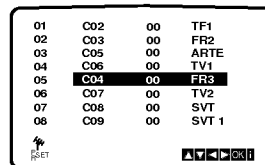
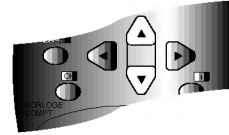


4

Appuyez sur **OK**. Le programme sélectionné sera déplacé au nouveau numéro de programme.

Si vous désirez déplacer d'autres stations TV, recommencer les étapes 1 à 4.

Appuyez sur **i**.

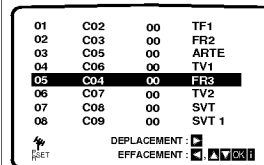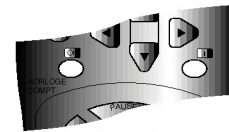



Après avoir accordé les stations TV dans votre magnétoscope, vous pouvez souhaiter supprimer une station.

Les instructions de cette page vous montreront la manière simple de supprimer les stations TV indésirables.



1

Appuyez sur **i**.

Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **PR SET**.



Appuyez sur **OK**.

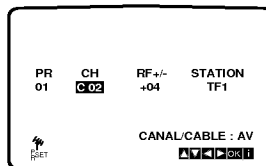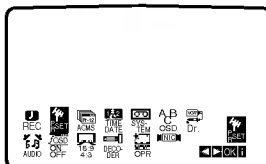

2

Appuyez sur **i**.



Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez supprimer (par exemple, PR 03).

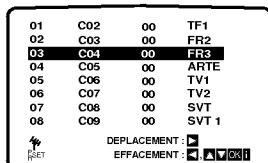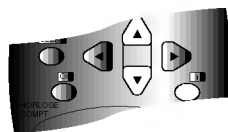

3

Appuyez sur **◀**.


Quelques instants après, la station sélectionnée est supprimée.

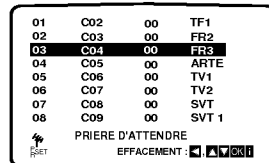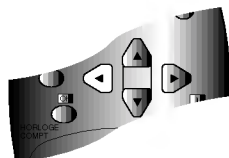

4

Appuyez sur **i**.

Si vous désirez supprimer d'autres stations TV, recommencer les étapes **1 à 3**.

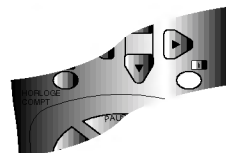


Suppression de stations TV



Comment sélectionner des stations TV mémorisées :

Les stations TV mémorisées peuvent être recherchées de deux manières :
Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner des stations différentes qui ne sont pas accordées dans votre magnétoscope.

Vous pouvez également sélectionner directement des stations à l'aide des boutons numérotés sur la télécommande.

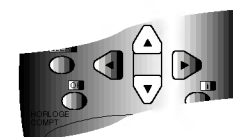

Lecture d'une bande




Une fois votre magnétoscope branché, il vous suffira de charger et d'éjecter les cassettes vidéo. Votre appareil peut également lire des enregistrements sur cassettes NTSC (sur TV PAL).

1

Vérifiez que votre magnétoscope est correctement raccordé, comme décrit plus haut dans ce manuel.

Mettre en marche votre TV et sélectionner le mode AV de lecture vidéo.


Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnétoscope en service.



2


Introduire la cassette vidéo dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.



3

Appuyez sur **LECT** pour commencer la lecture de la cassette.



Si vous chargez une cassette vidéo dont la languette de protection d'enregistrement est retirée, la lecture s'effectue automatiquement.


SUIVI DE PISTE AUTOMATIQUE

Votre magnétoscope réglera automatiquement le suivi de piste pour fournir une qualité d'image optimale. **A.TRK** apparaît alors sur l'affichage de l'appareil.

4


Appuyez sur **PAUSE** pour faire un arrêt sur image.

Appuyez plusieurs fois sur **PAUSE** pour faire avancer la bande image par image.



Les bandes peuvent être arrêtées pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, arrête pour éviter d'endommager l'appareil et la cassette.

La qualité de l'arrêt sur image peut être légèrement améliorée en appuyant sur ▲ ou sur ▼.

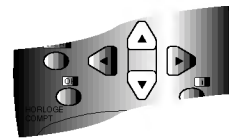


5

Appuyez sur **LECT** pour continuer la lecture de la bande.


Recherche d'image :
Pendant la lecture, une pression sur **AV** ou sur **RET** vous permettra de faire défiler rapidement la bande (7 fois plus vite que la lecture) pour vous repérez sur la bande.

Recherche logique :
Pendant l'avance ou le rembobinage rapide, le maintien appuyé de la touche **AV** ou **RET** permettra de lire l'image 7 fois plus vite que la normale.

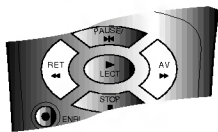

6

Appuyez sur **STOP** pour terminer la lecture.



Appuyez sur **EJECT**.




Si la fin de la bande est atteinte, votre magnéscope arrêtera la lecture automatiquement, rebobinera, arrêtera et éjectera la cassette, set met hors tension.

Saut MC (Message commercial) :

Cette fonction vous permet, pendant la lecture d'une bande, de sauter une coupure commerciale en quelques secondes, puis de reprendre la lecture normale.

Pendant la lecture de la bande, appuyez sur **ZAPPUB** sur la télécommande pour sauter le message commercial (ou un autre élément de programme).



Appuyez plusieurs fois sur **ZAPPUB** pour sauter l'élément :

1 Pression	30 s
2 Pressions	60 s
3 Pressions	90 s
4 Pressions	120 s
5 Pressions	150 s
6 Pressions	180 s

OPR (Réponse d'image optimale) :

Cette fonction améliore automatiquement la qualité de lecture d'image en réglant votre magnéscope à l'état de la bande.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la fonction **OPR**.

Appuyez sur **OK**.



Appuyez plusieurs fois sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner : **ARR.**, **SOFT** ou **SHARP**.

A noter que vous ne pouvez sélectionner **OPR** que pendant la lecture d'une cassette.

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.



Pendant la lecture d'une cassette vidéo, vous pouvez sélectionner la définition de l'image, en appuyant sur **OPR**, en façade de votre magnéscope.

Appuyez sur 1 : Pour rendre une image moins contrastée.

Appuyez sur 2 : Pour rendre une image plus **claire**.

Appuyez sur 3 : Pour mettre hors service.

Divers


Fonctions de lecture



Votre magnétoSCOPE incorpore plusieurs fonctions de recherche qui vous permettent de trouver rapidement un enregistrement particulier. L'utilisation de la MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE vous permet de retrouver une scène en lisant la bande vers l'avant ou vers l'arrière.


1

Pendant la lecture ou l'arrêt sur image, appuyez plusieurs fois sur ◀ ou sur ▶ pour obtenir différentes vitesses de lecture.

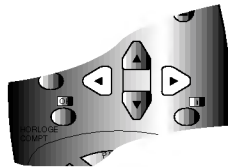


2

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour améliorer la qualité de l'image.

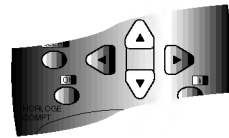


3

Appuyez sur LECT pour relire la cassette à vitesse normale.




Vous pouvez également rechercher visuellement (pendant la lecture) sur une bande ou rechercher rapidement sur une bande (après une pression sur STOP) à l'aide de la MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE.

Tourner la MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE dans le sens horaire pour avancer.

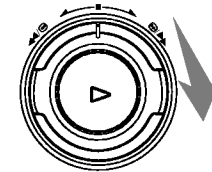


Tourner la MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE dans le sens anti-horaire pour reculer.

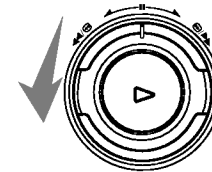

4

Appuyez sur **STOP**.


STOP apparaît pendant quelques secondes sur l'écran TV.




Avance rapide (AR) :

Appuyez sur **AV**.
La cassette défile rapidement.

FF apparaît pendant quelques secondes sur l'écran TV.




Vous pouvez également faire défiler rapidement une cassette en tournant la **MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE** dans le sens horaire, en avance rapide.

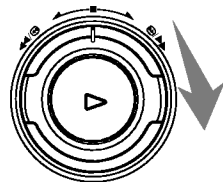


Rembobinage (REM) :

Appuyez sur **RET**.
La cassette se rembobine rapidement.

REW apparaît pendant quelques secondes sur l'écran TV.




Vous pouvez également rembobiner rapidement une cassette en tournant la **MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE** dans le sens anti-horaire, en retour rapide.

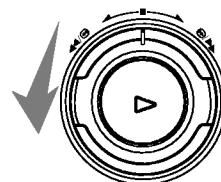


Si, pendant l'avance rapide, vous tournez la **MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE** dans le sens horaire, vous pourrez brièvement visualiser l'image.

Si, pendant le rembobinage, vous tournez la **MOLETTE DE NAVETTE EXCENTRIQUE** dans le sens anti-horaire, vous pourrez brièvement visualiser l'image.

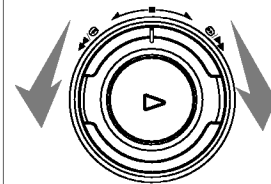


Enregistrement Programmes de TV

Si vous ne désirez pas enregistrer sur une cassette vidéo (ce qui arrive fréquemment par accident!), retirer la languette de protection sur le bord arrière de celle-ci.

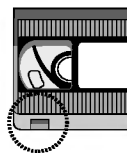

Il est possible d'enregistrer sur une cassette vidéo avec la languette de protection retirée, en couvrant le trou avec un ruban adhésif.

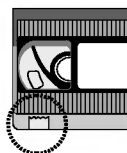

Votre magnétoscope vous permet de réaliser des enregistrements selon plusieurs méthodes : La fonction d'Enregistrement Rapide Présélectionnée (DEP) autorise le lancement de l'enregistrement automatique pendant une période de temps définie ou jusqu'à la fin de la cassette vidéo.

1

Vérifiez que votre magnétoscope est correctement raccordé, comme décrit plus haut dans ce manuel.


Appuyez sur **MARCHE** pour mettre votre magnétoscope en service.



2


Introduire une cassette vidéo avec sa languette de protection dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.



3

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de programme que vous désirez enregistrer.

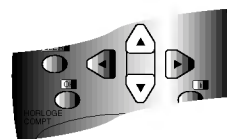


Vous pouvez également sélectionner directement le numéro de programme à l'aide des boutons numérotés sur la télécommande.



4

Si vous désirez enregistrer directement à partir d'une prise SCART ou AUDIO, appuyez plusieurs fois sur **AV** jusqu'à ce que la prise choisie soit affichée.



SC01 Enregistrement en son Hi-Fi uniquement en utilisant les prises ENTREE AUDIO sur la façade du magnétoscope.

AV 1 Enregistrement Son et Image en utilisant la prise SCART inférieure à l'arrière du magnétoscope.

AV 2 Enregistrement Son et Image en utilisant la prise SCART supérieure à l'arrière du magnétoscope.

AV 3 Enregistrement à partir d'ENTREE VIDEO et ENTREE AUDIO (Gauche & Droite) en utilisant les prises sur la façade du magnétoscope.




Votre magnétoSCOPE incorpore la fonction Longue Durée (LP) qui vous permet d'enregistrer pendant deux fois plus de temps sur une cassette vidéo. Par exemple, un appareil E-180 enregistrera jusqu'à 180 minutes avec la fonction Lecture Standard (SP) ; en utilisant la fonction LP, cet enregistrement durera 360 minutes. **A noter** qu'il y aura une légère perte de la qualité de l'image et du son, dans ce dernier cas.

5

Appuyez sur **LP** selon que vous désirez enregistrer en Longue Durée ou en Lecture Standard.

La fonction SP produira une amélioration de la qualité de l'image et du son, mais la fonction LP doublera le temps d'enregistrement.

SP ou LP s'affichera sur votre magnétoSCOPE pour vous rappeler la sélection.




6

Appuyez sur **ENR/DEP** pour commencer l'enregistrement.

L'indication RECORD apparaît sur l'écran TV.

Appuyez plusieurs fois sur **ENR/DEP** Chaque pression successive augmentera le temps d'enregistrement de 30 minutes jusqu'à atteindre un maximum de 9 heures.




7

Appuyez sur **PAUSE** pour éviter d'enregistrer des scènes non désirées.

Appuyez sur **PAUSE** pour continuer l'enregistrement.

Les cassettes peuvent être arrêtées pendant 5 minutes ; RECP s'affiche lorsqu'une cassette est dans cet état. Au bout de 5 minutes, l'enregistrement s'arrête pour éviter d'endommager l'appareil et la cassette.




8


Appuyez sur **STOP** pour terminer l'enregistrement.

Appuyez sur **EJECT**.

EJECT apparaît sur l'écran TV et sur l'affichage du magnétoSCOPE pendant quelques secondes.



Se rappeler que vous pouvez enregistrer un programme en en regardant un autre, en lançant l'enregistrement instantané ; appuyez sur **TV/VIDEO** pour sélectionner le mode TV, puis une chaîne différente sur votre **TV**.



Pour régler le système couleur

Pour régler le décodeur





Votre magnéto est équipé d'un système standard à trois couleurs : vous pouvez donc lire une cassette en PAL B/G, SECAM B/G et SECAM-L. Pendant la lecture, votre appareil détecte automatiquement le système de couleur. En cas de problème, sélectionner manuellement le système de couleur.

1

Appuyez sur **i**.
Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **SYSTEM**.

Appuyez sur **OK**.

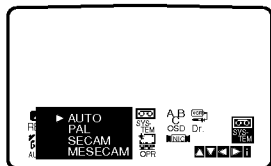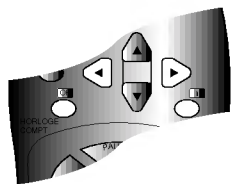

2


Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner en fonction du système **COULEUR** utilisé.

AUTO: sélection automatique de la couleur

PAL: enregistrements PAL
SECAM: enregistrements SECAM-L

MESECAM: enregistrements SECAM B/G

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

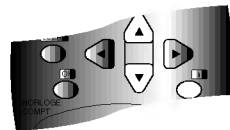



Nous avons déjà indiqué comment raccorder un décodeur pour bénéficier d'une station TV payante, telle que CANAL+ ou PREMIERE, page 6. Pour enregistrer une chaîne codée, aucune commande spéciale n'est nécessaire. Il vous suffit de sélectionner la station et d'attendre brièvement que le décodage commence.

1

Appuyez sur **i**.
Le menu principal apparaît sur l'écran TV.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **DECODER**.

Appuyez sur **OK**.

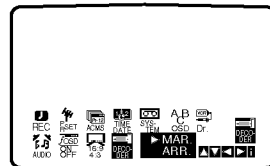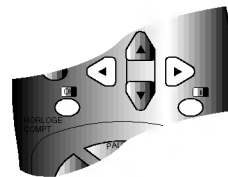


2

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner.

MAR.: Lorsque le décodeur est raccordé à la prise AV2.

ARR.: Lorsqu'un autre magnéto est raccordé à la prise AV2.

Appuyez sur **i** pour faire disparaître le menu de l'écran.

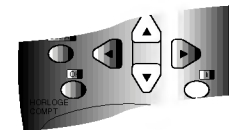





L'horloge de votre magnétoscope commande les paramètres de date et d'heure.

1

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **TIME DATE**.


Appuyez sur **OK**.

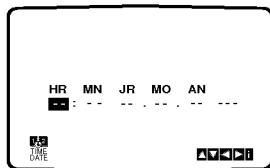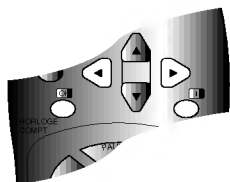

2



Utiliser les boutons numérotés sur la télécommande pour modifier les paramètres **HEURES, MINUTES, JOUR, MOIS** et **ANNEE**.

A noter que votre magnétoscope emploie une horloge de 24 heures: par exemple, 1 pm sera affiché 13 : 00. Le jour de la semaine apparaît automatiquement lorsque vous entrez la date;

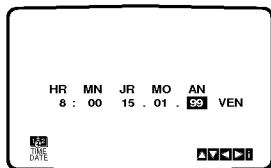

3


En cas d'erreur, appuyez sur **◀** ou sur **▶** et entrez les données corrects.

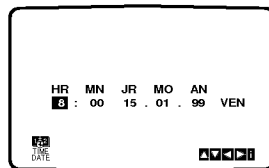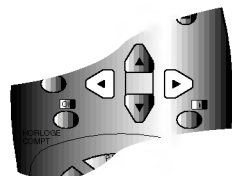

4

Appuyez **i**.

Les nouveaux paramètres de votre horloge sont mémorisés et apparaîtront sur l'affichage de votre magnétoscope vidéo.

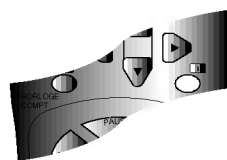

Réglage manuel de l'horloge

Programmation ShowView (AG78)




La fonction "ShowView" simplifie notablement l'introduction de la date, de la chaîne, des heures de début et de fin d'émission d'un Enregistrement Programmé en tapant simplement un Code. Les Codes ShowView sont publiés dans le plupart des magazines TV ; leur longueur peut varier de un à neuf chiffres.

L'Enregistrement Programmé vous permet d'enregistrer une émission ultérieurement (jusqu'à 1 mois). 7 de ces enregistrements automatiques peuvent être prédéterminés.

1



Vérifier que les chaînes TV ont été accordées et mémorisées dans l'ordre ShowView correct.

Introduire une cassette vidéo avec languette de protection dans votre magnétoscope.





2

Appuyer sur **SHOWVIEW**.

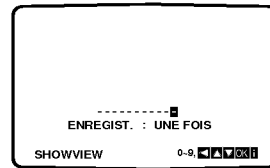

3


Appuyez sur ▲ ou sur ▼
UNE FOIS : Pour enregistrer immédiatement.
JOURNALIER : Pour enregistrer tous les jours (excepté le samedi et le dimanche) à la même heure.
HEBD. : Pour enregistrer à la même heure tous les jours.

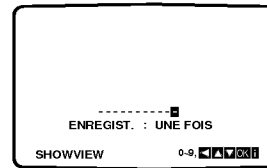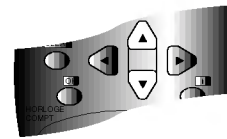

4

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer le Code ShowView du programme TV que vous désirez enregistrer.

En cas d'erreur, appuyez sur ◀ et entrer le numéro correct.

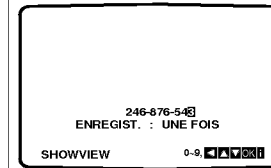



SHOWVIEW est une marque déposée par Gemstar Development Corporation.
Le Système SHOWVIEW est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.

5

Appuyez sur **OK**.
Les détails d'enregistrement de votre programme seront affichés.

Si **TEST SVP** apparaît, vous avez tapé un numéro ShowView incorrect, tapé incorrectement le numéro ou le numéro a été imprimé incorrectement dans le guide TV.

Si "- ." est affiché, vous devez saisir le numéro de programme de la chaîne que vous voulez enregistrer.

Si vous voulez enregistrer à partir de l'une des prises PériTel ou à partir des prises AUDIO/VIDEO, appuyez plusieurs fois sur la touche **AV** jusqu'à afficher la bonne source.



PR	DATE	HEURE	SP
TF1	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

6

Vous voulez modifier n'importe lequel des paramètres affichés si vous le souhaitez. Déplacez-de l'un à l'autre avec les touches ◀ et ▶. Utilisez touches numéri-ques pour modifier la date et l'heure.



PR	DATE	HEURE	SP
TF1	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

7

Appuyez sur la touch ▶ et si vous voulez modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur la touches ▲ et ▼.

LP : double durée.
SP : lecture standard.

La fonction SP produira une amélioration de la qualité de l'image et du son, mais la fonction LP doublera le temps d'enregistrement.

Vérifier que les détails d'événements du temporisateur sont corrects.



PR	DATE	HEURE	SP
TF1	12	10:11-11:55	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
ENRG RAPIDE : SP			


8

Si vous souhaitez réaliser un autre enregistrement ShowView, recommencer les étapes 2 à 7.

Appuyez sur i pour faire disparaître le menu de l'écran.

Si **TEST SVP** apparaît, vous avez entré des informations incorrectes. Les rentrer correctement.

Appuyez sur **MARCHE** pour commuter votre magnétoscope en mode Veille.



TIMER apparaîtra sur l'affichage du magnétoscope vidéo dans l'attente de réaliser l'enregistrement.

Enregistrement programmé

Utilisation de l'affichage à l'écran




Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à sept événements sur un mois à partir de la date actuelle.

REMARQUE : Avant de régler la temporisation, vérifiez que vous avez sélectionné correctement l'horloge du magnétoscope et que vous connaissez les stations TV accordées sur l'appareil.

1

Introduire une cassette vidéo avec sa languette de protection dans l'appareil.

Le côté fenêtre de la cassette doit se trouver vers le haut et la flèche à l'opposé de vous.




2

Appuyez sur i.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner REC.

Appuyez sur OK.

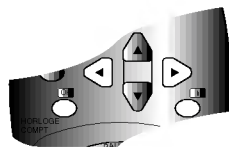


PR	DATE	HEURE	SP
---	---	---	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP

EFFACEMENT: [◀] [▶] [OK]

3

Appuyez sur OK pour commencer le réglage des événements d'enregistrements programmés.



Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer la station que vous désirez enregistrer.



PR	DATE	HEURE	SP
REC	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP


[2] [▲] [▼] [▶] [◀]

4

Pour sélectionner les stations 1 à 9, appuyez d'abord sur 0, puis sur le numéro de la chaîne (par exemple, Stations 3).

Vous pouvez également sélectionner des Chaînes en appuyant sur ▲ ou sur ▼. Après la sélection, appuyez sur ▶.

Si vous voulez enregistrer à partir de l'une des prises Péritel ou à partir des prises AUDIO/VIDEO, appuyez plusieurs fois sur la touche AV jusqu'à afficher la bonne source.



PR	DATE	HEURE	SP
AV	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP
--	--	SP


[2] [▲] [▼] [▶] [◀]



Si vous désirez ultérieurement supprimer ou changer des paramètres dans la mémoire d'événements de temporisation, vous pouvez procéder sans entrer de nouveau les informations correspondantes. Affichez simplement l'écran des événements de temporisation. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'événement que vous désirez supprimer ou changer. Appuyez sur ◀ pour supprimer l'événement, ou ... Appuyez sur OK pour changer ; appuyez ensuite sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner Station, Date, heures de Début et de Fin d'Emission et LP. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour entrer les informations correctes.

5

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer la date du programme.

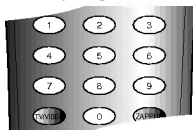

Si vous appuyez sur **OK** avant d'entrer la date, vous pouvez sélectionner l'une des fonctions d'enregistrement automatisées suivantes. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner, puis sur **OK** pour confirmer.


Quotidiennement Pour enregistrer tous les jours (excepté le samedi et le dimanche) à la même heure.

Hebdomadairement Pour enregistrer à la même heure tous les jours.

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
JOU	DI LU MA ME JE VE SA		

6

Appuyez sur les boutons numérotés pour entrer les heures de début et de fin d'enregistrement du programme que vous désirez enregistrer.

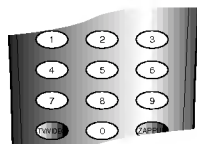

A noter que votre magnétoSCOPE emploie une horloge de 24 heures: par exemple, 1 pm sera affiché 13 : 00.

Vous pouvez également sélectionner les heures ed début et de fin en appuyant sur ▲ ou sur ▼.


PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	10:00-11:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP

7

Appuyez sur la touch ▶ et si vous voulez modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur la touches ▲ et ▼.

LP : double durée.
SP : lecture standard.

La fonction SP produira une amélioration de la qualité de l'image et du son, mais la fonction LP doublera le temps d'enregistrement.

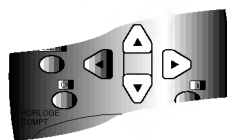

PR	DATE	HEURE	SP
FR3	26	10:00-11:00	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
--	--	-----	SP
ENRG RAPIDE			SP

8

Vérifier que les détails d'événements du temporisateur sont corrects.

Appuyez sur i pour faire disparaître le menu de l'écran.

Si **TEST SVP** apparaît, vous avez entré des informations incorrectes. Les rentrer correctement.

Appuyez sur **MARCHE** pour commuter votre magnétoSCOPE en mode Veille.



TIMER apparaîtra sur l'affichage du magnétoSCOPE vidéo dans l'attente de réaliser l'enregistrement.




En cas de chevauchement des événements d'enregistrement de temporisation ...

Vérifiez que les heures présélectionnées des événements d'enregistrement de temporisation ne se chevauchent pas. Dans le cas contraire, le premier programme sera prioritaire.

Exemple :

Le programme 1 est programmé pour commencer à 16 h 00 et se terminer à 17 h 00.

Le programme 2 est programmé pour commencer à 16 h 30 et se terminer à 18 h 00. (Dans ce cas, le programme 1 sera enregistré dans sa totalité, mais seules les 30 dernières minutes du Programme 2 le seront).

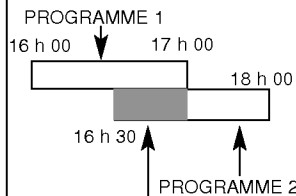

(Cette partie ne sera pas enregistrée)

Economie d'énergie

Affichage à l'écran



Votre magnétoscope comporte une fonction Economie d'Energie qui, une fois programmée, placera votre appareil en mode de fonctionnement économique, dans lequel l'horloge disparaît de l'écran. Si vous avez programmé un enregistrement, cette fonction est désactivée.

1

Appuyez sur le bouton **MARCHE** de l'appareil.


Les fonctions SP, VCR et horloge apparaissent sur l'affichage du magnétoscope vidéo.

2

Appuyez de nouveau sur le bouton **MARCHE**. Votre appareil se met en mode **Economie d'Energie**.

Les fonctions SP, VCR et horloge disparaissent de l'affichage.

Appuyez sur **MARCHE** pour commuter en mode **Economie d'Energie**.

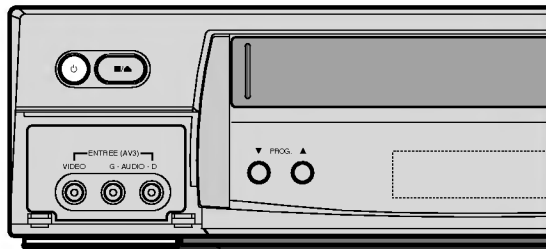


26




Vous pouvez facilement afficher sur l'écran TV l'heure actuelle ou le compteur de défilement, la quantité restante de bande, le jour, le mois, l'année, le jour de la semaine, la chaîne de programme et le mode opérationnel de votre magnétoscope. Si un enregistrement a lieu, ces Affichages à l'Ecran ne seront pas enregistrés sur la bande.

1

Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour afficher les fonctions correspondantes.



Fonction magnétoscope Programme chaîne

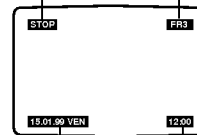


Jour/Mois/ Année/jour de la Semaine Horloge/Compteur de Défilement & Quantité Restante de Bande

Au bout de 3 s, s'efface en ne visualisant que l'HORLOGE.

2

Appuyez plusieurs fois sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour afficher le **COMPTEUR DE DEFILEMENT**.

Appuyez de nouveau sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour effacer tous les affichages de l'écran TV.






Le Compteur de Défilement Numérique peut être affiché sur votre magnétoscope, à la place de l'heure, en appuyant sur **OK/HORLOGE/COMPT** de la télécommande. Ce Compteur indique les positions relatives des enregistrements sur la bande.

1

Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT**. Appuyez sur **EFF./CLEAR** pour mettre le compteur à zéro (0:00:00).

Appuyez sur **LECT** pour commencer l'enregistrement.

Le compteur de défilement affichera l'heure de lecture réelle en heures, minutes et secondes.

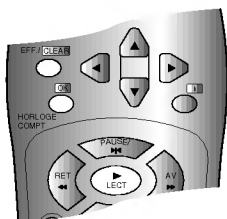


2

Appuyez sur **STOP** lorsque la lecture ou l'enregistrement est terminé(e).

Appuyez sur **RET**.

La bande se rembobinera et s'arrêtera automatiquement une fois le compteur revenu à 0:00:00.


Appuyez sur **OK/HORLOGE/COMPT** pour revenir à l'horloge.

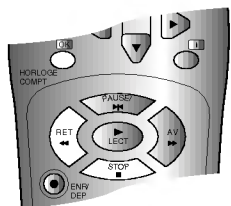


Les boutons de commande sur la façade du magnétoscope peuvent être désactivés pour ne commander l'appareil qu'avec la télécommande.

1

Appuyez sur **VERROUILLAGE**.


 apparaîtra sur l'affichage de votre magnétoscope.

Aucun des boutons de la façade de l'appareil ne fonctionnera (excepté **ARRET/EJECTION**).

Si aucun bouton de la façade de votre appareil n'est appuyé,  clignotera sur l'affichage de celui-ci.

2

Appuyez de nouveau sur **VERROUILLAGE** pour désactiver le verrouillage parental.

 disparaîtra de l'affichage de votre magnétoscope.

Arrêt de Mémorisation du Compteur de Défilement Verrouillage Parental

Format large

Compatibilité

16:9



Votre magnéto-
scope peut enregistrer et lire des programmes au format large (16:9). Pour
enregistrer avec succès dans ce format, le type correct de signal doit être diffusé par la
station TV.



1

Mettez votre magnéto-
scope en service.

Appuyez sur **i**.


Appuyez sur **◀** ou sur **▶**
pour sélectionner
16:9/4:3.

Appuyez sur **OK**.

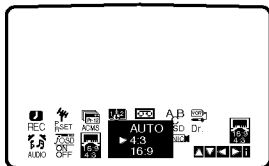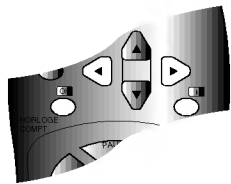

2

Appuyez plusieurs fois
sur **▲** ou sur **▼** pour
sélectionner **AUTO, 4:3**
ou **16:9**.



AUTO


Lit automatiquement les
programmes au Format
Large comme les
programmes Normaux et
au Format Large.

4:3

Uniquement pour lire et
enregistrer des émissions
au Format Normal (4:3).


16:9

Uniquement pour lire et
enregistrer des émissions
au Format Large (16:9).

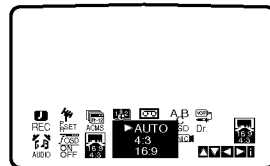

3

Appuyez sur **i** pour faire
disparaître le menu de
l'écran.

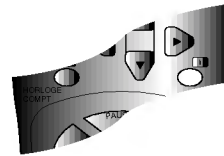

Pour profiter pleinement
de la lecture au Format
Large, vous devez
connecter votre appareil
à la TV, à l'aide d'un
câble SCART.



Arrêt Automatique de la Mémorisation

Cette fonction de votre magnéscope vous permet de l'arrêter automatiquement une fois le rembobinage de la cassette terminé.

1

Appuyez sur **MARCHE** pendant le rembobinage de la cassette.

2

La cassette se rembobinera totalement et votre appareil s'arrêtera de lui-même automatiquement.



Coupe automatique

Votre magnéscope s'arrêtera de lui-même au bout de 8 minutes s'il ne reçoit pas de signal TV. Cela se produit habituellement en fin de soirée lorsque les stations TV arrêtent d'émettre.



Auto-diagnostic

Cette fonction vous informe qu'un problème existe avec votre magnéscope. Les messages d'erreur suivants apparaîtront sur l'écran TV et sur l'affichage de votre appareil.



1

Mettez votre magnéscope en marche.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Dr**.

Appuyez sur **OK**.

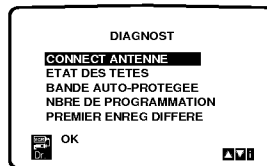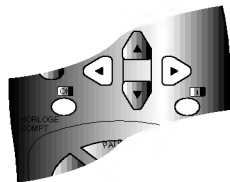

2

Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour vérifier un problème.

CONNECT ANTENNE

- **TEST SVP:** Raccordez votre magnéscope à une antenne TV et à une TV.
- **MODE AV/EN LECTURE:** Indique le mode actuel de l'appareil.
- **VIDE PR :** Apparaît lorsqu'une station n'a pas été mémorisée.

ETAT DES TETES

- **A NETTOYER :** Nettoyez vos têtes vidéo.
- **BANDE AUTO-PROTEGEE**
- **NON-ENREGISTRABLE:** Introduire une cassette avec sa languette de protection en place.

NBRE DE PROGRAMMATION

- **2** Indique le nombre d'enregistrements programmés.
- **PREMIER ENREG DIFFERE**
- **FR3 26 10:00 - 11:00** Indique l'état actuel d'un **ENREGISTEMENT** programmé.

Appuyez sur **i**.

Auto-diagnostic

Arrêt de la Mémorisation

Hi-Fi Stéréo

Système son



Votre magnétoSCOPE enregistrera et lire le son Hi-Fi stéréo. Il comporte, de plus, un décodeur de son numérique stéréo NICAM. Cela vous permet d'enregistrer et de lire le son de plusieurs façons différentes. Les cassettes vidéos enregistrées sur votre appareil disposeront d'une piste audio mono normale et de deux pistes audio stéréo Hi-Fi et VHS. Ces pistes stéréo autorisent des enregistrements audio en mode bilingue ou stéréo Hi-Fi d'une émission TV, d'un système audio stéréo, d'un disque vidéo ou d'un autre magnétoSCOPE Hi-Fi.

1

Le décodeur de son numérique NICAM de votre appareil vous permet de bénéficier du son NICAM, ainsi que du son mono, bilingue et stéréo standard. Le type particulier de son reçu ou celui enregistré sera brièvement affiché sur l'écran TV pendant quelques secondes :

NICAM STEREO

Le son est automatiquement enregistré sur les pistes mono et stéréo Hi-Fi de la bande vidéo.

NICAM BIL

Les deux canaux audio seront enregistrés sur les pistes stéréo Hi-Fi. Le canal en langue principale (gauche) sera enregistré sur la piste mono de la bande vidéo.

MONO

Le son est enregistré sur les pistes Hi-Fi et la piste mono de la bande vidéo sans séparation.



2

Mettez votre magnétoSCOPE en marche.

Appuyez sur **i**.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le menu **AUDIO**.


Appuyez sur **OK**.

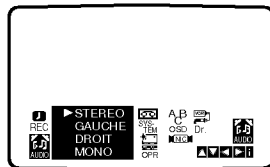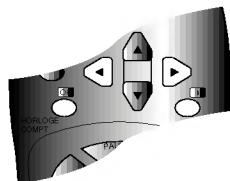

3

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Audio**.


Le choix est **STEREO**, **GAUCHE** (canal gauche), **DROIT** (canal droit) et **MONO**.

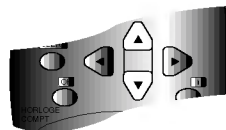

En mode de lecture **NICAM BIL**, la langue principale sort sur le canal gauche et le canal secondaire sort simultanément du canal droit lorsque la sortie audio est réglée sur **STEREO**. La langue principale sortira des deux canaux lorsque le réglage audio est sur **MONO**. A noter que lors du réglage de la commande de suivi de piste, le son stéréo Hi-Fi peut revenir en **MONO**.

4


Appuyez sur **i**.

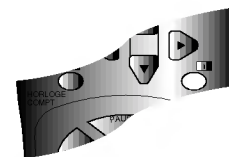

Les vumètres sur la façade de votre magnétoSCOPE vidéo affichent des niveaux audio séparés pour les canaux droit et gauche pendant l'enregistrement et la lecture.



Un second magnétoscope (pour la copie de cassette) doit être raccordé aux prises "AV" sur la façade de votre appareil ou à l'une des prises SCART à l'arrière de celui-ci. Ne pas oublier de sélectionner le mode audio/vidéo approprié en appuyant sur le bouton **AV** de la télécommande.

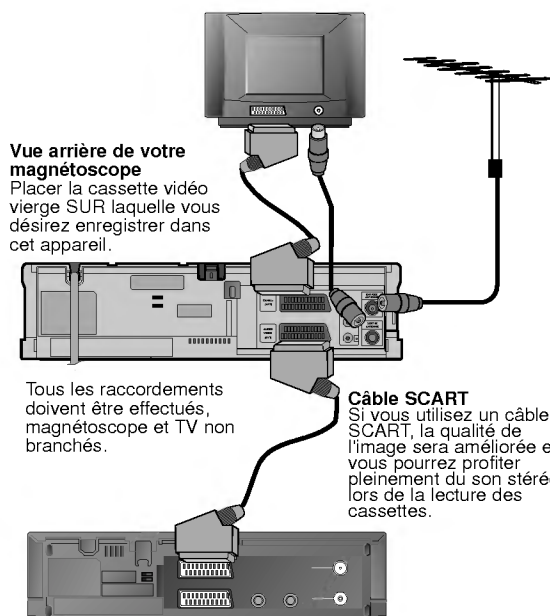

Vue arrière de votre magnétoscope
Placer la cassette vidéo vierge SUR laquelle vous désirez enregistrer dans cet appareil.

Tous les raccordements doivent être effectués, magnétoscope et TV non branchés.

Câble SCART
Si vous utilisez un câble SCART, la qualité de l'image sera améliorée et vous pourrez profiter pleinement du son stéréo lors de la lecture des cassettes.

Vue arrière du magnétoscope de lecture
Placer la cassette vidéo A PARTIR de laquelle vous désirez enregistrer dans cet appareil.

L'enregistrement non autorisé de programmes TV, de films, de cassettes vidéo et d'autres supports protégés, peuvent enfreindre les droits d'auteur des propriétaires et être contraire aux lois y afférentes.

Généralités

Alimentation	200-240V~, 50Hz.
Puissance consommée	20W environ (Mode économie d'énergie : 3W)
Système têtes vidéo	4 têtes double azimut, balayage hélicoïdal.
Vitesse de défilement	23,39 mm/s (mode SP) 11,69 mm/s (mode LP)
Format d'enregistrement	Largeur de bande : 12,7 mm
Temps d'enregistrement maxi	4 h (mode SP, bande E-240)/ 8 h (mode LP, bande E-240).
Temps de rembobinage	180 s environ (bande E-180).
Dimensions	360 x 94 x 270 mm (l x h x p)
Poids	3,4 kg.
Température de fonctionnement	5 à 35 °C.
Humidité relative	Inférieure à 80 %.
Temporisation	Type d'affichage 24 heures.

Vidéo

Système télévision	Standard CCIR (625 lignes, 50 trames), signal couleur PAL (B/G), SECAM (B/G, L)
Format d'enregistrement	PAL B/G, SECAM B/G, SECAM-L
Niveau d'entrée	ENTREE VIDEO (type SCART, RCA) 1,0 Vcc, 75 ohms, asymétrique
Niveau de sortie	SORTIE VIDEO (type SCART) 1,0 Vcc, 75 ohms, asymétrique
Rapport signal/bruit	Supérieur à 43 dBm.

Audio

Niveau d'entrée	ENTREE AUDIO (type SCART, RCA) type SCART : - 5,0 dBm, supérieur à 10 kohms type RCA : - 5,0 dBm, supérieur à 47 kohms
Niveau de sortie	SORTIE AUDIO (type SCART, RCA) type SCART : - 5,0 dBm, inférieur à 1 kohm type RCA : - 5,0 dBm, inférieur à 1 kohm
Piste	Piste mono et piste Hi-Fi
Rapport signal/bruit	Hi-Fi audio: Supérieur à 70 dB (filtre JIS A)
Plage dynamique audio	Hi-Fi audio: Supérieur à 85 dB (filtre JIS A)

Copie de Cassette

Spécifications



La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Dépannage

Liste de Contrôle



Nettoyage des têtes vidéo

Chaque fois qu'une cassette vidéo est introduite dans ou éjectée de votre magnétoscope, la tête vidéo est automatiquement nettoyée. Aucun nettoyage supplémentaire ne sera donc nécessaire. Cependant, l'accumulation de poussières sur la tête après une longue période de temps peut entraîner un flou ou une coupure de l'image lue. Les cassettes vidéo de haute qualité ne déposeront normalement pas de saletés sur la tête, contrairement aux cassettes anciennes ou endommagées.

Symptôme	Points de contrôle	Symptôme	Points de contrôle
Absence d'image & de son	<p>La fiche secteur est-elle branchée et mise en circuit? La TV est-elle mise en service? Essayez une autre chaîne, possibilité de signal faible. Vérifiez le raccordement de l'antenne. Vérifiez l'état de l'antenne (le câble est-il cassé ou endommagé?) Si vous avez un Décodeur (ou Satellite) raccordé, vérifiez les prises Audio/Vidéo et les câbles de connexion Si vous avez utilisé un câble SCART pour raccorder votre magnétoscope et votre TV, avez-vous sélectionné le canal AV sur celle-ci? Vérifiez l'accord, effectuez de nouveau l'Accord Automatique.</p>	La cassette vidéo ne peut pas être introduite	<p>Le compartiment de cassette est-il vide? Introduisez-vous correctement la cassette?</p>
Absence de lecture ou image faible	<p>Avez-vous essayé avec une autre cassette? Pouvez-vous réduire les niveaux sonores à une valeur acceptable à l'aide du bouton 0, ▲ ou ▼? Pouvez-vous obtenir une image sur la TV?</p>	La télécommande ne fonctionne pas	<p>La fiche secteur est-elle branchée et mise en circuit? Le magnétoscope est-il mis en service? Vérifiez les piles de la télécommande.</p>
Les programmes TV ne peuvent pas être enregistrés	<p>Les chaînes TV sont-elles accordées correctement ; sont-elles accordées dans l'ordre? La languette de sécurité de la cassette vidéo a-t-elle été enlevée pour empêcher l'enregistrement? Essayez une autre station, possibilité de signal faible Vérifiez que l'antenne est enfichée dans la TV?</p>	La partie supérieure de l'image lue est instable	<p>La cassette vidéo est-elle endommagée ; avez-vous essayé d'en utiliser une autre? Régler le balayage horizontal de votre TV. Vérifiez que l'antenne est raccordée à votre magnétoscope. Vérifiez l'état de l'antenne (le câble est-il cassé ou endommagé?) Vérifiez la présence éventuelle d'interférences locales Vérifiez que vous utilisez une chaîne TV spéciale sur cette dernière.</p>
		Absence d'enregistrement de son NICAM	<p>Vérifiez dans le menu que NICAM est réglé sur AUTO pour la station à enregistrer.</p>
		Absence de son Hi-Fi	<p>Commuter "AUDIO" du menu sur STEREO.</p>
		La lecture automatique ne fonctionne pas	<p>La languette de sécurité a-t-elle été retirée de la cassette vidéo?</p>

NO. REF. : 3834RP0034E