


KE850

CE 0168

www.pradaphonebylg.com

P/N : MMBB0222207 (1.0) 

KE850 / GUIDE DE L'UTILISATEUR


PRADA / LG ELECTRONICS INC.

PRADA



FRANÇAIS

**Veillez lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser votre téléphone et conservez-le
pour référence.**

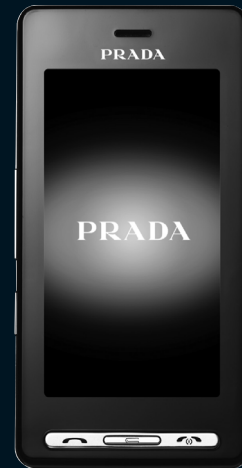

| KE850 |

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Le contenu de ce manuel peut avoir quelques différences avec celui de votre appareil selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



SOMMAIRE

5 PRÉSENTATION

7 RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE

11 CARACTÉRISTIQUES DU KE850

- 11 Description du téléphone
- 14 Informations à l'écran
- 15 Icones affichées à l'écran

16 INSTALLATION

- 16 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 18 Chargement de la batterie
- 18 Débranchement du chargeur
- 19 Carte mémoire

20 FONCTIONS GÉNÉRALES

- 20 Émission d'un appel
- 20 Réglage du volume
- 20 Réception d'un appel
- 21 Saisie de texte

24 SÉLECTION DE FONCTIONS ET D'OPTIONS

25 APPEL EN COURS

- 25 Pendant un appel

27 ARBORESCENCE DES MENUS

30 NUMÉROTATION

31 CONTACTS

- 31 Rechercher
- 31 Nouveau contact
- 31 Numéros abrégés
- 32 Groupes
- 32 Réglages
- 32 Informations
- 33 JOURNAL APPELS**
- 33 Tous appels
- 33 Appels en absence
- 33 Appels composés

- 33 Appels reçus

- 33 Frais d'appel

- 34 Informations GPRS

35 MESSAGE

- 35 Nouveau SMS

- 35 Nouvel MMS

- 36 Nouvel e-mail

- 38 Boîte de réception

- 38 Boîte de messagerie

- 38 Brouillons

- 39 Boîte d'envoi

- 39 Envoyé

- 39 Boîte vocale

- 39 Service info

- 40 Modèles

- 40 Réglages

42 NAVIGATEUR	56 RADIO FM	60 Luminosité
42 Accueil	57 JEUX ET APPL.	60 Thème
42 Signets	57 Jeux par défaut	60 Nom de réseau
42 Aller à l'URL	57 Téléchargé	61 PROFILS
43 Réglages	57 Information	61 Général
44 MULTIMÉDIA	57 Paramètres	61 Silencieux
44 PERSO	58 OUTILS	61 Vibreur seul
44 Images	58 RÉVEIL	61 Extérieur
45 Sons	58 CALCULATRICE	61 Casque
46 Vidéos	58 HORLOGE MONDIALE	62 RÉGLAGES
49 Documents	58 CONVERTISSE D'UNITÉS	62 Date et heure
49 Autres	59 CALENDRIER	62 Économie énergie
50 APPAREIL PHOTO	59 MÉMOS	62 Langues
52 CAMÉSCOPE	60 RÉVEIL	62 Appel
53 MÉMO VOCAL	60 AFFICHAGE	64 Sécurité
54 LECTEUR MP3	60 Fond d'écran	65 Connectivité
54 Toutes les chansons	60 Rétroéclairage	66 Mode avion
55 Paramètres	60 Horloge	66 Réinitialiser paramètres

66 État mémoire

67 BLUETOOTH

67 Bluetooth activé/désactivé

67 Liste périphériques

67 Paramètres Bluetooth

67 Services pris en charge

68 SERVICES SIM

69 ACCESSOIRES

70 SERVICE RÉSEAU

71 DÉPANNAGE

73 DONNÉES TECHNIQUES

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du KE850 un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique. Ce guide va vous aider à en maîtriser les moindres fonctionnalités. Bonne lecture!

**Remarque**

- A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003.

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

- Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- Évitez de téléphoner en conduisant.
- N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable KE850 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DAS Y4 à 0.838 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.

- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

➤ AVERTISSEMENT:

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risquerez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

REPLACEMENT DES FUSIBLES

Les fusibles ayant sauté doivent toujours être remplacés par des fusibles de même type.

8 N'utilisez jamais un fusible de taille supérieure au précédent.

FONCTIONNEMENT OPTIMAL DU TÉLÉPHONE

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants:

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

SÉCURITÉ AU VOLANT

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe.

ZONE DE DYNAMITAGE

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

SITES POTENTIELLEMENT DANGEREUX

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

DANS UN AVION

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

AVEC LES ENFANTS

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.


APPELS D'URGENCE

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE ET PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.

- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type incorrecte.
- Disposez de vos batteries usagées comme indiqué par le constructeur.

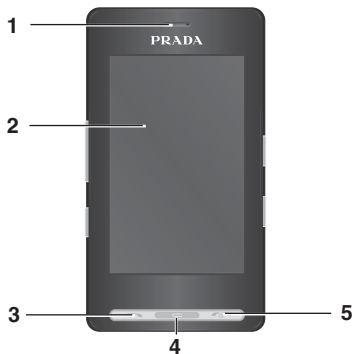

DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

1. ÉCOUTEUR

2. ÉCRAN PRINCIPAL

- **Partie supérieure:** Signale l'état de la batterie et d'autres fonctions.
- **Partie inférieure:** Menu/Numérotation/Message/Contacts

3. TOUCHE ENVOYER

- Permet de consulter le journal d'appel et de répondre aux appels entrants.


4. TOUCHE D'EFFACEMENT

- Permet de supprimer un caractère à chaque pression.
- Permet de revenir à l'écran précédent.

5. TOUCHE RACCROCHER/MARCHE-ARRÊT

- Permet de terminer ou de rejeter un appel.
- Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

6. CONNECTEUR D'ACCESSOIRES /DU CHARGEUR DE BATTERIE ET PRISE CASQUE/PRISE CASQUE

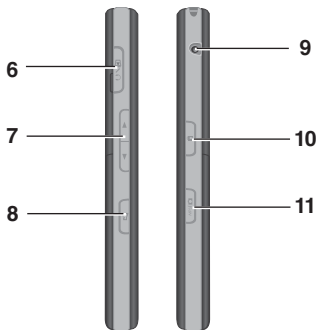

7. TOUCHES LATÉRALES

- **Lorsque l'écran est actif:** volume des touches
- **Dans le menu:** défilement vers le haut ou vers le bas
- **Pendant un appel:** volume de l'écouteur

8. TOUCHE PROFILE

- **Un appui long permet de basculer en mode vibreur**
- **Entrez dans le menu "Profils" en appuyant brièvement sur cette touche**
- **La longue pression active le mode déverrouillage dans le verrouillage des touches.**


9. PORT CABLE RF

10. TOUCHE DE VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE DU CLAVIER

11. TOUCHE MP3/APPAREIL PHOTO

- Appuyez brièvement sur cette touche pour accéder au menu MP3.
- Appuyez et maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.

VUE ARRIÈRE

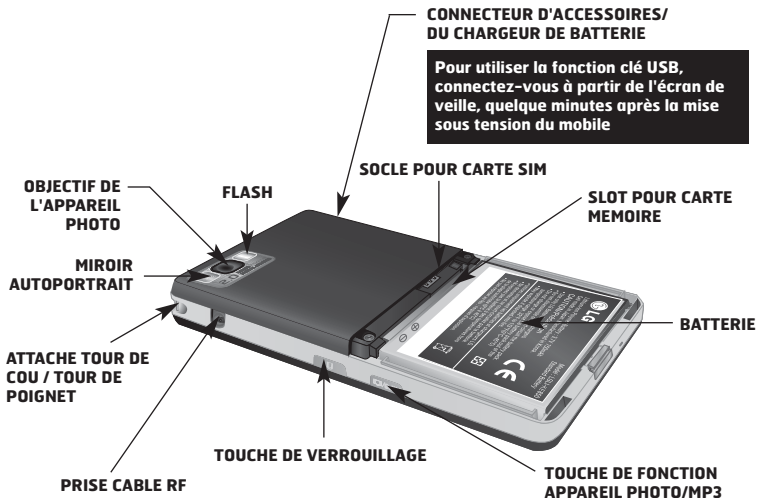

- Les touches sur l'écran LCD sont tactiles.
- Avant d'utiliser ces touches, assurez-vous de consulter la section "Précautions d'utilisation des touches tactiles".

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DES TOUCHES TACTILES

1. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches.
 - Essayez-vous bien les mains de façon à en retirer toute trace d'humidité. Essayez également les touches tactiles si vous vous trouvez dans un environnement humide.



2. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur les touches tactiles, une simple pression suffit. Protégez le produit de tout choc important susceptible d'endommager les capteurs des touches tactiles.
3. Posez le bout du doigt sur la touche tactile que vous souhaitez utiliser en veillant à ne pas toucher les autres touches à proximité.
4. Si l'écran d'accueil et les touches tactiles sont éteints, vous ne rallumerez pas l'écran d'accueil en appuyant sur une touche tactile. Appuyez sur  pour rallumer l'écran d'accueil (les touches tactiles ne fonctionnent pas lorsque le rétroéclairage est éteint).
5. Les touches tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si elles sont recouvertes par l'étui du téléphone ou un film plastique. Le fait de porter des gants peut également gêner leur utilisation.
6. Évitez tout contact entre les touches tactiles et des objets métalliques ou d'autres matériaux conducteurs, au risque de provoquer des dysfonctionnements.
7. Ce téléphone est prévu pour réagir à la chaleur les doigts. Si vous utilisez un stylo ou un stylet, le menu ne sera pas activé correctement.
8. La touche tactile ne peut pas être activée correctement dans un environnement chaud et humide.

INFORMATIONS À L'ÉCRAN



Si vous touchez l'horloge analogique, vous pouvez régler et activer/désactiver le réveil.

ICONES

DESCRIPTION



Permet d'accéder directement au menu.



Permet d'appeler ou d'envoyer un SMS/MMS.














Permet d'envoyer un SMS/MMS et d'afficher le message dans la boîte de réception. Vous pouvez activer plusieurs fonctions relatives au message.












Permet d'accéder au répertoire.

Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.

ICONES AFFICHÉES À L'ÉCRAN

ICONES/INDICATEUR	DESCRIPTION
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous utilisez le service EDGE.
	Indique que vous vous trouvez hors de la zone de couverture.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
 (Vide)	Indique l'état de chargement de la batterie.
 (Pleine)	
	Indique que vous avez reçu un SMS.
	Indique que vous avez reçu un message vocal.
	Indique que la boîte de messagerie est saturée.

ICONES/INDICATEUR	DESCRIPTION
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique que le profil Extérieur est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique vous vous avez renvoyé un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous avez activé le mode avion.
	Indique que vous avez activé le Bluetooth.


La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateur lors de vos appels. Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).

INSTALLATION DE LA CARTE SIM ET DE LA BATTERIE

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

1. RETIREZ LE COUVERCLE DE LA BATTERIE.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture de la batterie et soulevez le couvercle de la batterie pour le retirer.

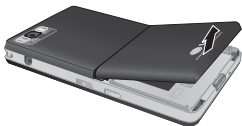

2. RETIREZ LA BATTERIE.


Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son emplacement.



Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

3. INSTALLATION DE LA CARTE SIM.

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.

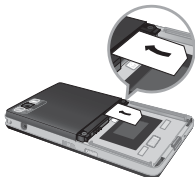

Pour insérer la carte SIM



Pour retirer la carte SIM

Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

4. INSTALLATION DE LA BATTERIE.

Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Assurez-vous que les fiches métalliques de la batterie s'alignent sur celles du téléphone. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu. Ne forcez pas la batterie.




5. REMPLACEZ LE COUVERCLE DE LA BATTERIE.

Placez le couvercle de la batterie à l'emplacement prévu et faites glisser jusqu'au déclic.



CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant de connecter le chargeur de voyage au téléphone, vous devez au préalable installer la batterie.



1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
2. Insérez la fiche du chargeur - avec la flèche sur le dessus (comme sur l'illustration ci-dessus) - dans le logement prévu à cet effet sur le côté gauche du téléphone. Vous devez sentir un dé clic.
3. L'indicateur de batterie sur l'écran du téléphone s'anime. Quand les barres animées arrêtent de défiler, cela signifie la fin du chargement.

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion. Respectez les instructions pour jeter la batterie.

- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.


DÉBRANCHEMENT DU CHARGEUR

Débranchez le chargeur en retirant la prise. Assurez vous que vous tirez sur la prise, pas sur le câble.



CARTE MÉMOIRE

Glissez la carte mémoire dans le slot jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée, comme indiqué sur la figure ci dessous:

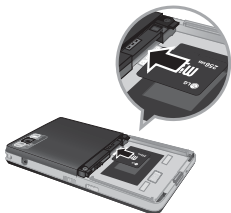

Glissez la carte mémoire








1. Poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt.
2. Retirez délicatement la carte de son emplacement.






Retirez la carte mémoire

- Ne retirez ou n'insérez la carte mémoire que lorsque cela est nécessaire car ces opérations peuvent générer des échecs.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire externe, retirez-la puis insérez-la de nouveau si son icône apparaît en rouge. (Si l'icône reste rouge, il se peut que votre carte mémoire soit endommagée : nous vous conseillons d'utiliser une autre carte.)
- Le retrait d'une carte mémoire externe ou la mise hors tension du téléphone alors que vous utilisez la carte (à des fins de stockage, copie, suppression, initialisation, lecture, etc.) peut entraîner la suppression des données des fichiers stockés ou leur réinitialisation, ce qui peut gravement endommager la carte ou provoquer un dysfonctionnement du téléphone.
- Nous recommandons de formater la carte après son insertion dans le téléphone. La carte mémoire contient de l'espace système pour des fichiers de mémoire externe et cet espace peut perdurer après son formatage. Il est toujours recommandé d'effectuer une sauvegarde des données stockées sur votre carte mémoire.
- Il est fortement conseillé de faire une sauvegarde des données stockées sur votre carte mémoire.
- Certaines cartes mémoire ne sont pas compatibles avec ce téléphone. Pour plus d'informations, contactez le fabricant.


ÉMISSION D'UN APPEL

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. En mode veille, touchez l'icône .
3. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement  pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
 - Vous pouvez accéder au menu précédent en appuyant sur une touche  ou en touchant l'icône .
4. Appuyez sur la touche  ou touchez l'icône  pour appeler.
5. Appuyez sur la touche  une fois la procédure terminée.

ÉMISSION D'UN APPEL INTERNATIONAL

1. Pour obtenir le préfixe international, touchez et maintenez le doigt sur l'icône . Le caractère '+' peut être remplacé par le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche  ou touchez l'icône .

FIN D'UN APPEL

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt .

ÉMISSION D'UN APPEL DEPUIS LA LISTE DES CONTACTS



Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone des personnes que vous joignez fréquemment dans la carte SIM, ainsi que dans la mémoire du téléphone, comme liste des contacts. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans la liste des contacts. Pour plus de détails concernant cette fonction, reportez-vous à la page 31.

RÉGLAGE DU VOLUME

Utilisez les touches haut et bas sur le coté du téléphone pour ajuster le volume pendant un appel.

RÉCEPTION D'UN APPEL


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si votre correspondant peut être identifié, son numéro (ou nom/image si enregistré dans la liste de contacts) s'affiche.

1. Appuyez sur la touche  ou la touche de fonction gauche pour répondre à un appel entrant.
2. Pour raccrocher, appuyez sur la touche .


Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le carnet d'adresses ou d'autres fonctions du menu. Si le téléphone est connecté à un ordinateur via un câble USB, tout appel entrant est rejeté. Une fois le téléphone déconnecté, ces appels en absence s'afficheront dans la fenêtre correspondante.

Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresse).

VERROUILLAGE DU CLAVIER ET DE L'ÉCRAN TACTILE

Le mode Verrouillage clavier peut être activé en appuyant la touche  enfoncée.

INTENSITÉ DU SIGNAL


Si vous vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez améliorer la réception en vous approchant d'une fenêtre. Un indicateur () reflète l'intensité du signal sur l'écran de votre téléphone.

SAISIE DE TEXTE

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de l'écran tactile. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message ou créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes.

MODE T9


Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Le mode T9 est désactivé par défaut.

Pour activer le mode T9, touchez , et sélectionnez "T9". Si vous sélectionnez "Activé", vous pourrez utiliser le mode T9 lors de la rédaction de vos messages.

MODE ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

MODE 123 (CHIFFRES)


Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, touchez l'icône  jusqu'à ce que le mode 123 s'affiche.

Maintenez enfoncée la touche  pour revenir au mode lettre précédent.

MODE SYMBOLE

Ce mode vous permet de saisir des caractères spéciaux.


MODIFICATION DU MODE DE SAISIE DE TEXTE



1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Pour changer de mode, touchez l'icône  les modes disponibles s'affichent.

Maintenez enfoncée la touche  pour revenir au mode lettre précédent.

UTILISATION DU MODE T9




Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

Vous pouvez sélectionner une langue T9 différente via l'option de menu ou en maintenant le doigt sur la touche  . Appuyez une seule fois par lettre.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par entrer un mot à l'aide des touches  à .

• Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.




Exemple: Appuyez sur     pour écrire **Home**.

- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .
- Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

UTILISATION DU MODE ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche affichée à l'écran contenant la lettre souhaitée:
 - Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - Etc.
2. Pour insérer un espace, touchez une fois l'icône . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez la touche  enfoncée.

Si vous sélectionnez "Insérez" lors de la rédaction d'un message, vous pouvez insérer un symbole, une image ou un son.

UTILISATION DU MODE 123 (CHIFFRES)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple pour écrire un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches tactiles correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.


INSÉRER DES SYMBOLES

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche





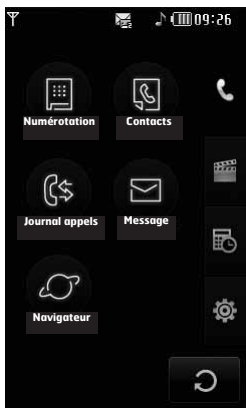


L'écran tactile inclut les menus suivants:



Les icônes du menu supérieur peuvent être différentes selon le thème (mode par défaut: thème noir).

Intitulé des menus

ICONES	DESCRIPTION
	Menu Appel
	Menu Multimédia
	Menu Outils
	Menu Réglages


Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].

La touche Silence est active même lorsque le clavier est verrouillé.

PENDANT UN APPEL

Le menu affiché sur l'écran du téléphone pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

HAUT-PARLEUR

Pendant l'appel vous pouvez activer le haut parleur en appuyant sur la touche .


EMISSION D'UN DEUXIÈME APPEL (FONCTION DÉPENDANT DU RÉSEAU)

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Pendant un appel, appuyez sur la touche Profil pour activer le pavé de numérotation.

BASCULER ENTRE DEUX APPELS


Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche  de navigation du bas ou sélectionnez, dans Options, Permuter.


RÉCEPTION D'UN APPEL ENTRANT

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche . Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de la communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente.

Cette fonction, appelée Appel en attente, n'est disponible que si votre réseau la prend en charge. Si vous recevez un double appel, vous pouvez mettre le premier appel en attente et répondre au second en appuyant sur la touche de menu gauche.

REFUS D'UN APPEL ENTRANT

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche .

DÉSACTIVATION DU SON DU MICROPHONE

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche de menu droite, puis en sélectionnant [Muet]. Vous pouvez réactiver le son du combiné en appuyant sur la touche [Retour]. Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.

TONALITÉS DTMF PENDANT UN APPEL

Pour activer les tonalités DTMF en cours d'appel (pour utiliser le téléphone appuyez sur [please insert lock key logo], puis avec un standard automatisé, par exemple), touchez [Options], puis [DTMF Activé]. Sélectionnez Désactiver DTMF pour désactiver les tonalités DTMF. Les tonalités DTMF sont activées par défaut.



Cette icône concerne les menus liés aux appels, aux messages et au navigateur.

Numérotation

Contacts

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Réglages
- 6 Informations

Journal appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels en absence
- 3 Appels composés
- 4 Appels reçus
- 5 Frais d'appel
- 6 Informations GPRS

Message

- 1 Nouveau SMS
- 2 Nouvel MMS
- 3 Nouvel e-mail
- 4 Boîte de réception
- 5 Boîte de messagerie
- 6 Brouillons
- 7 Boîte d'envoi
- 8 Envoyé

- 9 Boîte vocale
- 0 Service info
- 11 Modèles
- 12 Réglages

Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Signets
- 3 Aller à l'URL
- 4 Réglages



Cette icône concerne les menus liés aux options multimédia telles que MP3, appareil photo, enregistreur vidéo et radio FM.

Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres

Appareil photo

Caméscope

Mémo vocal

Lecteur MP3

- 1 Toutes les chansons
- 2 Paramètres

Radio FM

Jeux et appl.

- 1 Jeux par défaut
- 2 Téléchargé
- 3 Information
- 4 Paramètres



Cette icône concerne les menus liés aux outils pour plus de commodité.

Réveil

Calculatrice

Horloge mondiale

Convertisse d'unités

- 1 Devise
- 2 Zone
- 3 Longueur
- 4 Poids
- 5 Température
- 6 Volume
- 7 Vitesse

Calendrier

Mémos



Cette icône concerne les menus liés aux paramètres du périphérique.

Affichage

- 1 Fond d'écran
- 2 Rétroéclairage
- 3 Horloge
- 4 Luminosité
- 5 Thème
- 6 Nom de réseau

Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque

Réglages

- 1 Date et heure
- 2 Économie énergie
- 3 Langues
- 4 Appel
- 5 Sécurité
- 6 Connectivité
- 7 Mode avion
- 8 Réinitialiser paramètres
- 9 État mémoire

Bluetooth

- 1 Bluetooth activé/désactivé
- 2 Liste périphériques
- 3 Paramètres Bluetooth
- 4 Services pris en charge

Services SIM

Ce menu dépend du SIM et des services du réseau.

NUMÉROTATION


Cette icône concerne le menu associé aux appels. Elle permet d'appeler, d'utiliser le répertoire, d'afficher la liste d'appels, d'envoyer et de recevoir des messages.

Vous pouvez accéder aux menus Numérotation, Message et Contacts directement depuis le mode veille en touchant l'icône correspondante.



Pour appeler ou recevoir un appel, assurez-vous que le téléphone est activé. Lorsque le téléphone est allumé et le code PIN saisi (ou indépendant du paramètre de la requête code du PIN), le téléphone recherche automatiquement le réseau enregistré sur la carte SIM.

Vous pouvez appeler en utilisant l'icône

correspondante en mode veille ou en touchant l'icône , puis en accédant au menu Numérotation. Une fois le clavier affiché à l'écran, saisissez le numéro de téléphone.

CONTACTS

1. Touchez l'icône  ou l'icône de menu en mode veille.
2. Sélectionnez le menu **Contacts**.

Rechercher

1. Dans le menu **Contacts**, sélectionnez **Rechercher**.
2. La liste des contacts enregistrés s'affiche.
3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée, sélectionnez l'icône . Les menus suivants apparaissent.
 - **Nouveau message**: Une fois le numéro souhaité trouvé, ou vous pouvez lui envoyer un SMS/MMS ou un e-mail.
 - **Supprimer**: Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.
 - **Modifier**: Permet de modifier le nom, le numéro, le groupe, le caractère et l'image en utilisant la touche de navigation.
 - **Nouveau contact**: vous pouvez ajouter une nouvelle entrée
 - **Envoyer contact via SMS/Multimédia/E-mail/Bluetooth**: Permet d'envoyer des données du répertoire vers d'autres périphériques compatibles avec Bluetooth. Vous pouvez également envoyer des SMS/MMS/e-mails à l'aide d'une entrée enregistrée dans le répertoire.
 - **Copier sur téléphone/SIM**: Permet de copier l'entrée depuis la carte SIM ou la mémoire du téléphone.
 - **Suppr. multiple**: Vous pouvez effacer plusieurs entrées en même temps.
 - **Rechercher par numéro(Search by 3X4)**: Vous pouvez chercher un contact en entrant son numéro.

Nouveau contact

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire. La capacité de la mémoire du téléphone est de 1000 entrées. La capacité de la mémoire de votre carte SIM dépend de votre opérateur mobile. Le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée.

1. Sélectionnez **Nouveau contact**.
2. Sélectionnez la mémoire sur laquelle enregistrer le contact: **SIM** ou **Téléphone**.
 - a. Touchez la zone vide du nom pour saisir un nom et touchez [OK].
 - b. Saisissez un numéro et touchez "Enregistrer".

Le nombre maximum de noms et de numéros qu'il est possible de stocker dépend du type de carte SIM.

- c. Vous pouvez classer cette entrée dans un groupe en faisant défiler une barre.
- d. Vous pouvez sélectionner une sonnerie.
- e. Cette barre permet en outre de définir un caractère et une image pour cette entrée.

Les étapes c, d, et e ne sont valables que si le contact est stocké sur la mémoire du téléphone.

Numéros abrégés

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de 2 à 9) à une entrée de la liste de noms. Vous pourrez ainsi appeler directement avec un appui long sur cette touche tactile. Après avoir défini le numéro comme numéro abrégé, vous pouvez modifier ou supprimer l'entrée. Vous pouvez également envoyer un message à ce numéro.

1. Sélectionnez **Numéros abrégés**.
2. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez (**Vide**). Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.
3. Sélectionnez [OK] en bas de l'écran, au milieu.

Groupes

Vous pouvez établir des listes de membres pour chaque groupe. Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

- **Définir sonnerie groupe:** Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
- **Définir icône groupe:** Permet de sélectionner l'icône du groupe.
- **Ajouter membre:** Permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné.
- **Effacer membre:** Vous pouvez supprimer un membre du groupe.
- **Renommer:** Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.
- **Tout supprimer:** permet de supprimer tous les membres du groupe.

Réglages

1. Sélectionnez **Réglages**.

- **Tout copier**

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

2. Sélectionnez **Tout copier**.

- **SIM vers tél.:** Vous pouvez copier toutes les entrées de la carte SIM à la mémoire téléphone.
- **Téléphone vers SIM:** Vous pouvez copier toutes les entrées de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

- **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou du téléphone. Cette fonction requiert un code de sécurité.

Informations

- **Numéros d'accès aux services**

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

- **Mes numéros**

Vous pouvez afficher votre propre numéro. Si vous utilisez une autre carte SIM, vous pouvez enregistrer le nouveau numéro via la commande **<Ajouter>**.

- **État mémoire**

Vous pouvez vérifier l'état de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.

- **Carte de visite**

Vous pouvez créer une carte de visite. Si vous sélectionnez Modifier, vous pouvez créer une nouvelle carte de visite.

JOURNAL APPELS

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Tous appels

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble des derniers appels entrants et sortants.

Appels en absence

Cette option permet de consulter les 40 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également:

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire.
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et les enregistrer dans votre répertoire.
- Envoyer un message à ce numéro. (SMS ou MMS)
- Supprimer l'appel de la liste.

Appels composés

Cette option permet de consulter les 40 derniers appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).

Vous pouvez également:

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire.
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et les enregistrer dans votre répertoire.

- Envoyer un message à ce numéro. (SMS ou MMS)
- Supprimer l'appel de la liste.

Appels reçus

Cette option permet de consulter les 40 derniers appels entrants. Vous pouvez également:

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre répertoire.
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans le répertoire.
- Envoyer un message à ce numéro. (SMS ou MMS)
- Supprimer l'appel de la liste.

Frais d'appel

Durées appels

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels. Les options de minuterie disponibles sont les suivantes:

- **Dernier appel:** durée du dernier appel.
- **Tous appels:** Durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- **Appels composés:** durée des appels émis.
- **Appels reçus:** Durée des appels reçus.

Coûts d'appel

Vous permet de contrôler le coût de votre dernier appel et de tous vos appels.

Réglages

Ce menu permet de modifier les réglages une fois le code PIN2 saisi.

- **Définir le crédit:** Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation.
- **Définir tarif:** Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.
- **Affichage auto:** Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activé**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Informations GPRS

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau GPRS au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée

Vous pouvez vérifier la durée de la dernière session et de toutes les sessions. Vous pouvez également réinitialiser le minuteur de session.

Volume


Vous pouvez vérifier les volumes Envoyés, Reçus ou Tout et Réinitialiser.

MESSAGE

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service), les MMS (Multimedia Message Service), la messagerie vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Nouveau SMS

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Accédez au menu **Message**.
2. Pour rédiger un nouveau message, sélectionnez **Nouveau SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le mode T9.
4. L'icône  permet d'accéder aux sous-menus suivants:
 - **Insérer**: Permet d'insérer des images, des symboles, des contacts, ou votre propre carte de visite.
 - **T9**: Vous pouvez activer ou désactiver le mode T9.
 - **Langue d'écriture**: Permet de sélectionner la langue.
 - **Nouveau mot T9**: Permet d'ajouter un mot en mode T9.
 - **Enregistrer dans brouillons**: Permet d'enregistrer le message dans les brouillons.
 - **Effacer texte**: Permet d'effacer le texte.
 - **Quitter**: Si vous sélectionnez Quitter lors de la rédaction d'un message, vous pouvez terminer et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Le téléphone, qui prend en charge EMS version 5, permet d'envoyer des images en couleur, des sons, des styles de texte, etc. Le correspondant peut ne pas recevoir correctement les photos, les sons ou les styles de texte que vous avez envoyés si son téléphone ne prend pas en charge ce type d'options.

Nouvel MMS

Vous pouvez écrire et modifier des messages multimédias, en vérifiant la taille du message.

1. Accédez au menu **Message**.
2. Pour rédiger un nouveau message, sélectionnez **Nouvel MMS**.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir l'un des modèles de message multimédia déjà créés.

La taille maximale autorisée pour un fichier inséré dans un MMS est de 300 ko.

Menu options de l'onglet "À":

- **Envoyer**: Permet d'envoyer des messages multimédia à plusieurs destinataires, de donner la priorité à votre message ou de l'envoyer plus tard.
- **Enregistrer**: Vous pouvez enregistrer des MMS dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.
- **Contacts**: Vous pouvez insérer un ou des contacts à un message.
- **Messages récents**: Permet d'afficher les derniers contacts à qui vous avez envoyé des messages.
- **Réglages**: Pour configurer les paramètres des messages que vous envoyez.
- **Quitter**: Vous avez la possibilité de revenir au menu Message.

Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.

Menu options de l'onglet "Objet"

- **Envoyer:** Permet d'envoyer des messages multimédia à plusieurs destinataires, de donner la priorité à votre message ou de l'envoyer plus tard.
- **Enregistrer:** Vous pouvez enregistrer des MMS dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.
- **Quitter:** Vous avez la possibilité de revenir au menu Message.

Menu options de l'onglet "Diapo"


- **Insérer:** Permet d'ajouter un symbole, un clip vidéo, un modèle et d'autres éléments à un message.
- **Aperçu:** Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédias que vous avez rédigés.
- **Enregistrer:** Vous pouvez enregistrer des MMS dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.
- **Modifier objet:** Permet de modifier les messages multimédia choisis.
- **Durée diapositive:** Permet de définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
- **Quitter:** Vous avez la possibilité de revenir au menu Message.

Si vous sélectionnez une image (50k) lors de la rédaction d'un MMS, le temps de chargement sera de d'environ 10 secondes. Vous ne pouvez pas activer de touches pendant le temps de chargement. Une fois la pièce jointe chargée vous pourrez écrire votre message.

Nouvel e-mail


Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

1. Vous pouvez saisir jusqu'à 20 adresses e-mail dans les champs À et Cc.

Astuce: pour insérer le signe "@", touchez l'icône , puis sélectionnez "@".

2. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur OK.

Comptes

Sélectionnez **Nouveau** pour configurer des comptes e-mail. Vous pouvez définir les valeurs suivantes à l'aide d' .

- **Définir en tant que valeur par défaut:** Vous permet de sélectionner un compte email comme compte par défaut.
- **Modifier**
 - **Nom du compte:** Permet de modifier le nom du compte de messagerie.
 - **Adresse e-mail:** Saisissez l'adresse électronique fournie par votre fournisseur de services.
 - **Nom nom:** Entrez un nom d'utilisateur.
 - **Serveur de messagerie entrant:** Permet d'entrer l'adresse POP3 ou IMAP4 recevant vos e-mails.
 - **Nom d'utilisateur:** Saisissez votre ID de messagerie.
 - **Mot de passe:** Saisissez votre mot de passe de messagerie.
 - **Serveur de messagerie sortant:** Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port du serveur qui envoie vos messages.

Enregistrer: Vous pouvez sauvegarder les paramètres de correo électronique.

Paramètres avancés

- **Type de protocole:** Sélectionnez votre type de protocole (POP3/IMAP4).
- **Taille de réception maximale:** Définissez la taille maximum des fichiers reçus (100KB/200KB/300KB).
- **Enregistrer sur serveur:** Sélectionnez Activé pour enregistrer le fichier sur le serveur.
- **Insérer signature:** Sélectionnez Activé pour ajouter une signature aux e-mails.
- **Adresse e-mail de réponse:** Vous pouvez configurer l'adresse e-mail de réponse.
- **Numéro de port entrant:** Permet d'entrer le numéro de port POP3 ou IMAP4 recevant vos e-mails.
- **Numéro de port sortant:** Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port de l'ordinateur qui envoie vos messages.
- **Authentification courrier sortant:** Sélectionnez Activé pour activer l'authentification.
- **Authentification courrier sortant:** Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez activer ou désactiver l'authentification.
- **ID/Mot de passe serveur sortant:** Saisissez l'ID et le mot de passe pour l'envoi d'e-mails.
- o **Nouveau compte:** Permet de configurer un nouveau compte.
- o **Supprimer:** Permet de supprimer de la liste le compte sélectionné.
- o **Supprimer tout:** Permet de supprimer de la liste tous les comptes sélectionnés.

Profil réseau

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP. Des profils par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Signature

Cette option vous permet de créer votre signature.

- **Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 messages pour chaque compte de messagerie, soit un total de 100 messages pour les cinq comptes réunis. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 messages dans le dossier Boîte de réception, jusqu'à 5 messages dans les dossiers Boîte d'envoi et Brouillons et jusqu'à 10 messages dans le dossier Envoyé. Lorsque le dossier Brouillons, Boîte d'envoi ou Envoyé est plein et que vous essayez d'enregistrer des messages dans l'un de ces dossiers, les messages enregistrés les plus anciens sont automatiquement supprimés.**
- **La taille maximale autorisée pour un message est de 300 Ko (pièces jointes comprises) pour l'envoi et de 100 Ko pour la réception. Si un message contenant plus de cinq pièces jointes vous est envoyé, vous n'en recevrez que cinq. Certaines pièces jointes peuvent ne pas s'afficher correctement.**

Boîte de réception

Vous êtes avertis lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes.

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message SIM', vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception. Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message', vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant des messages, des média et des applications.

* Message SIM

Message SIM: signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message.

Pour lire un message, sélectionnez un des messages en appuyant sur la barre déroulante.

- **Répondre:** Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- **Transférer:** Vous pouvez transférer le message sélectionné à une autre personne.
- **Répondre à tous:** Vous pouvez répondre à l'expéditeur.
- **Appeler:** Vous pouvez rappeler l'expéditeur.
- **Supprimer:** Vous pouvez supprimer tous les messages.
- **Informations:** Vous pouvez afficher les informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

- **Suppr.multiple:** Vous avez la possibilité de supprimer plusieurs messages que vous avez sélectionnés.
- **Sprimer message:** Vous permet de supprimer tous les messages lus.
- **Supprimer tout:** Vous pouvez supprimer tous les messages.

Boîte de messagerie

Ce menu vous permet soit de vous connecter à votre messagerie électronique distante, soit d'afficher les messages déjà téléchargés sans devoir vous connecter au serveur de messagerie. Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. La boîte de réception peut contenir jusqu'à 20 e-mails.

Brouillons

Dans ce menu, vous pouvez prédéfinir jusqu'à 5 messages multimédia que vous utilisez fréquemment. Ce menu présente la liste des messages multimédias prédéfinis.

Les options suivantes sont disponibles:

- **Modifier:** permet de modifier le message de votre choix.
- **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au message.
- **Supprimer:** Permet d'effacer le message sélectionné.
- **Suppression multiple:** après avoir sélectionné les messages que vous voulez supprimer, appuyez sur OK.
- **Supprimer Tout:** Permet de supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

Boîte d'envoi


Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué. Après avoir été envoyé, le message est automatiquement sauvegardé dans le menu Messages envoyés.

- **Envoyer à nouveau:** Permet d'envoyer le message. Après avoir été envoyé, le message est automatiquement sauvegardé dans le menu Messages envoyés.
- **Modifier:** permet de modifier le message de votre choix.
- **Informations:** Vous pouvez vérifier les informations relatives à chaque message.
- **Supprimer:** Vous pouvez supprimer le message.
- **Suppression multiple:** après avoir sélectionné les messages que vous voulez supprimer, appuyez sur OK.
- **Supprimer tout:** Vous pouvez supprimer tous les messages de la boîte d'envoi.

Envoyé

Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés. Vous pouvez ainsi vérifier l'heure d'envoi et le contenu d'un message.

Boîte vocale

Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche tactile [OK] pour écouter votre messagerie vocale. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.

Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise.

Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services.



Service info

(Dépendant du réseau et de l'abonnement)

Les messages du service info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Comme chaque type d'informations a un numéro, vous pouvez contacter le fournisseur de services si vous saisissez le numéro correspondant aux informations souhaitées.


Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement. Pour afficher à nouveau le message ou non en mode veille, suivez la séquence indiquée ci-dessous;

Lire

1. Lorsque vous avez reçu un message de service d'information et sélectionné Lire pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran. Vous pouvez lire un autre message en faisant défiler à l'aide des touches  .
2. Le message reste affiché jusqu'à la réception d'un autre message.

Catégorie

(dépendant du réseau et de l'abonnement)

- **Ajouter nouveau:** Permet d'ajouter des numéros de message du service d'information dans la mémoire du téléphone avec son surnom.
- **Afficher liste:** Vous pouvez visualiser les numéros de message du service d'information que vous avez ajoutés. Si vous touchez l'icône , vous pouvez modifier et supprimer la catégorie du message d'information que vous avez ajoutée.

- **Liste active:** Vous pouvez sélectionner les numéros de message du service d'information dans la liste active. Si vous activez un numéro de service d'information, vous pouvez recevoir les messages envoyés depuis ce numéro.

Modèles

Modèles texte

Vous disposez de 6 modèles de SMS.

- **Rappelez-moi SVP**
- **Je suis en retard. J'arriverai à**
- **Où êtes-vous?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent! Appelez-moi.**
- **Je t'aime.**

Modèles multimédia

Si la liste est vide, vous pouvez ajouter de nouveaux modèles en touchant le menu "Nouveau". Si le modèles est un modèles existant, vous pouvez voir les sous menus suivants:

- **Modifier:** Vous pouvez modifier les modèles MMS.
- **Envoyer:** Vous pouvez envoyer un message avec un modèle MMS.
- **Supprimer:** Vous pouvez supprimer les modèles MMS.
- **Nouveau modèle:** Vous pouvez composer et envoyer des modèles MMS.
- **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les modèles MMS.

Réglages

SMS

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez accéder aux sous-menus dans la barre, comme suit:

- **Centre de service:** Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.
- **Distribué:** Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- **Période de valid.:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- **Même centre SMS:** Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique. ce service dépend de votre opérateur.
- **Types de message:**
SMS, Vocal, Fax, Natl. Paging, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

MMS

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez accéder aux sous-menus dans chaque barre:

- **Durée diapositive:** Permet de définir la durée de chaque diapositive.
- **Priorité:** Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.
- **Période de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos MMS dans le centre de messages.
- **Accusé de réception:** Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- **Rapport de lecture:** si l'option définie est Oui, vous pouvez vérifier si le destinataire a lu (ou non) votre message.

- **Téléchargement auto:** Si vous sélectionnez **Activé**, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez **Désactivé**, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification. Si vous sélectionnez **Réseau local** seulement, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.
- **Profil réseau:** Si vous sélectionnez **serveur de MMS**, vous pouvez définir l'URL au serveur de MMS.
- **Messages autorisé**
 - Personnel:** Message personnel.
 - Publicité:** Message commercial.
 - Informations:** Informations nécessaires.

E-mail

Ce menu permet de modifier, de supprimer et d'ajouter un compte de messagerie électronique.

- **Comptes**

Sélectionnez **Ajouter nouveau** pour configurer des comptes de messagerie. Le menu **Modifier** permet de définir les valeurs suivantes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 36 et 37.
- **Profil réseau**

Vous pouvez activer le profil enregistré comme profil par défaut.
- **Signature**

Cette option vous permet de créer votre signature.

Boîte vocale

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

Push Messages

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information


- **Recevoir**
 - Activé:** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.
 - Désactivé:** Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.
- **Alerte**
 - Activé:** Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.
 - Désactivé:** Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.
- **Langue**

Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Navigateur

Ce menu dépend de la SIM et des services du réseau. Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol: protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche (). Le téléphone repasse alors en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.

Les menus votre navigateur WAP peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur.

Accueil

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par l'opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

Signets

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

Pour créer un favori

1. Sélectionnez l'icône .
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Une fois l'URL et l'intitulé souhaités saisis, appuyez sur **Enregistrer**.

Après avoir sélectionné le favori souhaité, les options suivantes sont disponibles:

- **Afficher:** Permet de vérifier le nom et l'URL enregistrés comme signet.
- **Modifier:** Permet de modifier l'URL et/ou le titre du favori sélectionné.
- **Nouveau:** Permet de créer un nouveau favori.
- **Supprimer:** Permet de supprimer le favori sélectionné.
- **Envoyer URL:** Permet d'envoyer l'URL enregistrée comme signet.
- **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les favoris.

Aller à l'URL

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Une fois l'URL spécifique saisie, appuyez sur Connecter.

Réglages

Vous pouvez définir le profil, le cache et les informations de sécurité liés au service Internet.

Profil réseau

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP.

Des profils par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez pas renommer les profils par défaut.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants:

- **Affichage:** Pour afficher les profils réseau.
- **Modifier:** Permet de modifier le nom du profil.
- **Nouveau profil:** Permet d'ajouter un nouveau profil.
- **Supprimer:** Permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.
- **Tout réinitialiser:** Permet de supprimer tous les profils.

Cache

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

- **Effacer le cache:** Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.
- **Autoriser cache:** Si vous sélectionnez "Activé", vous pouvez utiliser la mémoire cache pour enregistrer temporairement des données.

Certificats de sécurité

Une liste répertoriant les certificats disponibles s'affiche.


Informations

Vous pouvez afficher la version du navigateur WAP.

MULTIMÉDIA

Si vous sélectionnez l'icône Multimédia, vous pouvez accéder au menu Multimédia incluant des fonctions telles que appareil photo, enregistreur vidéo, enregistreur voix, MP3, Radio et jeux Java.


Ne modifiez pas le nom du dossier par défaut: cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

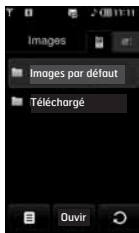


PERSO

Images


Affichez la liste des fichiers JPG/BMP/GIF/PNG dans le dossier Images par défaut ou Téléchargé.

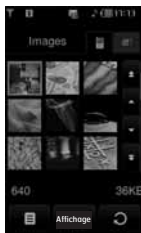

Si vous touchez l'icône  dans une liste JPG/BMP/GIF/PNG, les sous-menus suivants s'affichent (En vue grille):

- **Envoyer via:** Permet d'envoyer l'image par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Définir comme papier peint:** Vous pouvez définir l'image comme fond d'écran. Trois mode disponibles: Ajuster écran, Plein écran et original.
- **Supprimer:** permet de supprimer l'image sélectionnée.
- **Fichier:**
 - **Faire pivoter l'image:** Permet de faire pivoter l'image selon un angle de 90°, 180° ou 270°.
 - **Renommer:** permet de modifier le nom du fichier.
 - **Déplacer/copier:** Permet de déplacer ou de copier une image de la mémoire interne vers la mémoire externe, et inversement.
 - **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au fichier.
- **Imprimer via Bluetooth:** Permet d'imprimer le fichier sélectionné sur un autre périphérique via Bluetooth.
- **Afficher sous forme de diaporama:** Permet d'afficher un fichier JPG/BMP/GIF/PNG sous la forme d'un diaporama.
- **Suppression multiple:** Permet de supprimer plusieurs fichiers simultanément.
- **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les fichiers de la liste.

- **Vue abrégée:** Permet d'afficher la liste JPG/BMP/GIF/PNG.

Si vous touchez  dans une liste JPG/BMP/GIF/PNG, les sous menus suivants apparaîtront (dans la vue liste):

- **Envoyer via:** permet d'envoyer l'image par MMS, e-mail ou Bluetooth.
- **Définir comme papier peint:** Vous pouvez définir l'image comme fond d'écran en mode veille. (uniquement pour JPG, BMP et PNG)
- **Supprimer:** permet de supprimer l'image sélectionnée.
- **Fichier:**
 - **Faire pivoter l'image:** Permet de faire pivoter l'image selon un angle de 90°, 180° ou 270°.
 - **Renommer:** permet de modifier le nom du fichier.
 - **Déplacer/copier:** Permet de déplacer ou de copier une image de la mémoire interne vers la mémoire externe, et inversement.
 - **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au fichier.
- **Imprimer via Bluetooth:** Vous pouvez imprimer le fichier via un périphérique Bluetooth.
- **Afficher sous forme de diaporama:** Vous pouvez voir le fichier JPG en mode diaporama.
- **Suppression multiple:** Permet de supprimer plusieurs fichiers simultanément.
- **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les fichiers de la liste.
- **Vue liste/ Vue miniature:** Permet de voir les listes/ miniatures des fichiers JPG/BMP/GIF/ PNG.


- Seuls des fichiers .jpg (.jpeg) peuvent être stockés dans les dossiers Photos des mémoires interne et externe. Dans les dossiers Images des mémoires interne et externe, vous pouvez stocker des images aux formats JPG, BMP, PNG, GIF, WBMP et autres.

- Pour définir un fichier JPG/BMP/GIF/PNG du dossier photo comme fond d'écran, allez au menu Multimédia, puis perso, puis album photo. Sélectionnez "papier peint" dans le menu option lorsque vous avez choisi la photo.

- Vous ne pouvez pas définir de fichier GIF, GIF ani, GIF animé, GIF transparent ou JPG progressif en tant que fond d'écran.

Sons

Affiche la liste des fichiers MP3, AAC, WMA, I-MELODY, WAVE, MIDI, AMR, MMF contenus dans les dossiers Sons par défaut, Téléchargements, Enregistrements vocaux et MP3.

Si vous touchez l'icône  dans une liste, le menu suivant s'affiche:


- **Envoyer via:** Vous pouvez envoyer un fichier son par message.
- **Définir en tant que sonnerie:** Permet de définir un son en tant que sonnerie.
- **Fichier:** Permet d'afficher le fichier et les informations DRM.
- **Supprimer:** Permet de supprimer un fichier.
- **Suppression multiple:** Vous pouvez supprimer plusieurs fichiers en même temps.
- **Supprimer Tout:** Permet de supprimer tous les fichiers de la liste.

Vidéos

Affichez la liste des fichiers MP4 dans le dossier Téléchargé.



Le dossier Téléchargé est configuré par défaut. Il n'est pas possible de modifier ni de supprimer le dossier par défaut. Vous pouvez enregistrer dans ce dossier le fichier téléchargé via le service réseau.

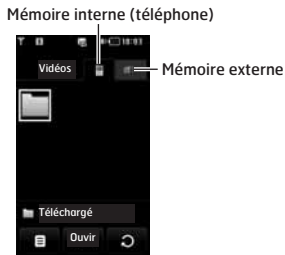


Si vous n'avez pas inséré de carte mémoire, le message d'alerte "Pas de carte mémoire insérée" va s'afficher.

Si vous touchez l'icône , vous pouvez voir les sous menus suivants:

- **Envoyer via:** Envoyer les fichiers sélectionnés à un autre appareil via MMS, Email ou Bluetooth.

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants : \ / : * ? " < > |

- **Supprimer:** Permet de supprimer un fichier.
- **Fichier:**
 - **Renommer:** permet de modifier le nom du fichier.
 - **Déplacer/copier:** permet de déplacer ou de copier une image de la mémoire interne vers la mémoire externe, et inversement.
 - **Informations:** permet d'afficher les informations relatives au fichier.
- **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les fichiers de la liste.
- **Suppression multiple:** Vous pouvez supprimer plusieurs fichiers en même temps. Pour supprimer le fichier sélectionné ou annuler des opérations, touchez l'écran afin de cocher la case.
- **Vue liste/ Vue miniature:** Pour afficher la liste/ miniature de fichiers, appuyez sur la touche latérale de volume.

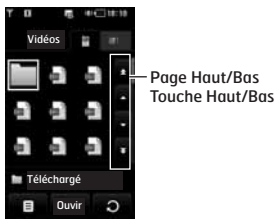

Si le dossier contient plus de 9 fichiers vidéo, les icônes haut/bas et haut/bas de page apparaissent à droite de l'écran.

La taille maximale autorisée pour un fichier inséré dans un MMS ou dans un e-mail est de 300 Ko. Si la taille du fichier joint est supérieure à 300 Ko, le message « Trop volumineux » s'affiche et l'opération en cours est automatiquement annulée.










Lorsque vous ouvrez le fichier vidéo de ce dossier, les fonctions suivantes sont disponibles:



Vue normale

- Vous pouvez définir le volume d'un fichier vidéo en appuyant sur la touche volume. Lorsque vous passez en mode plein écran, les fonctions suivantes sont disponibles:



ICONE	DESCRIZIONE
	Permet d'afficher la durée d'un fichier vidéo.
	Permet d'envoyer un fichier vidéo par MMS.
	Touche de verrouillage
	Réglage du volume
	Écran large
	Retour
	Pause ou Lecture
	Avance rapide
	Permet de passer en affichage normal.

Vous ne pouvez pas écouter le son des fichiers vidéo avec un casque Bluetooth.

Pour passer en affichage horizontal, sélectionnez le menu Paysage. Par défaut, l'affichage est en plein écran.(400X240)



Image entière




Écran large



Plein écran

Documents

Affichez les documents texte dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Une fois le fichier ouvert, vous pouvez afficher les sous-menus en touchant l'icône .

- **Paysage:** Vous pouvez lire le texte au format paysage.
- **Accéder à la page:** Permet d'accéder directement à la page sélectionnée sans la rechercher.
- **Définir l'agrandissement:** Permet d'agrandir des caractères trop petit à l'aide de l'icône.
- **Afficher les paramètres:** Permet de définir la taille du texte à l'aide des menus Ajuster à la hauteur et Ajuster à la largeur.
- **Définition signet:** Si vous sélectionnez "activé", vous pouvez retourner à la dernière page que vous avez ouvert. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 marque pages.

Autres

Permet d'afficher la liste des fichiers enregistrés dans le dossier Autres de Mes supports.

- **Envoyer via:** Permet d'envoyer le fichier sélectionné vers un autre périphérique via E-mail ou Bluetooth.
- **Supprimer:** Supprimer un fichier.
- **Fichier:** Vous pouvez éditer le nom du fichier. Vous pouvez aussi copier ou déplacer le fichier.
- **Suppression multiple:** Vous pouvez effacer plusieurs fichiers en même temps.
- **Supprimer tout:** Effacer tous les fichiers de la liste.





APPAREIL PHOTO












Effectuez l'une des opérations suivantes pour afficher l'écran de prise de vue:

1. Appuyez au moins deux secondes sur la touche pour accéder directement au mode de prise de vue. Sinon, sélectionnez l'icône Multimédia, puis le menu **Appareil photo**.
2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche .
3. Vous pouvez enregistrer automatiquement une photo selon le paramètre.


Avant de prendre une photo, vous pouvez afficher le menu suivant:



Menu	Icones	Description
Mode		Permet de prendre une photo.
		Permet de prendre une image en déplacement.
Zoom		Permet de régler la valeur du zoom.
Flash Activé/ Désactivé		Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Menu	Icones	Description
Résolution		320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200
Mètre		Tout, Centre
Filtre		Désactivé, Négatif, Gris et Sépia
Qualité		Normal, Avancé, Super avancé
Mise pt auto Activé/ Désactivé		Permet de régler automatiquement la mise au point pour obtenir une image claire et nette d'une simple pression sur un bouton.
Rafale		Permet de prendre plusieurs photos en rafale. - QVGA (1,3,6) - VGA (1,3) - ONE_MEGA (1) - TWO_MEGA (1)
Affichage		4:3, 16:9
Stockage		Permet de sélectionner un espace de stockage; carte mémoire ou téléphone.
Minuterie		Permet de sélectionner le délai d'attente (désactivé, 3s, 5s, 10s). Le téléphone prend la photo au terme du délai spécifié.
Son prise vue		Prise de vue1, Prise de vue2, Prise de vue3
Balance blcs		Auto, Tungstène, Fluorescent, Lumière du jour, Nuageux

Si vous touchez l'écran, le menu suivant s'affiche:

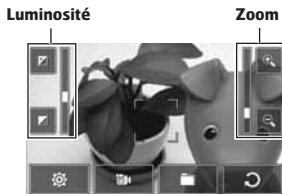

Menu	Icones	Description
Réglage		Permet de modifier les réglages.
Mode		Permet de changer le mode d'appareil photo à caméscope.
Dossier		Permet de déplacer les photos dans chaque dossier.
Retour		Permet de revenir au menu précédent.

Après avoir pris une photo, vous pouvez afficher le menu suivant:



Menu	Icones	Description
Option		Permet de sélectionner une photo en tant que fond d'écran ou d'envoyer la photo dans un message MMS, e-mail.
Supprimer		Permet de supprimer une photo que vous ne souhaitez pas conserver.
Annuler		Permet de revenir au menu précédent sans enregistrer la photo

CAMÉSCOPE

1. Sélectionnez le menu **Caméscope**.

Une fois les réglages affichés à l'écran, vous pouvez les parcourir à l'aide des icônes. Accédez au réglage que vous souhaitez modifier et touchez l'écran pour afficher les valeurs du réglage. Sélectionnez l'option souhaitée.

2. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur **⏏**. Lorsque l'enregistrement démarre, une minuterie s'affiche à l'écran.



Temps
enreg

Réglages identiques à ceux de l'appareil photo.
Pour plus de détails, reportez-vous à la page 50.

Menu	Symbol	Erläuterung
Durée		permet de sélectionner la durée d'enregistrement dans la liste suivante: (Multimedia msg/ No limit)

3. Appuyez sur **⏏** pour terminer l'enregistrement et le sauvegarder.



Menu	Icones	Description
Option		Permet de sélectionner une photo en tant que fond d'écran ou d'envoyer la photo dans un message MMS, e-mail.
Supprimer		Permet de supprimer une photo que vous ne souhaitez pas conserver.
Annuler		Permet de revenir au menu précédent sans enregistrer la photo.

MÉMO VOCAL

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu.



Temps
enreg

Si vous sélectionnez l'option **■** après avoir enregistré le mémo vocal, les sous-menus suivants s'affichent.

- **Nouvel enregistrement vocal:** Permet d'enregistrer un nouveau mémo vocal.
- **Envoyer via:** Permet d'enregistrer un mémo vocal via MMS, Bluetooth, infrarouge et e-mail.
- **Perso:** Permet d'enregistrer le mémo vocal dans chaque dossier.

Si vous sélectionnez **■** s vous pouvez afficher les sous-menus suivants:

- **Perso:** Permet d'accéder directement au menu Enregistrements vocaux.
 - **Stockage:** Permet de définir l'emplacement de stockage où enregistrer la voix (mémoire du téléphone ou mémoire externe).
 - **Mode enregistrement:** Permet de sélectionner le mode adéquat pour Général ou MMS.
1. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
 2. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche d'arrêt centrale.

LECTEUR MP3

Toutes les chansons

Le KE850 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire de votre téléphone, en utilisant un casque compatible ou les haut-parleurs stéréo intégrés.

Dans certains cas, en raison des dimensions réduites du haut-parleur, le son peut être déformé, notamment lorsque le volume est maximal et que le son comporte beaucoup de graves. Nous vous recommandons d'utiliser le casque stéréo pour profiter pleinement de votre musique.

Le lecteur audio prend en charge:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz. Débit binaire jusqu'à 320 Kb/s en stéréo.
- **AAC:** LC (Low complexity)
- **AAC+:** V1: (débit binaire 16-128 Kb/s)
V2: (débit binaire 16-48 Kb/s)
(fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz)

Le modèle KE850 ne prend pas en charge le débit variable des fichiers AAC. En conséquence, le format de fichier MP3 ne peut être modifié en AAC.


L'option Clé USB, vous permet de transférer des fichiers MP3 sur votre téléphone depuis un PC compatible.

Une fois le téléphone connecté à un PC à l'aide du câble USB (fourni avec le téléphone), le disque amovible est affiché dans l'Explorateur Windows. Après avoir copié les chansons sur le disque amovible, vous pouvez les supprimer de votre système. Pour débrancher votre mobile, utilisez le mode sécurisé de retrait des périphériques. Ne retirez pas le câble pendant un transfert, cela pourrait endommager sérieusement votre mobile.

- Vous devez copier vos morceaux MP3 vers le dossier Perso/Sons/MP3 sinon vous ne pourrez pas les lire.
- Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 2000 ou Windows XP.



Dans le cas où un fichier au format invalide est inclus dans la liste d'écoute, le lecteur retourne au menu de la liste d'écoute

1. Appuyez sur la touche MP3 sur le côté du téléphone pour ouvrir le lecteur MP3. Puis sélectionnez la liste d'écoute.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour accéder aux menus suivants.
 - **Définir en tant que sonnerie:** Permet de définir en tant que sonnerie la musique du fichier MP3 en cours de lecture.
 - **Réglages:** Vous pouvez régler de nombreuses fonctions comme aléatoire, répétition.

Liste d'écoute

Ce menu permet d'afficher la liste d'écoute dans son intégralité. Vous pouvez basculer d'une piste à l'autre en appuyant sur la touche de navigation. De plus, si vous sélectionnez le menu Options, vous pouvez supprimer un fichier ou en afficher les informations.

Paramétrés

- **Lecture aléatoire**
Lorsque vous sélectionnez Activé, vous pouvez écouter de la musique en mode aléatoire.
- **Répéter**
Ce menu vous permet de définir le mode de lecture: désactivé, Tout répéter, Répéter un morceau.
- **Surface du lecteur**
Vous pouvez sélectionner les effets visuels suivants: Thème blanc et thème noir. Ce menu permet de changer le fond de l'écran LCD principal.

Le contenu musical est protégé par un copyright conformément aux traités internationaux et aux législations nationales sur le copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Lorsqu'un fichier MP3 est en cours de lecture sur le lecteur MP3, appuyez sur la touche de raccourci MP3 pour accéder au mode BGM. En mode BGM, il est possible d'écouter des fichiers MP3 tout en utilisant d'autres fonctions. L'écran du lecteur MP3 permet de désactiver le mode BGM.

RADIO FM

Radio

Permet de rechercher des stations et d'écouter la radio.

Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.



1. Appuyez sur le numéro de canal sous lequel vous souhaitez enregistrer la station de radio sélectionnée.
2. Une fois les canaux radio prédéfinis, vous pouvez écouter d'autres canaux.
3. Vous pouvez modifier la fréquence et changer la station de radio dans le canal sélectionné. Vous pouvez rechercher la prochaine station en appuyant pendant au moins deux secondes sur les touches latérales.



4. Vous pouvez accéder aux menus suivants en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].



- **Recherche automatique:** Si vous sélectionnez "Faire une recherche auto?" activé, le canal radio est défini automatiquement. Lorsque le message "Enregistrer cette station?" s'affiche, si vous sélectionnez Oui, la fréquence sélectionnée est stockée.
- **Réinitialiser les canaux:** Pour réinitialiser toutes les stations à 87.5MHz.

- Vous pouvez verrouiller la Radio en appuyant sur la touche **s** **⏻** sur le coté
- Vous ne pouvez pas allumer la lumière de l'écran si l'écran est verrouillé

JEUX ET APPL.

Ce menu vous permet de gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion.

Jeux par défaut

Quatre jeux sont définis par défaut. Pour connaître le contenu des jeux, reportez-vous à l'aide dans chaque jeu.

Téléchargé

Vous pouvez jouer aux jeux téléchargés depuis le réseau.

Information

Vous pouvez vérifier la version Java installée dans un téléphone.

Paramétrés


Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau à ce menu.

OUTILS

Vous pouvez utiliser plusieurs outils pratiques installés dans un téléphone tels que le réveil, la calculatrice, les fuseaux horaires, le convertisseur ou le calendrier.

RÉVEIL

Vous pouvez régler le réveil de sorte qu'il se déclenche à une heure spécifique.

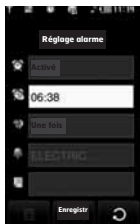

1. Sélectionnez **Activé** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
 - o : Permet de régler le réveil en appuyant sur **Activé**, **Désactivé**, 10 minutes plus tard, 20 minutes plus tard, 30 minutes plus tard ou 1 heures après.
 - o : Permet de définir l'heure pour le réveil.
 - o : Permet de définir la durée de chaque rappel pour le réveil.
 - o : Permet de définir la sonnerie dans chaque dossier.
 - o : Permet d'entrer un mémo pour l'alarme. Lorsque cette dernière sonne, vous pouvez afficher le mémo.

Une fois toutes les valeurs définies, appuyez sur **Enregistrer**.

CALCULATRICE

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (+, -, x, /).

Par ailleurs, vous pouvez utiliser les différentes fonctions de la calculatrice telles que +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad via la barre Science.

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Pour des calculs plus complexes (sin, cos), appuyez sur la touche .
3. Si vous saisissez un nombre erroné, appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur = pour afficher le résultat.
5. Pour désactiver la calculatrice, appuyez sur .


HORLOGE MONDIALE

Vous pouvez connaître l'heure dans les principales villes du monde en parcourant la carte du monde à l'écran.

Vous pouvez zoomer et utiliser les flèches pour trouver la ville exacte.

CONVERTISSE D'UNITÉS

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 7 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités: **Devis**, **Zone**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume**, **Vitesse**.

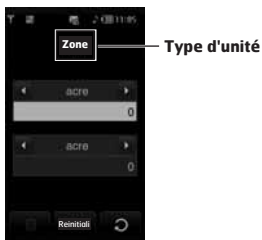

Type d'unité

1. Vous pouvez sélectionner l'un des sept types d'unité via le menu.
2. Le convertisseur ne prend pas en charge le symbole "-".
3. Pour réinitialiser la valeur, appuyez sur **Réinitialiser**.

CALENDRIER

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez.

Pour changer le jour, le mois et l'année:




Pour modifier le jour, le mois ou l'année, touchez la zone correspondant e sur l'écran.

L'icône , permet d'accéder aux menus suivants:

- **Supprimer passé:** Permet de supprimer l'ancien calendrier au sujet duquel vous avez déjà été notifié.
- **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les calendriers.
- **Aller à date:** Vous pouvez accéder directement à la date désirée.

MÉMOS

Si vous sélectionnez l'icône  après avoir ouvert le menu, les sous-menus suivants s'affichent:

- **Nouveau:** Permet de créer un nouveau mémo.
- **Suppr. multiple:** Permet de supprimer simultanément plusieurs mémos sélectionnés.
- **Supprimer:** Permet de supprimer un mémo.
- **Supprimer tout:** Permet de supprimer tous les mémos.

RÉVEIL

Vous pouvez configurer les paramètres relatifs au téléphone.

AFFICHAGE

Fond d'écran

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Quelques éléments en arrière plan tels qu'un papillon ou une horloge peuvent être déplacés à l'aide du doigt.

Rétroéclairage

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Horloge

Vous pouvez sélectionner les différents types d'horloge.

Luminosité

Ce menu permet de définir la luminosité des écrans LCD: 100%, 80%, 60% ou 40%

Thème

Vous pouvez définir le thème à afficher: PRADA, bleu, papillon, poisson.

Nom de réseau

Vous pouvez visualiser l'état du menu sélectionné avant de l'ouvrir. L'état est affiché en bas de l'écran .

Selon le thème, différents menus supérieurs peuvent être affichés.

PROFILS


Dans **Profils** audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe cinq profils prédéfinis : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Casque**. Chaque profil peut être personnalisé.

Activer

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des profils, accédez au profil à activer, puis sélectionnez **Activer**.

Personnaliser

Accédez au profil souhaité dans la liste, puis sélectionnez **Personnaliser**. Si vous touchez l'icône  après avoir sélectionné cette option, vous pouvez afficher les sous-menus suivants :

- **Alerte appel**: Permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- **Sonneries**: Permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- **Volume sonnerie**: Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- **Alerte message**: Permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- **Tonalités messages**: Permet de sélectionner le signal des messages.
- **Tonalités touches**: Permet de sélectionner la tonalité souhaitée pour le clavier et les touches.
- **Volume touches**: Permet de régler le volume de la tonalité du clavier et des touches.
- **Volume effets sonores**: Permet de régler le volume des effets sonores.

- **Volume on/off**: Permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- **Réponse auto**: Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
- **Désactivé**: Le répondeur ne se déclenche pas automatiquement.
- **Après 5 sec.**: Après 5 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.
- **Après 10 sec.**: Après 10 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.

RÉGLAGES

Date et heure

Permet de définir la date et l'heure.

Date

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date

Vous pouvez définir les formats de date suivants:
AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA
(J : Jour / M : Mois / A : Année).

Heure

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format horaire

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique (fonction dépendante du réseau)

Si vous choisissez "Activé", la date et l'heure seront mis à jour automatiquement.

Économie énergie

Si vous activez cette option, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas.

Langues

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Appel

Permet de sélectionner le menu Réglages pour paramétrer le menu se rapportant à un appel.

Transfert d'appel

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- **Tous appels vocaux**
Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.
 - **Si occupé**
Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en appel.
 - **Si pas de réponse**
Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
 - **Si injoignable**
Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.
 - **Tous appels données**
Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.
 - **Tous les appels fax**
Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.
 - **Tout annuler**
Annule tous les services de transfert d'appel.
- Sous-menus**
Les menus de Renvoi d'appel disposent des sous-menus suivants.
- **Activer**
Active le service correspondant.

Vers centre de boîte vocale

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus. Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

Vers autre numéro

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

Vers numéro favori

Permet de consulter les 5 derniers numéros transférés.

- **Annuler**

Désactive le service correspondant.

- **Voir état**

Affiche l'état du service correspondant.

Envoyer mon numéro

(fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

◦ **Définir par réseau**

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

◦ **Activé**

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

◦ **Désactivé**

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

Appel en attente

(fonction dépendante du réseau)

◦ **Activer**

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

◦ **Annuler**

Si vous sélectionnez **Annuler**, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

◦ **Voir état**

Affiche l'état de l'appel en attente.

Minuterie

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto◦ **Activé**

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

◦ **Désactivé**

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de reconnexion si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Envoyer sons DTMF

Vous pouvez envoyer des tonalités de touche au cours d'un appel afin de contrôler votre boîte vocale ou tout autre service automatisé du téléphone.

Informations

Sonnerie DTMF: Dual Tones Multiple Frequency, multifréquence à deux tonalités.

Sélectionner la ligne (dépendant de la carte SIM)

Ce menu ne s'affiche que si la carte SIM prend en charge deux numéros d'abonnés, c'est-à-dire, deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (Ligne 1 ou Ligne 2) que vous souhaitez utiliser pour passer des appels et envoyer des messages courts. Vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes, quelle que soit la ligne sélectionnée.

Sécurité

Demander code PIN

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez **Demander code PIN** dans le menu des réglages de sécurité.
2. Sélectionnez **Activer/Désactiver**.
3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.
4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verr. clavier auto

Si vous activez cette fonction, les touches seront automatiquement verrouillées en mode veille sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur une touche.

Verrouillage tél.

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur Lorsque le téléphone est allumé. Si vous définissez le verrouillage sur Quand SIM changée, le code de sécurité ne vous est demandé qu'en cas de changement de carte SIM.

Interdiction appel

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- **Tous appels sortants**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.
- **Appels internationaux sortants**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.
- **Appels itinérants vers l'international**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.
- **Tous appels entrants**
Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- **Appels itinérants de l'international**

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

- **Tout annuler**

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

- **Changer mot de passe**

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Sous-menus:

- **Activer**

Ce sous-menu permet de demander au réseau d'activer la restriction d'appels.

- **Annuler**

Ce sous-menu permet de désactiver la restriction d'appels sélectionnée.

- **Voir état**

Ce sous-menu permet de vérifier si les appels sont interdits ou non.

Appels restreints

(fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- **Activé**

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.

- **Désactivé**

Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.

- **Liste de numéros**

Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.

Le code de sécurité par défaut pour ce téléphone est 0000. Les codes PIN1 et PIN2 sont dépendant de votre opérateur.

Changer codes

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Vous pouvez modifier les codes d'accès: **Code de sécurité, Code PIN1, Code PIN2.**

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN1/PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN2 et vérifiez-le.

Connectivité

Sélection du réseau

Vous pouvez sélectionner un type de réseau.

- **Automatique:** Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur "Automatique" même quand le téléphone est éteint et allumé.
- **Manuel:** Le téléphone va trouver une liste de réseaux disponibles et en afficher sur la liste. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.
- **Préféré:** Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Profil réseau

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP. Des profils par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez pas renommer les profils par défaut.

Liaison GPRS

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

◦ Activer

Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

◦ Si nécessaire

Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et est interrompue lorsque vous fermez ce service.

Connexion USB

Vous pouvez utiliser votre mobile comme une clé USB.

Mode avion

Si vous activez le mode avion, vous pouvez utiliser le téléphone sans vous connecter au réseau GSM sans fil. Avec le mode avion, vous ne pouvez passer aucun appel (y compris les appels d'urgence), ni utiliser les fonctionnalités faisant appel au réseau.

Réinitialiser paramètres

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

- **Restaurer paramètres par défaut:** Permet de rétablir la configuration par défaut du téléphone.
- **Effacer mémoire multimédia:** Permet de formater la mémoire multimédia et de créer un répertoire par défaut.
- **Effacer mémoire externe:** Permet de formater toutes les données stockées dans la mémoire externe.

État mémoire

Vous pouvez vérifier la quantité d'espace disponible et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier, ainsi que des mémoires interne, multimédia et externe. Vous pouvez accéder à chaque menu du dossier.

BLUETOOTH

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

- Si vous utilisez pcsync via Bluetooth, vous pouvez uniquement échanger des données au sein du répertoire.
- Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.
- Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants:
 - Fichier MP3 (.mp3, mp4, aac, wma): dossier Musique
 - Fichier vidéo (.3GP): dossier Vidéo
 - Contact du répertoire (.VCF): Répertoire
 - Texte (.txt): dossier Texte
 - Autre type de fichiers (*.*) : dossier de stockage de fichiers
- Logiciel Bluetooth (piles Bluetooth) pris en charge pour DUN: pilotes WidComm Bluetooth pour Windows 1.4 et 3.0 recommandés.

Bluetooth activé/désactivé

Permet d'activer ou de désactiver Bluetooth.

Liste périphériques

Permet d'afficher tous les périphériques compatibles avec le téléphone Bluetooth.

En raison d'un problème de compatibilité, certains périphériques peuvent ne pas prendre en charge cette fonction.

Paramètres Bluetooth

Permet d'enregistrer un nouveau périphérique compatible avec Bluetooth. Si vous avez déjà ajouté le périphérique, recherchez-le après avoir saisi votre mot de passe.

- **Ma visibilité**
 - si vous activez cette fonction, votre téléphone sera visible à partir des périphériques Bluetooth des alentours.
- **Mon nom**
 - Permet de définir le nom du périphérique Bluetooth. Le nom par défaut est KE850.
- **Mon adresse**
 - Vous pouvez vérifier l'adresse du bluetooth que vous avez activé.

Services pris en charge

Vous pouvez voir la liste des périphériques disponibles comme les kit oreillette compatibles avec votre mobile.

Imprimer via Bluetooth : disponible sur les imprimantes prenant en charge le Profil impression de base. Vous pouvez imprimer avec le menu Imprimer via Bluetooth sur les imprimantes prenant en charge le Profil objet Push. Si la taille du fichier est supérieure à 500 Ko (fichier GIF animé) ou 200 Ko (autres), le message suivant s'affiche : "Non pris en charge".

SERVICES SIM

Ce menu dépend du SIM et des services du réseau.

- Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.
- Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu correspond aux Profils.

ACCESSOIRES

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



Kit piéton stéréo avec commande inclus

Casque stéréo

Commande: bouton réponse, fin, contrôle lecteur audio, volume, pause et micro.



Batterie standard



Chiffon LCD



CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



Pochette en cuir

Une belle pochette en cuir PRADA pour protéger votre mobile.



Carte mémoire



SERVICE RÉSEAU

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

- La disponibilité de la fonction bibande dépend du réseau que vous utilisez. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services local si vous pouvez vous abonner à cette fonction et l'utiliser.
- Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de services sans fil. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

DÉPANNAGE

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance de l'opérateur, la plupart d'entre eux peuvent toutefois être facilement résolus par l'utilisateur.

MESSEGE	CAUSES POSSIBLES	MESURES DE CORRECTIONS POSSIBLES
Erreur SIM	Il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone ou elle est mal insérée.	Assurez vous que la carte SIM est correctement insérée.
Pas de connexion au réseau	Signal faible hors du réseau GSM	Déplacez vous vers une fenêtre ou un espace ouvert. Vérifiez la zone de couverture de votre opérateur.
Les codes ne correspondent pas	Lorsque vous voulez modifier un code de sécurité vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une nouvelle fois. Les deux codes que vous avez entré ne correspondent pas.	Contactez votre opérateur.
La fonction ne peut être définie	Service non supporté par l'opérateur ou une inscription est requise	Contactez votre opérateur.
Appel indisponible	Erreur de numérotation Limite de charge de la nouvelle carte SIM insérée atteint	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les restrictions. Contactez votre opérateur.
Le téléphone ne s'allume pas	Le bouton d'allumage à été poussé trop brièvement La batterie est vide Les fiches de la batteries sont sales	Appuyez sur le bouton d'allumage pendant au moins deux secondes. Chargez la batterie.

MESSAGE	CAUSES POSSIBLES	MESURES DE CORRECTIONS POSSIBLES
Erreur de chargement	Batterie totalement vide	Chargez la batterie
	Problème de contact	Vérifiez le courant et les connections au téléphone
	Pas de voltage	Nettoyez les fiches de la batterie si nécessaire
	Chargeur défectueux	Branchez le chargeur sur un voltage différent
	Mauvais chargeur	Si le chargeur ne se réchauffe pas, remplacez-le
	Batterie défectueuse	Utilisez les accessoires LG d'origine Changez la batterie
Perte de réseau	Signal trop faible	La reconnection à un autre opérateur est automatique.
Numéro non autorisé	La fonction appel restreints est activée.	Vérifiez les paramètres.

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Code de produit : KE850

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures de fonctionnement

Max. : +55°C (en décharge)

+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS1900

Modèle

KE850

Nom commercial

LG

C E 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 480-01 v1.6.1 / EN 301 480-07 v1.3.1/ EN 301 480-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60660-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BABT.

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Jin Seog, Kim/Directeur

11 Septembre, 2006

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature du représentant

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

LG Electronics FRANCE

1. Couverture de Garantie :

La garantie constructeur couvre le téléphone et les accessoires (commercialisés par le constructeur) contre tous défaut de fabrication, selon les conditions suivantes ;

1. La garantie est valable 1 an à compter de la date d'achat par le client final. (batterie garantie 6 mois).
2. La garantie, s'applique à l'appareil et, de ce fait, peut être transférée à un second propriétaire. La garantie ne pourra s'appliquer que si le second propriétaire présente l'original de la première facture d'achat.
3. La garantie est applicable uniquement dans le pays où l'appareil a été commercialisé.
4. Le jour de l'acquisition de l'appareil, le propriétaire se doit de contrôler l'esthétique et tester son appareil devant son distributeur. En dehors de la limite du magasin aucune réclamation, sur l'état des pièces de présentation, ne pourra être retenue. De ce fait, en cas de dommages sur les pièces de présentation, aucune réclamation ne pourra être retenue.
5. Lors d'une demande de remise en état de l'appareil, le propriétaire est tenu de présenter les justificatifs de demande de "prise en charge de au titre de la garantie" (facture achat, bon de livraison ect...)
6. Pour toutes demandes de "prise en charge au titre de la garantie" le consommateur devra assumer le coût de transport de l'appareil vers le Service Après Vente du distributeur ou du constructeur. A l'inverse le port retour sera à la charge du distributeur ou du constructeur.

2. La garantie constructeur ne couvre pas :

1. Les défauts ou dommages générés par une mauvaise utilisation.
2. Les défauts ou dégâts consécutifs à des conditions d'utilisation anormales, à un environnement inadapté, (exposition à la poussière ou à l'humidité), à des modifications (tentatives de connexions ou réparations non autorisées), à une utilisation inadaptée (utilisation sous la pluie) ou négligente (appareil fortement rayé ou ayant subi des chocs), à tout autre acte (afficheur cassé mauvais constats clavier) l'utilisation d'accessoire ou de batterie non "d'origine constructeur" ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie constructeur.

3. Les défauts ou les pannes découvertes en dehors de la limite de garantie.
4. Les produits dont le numéro de série est enlevé ou illisible.
5. Cette garantie contractuelle ne supprime pas le bénéfice de la couverture légale contre les vices cachés.
6. Toutes pièces extérieures ou internes cassées ou endommagées par l'utilisateur ou une tierce personne.
7. La mise à jour des logiciels d'utilisation ou de communication (à partir du 12 mois révolu d'utilisation).
8. Appareils en location ou en leasing avec option d'achat.
9. Consommables (comme fusibles).

3. Conditions :

La durée de la garantie CONSTRUCTEUR ne peut être réduite, toutefois le DISTRIBUTEUR peut vous proposer des garanties complémentaires en option.

LG Electronics FRANCE ne pourra pas être tenu pour responsable de la perte du produit, de la gêne occasionnée par la panne ou le non fonctionnement de l'appareil.

Le constructeur se réserve le droit de supprimer le bénéfice de la garantie si l'utilisateur n'a pas respecté les conditions d'utilisation (recommandées par le fabricant dans le mode d'emploi) ou si la panne de l'appareil a été générée par une des clauses suspensives sus mentionnées. Cette garantie ne couvre que les produits commercialisés sur le territoire Français métropolitain.

4. Contact constructeur

Pour tous renseignements, LG Electronics France met à votre disposition

Un Service Consommateur au 0825 825 592 (N° INDIGO)



**LGE France Paris Nord II 117,
Avenue des Nations BP 69012,
VILLEPINTE 95970, ROISSY CDG CEDEX
Internet : www.lgservice.com**