



Modèle: XD123
(XD123-A/D/X0U, XDS123V, XDS123W)
XD63
(XD63-A/D/X0U, XDS63V)


Français




Précautions de sécurité



ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIERE). AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D'ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE A L'INTERIEUR. CONFIEZ LA MAINTENANCE A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

 Le symbole d'un éclair à pointe de flèche dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée dans le produit, d'intensité suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.


 Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes. Se reporter à la notice du produit

AVERTISSEMENT : POUR EVITER DES INCENDIES OU DES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT A LA PLUIE OU L'HUMIDITE

AVERTISSEMENT : n'installez pas cet équipement dans un endroit confiné (étagère...)

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez le matériel en respectant les instructions du fabricant.

Les rainures et les ouvertures du boîtier ont été conçues pour ventiler et assurer un fonctionnement fiable du produit, ainsi que pour le protéger des surchauffes. Il ne faut jamais obstruer les orifices d'aération en plaçant le produit sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface semblable. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée, comme une étagère ou un rack, à moins que l'endroit soit correctement ventilé ou que les instructions du fabricant aient été respectées.



ATTENTION : ce produit utilise un Système Laser. Pour assurer une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur et le conserver pour des consultations ultérieures. Si l'unité nécessite de l'entretien, contactez un centre de dépannage agréé.

Le recours à des contrôles, des modifications ou la mise en œuvre de procédures différentes de celles décrites ici, peuvent aboutir à une exposition dangereuse à des radiations. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, ne tentez pas d'ouvrir le boîtier. Radiation laser visible à l'ouverture. N'EXPOSEZ PAS LES YEUX AU FAISCEAU.

ATTENTION : cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau (gouttes ou éclaboussures), et il convient d'éloigner les objets remplis de liquides (vases...).

PRECAUTION concernant le câble d'alimentation

Il est conseillé de raccorder la plupart des appareils sur des circuits séparés.

La prise murale doit alimenter seulement cet appareil, sans branchements supplémentaires. Reportez-vous à la page spécifications de ce guide de l'utilisateur.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises surchargées, lâches ou endommagées, les rallonges, les câbles d'alimentation usés, et les isolations de câble endommagées ou cassées sont dangereuses. Toutes ces conditions peuvent aboutir à des chocs électriques ou des incendies. Examinez périodiquement le câble de l'appareil, et s'il semble endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez de l'utiliser et demandez à un centre d'assistance agréé de le remplacer.

Protégez le cordon d'alimentation de toute agression physique ou mécanique, comme une torsion, un pincement, une porte qui se ferme, une personne qui marche dessus. Faites particulièrement attention aux fiches, prises murales, et au point où le cordon sort de l'appareil.

Pour débrancher le câble de la prise murale, tirez sur la fiche du câble.

Pendant l'installation du produit, assurez-vous que la prise restera facilement accessible



Rejet de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et les risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant le rejet de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou bien le magasin où vous avez acheté ce produit.










Ce produit est fabriqué en accord avec les Directives EMC 2004/108/EC et Bas Voltage 2006/95/EC.

Représentation européenne :

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)


Types de disques compatibles

Type	Logo
DVD-VIDEO : les disques comme les films disponibles à la vente ou à la location.	
DVD-R : mode vidéo et finalisé uniquement	
DVD-RW : mode vidéo et finalisé uniquement	
DVD+ R : mode vidéo uniquement, prend également en charge les disques double couche	
DVD+ R : mode vidéo uniquement	
CD Vidéo (VCD/SVCD) :	
CD Audio :	

De plus, cette unité peut lire les DVD± R/RW, SVCD et CD-R ou CD-RW contenant des titres audio, des fichiers MP3, WMA et JPEG. En fonction de l'état de l'appareil d'enregistrement ou du disque CD-R/RW (ou DVD± R/RW) lui-même, certains disques CD-R/RW (ou DVD± R/RW) pourraient ne pas être lisibles par l'unité en raison de la qualité d'enregistrement ou de l'état physique du disque, des propriétés de l'appareil d'enregistrement et du logiciel de création. Le disque ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Le lecteur ne prend pas en charge ces types de disques.

« Dolby », « Pro Logic », ainsi que le symbole double-D sont des marques déposées par les laboratoires Dolby. Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby.

A propos de l'affichage du symbole

«  » pourrait apparaître sur votre téléviseur lors du fonctionnement, il indique que la fonction décrite dans ce guide de l'utilisateur n'est pas disponible sur ce type de disque vidéo DVD.

Code régional

Cette unité dispose d'un code régional imprimé à l'arrière de l'unité. Cette unité ne peut lire que des disques DVD étiquetés de la même façon qu'à l'arrière de l'unité, ou « ALL ».

- La plupart des DVD comportent un globe avec un ou plusieurs chiffres sur la partie clairement visible de la couverture. Ce chiffre doit correspondre au code régional de votre unité, sinon le disque ne pourra pas être lu.
- Si vous essayez de lire un DVD avec un code régional différent de votre lecteur, le message « Vérifiez le code régional » apparaît sur l'écran de votre téléviseur.

Copyrights

Il est interdit par la loi de copier, diffuser, montrer, diffuser par câble, lire en public ou louer de produits sous copyrighté sans autorisation.

Ce produit utilise la fonction de protection contre la copie développée par Macrovision. Des signaux de protection contre la copie sont enregistrés sur certains disques. Des parasites apparaîtront lors de l'enregistrement et de la lecture de ces disques. Ce produit intègre une technologie de protection de copyright protégée par des clauses de certains brevets aux Etats-Unis et d'autres droits à la propriété intellectuelle possédés par Macrovision Corporation et d'autres propriétaires des droits. L'utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée une utilisation au domicile ou à d'autres usages restreints uniquement sauf autorisation de Macrovision Corporation. L'ingénierie inverse ou le désassemblage sont interdits.

LES UTILISATEURS DOIVENT ETRE AVERTIS QUE TOUS LES TELE- VISEURS HAUTE DEFINITION NE SONT PAS TOTALEMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET POURRAIENT CAUSER L'APPARITION D'OBJETS A L'IMAGE. DANS LE CAS DE PROBLEMES D'IMAGE PROGRESSIVE SCAN 525 OU 625, IL EST RECOMMANDE A L'UTILISATEUR DE BASCULER LA CONNEXION SUR LA SORTIE « DEFINITION STANDARD ». SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LA COMPATIBILITE DE VOTRE TELEVISEUR AVEC CETTE UNITE MODELE 525p ET 625p, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENTELE.

Nous sommes heureux de vous présenter votre nouvelle Microchaîne Hi-fi DVD


Sommaire


Précautions de sécurité	2
Types de disques compatibles	3
Installation	5
Unité principale	6
Raccordement de l'unité-I	7
Raccordement de l'unité-II (en option)	8
Télécommande	9
Réglage initial de la langue pour l'affichage des options à l'écran (en option)	10
Réglage initial du code de la zone (en option)	10
Réglage des paramètres	10-11
Affichage des informations du disque	12
Régler l'horloge	12
Utiliser votre lecteur comme réveil	12-13
Régler le mode du son	13
Lire un disque	14
Lire un fichier film DivX	15
Ecouter des fichiers audio CD, MP3 ou WMA	15-16
Lire des fichiers photo	16-17
Ecouter la radio	17
Ecouter une cassette	18
Enregistrement de cassette	18
Enregistrement synchronisé de CD	19
Ecouter de la musique de votre lecteur portable	19

Connecter votre lecteur portable USB	19
ENREGISTREMENT USB DIRECT	20
Codes des langues	21
Codes des zones	21
Résolution des problèmes	22
Caractéristiques	23

Mode économie d'énergie

Vous pouvez définir pour l'unité un mode de fonctionnement économique en énergie.

Lorsque l'unité est sous tension, appuyez sur le bouton  (POWER) et maintenez-le enfoncé environ 3 secondes.

- Rien n'apparaît dans la fenêtre d'affichage lorsque l'unité est hors tension. Pour annuler, appuyez sur  (POWER), CLOCK, TIMER, ou USBRec./DEMO.

Installation


Connecter les haut-parleurs à l'unité

Raccordez les câbles à l'unité

Faites correspondre la bande de couleur du câble à celle de la borne de connexion située à l'arrière de l'unité.

Pour connecter le câble à l'unité, appuyez sur chaque doigt en plastique pour ouvrir la borne de connexion. Insérez le câble et relâchez le doigt. La borne va s'ouvrir, prête à recevoir un câble.


XD123 Modèle

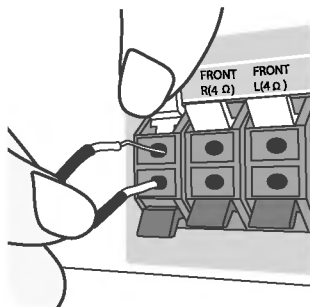

Raccordez l'extrémité rouge de chaque câble aux bornes marquées +(plus) et les extrémités noires aux bornes marquées -(moins).

COULEUR	HAUT-PAR-LEUR	POSITION
Orange	Caisson de basses	Derrière et sur votre droite
Rouge	Avant	Devant vous, à droite de l'écran
Blanc	Avant	Devant vous, à gauche de l'écran

XD63 Modèle

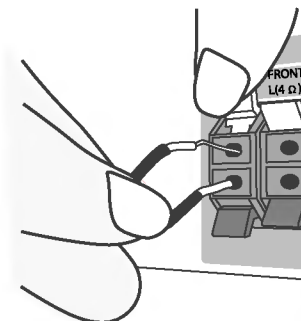

Raccordez l'extrémité rouge de chaque câble aux bornes marquées +(plus) et les extrémités noires aux bornes marquées -(moins).

COULEUR	HAUT-PAR-LEUR	POSITION
Rouge	Avant	Devant vous, à droite de l'écran
Blanc	Avant	Devant vous, à gauche de l'écran

Faites attention à ce qui suit

- Assurez-vous que les enfants n'introduisent pas leurs mains ni aucun objet dans l'évent du haut-parleur.
- Event du haut-parleur : orifice situé sur le coffret (enceinte) du haut-parleur pour un son de basses plein

Opérations de la télécommande



Orientez la télécommande vers le capteur de réception et appuyez sur les boutons.

Mise en place des piles de la télécommande

Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la télécommande, et insérez deux piles R03 (taille AAA) en respectant les polarités ⊕ et ⊖. Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez jamais des piles de types différents (standard, alcaline, etc ...).


Unité principale

POWER

Vous pouvez configurer l'appareil en mode veille afin d'économiser de l'énergie. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton  (POWER) et maintenez-le enfoncé 3 secondes environ. Pour annuler le mode veille, appuyez sur  (POWER).

FUNC. Pour sélectionner les fonctions, appuyez sur FUNC.
(DVD/CD → USB → TV- AUDIO (En option) → PORTABLE → TAPE (Cassette) → FM → AM)

USB Rec. / DEMO

Enregistrement USB (page 20) / Enregistrement Cassette (page 18) Appuyez sur **DEMO** lorsque l'appareil est hors tension pour qu'une démonstration de la fonction s'affiche à l'écran. Pour l'annuler, appuyez sur  ou à nouveau sur **USB Rec./ DEMO**.

Connecteur USB

Connectez ici votre lecteur USB compatible indépendant.

MIC1/MIC2 Connectez le microphone - En option (∅3,5 mm)

EJECTION CASSETTE

Compartment à disque

Ecran

- **TIMER (Minuteur)**
- **CLOCK (Horloge)**
- **SET (Régler)** confirme l'heure sélectionnée lors du réglage de l'horloge.
- **CDII PAUSE DU CD**
- **RDS (EN OPTION)** affiche des informations sur les stations de radio (cf. Ecouter la radio).
- **CD SYNC.** Enregistrement synchronisé du CD sur une cassette.
- **REVERSE MODE (Mode inverse)** Défilement d'options de lecture de cassette.

 **OPEN/CLOSE (OUVERTURE/FERMETURE)**

Réglage du VOLUME

Faites tourner le bouton de contrôle du volume vers la droite ou la gauche.

- **TUN./+)** - SYNTONISATION AUTO (TUNER) / Boutons **RETOUR RAPIDE** ou **AVANCE RAPIDE** ( ou ) -(CASSETTE) / Boutons **PASSER** ou **SCAN** ( ou ) (CD)
- ▶ **LECTURE/LECTURE INVERSE** () -(CASSETTE)
- ▶ **LECTURE** ou **Lecture x1,5** (CD) (page 14)
- **Bouton STOP**

XDSS Plus (optimiseur MP3)

Renforce les aigus, les basses et l'effet Surround. XDSS ON s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir en mode NORMAL (page 13).

PORT. IN Pour connecter un périphérique portable et lire de la musique par l'intermédiaire des haut-parleurs du système.

Prise casque


Connectez une prise casque (∅3,5 mm) pour entendre le son par l'intermédiaire d'un casque (non fourni).

Raccordement de l'unité - I

SORTIE VIDEO - SORTIE VIDEO COMPOSANTE / BALAYAGE PROGRESSIF

Raccordement de la prise VIDEO

Raccordez la prise VIDEO de l'unité aux prises d'entrée correspondantes sur votre TV à l'aide d'un câble Vidéo.

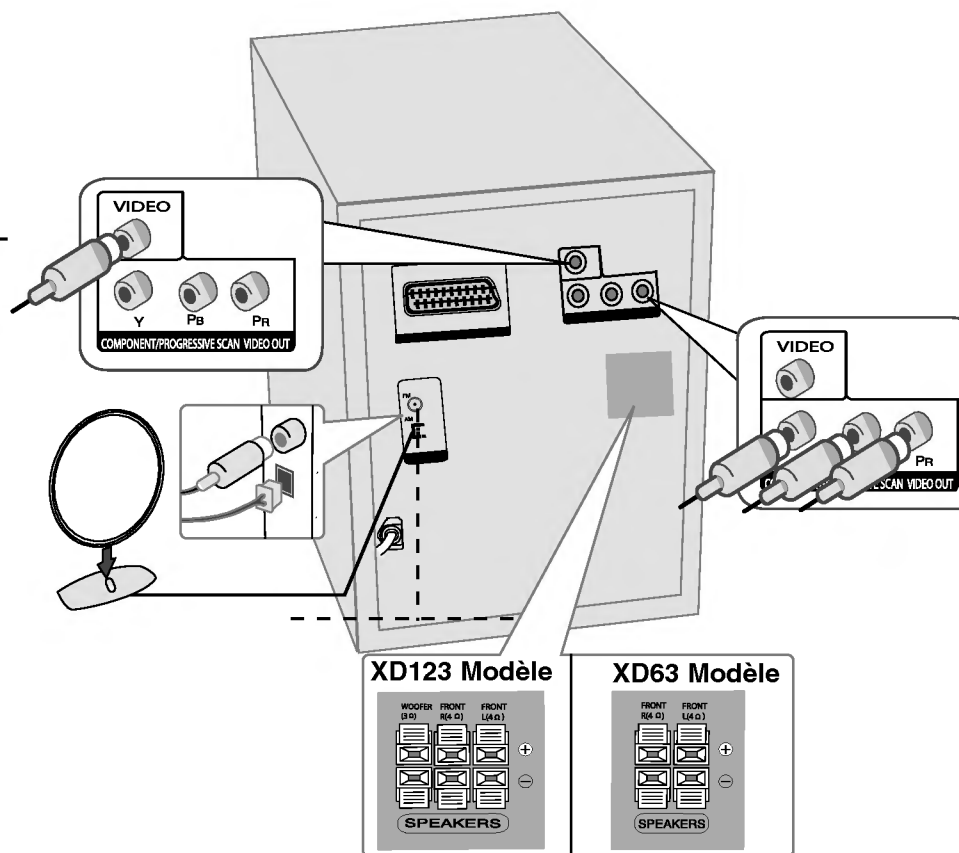


Raccordement de la prise SORTIE VIDEO COMPOSANTE / BALAYAGE PROGRESSIF

Raccordez une extrémité du câble Composante (Y PB PR) à la prise SORTIE VIDEO COMPOSANTE / BALAYAGE PROGRESSIF de l'unité et l'autre extrémité à la prise ENTREE COMPOSANTE de votre TV.

Raccordement de l'unité –II (en option)

Connexion PERITEL - en option

- 1 Raccordez une extrémité du câble péritel à la prise TO TV SCART de l'unité, et l'autre extrémité à la prise correspondante de votre téléviseur.
Vous pouvez transmettre des signaux audio et vidéo simultanément avec cette connexion.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation.

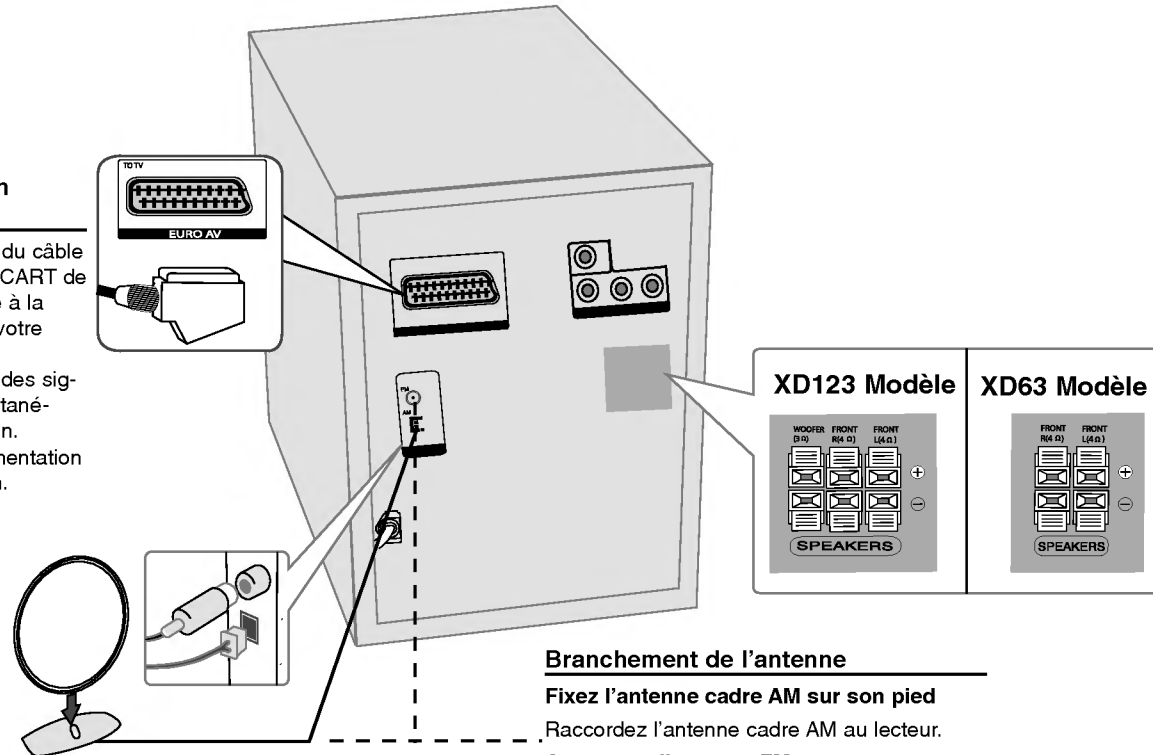

Branchement de l'antenne


Fixez l'antenne cadre AM sur son pied

Raccordez l'antenne cadre AM au lecteur.

Connectez l'antenne FM

La réception sera optimale si les deux extrémités libres de l'antenne sont en ligne droite et horizontales.

Télécommande

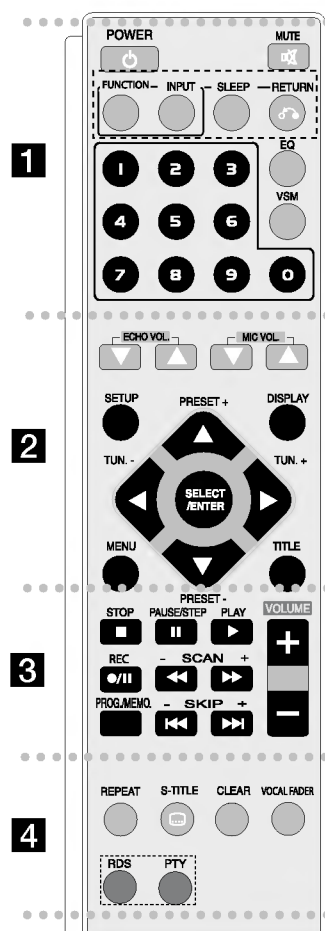

..... **1**

POWER : allume et éteint l'unité.
MUTE : appuyez sur MUTE pour couper le son de votre unité. Vous pouvez vouloir couper le son, par exemple pour répondre au téléphone.

FUNCTION : fonction (DVD/CD →TAPE→ FM→AM)
INPUT : sélectionne la source en entrée (USB→TV-- AUDIO (en option)→PORTABLE)

SLEEP : vous pouvez définir que l'unité s'éteigne automatiquement à une heure déterminée.
 - **DIMMER** estompe l'intensité de l'éclairage des leds de la face avant, lorsque l'unité est allumée.

RETURN (↶): appuyez sur ce bouton pour revenir en arrière dans le menu.

EQ (Effet d'égalisation) : vous pouvez choisir 7 impressions sonores définies (voir page 13).

VSM : Appuyez sur VSM pour régler le son Virtuel (page 13)
touches numériques 0-9 : pour sélectionner les options numériques dans un menu.

..... **2**

ECHO VOL. (▼/▲) (en option) : règle le volume de l'écho.
MIC VOL. (▼/▲) (en option) : règle le volume du microphone.

SETUP : accède ou sort du menu d'installation
MENU : accède au menu d'un DVD
DISPLAY : accède à l'affichage à l'écran

TITLE : si le DVD en cours dispose d'un menu, le menu principal apparaît à l'écran. Sinon c'est le menu disque qui pourrait s'afficher.

◀ / ▶ / ▼ / ▲ (gauche/droite/haut/bas) : utilisés pour naviguer dans les affichages à l'écran

SELECT/ENTER : valide la sélection du menu.
PRESET(-/+) (▼/▲) : sélectionne le programme radio.
TUN.(-/+) (◀ / ▶) : règle la station de radio souhaitée.

..... **3**

PLAY (▶) : démarre la lecture
 - **Lecture de la cassette en arrière** appuyez sur (▶) encore une fois

- **vitesse de lecture 1,5**
 La vitesse de lecture 1,5 vous permet de regarder les images et d'écouter le son plus rapidement qu'en lecture normale du disque (voir page 14).

- **MONO / STEREO** En mode FM, l'appui sur ce bouton permet de sélectionner MONO ou STEREO.

STOP (■) : arrête la lecture ou l'enregistrement.
PAUSE/STEP(⏸) : arrête momentanément la lecture.

REC (●/||) : ENREGISTREMENT DIRECT USB / ENREGISTREMENT CASSETTE.

Vous pouvez enregistrer un fichier donné ou l'ensemble des fichiers d'un CD AUDIO vers un périphérique USB (page 20) ou enregistrer depuis un CD ou la radio sur une cassette (page 18).

- **SCAN(◀◀ / ▶▶)** : recherche en avant ou en arrière
 - **SKIP (◀◀ / ▶▶)** : accède au chapitre/piste/titre suivant ou précédent.

PROG./MEMO. : accède ou sort du menu Programme.
VOLUME (+/-) : règle le niveau sonore des haut-parleurs.

..... **4**

REPEAT : répète la lecture d'un chapitre/piste/titre.
S-TITLE : au cours de la lecture, appuyez de manière répétée sur S-TITLE pour sélectionner le langage souhaité pour le sous-titre.

CLEAR : supprime un numéro de piste de la liste des programmes.

VOVAL FADER (en option) : atténuateur de voix, vous pouvez profiter des joies du karaoké en réduisant le volume de la voix du chanteur de diverses sources (MP3, WMA, CD, DD etc) à l'exception du mode Karaoké(voir page 13).

RDS (en option) : mode d'affichage de la station de radio

PTY (en option) : sélectionne les différents affichages du mode RDS.

Paramètres de langue initiaux pour l'affichage à l'écran (en option)

À la suite des réglages d'usine, ce menu de sélection de la langue ne s'affichera qu'à la première mise sous tension en modes DVD ou USB.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Mettez l'appareil sous tension La fenêtre affichant la liste des langues apparaît.	⏻ / I	⏻ POWER
2. Sélectionnez la langue :		▲ ▼ ◀ ▶
3. Appuyez sur :		SELECT/ENTER
4. Pour confirmer, appuyez sur :		SELECT/ENTER

Réglage initial du code de zone (en option)

À la suite des réglages d'usine, vous devez procéder comme suit pour définir le code de zone.

	SUR LA TELECOMMANDE
1. Affichez le menu Installation :	SETUP
2. Sélectionnez le menu Verrouillage au premier niveau :	▲ ▼
3. Accédez au deuxième niveau : le code de zone actif s'affiche au deuxième niveau	▶
4. Allez au troisième niveau :	▶
5. Saisissez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur :	Boutons numériques de 0 à 9, puis SELECT/ENTER
6. Recontrôlez le mot de passe saisi puis appuyez sur :	Boutons numériques de 0 à 9, puis SELECT/ENTER
7. Sélectionnez un code pour une zone géographique : après la sélection, le code et le mot de passe seront activés (voir page 21).	▲ ▼ ◀ ▶

Régler les paramètres

	SUR LA TELECOMMANDE
1. Affichez le menu Installation :	SETUP
2. Sélectionnez l'option souhaitée au premier niveau :	▲ ▼
3. Allez au deuxième niveau :	▶
4. Sélectionnez l'option souhaitée au deuxième niveau :	▲ ▼
5. Allez au troisième niveau :	▶
6. Modifiez le paramètre :	▲ ▼ et SELECT/ENTER

Régler les paramètres : ce que vous pouvez faire de plus

Régler les paramètres linguistiques

OSD - sélectionne une langue pour le menu Installation et pour l'affichage à l'écran.

Menu audio/sous-titre/disque d'un disque - sélectionnez une langue pour les éléments Menu/Audio/Sous-titre.

[Original] : se réfère à la langue originale utilisée pour l'enregistrement du disque.

[Autres] : pour choisir une autre langue, appuyez sur les boutons numériques puis sur SELECT/ENTER pour saisir le code à 4 chiffres correspondant à la liste des codes linguistiques du chapitre de référence. Si vous faites une erreur lors de la saisie des chiffres, appuyez sur CLEAR pour effacer les chiffres et les corriger.

[OFF] (pour les sous-titres du disque) : désactive les sous-titres.

Régler les paramètres d'affichage

Ratio TV - sélectionne le rapport largeur/hauteur à utiliser en fonction de la forme de votre téléviseur.

[4:3] : à sélectionner dans le cas d'un téléviseur standard 4:3.

[16:9] : à sélectionner dans le cas d'un téléviseur large 16:9.

Mode d'affichage - si vous avez sélectionné 4:3, vous devrez définir le mode d'affichage des programmes et des films en écran large sur votre téléviseur.

[Letterbox] : cette option affiche l'image en écran large avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

[Panscan] : cette option remplit complètement l'écran 4:3, en rognant l'image si nécessaire.

Sélection de la sortie TV (en option) : sélectionne une option en fonction du type de connexion TV. [YPbPr] : si votre téléviseur est raccordé à l'unité avec les prises COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN.

[RGB] : si votre téléviseur est raccordé à l'unité par la prise PERITEL.
- si votre téléviseur est connecté par RGB, COMPONENT OUT ne fonctionne pas.

Progressive Scan-

La Video Progressive Scan fournit des images de haute qualité, avec moins de vacillement. Si vous utilisez les prises Component Video pour le raccordement à un téléviseur ou à un moniteur compatible avec un signal Progressive Scan, réglez [Progressive Scan] sur [On].

Appuyez sur SELECT/ENTER pour confirmer la sélection.

- le réglage revient sur [Off] si vous n'appuyez pas sur SELECT/ENTER dans les 10 secondes.

Régler les paramètres audio

DRC (Dynamic Range Control) - éclaircit le son lorsque le volume sonore est faible (Dolby Digital uniquement). Régler ce paramètre sur [On] pour utiliser cet effet.

Voix - sélectionnez [On] pour mixer des canaux karaoké en stéréo normale. Cette fonction n'est effective que pour les DVD karaoké multicanaux.

Régler les paramètres de verrouillage

Pour accéder aux options de verrouillage, vous devez saisir le mot de passe à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore saisi de mot de passe, vous êtes invité à le faire. Saisissez un mot de passe à 4 chiffres. Saisissez-le à nouveau pour le vérifier. Si vous faites une erreur au cours de la saisie du code, appuyez sur CLEAR pour effacer les chiffres et corriger le code.

Si vous avez égaré votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Appuyez sur SETUP et saisissez « 210499 » et appuyez sur SELECT/ENTER. Le mot de passe a maintenant été effacé.

Classification - sélectionnez le niveau de classification. Plus le niveau est faible, plus stricte est la classification. Sélectionnez [UNLOCK] pour désactiver la classification.

Mot de passe - définit ou modifie le mot de passe pour les paramètres de verrouillage.

[New] : saisissez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des boutons numériques puis appuyez sur ENTER/SELECT. Saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmer.

[Change] : saisissez le nouveau mot de passe deux fois après avoir saisi le mot de passe actuel.

Code de zone - sélectionnez un code pour la zone géographique comme niveau de classification pour la lecture. Ceci détermine les standards de la zone utilisés pour classer les DVD verrouillés par le contrôle parental. Consultez les codes de zone de la page 21.

Régler les autres paramètres

PBC (Playback Control) : le contrôle de la lecture fournit des fonctionnalités de navigation spéciales disponibles avec certains CD Vidéo. Sélectionnez [On] pour utiliser cette fonctionnalité.

Enregistrement DivX (R) : nous vous fournissons le code d'enregistrement DivX® VOD (Video On Demand) qui vous permet de louer et d'acheter des vidéos en utilisant le service à la demande DivX® VOD.

Pour plus d'informations, visitez le site www.divx.com/vod.

Appuyez sur SELECT/ENTER lorsque l'icône [Select] est surlignée pour visualiser le code d'enregistrement de l'unité.

Semi Karaoké (en option) : à la fin d'un chapitre/titre/piste, cette fonction affiche le score à l'écran avec un son de fanfare.

- **Semi Karaoké On** : active la fonction « semi Karaoké ». Un score apparaîtra à l'écran à la fin de votre prestation.

- **Semi Karaoké Off** : désactive la fonction « semi Karaoké ». La fanfare et le score n'apparaissent pas à l'écran.

Disques disponibles pour la fonction semi Karaoké :

- DVD, DVD Karaoké, disques VCD avec plus de 2 pistes

- Cette fonction peut être utilisée en mode DVD/CD

- La fonction semi Karaoké n'est disponible que si un microphone est branché

- Quand vous regardez des films, réglez le paramètre « semi Karaoké » sur Off dans le menu SETUP ou débranchez le microphone pour ne pas faire apparaître la fanfare et le score à chaque changement de chapitre.








Taux de transfert : sélectionnez le taux de transfert du signal, 96 kb/s ou 128 ko/s.

Afficher les informations du disque

	SUR LA TELECOMMANDE
1. Appuyez sur DISPLAY	DISPLAY
2. Sélectionnez un thème	▲ ▼
3. Réglez les paramètres du menu Affichage	◀ ▶
4. Pour sortir du menu	DISPLAY

Afficher les informations du disque – ce que vous pouvez faire de plus

Vous pouvez sélectionner un thème en appuyant sur ▲▼ et modifier ou sélectionner les paramètres en appuyant sur ◀▶.

	1 / 11	Numéro du titre en cours (ou piste) / nombre total de titres (ou pistes)
	12 / 18	Numéro du chapitre en cours / nombre total de chapitres
	0:38:02	Temps de lecture écoulé
	FRG ENG JPN SEK	Langue ou canal audio sélectionné
	OFF	Sous-titre sélectionné
	1 / 1	Angle sélectionné / nombre total d'angles
	ByPass	Mode du son sélectionné

Symboles utilisés dans ce manuel








Tous les disques et fichiers

répertoriés ci-dessous

DVD et DVD± R/RW finalisé

CD Vidéo

CD Audio

	Fichiers MP3	
	Fichiers WMA	
	Fichiers DivX	
		

Régler l'horloge

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Mettez l'unité sous tension :	⏻ / I	⏻ POWER
2. Appuyez pendant au moins 2 secondes :	CLOCK	
3. Choisissez parmi : AM 12:00 (pour l'affichage am et pm) ou 0:00 (pour l'affichage en 24 heures)	◀◀ ou ▶▶	
4. Confirmez votre sélection :	SET	
5. Sélectionnez les heures :	◀◀ ou ▶▶	
6. Appuyez sur :	SET	
7. Sélectionnez les minutes :	◀◀ ou ▶▶	
8. Appuyez sur :	SET	

Utilisez votre lecteur comme réveil

Appuyez sur **TIMER** et maintenez le bouton enfoncé deux secondes. Chaque fonction, DVD/CD, USB, TUNER clignote deux secondes. Appuyez sur **SET** quand la fonction que vous souhaitez pour vous réveiller, est affichée.

Si vous choisissez TUNER, « PLAY » et « REC » clignotent en alternance dans la fenêtre d'affichage. Sélectionnez l'une d'elles en appuyant sur **SET**, validez la présélection avec ◀◀ ou ▶▶ puis appuyez sur SET. Si vous choisissez DVD/CD ou USB, vous verrez l'affichage ci-dessous. « ON TIME » s'affiche. Il s'agit du réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme. Utilisez ◀◀ ou ▶▶ pour régler les heures et les minutes, et appuyez sur **SET** pour sauvegarder. « OFF TIME » s'affiche ensuite. Il s'agit du réglage de l'heure d'arrêt de la fonction. Utilisez ◀◀ ou ▶▶ pour régler les heures et les minutes, et appuyez sur **SET** pour sauvegarder. Ensuite, vous devrez régler le niveau sonore (VOL) retenu pour vous réveiller. Utilisez ◀◀ ou ▶▶ pour régler le volume, et appuyez sur **SET** pour sauvegarder. Mettez le système hors tension. L'icône de la pendule indique que l'alarme est réglée. Quand le système est hors tension, vous pouvez contrôler l'heure du réveil en appuyant sur **TIMER**. Vous pouvez également activer ou désactiver le réveil en appuyant sur **TIMER**. Pour modifier l'heure du réveil, allumez le système et reprogrammez l'heure en suivant les mêmes étapes que précédemment.

Endormez-vous en écoutant votre lecteur

Vous pouvez régler votre unité pour qu'elle se mette hors tension automatiquement après un temps défini.

Le réglage change de la manière suivante à chaque appui sur le bouton SLEEP.

(DIM ON) → 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10 → (DIM OFF)

DIMMER (BAISSER LA LUMIERE)

Appuyez une fois sur SLEEP. Les diodes de la face avant sont alors éteintes, et la fenêtre d'affichage assombrie de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur SLEEP jusqu'à DIM OFF.

Régler le mode son

XDSS Plus (Extreme Dynamic Sound System)

Appuyez sur **XDSS Plus** pour renforcer les aigus, les basses et l'effet surround.

Les témoins « XDSS ON » ou « NORMAL » s'allument.

Cette fonction optimise les fichiers MP3 compressés

DVD **DivX** **VCD** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL

WMA **MP3** : XDSS ON → MP3 → OPT ON → NORMAL → XDSS ON.

ED (effet égaliseur) :

Vous pouvez choisir parmi 7 impressions sonores prédéfinies.

Les paramètres changent dans la fenêtre d'affichage à chaque appui sur le bouton comme indiqué ci-dessous. (AUTO EQ. ne fonctionne qu'avec MP3/WMA qui inclue l'information Tag)

NORMAL → NATURAL → (AUTO EQ) → POP →

CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

VSM (MATRICE SON VIRTUEL) :

Appuyez sur **VSM** pour paramétrer le son virtuel ou pour changer le mode du son de façon répétée.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton REC en cours de VSM, le mode son imposé revient à BYPASS.

• Source 2.1 :Stéréo 3D

Technologie de rendu sonore 3D en temps réel, optimisé pour les haut-parleurs stéréo. Les auditeurs peuvent profiter d'effets très impressionnants de surround virtuel avec leurs propres lecteurs multimédias.

BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE

• Source 5.1Ch source : Virtual surround

Une technologie downmix en cours d'obtention de patente convertit le canal 5.1 vers 2 canaux son comportant des données directionnelles concernant l'audio.

ATTENUATEUR VOCAL (en option)

Vous pouvez profiter de la fonction Karaoké en réduisant la voix du chanteur sur diverses sources. (MP3, WMA, CD, DTS, DD, etc ...)

- Cette fonction n'est disponible que si un microphone est connecté. Appuyez sur le bouton VOCAL FADER pour afficher « FADE ON » ou « FADE OFF » sur l'écran de la face avant.

- Cette fonction prend en charge deux canaux ou plus.

Utiliser un microphone (en option)

Vous pouvez chanter sur une source musicale en raccordant un microphone à l'unité.

Raccordez votre microphone aux prises MIC1/MIC2.

«  » s'affiche à l'écran.

Jouez le morceau de musique que vous souhaitez.

Chantez en même temps que l'accompagnement.

Réglez le niveau sonore du microphone en appuyant sur le bouton MIC (MIN, 1 à 14, MAX).

Remarque

- Lorsque vous n'utilisez pas de microphone, réglez le bouton de volume **MIC VOL.** au minimum, ou éteignez le microphone, et retirez le microphone des prises MIC.
- Si le microphone se trouve près d'un haut-parleur, un son ululé peut se produire. Dans ce cas, déplacez le microphone à distance du haut-parleur, ou réduisez le niveau sonore avec le bouton de volume **MIC VOL.**
- Si le son du microphone est particulièrement fort, il peut se produire une distorsion. Dans ce cas, appuyez sur le bouton de volume **MIC VOL.** pour le baisser.

Lire un disque

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à disque :	▲	
2. Insérez un disque :		
3. Fermez le compartiment à disque :	▲	
4. Pour démarrer la lecture:	▶	▶
5. Pour arrêter la lecture:	■	■ STOP

Lire un disque – ce que vous pouvez faire de plus

Lire un DVD ou un CD Vidéo qui comporte un menu **DVD VCD**

La plupart des DVD ou des CD Vidéo disposent maintenant de menus qui se chargent au démarrage, avant que le film ne commence. Vous pouvez naviguer dans ces menus en utilisant ▲▼◀▶ ou les boutons numériques pour surligner une option. Appuyez sur **SELECT/ENTER** pour sélectionner.

Sauter au chapitre/piste suivant/précédent **ALL**

Appuyez sur **SKIP (▶▶)** pour accéder au chapitre/piste suivant.
Appuyez sur **SKIP (◀◀)** pour retourner au début du chapitre ou de la piste en cours.
Appuyez sur **SKIP (◀◀)** deux fois rapidement pour revenir au chapitre ou à la piste précédente.

Arrêter momentanément la lecture **ALL**

Appuyez sur **PAUSE/STEP (||)** pour arrêter momentanément la lecture.
Appuyez sur **PLAY (▶)** pour reprendre la lecture.

Lecture image par image **DVD DivX VCD**

Appuyez plusieurs fois sur **PAUSE/STEP (||)** pour lire image par image.

Lecture répétée **ALL**

Appuyez plusieurs fois sur **REPEAT** pour sélectionner un élément à répéter. Le titre, le chapitre ou la piste en cours seront rejoués.
Pour revenir à la lecture normale, appuyez plusieurs fois sur **REPEAT** pour sélectionner [Off].
Avec un CD Vidéo avec PBC, vous devez désactiver PBC pour pouvoir utiliser cette fonction.

DivX VCD : Track → All → Off

ACD WMA MP3 : TRACK → ALL → [OFF Pas d'affichage]

DVD : Chapter → Title → Off

Sélectionner une langue de sous-titres **DVD DivX**

Au cours de la lecture, appuyez sur **S-TITLE (☐)** plusieurs fois pour sélectionner la langue souhaitée pour les sous-titres.

Lecture rapide avant ou arrière

DVD DivX VCD ACD WMA MP3

Au cours de la lecture, appuyez sur **SCAN (◀◀ ou ▶▶)** pour lire en vitesse rapide vers l'avant ou vers l'arrière.

Vous pouvez modifier la vitesse de lecture en appuyant plusieurs fois sur **SCAN (◀◀ ou ▶▶)**.

Appuyez sur **PLAY (▶)** pour continuer la lecture à vitesse normale.

Regardez et écoutez 1,5 fois plus vite **DVD VCD ACD WMA MP3**

Appuyez sur **PLAY** lorsque la lecture d'un disque est déjà en cours pour regarder et écouter un DVD 1,5 fois plus rapidement que la vitesse normale.

▶ x 1,5 s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur **PLAY** pour revenir à la vitesse de lecture normale.

Réduisez la vitesse de lecture **DVD VCD**

Pendant que la lecture est en pause, appuyez sur **SCAN (▶▶)** pour ralentir la lecture en avant.

Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture en appuyant sur **SCAN (▶▶)** de façon répétée. Appuyez sur **PLAY (▶)** pour continuer la lecture à vitesse normale. Les disques DVD peuvent uniquement utiliser la fonction Slow en avant et en arrière.

Afficher le menu Titre **DVD**

Appuyez sur **TITLE** pour afficher le menu Titre du disque, s'il est disponible.

Afficher le menu du DVD **DVD**

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu du disque, s'il est disponible.

Démarrer la lecture à partir d'un temps défini **DVD DivX VCD**

Recherche le point de départ à partir d'un temps saisi.

Appuyez sur **DISPLAY** pour sélectionner l'icône de la pendule.

Saisissez une heure, puis appuyez sur **SELECT/ENTER**. Par exemple, pour trouver une scène qui se trouve à 1 heure, 10 minutes et 20 secondes, saisissez « 11020 » et appuyez sur **SELECT/ENTER**.

Si vous avez saisi un temps erroné, appuyez sur **CLEAR** pour ressaisir une nouvelle valeur.

Mémoire de la dernière scène **DVD**

Cette unité garde en mémoire la dernière scène du dernier disque regardé. La dernière scène reste en mémoire même si vous retirez le disque du lecteur ou éteignez l'unité. Si vous chargez un disque dont une scène est mémorisée, la scène est automatiquement rappelée.

Economiseur d'écran

L'économiseur d'écran apparaît lorsque vous laissez l'unité sur STOP pour environ 5 minutes.

Sélection du système

Vous devez sélectionner le mode du système approprié pour votre téléviseur. Retirez tout disque qui pourrait se trouver dans l'unité, appuyez sur le bouton **PAUSE/STEP (II)** et maintenez-le enfoncé au moins cinq secondes pour pouvoir sélectionner un système (PAL, NTSC, AUTO).

Disque ou clé USB mixé – DivX, MP3/WMA et JPEG

En lisant un disque ou une clé USB contenant ensemble des fichiers DivX, MP3/WMA et JPEG, vous pouvez choisir le menu de fichiers à afficher en appuyant sur **TITLE**.

Lire un fichier film DivX

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à disque :	▲	
2. Insérez un disque :	-	
3. Fermez le compartiment à disque :	▲	
4. Sélectionnez un fichier film à partir du menu :	◀◀▶▶	▲ ▼
5. Pour démarrer la lecture :	▶	SELECT/ENTER
6. Pour arrêter la lecture :	■	■ STOP

Lire un film DivX – ce que vous pouvez faire de plus

Modifier le jeu de caractères pour afficher correctement les sous-titres DivX®

Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, appuyez sur le bouton **S-TITLE** et maintenez-le enfoncé 3 secondes pour afficher le menu des codes de langues, et corriger ce code jusqu'à ce que les sous-titres soient affichés correctement.

La compatibilité des disques DivX est limitée de la manière suivante :

- La résolution du fichier DivX est inférieure à 800 x 600 pixels (larg. x haut.)
- Le nom de fichier des sous-titres DivX ne doit pas dépasser 45 caractères.
- Si le fichier DivX contient un code impossible à exprimer, il peut être affiché sous la forme « _ » à l'écran.
- **Si la vitesse de défilement est supérieure à 30 images par seconde, cette unité pourrait ne pas fonctionner correctement.**
- **Si la structure audio et vidéo des fichiers enregistrés est entrelacée, la vidéo ou l'audio n'est pas diffusée.**

Fichiers DivX compatibles : « .avi », « .mpg », « .mpeg », « .divx »

Formats des sous-titres compatibles : SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt) MicroDVD (*.sub/*.txt) SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt) VobSub (*.sub)

Formats des Codec compatibles : « DIVX3.xx », « DIVX4.xx », « DIVX5.xx », « MP43 », « 3IVX ».

Formats audio compatibles : « AC3 », « PCM », « MP3 », « WMA ».





- Fréquence d'échantillonnage : dans la bande 32 à 48 kHz (MP3), dans la bande 32 à 48 kHz (WMA)
- Taux de transfert : de 32 à 320 kb/s (MP3), de 40 à 192 kb/s (WMA)

Ecouter des fichiers audio CD, MP3 ou WMA

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à disque :	▲	
2. Insérez un disque :	-	
3. Fermez le compartiment à disque :	▲	
4. Sélectionnez un fichier musical à partir du menu :	◀◀▶▶	▲ ▼
5. Pour démarrer la lecture :	▶	▶ PLAY
6. Pour arrêter la lecture :	■	■ STOP

Ecouter des fichiers audio CD, MP3, WMA – ce que vous pouvez faire de plus

Créer votre propre programme

Vous pouvez lire le contenu d'un disque dans l'ordre que vous souhaitez en modifiant l'ordre des morceaux sur le disque. Le programme est effacé lorsque le disque est retiré. Sélectionnez un morceau de musique, puis appuyez sur PROG. ou sélectionnez «  » puis appuyez sur SELECT/ENTER pour ajouter le morceau à la liste du programme. Pour ajouter tous les morceaux du disque, sélectionnez «  » puis appuyez sur SELECT/ENTER. Sélectionnez un morceau de musique de la liste du programme, puis appuyez sur SELECT/ENTER pour démarrer la lecture programmée. Pour effacer un morceau de musique de la liste de programme, sélectionnez le morceau que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur CLEAR ou sélectionnez l'icône «  » et appuyez sur SELECT/ENTER. Pour effacer tous les morceaux de la liste du programme, sélectionnez «  » puis appuyez sur SELECT/ENTER.

Afficher les informations d'un fichier (ID3 TAG)

Au cours de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher les informations en appuyant plusieurs fois sur DISPLAY.










La compatibilité des disques MP3/WMA est limitée de la manière suivante :

- Fréquence d'échantillonnage : dans la bande 32 à 48 kHz (MP3), dans la bande 32 à 48 kHz (WMA)
- Taux de transfert : de 32 à 320 kb/s (MP3), de 40 à 192 kb/s (WMA)
- L'unité ne peut pas lire les fichiers MP3/WMA dont l'extension du fichier est différente de « .mp3 » ou « .wma ».
- Le format physique du CD-R doit être conforme à la norme ISO 9660
- Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA avec un logiciel qui ne peut pas créer de système de fichiers (par exemple Direct-CD), il est impossible de lire les fichiers MP3/WMA. Nous vous recommandons d'utiliser Easy-CD Creator, qui génère un système de fichiers ISO 9660.
- Les noms de fichiers doivent avoir une longueur maximale de 8 caractères et doivent intégrer l'extension .mp3 ou .wma.
- Ils ne doivent pas comporter de caractères particuliers comme / ? * : " < > | etc.
- Le nombre total de fichiers sur le disque doit être inférieur à 999.

Cette unité requiert des disques et des enregistrements qui répondent à certaines normes techniques afin d'obtenir la meilleure qualité de reproduction. Les DVD pré-enregistrés répondent systématiquement à ces normes. Il existe de nombreux formats différents pour les disques enregistrables (y compris les CD-R contenant les fichiers MP3 ou WMA), et ceux-ci doivent respecter des spécifications pré-requises (voir ci-dessus) pour assurer la compatibilité de la lecture.





Les utilisateurs doivent être avertis qu'une autorisation préalable est requise pour télécharger des fichiers MP3/WMA à partir d'Internet. Notre société n'a pas le droit de délivrer une telle autorisation. L'autorisation doit toujours être sollicitée auprès du propriétaire du copyright.




Regarder des fichiers photos

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à disque :		
2. Insérez un disque :	-	
3. Fermez le compartiment à disque :		
4. Sélectionnez un fichier photo dans le menu :	 	 
5. Affichez le fichier sélectionné en plein écran :		SELECT/ENTER
6. Pour arrêter la lecture		 STOP



Regarder des fichiers photos – ce que vous pouvez faire de plus

Faire défiler les photos en diaporama




Utilisez    pour surligner l'icône (), puis appuyez sur SELECT/ENTER pour démarrer le diaporama.

Vous pouvez modifier la vitesse de défilement du diaporama à l'aide des boutons   quand l'icône () est surlignée.


Passer à la photo suivante/précédente

Appuyez sur SKIP ( ) pour voir la photo précédente/suivante.

Faire pivoter une photo

Utilisez    pour faire pivoter la photo en plein écran.

Arrêter momentanément un diaporama

Appuyez sur PAUSE/STEP () pour arrêter momentanément le diaporama. Appuyez sur PLAY pour reprendre le diaporama.

La compatibilité des disques JPEG avec ce lecteur est limitée de la façon suivante :

- En fonction de la taille et du nombre de fichiers JPEG, la lecture du contenu du disque par cette unité pourrait prendre un temps important. Si vous ne voyez aucun affichage à l'écran après plusieurs minutes, certains fichiers pourraient être trop grands. Réduisez alors la résolution des fichiers JPEG à moins de 2760 x 2048 pixels, 2 Mo, et gravez un autre disque.
- Le nombre total de fichiers et dossiers sur le disque doit être inférieur à 999.
- Certains disques pourraient ne pas fonctionner à cause d'une différence du format d'enregistrement ou de l'état du disque.
- Assurez-vous que tous les fichiers sélectionnés ont l'extension « .jpg » au moment de la préparation de la copie du CD.
- Si les extensions des fichiers sont « .jpe » ou « .jpeg », veuillez les renommer en « .jpg ».
- Les fichiers sans extension « .jpg » ne pourront pas être lus par cette unité, même si les fichiers apparaissent en tant qu'images JPEG dans l'explorateur Windows.

Ecouter la radio

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionnez AM/FM :	FUNC.	FUNCTION
2. Sélectionnez la station de radio :	TUN.(- / +)	TUN.- / TUN.+
3. Pour « enregistrer » une station de radio : Un numéro présélectionné apparaît à l'écran.		PROG./MEMO.
4. Pour sélectionner une station de radio « enregistrée » :		PRESET(+/-)
5. Pour confirmer, appuyez sur : Jusqu'à 50 stations de radio peuvent être enregistrées.		PROG./MEMO.

Ecouter la radio – ce que vous pouvez faire de plus

Recherchez des stations de radio automatiquement

Appuyez sur **TUNING - /TUNING +** sur la face avant (ou appuyez sur **TUN.-/TUN.+** de la télécommande) plus de 0,5 seconde. Le tuner va balayer et s'arrêter automatiquement lorsqu'il aura trouvé une station de radio.

Supprimez toutes les stations enregistrées

Appuyez sur le bouton **PROG./MEMO.** et maintenez-le enfoncé 2 secondes. « ERASE ALL » s'affiche. Appuyez sur **PROG./MEMO.** pour effacer toutes les stations enregistrées.

Choisissez un « numéro de présélection » pour une station de radio

Sélectionnez la station que vous souhaitez en appuyant sur **TUNING - /TUNING +** sur la face avant ou **TUN. -/TUN.+** sur la télécommande. Appuyez sur **PROG./MEMO.**, la station clignote. Appuyez sur **PRESET (+/-)** sur la télécommande pour choisir le numéro de présélection que vous souhaitez. Appuyez sur **PROG./MEMO.** pour le sauvegarder.

Améliorez une réception FM faible

Appuyez sur **PLAY ►** sur la télécommande pour basculer le tuner de stéréo en mono, ceci améliore généralement la qualité de la réception.

Consultez les informations sur vos stations de radio – en option

Le tuner FM est fourni avec la fonction RDS (Radio Data System).

Avec cette fonction, les lettres RDS s'affichent à l'écran, avec également des informations sur la station de radio en cours d'écoute. Appuyez sur le bouton **RDS** de la télécommande plusieurs fois pour afficher ces informations.

PTY : type de programme, comme par exemple News, Sport, Jazz.

RT : texte radio, le nom de la station de radio.

CT : contrôle de l'heure, l'heure à l'emplacement de la station de radio.

PS : nom du service du programme, le nom du canal.

Vous pouvez rechercher les stations de radio par type de programme en appuyant sur **RDS**.

L'affichage indiquera le dernier **PTY** utilisé. Appuyez à nouveau sur **PTY** pour sélectionner votre type de programme préféré. Appuyez sur le bouton **◀◀▶▶** et maintenez-le enfoncé. Le tuner va automatiquement effectuer la recherche. La recherche s'arrête lorsqu'une station est trouvée.

Ecouter une cassette

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à cassette :	▲ PUSH EJECT	
2. Insérez la cassette :		
3. Fermez le compartiment à cassette :		
4. Sélectionnez la fonction TAPE (Cassette) :	FUNC.	FUNCTION
5. Démarrez la lecture :	▶	▶ ou à nouveau ▶
6. Arrêtez la lecture :	■	■ STOP

Ecouter des cassettes - autres possibilités

Avance rapide ou Retour rapide

Appuyez sur **I◀◀** ou **▶▶I** (◀◀ ou ▶▶ sur la télécommande) pendant la lecture ou à l'arrêt et appuyez sur **▶** ou à nouveau sur **▶** sur la télécommande au moment de votre choix.

Auto Stop Deck (Fonction Arrêt automatique) :

L'appareil s'arrête automatiquement après avoir lu une face de la cassette.

Auto Reverse Deck (Fonction Inversion automatique) :

Vous pouvez choisir le sens de lecture de la cassette en appuyant plusieurs fois sur le bouton **REVERSE MODE** (Mode inverse). Appuyez sur **FUNC.** pour sélectionner TAPE (Cassette). Vous pouvez choisir de lire une face **↔**, ou les deux faces six fois **↔↔**, en appuyant une fois ou plus sur le bouton **REVERSE MODE** (Mode inverse).

Enregistrement de cassette

Enregistrement d'un CD audio sur une cassette

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à cassette :	▲ PUSH EJECT	
2. Insérez une cassette vierge :		
3. Fermez le compartiment à cassette :		
4. Sélectionnez le mode (DVD/CD) :	FUNC.	FUNCTION
5. Appuyez : « USB REC » ou « TAPE REC » apparaît à l'écran	USB Rec.	●/
6. Sélectionnez « TAPE REC »	USBRec.	●/
7. Pour arrêter un enregistrement :	■	■ STOP

Enregistrement d'une autre source sur une cassette

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à cassette :	▲ PUSH EJECT	
2. Insérez une cassette vierge :		
3. Sélectionnez la fonction (TUNER/AUX/TV-AUDIO (En option)/USB...etc) :	FUNC.	FUNCTION
4. Appuyez : « REC » clignote à l'écran.	USB Rec.	●/
5. Pour démarrer l'enregistrement :	USB Rec.	●/
6. Pour mettre en pause un enregistrement :	USB Rec.	●/
Pour arrêter un enregistrement :	■	■ STOP


Enregistrement synchronisé de CD

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Ouvrez le compartiment à cassette :	▲ PUSH EJECT	
2. Insérez une cassette vierge :		
3. Sélectionnez la fonction DVD/CD :	FUNC.	FUNCTION
4. Démarrez l'enregistrement en mode arrêt : L'enregistrement synchronisé démarre automatiquement au bout de 7 secondes	CD SYNC	
5. Arrêtez l'enregistrement :	■	■ STOP

Ecouter de la musique de votre lecteur portable



Le lecteur peut être utilisé pour lire de la musique provenant de nombreux types de lecteurs portables.



	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Raccordez le lecteur portable en le branchant à l'unité par le port PORT. IN situé sur le côté du lecteur :		
2. Mettez l'appareil sous tension :	⏻/⏻	POWER ⏻
3. Sélectionnez la fonction PORTABLE :	FUNC.	INPUT
4. Allumez le lecteur portable et faites démarrer la lecture :		

Connecter votre lecteur USB portable

L'avantage de connecter votre lecteur USB portable au port USB du système, est que l'appareil portable peut être commandé à partir du système. Raccordez le lecteur portable au système en utilisant un câble USB (non fourni).

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionnez la fonction USB	FUNC.	INPUT
2. L'affichage indique « SEARCHING », suivi du nombre de fichiers :		
3. Sélectionnez le menu Titre :		TITLE
4. Démarrez le fichier sélectionné :	▶	SELECT/ENTER
5. Avant de débrancher : le lecteur USB portable, changer la fonction pour n'importe quelle autre en appuyant sur	FUNC.	FUNCTION ou INPUT
6. Retirez : le lecteur USB		

Appareils USB compatibles

- Les appareils qui nécessitent un programme d'installation supplémentaire lorsque vous les connectez à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Lecteur MP3 : lecteur MP3 type Flash. Les lecteurs MP3 nécessitant l'installation d'un pilote ne sont pas pris en charge.
- Clé USB : les appareils qui prennent en charge des standards USB2.0 ou USB1.1.

Spécifications des appareils USB

- **Ne retirez pas l'appareil USB en cours de fonctionnement**
- Une sauvegarde des données permet de prévenir les pertes de données.
- Si vous utilisez une rallonge USB ou un hub USB, l'appareil USB pourrait ne pas être reconnu.
- Les appareils utilisant un système de fichiers NTFS ne sont pas pris en charge (seul le système de fichiers FAT (16/32) est pris en charge).
- La fonction USB de cette unité ne prend pas en charge tous les appareils USB.
- Les appareils photo numériques et les téléphones portables ne sont pas pris en charge.
- Cette unité n'est pas prise en charge si le nombre total de fichiers est supérieur à 1000.
- Si les lecteurs du dispositif USB sont deux ou plus, un dossier de lecteur s'affiche à l'écran. Si vous voulez revenir au menu précédent après avoir sélectionné un dossier, appuyez sur RETURN.

ENREGISTREMENT USB DIRECT

Enregistrez une source Audio CD vers USB

Cette fonction vous permet d'enregistrer de la musique vers un périphérique de stockage USB connecté à partir d'un CD Audio.

	SUR LE LECTEUR	SUR LA TELECOMMANDE
1. Sélectionnez le mode DVD/CD :	FUNC.	FUNCTION
2. Sélectionnez la piste (le fichier) :	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Appuyez sur : « USB REC » ou « TAPE REC » s'affiche à l'écran.	USB Rec.	●/
4. Sélectionnez « USB REC »	USB Rec.	●/
5. Pour arrêter un enregistrement	■	■STOP

Enregistrement USB direct – ce que vous pouvez faire de plus

Enregistrez une source Audio CD vers le périphérique USB

Enregistrement d'une piste : si l'enregistrement USB est exécuté au cours de la lecture du CD, une seule piste sera enregistrée sur le port USB.

Enregistrement de toutes les pistes : si vous appuyez sur le bouton USB Rec. lorsque le CD est arrêté, toutes les pistes seront enregistrées.

Enregistrement d'une liste de programme : appuyez sur USB Rec. après avoir sélectionné les pistes à enregistrer et avoir appuyé sur PROG./MEMO.

REMARQUES :

- Lorsque vous démarrez l'enregistrement USB direct, vous pouvez contrôler le pourcentage d'avancement de l'enregistrement dans la fenêtre d'affichage au cours de l'enregistrement.
- Aucun son n'est produit au cours de l'enregistrement, et le contrôle du volume n'est pas opérationnel.
- Si vous arrêtez l'enregistrement au cours de la lecture, le fichier qui a été enregistré à cet instant sera sauvegardé.
- Si vous déconnectez le périphérique USB pendant l'enregistrement sans avoir appuyé sur le bouton STOP, le fichier ne pourra pas être supprimé par un ordinateur.
- Il est impossible d'enregistrer à partir de l'entrée « MIC IN »
- Taux de transfert des appareils USB compatibles : 96/128 kb/s (reportez-vous à la page SET UP)
- Pour les CD Audio, le bouton PAUSE n'est pas opérationnel au cours d'un enregistrement USB
- Les périphériques lecteurs de cartes multi-formats ne peuvent pas être utilisés pour l'enregistrement USB.
- Le port USB de l'unité ne peut pas être connecté à un ordinateur. L'unité ne peut pas être utilisée comme périphérique de stockage.
- Si l'enregistrement échoue, le message « NO USB », « ERROR », « USB FULL » ou « NO REC », s'affiche à l'écran.
- Les fichiers seront stockés dans le dossier CD_REC selon le format « TRK-001.mp3 ».
- L'enregistrement USB ne fonctionne pas avec les disques CD-G et DTS.
- Si vous enregistrez plus de 999 fichiers dans le répertoire CD_REC, le message « ERROR » s'affiche.
- Les nouveaux fichiers sont numérotés selon une séquence numérique. Si le nombre total de fichiers dépasse 999, supprimez-en quelques-uns ou sauvegardez-en sur votre ordinateur.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés et les lecteurs MP3 ne sont pas pris en charge.

Réaliser des copies non autorisées de données protégées contre la copie, y compris les programmes informatiques, les émissions et les enregistrements sonores, peut être une infraction au copyright et constitue un délit pénal. Cet équipement ne doit pas être utilisé à cet effet.

**Soyez responsables
Respectez les copyrights**

Codes des langues

Utilisez cette liste pour choisir la langue souhaitée pour les réglages initiaux suivants : bande son du disque, sous-titres du disque, menu du disque.

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
Afar	6565	Croate	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quetchua	8185	Tadjik	8471
Afrikaans	6570	Tchèque	6783	Hébreu	7387	Lithuanien	7684	Rhaeto-Roman	8277	Tamoul	8465
Albanais	8381	Danois	6865	Hindi	7273	Macédonien	7775	Roumain	8279	Telugu	8469
Amharique	6577	Néerlandais	7876	Hongrois	7285	Malagasy	7771	Russe	8285	Thaï	8472
Arabe	6582	Anglais	6978	Islandais	7383	Malais	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Arménien	7289	Espéranto	6979	Indonésien	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turque	8482
Assamais	6583	Estonien	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Gaëlique écossais	7168	Turkmène	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irlandais	7165	Marathi	7782	Serbe	8382	Twi	8487
Azerbaïdjanais	6590	Fidji	7074	Italien	7384	Moldave	7779	Serbo-Croate	8372	Ukrainien	8575
Bachkir	6665	Finois	7073	Javanais	7487	Mongole	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	Français	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Ouzbek	8590
Bengali	6678	Frisien	7089	Cashmere	7583	Népalais	7869	Singhalais	8373	Vietnamien	8673
Bhoutanais	6890	Galicien	7176	Kazakh	7575	Norvégien	7879	Slovaque	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Géorgien	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovène	8376	Galois	6789
Breton	6682	Allemand	6869	Coréen	7579	Panjabi	8065	Espagnol	6983	Wolof	8779
Bulgare	6671	Grec	6976	Kurde	7585	Pashto	8083	Soudanais	8385	Xhosa	8872
Birman	7789	Groenlandais	7576	Laotien	7679	Perse	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Biélorusse	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polonais	8076	Suédois	8386	Yoruba	8979
Chinois	9072	Gujarâti	7185	Letton	7686	Portugais	8084	Tagalog	8476	Zoulou	9085

Codes de zone

Choisissez un code dans la liste.

Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code	Région	Code
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentine	AR	Croatie	HR	Hong Kong	HK	Mexique	MX	Philippines	PH	Suède	SE
Australie	AU	République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Monaco	MC	Pologne	PL	Suisse	CH
Autriche	AT	Danemark	DK	Inde	IN	Mongolie	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgique	BE	Equateur	EC	Indonésie	ID	Maroc	MA	Roumanie	RO	Thaïlande	TH
Bhoutan	BT	Egypte	EG	Israël	IL	Népal	NP	Russie	RU	Turquie	TR
Bolivie	BO	El Salvador	SV	Italie	IT	Pays-Bas	NL	Arabie Saoudite	SA	Ouganda	UG
Brésil	BR	Ethiopie	ET	Jamaïque	JM	Antilles Néerlandaises	AN	Sénégal	SN	Ukraine	UA
Cambodge	KH	Fidji	FJ	Japon	JP	Nouvelle Zélande	NZ	Singapour	SG	Etats-Unis	US
Canada	CA	Finlande	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovaquie	SK	Uruguay	UY
Chili	CL	France	FR	Koweït	KW	Norvège	NO	Slovénie	SI	Ouzbékistan	UZ
Chine	CN	Allemagne	DE	Libye	LY	Oman	OM	Afrique du Sud	ZA	Vietnam	VN
Colombie	CO	Grande Bretagne	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Corée du Sud	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grèce	GR	Malaisie	MY	Panama	PA	Espagne	ES		

Résolution des problèmes

Symptôme	Cause	Correction
ALIMENTATION		
Pas d'alimentation	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation.
RADIO		
Pas de son	La fonction n'est pas définie en mode Radio.	Passez en mode Radio.
Production de sons parasites.	Il y a des appareils électroniques à proximité du lecteur. L'antenne est mal positionnée ou mal branchée.	Eloignez le lecteur de ces appareils. Vérifiez la connexion de l'antenne et réglez sa position.
DVD/CD		
L'unité ne démarre pas la lecture.	Un disque illisible a été inséré. Le disque est à l'envers.	Insérez un disque lisible. Placez le disque avec la face à lire vers le bas.
Pas d'image.	Le disque n'est pas correctement placé sur son guide.	Remplacez le disque correctement sur le plateau. Nettoyez le disque.
	Le disque est sale. Le téléviseur n'est pas paramétré pour recevoir le signal vidéo.	Sélectionnez le type d'entrée vidéo approprié sur votre téléviseur pour faire apparaître l'image de l'unité sur votre téléviseur.
TELECOMMANDE		
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande n'est pas directement orientée vers le récepteur de signal de l'unité.	Orientez la télécommande directement vers le capteur de réception de l'unité.
	Les onglets de protection contre l'enregistrement ont été retirés.	Remplacez les piles par des piles neuves.
CASSETTE		
Enregistrement impossible	Les languettes de protection en écriture ont été enlevées.	Utilisez du ruban adhésif pour recouvrir les trous sur la côté de la cassette.

Caractéristiques

Générales

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale
Puissance consommée	Reportez-vous à l'étiquette principale
Poids net	3,2 kg
Dimensions extérieures (L x H x P)	170 x 240 x 260 mm
Conditions d'exécution	Température: de 5°C à 35°C, Etat d'exécution: Horizontal
Taux d'humidité	5% à 85%

Tuner

Gamme de réglage FM	87,5 à 108,0 MHz ou 65,0 à 74,0 MHz, 87,5 à 108,0 MHz
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz
Gamme de réglage AM	522 à 1620 kHz ou 520 à 1720 kHz
Fréquence intermédiaire	450 kHz

Amplificateur

PUISSANCE DE SORTIE	Front*: 30 W + 30W (4Ω, THD 10%) Subwoofer*: 60W (3Ω at 30 Hz, THD 10%)
---------------------	--

Lecteur DVD/VCD/CD

Distorsion de fréquence (audio)	40 à 20000 Hz
Rapport signal sur bruit (audio)	Supérieur à 75 dB (1 kHz)
Rapport signal sur bruit (vidéo)	Supérieur à 55 dB (1 kHz)
Gamme dynamique (audio)	Supérieur à 80 dB
Sortie vidéo	1,0 V (p-p), 75 Ω
Sortie vidéo Component	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω




Lecteur de cassettes

Délai Avance/Retour rapide	120 sec (C-60)
Distorsion de fréquence	250 - 8000 Hz
Rapport signal sur bruit	43 dB
Séparation des voies	45 dB (P/B)/45 dB (R/P)
Taux d'effacement	50 dB (MTT-5511)

Haut-parleurs

	XDS123V	XDS123W
	XDS63V	
	Haut-parleur frontal	Caisson de basse passif
Type	2 haut-parleurs 2 voies	1 haut-parleurs 1 voies
Impédance	4 Ω	3 Ω
Puissance d'entrée nominale	30 W	60 W
Puissance d'entrée maximale	60W	120 W
Dimensions nettes (L x H x P)	170x 240x 225mm	170x 240x 320mm
Poids net	2,4 kg	3,24kg

La présentation et les caractéristiques sont sujettes à modification sans avertissement préalable.



P/NO : MFL41600106

