

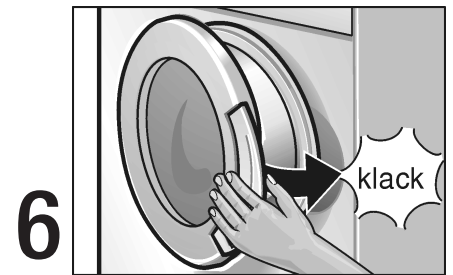
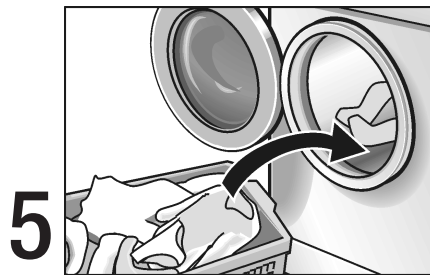
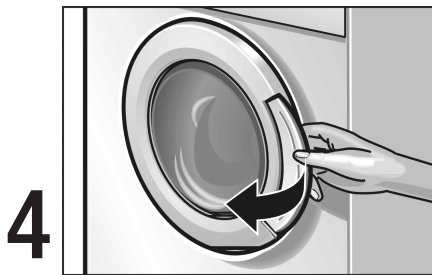
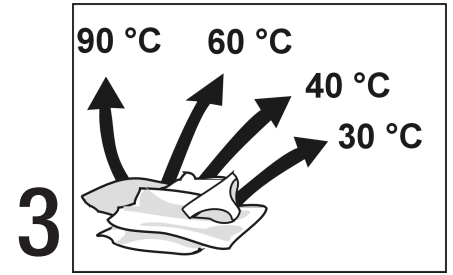


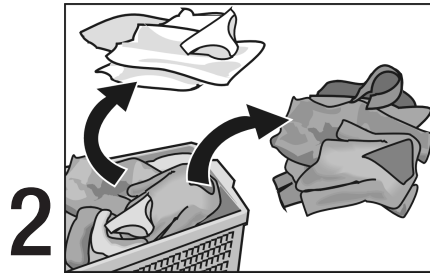




Notice succincte

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.


BOSCH

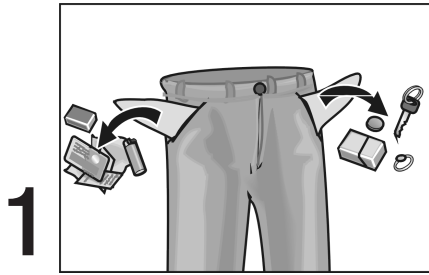



Si nécessaire

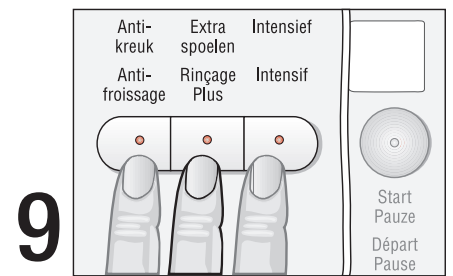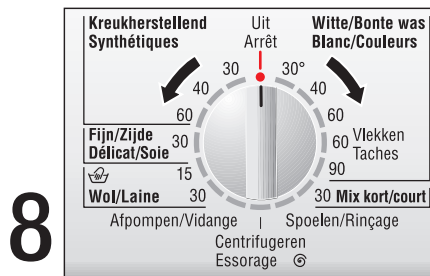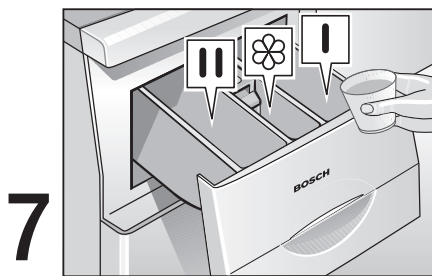



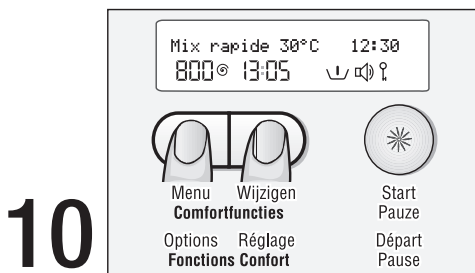

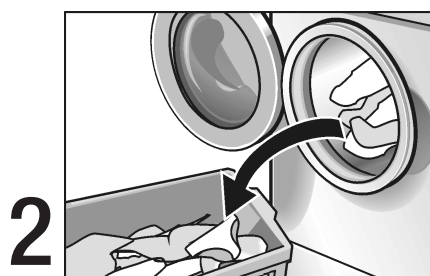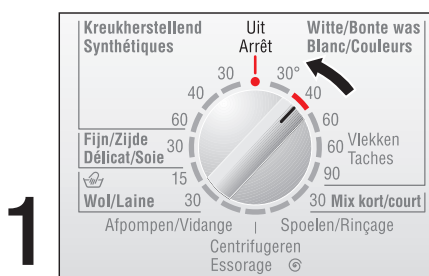

Si nécessaire




En fin de programme



Récapitulatif des programmes

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité maxi de linge	Programme	Degré de salissure, Remarques*	Options/ Réglages	Durée du programme en min. (env.) **	
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin 	5,0 kg	Bonte was / Couleurs 30, 40, 60 °C	normal	«Intensief/Intensif»	120	
			léger	aucune	60 – 80	
			Rinçage supplémentaire	«Extra spoelen/Rinçage Plus»	70 – 90	
			Froissage évité	«Antikreuk/Anti-froissage»	63 – 83	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	45 – 65	
			Bonte was / Couleurs 60 °C Vlekken/Taches	normal à très sale	aucune	130
				très sale	«Intensief/Intensif»	140
Witte was / Blanc 90 °C	très sale	aucune	105			
Textiles solides en coton et textiles d'entretien facile – vous pouvez laver ensemble différents types de linge. 	3,0 kg	Mix kort/court 30 °C	normal	«Intensief/Intensif»	55	
			léger	aucune	35	
			Rinçage supplémentaire	«Extra spoelen/Rinçage Plus»	42	
			Froissage évité	«Antikreuk/Anti-froissage»	42	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	28	
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte 	3,0 kg	Kreukherstellend/ Synthétiques 30, 40, 60 °C	normal	«Intensief/Intensif»	78 – 80	
			léger	aucune	45 – 60	
			Rinçage supplémentaire	«Spoelen/Rinçage»	52 – 67	
			Froissage évité	«Antikreuk/Anti-froissage»	49 – 64	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	35 – 50	
Textiles délicats lavables en machine par ex. en soie, satin, matière synthétique ou tissu mixte (voilages par ex.) 	2,0 kg	Fijn/Zijde / Délicat/Soie 30 °C	normal	«Intensief/Intensif»	45	
			léger	aucune	35	
			Rinçage supplémentaire	«Extra spoelen/Rinçage Plus»	40	
			Froissage évité	«Antikreuk/Anti-froissage»	43	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	29	
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora 	2,0 kg	 Wol/Laine, 15, 30 °C	normal	«Intensief/Intensif»	50	
			léger	aucune	25 – 30	
			Rinçage supplémentaire	«Extra spoelen/Rinçage Plus»	31 – 36	
			Froissage évité	«Antikreuk/Anti-froissage»	25 – 30	
			Le linge demeure dans la dernière eau de rinçage	«Sans essorage final»	21 – 26	

Programmes supplémentaires

Programmeur	Remarques/Utilisation	Durée du programme en min. (env.) *
Spoelen/Rinçage	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	20
Centrifuger/en/ Essorage 	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Veuillez respecter les vitesses d'essorage maximum mentionnées dans les notices d'utilisation et d'installation.	10
Afpompen/Vidange	Vidange de l'eau de rinçage après un programme qui incluait le réglage «Sans essorage final» pour ménager le linge délicat.	1

* Dans les programmes avec «Prélavage: Oui», répartissez le produit lessiviel dans les compartiments **I** et **II** ; avec le programme Witte/Bonte was / Blanc/Couleurs, les programmes s'allongent de 20 minutes, et de 15 minutes avec les programmes Fijn/Zijde / Délicat/Soie et Kreukherstellend/Synthétiques ; dans les programmes avec «Prélavage: Non», versez le produit lessiviel dans le compartiment **II** (à gauche).

** La durée du programme varie par rapport aux durées indiquées, ceci suivant la pression de l'eau, sa dureté, sa température d'arrivée, suivant la température ambiante, le type et la quantité de linge, le produit lessiviel utilisé, suivant les variations de la tension-secteur et les fonctions supplémentaires sélectionnées.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation. Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.

0502 fr
5500 008 821