

# **HTC Desire EYE**

## Guide de l'utilisateur

# Contenu

## Fonctions que vous apprécierez

Le HTC Eye Expérience	9
Fonctions sur HTC Desire EYE	10

## Déballage

HTC Desire EYE	13
Carte nano SIMCartes	14
Carte mémoire	16
Charger la batterie	20
Allumer ou éteindre l'appareil	20
Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?	21

## Configuration du téléphone et transfert

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois	22
Restauration de votre sauvegarde à partir de votre mémoire en ligne	23
Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android	24
Transfert du contenu à partir d'un iPhone	25
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	25
Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	26
Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur	26
Écran d'accueil	27
Utiliser les Paramètres rapides	27
Connaître vos paramètres	28
Mise à jour du logiciel de votre téléphone	29
Obtenir des applications depuis Google Play	31
Télécharger des applications à partir du web	32
Désinstaller une application	32

## Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de la protection étanche	33
Les bases	37
Motion Launch	46
Notifications	50
Travailler avec du texte	52
Batterie	57
HTC Dot View	62
HTC Guide	64

## Personnalisation

Personnaliser votre HTC Desire EYE	65
Sonneries, sons de notification, et alarmes	65
Arrière-plan d'accueil	66
Barre de lancement	66

Ajouter des widgets d'écran d'accueil	67
Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil	68
Modification des panneaux de l'écran d'accueil	68
Modifier votre écran d'accueil principal	70
Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement	70
Organiser des applications	71
Écran verrouillé	72

---

## HTC BlinkFeed

---

Votre écran d'accueil dynamique	74
Activer ou désactiver HTC BlinkFeed	74
Méthodes d'ajout de contenu sur HTC BlinkFeed	75
Personnalisation du flux A la une	76
Enregistrer des articles pour plus tard	76
Poster sur vos réseaux sociaux	77
Retirer du contenu de HTC BlinkFeed	77

---

## Appareil photo

---

Bases de l'appareil photo	78
Autoportraits et photos de personnes	83
Vidéo double capture et Copié Collé automatique	86
Photos panoramiques	88
Autres fonctions de l'appareil photo	89
Paramètres de l'appareil photo	90

---

## Galerie

---

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie	92
Rechercher des photos correspondantes	95
Modifier vos photos	96
Utiliser Morphing	97
Afficher des photos Panoramique 360	98
Créer un gif animé	99
Création d'une prise stroboscopique d'action	99
Modifier une photo de groupe	100
Suppression d'objets indésirables dans une photo	100
Découper une vidéo	101
Enregistrement d'une photo à partir d'une vidéo	101
Modification de la vitesse de lecture	101
Afficher une Zoe dans Galerie	102

---

## Chat vidéo et appels téléphoniques

---

Chat vidéo	103
Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	105
Composer un numéro d'extension	105
Rappeler un appel manqué	106
Numérotation rapide	106
Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda	107
Effectuer un appel d'urgence	107
Réception d'appels	107
Que puis-je faire pendant un appel ?	108
Configurer une conférence téléphonique	109

Historique des appels	110
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	111
Appel maison	111

---

## Messages

---

Envoyer un message texte (SMS)	112
Envoyer un message multimédia (MMS)	112
Envoi d'un message groupé	113
Reprendre un brouillon de message	113
Répondre à un message	114
Enregistrer un message texte comme une tâche	114
Transférer un message	114
Déplacer les messages vers la boîte sécurisée	115
Bloquer les messages indésirables	115
Copier un SMS sur la carte nano SIM	116
Suppression de messages et de conversations	116

---

## Recherche et navigateur Web

---

Obtenir des informations instantanées avec Google Now	117
Rechercher sur HTC Desire EYE et sur le Web	119
Naviguer sur le Web	121
Ajouter une page Web aux favoris	123
Utiliser votre historique de navigation	124
Effacer votre historique de navigation	124

---

## Divertissement

---

HTC Musique	125
YouTube	129
Radio FM	130
Média sans fil	131

---

## Mémoire et fichiers

---

Mémoire du téléphone	135
Gestionnaire de fichiers	137
Google Drive	138

---

## Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

---

Synchronisation en ligne	143
Sauvegarder	144
HTC Sync Manager	151
Réinitialiser	153

---

## Contacts

---

Votre liste de contacts	155
Configurer votre profil	156
Ajouter un nouveau contact	157
Modifier les informations d'un contact	158
Rester en contact	158
Importer ou copier des contacts	158

Fusionner les informations de contact	159
Envoyer des informations de contact	160
Groupes de contacts	161
Contacts privés	162

---

## E-mail

---

E-Mail	164
Gmail	170

---

## Agenda

---

Afficher l'Agenda	172
Planification ou modification d'un événement	173
Choisir les agendas à afficher	174
Partager un événement	174
Accepter ou décliner une invitation à une réunion	175
Désactiver ou répéter les rappels d'événement	175

---

## Voyage et cartes

---

Paramètres de localisation	176
Google Maps	176
HTC Car	179

---

## Autres applis

---

Utilisation de HTC Scribe	182
Utiliser l'Horloge	185
Consulter la Météo	185
Enregistrer des clips vocaux	186
Conserver la trace de vos tâches.	186
Mode enfant	187

---

## Connexions Internet

---

Activer ou désactiver la connexion de données	189
Gestion de votre utilisation de données	189
Wi-Fi	191
Connexion à VPN	193
Utiliser HTC Desire EYE comme point d'accès Wi-Fi	195
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	196

---

## Partage sans fil

---

Bluetooth	197
NFC	199
HTC Mini+	200

---

## Paramètres et sécurité

---

Mode Avion	203
Mode Ne pas déranger	203
Planifier la désactivation de la connexion de données	205
Rotation automatique de l'écran	205

Configurer le moment d'extinction de l'écran	205
Luminosité de l'écran	206
Modifie la police d'affichage	206
Sons des touches et vibration	206
Changer la langue de l'affichage	207
Paramètres d'accessibilité	207
Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement	207
Installation d'un certificat numérique	208
Désactivation d'une application	208
Attribuer un code PIN à la carte nano SIM	208
Notifications de l'écran verrouillé	209
Masquer l'appelant à partir de l'écran verrouillé	209
Définir un verrouillage d'écran	210
Configurer la reconnaissance faciale	210
Contourner l'écran verrouillé	211

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## À propos de ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou auprès de votre opérateur mobile.

## Note importante sur les données récupérables

Les fichiers et autres données qui ont été supprimés, éliminés, retirés ou effacés de votre appareil peuvent encore être récupérés par un logiciel tiers de récupération de données. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.



# Fonctions que vous apprécierez

## Le HTC Eye Experience

Profitez des appareils photo avant et arrière de 13 mégapixels pour capturer des photos et vidéos captivantes. Avec le nouveau HTC Eye Experience, profitez des fonctionnalités au-delà des prises de vue d'appareils photo conventionnels. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités :

### Dans un appel vidéo, l'appareil photo vous suivra ainsi que les personnes présentes avec vous

Suivi du visage peut non seulement vous détecter, mais détecter aussi les gens autour de vous pendant un appel vidéo. Votre correspondant verra jusqu'à 4 visages se trouvant dans le champ de vision de votre appareil photo. De plus, vous pouvez partager ce que vous regardez sur l'écran de votre téléphone avec la personne avec laquelle vous dialoguez. Voir [Chat vidéo](#) à la page 103.

### Les deux côtés de l'histoire

Utilisez le mode Vidéo double capture pour enregistrer l'action en face de vous et vous-même simultanément, ou enregistrez d'abord l'action, puis enregistrez-vous pour donner un commentaire. Voir [Utilisation du mode Vidéo double capture](#) à la page 86.

### Faites toujours partie de l'histoire

Envie de vous mettre dans cette superbe photo de la Tour Eiffel lorsque que vous prenez la photo ? Photo double capture vous insère automatiquement dans l'image. Voilà ! Voir [Utilisation de Photo double capture](#) à la page 87.

### Mélanger des visages avec n'importe qui

Morphing utilise deux photos telles que votre autoportrait et une photo de votre célébrité préférée pour fusionner vos physionomies. Voir [Utiliser Morphing](#) à la page 97.

### Ayez bonne mine en un instant

Avant de prendre votre autoportrait, utilisez Retouche visage pour lisser votre peau. Voir [Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage](#) à la page 84.

## Prendre des autoportraits devient beaucoup plus facile

Un bref sourire, et l'appareil photo capture instantanément votre visage souriant. Ou, dites simplement « Cheese »! Voir [Utilisation de Capture automatique](#) à la page 84 et [Utiliser Commande vocale](#) à la page 85.

## Votre photomaton mobile

Prenez 4 autoportraits et l'appareil photo les fusionne automatiquement en une seule image. Voir [Prendre des autoportraits avec Photomaton](#) à la page 86.

## Fonctions sur HTC Desire EYE

HTC Desire EYE vous offre des options permettant une installation rapide et facile. Le transfert du contenu de votre ancien téléphone, tel que vos contacts, messages, et médias peut être effectué directement depuis le HTC Desire EYE.

De plus, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed™, et plus encore.

## Configuration du téléphone et transferts faciles

- Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser HTC Desire EYE à partir de votre ordinateur, et il suffit de télécharger vos paramètres sur HTC Desire EYE. Voir [Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois](#) à la page 22.
- Transférez facilement vos contacts, messages, musiques, photos, vidéos, et plus encore, d'un téléphone Android™ sur HTC Desire EYE. Voir [Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android](#) à la page 24.

Grâce à **HTC Sync Manager**, vous pouvez même migrer le contenu d'un iPhone. Voir [Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC](#) à la page 152.

- Sauvegarder HTC Desire EYE sur le cloud de sorte qu'il sera beaucoup plus facile de restaurer votre contenu sur un nouveau téléphone la prochaine fois.

## Écran d'accueil dynamique

Avec **HTC BlinkFeed**, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et les mises à jour qui comptent le plus pour vous. Voir une variété de contenus tels que des flux sur les actualités et vos centres d'intérêts, mises à jour de réseaux sociaux, astuces du HTC Desire EYE, et plus encore. Le contenu est actualisé périodiquement lorsque vous êtes connecté à Internet. Voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 74.

## HTC Dot View

HTC Desire EYE a un étui HTC Dot View™ dédié que vous pouvez acheter séparément. Avec l'application HTC Dot View, vous pouvez même personnaliser ce qui se voit à travers l'étui, tel que le fond d'écran, les types de notifications à afficher, et plus encore. Voir [Personnalisation HTC Dot View](#) à la page 62.

## Conception étanche

Le HTC Desire EYE a un degré d'étanchéité de IPX7. Pour des détails, voir [Qu'est-ce que signifie étanche dans HTC Desire EYE?](#) à la page 33.

## Fonctions exceptionnelles de l'appareil photo

- Choisissez parmi une variété de modes d'appareil photo prédéfinis, ou créez vos propres profils d'appareils photo. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
- Avec **Panoramique 360**, vous pouvez prendre une photo sans raccord de ce qui vous entoure. Voir [Prendre une photo Panoramique 360](#) à la page 88.
- Avec **VideoPic**, vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo — VideoPic](#) à la page 82.
- Basculez sur **Panorama balayé** et faites un panoramique avec l'appareil photo pour capturer une vue grand angle du paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 89.
- Utilisez le mode **Prise continue** pour capturer des photos consécutives d'un sujet en mouvement.
- Prenez plusieurs photos de votre sujet à des expositions différentes et combinez-les en une belle photo uniformément exposée. Voir [Utiliser HDR](#) à la page 89.

## Laissez libre cours à votre créativité

- Retouchez les photos prises en mode Prise continue avec **Suppression d'objet**, **Retouche sourire**, et **Stroboscopique**. Vous pouvez même créer une brève animation avec **Création GIF**. Voir [Galerie](#) à la page 92.
- Avec **Lecture à vitesse variable**, ajoutez une touche cinématographique à vos vidéos en ralentissant certaines scènes. Voir [Modification de la vitesse de lecture](#) à la page 101.
- Révélez l'émotion de votre événement. Un **Zoe** est automatiquement créé à partir des temps forts d'un événement ou d'un album avec la musique de fond et les effets spéciaux. Voir [Afficher une Zoe dans Galerie](#) à la page 102.

## Immersion dans la musique


- Regardez des visualisations envoûtantes quand vous écoutez des chansons dans HTC Musique. Et si les paroles sont disponibles, elles s'afficheront à l'écran. Voir [Voir les paroles des chansons](#) à la page 128.
- Avec HTC BoomSound™, vous entendrez les moindres détails, non seulement pendant que vous écoutez de la musique, mais aussi lorsque vous regardez des vidéos, jouez à des jeux, et plus encore. Voir [Profil HTC BoomSound](#) à la page 126.

## Intégration de Google Drive

HTC Desire EYE dispose de 100Go supplémentaires de mémoire de Google Drive™ gratuite pendant 2 ans. Voir [Activer votre mémoire Google Drive gratuite](#) à la page 139.

# Déballage

## HTC Desire EYE

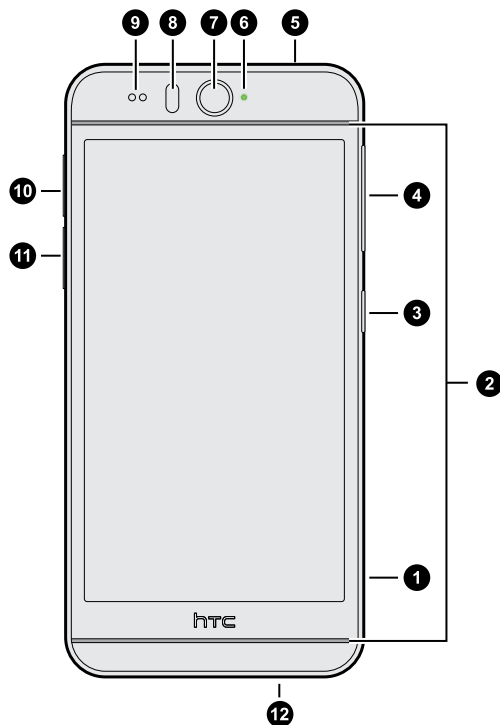

1. Bouton APPAREIL PHOTO
2. Haut-parleurs stéréo
3. Bouton ALIMENTATION
4. Boutons VOLUME
5. Prise casque 3,5mm
6. Notification LED
7. Appareil photo avant
8. Flash à LED
9. Capteur de proximité
10. Logement nano SIM
11. Logement microSD™
12. Connecteur USB



Vous avez besoin d'un forfait 4G pour utiliser le réseau 4G de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.




- Si vous souhaitez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, ne couvrez pas et n'obstruez pas le capteur de proximité. Achetez un protecteur de boîtier ou d'écran conçu pour HTC Desire EYE.
- Evitez de connecter des casques ou des accessoires tiers avec des breloques métalliques qui pendent près de la prise casque. Leur utilisation pourrait affecter la réception du signal.
- Certains accessoires de prises comme les fiches d'écouteurs et les breloques peuvent être reconnus à tort comme un casque lorsqu'ils sont insérés dans la prise casque. Le mode Casque peut alors être activé, et le volume de l'écouteur ou du haut-parleur désactivé. Si cela se produit, retirez l'accessoire.

## Carte nano SIMCartes

HTC Desire EYE utilise une carte nano SIM.

Utilisez uniquement une carte nano SIM standard. L'insertion d'une carte modifiée plus épaisse que la carte nano SIM standard peut empêcher la carte de s'adapter convenablement ou risque d'endommager le logement pour carte.

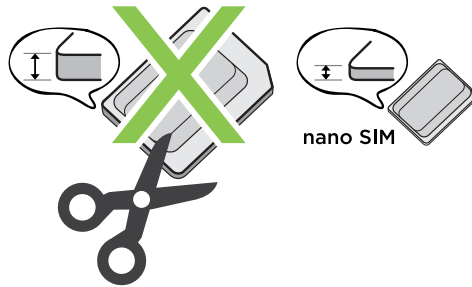



---

### Insertion d'une carte nano SIM


---

Avec le HTC Desire EYE orienté vers le haut, le logement nano SIM est sur le côté gauche.


1. Avec le HTC Desire EYE orienté vers le bas, insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture du logement du plateau nano SIM, puis tirez le plateau nano SIM vers l'extérieur.

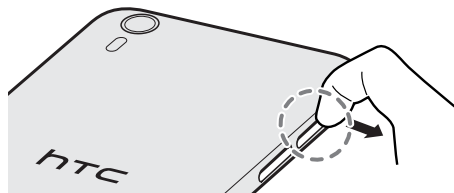


2. Assurez-vous que le plateau nano SIM est orienté vers le haut de sorte que la carte nano SIM ne tombe pas accidentellement lorsque vous insérez la carte.
3. Placez la carte nano SIM dans le plateau, avec les contacts dorés vers le haut et le coin tronqué vers l'extérieur.

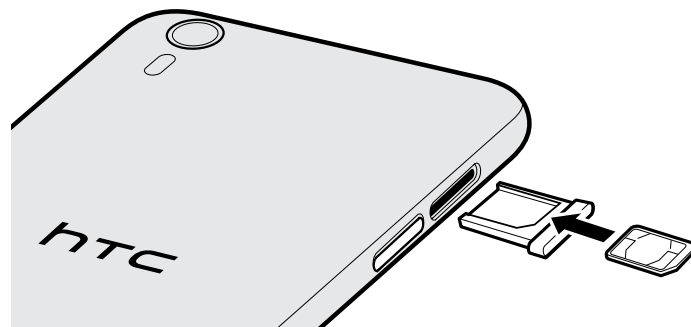


4. Pour réinsérer le plateau nano SIM, centrez-le d'abord dans le logement, puis faites-le glisser entièrement à l'intérieur.

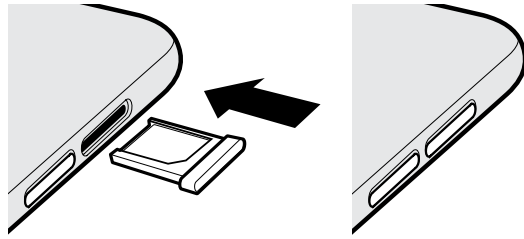

5. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle fixé au plateau nano SIM, afin de vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

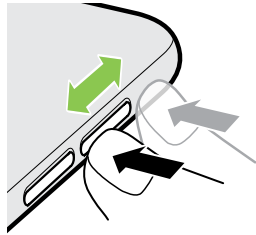

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

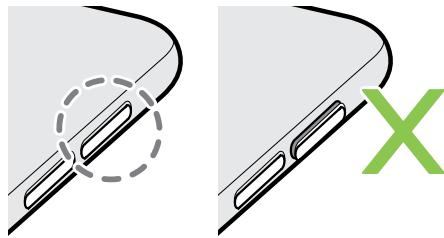


---

### Retrait d'une carte nano SIM


---

1. Avec le HTC Desire EYE orienté vers le bas, insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture du logement du plateau nano SIM, puis tirez le plateau nano SIM vers l'extérieur.
2. Retirez la carte nano SIM du plateau.

3. Pour réinsérer le plateau nano SIM, centrez-le d'abord dans le logement, puis faites-le glisser entièrement à l'intérieur.
4. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle fixé au plateau nano SIM, afin de vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

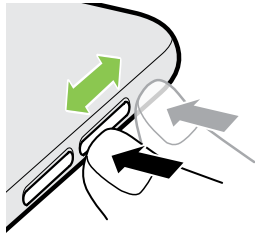

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

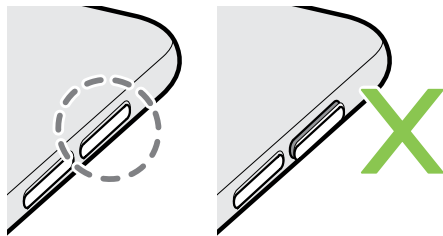

## Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour enregistrer vos photos, vos vidéos et vos musiques. Lorsque vous avez besoin de libérer de l'espace mémoire du téléphone, vous pouvez également déplacer certaines applications sur la carte mémoire, si les applications prennent en charge cette fonctionnalité.



La carte mémoire est facultative et vendue séparément.



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.




---

## Insertion de la carte microSD


---

Avec le HTC Desire EYE orienté vers le haut, le logement microSD se trouve du côté gauche.


1. Avec le HTC Desire EYE orienté vers le bas, insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture du logement du plateau microSD, il suffit ensuite de tirer le plateau microSD vers l'extérieur.

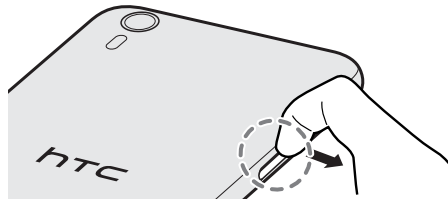


2. Retournez le HTC Desire EYE.
3. Avec à la fois le HTC Desire EYE et le plateau microSD dirigés vers le haut, placez la carte microSD dans le plateau, avec les contacts dorés de la carte dirigés vers le bas.

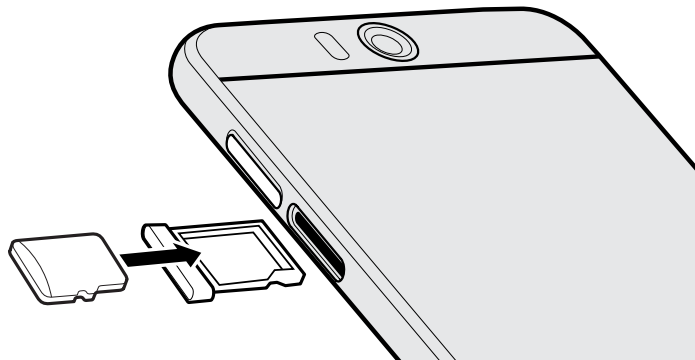


4. Pour réinsérer le plateau microSD, centrez-le d'abord dans le logement, puis faites-le glisser entièrement à l'intérieur.

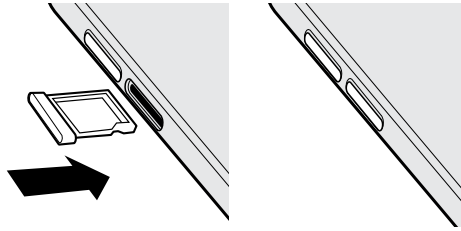

5. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle fixé au plateau microSD, afin de vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

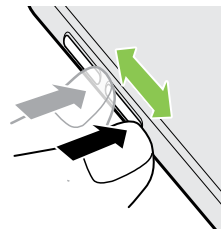

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

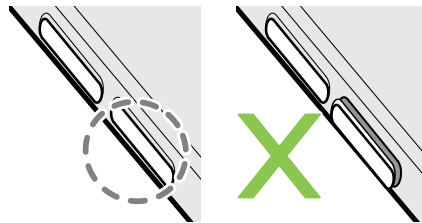

---

### Déconnecter la carte mémoire

---

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC Desire EYE est allumé, déconnectez d'abord la carte pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Déconnecter la carte SD**.

---

### Retirer la carte microSD


---




N'oubliez pas de déconnecter votre microSD avant de la retirer.

1. Avec le HTC Desire EYE orienté vers le bas, insérez le bout de votre doigt dans la petite ouverture du logement du plateau microSD, il suffit ensuite de tirer le plateau microSD vers l'extérieur.
2. Retirez la carte microSD.

3. Pour réinsérer le plateau microSD, centrez-le d'abord dans le logement, puis faites-le glisser entièrement à l'intérieur.
4. Faites glisser votre doigt à plusieurs reprises sur le couvercle fixé au plateau microSD, afin de vous assurer qu'il est fermé uniformément et fermement.

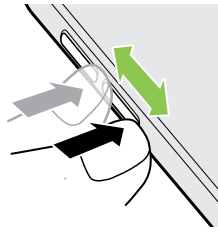

Assurez-vous que le couvercle ne dépasse pas sur le côté.

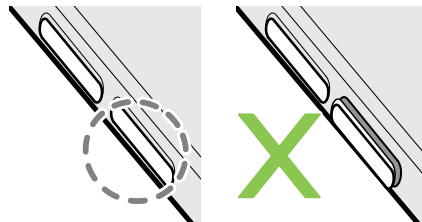


## Charger la batterie

Avant d'allumer le HTC Desire EYE et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Si la batterie a été déchargée pendant plusieurs jours, vous pouvez avoir besoin de charger HTC Desire EYE pendant plusieurs minutes avant de l'allumer.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec HTC Desire EYE pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

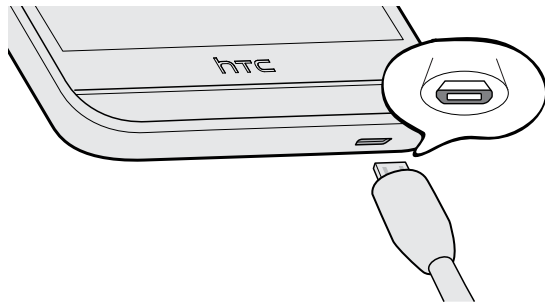

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Nous vous recommandons de vérifier la température de la batterie lors du chargement. De plus, évitez de charger la batterie dans un environnement chaud.
- Lorsque vous utilisez Internet et que vous chargez la batterie, HTC Desire EYE peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton Alimentation jusqu'à ce que le HTC Desire EYE vibre.



Lorsque vous allumez le HTC Desire EYE pour la première fois, vous devez le configurer.

---


## Mettre hors tension


---

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

## Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?

Consultez le guide détaillé et les FAQ dans l'application Conseils et Aide pour apprendre à utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous voyez une vignette Conseils et Aide dans HTC BlinkFeed, appuyez simplement sur la vignette pour en savoir plus sur le conseil.
- Pour ouvrir Conseils et Aide, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et Aide**.

Vous pouvez alors parcourir par thème et sujet. Ou appuyez sur , et saisissez ce que vous désirez rechercher.

# Configuration du téléphone et transfert

## Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Quand vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, vous êtes invité à le configurer.



Vous pourrez activer TalkBack pour naviguer par retour vocal avant de choisir la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message indiquant que le mode d'accessibilité est activé.

Parcourez la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, connectez-vous à vos comptes, et plus encore.

Vous avez le choix entre différentes options pour configurer votre nouveau téléphone :

- Si vous n'avez pas l'intention de restaurer une précédente sauvegarde depuis votre espace de mémoire en ligne, vous pouvez d'abord utiliser le service HTC Premiers pas pour personnaliser votre nouveau téléphone et configurer vos comptes depuis votre ordinateur.

Sur l'écran Configuration rapide et facile, appuyez sur **Je veux utiliser Premiers pas**. Votre téléphone vous indiquera l'URL du site HTC Premiers pas et un code d'association. Sur le navigateur Web de votre ordinateur, rendez-vous à l'URL et saisissez le code d'association pour démarrer votre configuration Web. Sauvegardez votre configuration sur votre compte HTC de sorte que vous pouvez télécharger vos paramètres personnalisés sur votre téléphone.

Si vous avez déjà terminé la configuration de HTC Premiers pas avant d'allumer votre nouveau téléphone, il vous suffit de télécharger votre configuration web.

- Si vous avez du contenu, provenant d'un autre téléphone, que vous souhaitez transférer, que ce soit à partir d'un Android ou un autre téléphone, sélectionnez **Obtenir le contenu de l'ancien téléphone**.
- Si vous avez une sauvegarde précédente du téléphone que vous souhaitez restaurer à partir de votre mémoire en ligne, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup**.

A l'avenir, pour vous faciliter la tâche de sauvegarde et restauration du contenu de HTC Desire EYE sur un autre téléphone HTC, sélectionnez **Sauvegarder le téléphone tous les jours**.



Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 176.

## Restauration de votre sauvegarde à partir de votre mémoire en ligne

Si vous avez utilisé HTC Backup auparavant, vous pouvez restaurer votre sauvegarde HTC Desire EYE quand vous allumez le téléphone pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine.



En fonction de la taille du contenu, le fait de restaurer votre sauvegarde sur votre téléphone via votre connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi®.

1. Quand on vous demande si vous avez un compte Google®, connectez-vous à votre compte.
2. Utilisez votre connexion de données mobiles Wi-Fi pour connecter votre téléphone à Internet.
3. Si vous utilisez vos identifiants de connexion Google comme votre compte HTC et que votre sauvegarde est dans Google Drive, appuyez sur **Connexion avec Google**.  
Sinon, appuyez sur **Me rappeler plus tard**, allez à l'écran Transférer ou restaurer, et sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et poursuivez la configuration de votre téléphone.
5. Ouvrez le panneau Notifications pour vérifier s'il y a une notification pour terminer de configurer votre téléphone.

Les applications gratuites de Google Play™ seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état. Pour restaurer des applications payantes, vous devez les télécharger et les installer à partir de Google Play.

Vos applications apparaîtront dans l'écran Applications au fur et à mesure de leur installation. Les raccourcis de l'écran Applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser HTC Desire EYE pendant la restauration des applications.

## Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenu stockés localement sur votre ancien téléphone que l'outil permet de transférer incluent les contacts, les messages, les événements du calendrier, les favoris Web, de la musique, des photos et des vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous avez besoin de la version Android 2,2 ou supérieure pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si votre ancien téléphone a la version Android 2,1 ou une version antérieure, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 25.

1. Si vous configurez votre nouveau téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Obtenir le contenu de l'ancien téléphone**.  
Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un ancien téléphone HTC Android ou un autre téléphone Android.
3. Appuyez sur **Transfert complet**, et appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes figurant sur votre nouveau téléphone pour télécharger et installer l'Outil de transfert HTC depuis Google Play sur votre ancien téléphone, installez-le, et ouvrez l'outil.
5. Quand vous voyez un code PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code PIN apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.



Si le code PIN n'apparaît pas, cela peut signifier que votre ancien téléphone est incapable de se connecter à votre nouveau téléphone. Si c'est le cas, essayez une autre méthode de transfert.

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Démarrer** ou **Transfert**.
7. Attendez que le transfert soit terminé.
8. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.



## Transfert du contenu à partir d'un iPhone

Si vous avez un iPhone, il est rapide et facile de transférer vos contacts, messages et autres contenus lorsque vous utilisez HTC Sync Manager.

Pour en savoir plus, voir [Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC](#) à la page 152.

Si vous avez seulement besoin de faire migrer vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour en savoir plus, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 25.

## Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone ayant une version Android 2,1 (ou version antérieure) ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourriez être en mesure de transférer non seulement des contacts mais aussi d'autres données comme les événements de l'agenda et les SMS sur votre nouveau téléphone HTC.



Utilisez HTC Sync Manager pour transférer davantage de types de contenu à partir d'un iPhone.

1. Si vous configurez votre nouveau téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Obtenir le contenu de l'ancien téléphone**.  
Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone, ou d'autres types de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
3. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
4. Suivez les instructions à l'écran sur vos anciens et nouveaux téléphones pour les associer et démarrer le transfert de données.

## Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter individuellement des contacts et d'autres contenus sur HTC Desire EYE.

<b>Synchronisation avec votre ordinateur</b>	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, documents, playlists, et plus encore entre le HTC Desire EYE et votre ordinateur fonctionnant sous Windows® ou Mac OS.  Vous pouvez également l'utiliser pour transférer vos sauvegardes d'iTunes qui contiennent des contacts, messages et autres contenus à partir d'un iPhone de votre ordinateur sur votre HTC Desire EYE.
<b>Compte Google</b>	Les contacts de Google sont importés dans HTC Desire EYE une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement à partir de HTC Desire EYE.
<b>Comptes de réseaux sociaux</b>	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour synchroniser les informations de contact à partir de ceux-ci.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	HTC Desire EYE synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
<b>Contacts du téléphone</b>	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC Desire EYE, si vous préférez ne pas les stocker sur vos comptes en ligne.
<b>Carte nano SIM</b>	Copiez tous vos contacts nano SIM dans HTC Desire EYE.

## Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias à partir de, ou vers votre ordinateur.

- Connectez HTC Desire EYE à votre ordinateur. Votre ordinateur le reconnaîtra comme n'importe quel disque USB amovible, et vous pourrez copier vos fichiers multimédias entre eux.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez le configurer pour obtenir automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC Desire EYE sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les playlists de votre ordinateur vers le téléphone.


Si vous avez un iPhone, vous pouvez même le connecter et transférer les photos de la pellicule sur votre ordinateur. Puis reconnectez HTC Desire EYE et recopiez-les.

## Écran d'accueil

Après avoir allumé et configuré HTC Desire EYE pour la première fois, vous verrez HTC BlinkFeed.


- Personnalisez HTC BlinkFeed pour afficher les messages de vos réseaux sociaux, les titres de vos médias préférés, et plus encore. Pour plus de détails, voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 74.
- Glissez vers la gauche et vous découvrirez les panneaux de widgets pour ajouter vos widgets et applications favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez ajouter d'autres panneaux. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 65.
- Pour changer les applications sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 66.




Quand vous êtes dans un autre écran ou une autre application, appuyez sur  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

## Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.




1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur sa vignette.
3. Pour modifier les options d'un paramètre, appuyez et maintenez sa vignette. Ou appuyez sur .



Lorsque vous êtes dans le panneau Notifications, vous pouvez appuyer sur  pour basculer sur Paramètres rapides.

## Personnaliser Paramètres rapides

Vous pouvez enlever, remplacer, ou réorganiser les vignettes dans Paramètres rapides.



1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
  - Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez  à côté de l'élément que vous souhaitez déplacer et faites-le glisser pour réorganiser la liste.
  - Dans Eléments masqués, appuyez et maintenez  et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans Paramètres rapides. Vous devrez peut-être supprimer un élément existant pour faire de la place à un autre. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sous Eléments masqués.

## Connaître vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi, ou ajouter vos comptes ? Faites cela et plus encore dans Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans le panneau Paramètres rapides ou dans l'écran Applications.
  - Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides, et appuyez sur .
  - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer sur l'écran Applications, et appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
  - Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour configurer ses paramètres.
  - Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisissez un profil sonore, et configurez les paramètres sonores des appels entrants.
  - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des applications et des widgets à l'écran d'accueil, et plus encore.
  - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter vos différents comptes et vous y connecter, tels que les comptes de courriel, réseaux sociaux, et plus encore.
  - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser HTC Desire EYE, par exemple avec un verrouillage d'écran.

## Mise à jour du logiciel de votre téléphone

Votre HTC Desire EYE vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également choisir de télécharger automatiquement les mises à jour ou de vérifier manuellement s'il y a une mise à jour disponible.

---

### Vérification de la version de votre logiciel système

---

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelles sont les versions de Android et HTC Sense™ installées sur votre téléphone.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles**.

---

### Activation des mises à jour automatiques

---

Vous pouvez choisir de télécharger et installer automatiquement les mises à jour logicielles pour HTC ou les applications des opérateurs mobiles.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation des données, vous pouvez choisir de mettre à jour par Wi-Fi uniquement.
4. Choisissez les mises à jour du système par auto-téléchargement, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour des applications sont automatiquement installées. Vous aurez toujours besoin de confirmer quand installer les mises à jour logicielles du système.

---

### Installation d'une mise à jour logicielle

---

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.


Après la mise à jour, votre HTC Desire EYE redémarrera.

---

## Installer la mise à jour d'une application

---

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.  
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer HTC Desire EYE le cas échéant.

---

## Rechercher les mises à jour manuellement

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. HTC Desire EYE vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous serez invité à activer les données mobiles ou à vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour rechercher les mises à jour.

## Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Desire EYE. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Un service de paiement Google Wallet™ est nécessaire pour acheter une application payante. Vous serez invité à confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

### Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC Desire EYE, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Desire EYE. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bugs. Pour télécharger automatiquement les mises à jour, après l'installation de l'application, appuyez sur **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Applications et appuyez sur l'application.

### Restaurer des applications depuis Google Play

Une mise à niveau a été effectuée vers un nouveau téléphone, en remplacement d'un appareil perdu, ou une réinitialisation d'usine a été effectuée ? Restaurez les applications qui ont été téléchargées auparavant.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur **☰** pour ouvrir le menu coulissant.

3. Appuyez sur **Mes applications**, faites glisser sur l'onglet Toutes les applications, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez restaurer.
4. Installez l'application

Pour plus de détails, consultez l'aide de Google Play.

## Télécharger des applications à partir du web

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC Desire EYE et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.
- Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC Desire EYE pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'application souhaitée.
2. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'application.



Après avoir installé l'application, pensez à revenir à **Paramètres > Sécurité** et décochez l'option **Sources inconnues**.

## Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.



# Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

## À propos de la protection étanche

---

### Qu'est-ce que signifie étanche dans HTC Desire EYE?

---

HTC Desire EYE a un code IP de IPX7. Le téléphone répond à cette norme à condition que les couvercles nano SIM et microSD soient fermés hermétiquement.

Cela signifie que :

- Le téléphone peut continuer de fonctionner après avoir été doucement plongé dans l'eau du robinet à la température ambiante, à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum.
- Vous pouvez effectuer et recevoir des appels, même avec les mains mouillées et sans parapluie, sous une pluie modérée.
- Si le téléphone entre accidentellement en contact avec de l'eau de mer, de l'eau savonneuse, ou d'autres liquides, vous pouvez le rincer sous l'eau du robinet à faible débit.

HTC Desire EYE ne doit pas être exposé à autre chose que de l'eau douce, à une pression d'eau élevée, ou à du sable, car cela peut provoquer une surchauffe, un choc électrique ou risque d'endommager le téléphone. Pour les précautions d'utilisation et les conseils sur l'entretien et la maintenance, voir [Important : Faire et ne pas faire](#) à la page 33 et [Conseils d'entretien et de maintenance](#) à la page 35. Prenez soin également de lire le guide de sécurité qui accompagne votre téléphone.

---

### Important : Faire et ne pas faire

---

#### Avant l'utilisation

Assurez-vous que les plateaux nano SIM et microSD sont correctement insérés dans les logements et que leurs couvercles sont bien fermés. Pour obtenir des instructions, voir [Insertion d'une carte nano SIM](#) à la page 14 et [Insertion de la carte microSD](#) à la page 17.

- N'essayez jamais d'insérer ou de retirer les plateaux nano SIM et microSD avec des gants, les mains mouillées, ou lorsque le téléphone est mouillé.
- Avant de fermer les couvercles, essuyez chaque goutte d'eau ou la saleté avec un chiffon propre et sec.
- Lors de la fermeture des couvercles, veillez à ce qu'il n'y ait pas de poils, fibres, ou petites particules pris entre les couvercles et les ouvertures des logements pour empêcher l'eau de s'infiltrer à travers les espaces et pénétrer dans le téléphone.

## Lors de l'utilisation

Ne pas immerger HTC Desire EYE ou laisser le port USB et la prise casque entrer en contact avec ce qui suit :



- De l'eau contenant du savon, un détergent, du gel douche
- Eau de mer, piscines, spas, et sources chaudes
- Tout autre liquide que l'eau du robinet comme de l'alcool, des jus de fruits et des condiments

Ne pas utiliser HTC Desire EYE sous l'eau.

Lorsque le téléphone est immergé dans l'eau, ne pas appuyer sur les boutons Alimentation et VOLUME.

Sous une pluie modérée, vous pouvez effectuer ou recevoir des appels avec les mains mouillées et sans parapluie. Pour être plus précis, le taux de précipitation ne doit pas dépasser 20 mm/heure.

Vous pouvez effectuer ou recevoir des appels en tenant le téléphone avec les mains mouillées, comme lorsque vous êtes dans la salle de bain ou la cuisine. Souvenez-vous des points suivants :

- Ne tenez pas le téléphone directement sous la pomme de douche, car il n'est pas conçu pour résister à une pression d'eau élevée.
- Ne plongez pas le téléphone dans une baignoire chaude.
- Évitez de laisser le téléphone dans des endroits humides comme la salle de bain ou la cuisine trop longtemps car il n'est pas étanche à l'humidité.



Maintenez le téléphone à l'abri du sable. Le volume sonore peut diminuer si du sable pénètre dans l'écouteur, le microphone, ou les haut-parleurs. Si du sable pénètre à l'intérieur du téléphone, cela peut provoquer une surchauffe ou une panne.

Ne branchez pas votre casque lorsque la prise du casque a été exposée à l'eau, à la poussière et d'autres particules.

Ne pas charger la batterie lorsque le téléphone est mouillé. En outre, l'adaptateur d'alimentation et ses accessoires ne sont pas imperméables. Ne jamais les utiliser dans

des endroits humides tels que la salle de bain ou la cuisine car le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou autres dangers.

---

## Conseils d'entretien et de maintenance

---

### Nettoyage

Si le port USB et la prise casque ont été en contact avec de l'eau salée, des produits chimiques liquides, de la poussière ou d'autres contaminants, rincez immédiatement à l'eau douce. Ces contaminants peuvent endommager les broches du connecteur.


- Avant de rincer, assurez-vous que les couvercles nano SIM et microSD sont correctement fermés. Voir [Insertion d'une carte nano SIM](#) à la page 14 et [Insertion de la carte microSD](#) à la page 17.
- Lors du rinçage, n'appuyez pas sur les couvercles pour éviter de créer des espaces autour des couvercles ce qui pourrait permettre à l'eau de s'infiltrer à travers les espaces.
- Tenez le téléphone à environ 10 cm en dessous d'un robinet ou d'une douche et rincez avec un faible débit d'eau. Pour être plus précis, le débit d'eau doit être inférieur à 6 litres/minute à une température ambiante de 5°C à 35°C.
- Rincez le téléphone à la main seulement. N'utilisez pas de brosse ni d'éponge.

De temps en temps, nettoyez le port USB et la prise casque avec des cotons-tiges secs pour éviter que les connecteurs ne soient sales afin de ne pas affecter la connexion des câbles. Essayez doucement avec soin pour éviter de déformer les connecteurs.

### Séchage

Une fois que HTC Desire EYE est mouillé, retirez l'eau du téléphone pour éviter de mouiller vos vêtements ou votre sac. En outre, le volume sonore de l'écouteur, des haut-parleurs et du microphone peut être moins audible si ces pièces ne sont pas bien sèches.

1. Essuyez l'eau du téléphone avec un chiffon propre et sec.
2. L'écran peut ne pas répondre précisément aux gestes tactiles quand il est mouillé. Pour l'écran tactile et les objectifs, essuyez avec un chiffon doux et sec comme un chiffon en microfibre qui ne raye pas la surface.
3. Pour évacuer l'eau du port USB et de la prise casque, tenez le téléphone fermement et secouez pour retirer l'eau de chaque port.

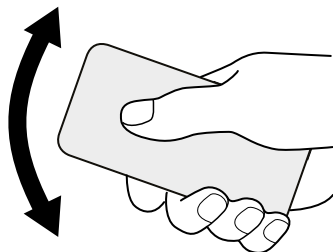

4. Veillez aussi à secouer pour retirer l'eau qui pourrait avoir pénétré dans les espaces autour des boutons Alimentation et VOLUME ou dans l'écouteur, les haut-parleurs ou le microphone. Ne pas utiliser de cotons-tiges pour nettoyer l'écouteur, les haut-parleurs et le microphone.
5. Après avoir secoué pour retirer l'eau, laissez le téléphone à la température ambiante pendant environ 3 heures pour le laisser sécher complètement.

L'humidité peut persister même après avoir secoué pour retirer l'eau. Cela n'affecte pas l'utilisation, mais il est préférable de maintenir le téléphone loin des endroits humides pour laisser sécher le téléphone.

Si de la condensation se forme à l'intérieur de l'écran, tel que lors d'un changement important de température, placez le téléphone à température ambiante jusqu'à ce que la condensation disparaisse.

### Autres conseils

- Évitez de ranger le téléphone lorsqu'il est mouillé. Les gouttes d'eau peuvent geler dans les climats froids.
- Évitez de laisser le téléphone dans votre sac ou votre poche pendant une longue période car l'humidité peut s'accumuler sur le téléphone.
- Ne pas utiliser le téléphone à proximité d'éclaboussures d'eau chaude ou près d'une source d'air chaud comme un sèche-cheveux.
- Ne placez pas le téléphone dans un endroit où il deviendrait extrêmement chaud ou froid comme près d'un poêle ou à l'intérieur d'un réfrigérateur.
- Ne laissez pas le téléphone dans des endroits exposés à la lumière solaire directe comme dans une voiture et dans des endroits extrêmement chauds, froids, humides ou poussiéreux pour éviter une éventuelle surchauffe, déformation, ou panne.
- Les pièces qui maintiennent une protection étanche telle que les couvercles nano SIM et microSD peuvent se dégrader au fil du temps. Si ces pièces se dégradent ou sont endommagées, le téléphone ne sera plus étanche. Si cela se produit, contactez votre magasin ou votre opérateur de téléphonie mobile. Vous pouvez être facturé pour le remplacement des pièces.




## Les bases

---

### Boutons de navigation à l'écran

---

HTC Desire EYE a des boutons de navigation au bas de l'écran qui tournent quand vous changez l'orientation.

	Allez à l'écran précédent.
	Allez à l'écran d'accueil.
	Affiche les vignettes des applications les plus récemment utilisées.

Glissez vers le haut à partir de l'un des boutons de navigation pour accéder à la recherche Google.

---

### Mode Veille

---

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Desire EYE dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Desire EYE est dans votre sac.

#### Basculer en mode Veille

Pour désactiver l'écran et passer en mode Veille, vous pouvez :

- Appuyer brièvement sur le bouton Alimentation.
- Double-cliquez sur l'écran verrouillé.

HTC Desire EYE passe automatiquement en Mode veille s'il reste inactif pendant un moment. Vous pouvez changer la durée avant que le HTC Desire EYE entre en veille en réglant la mise en veille de l'écran. Pour les détails, voir [Configurer le moment d'extinction de l'écran](#) à la page 205.

#### Sortir du mode veille


- Appuyez sur le bouton Alimentation.
- Utilisez Motion Launch™ pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Voir [Réveiller le téléphone avec Motion Launch](#) à la page 46.

---

## Déverrouiller l'écran

---

- Glissez vers le haut pour déverrouiller l'écran, glissez à droite pour aller directement à HTC BlinkFeed, ou glissez à gauche pour aller dans le panneau de widgets de l'écran d'accueil.
- Vous pouvez également appuyer et maintenir l'icône de verrouillage, puis le faire glisser vers le haut, à droite ou à gauche.

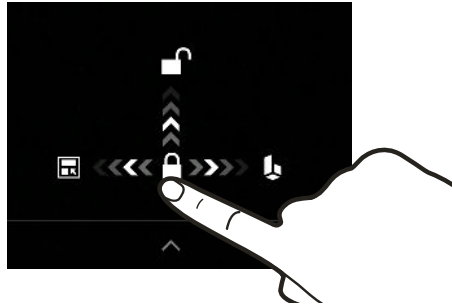

Si vous avez mis en place un verrouillage d'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC Desire EYE.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter ou annuler l'événement ou l'alarme directement à partir de l'écran verrouillé. Faites simplement glisser ⌚ ou ✖ vers le haut.

---

## Gestes de mouvement

---


Utilisez des gestes de mouvement pour couper le son de HTC Desire EYE, réduire le volume de la sonnerie, et plus encore.

### Lever le téléphone pour répondre automatiquement à un appel

Pour répondre automatiquement à un appel entrant, levez le téléphone et regarder d'abord l'écran pour voir qui vous appelle avant de le porter à votre oreille.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur Appeler, puis cochez ou décochez Répondre automatiquement aux appels.

## Retourner pour désactiver le son

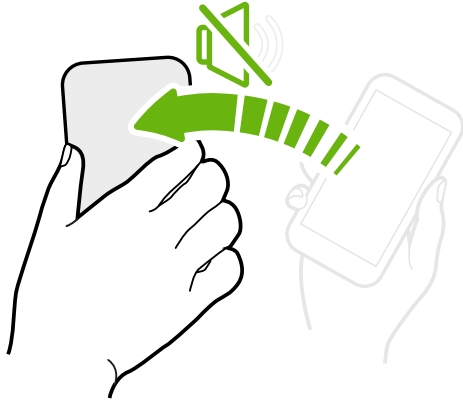

Si votre téléphone est orienté vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour désactiver le son.

Si vous allez à Paramètres, et que vous appuyez sur **Son > Retourner pour désactiver le son**, vous pouvez configurer votre téléphone sur :

<b>Muet une fois</b>	Muet seulement après avoir retourné le téléphone. Lorsque votre téléphone est tourné vers le bas, il sonnera à nouveau s'il y a d'autres appels entrants.
<b>Muet toujours</b>	Après avoir retourné le téléphone pour rendre un appel muet, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est orienté vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.

## Prendre pour réduire le volume



Lors d'une réunion d'affaires ou au restaurant, prenez le HTC Desire EYE lors de la réception d'un appel pour réduire automatiquement le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son**, puis cochez ou décochez **Sonnerie faible à la prise**.


## Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone est dans votre poche ou votre sac



Le Mode poche permet au HTC Desire EYE de reconnaître quand votre téléphone est dans votre sac ou votre poche et d'augmenter le volume de la sonnerie de sorte que vous pouvez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son**, puis cochez ou décochez **Mode poche**.

## Faire pivoter votre HTC Desire EYE pour un meilleur affichage

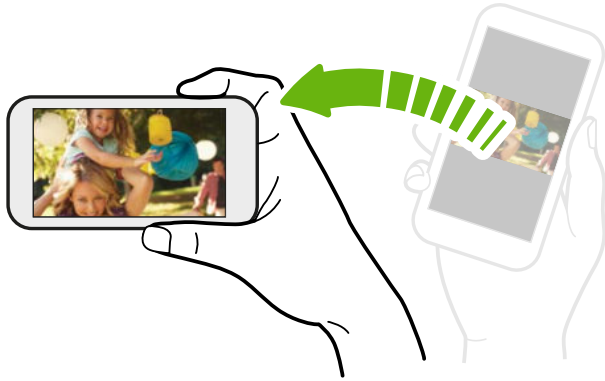

Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC Desire EYE sur le côté.

Lors de la saisie du texte, tournez le HTC Desire EYE sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.


---

## Gestes tactiles

---

Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler les listes, et plus encore.

### Appuyer sur

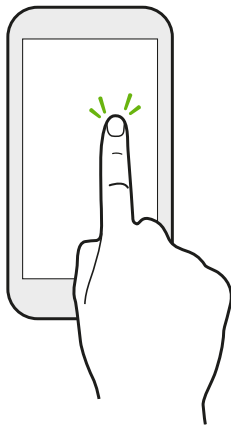

- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous souhaitez sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'applications et de paramètres, ou appuyer sur les boutons à l'écran.
- Après avoir fait défiler une longue liste ou l'écran (dans les applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour aller directement en haut de votre écran.


### Appuyer et maintenir



Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.




## Faire glisser

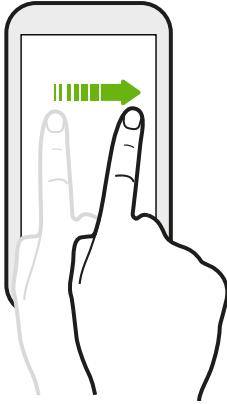


Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

## Glisser

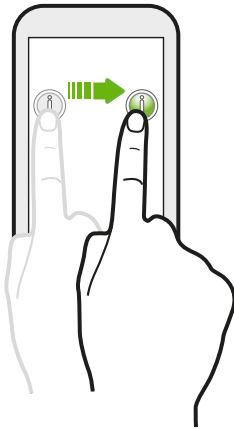


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position désirée.

## Effleurer

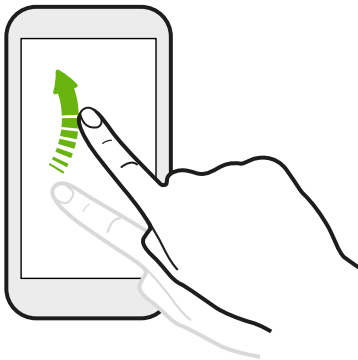

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.


## Appuyer et effleurer

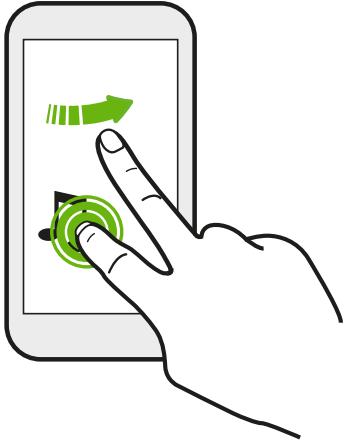

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt, et effleurez l'écran vers le nouvel emplacement avec un autre doigt.

## Faire glisser avec deux doigts

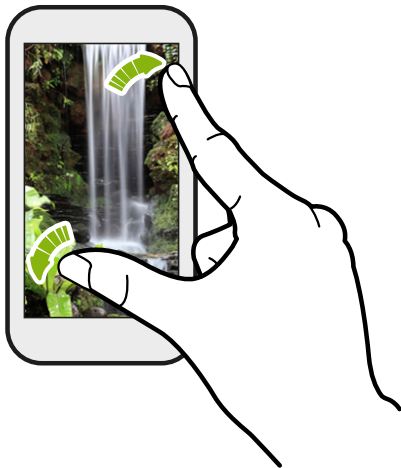


Dans certaines applications, comme Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur Web, écartez deux doigts pour faire un zoom avant lorsque vous affichez une image ou du texte..




Rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière de l'image ou du texte.

## Glissement à deux doigts

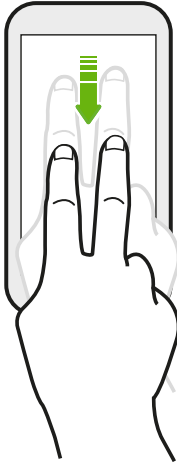

Balayez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

## Glissement à trois doigts

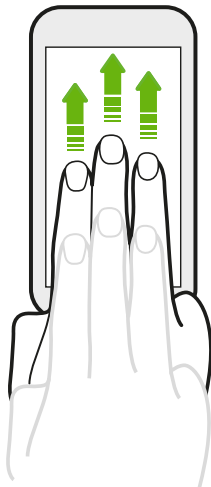

- Glissez vers le haut avec trois doigts pour choisir un appareil où partager du contenu comme des photos, des vidéos et de la musique à partir de HTC Desire EYE. Vous pouvez également partager des médias en continu à partir d'applications telles que YouTube®.
- Balayez vers le bas pour vous déconnecter de l'appareil.



Gestes média est activé par défaut dans Paramètres, ce qui rend le geste à trois doigts utilisable seulement lors du partage de contenu ou de l'utilisation des applications HTC.

## Appui à trois doigts





Lors de l'utilisation de l'application Mode Voiture, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

## Ouvrir une application

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Sur l'écran Applications, appuyez sur , et saisissez le nom de l'application que vous recherchez.

### Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

Dans l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application ou au dossier.






Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis d'écran verrouillé, remplacez les applications de la barre de lancement.

Si vous avez mis en place un niveau supplémentaire de sécurité tel qu'un schéma de verrouillage d'écran ou un code PIN, vos informations d'identification vous seront d'abord demandées avant que HTC Desire EYE ouvre l'application ou le dossier.

## Partager du contenu


Vous avez quelque chose à partager, comme une photo ou une vidéo ?


- Dans une application, appuyez simplement sur l'icône de partage :  ou .
- Si vous ne voyez pas l'icône, appuyez sur  > Partager.

## Basculer entre les applications ouvertes récemment


Lorsque vous êtes en multitâche et que vous utilisez différentes applications sur HTC Desire EYE, vous pouvez facilement basculer entre les applications que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applications ouvertes récemment.

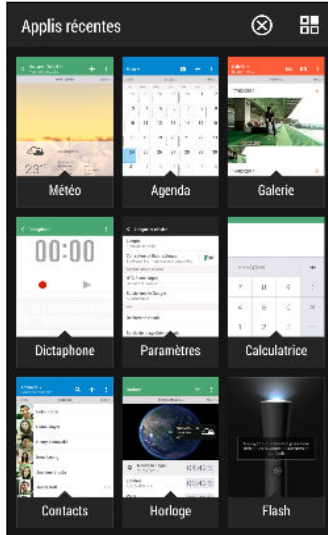

- Pour revenir à une application, il suffit de taper dessus.
- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.
- Pour effacer la liste des applications récentes, appuyez sur .



Pour voir la liste des applications en cours d'exécution, appuyez sur .

## Actualiser le contenu

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé à partir du Web, d'un simple geste du doigt.

1. Lors de l'affichage de contenu tel que la météo ou la boîte de réception d'E-Mail, faites défiler jusqu'en haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

## Capter l'écran de votre téléphone

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions de HTC Desire EYE? Vous pouvez facilement prendre une photo de l'écran et la partager depuis Galerie.

Appuyez et maintenez Alimentation et VOLUME - simultanément.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran dans Galerie.



Vous pouvez également partager l'image lorsque vous voyez  dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur  sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas , écartez deux doigts sur l'écran de notification.


## Motion Launch

### Réveiller le téléphone avec Motion Launch

Lorsque l'écran est éteint et que HTC Desire EYE est en mode veille, utilisez Motion Launch pour réveiller et déverrouiller votre téléphone directement sur une application ou un écran. Motion Launch est une combinaison de gestes de mouvement, qui consiste à soulever le téléphone, suivi d'un geste du doigt.

Si vous avez mis en place un verrouillage d'écran avec des identifiants, vous serez invité à fournir vos identifiants pour déverrouiller HTC Desire EYE sur l'application ou l'écran correspondant.


#### Réveiller le téléphone

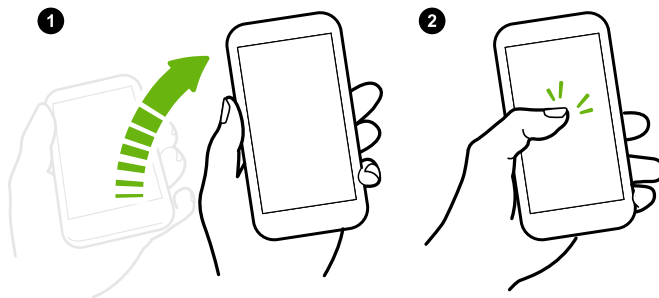

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Appuyez immédiatement deux fois sur l'écran.

Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.


#### Réveiller et déverrouiller l'écran

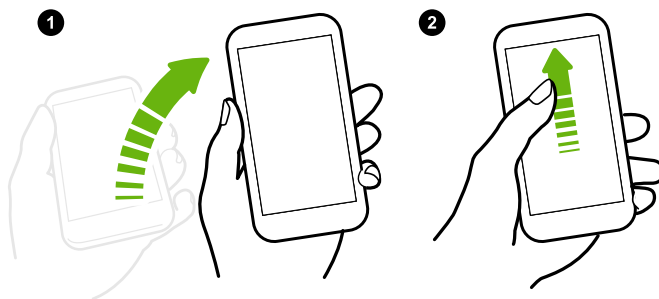

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez immédiatement vers le haut de l'écran. Vous devez commencer à glisser depuis la moitié inférieure de l'écran.

Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.


## Réveiller le téléphone directement sur HTC BlinkFeed

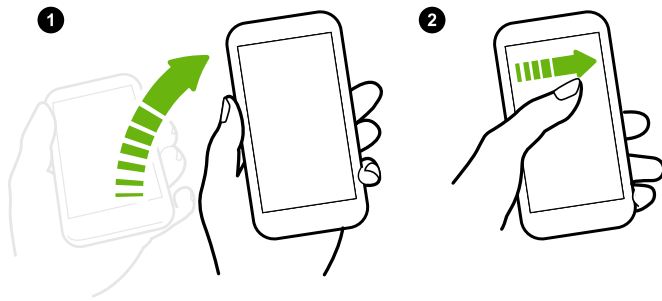

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez immédiatement vers la droite sur l'écran.

Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.


## Réveiller le téléphone directement sur le panneau de widgets de l'écran d'accueil

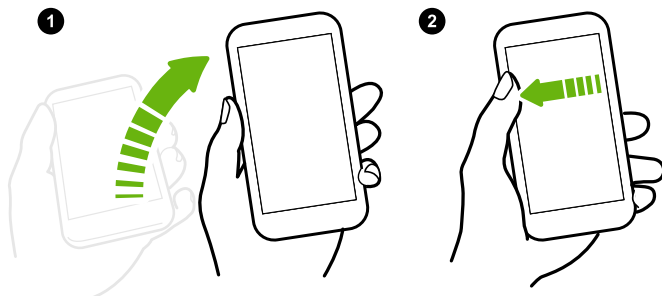

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez immédiatement vers la gauche sur l'écran.

Prenez soin de ne pas toucher l'écran lorsque le téléphone vibre.

## Réveiller le téléphone directement sur Appareil photo

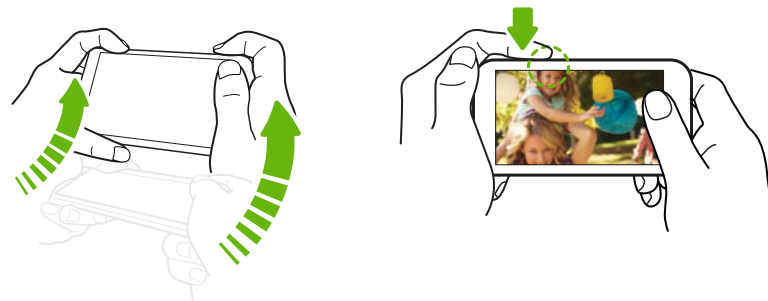

1. Soulevez le téléphone en orientation paysage.
2. Appuyez immédiatement sur le bouton VOLUME + ou VOLUME -.

---

## Effectuer un appel avec Appel rapide


---

Lorsque l'écran est éteint et que HTC Desire EYE est en mode veille, effectuez facilement un appel simplement en glissant et en utilisant des commandes vocales.



- Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.
- Assurez-vous que **Gestes Motion Launch** et **Appel rapide** sont activés dans **Paramètres > Affichage et gestes > Gestes Motion Launch**.
- Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous serez invité à fournir vos informations d'identification avant de pouvoir effectuer l'appel.

1. Soulevez le téléphone en orientation portrait.
2. Glissez immédiatement vers le bas de l'écran. Vous devez commencer à glisser depuis la moitié supérieure de l'écran.

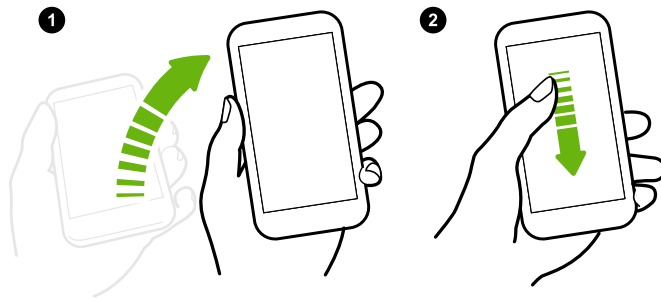



3. Quand vous voyez l'icône du microphone sur l'écran, maintenez le téléphone près de votre bouche, puis dites « Appeler » et le nom du contact. Par exemple, dites « Appeler Jennifer ».
4. Vous pouvez ensuite faire l'une des choses suivantes :
  - S'il y a plusieurs contacts avec le même prénom, dites le nom complet du contact que vous souhaitez appeler.
  - Si un contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous verrez ce qui suit :
    1. [nom complet] Domicile
    2. [nom complet] Mobile
    3. [nom complet] BureauIl suffit de dire le numéro de l'élément de celui que vous souhaitez appeler. Par exemple, dites « 2 » pour appeler le second.  
Ou dites le nom complet et le type de numéro de téléphone comme indiqué sur l'écran. Par exemple, dites « Jennifer Singer Mobile ».
- Si on vous demande de confirmer, dites « Oui » ou « Non ».
- Pour annuler l'appel, dites « Annuler ».

---

### Contourner l'écran verrouillé pour Appel rapide

---

Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des informations d'identification, vous pouvez définir HTC Desire EYE pour qu'il ignore l'écran de sécurité afin de pouvoir immédiatement passer des appels avec Appel rapide.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Sélectionnez l'option **Ignorer l'écran de sécurité**.

---

### Activer ou désactiver Motion Launch

---

Motion Launch est activé par défaut. Vous pouvez le désactiver dans Paramètres.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Gestes Motion Launch**.
3. Décochez l'option **Gestes Motion Launch** pour la désactiver, ou sélectionnez-la pour la réactiver.


# Notifications


## Panneau Notifications

Les icônes de notification vous informent sur les nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes et activités en cours telles que le téléchargement de fichiers.



Quand vous voyez les icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour consulter les détails des notifications que vous avez reçues.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser vers le bas à partir du haut de l'écran. S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.
2. Pour accéder rapidement au panneau Notifications depuis Paramètres rapides, appuyez sur .

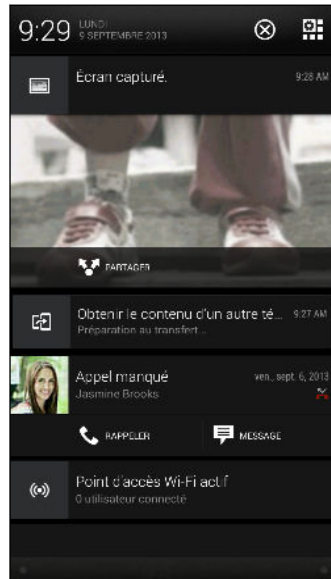

- Pour plus d'informations, comme des aperçus d'e-mail ou des événements de l'agenda, écartez deux doigts pour développer une notification. Pour la réduire, rapprochez deux doigts.
- Certaines notifications vous permettent de prendre des mesures immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un SMS.
- Appuyez sur l'icône de la notification sur la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
- Pour faire disparaître une seule notification de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite. Pour rejeter toutes les notifications et fermer le panneau Notifications, appuyez sur .


---

## Widget Notification

---

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez voir les notifications comme les appels manqués, les SMS, les événements de l'agenda, et plus encore.

1. Faites glisser vers le bas à partir de l'horloge pour développer le widget.

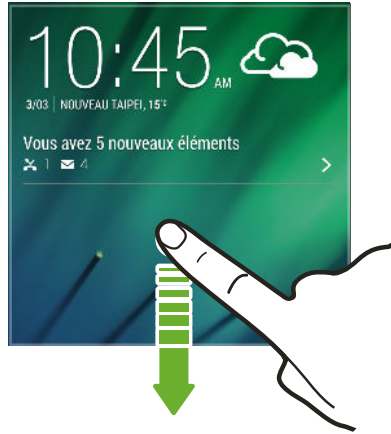

2. S'il y a plus d'un appel manqué, du texte ou un e-mail, appuyez sur > pour voir la notification suivante.
3. Appuyez sur une notification pour accéder directement à son application.


Vous pouvez modifier le choix d'apparition des notifications sur le widget dans les paramètres de Sécurité. Voir [Notifications de l'écran verrouillé](#) à la page 209.

---

## Notification LED

---

Code des couleurs de la diode de notification :

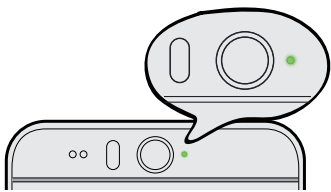

- Vert fixe : le HTC Desire EYE est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.

## Choisir quand faire clignoter la LED de notification

Vous pouvez modifier quand faire clignoter et quelles applications feront clignoter la LED lors de nouvelles notifications.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Dans Diode de notification, appuyez sur **Notifications du flash**. Choisissez de faire toujours clignoter la LED ou la faire clignoter uniquement lorsque l'écran est éteint.
3. Appuyez sur **Notifications d'applis**. Choisissez les notifications de l'application pour laquelle vous souhaitez que la LED clignote.




Dans d'autres applications, vérifiez leurs paramètres pour savoir si elles ont une option pour faire clignoter la LED.

## Travailler avec du texte

### Sélectionner, copier et coller du texte

Dans les applications HTC telles que Internet et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez un mot.
2. Faites glisser les ancrs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

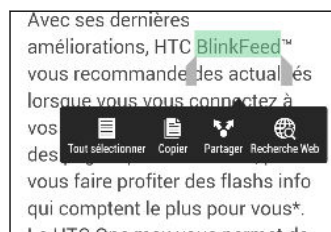

Vous pouvez utiliser la loupe pour zoomer en sélectionnant votre texte. Pour activer la loupe, allez à **Paramètres > Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe lorsque vous appuyez et maintenez l'une des ancrs de sélection de texte.

3. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.

Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.

4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web liée dans l'application Internet, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

### Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, tel que dans un e-mail ou une mise à jour de réseau social.

---

### Le clavier HTC Sense

---



La frappe est rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

- La prédiction de mots permet également de gagner du temps lors de la frappe. Lorsque vous tapez, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des phrases et des raccourcis au dictionnaire de prédiction de mots. Voir [Saisie de texte avec prédiction de mots](#) à la page 55.
- Vous pouvez saisir des mots simplement en parlant. Voir [Saisie de texte en parlant](#) à la page 57.
- Activez le clavier Trace de sorte que vous pouvez saisir des mots simplement en faisant glisser votre doigt d'une lettre à une autre. Voir [Utilisation du clavier Trace](#) à la page 56.
- Glissez simplement à droite pour accéder au clavier numérique et de symboles. Ou balayez vers la gauche pour basculer entre les langues.
- Les touches ont des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique et de symboles.  
Par exemple, il suffit d'appuyer et de maintenir une touche sur la première ligne pour insérer un chiffre.
- Choisissez parmi une grande sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches fléchées de navigation sur le clavier. Si vous activez les touches fléchées dans Paramètres, elles apparaîtront uniquement sur le clavier portrait.


## Saisie de texte

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une application.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez vers la droite pour afficher les touches numériques et de symboles. Pour revenir au clavier principal, glissez vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez la touche virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Ou allez à **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

### Sélection d'une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui convient à votre style de frappe.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier > Types de clavier**.
3. Sélectionnez la disposition du clavier que vous souhaitez utiliser.

### Choisir et basculer entre les langues du clavier

Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC Desire EYE, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez la langue désirée.

Pour changer la langue du clavier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Glissez vers la gauche sur le clavier à l'écran (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).
- Appuyez sur la touche de la langue, par exemple, **EN**, jusqu'à ce que la langue que vous souhaitez utiliser apparaisse.
- Appuyez et maintenez la touche de langue, puis faites glisser votre doigt vers la langue du clavier que vous voulez utiliser.

## Saisie de texte avec prédiction de mots

N'avez-vous jamais commencé à taper quelque chose dont vous n'étiez pas sûr de l'orthographe ? Avec la prédiction de mot, vous verrez les mots suggérés s'afficher juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour saisir du texte en mode de prédiction de mots, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.



Pour certaines langues de clavier comme l'anglais et l'espagnol, si vous avez accidentellement choisi un mauvais mot dans la liste des suggestions, vous pouvez revenir en arrière et le changer en appuyant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

### Définir une seconde langue pour la prédiction de mots

Il est possible de configurer la prédiction de mots en bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues latines.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

## Ajouter des mots et des phrases au dictionnaire

Pour certaines langues de clavier comme l'anglais et l'espagnol, vous pouvez ajouter des noms, acronymes, et même des phrases fréquemment utilisés au dictionnaire de prédiction de mots pour les retrouver facilement dans la liste des suggestions.

Tapez encore plus rapidement lorsque vous créez des raccourcis de texte vers des mots et des phrases. Par exemple, au lieu de taper l'expression «On se parle plus tard», épargnez-vous de la frappe en ajoutant le raccourci osppt. Dans votre message ou e-mail, tapez simplement « osppt », puis appuyez sur la barre d'espace pour entrer la phrase complète.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues latines.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.
3. Saisissez un mot ou une phrase, puis saisissez son raccourci texte. Pensez à vous rappeler ce raccourci, y compris les lettres majuscules et minuscules que vous avez tapées.
4. Appuyez sur **OK**.



Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier standard, appuyez sur un mot suggéré qui n'est pas dans le dictionnaire (généralement le premier mot qui apparaît dans la liste de suggestion) pour l'enregistrer automatiquement.

## Modifier ou supprimer des mots et des phrases dans le dictionnaire

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
  - Pour modifier un mot, une phrase, ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
  - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮** > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

---

## Utilisation du clavier Trace

---

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez « tracer » pour saisir des mots.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les langues latines.

1. Activez le clavier Trace dans **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Sur le clavier à l'écran, faites glisser votre doigt d'une lettre à la suivante pour entrer un mot.



3. Soulevez votre doigt quand le mot est terminé.
4. Si vous souhaitez poursuivre la saisie de texte, faites à nouveau glisser votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après avoir tracé n'est pas celui désiré, vous pouvez :


- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.

---

## Saisie de texte en parlant

---

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez le bouton du microphone animé et les mots « Parlez maintenant », dites les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom (par exemple, dites « virgule »).

## Batterie

---

### Affichage du pourcentage de la batterie

---

Vous pouvez vérifier le pourcentage d'énergie restant dans la batterie directement à partir de la barre d'état.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

---

## Vérifier l'utilisation de la batterie

---

Voir la liste de classement des applications qui utilisent la batterie. Vous pouvez aussi voir comment et pendant combien de temps la batterie a été utilisée pour chaque application.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, et appuyez sur une application pour vérifier la façon dont elle utilise la batterie. Vous verrez à quel point la batterie est sollicitée par des ressources telles que l'UC pour l'application et d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez les boutons lorsque vous visualisez les détails de l'utilisation de la batterie par une application, vous pouvez appuyer sur ceux-ci pour régler les paramètres qui influent sur l'utilisation de la batterie, arrêter l'application, etc.

---

## Vérifier l'historique de la batterie

---

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé HTC Desire EYE depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique**.
3. Si vous avez utilisé HTC Desire EYE pendant une longue période depuis la dernière charge, balayez vers la gauche ou la droite pour mettre à l'échelle le graphique donnant les détails de l'utilisation de la batterie au fil du temps.

Vous pouvez également rapprocher ou écarter deux doigts pour mettre le graphique à l'échelle.

## Utiliser le mode d'économiseur d'énergie

Le mode d'économiseur d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation des fonctions du téléphone qui consomment l'énergie de la batterie comme l'affichage et la connexion de données.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur Économiseur d'énergie **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode Économiseur d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctions du téléphone pour lesquelles économiser l'énergie, appuyez sur **Économiseur d'énergie**.



Si l'option **Connexion de données** du mode d'économiseur d'énergie est sélectionnée, HTC Desire EYE se déconnecte automatiquement du réseau mobile au bout de 15 minutes quand l'écran est éteint et que la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, de streaming, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte périodiquement lorsque la connexion de données est inactive pour économiser la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option **Mode veille** pour la connexion de données dans **Paramètres > Alimentation**, lorsqu'elle est activée, l'emporte sur le mode d'économiseur d'énergie.

## Mode Economie d'énergie extrême

Dans des moments où vous n'avez pas besoin de beaucoup utiliser votre téléphone, activez le mode Economie d'énergie extrême pour prolonger la durée de vie de la batterie. Dans ce mode, la durée de veille peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires telles que les appels téléphoniques, la messagerie texte et e-mail.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur du Mode d'économie d'énergie extrême **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode d'économie d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand basculer automatiquement sur ce mode, appuyez sur **Mode d'économie d'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

## Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire EYE. La gestion d'alimentation du HTC Desire EYE aide à accroître l'autonomie de la batterie.

Si vous souhaitez plus de contrôle en ajustant les paramètres par vous-même, essayez quelques-uns de ces conseils pour économiser la batterie.

## Vérifier l'utilisation de votre batterie

Le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui consomme le plus d'énergie afin de pouvoir choisir l'action à entreprendre. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 58.

## Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Activez le GPS uniquement si une localisation précise est nécessaire, comme lors de l'utilisation de la navigation ou d'applications basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 176.
- Si l'option **Mode veille** dans **Paramètres > Alimentation** est activée, aux moments de faible activité, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran sera resté éteint pendant 15 minutes et qu'aucune activité réseau n'aura été détectée (aucun téléchargement, streaming, ou utilisation de données). La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.
- Activez le mode Avion lorsque vous n'avez pas besoin de connexions sans fil et que vous ne voulez pas recevoir d'appels ou de messages.

## Gérer votre affichage

Baisser la luminosité, laisser l'écran en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, et le garder simple permet d'économiser la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (valeur par défaut), ou réduisez manuellement la luminosité.
- Réglez la mise en veille de l'écran sur un temps plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation peuvent impressionner mais ils vident votre batterie.

Changer votre fond d'écran en arrière-plan noir uni peut aussi aider un peu. Moins il y a de couleurs affichées, moins la batterie est sollicitée.

Pour plus d'informations, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 203 et [Personnalisation](#) à la page 65.

## Gérer vos applications

- Installez les dernières versions des mises à jour des logiciels et des applications. Les mises à jour incluent parfois des améliorations de performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez les applications que vous n'utilisez jamais.


De nombreuses applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.


Si une application est préchargée et ne peut pas être désinstallée, la désactivation de l'application peut l'empêcher de s'exécuter ou de synchroniser des données continuellement. Voir [Désactivation d'une application](#) à la page 208.

## Limiter les données d'arrière-plan et la synchronisation


Les données d'arrière-plan et la synchronisation peuvent utiliser beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez de nombreuses applications synchronisant des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applications synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applications peuvent être définies avec des temps de synchronisation plus longs, ou synchronisées manuellement.

- Dans Paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés dans vos comptes en ligne. Lorsque la batterie commence à faiblir, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, envisagez de prolonger le temps de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, envoyer et recevoir**, puis réglez les paramètres sous Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'application Météo, et appuyez sur  pour modifier et enlever les villes inutiles.
- Choisissez judicieusement les widgets.

Certains widgets synchronisent constamment les données. Envisagez de supprimer de votre écran d'accueil ceux qui ne sont pas importants.

- Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis décochez **Ajouter une icône sur l'écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement des raccourcis d'application sur l'écran d'accueil chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Appuyez également sur **Mise à jour automatique des applications** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applications** si cela vous convient de mettre à jour des applications à partir de Play Store manuellement.

## Autres conseils

Pour économiser un peu plus l'énergie de la batterie, suivez ces conseils :

- Atténuez le volume de la sonnerie et média.
- Minimisez l'utilisation des vibrations ou des commentaires audio. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

## HTC Dot View

---

### Personnalisation HTC Dot View

---

Si vous avez acheté l'étui HTC Dot View conçu pour HTC Desire EYE, utilisez son application pour personnaliser ce qui s'affiche à travers l'étui. Choisissez votre fond d'écran, les types de notifications à afficher, et plus encore.

Pour utiliser l'application, appuyez sur  > **HTC Dot View**.



L'application HTC Dot View est disponible dans Google Play. Assurez-vous d'installer la dernière mise à jour de l'application.

### Fond d'écran

Choisissez un fond d'écran prédéfini, ou créez votre propre fond d'écran en pointillés à partir d'une photo.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Thème**.



2. Choisissez un motif prédéfini comme fond d'écran.

Pour créer votre propre fond d'écran, appuyez sur **+**, puis choisissez d'utiliser une photo existante dans Galerie ou de prendre une nouvelle photo.

3. Si vous avez sélectionné ou pris une photo, rognez la photo, puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **Appliquer**.

Pour de meilleurs résultats lors de la création de votre propre fond d'écran, utilisez une simple image avec des couleurs distinctes entre le sujet et le fond. Par exemple, utilisez une image qui montre un sujet très contrasté sur un fond simple.

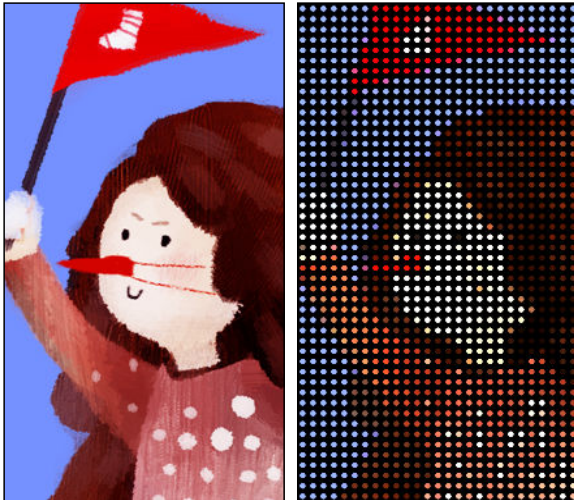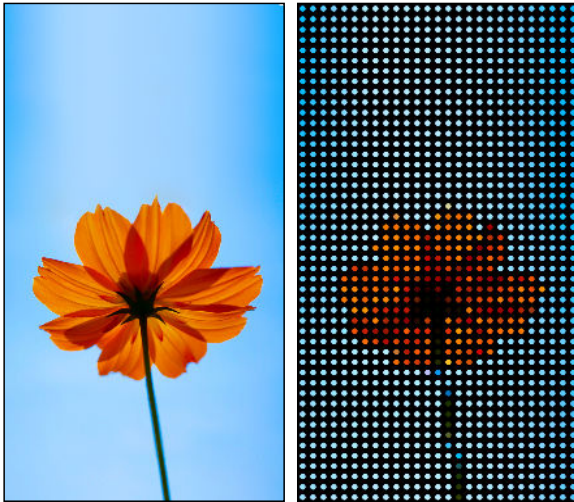

### Types de notifications à afficher

Les alertes pour les alarmes, les minuteriers, et les événements de l'agenda s'affichent automatiquement à travers l'étui HTC Dot View. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les notifications E-Mail, Messages, et appels téléphoniques.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Paramètres de notification**.
2. Choisissez les notifications que vous souhaitez afficher ou masquer.

### Vous ne voyez pas les appels récents sur HTC Dot View?

Par défaut, jusqu'à 3 numéros reçus ou composés s'affichent sur HTC Dot View.

- Si vous ne les voyez pas, ouvrez l'application HTC Dot View, puis sélectionnez **Afficher l'historique des appels**.
- Si vous avez défini un verrouillage d'écran avec des identifiants, vous devez sélectionner **Ignorer l'écran de sécurité** pour afficher les appels récents.

## Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, voir le guide Premiers pas de HTC Dot View livré avec l'étui.

## HTC Guide

---

### Des problèmes de matériel ou de connexion ?

---

Avant d'appeler l'assistance, vous pouvez d'abord utiliser l'application HTC Guide pour dépanner ou effectuer des diagnostics sur votre téléphone. Cela vous aide à trouver la cause du problème, et déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler l'assistance.

Pour utiliser l'application, appuyez sur  > HTC Guide.



Si HTC Guide n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger à partir de Google Play.



# Personnalisation

## Personnaliser votre HTC Desire EYE

Offrez à votre HTC Desire EYE le look et le son qui vous ressemblent.

- Choisissez une sonnerie et d'autres sons que vous souhaitez utiliser. Voir [Sonneries, sons de notification, et alarmes](#) à la page 65.
- Personnalisez votre écran d'accueil avec un fond d'écran différent. Voir [Arrière-plan d'accueil](#) à la page 66.
- Pour l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser le même fond d'écran que votre écran d'accueil ou choisir un fond d'écran différent. Voir [Changer le fond d'écran de l'écran verrouillé](#) à la page 72.
- Changer les applications sur la barre de lancement. Voir [Barre de lancement](#) à la page 66.
- Peuplez votre écran d'accueil de widgets et de raccourcis. Voir [Ajouter des widgets d'écran d'accueil](#) à la page 67 et [Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil](#) à la page 68.
- Besoin d'un autre panneau de widgets ? Voir [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 68.
- Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil principal. Voir [Modifier votre écran d'accueil principal](#) à la page 70.
- Organisez vos applications. Voir [Organiser des applications](#) à la page 71.

## Sonneries, sons de notification, et alarmes

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez des sons différents pour votre sonnerie, la notification du système et l'alarme.

Allez dans Messages, E-Mail et Agenda pour choisir des sons pour les nouveaux messages, e-mail, et rappels d'événements respectivement.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes ? Dans Paramètres, appuyez sur **Son > Volumes** et réglez les niveaux de volume pour chaque type de son.


## Arrière-plan d'accueil


Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez une photo prise avec l'appareil photo.


1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Fond d'écran de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez là où vous voulez sélectionner un fond d'écran.
  - Pour utiliser une photo que vous avez capturée avec l'appareil photo, appuyez sur **Galerie**, choisissez et recadrez une photo, puis appuyez sur **OK**.
  - Appuyez sur **Photos de l'ordinateur** pour utiliser le service HTC Premiers pas pour choisir une photo sur votre ordinateur.

## Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées (et à d'autres raccourcis). Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application à remplacer, puis faites-la glisser sur .

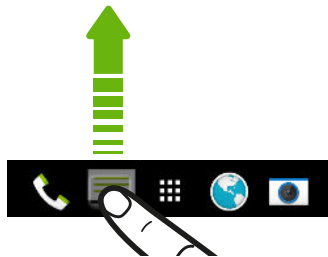

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper les applications de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 70.
- Les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé sont les mêmes que celles de la barre de lancement.

## Ajouter des widgets d'écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez les plus utiles à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur 🔍 pour rechercher des widgets spécifiques.

Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.

5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser le widget sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.


---

### Modifier les paramètres d'un widget

---

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, le widget Contacts).

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers ⚙️.

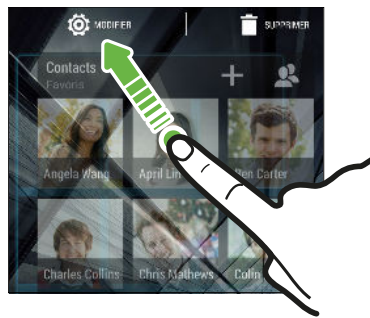

2. Personnalisez les paramètres du widget.

---

### Redimensionner un widget

---

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

## Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou sur **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur 🔍 pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser une application ou un raccourci sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une application à partir de l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application, puis faites-la glisser sur un panneau de widgets.

## Modification des panneaux de l'écran d'accueil

### Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne serez pas en mesure d'ajouter un nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximale.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme le premier panneau (s'il n'est pas retiré). Un panneau de widgets ne peut pas être ajouté avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, balayez vers la gauche jusqu'à voir l'icône +, et appuyez dessus.
4. Pour supprimer un panneau de widgets, balayez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à voir le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur ↶.

## Organiser les panneaux de widgets




Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur ↶.

## Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

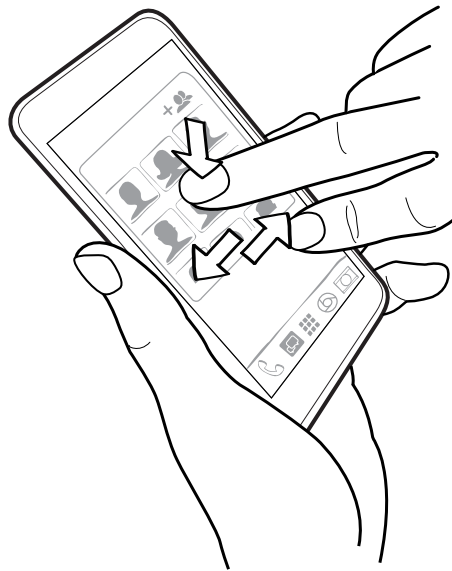

3. Relâchez le widget ou l'icône.

## Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur 🗑️.
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

## Modifier votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil principal.


1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Balayez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à voir le panneau que vous souhaitez utiliser comme écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur ↶.



Appuyez sur 🏠 à partir d'une application vous fera d'abord revenir au dernier panneau sur lequel vous étiez. Appuyez simplement à nouveau sur 🏠 pour aller à votre écran d'accueil principal.

## Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

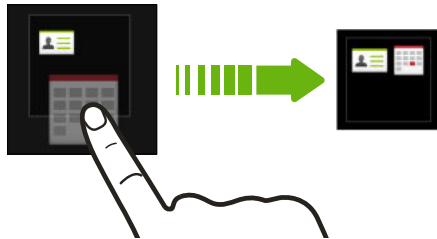

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.

---



### Supprimer des éléments d'un dossier

---


1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur 🗑️.

## Organiser des applications

Dans l'écran Applications, vous pouvez réorganiser les applications et changer la mise en page.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou tout panneau de widgets, appuyez sur .
2. Appuyez sur , et puis choisissez la façon d'organiser les applications, telles que par ordre alphabétique.






Si vous voulez grouper des applications dans des dossiers ou les réorganiser, sélectionnez **Personnalisé**.

3. Appuyez sur  > **Taille de grille** pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications par page.

---

### Déplacer des applications et des dossiers




---

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Faites glisser l'application ou le dossier vers une autre position sur la même page. Attendez de voir l'icône occupante s'éloigner avant de relâcher.
  - Faites glisser l'application ou le dossier vers la flèche  ou  pour la (le) déplacer vers une autre page.
4. Lorsque vous avez terminé de déplacer les applications et les dossiers, appuyez sur .

---

### Grouper des applications dans un dossier



---

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter d'autres applications, faites glisser chaque application sur le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur sa barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

---

### Supprimer des applications d'un dossier

---


1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.

4. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur l'écran Applications. Attendez de voir l'icône occupante s'éloigner avant de relâcher.
5. Quand vous avez terminé de retirer les applications, appuyez sur ✓.

---

### Masquer ou afficher des applications

---

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > Masquer/Afficher les applis.
2. Sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer ou décochez leurs cases pour les faire apparaître.
3. Appuyez sur OK.

## Écran verrouillé

---

### Changer le fond d'écran de l'écran verrouillé

---

Utilisez l'arrière-plan d'accueil, ou utilisez n'importe quelle photo que vous avez prises avec l'appareil photo comme fond d'écran de l'écran verrouillé.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur Personnaliser.
2. Appuyez sur Fond d'écran de l'écran verrouillé.
3. Dans le menu contextuel, appuyez sur Utiliser le fond d'écran de l'écran d'accueil ou appuyez sur Utiliser le fond d'écran personnalisé pour sélectionner une photo dans Galerie.

---



### Ajouter un widget sur l'écran verrouillé

---


Choisissez parmi notre sélection de widgets d'écrans verrouillés.



Avant de pouvoir ajouter un widget sur l'écran verrouillé, vous devez sélectionner l'option Activer widgets verr écran . dans Paramètres > Sécurité.

1. Sur l'écran verrouillé, tirez à partir du bord droit jusqu'à voir apparaître une icône .
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur un widget que vous souhaitez ajouter à l'écran verrouillé.

### Déplacer ou supprimer un widget d'écran verrouillé

1. Sur l'écran verrouillé, tirez à partir du bord droit jusqu'à voir apparaître le widget que vous souhaitez déplacer ou supprimer.
2. Appuyer et maintenir le widget, puis le faire glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Appuyer et maintenir le widget, puis le faire glisser sur  pour le retirer.



---

## Modifier les raccourcis de l'écran verrouillé

---

Pour changer les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé, changez celles de la barre de lancement. Pour en savoir plus, voir [Barre de lancement](#) à la page 66.

---

## Désactiver l'écran verrouillé

---

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez ? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Aucun écran verrouillé**.



Pour réactiver l'écran verrouillé, dans les paramètres Sécurité, appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Écran verrouillé**.

# HTC BlinkFeed

## Votre écran d'accueil dynamique

Obtenez les dernières informations sur vos centres d'intérêts ou restez en contact avec vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez les réseaux sociaux, les sources d'actualité, et autres éléments devant apparaître.

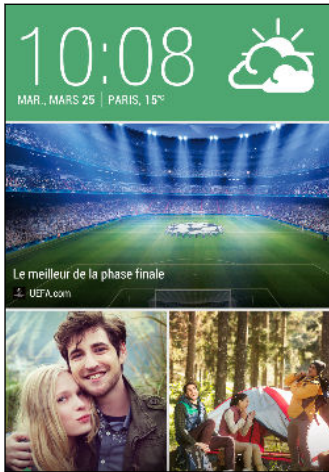


- Glissez vers le haut ou le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Appuyez sur une vignette pour voir le contenu ou pour commenter un poste ou la mise à jour de statut.
- Lorsque vous consultez un article d'actualités, balayez vers la gauche ou la droite pour voir plus d'histoires.
- Dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur  ou sur  ou appuyer sur la barre d'état pour faire défiler vers le haut.
- Faites défiler vers le haut et tirez vers le bas sur l'écran pour actualiser manuellement le flux.
- Glissez vers la droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu coulissant où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos thèmes personnalisés à afficher.



Vous verrez le widget horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme écran d'accueil principal.

## Activer ou désactiver HTC BlinkFeed


1. Sur HTC BlinkFeed, pincez l'écran, puis appuyez sur .
2. Quand HTC BlinkFeed est sélectionné, appuyez sur **Supprimer**.
3. Pour le rajoutez, appuyez sur le bouton **+** à gauche de l'écran BlinkFeed.

## Méthodes d'ajout de contenu sur HTC BlinkFeed

Personnalisez HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour de statut de vos sources d'actualités, catégories, éditions et applications préférées.

### Sélectionner des flux

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts, catégories préférées, et les chaînes d'information ou sites Web populaires.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Sélectionnez une catégorie.

Ou, si c'est la première fois que vous ajoutez du contenu sur HTC BlinkFeed, appuyez sur la vignette indiquant **Obtenir des recommandations automatiques de BlinkFeed**. Identifiez-vous pour découvrir nos conseils.

4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux.


Vous pouvez d'abord taper un nom pour consulter un flux particulier, puis appuyez sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

### Affichage du contenu de vos applications et réseaux sociaux

Voyez tous les messages de vos amis dans les réseaux sociaux ou affichez le contenu de vos applications HTC directement sur HTC BlinkFeed.




Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Services et Applis**, puis sélectionnez les applications et les réseaux sociaux désirés.



### Rechercher et ajouter un sujet qui vous intéresse

Vous cherchez un sujet en particulier ? Recherchez et sélectionnez des sujets qui vous intéressent pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Rechercher le contenu**, et entrez le sujet que vous cherchez.
3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter sous Sujets personnalisés.

## S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez rester à jour sur les événements actuels dans plus d'une région ? Vous pouvez afficher une ou plusieurs éditions de votre choix sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > Ajouter du contenu.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez une localité ou région.
4. Sélectionner les sources de flux à ajouter.

## S'abonner à un flux RSS

Vous ne voulez pas passer à côté de nouvelles et de mises à jour de votre blog ou site web favori ? Ajoutez des flux RSS personnalisés sur HTC BlinkFeed.


1. Ouvrez l'application Internet.
2. Aller à l'URL du flux RSS du blog ou du site web auquel vous souhaitez vous abonner.
3. Appuyez sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

## Personnalisation du flux A la une

Allez au flux A la une pour voir un mélange des meilleurs articles de tendance et des mises à jour d'état des sources de flux que vous avez ajoutées. Vous pouvez également définir le flux A la une pour ne montrer que des éléments de vos sources d'information, catégories et applications préférées.




Vous ne pouvez pas ajouter des sujets et des RSS personnalisés au flux A la une.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > Paramètres > Choisir les titres, catégories et applis: A la Une.
3. Sélectionnez les sources de flux que vous souhaitez voir apparaître dans A la une.

## Enregistrer des articles pour plus tard

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à votre liste de lecture.


Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pendant l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Sur HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez la vignette de l'article que vous souhaitez ajouter. Puis appuyez sur Lire plus tard.

Vous trouverez la liste de lecture dans le menu coulissant.


## Poster sur vos réseaux sociaux


Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut de HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, et choisissez un réseau social.
3. Composez votre mise à jour et postez-la sur votre réseau social.

## Retirer du contenu de HTC BlinkFeed

Qu'il s'agisse d'une vignette ou d'un flux tout entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne voulez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer une vignette, appuyez et maintenez la vignette que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux, dans le menu coulissant, appuyez sur  > **Supprimer le contenu**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour se désabonner d'une édition localisée, appuyez sur  sur l'écran Supprimer le contenu. Appuyez sur **Supprimer les éditions**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo


### Ecran de l'appareil photo


Prenez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les plus mémorables encore en appliquant une grande variété de filtres et de thèmes.

HTC Desire EYE comporte un bouton APPAREIL PHOTO dédié que vous pouvez utiliser pour lancer l'appareil photo et prendre vos photos.



Vous pouvez paramétrer le bouton APPAREIL PHOTO pour ouvrir automatiquement en mode autoportrait ou l'appareil photo principal dans les paramètres de l'appareil photo..

Ouvrez l'application Appareil photo et appuyez sur  pour voir toutes les commandes sur l'écran du viseur. Vous pouvez utiliser les commandes pour changer de mode de capture, ajouter des filtres, régler le flash, et plus encore.

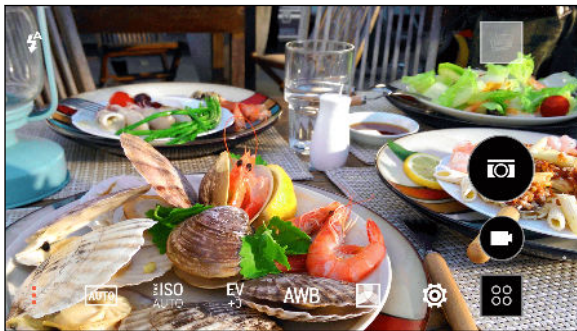

Voyez une collection de thèmes de l'appareil photo pour prendre des photos et filmer des vidéos.



Choisissez un niveau ISO ou choisissez **Auto**. Un ISO plus élevé donne de meilleurs résultats dans des conditions de lumière faible.



Réglez les paramètres d'exposition. Des paramètres d'exposition plus élevés permettent de capturer plus de lumière pour vos photos ou vidéos.



Sélectionnez un paramètre de balance des blancs qui corresponde à vos conditions d'éclairage actuelles.



Appliquez des filtres photo ou vidéo.



Modifiez les paramètres de base et avancés de l'appareil photo.

## Choisir un mode de capture

HTC Desire EYE vous permet d'utiliser une grande variété de modes de capture.

Sur l'écran du viseur, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de capture à utiliser.

## Zoom

Le zoom fonctionne à la fois sur l'appareil photo principal et l'appareil photo avant.



- Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.
- Lorsque vous enregistrez une vidéo, vous pouvez librement faire un zoom avant ou arrière lors de l'enregistrement.

## Appliquer un filtre

Utilisez les filtres disponibles pour que vos photo et vidéo semblent avoir été prises avec des objectifs spéciaux.



Certains modes de l'appareil photo peuvent ne pas prendre en charge les filtres.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
2. Appuyez sur , puis choisissez l'un des filtres disponibles.



## Activer ou désactiver le flash de l'appareil photo

Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal ou avant, appuyez sur l'icône du flash pour choisir un mode de flash.

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, vous pouvez choisir le mode flash ou flash auto. L'appareil photo réglera intelligemment la meilleure luminosité du flash pour votre photo.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez régler le flash pour qu'il se désactive lorsque vous prenez des autoportraits.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal ou avant, vous pouvez régler le flash pour qu'il reste activé lorsque vous enregistrez des vidéos.


## Configuration des boutons de volume


Dans l'application Appareil photo, vous pouvez configurer les boutons VOLUME pour qu'ils fonctionnent comme déclencheur ou commandes de zoom.

1. Basculer sur mode **Appareil photo**.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur  > Paramètres généraux > Options du bouton de volume.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons de volume lorsque vous êtes dans l'application Appareil photo.

## Fermer l'application Appareil photo

Pour vous donner une vue complète de l'écran du viseur, HTC Desire EYE remplace , , et  par de petits points.

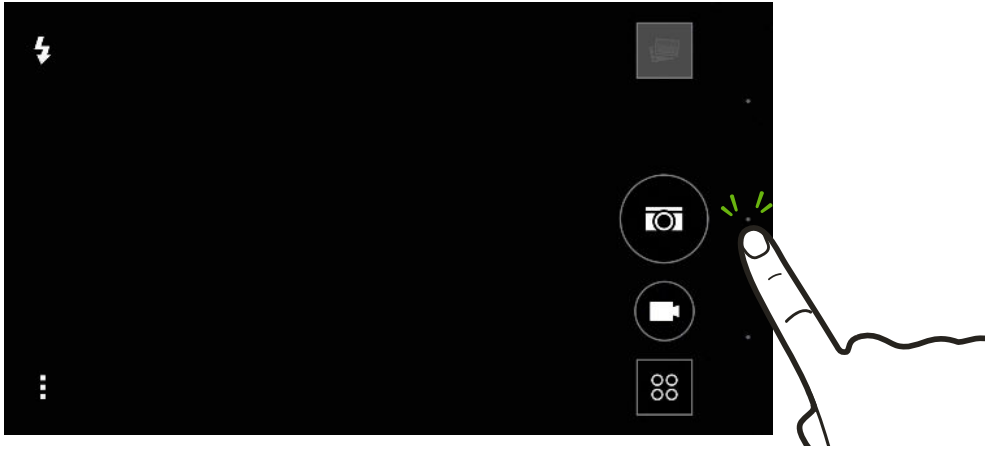


Appuyez sur un point pour afficher à nouveau ces boutons, puis appuyez sur  ou  pour fermer l'application Appareil photo et retourner à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent.




---

## Prendre une photo

---

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculer sur mode Appareil photo.
3. Pour choisir une résolution photo, appuyez sur  sur l'écran du viseur, puis appuyez sur  > Résolution.
4. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez.
5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur . Ou, vous pouvez utiliser le bouton APPAREIL PHOTO. Appuyez à mi-course pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour capturer la photo.



---

## Conseils pour capturer de meilleures photos

---

Pour obtenir de meilleures captures avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils sur la manière de procéder lorsque vous prenez vos photos.

### Améliorer la mise au point et la netteté

- HTC Desire EYE a une mise au point automatique, qui fonctionne mieux sur un sujet qui ne bouge pas trop. Pour modifier la mise au point, dans le viseur, appuyez sur celui sur lequel vous souhaitez faire la mise au point.
- Si le sujet est en mouvement, dans le viseur, appuyez et maintenez le sujet pour verrouiller la mise au point.
- Vous pouvez régler manuellement la netteté d'une photo en l'éditant dans Galerie. Vous pouvez également régler la netteté avant de prendre une photo dans les paramètres de l'application Appareil photo.

En règle générale, il vaut mieux pour affiner une image floue plutôt que de réduire la netteté d'une image.

### Prendre des photos bien éclairées

- HTC Desire EYE ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition. Si l'image semble sous-exposée ou si elle paraît sombre dans le viseur, appuyez sur une partie de l'image se trouvant dans l'ombre. Inversement, appuyez sur un objet bien éclairé dans l'image si l'image semble surexposée. Faites la mise au point sur un objet de ton neutre pour une exposition équilibrée. Gardez à l'esprit que d'appuyer sur un autre objet peut déplacer la mise au point de votre sujet.
- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo apparaît encore trop sombre, passez en thème Nuit, mais placez HTC Desire EYE sur une surface plane pour le maintenir en position stable.
- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont très éclairées, utilisez HDR pour capturer plusieurs prises à différentes expositions et combinez-les en une seule photo. Maintenez HTC Desire EYE stable ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez HDR.
- Lorsque vous prenez une photo panoramique, prenez toute la scène en considération et faites la mise au point sur un objet ayant un ton neutre afin d'aider à garder l'exposition équilibrée dans l'image composite.
- Si votre sujet est éclairé par l'arrière, utilisez Scène en contre-jour pour mettre en évidence le premier plan et garder certains détails de l'arrière-plan.





## Autres conseils

- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Grille** afin d'aider à mieux cadrer le sujet ou d'améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos avec des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que le sujet semble ne pas avoir les couleurs adéquates, appuyez sur **AWB**, et choisissez un paramètre de balance des blancs. Vérifiez l'image sur le viseur et sélectionnez l'option qui affiche la couleur la plus proche de la couleur naturelle du sujet.
- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler le contraste, la saturation et la netteté avant de prendre la photo.
- Après avoir pris la photo, vous pouvez continuer à modifier le contraste, la luminosité et d'autres paramètres dans Galerie.

---

## Enregistrer une vidéo


---

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur .
4. Faire la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
5. Appuyez sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.
6. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
7. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



### Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo — VideoPic



Choisissez le thème **Auto** pour utiliser cette fonction.

Pendant que vous enregistrez la vidéo en utilisant l'appareil photo principal, appuyez sur  pour capturer une image fixe de votre sujet.

### Définir la résolution vidéo

1. Passez en mode **Appareil photo**.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

## Prendre des photos en rafale

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.



Choisissez le thème **Auto** pour utiliser cette fonction.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Dans l'écran du viseur, appuyez et maintenez . Ou, appuyez et maintenez simplement le bouton APPAREIL PHOTO. L'appareil photo prendra jusqu'à 20 prises de vue consécutives de votre sujet.
4. Pour ne conserver qu'une photo, sélectionnez votre photo préférée, et appuyez sur **Meilleure prise**.

Pour enregistrer les photos sous forme de lot, appuyez sur .




## Autoportraits et photos de personnes

### Conseils pour prendre des autoportraits et des photos de personnes

Voulez-vous que vous-même, votre famille et vos amis ayez un meilleur look sur vos photos ? Voici quelques options de l'appareil photo que vous pouvez ajuster ou sélectionner avant de prendre des autoportraits et des photos de personnes.

#### Thème Portrait

L'utilisation du thème Portrait aide un peu à lisser la peau dans vos autoportraits et photos de personnes.



1. Passez en mode **Appareil photo** ou **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour sélectionner le thème Portrait.

## Retouche visage pour les autoportraits

Retouchez votre peau avec Retouche visage avant de prendre votre autoportrait. Voir [Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage](#) à la page 84.



## Angle d'autoportraits

Voulez-vous que l'angle de vos prises de vue soit exactement semblable à la façon dont vous vous voyez sur l'écran du viseur ?

1. Basculer en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur  > Options de l'appareil photo.
4. Sélectionnez l'option Enregistrer image miroir.

## Retouches de la peau pour les photos de personnes

Embellissez la peau de vos sujets avant de prendre leurs photos.



1. Passez en mode **Appareil photo**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Niveau de retouche**, puis ajustez le niveau de lissage de la peau.

## Appliquer des retouches de la peau avec Retouche visage

Retouchez votre peau avant de prendre votre autoportrait. Retouche visage lisse votre peau en temps réel.


1. Passez en mode **Autoportrait** ou **Photomaton**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
2. Pour modifier le niveau de lissage de la peau, faites glisser le curseur sur la barre de réglage.



La barre de réglage apparaît sur l'écran du viseur par défaut. Pour la masquer, appuyez sur  > , puis décochez l'option **Retouche visage**.

## Utilisation de Capture automatique

Restez immobile pour prendre une capture automatique, ou souriez simplement ! Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculer en mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.

4. Appuyez sur  > Options de l'appareil photo.
5. Sélectionnez l'option **Capture automatique**, puis appuyez sur .
6. Tenez la pose et cadrez vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Pour prendre votre autoportrait automatiquement, regardez l'appareil photo avant, puis :
  - Restez immobile jusqu'à ce que la boîte blanche devienne verte sur l'écran du viseur.
  - Ou souriez à l'appareil photo. Gardez votre sourire pendant quelques secondes jusqu'à ce que votre photo soit prise.

---

### Utiliser Commande vocale

---

Commande vocale vous permet de prendre facilement des autoportraits photos ou vidéos à l'aide du contrôle vocal. Il vous suffit d'activer cette fonction dans les réglages de l'appareil photo.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculer sur le mode **Autoportrait**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur  > Options de l'appareil photo.
5. Sélectionnez l'option **Commande vocale**, puis appuyez sur .
6. Tenez la pose et cadrez vous vous-même sur l'écran du viseur.
7. Regardez l'appareil photo avant, puis :
  - Dites "Cheese", "souriez" ou "photo" pour prendre un autoportrait.
  - Dites "action" ou "ça tourne" pour enregistrer un autoportrait vidéo.



Vous pouvez également utiliser la capture vocale avec l'appareil photo principal. Basculer sur le mode **Appareil photo**, puis activez **Capture vocale** dans les paramètres de l'appareil photo. La capture vocale peut ne pas être disponible dans toutes les langues.





---

### Prendre des photos avec le retardateur

---

Lorsque vous utilisez le retardateur, l'application Appareil photo affiche un compte à rebours avant de prendre la photo. Vous pouvez régler le compte à rebours.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Choisissez un mode de capture que vous souhaitez utiliser. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.



3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. En fonction de votre mode de capture sélectionné, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur  si vous voyez cette icône, puis tapez la durée du compte à rebours désirée.
  - Appuyez sur  > **Retardateur**, puis faites glisser le curseur pour régler le compte à rebours.
5. Pour démarrer le compte à rebours, appuyez sur . Ou, appuyez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO. L'appareil prend une photo après le compte à rebours.

---

## Prendre des autoportraits avec Photomaton

---

Prenez plusieurs autoportraits et combinez-les en une seule image.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Photomaton**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur , puis choisissez une mise en page pour vos autoportraits.
4. Pour commencer la capture, appuyez sur . Ou, appuyez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO.

L'application Appareil photo prendra quatre autoportraits, en capturant chaque photo toutes les 2 secondes. Vous pouvez modifier votre pose pour chaque photo.


## Vidéo double capture et Copié Collé automatique


---


### Utilisation du mode Vidéo double capture

---

Utilisez le mode Vidéo double capture pour capturer à la fois votre autoportrait et la scène en face de vous.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculez en mode **Vidéo double capture**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
3. Appuyez sur  pour choisir entre les options suivantes :

 Prenez une photo ou enregistrez une vidéo de 15 secondes de la scène, puis capturez votre autoportrait.

 Utilisez les appareils photo principal et avant simultanément pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.





4. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.
5. Appuyez sur  pour reprendre la photo depuis l'appareil photo principal ou avant.
6. Pour enregistrer l'image, appuyez sur .




### Utilisation de Photo double capture

Recadrez votre autoportrait dans la scène en même temps que vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo d'un lieu célèbre.



Cette fonctionnalité sera disponible via la mise à jour de l'application.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculer sur le mode **Photo double capture**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
3. Faites glisser votre autoportrait à la position désirée.
4. Rapprochez ou écartez deux doigts pour redimensionner votre autoportrait.
5. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

L'autoportrait dans une photo prise avec le mode Photo double capture peut également être repositionné ou redimensionné dans Galerie. Alors que la photo est affichée en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur  >  > .



## Photos panoramiques

### Prendre une photo Panoramique 360

Le monde n'est pas plat et vos photos ne doivent pas l'être non plus. Prenez un panorama à 360 degrés de ce qui vous entoure.




Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous êtes dans un mode tel que le zoom.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculer en mode **Panoramique 360**. Pour savoir comment basculer entre les modes de capture, voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 79.
3. Tenez HTC Desire EYE au niveau du visage de sorte que vous aurez plus de place pour capturer des scènes au-dessus ou au-dessous de vous.
4. Lorsque vous êtes prêt à prendre la première photo, centrez la boîte blanche dans les marqueurs du viseur. L'appareil photo capture automatiquement le cadre.
5. Restez au même endroit une fois que vous avez commencé à capturer, même lorsque vous tournez sur vous-même pour prendre d'autres photos.



Pour de meilleurs résultats, n'oubliez pas de :

- Éviter de capturer des scènes avec des objets en mouvement.
- Restez au moins à cinq mètres de la scène.

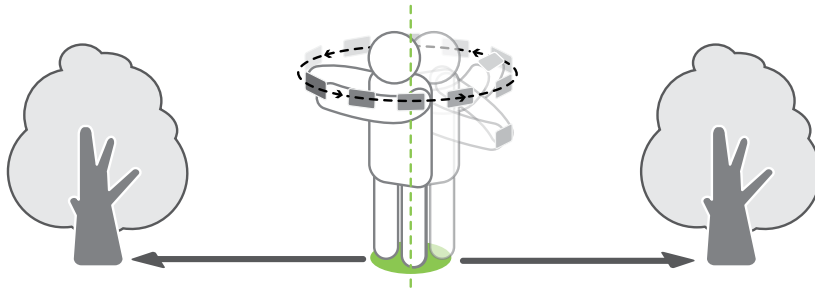

6. Pour prendre des photos successives, effectuez un panoramique avec HTC Desire EYE aussi régulièrement que possible, puis centrez une autre boîte dans les marqueurs du viseur. Procédez ainsi à plusieurs reprises, jusqu'à obtenir les images souhaitées ou jusqu'à ne plus voir de boîtes.

Pour arrêter la capture à tout moment, appuyez sur .

Les photos prises avec Panoramique 360 sont indiquées par l'icône  dans Galerie.



## Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large des paysages d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous êtes dans ce thème, telles que le zoom.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur . Ou, appuyez simplement sur le bouton APPAREIL PHOTO.
6. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez HTC Desire EYE aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

## Autres fonctions de l'appareil photo

### Utiliser HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un fond lumineux, utilisez HDR (High Dynamic Range - Plage dynamique élevée) pour capturer vos sujets clairement. HDR fait ressortir les détails à la fois des parties lumineuses et des ombres, même sous un éclairage à contraste élevé.



HDR fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Pour prendre une photo HDR, appuyez sur .

## Enregistrer des vidéos au ralenti

Revivez des actions à grande vitesse pas à pas et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



L'audio est enregistré quand vous êtes dans ce thème, mais est disponible uniquement lorsque la vidéo est lue à vitesse normale.


1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur **AUTO**, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur pour commencer l'enregistrement.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

## Paramètres de l'appareil photo

### Ajuster manuellement les paramètres de l'appareil photo

Vous voulez maîtriser les réglages de votre appareil photo pour différents environnements ou conditions d'éclairage ? Vous pouvez ajuster manuellement les valeurs des paramètres comme la balance des blancs, l'exposition, ISO, et plus encore.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode Appareil photo.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur **AUTO**, puis appuyez sur **M**.
5. Appuyez sur un paramètre, puis faites glisser son curseur pour effectuer des ajustements.

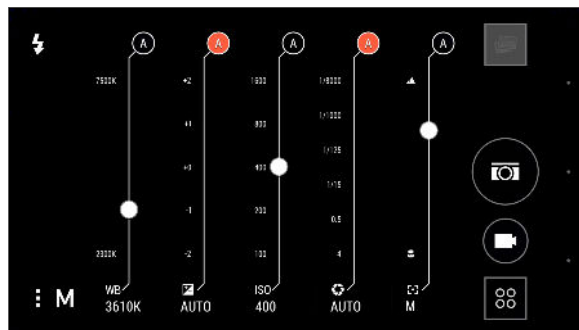

6. Une fois terminé, appuyez sur . Pour afficher de nouveau les paramètres, appuyez simplement sur .
7. Quand vous êtes prêt à prendre une photo, appuyez sur .



Vous pouvez enregistrer vos réglages personnalisés comme un nouveau mode d'appareil photo.

---

## Sauvegarder vos réglages comme mode d'appareil photo



---

Enregistrez un thème ou des réglages personnalisés comme un nouveau mode d'appareil photo de sorte que vous pouvez facilement l'utiliser chaque fois que vous en avez besoin.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculez sur le mode d'appareil photo que vous voulez utiliser.



Certains modes d'appareil photo peuvent ne pas prendre en charge la modification des réglages de l'appareil photo.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Modifiez les réglages comme désiré.
5. Une fois terminé, appuyez sur  > Enregistrer l'appareil photo personnalisé.
6. Saisissez un nom, puis appuyez sur Enregistrer.

Pour sélectionner et utiliser le mode d'appareil photo nouvellement créé, appuyez sur  sur l'écran du viseur.

# Galerie

## Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie

Se souvenir des bons moments. Utilisez Galerie pour afficher toutes vos photos et vidéos. Visualisez les selon le moment, l'album, ou le lieu. Lors de la visualisation de vos photos et vidéos, les boutons de navigation à l'écran sont masqués. Appuyez n'importe où sur l'écran pour voir les contrôles de Galerie et les boutons de navigation à l'écran.

---

### Afficher des photos et des vidéos organisées par date

---

Les photos et les vidéos sur HTC Desire EYE sont regroupées en vue Par date selon le moment où elles ont été prises.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date. Vous verrez des vignettes pour chaque période.
2. Définissez la période en rapprochant ou en éloignant deux doigts, ou en appuyant sur ▼. Vous pouvez choisir selon l'événement, le jour, le mois et l'année.
3. Appuyez sur une période pour voir toutes les photos et vidéos connexes.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

---

### Afficher des photos et des vidéos par album

---


1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Albums.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

#### Voir les sélections de photos

Visualisez facilement toutes vos photos préférées en un seul endroit. Galerie groupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (ou vos sélections) dans un album. Vous pouvez aussi modifier manuellement l'album Highlights.

- Pour visualiser ces photos préférées ouvrez l'album Highlights.
- Pour ajouter manuellement une photo, trouvez et affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur ★.
- Pour supprimer une photo de l'album Highlights, appuyez et maintenez la vignette, puis appuyez sur **Supprimer**.

### Copier ou déplacer des photos ou des vidéos vers un autre album


1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Albums.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur  > **Déplacer vers** ou **Copier vers**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou à copier, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un album sur lequel déplacer ou copier les photos ou les vidéos. Pour créer un nouvel album sur lequel déplacer ou copier, appuyez sur **+**.



Pour déplacer ou copier une seule photo ou vidéo, ouvrez un album, puis appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Choisissez si vous souhaitez déplacer ou copier la photo ou la vidéo, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

### Afficher ou masquer les albums

Trop d'albums encombrant Galerie ? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les albums.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Albums.
2. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums** et choisissez les albums que vous souhaitez afficher ou masquer.

### Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser les photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Sur l'onglet Albums de l'application Galerie, appuyez et maintenez l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.





Certains albums, comme Photos de l'appareil photo et Highlights, ne peuvent pas être renommés.

## Regarder des photos par emplacement


Utilisez Affichage plan, pour afficher les photos en fonction de l'emplacement.



Seules les photos géomarkées apparaissent sur la carte.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Lieux.  
Vous verrez les vignettes des photos prises à des endroits précis, avec des chiffres indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.
2. Appuyez sur  pour afficher en Affichage plan.
3. Effectuer un zoom arrière ou un panoramique sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique  apparaisse.  
Le nombre dans l'indicateur d'emplacement indique le nombre de photos prises à cet endroit.
4. Appuyez sur l'indicateur d'emplacement pour voir les photos prises à cet endroit.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo en particulier ? Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte**. (**Afficher sur la carte** est disponible si vous avez activé **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

### Ajouter des informations de localisation

Vous voulez spécifier plus que simplement la ville ? Vous pouvez ajouter des noms de points d'intérêt (POI) à vos photos également.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Lieux.
2. Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir.
3. Faites glisser sur l'onglet Lieux.
4. Appuyez sur **Appuyer pour modifier le lieu** > **Ajouter un nouveau lieu**.
5. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI à partir de Foursquare™ ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier les informations de localisation


1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Lieux.
2. Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir.

3. Faites glisser sur l'onglet Lieux.
4. Trouver le groupement que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur **⋮** et procédez de l'une des manières suivantes :

Sélectionner un autre POI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Modifier le lieu</b> &gt; <b>Appuyer pour modifier le lieu</b>.</li> <li>2. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI à partir de Foursquare ou appuyez sur <b>Nouveau lieu</b> pour saisir manuellement un nouveau nom.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>
Renommer ce lieu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Renommer ce lieu</b>.</li> <li>2. Entrez un nouveau nom.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol> <p>Vous verrez seulement apparaître <b>Renommer ce lieu</b> si le nom est enregistré sur HTC Desire EYE.</p>

## Rechercher des photos correspondantes

Vous cherchez des photos d'une personne ou d'une chose en particulier ? Utilisez Correspondance d'image pour trouver des photos plus rapidement au lieu de parcourir Galerie.






1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date, Albums ou Lieux.
2. Appuyez sur  et trouvez une photo qui soit visuellement similaire à ce que vous recherchez.
3. Appuyez sur les photos qui ressemblent le plus à ce que vous voulez trouver et effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **Continuer** pour affiner la recherche.
  - Appuyez sur **Terminer** pour voir les résultats.
4. Sur l'écran Images correspondantes, sélectionnez toutes les images que vous souhaitez enregistrer dans un nouvel album, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez également trouver des images correspondantes tout en regardant une photo en plein écran. Appuyez sur **⋮** > **Correspondance d'image**.

## Modifier vos photos

Améliorez encore vos photos. Galerie dispose d'une panoplie d'outils d'édition qui vous permet de recadrer, faire pivoter, appliquer et créer des filtres de photo, et bien plus encore à vos photos.





1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur  pour appliquer un filtre d'effet spécial à la photo.
  - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
  - Appuyez sur  pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
  - Appuyez sur  pour dessiner, faire pivoter, rogner, retourner, ou redresser la photo.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



Sauf lors de l'application de la rotation, les photos modifiées sont enregistrées en tant que copies de l'original.

### Dessiner sur une photo

Devenez plus créatif avec vos photos ou mettez en valeur une partie intéressante.



1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Dessiner**.
3. Appuyez sur , puis choisissez un trait de stylo, une couleur et une épaisseur.
4. Dessinez sur la photo.
5. Appuyez sur **terminé** > .

La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

### Appliquer des filtres personnalisés aux photos



Les filtres peuvent uniquement être appliqués aux photos stockées localement.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **+**. Vous trouverez **+** à l'extrémité droite de la barre des filtres prédéfinis.






3. Dans l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :
  - Apporter des modifications au filtre en ajustant les contrôles tels que l'exposition, la saturation, la balance des blancs, et plus encore.
  - Réorganiser les filtres pour modifier l'effet. Appuyez et maintenez le filtre à déplacer. Puis faites-le glisser vers une nouvelle position.
  - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le filtre à supprimer. Puis faites-le glisser sur **Supprimer**.
  - Appuyer sur **+** pour ajouter d'autres filtres.
4. Appuyez sur **Enregistrer le prédéfini** pour nommer votre filtre et l'enregistrer. Après avoir enregistré votre filtre, vous verrez un aperçu de votre photo avec le filtre appliqué.
5. Appuyez sur **✓** pour enregistrer la photo modifiée comme une nouvelle photo.

## Utiliser Morphing


Vous-vous demandez ce que vous voudriez si vous partagiez les mêmes traits qu'une autre personne ? Morphing utilise la photo d'une personne et un visage cible pour fusionner les deux photos en une seule.



**P** Pour utiliser Morphing, les visages de chaque photo doivent avoir une taille de 100 x 100 pixels ou plus. Pour de meilleurs résultats, utilisez des photos de visages sans lunettes et n'étant pas couverts par des cheveux, un chapeau, ou tout autre élément. De plus, les photos de sujets regardant vers l'appareil photo donnent les meilleurs résultats.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > .
3. Appuyez sur **+** et puis accédez à la photo avec laquelle vous souhaitez fusionner.

- Faites glisser le curseur pour appliquer Morphing à l'image.

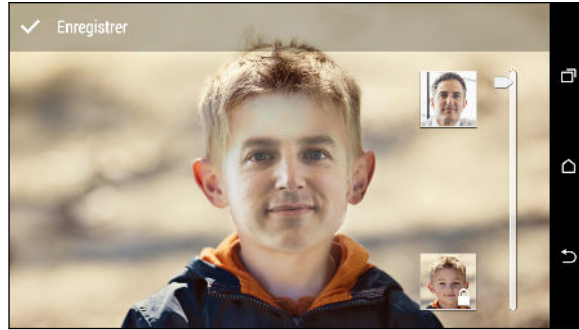

- Lorsque vous êtes satisfait du résultat, appuyez sur **Enregistrer** et choisissez d'enregistrer une photo ou une vidéo.



Pour choisir un autre visage cible, appuyez simplement sur la miniature à droite et accédez à une nouvelle photo.

## Afficher des photos Panoramique 360






- Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date, Albums ou Lieux.
- Appuyez sur une vignette pour ouvrir la vue des vignettes.
- Quand vous voyez la photo Panoramique 360 désirée, appuyez dessus pour la visionner en plein écran. Vous pouvez identifier les photos Panoramique 360 par l'icône 📷 sur la vignette.
- Appuyez sur 📷 pour explorer la photo Panoramique 360.
- Essayez l'une des opérations suivantes :
  - Inclinez HTC Desire EYE ou faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer sur la photo.
  - Appuyez sur l'indicateur de rotation dans le coin supérieur gauche pour recentrer la photo.
  - Rapprochez ou écartez deux doigts pour zoomer la photo.
  - Tournez deux doigts pour faire pivoter la photo.
  - Appuyez sur 📷 pour enregistrer la vue actuelle de la photo.

## Créer un gif animé

Créez un gif animé que vous pouvez télécharger et partager rapidement.



Vous pouvez enregistrer un lot de prises de vue capturées en mode Prise continue comme un gif animé.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous verrez une animation des images.
3. Placez d'abord les curseurs de découpage pour définir le début et la fin de la section souhaitée du gif animé.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Sur l'écran suivant, vous pouvez choisir le sens de lecture désiré pour l'animation, régler la vitesse de l'animation, choisir les images que vous souhaitez inclure, et plus encore.
6. Appuyez sur  pour enregistrer, ou appuyez sur  pour enregistrer et partager le GIF modifié.





La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

## Création d'une prise stroboscopique d'action

Sautiller, passer, ou sauter. Créez une prise stroboscopique pour assembler une série d'actions dans une photo.



Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises de vue capturées en mode Prise continue.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous verrez des images que vous pouvez combiner en une seule photo.
3. Sélectionnez les images que vous souhaitez inclure dans la prise stroboscopique.
4. Appuyez sur **OK** > .





La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

## Modifier une photo de groupe

Vous trouvez difficile de choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements ? Retouchez une photo de groupe de sorte que chacun soit à son avantage sur la photo.



Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises de vue capturées en mode Prise continue.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous verrez des cercles autour des visages détectés dans la photo.
3. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser sur le côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression désirée.
4. Appuyez sur OK > .






La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

## Suppression d'objets indésirables dans une photo

Un piéton ou une voiture qui passait vous a fait rater votre photo d'un lieu célèbre qui aurait été parfaite ? Retouchez la photo pour supprimer les personnes ou les objets non désirés.



Cette fonctionnalité est disponible pour un lot de prises de vue capturées en mode Prise continue.


1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous verrez des cadres autour des zones sur la photo où les objets ont été automatiquement supprimés.
3. Pour retenir un objet, appuyez sur  sur son image sur la bande de film.
4. Appuyez sur OK > .



La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

## Découper une vidéo

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date ou Albums.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir une période ou un album.
3. Quand vous voyez la vidéo désirée, appuyez dessus pour la visionner en plein écran.
4. Appuyez sur les commandes à l'écran pour mettre en pause ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur  pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.


5. Pour découper la vidéo, appuyez sur  > **Modifier**.
6. Déplacez les curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper.
7. Appuyez sur  pour prévisualiser votre vidéo découpée.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est enregistrée comme copie. La vidéo originale reste inchangée.

## Enregistrement d'une photo à partir d'une vidéo

Il est facile d'enregistrer une image fixe à partir d'une vidéo.

Pendant que vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour capturer une image fixe.

Vous pouvez également mettre en pause la lecture et faire glisser le curseur sur l'image désirée avant d'appuyer .





## Modification de la vitesse de lecture

Vous voulez ajouter une touche cinématographique à votre vidéo en ralentissant une scène particulière ? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture d'une certaine section d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez modifier la vitesse de lecture uniquement pour les vidéos capturées à l'aide du thème Ralenti dans l'application Appareil photo.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date, Albums ou Lieux.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir la vue des vignettes.

3. Quand vous voyez la vidéo au ralenti désirée, appuyez dessus pour la visionner en plein écran. Vous pouvez identifier rapidement les vidéos au ralenti par l'icône  sur la vignette.
4. Appuyez sur  pour basculer entre la lecture normale et au ralenti.
5. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur  > **Modifier** > **Ajuster la vitesse de lecture**.
6. Encadrer la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs gauche et droit.
7. Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas pour choisir la vitesse de lecture de la séquence.
8. Appuyez sur  pour voir le résultat.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo modifiée est enregistrée comme copie. La vidéo originale reste inchangée.

## Afficher une Zoe dans Galerie

Lorsque vous affichez un groupe de photos et de vidéos comme dans un album, Galerie compose automatiquement un Zoe™. Un Zoe est une collection de photos et vidéos que Galerie a présélectionné, agrémentée d'une musique de fond et d'effets spéciaux.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date, Albums ou Lieux.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un groupe de photos et de vidéos. Vous verrez alors le Zoe sera alors lu automatiquement.

Si vous souhaitez modifier le Zoe dans l'application Zoe, appuyez sur la vignette Zoe en mode portrait.

Pour en savoir plus sur l'application Zoe, allez à la [page Conseils et aide Zoe](#).

# Chat vidéo et appels téléphoniques

## Chat vidéo

Pendant un appel vidéo à l'aide d'une application de chat vidéo tierce, vous pouvez utiliser Suivi du visage pour garder votre visage en vue à tout moment. Vous pouvez également utiliser Partage d'écran pour partager l'écran de votre téléphone avec la personne que vous appelez.

---


### Suivi du visage


---


Lors d'un chat vidéo, Suivi du visage met l'accent sur votre visage et sur ceux des autres autour de vous, et repère les visages qui se trouvent dans l'angle de vision de l'appareil photo. Suivi du visage peut suivre 4 visages maximum.

1. Ouvrez votre application de chat vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu.



2. Appuyez sur  pour allumer Suivi du visage. Au fur et à mesure que d'autres personnes autour de vous entrent dans le champ de vision de l'appareil photo avant, chaque personne apparaît dans une fenêtre sur l'écran de chat vidéo. Votre appareil photo effectuera un zoom avant ou arrière pour garder les visages nets lorsque vous vous déplacez.

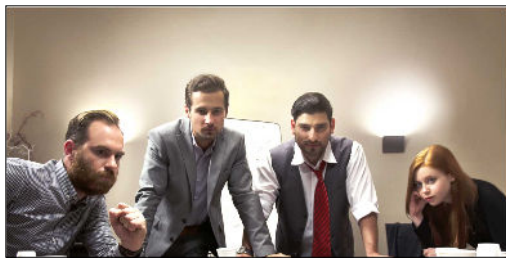






3. Faites glisser la mini-fenêtre où vous voulez.
4. Selon l'application de chat vidéo, vous pouvez appuyer une fois ou deux fois sur la mini-fenêtre pour passer à l'écran comportant le participant appelé.
5. Appuyez à nouveau sur  pour désactiver Suivi du visage.

---

### Partager l'écran de votre téléphone

---

Vous voulez montrer quelques photos ou apprendre à votre ami comment utiliser une fonction du téléphone ? Partage d'écran vous permet d'afficher l'écran de votre téléphone à la personne avec laquelle vous chatez par vidéo.

1. Sur l'écran de chat vidéo, appuyez sur  >  pour activer Partage d'écran.
2. Sur votre téléphone, allez à l'écran que vous souhaitez partager, puis appuyez sur . Vous pouvez aller à n'importe quel écran de votre téléphone et la personne avec laquelle vous êtes en conversation le verra.
3. Tout en partageant votre écran, vous pouvez :
  - Appuyer sur  pour suspendre le partage d'écran.
  - Appuyer sur  pour arrêter le partage d'écran.





## Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant le mieux.
3. S'il y a un certain nombre de résultats trouvés (par exemple, 8 résultats), appuyez sur le nombre pour voir tous les résultats.
4. Appuyez sur le contact à appeler.



- Pour vérifier les numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

## Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez \*. La lettre **p** est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez #, pour ajouter un **w**. Saisissez le numéro d'extension après la lettre **w**, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

## Rappeler un appel manqué



L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos deux doigts sur la notification d'appel manqué pour le développer, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

## Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Numérotation rapide** > . Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous souhaitez appeler.

## Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir de HTC Desire EYE même si la carte nano SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé mais oublié votre code de verrouillage ou votre schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** sur l'écran.

## Réception d'appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.





HTC Desire EYE ajuste automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous utilisez les fonctions Sonnerie de politesse et Mode poche.

---

### Répondre ou rejeter un appel

---

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran est allumé quand vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'écran est verrouillé quand vous recevez un appel, faites glisser  ou  vers le haut.
- Appuyez deux fois sur le bouton Alimentation pour refuser un appel.

---

## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

---

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton Alimentation.
- Mettre le HTC Desire EYE face vers le bas sur une surface plane.



Si le HTC Desire EYE est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.


## Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

---

### Mettre un appel en attente

---

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur **⋮** > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⋮** > **Reprendre**.

---

### Basculer entre des appels

---

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.




---

### Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel

---



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Desire EYE contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

---

## Désactiver le microphone pendant un appel

---


Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

---

## Terminer un appel

---

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :






- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

## Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur  > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

## Historique des appels

Utilisez Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisser pour afficher l'onglet Historiq. appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
  - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
  - Appuyer sur ▼ pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

---

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historique des appels

---

1. Sur l'onglet Historiq. appels, appuyez sur + à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

---

### Effacer la liste de l'Historique des appels

---

1. Dans l'onglet Historiq. appels, appuyez sur ☰ > Supprimer l'historique.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, ou appuyez sur ☰ > Tout sélectionner.
3. Appuyez sur Supprimer.

---

### Bloquer un appelant

---

Si vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels du numéro de téléphone ou du contact seront automatiquement rejetés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours supprimer un appelant de votre liste des bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur ☰ > **Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez un contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

## Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son > Profil sonore**.

## Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.



L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

---

### Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

---

### Désactiver l'appel maison



---

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Dans Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

# Messages





## Envoyer un message texte (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus de ). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse e-mail de destinataire, joignez un élément ou rédigez un très long message.

## Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



## Envoi d'un message groupé

La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.



Les MMS de groupe peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **👤**, puis sélectionner plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous qu'**Envoyer en messages individuels** est sélectionné. Désactivez cette option pour envoyer votre message en MMS de groupe.

<b>SMS de groupe</b>	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de SMS et vous serez facturé par votre opérateur mobile pour chaque message envoyé. Les réponses de vos destinataires sont triées séparément.
<b>MMS de groupe</b>	<p>Semblable à un chat en groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée.</p> <p>HTC Desire EYE organise également des réponses aux messages dans un fil de conversation unique. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, vous devrez peut-être entrer votre numéro de téléphone mobile.</p>

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur **📧**.

## Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel pendant la rédaction d'un message texte, le message est automatiquement enregistré comme brouillon.


1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.



Pour voir tous les brouillons de messages dans un seul endroit, appuyez sur **☰**, et appuyez sur **Brouillons**.

3. Appuyez sur **📧**.

## Répondre à un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les échanges de messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .



---

### Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

---

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC Desire EYE pour un même contact, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone auquel répondre.

Gardez à l'esprit que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone que votre contact a utilisé pour envoyer le dernier message.

1. Pendant l'affichage de l'échange des messages avec un contact, appuyez sur  et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez répondre.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

## Enregistrer un message texte comme une tâche

Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les échanges de messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message à enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.

## Transférer un message


1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les échanges de messages avec ce contact.
3. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.

## Déplacer les messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.




- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte nano SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur  > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
4. Sélectionnez les messages, puis appuyez sur **Déplacer**.




Pour déplacer l'ensemble des messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact et appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.


- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

## Bloquer les messages indésirables

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou photos de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

- Dans l'application Messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Bloquer**.


Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.

Pour lire les messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer**.





- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer**.
- Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

## Copier un SMS sur la carte nano SIM

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. L'icône  s'affiche.

## Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :


<b>Supprimer un message</b>	Ouvrez le fil de conversation avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur <b>Supprimer le message</b> .  Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  > <b>Supprimer les messages</b> > <b>Supprimer par sélection</b> , et sélectionnez les messages à supprimer.
<b>Supprimer une conversation</b>	Appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .  Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur  > <b>Supprimer les fils</b> , puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

### Empêcher la suppression d'un message

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message à verrouiller.
4. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche.

# Recherche et navigateur Web

## Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Voulez-vous consulter la météo ou votre temps de trajet du matin avant de commencer votre journée ? Google Now™ fournit des informations rapides et à jour qui sont importantes pour vous, le tout sans recherche.

Selon votre emplacement, le moment de la journée, et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'informations qui incluent :

- La météo du jour et les prévisions météo pour les jours à venir.
- Les conditions de circulation sur le chemin du travail ou votre trajet de retour chez vous.
- Les itinéraires et les temps de trajet à votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus arrivant à votre quai ou arrêt de bus.
- Le score et les stats de votre équipe favorite tout en appréciant le jeu.

Ouvrez l'application Recherche Google pour utiliser Google Now. Pour ouvrir, appuyez sur **Google** sur l'écran Applications. Ou faites simplement glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.

---

### Configurer Google Now

---




Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 176.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.



Pour lancer Google Now à partir de l'écran verrouillé, faites glisser  vers le haut de l'écran.

2. Appuyez sur **Suivant** sur l'écran **Obtenir Google Now!**.

3. Appuyez sur **Oui, j'y suis**. Les cartes d'informations de Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'informations disponibles, balayez vers le haut de l'écran et appuyez **Plus**.



Selon les informations que vous avez le droit de partager, d'autres cartes d'informations apparaîtront sur l'écran de recherche de Google quand vous utilisez HTC Desire EYE pour rechercher sur le Web, créer des rendez-vous, définir des rappels, et plus encore.

---


### Modifier les paramètres des cartes

---

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes Google Now pour répondre à vos besoins d'informations. Par exemple, vous pouvez changer les unités de temps dans la carte Météo ou votre mode de transport dans la carte Infos trafic.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier un paramètre de la carte, tels que l'unité de temps sur la carte Météo, appuyez sur , puis appuyez sur les touches fléchées lorsqu'elles sont disponibles.
  - Pour modifier des informations spécifiques de la carte telles que l'adresse de votre lieu de travail et les équipes sportives ou les actions que vous suivez, faites défiler vers le bas de l'écran, appuyez sur , puis appuyez sur les informations que vous souhaitez modifier.

### Faire disparaître et masquer des cartes

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour faire disparaître une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
  - Pour empêcher la carte d'apparaître sur l'écran de recherche de Google, appuyez sur  sur la carte que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur **Non**.

---



### Configurer des rappels dans Google Now

---

Créer des rappels dans Google Now est un moyen facile de se tenir au courant des choses à faire. Vous pouvez définir des rappels en fonction de l'heure ou des lieux. Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé au lieu spécifié, Google Now affiche la carte Rappel dans l'écran de recherche Google et émet une notification pour vous avertir.




Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > .

3. Entrez le titre de rappel, tel que la tâche pour laquelle vous désirez un rappel.
4. Sélectionnez **Quand** pour définir un rappel en fonction du temps ou **Lieu** pour définir un rappel basé sur la localisation.
5. Réglez l'heure de rappel ou les informations sur le lieu.
6. Appuyez sur **Me rappeler à ce moment là** ou **Me rappeler à cet endroit**.

Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé sur le lieu, la carte Rappel apparaît dans l'écran de recherche de Google. Vous pouvez alors supprimer ou répéter le rappel.



Pour voir une liste de tous vos rappels, faites défiler vers le bas de l'écran de recherche de Google, et appuyez ensuite sur .

---

### Actualiser Google Now

---


Actualisez Google Now pour mettre à jour les cartes d'information ou afficher les cartes pertinentes pour les informations que vous venez d'ajouter à HTC Desire EYE, comme un événement à venir dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Tirez l'écran vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

---

### Désactiver Google Now

---

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de Google Now, et appuyez sur **Désactiver**.

## Rechercher sur HTC Desire EYE et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC Desire EYE et sur le Web. Dans l'application Recherche Google, commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale™.

Pour ouvrir Recherche Google, appuyez sur **Google** sur l'écran Applications. Ou faites simplement glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.




Certaines applications, comme Contacts ou E-Mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

## Effectuer des recherches sur le Web et HTC Desire EYE

1. Ouvrez l'application Recherche Google.



Si vous avez déjà configuré un compte Google sur HTC Desire EYE, vous aurez la possibilité de vous connecter à Google Now. Pour vous connecter ultérieurement à Google Now, appuyez sur . Voir [Obtenir des informations instantanées avec Google Now](#) à la page 117.

2. Dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC Desire EYE et les suggestions de recherche de Google s'affichent.





Pour rechercher des informations exclusivement sur HTC Desire EYE, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, et appuyez sur **Rechercher dans le téléphone**.



3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée.

## Rechercher sur le Web avec votre voix


Utilisez Google Recherche vocale pour trouver des informations sur le Web en parlant dans HTC Desire EYE.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Appuyez sur , et dites ce que vous recherchez. Après avoir parlé, les éléments correspondants à la recherche Web de Google apparaissent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée. Sinon, appuyez sur  pour chercher de nouveau.

## Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**, puis appuyez sur une option que vous souhaitez configurer.
3. Pour obtenir de l'aide ou faire des commentaires, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.



Vous pouvez également accéder aux paramètres lorsque vous regardez les résultats de la recherche. Déroulez l'écran pour afficher le bouton du menu masqué, puis appuyez sur  > **Paramètres**.






## Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur la zone URL en haut de l'écran.





Si la page Web est en mode plein écran, faites glisser l'écran vers le bas pour afficher la zone URL et autres options.

3. Entrez l'adresse Web ou vos mots clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
  - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir un lien pour afficher plus d'options.
  - Appuyez sur une adresse e-mail pour envoyer un message à l'adresse e-mail, enregistrez-le dans Contacts, et bien plus encore.
  - Appuyez et maintenez une image pour l'enregistrer, la copier, ou la définir comme fond d'écran.
5. Pour revenir à la page précédente que vous avez consultée, appuyez sur , puis sur  ou .

---

### Maximisez votre espace de navigation




---


- Pour masquer la barre d'état lorsque vous naviguez, appuyez sur  > Paramètres > Général, puis sélectionnez Plein écran.
- Pendant que vous parcourez une page Web, appuyez sur  > Vue du bureau pour afficher la version du bureau complète de la page Web.

## Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets du navigateur et passez rapidement d'une page Web à une autre.

Ouvrez l'application Internet.

- Pour ajouter un onglet du navigateur, appuyez sur  > . Répétez l'opération pour ouvrir de nouveaux onglets du navigateur.
- Pour basculer entre les onglets du navigateur, appuyez sur  et faites glisser vers la page Web que vous souhaitez afficher. Appuyez sur l'onglet du navigateur pour afficher la page Web en plein écran.

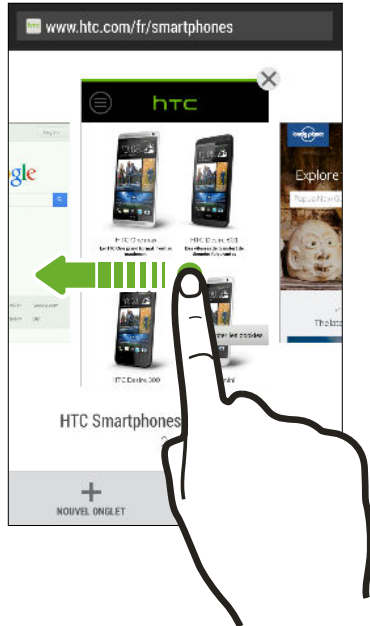

- Pour fermer un onglet du navigateur, appuyez sur , puis sur .

## Sauvegarder le contenu Web pour plus tard

Enregistrez des pages Web à lire plus tard, même sans connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web dans la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.



HTC Desire EYE enregistre le texte et les images des pages Web seulement. Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour ouvrir des pages liées et lire des clips vidéo.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > **+**.
2. Appuyez sur **Liste de lecture** ou **Liste à regarder**.



Lorsque la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder a un ou plusieurs clips vidéo, il vous sera demandé de choisir les vidéos que vous souhaitez ajouter.

Pour visualiser une page Web ou visionner un clip vidéo enregistré, appuyez sur **☰** > **Enregistré**. Faites glisser la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur une page Web ou une vidéo que vous souhaitez voir.

## Configurer les options du navigateur

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style de navigation. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

## Ajouter une page Web aux favoris

Ajoutez vos pages Web favorites comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > **+** > **Favoris**.
2. Dans l'écran Ajouter cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du favori ou enregistrer le favori dans un nouveau dossier de catégorie.
3. Appuyez sur **OK**.

Pour afficher et ouvrir un favori, appuyez sur **☰** > **Favoris**. Sélectionnez le favori à ouvrir, et appuyez dessus.




Vous pouvez également ajouter un favori directement à l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur **☰** > **+** > **Écran d'accueil**.

## Utiliser votre historique de navigation


HTC Desire EYE conserve une trace des pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que HTC Desire EYE conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet de navigation privée. Voir [Navigation privée](#) à la page 124.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Historique**.
2. Faites glisser sur l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Accédez à la page Web que vous souhaitez afficher, puis appuyez dessus.

## Effacer votre historique de navigation

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
2. Appuyez sur **OK**.

Toutes les entrées de pages Web dans les onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez à l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez l'entrée de page Web, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique** ou **Supprimer des plus visités**.



Seul l'historique de navigation stocké par l'application Internet est supprimé. L'historique de navigation stocké par d'autres navigateurs sur HTC Desire EYE ne sera pas affecté.

---

### Navigation privée

---

Vous pouvez utiliser les onglets de navigation privée pour naviguer sur le Web avec plus d'intimité. Les cookies du navigateur sont supprimés et non partagés lorsque vous fermez tous les onglets de navigation privée. Les pages que vous consultez en navigation privée n'apparaîtront pas non plus dans votre historique de navigation (sauf pour les fichiers que vous aurez téléchargés).

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > .

# Divertissement

## HTC Musique

### Écouter de la musique


Écoutez vos chansons préférées sur HTC Desire EYE à l'aide de l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez télécharger automatiquement le contenu connexe, comme les pochettes d'albums et les photos d'artistes, sur HTC Desire EYE.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites glisser vers les différents onglets pour naviguer par catégorie.
3. Appuyez sur une chanson à lire.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc.



 Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour aller à une partie quelconque de la chanson.



Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est grisé.)



Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.



Écoutez votre musique sur une TV ou un système audio compatible DLNA®, HTC Media Link HD, ou un appareil Bluetooth stéréo.



Réduire l'écran Lecture en cours pour continuer à parcourir votre collection de musique.



Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur Alimentation pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran verrouillé.

---

## Lire la musique depuis l'écran verrouillé

---

Si vous souhaitez lancer l'application Musique directement à partir de l'écran verrouillé, allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité > Déverrouiller la Musique automatiquement**.

Vous pouvez :

- Pendant la lecture de la musique et lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur Alimentation pour rallumer l'écran, balayez vers le bas à partir du widget Musique, puis appuyez sur le widget.
- Si vous avez ajouté l'application Musique sous forme de raccourci dans la barre de lancement, faites-le glisser vers le haut pour ouvrir l'application Musique.

---

## Profil HTC BoomSound

---

Avec le profil HTC BoomSound activé, vous pouvez toujours profiter d'une qualité audio améliorée, même lorsque vous branchez un casque. Écoutez des basses plus fortes, des voix plus claires et des détails plus fins dans les chansons et les vidéos, en particulier quand elles sont lues dans les applications Musique et Galerie.

Pour activer ou désactiver le profil HTC BoomSound, allez à **Paramètres**, et appuyez sur le commutateur BoomSound **Activé/Désactivé**.

---


## Playlists musicales

---

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.


1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites glisser vers l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur **+**, puis entrez un nom de playlist.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur **+** à côté de la zone de texte du titre, parcourez votre collection de musique, puis appuyez sur une chanson à ajouter.  
Répétez cette étape pour ajouter plus de chansons.

5. Vous pouvez également :

Réorganiser les chansons	Appuyez et maintenez  à côté de la chanson que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers son nouvel emplacement.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer de la playlist.
Changer le nom de la playlist	Tapez le nouveau nom de la playlist dans la zone de texte du titre.


6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous trouverez des playlists nouvellement créées sur l'onglet Playlists de l'application Musique.

Pour modifier ou supprimer une playlist que vous avez créée, à partir de l'onglet Playlists, appuyez sur une playlist pour l'ouvrir, puis appuyez sur  > **Modifier la playlist** ou **Supprimer**.

### Ajouter une chanson à la file d'attente

Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez aussi parcourir les autres morceaux stockés sur HTC Desire EYE. Ajouter une chanson ou un album à la file d'attente afin qu'elle (il) soit lu(e) à la fin de la lecture de la playlist en cours.


1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, recherchez d'autres morceaux.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Recherchez l'album ou la playlist que vous désirez, appuyez et maintenez-la sélection, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
  - Recherchez un artiste ou un morceau, puis appuyez sur  > **Ajouter à la file d'attente**.


Les morceaux que vous avez ajoutés apparaissent sur l'onglet File d'attente.

### Mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes




Pour économiser sur l'utilisation des données, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi lors de la mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites glisser sur l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur  > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous désirez que HTC Desire EYE vérifie et mette à jour automatiquement votre collection de musique, appuyez sur  sur l'écran principal de l'application Musique, et appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette** et **Photos d'artiste**.

## Définir une chanson comme sonnerie



Choisissez une chanson dans votre Bibliothèque Musique et définissez-la comme votre sonnerie ou comme sonnerie pour un contact favori.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Lisez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
3. Appuyez sur  > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez associer la sonnerie.

### Découpage d'une sonnerie MP3

Utilisez la fonction de découpage de la sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir une partie seulement de la chanson comme sonnerie.

1. Quand vous trouvez la chanson désirée, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez d'abord les curseurs de découpage  pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.  
Pour une coupe plus précise, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les marqueurs de temps indiquent où vous vous trouvez sur la chanson.
3. Quand vous avez fini de découper, appuyez sur **Définir comme**.
4. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez à **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie**.

## Voir les paroles des chansons

Vous voulez chanter une chanson que vous adorez ? HTC Desire EYE donne à votre musique une impulsion supplémentaire avec les paroles des chansons et des visualisations musicales sympa.




Pour économiser sur l'utilisation des données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi lorsque vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.



1. Ouvrez l'application Musique.
2. Allez à la chansons que vous voulez écouter et appuyez dessus.



- Faites glisser sur l'onglet Visualiseur pour afficher les paroles. Les paroles des chansons apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez un autre visuel pour votre musique ? Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème. Si vous souhaitez que le thème change pour chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

- Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
- Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progression. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progression, ou appuyez et maintenez  ou .



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

## Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Il est facile de trouver les vidéos des chansons que vous aimez sur YouTube.

Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.


## YouTube


### Regarder des vidéos sur YouTube

Découvrez les dernières sensations vidéo en utilisant l'application YouTube.

- Ouvrez l'application YouTube.
- Parcourez ou recherchez une vidéo.
- Lorsque vous avez trouvé la vidéo désirée, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo un peu plus tard ? Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à** > **Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo à partir de la liste Regarder plus tard de votre profil de compte.

- Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
  - Tourner HTC Desire EYE sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
  - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause ou pour continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
  - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir les vidéos associées et les commentaires des autres spectateurs.
  - Voir d'autres vidéos en réduisant l'écran vidéo. Appuyez sur  ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour le réduire. Pour fermer la vignette de la vidéo, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.



Réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant. Vous pouvez voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et les listes de vidéos.

## Créer des playlists vidéo

Organisez vos vidéos préférées en playlists et regardez-les dans l'application YouTube.



Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à > Nouvelle playlist**.
4. Saisissez un nom de playlist, puis appuyez sur **OK**.  
Si vous ne souhaitez pas partager la playlist de vidéos, sélectionnez **Privé** avant d'appuyer sur **OK**.
5. Pour ajouter une autre vidéo à votre playlist, parcourez les vidéos ou recherchez la vidéo, puis appuyez sur  à côté du titre de la vidéo.
6. Appuyez sur **Ajouter à**, puis appuyez sur le nom de la playlist.

Pour accéder et regarder vos playlists de vidéos, réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant. Appuyez sur la playlist désirée.








## Radio FM

### Écouter la Radio FM

Ecoutez vos stations radio favorites grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC Desire EYE pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.  
La première fois que vous ouvrez la Radio FM, elle recherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.
2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
  - Appuyer sur  ou sur  pour passer à la station suivante ou précédente.
  - Déplacer le curseur pour régler la fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence radio, appuyez sur  ou .
  - Appuyer sur  pour marquer une station de radio comme favori. Pour voir vos autres favoris et les stations présélectionnées, appuyez sur .
3. Pour éteindre la Radio FM, appuyez sur .

## Média sans fil

### HTC Connect

Vous cherchez un nouveau système home cinéma sans fil ? Trouvez en un comportant le logo HTC Connect™.



Découvrez la connectivité fluide et la facilité d'utilisation lors du partage de contenus sans fil depuis des téléphones HTC vers des appareils ou des accessoires électroniques grand public certifiés HTC Connect.

Pour voir une liste de ces appareils ou accessoires, rendez-vous sur [htc-connect.com/certified-devices.html](http://htc-connect.com/certified-devices.html).


Vous serez également en mesure de contrôler à distance la lecture de médias, régler le volume, et plus encore.

### Partager vos médias sur les appareils HTC Connect



Reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil compatible HTC Connect sur la façon de le configurer.

1. Ouvrez et lisez de la musique ou tout autre contenu multimédia que vous voulez partager depuis HTC Desire EYE.
2. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts.

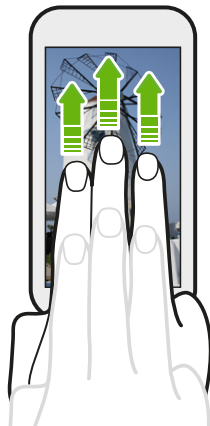

3. Choisissez l'appareil auquel vous voulez vous connecter.



4. Une fois connecté, utilisez votre téléphone pour contrôler le volume, mettre en pause ou reprendre la lecture, et plus encore.
5. Pour arrêter le partage de médias sans fil et vous déconnecter de l'appareil, faites glisser vers le bas avec trois doigts sur l'écran.



Pour plus d'informations, voir [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).

### Connexion à votre système home cinéma

Vous voulez rendre votre expérience HTC Desire EYE plus grande et plus sonore ? Partagez sans fil vos vidéos, de la musique et même des médias en streaming sur un téléviseur grand écran compatible ou un haut-parleur sans fil.

Sur les téléphones de HTC qui ont HTC Sense 5.5 ou supérieur, vous pouvez partager des médias avec tous les types d'appareils suivants simplement en balayant vers le haut avec trois doigts :

- DLNA — voir [HTC Connect](#) à la page 131 ou [Partager votre média sur les appareils DLNA](#) à la page 133
- Miracast™ — voir [HTC Connect](#) à la page 131
- Bluetooth — voir [HTC Connect](#) à la page 131
- HTC Media Link HD — voir [A propos de HTC Media Link HD](#) à la page 133



Certains appareils devront être associés avant de pouvoir partager sur ceux-ci.

## Partager votre média sur les appareils DLNA



Si vous comptez utiliser un système audio ou un haut-parleur compatible DLNA, reportez-vous à sa documentation pour connaître la façon de le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez votre appareil DLNA à votre réseau domestique via Wi-Fi ou un câble Ethernet.
2. Connectez HTC Desire EYE au réseau domestique via Wi-Fi.
3. Ouvrez n'importe quelle application de musique sur votre téléphone.
4. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts.
5. Dans la liste des appareils disponibles, choisissez là où vous voulez jouer la musique.
6. Une fois connecté à l'appareil, appuyez sur les commandes à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus d'informations sur DLNA, visitez le site [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

## A propos de HTC Media Link HD

Branchez HTC Media Link HD à un téléviseur équipé d'un port HDMI. Puis balayez vers le haut avec trois doigts sur HTC Desire EYE pour connecter et afficher du contenu sans fil à votre TV.



HTC Media Link HD est vendu séparément.

## Multitâche avec affichage sur deux écrans

HTC Media Link HD vous permet un affichage sur deux écrans lorsque vous :

- Regardez une vidéo dans Galerie
- Ecoutez de la musique avec l'application HTC Musique

Pendant que vous lisez le média sur grand écran, vous pouvez effectuer plusieurs tâches et d'autres choses encore, comme prendre des appels, naviguer sur le Web, ou envoyer un e-mail sur HTC Desire EYE.

## Transforme votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez la fonction Écran de veille TV pour stocker jusqu'à 30 photos à partir de HTC Desire EYE sur HTC Media Link HD, et affichez-les sous forme de diaporama sur votre téléviseur.

Pour en savoir plus sur la configuration de votre HTC Media Link HD et sur son utilisation avec HTC Desire EYE, reportez-vous au guide de l'utilisateur de HTC Media Link HD.

# Mémoire et fichiers

## Mémoire du téléphone

### Types de mémoire

Vous voulez savoir quels types de mémoire vous pouvez utiliser pour vos applications, données et fichiers ?

HTC Desire EYE comporte ces types de mémoire :

<b>Mémoire du téléphone</b>	<p>Cette mémoire combine à la fois la mémoire interne, où des applications, des e-mails, des données et des SMS sont stockés, et la mémoire de fichiers, où les photos, les vidéos et les fichiers musicaux sont conservés.</p> <p>Si vous êtes à court de mémoire du téléphone, voir <a href="#">Augmenter l'espace mémoire</a> à la page 136 pour les conseils sur la façon de libérer de l'espace.</p>
<b>Carte mémoire</b>	<p>Utilisez une carte mémoire pour stocker plus de fichiers. Vous pouvez également configurer des applications pour stocker des données ou des fichiers directement sur la carte.</p>
<b>Carte mémoire</b>	<p>Lorsque vous branchez un périphérique de mémoire USB externe (comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et les vidéos stockées sur l'appareil directement dans Galerie et lire des chansons enregistrées sur l'appareil dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et modifier des documents Office.</p> <p>Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter HTC Desire EYE et d'un périphérique de stockage USB. HTC Desire EYE prend en charge les périphériques de stockage USB (à l'exception des disques durs portables) jusqu'à 64 Go.</p>



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

---

## Copier des fichiers vers ou depuis HTC Desire EYE

---

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur HTC Desire EYE.



Sauvegardez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur sur HTC Desire EYE, ou vice versa.

1. Connectez HTC Desire EYE à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Vous verrez des options pour l'affichage ou l'importation de fichiers sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez d'afficher les fichiers.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC Desire EYE, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez HTC Desire EYE de l'ordinateur.

---

## Augmenter l'espace mémoire

---

Lors de l'utilisation de HTC Desire EYE, au fil du temps vous accumulerez des données et remplirez sa mémoire. Voici quelques conseils sur la façon d'augmenter l'espace mémoire.

### Lancez l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace dans la mémoire en désinstallant des applications et en supprimant les fichiers que vous ne voulez plus garder. Dans Paramètres, appuyez sur **Mémoire > Libérer plus d'espace**.

### Gérer des photos et des vidéos

- Après avoir pris des photos en continu, ne gardez que la meilleure photo. Éliminez le reste, si vous n'en avez pas besoin.
- Après avoir modifié une photo ou découpé une vidéo, le fichier original est conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les, sur votre ordinateur par exemple.
- Si vous envoyez seulement des vidéos par MMS, utilisez une résolution inférieure. La vidéo en haute résolution prend plus de place. Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour changer la résolution.

### Sauvegarder les données et les fichiers

Ne garder que les données les plus récentes dans vos applications et fichiers que vous avez souvent besoin d'utiliser. Vous pouvez sauvegarder vos autres fichiers et données. Pour obtenir des conseils, voir [Moyens de sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres](#) à la page 144.

### Désactiver certaines applications

Voir [Désactivation d'une application](#) à la page 208.



## Déplacer des applications sur la carte mémoire

Certaines applications tierces peuvent être déplacées de la mémoire du téléphone sur la carte mémoire. Allez à **Paramètres > Applications > Sur la carte SD** pour voir quelles applications peuvent être déplacées. Pour déplacer, appuyez sur une application, puis appuyez sur **Déplacer**.



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

## Gestionnaire de fichiers

### A propos de Gestionnaire de fichiers

Utilisez l'application Gestionnaire de fichiers pour parcourir et organiser vos fichiers et dossiers sur la mémoire de votre téléphone et la carte mémoire.

Vous pouvez également parcourir les fichiers et dossiers sur votre périphérique de mémoire USB externe lorsqu'il est connecté à votre téléphone. Pour en savoir plus, voir [Types de mémoire](#) à la page 135.

### Basculer entre les types de mémoire

1. Ouvrez l'application Gestionnaire de fichiers. Le menu coulissant donnant la liste des types de mémoire s'ouvre automatiquement.
2. Sélectionner une mémoire de fichiers où vous souhaitez parcourir ou organiser vos fichiers.

Pour ouvrir à nouveau le menu coulissant et basculer sur une mémoire différente ou fermer le menu, appuyez sur .




### Recherche de fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur .
2. Dans la zone de recherche, saisissez quelques caractères du nom du fichier. Les noms de fichiers de la racine et des sous-dossiers correspondants sont alors affichés.
3. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.


### Trier vos fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur > **Trier**.
2. Choisissez comment vous voulez trier vos fichiers et dossiers.

### Copier ou déplacer des fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Appuyez et maintenez l'élément à copier ou à déplacer.  
Pour copier ou déplacer plusieurs éléments, appuyez sur , sélectionnez les fichiers et les dossiers, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **Copier** ou **Couper**.
4. Appuyez sur le dossier de destination pour copier ou déplacer les fichiers.  
Ou appuyez sur  > **Nouveau dossier** pour créer un nouveau dossier.
5. Appuyez sur  > **Coller**.

### Supprimer des fichiers ou des dossiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Appuyez et maintenez l'élément à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur , sélectionnez les fichiers et les dossiers, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **Supprimer**.

## Google Drive

---

### Utiliser Google Drive sur HTC Desire EYE

---

Stockez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive pour y accéder sur HTC Desire EYE, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles.

Sur HTC Desire EYE, il suffit d'utiliser votre compte Google pour vous connecter à votre mémoire Google Drive. Vous pouvez alors :


- Utiliser Galerie pour télécharger vos photos capturées sur Google Drive.
- Partager un lien vers vos fichiers Google Drive par e-mail.
- Afficher et modifier des documents Office stockés dans Google Drive. Après avoir créé de nouveaux documents Office, vous pouvez également les enregistrer dans Google Drive.
- Afficher les documents PDF stockés dans Google Drive. Vous pouvez également exporter des documents Office au format PDF sur Google Drive.
- Vérifiez votre espace de mémoire Google Drive disponible dans Paramètres.
- Sauvegardez HTC Desire EYE sur Google Drive, de sorte que vous pourrez facilement restaurer votre sauvegarde sur un autre téléphone HTC la prochaine fois.
- Utilisez l'application Google Drive pour gérer votre mémoire en ligne.



Le téléchargement de fichiers nécessite que l'application Drive soit installée sur HTC Desire EYE. Si cette application n'est pas préchargée, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de Google Play.

### Activer votre mémoire Google Drive gratuite

Utilisez jusqu'à 115Go de mémoire Google Drive gratuite. En plus de la mémoire par défaut dont vous bénéficiez avec Google Drive, HTC Desire EYE dispose de 100Go supplémentaires de mémoire en ligne gratuite pendant deux ans. Connectez-vous à votre compte Google sur HTC Desire EYE, et non pas à partir de votre ordinateur ou d'autres téléphones non-HTC, pour réclamer cette offre.

1. Ouvrez l'application Drive.
2. Si c'est la première fois que vous ouvrez l'application Drive, parcourez la visite guidée du produit jusqu'à voir l'offre de mémoire supplémentaire.  
  
Si vous avez ouvert cette application auparavant et que vous ne voyez pas actuellement l'écran pour profiter de l'offre, appuyez sur  > **Présentation du produit** pour parcourir la visite guidée du produit.
3. Sur l'écran qui affiche l'offre de mémoire supplémentaire, appuyez sur **Échanger**.

Ou pour réclamer l'offre à une date ultérieure, appuyez sur **Détails de l'offre** et vérifiez jusqu'à quand vous pouvez profiter de l'offre.



- Si l'application Drive n'est pas préchargée sur votre téléphone, téléchargez-la à partir de Google Play.
- Des termes et conditions supplémentaires peuvent s'appliquer, y compris des frais d'abonnement, après l'expiration de votre période d'essai de deux ans. Pour plus d'informations, référez-vous aux termes et conditions sur le site d'assistance de Google Drive à [support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](https://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- L'application Drive est la propriété de Google et n'est pas fournie par ou associée à HTC Corporation.

---

## Vérifier votre espace mémoire Google Drive

---

Dans Paramètres, vous pouvez consulter votre espace mémoire Google Drive disponible.



Avant que vos infos de mémoire Google Drive apparaissent dans Paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Google Drive à partir d'une application HTC. Par exemple, utilisez l'application E-Mail pour partager un lien vers votre fichier Google Drive.

Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**. Dans Mémoire en ligne, vous verrez votre espace mémoire Google Drive.

Vous pouvez également consulter votre espace mémoire en ligne dans l'application Drive. Appuyez sur , et vous verrez votre espace de stockage sur le menu coulissant.

De temps en temps, consultez l'espace mémoire en ligne encore disponible, avant de télécharger plus de contenu.

---

## Télécharger vos photos et vidéos sur Google Drive

---

Utilisez Galerie pour télécharger vos photos et vidéos sur Google Drive.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date, Albums ou Lieux.
2. Appuyez sur un album ou un événement qui contient les photos et les vidéos que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur .
4. Si vous voyez l'écran Zoe, appuyez sur **Fermer** pour le fermer.
5. Dans le menu de sélection, appuyez sur **Drive**.
6. Sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur **Suivant**.
7. Choisissez ou créez un dossier dans Google Drive.
8. Appuyez sur **OK** pour télécharger.




---

## Partager des liens vers des documents ou des fichiers dans Google Drive

---

Plus besoin de joindre des fichiers volumineux à votre e-mail. Grâce à l'application E-Mail, vous pouvez facilement partager des liens vers des documents ou d'autres fichiers dans votre Google Drive par e-mail.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez sur l'un d'eux.
3. Créez un nouvel e-mail et remplissez le champ des destinataires, ou répondez à un e-mail.

4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Document**, puis choisissez si vous souhaitez partager des documents PDF ou Office.  
Ou appuyez sur **Fichier** pour choisir un type de fichier.
6. Sur l'écran Fichiers HTC, appuyez sur **Drive**.  
Si vous ne voyez pas cet écran, appuyez d'abord sur .
7. Dans votre mémoire Google Drive, ouvrez le dossier qui contient les fichiers désirés.
8. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **OK**.  
Vous verrez alors les liens vers vos fichiers sélectionnés ajoutés à votre e-mail.
9. Appuyez sur  pour envoyer votre e-mail.



Les liens partagés ne sont pas automatiquement accessibles par vos destinataires. Une fois que vos destinataires auront reçu le lien, ils pourront demander l'accès, vous recevrez alors un e-mail pour vous avertir de leur donner accès. Ou, avant de partager, vous pouvez tout d'abord utiliser l'application Drive pour ajouter les destinataires avec lesquels vous allez partager votre lien Google Drive.

---

### Donner accès aux gens à travers l'application Drive


---

Utilisez l'application Drive, ajoutez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager votre lien Google Drive. Vous pouvez également définir des autorisations, comme laisser les destinataires voir, modifier ou commenter votre contenu partagé.

1. Ouvrez l'application Drive.
2. Appuyez sur  à côté d'un fichier ou d'un dossier, en fonction de celui que vous partagerez.
3. Appuyez sur .
4. Entrez les premiers caractères du nom ou de l'adresse e-mail de vos contacts Google, puis sélectionnez un des résultats correspondants.  
Répétez cette étape pour ajouter plus de contacts.
5. définissez des autorisations pour permettre aux destinataires de :
  - Afficher ou modifier un dossier.
  - Afficher, modifier ou commenter sur un fichier.
6. Appuyez sur **Ajouter**.

## Travailler avec des documents stockés dans Google Drive

Avec Polaris™Office 5, affichez des documents PDF et modifiez des documents Office stockés dans votre Google Drive. Vous pouvez également créer des documents Office dans cette application, les enregistrer sur Google Drive, et même les exporter au format PDF sur Google Drive.





1. Ouvrez l'application Polaris Office.
2. Appuyez sur  pour visualiser vos documents par type de fichier.  
Les documents énumérés sous votre compte Google sont les fichiers qui sont stockés dans votre mémoire Google Drive. Le cas échéant, appuyez sur ▼ à côté de votre compte pour voir la liste des fichiers.
3. Appuyez sur un document PDF pour le voir, ou appuyez sur un Document Office pour le modifier.
4. Après avoir modifié un Document Office, appuyez sur l'icône en haut à gauche pour ouvrir un menu de sélection.
5. Appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.



Si vous souhaitez exporter ce document au format PDF, appuyez sur l'icône en haut à gauche, puis appuyez sur **Exportation PDF**.

### Enregistrement d'un document depuis HTC Desire EYE sur Google Drive

Dans Polaris Office 5, vous pouvez enregistrer un fichier PDF que vous regardez ou un Document Office que vous avez créé sur votre mémoire Google Drive.

1. Dans Polaris Office, appuyez sur  pour visualiser vos documents par type de fichier.  
Les documents énumérés sous l'icône  sont les fichiers qui sont stockés localement sur HTC Desire EYE. Le cas échéant, appuyez sur ▼ pour voir la liste de fichiers.
2. Ouvrez un document PDF, ou créez un nouveau Document Office.
3. Pour enregistrer le document sur Google Drive, appuyez sur l'icône en haut à gauche, puis appuyez sur **Enregistrer sous**.
4. Appuyez sur la case Chemin du dossier.
5. Appuyez sur , et appuyez sur votre compte Google pour basculer sur votre mémoire Google Drive.
6. Appuyez sur un dossier sur lequel enregistrer le document, puis appuyez sur ✓.
7. Entrez un nom de fichier, puis appuyez sur .

# Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

## Synchronisation en ligne

### Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC Desire EYE. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre HTC Desire EYE et le Web.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.



- Dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**, appuyez sur la touche Synchro auto **Activée/Désactivée** pour activer ou désactiver la Synchro automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

### Synchronisation de vos comptes

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Synchro automatique pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un type de compte, puis effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **⋮** en regard du compte que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
  - Appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

---

## Supprimer un compte

---

Supprimez des comptes de HTC Desire EYE si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur **⋮** à côté du compte que vous souhaitez supprimer.  
Ou si vous êtes sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur **⋮**.
4. Appuyez sur **Supprimer**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'application tierce après que vous ayez supprimé le compte de HTC Desire EYE.

## Sauvegarder

---

### Moyens de sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres

---

Vous craignez de perdre des choses importantes sur HTC Desire EYE ? Sauvegardez HTC Desire EYE avant d'effacer la mémoire, faire une réinitialisation d'usine, ou passer à un nouveau téléphone.

#### HTC Backup

Utilisez HTC Backup intégré pour sauvegarder vos comptes, paramètres, contacts stockés sur votre téléphone, SMS, et plus encore sur le cloud de sorte qu'il sera plus facile de les restaurer sur HTC Desire EYE (après une réinitialisation d'usine) ou sur un nouveau téléphone.

#### HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos à partir de HTC Desire EYE sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts, événements de l'agenda, favoris, et playlists entre HTC Desire EYE et votre ordinateur.

En outre, HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels dans le cloud. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de HTC Desire EYE sur votre ordinateur.

#### Autres options de sauvegarde

Si vous le désirez, vous pouvez sauvegarder séparément vos données ou fichiers.

Certaines applications vous permettent de sauvegarder des données sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire de sorte que vous pouvez facilement les restaurer après une réinitialisation d'usine. Assurez-vous de ne pas effacer la mémoire du téléphone ou la carte mémoire quand vous effectuez une réinitialisation d'usine.





- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

<b>Messages</b>	Sauvegardez vos messages texte sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, ou enregistrez-les en tant que pièces jointes.
<b>Contacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enregistrer les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir simplement les synchroniser lors du passage à un autre téléphone.</li> <li>▪ Si vous avez des contacts stockés localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.</li> </ul>
<b>Fichiers</b>	Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant HTC Desire EYE à votre ordinateur comme un disque dur.
<b>Autres données</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots à votre dictionnaire personnel dans le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire sur la carte mémoire ou enregistrez-le en tant que pièce jointe.</li> <li>▪ Vérifiez si les autres applications prennent en charge l'exportation de données sur la mémoire.</li> </ul>

### Utilisation de HTC Backup

Gagnez du temps et épargnez-vous le souci de recréer votre expérience personnalisée de HTC Desire EYE lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine ou si vous achetez un autre téléphone. Sur HTC Desire EYE, utilisez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne sur le cloud de sorte que vous pourrez facilement restaurer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre mémoire Google Drive ou Dropbox™ pour conserver votre contenu et vos paramètres. Il permet de sauvegarder et restaurer les éléments suivants :

<b>Paramètres de personnalisation</b>	Il s'agit notamment de vos sources de flux dans HTC BlinkFeed, widgets, fond d'écran, disposition de l'écran d'accueil, et sonneries.
<b>Comptes et mots de passe</b>	HTC Backup stocke les informations de connexion de nombreux comptes de messagerie et de réseaux sociaux populaires, tels qu'Exchange ActiveSync, Outlook.com, et POP/IMAP.
<b>Applications et paramètres</b>	Il s'agit notamment de vos contacts stockés sur HTC Desire EYE, SMS, historique des appels, favoris Web, dictionnaire personnel, réseaux Wi-Fi, des applications gratuites que vous avez installées, de la taille de grille et de l'ordre de tri dans l'écran Applications, et plus encore.

### Sauvegarder HTC Desire EYE sur Google Drive

Activez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne de votre téléphone par Wi-Fi. Activez-la en sélectionnant **Sauvegarder le téléphone tous les jours** en procédant à la configuration sur l'appareil. Si vous ne l'avez pas fait, utilisez l'application HTC Backup.



En fonction de la taille du contenu, le fait d'effectuer une sauvegarde manuelle via la connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Ouvrez l'application HTC Backup.
2. Appuyez sur **Activer la sauvegarde automatique**.
3. Vérifiez que **Sauvegarder le téléphone tous les jours** est sélectionné, et appuyez sur **Suivant**.
4. Connectez-vous avec votre compte Google, compte HTC, ou compte Facebook.
5. Sur l'écran Mémoire dans le cloud, appuyez sur l'option **Google Drive**, et appuyez sur **OK**.
6. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.
7. Pour faire une sauvegarde quotidienne, vérifiez que le commutateur **Sauvegarde automatique** est activé. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour sauvegarder manuellement votre téléphone à tout moment.

Vous verrez la date et l'heure de la sauvegarde la plus récente dans Historique de sauvegarde.

## Restauration de votre sauvegarde sur HTC Desire EYE à partir de Google Drive

Si vous avez préalablement sauvegardé votre téléphone sur votre mémoire en ligne, vous pouvez restaurer votre sauvegarde sur HTC Desire EYE, ou sur un nouveau téléphone HTC.



- En fonction de la taille du contenu, le fait de restaurer votre sauvegarde sur votre téléphone via votre connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.
- Pour restaurer des applications payantes, vous devez les télécharger et les installer à partir de Google Play.

1. Lorsque vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Obtenir le contenu de l'ancien téléphone.
2. Assurez-vous de vous connecter au même compte que vous avez utilisé auparavant pour sauvegarder votre téléphone. Votre historique de sauvegarde s'affichera alors.
3. Sélectionnez une sauvegarde, et appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous avez utilisé votre compte HTC ou votre compte Facebook pour sauvegarder votre téléphone, connectez-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.
5. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et poursuivre la configuration de votre téléphone.
6. Ouvrez le panneau Notifications pour vérifier s'il y a une notification pour terminer de configurer votre téléphone.

Les applications gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état.

Les raccourcis de l'écran Applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant la restauration des applications.



Vous pouvez également ouvrir l'application HTC Backup, puis appuyer sur **Restaurer depuis la sauvegarde**. Assurez-vous simplement que vous êtes déjà connecté au même compte que vous avez utilisé auparavant pour sauvegarder votre téléphone.

La restauration d'une sauvegarde écrasera les données et les paramètres actuels sur HTC Desire EYE.

## Passage de votre espace de mémoire en ligne précédent à Google Drive

Une fois que vous avez restauré une sauvegarde effectuée à partir de votre Dropbox mémoire sur HTC Desire EYE, n'oubliez pas de changer votre mémoire de sauvegarde et d'utiliser Google Drive à partir de maintenant.

1. Ouvrez l'application HTC Backup.
2. Appuyez sur **Changer les paramètres de sauvegarde**.
3. Appuyez sur **☰** > **Sélectionner un service de mémoire**.
4. Sélectionnez **Google Drive**, et appuyez sur **OK**.
5. Connectez-vous à votre compte Google, si vous ne l'avez pas déjà fait.

---

## Sauvegarder localement vos données

---

Si vous souhaitez sauvegarder séparément votre contenu tel que des contacts et des messages texte sur HTC Desire EYE, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

### Sauvegarder vos contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de l'importation des contacts.

Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, appuyez sur **Non**.

6. Appuyez sur **OK**.


### Restauration des contacts


1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.

4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, et appuyez sur **OK**.

### Sauvegarder vos SMS

Conservez les SMS importants en les sauvegardant sur la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement restaurer les SMS sauvegardés après les avoir supprimés de votre liste de messages.


 Les messages texte dans la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure de tels messages à votre sauvegarde, déplacez-les d'abord dans la boîte de messages générale.


1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de la restauration des messages.

Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.


4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

### Sauvegarder les messages texte par e-mail

 Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder/Restaurer SMS**.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de la restauration des messages.  
Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.
5. Saisissez votre adresse e-mail.
6. Composez votre e-mail, puis envoyez-le.


## Restaurer des SMS

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer SMS > Restaurer.
3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur la sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde. Si vous n'avez pas défini un mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.
6. Appuyez sur **OK**.


Pour restaurer les SMS que vous avez sauvegardés via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-Mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel


Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > Sauvegarder vers carte mémoire ou Sauvegarder vers e-mail.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

## Importer votre dictionnaire personnel

- Allez à Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > Restaurer depuis la carte mémoire.
- Pour importer votre dictionnaire personnel que vous avez sauvegardé via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-Mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer.

## Sauvegarder ou restaurer des tâches

1. Allez à la liste qui contient les tâches que vous souhaitez sauvegarder.
2. Appuyez sur  > Importer/Exporter
3. Appuyez sur **Exporter vers la carte SD** pour sauvegarder vos tâches, ou appuyez sur **Importer à partir de la carte SD** pour restaurer les tâches sur votre HTC Desire EYE.

## HTC Sync Manager

---

### À propos de HTC Sync Manager

---

HTC Sync Manager est compatible avec un ordinateur fonctionnant sous Windows ou Mac.

Voici ce que vous pouvez faire avec HTC Sync Manager.

#### Afficher et gérer les fichiers multimédia sur votre ordinateur et votre téléphone

- Parcourir et gérer votre musique, vos photos et vidéos qui se trouvent sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Importer les playlists d'iTunes et Windows Media® Player de votre ordinateur vers HTC Sync Manager.
- Lire la musique, les vidéos et les playlists à l'aide du lecteur intégré.

#### Transférer le contenu

- Transférer les photos iPhone, les SMS, les contacts et plus encore, sur votre téléphone HTC. Vous pouvez également trouver et installer les mêmes applications que celles que vous utilisiez sur votre iPhone.
- Importer toute la musique, les photos et les vidéos de votre téléphone HTC sur votre ordinateur.
- Copier la musique, les photos et les vidéos sélectionnées à partir de votre ordinateur sur votre téléphone.
- Importez les documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

#### Sauvegarder et restaurer

Sauvegardez votre téléphone HTC sur votre ordinateur afin de pouvoir facilement restaurer votre sauvegarde sur le même téléphone ou sur un autre téléphone HTC.

#### Synchronisation des playlists et des données

Synchroniser des playlists de musique et des données telles que les contacts et l'agenda entre votre téléphone et votre ordinateur.

## Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous pouvez installer HTC Sync Manager sur Windows XP ou versions ultérieures. Pour l'installer sur un ordinateur Mac, les versions Mac OS 10.6 ou ultérieures doivent être installées.
- Si vous rencontrez des difficultés dans l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours et réinstallez. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme anti-virus et essayez de réinstaller.

1. Téléchargez le programme d'installation de HTC Sync Manager à partir du site d'assistance de HTC. [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si vous avez désactivé votre logiciel antivirus, prenez soin de le réactiver après l'installation de HTC Sync Manager.

## Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC

Avec HTC Sync Manager, vous pouvez facilement transférer le contenu d'un iPhone tel que les contacts, messages, fonds d'écran, des photos, et plus encore, sur votre téléphone HTC. Si vous utilisez un téléphone HTC qui a HTC Sense 6, HTC Sync Manager permet également à votre téléphone de trouver et installer les mêmes applications que celles que vous utilisiez sur votre iPhone.




Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou ultérieur pour d'abord sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Écran d'accueil > Transférer & Sauvegarder**.
3. Cliquez sur le bouton **Premiers pas**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez transférer vers votre téléphone HTC.

Vous pouvez choisir de remplacer ou non le contenu de votre téléphone HTC par le contenu de l'iPhone.



7. Cliquez sur **Démarrer**. Attendez que HTC Sync Manager ait terminé de transférer le transfert de contenu.
8. Lorsque vous avez terminé, ouvrez le panneau Notifications sur votre téléphone HTC, puis appuyez sur .

Choisissez les applications que vous utilisiez sur iPhone que vous voulez trouver dans Google Play et télécharger sur votre téléphone HTC.

---

### Obtenir de l'aide

---

Pour en savoir plus sur l'utilisation de HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF depuis le site d'assistance de HTC ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)). Vous pouvez également ouvrir l'Aide qui accompagne le logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

## Réinitialiser

---

### Redémarrer HTC Desire EYE (Réinitialisation logicielle)

---

Si HTC Desire EYE fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.

#### HTC Desire EYE ne répond pas ?

Si le HTC Desire EYE ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez les boutons Alimentation et VOLUME + pendant au moins 10 secondes. HTC Desire EYE redémarre alors.

---

### Réinitialiser HTC Desire EYE (Réinitialisation matérielle)

---

Si HTC Desire EYE a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial — l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.

Les éléments suivants sont retirés du téléphone lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine :

- Votre compte Google
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans **Paramètres > Comptes et synchronisation** et les données associées à ces comptes
- Les données personnelles que vous avez créées ou synchronisées sur le téléphone, comme par exemple votre profil, les contacts, les messages, les e-mails, les événements de calendrier, et plus encore
- Les données et les paramètres du système et des applications
- Applications téléchargées

Les fichiers tels que musique, photos, vidéos, et documents peuvent également être supprimés de la mémoire, si vous avez choisi de le faire.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

### Réinitialisation des valeurs d'usine en utilisant les paramètres

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
3. Si vous souhaitez supprimer des médias, des documents et autres données de la mémoire du téléphone, sélectionnez **Effacer toutes les données**.  
Pour supprimer également des médias et autres données de votre carte mémoire, sélectionnez **Effacer la carte SD**.
4. Appuyez sur **OK**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC Desire EYE et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC Desire EYE.



L'option **Démarrage rapide** dans **Paramètres > Alimentation** ne doivent pas être sélectionnés.


1. Appuyez et maintenez le bouton **VOLUME -**, puis appuyez et maintenez le bouton **Alimentation**.
2. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez les boutons **Alimentation** et **VOLUME -**.
3. Appuyez sur **VOLUME -** pour sélectionner **Réinitialisation d'usine**, puis appuyez sur le bouton **Alimentation**.

# Contacts

## Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC Desire EYE et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts.

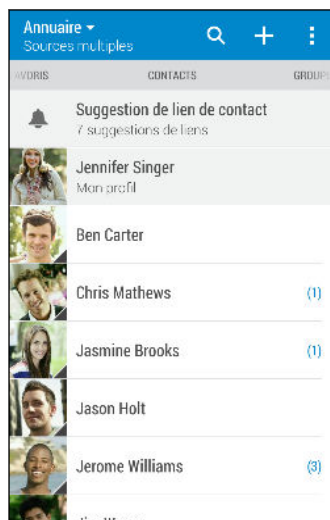

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
  - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
  - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
  - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
  - Voir lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur **☰** > Paramètres > Trier les contacts par.




### Filtrer votre liste de contacts

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à montrer.


1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur ↶.

## Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC Desire EYE, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.


1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
  - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts
  - Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
  - Rechercher les personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Trouvez les personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit. L'application Contacts télécharge alors vos contacts sur les réseaux sociaux sélectionnés pour vous aider à trouver des amis.



Hormis la recherche d'un contact par nom, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse e-mail d'un contact ou le nom d'une entreprise. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisir un critère de recherche.


## Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
4. Entrez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur , ou la photo actuelle; pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

En dehors des coordonnées de votre contact, balayez vers l'onglet Mises à jour pour voir les mises à jour que vous avez postées sur vos réseaux sociaux.

## Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur  pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.
4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire dans votre liste de contacts, vous voyez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels. Selon le type de contact, vous pouvez également voir les mises à jour ou les événements des réseaux sociaux de la personne.

### Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact ou modifiez les informations d'un contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à son numéro de sorte que vous pouvez sauter les messages vocaux lors de l'appel.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant que le téléphone compose le numéro de poste. Pour insérer une pause plus longue, entrez **P(,)** plusieurs fois.
  - Appuyez sur **W(;)** pour être invité à confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.

## Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Saisissez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

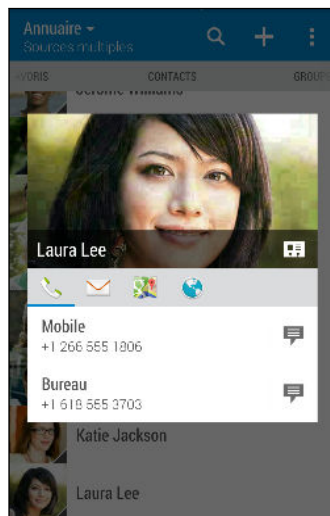

Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.

## Importer ou copier des contacts

### Importer des contacts à partir de votre carte nano SIM


1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer vos contacts.

4. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

---

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  et saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC Desire EYE.
4. Appuyez sur **+** pour importer le contact.


---

### Copier des contacts d'un compte vers un autre

---



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent être copiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou un compte en ligne à partir duquel copier.
3. Sélectionnez un type de contact ou un compte sur lequel vous souhaitez enregistrer.

## Fusionner les informations de contact



Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

---


### Accepter les suggestions de liens de contact

---

Lorsque le HTC Desire EYE trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
2. Appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur  pour rejeter la suggestion de lien.




Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

---

## Fusionner manuellement les informations de contact



---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Vous pouvez :
  - Sous **Liens suggérés**, liez le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

---

## Briser le lien

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

## Envoyer des informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :


Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez <b>Mon profil</b> , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b> .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
3. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

---

## Envoyer plusieurs cartes de contact

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.



## Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou desquels vous avez reçu des appels le plus fréquemment.

HTC Desire EYE se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

---

### Créer un groupe

---

1. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur **+** :
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
3. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Envoyer un message ou un e-mail à un groupe

---



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

## Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
  - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.



Contact pas dans votre liste ? Dans l'onglet Groupes, appuyez sur le nom du groupe dans lequel vous souhaitez ajouter le contact, puis appuyez sur **+** > **Créer un nouveau contact**.

- Réorganiser les membres du groupe. Faites glisser **≡** à la fin du nom du contact, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
  - Sélectionner les contacts que vous souhaitez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Gestion de vos groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **⋮** > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
  - Réorganiser les groupes de contacts. Déplacer **≡** à la fin du nom du groupe vers son nouvel emplacement.
  - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez un appel, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

### Ajouter un contact à la liste des contacts privés




Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour afficher votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

---

## Organiser vos contacts privés

---



1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


# E-mail


## E-Mail

### Consulter votre boîte E-mail

L'application E-Mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur HTC Desire EYE.


1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un e-mail à lire.
  - Pour afficher les e-mails dans un autre dossier de courrier, appuyez sur  > **Dossier**, et appuyez sur le dossier que vous souhaitez afficher.
  - Pour basculer entre les comptes de messagerie ou afficher les messages e-mail de tous vos comptes, appuyez sur  .

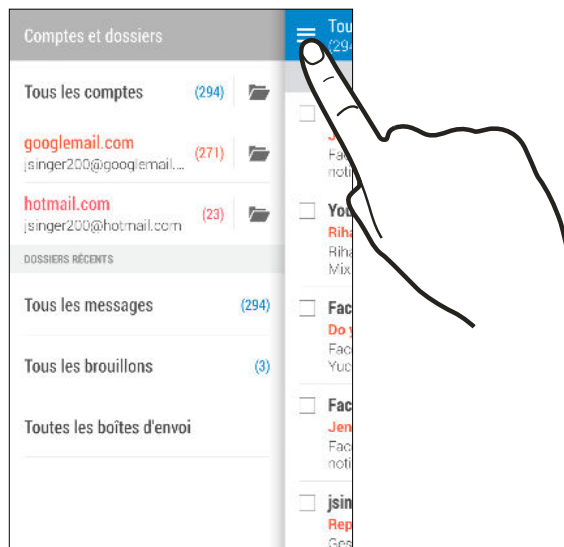


- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

### Organisation de votre boîte de réception

Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.

1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Modifier les onglets**.

3. Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter à la boîte de réception.
4. Pour organiser les onglets, faites glisser , puis déplacez l'onglet vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Faites glisser sur l'onglet ajouté pour vérifier vos e-mails.


---




### Envoyer un e-mail

---



1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.





Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre.
  - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur  > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur .



Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  > **Enregistrer**. Ou appuyez sur .

### Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur  > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur .

---


### Lire et répondre à un e-mail

---

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.


3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur  pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.



Appuyez sur  pour plus d'actions pour l'e-mail.

### Répondre rapidement à un email

Vous pouvez répondre rapidement à un nouvel e-mail à partir de l'écran d'accueil ou de l'écran verrouillé.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification d'e-mail, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu de l'e-mail, appuyez sur **Rép. à tous**.

Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voyez pas les options de messagerie, développez l'aperçu d'e-mail en faisant glisser deux doigts en les écartant sur la notification.

3. Rédigez votre message de réponse et appuyez sur .

### Sauvegarde d'une image dans un e-mail



En fonction de vos paramètres de limites de taille de courrier, vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur **Afficher les images** pour voir les images intégrées dans un e-mail.

Lors de l'affichage d'un e-mail, appuyez et maintenez une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image enregistrée dans l'album **Tous les téléchargements** dans Galerie.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

### Enregistrer un e-mail dans l'application Tâches

Enregistrez un e-mail dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Dans la boîte de réception, Appuyez et maintenez un e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les informations de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

---


## Gérer les e-mails

---

L'application E-Mail fournit des moyens faciles de trier, déplacer ou supprimer vos e-mails.

### Trier les e-mails


Personnaliser la façon dont vous triez vos e-mails.

Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.

### Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.




Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

### Supprimer des e-mails

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les e-mails à supprimer.





Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

---

## Rechercher des e-mails

---

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur .
3. Si vous souhaitez affiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , vérifiez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez concentrer la recherche sur une partie d'un e-mail ou filtrer des e-mails avec des pièces jointes ou étiquetés en haute priorité.
4. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
5. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

## Rechercher des e-mails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.

---

## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync


---

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync directement sur HTC Desire EYE. Marquez les e-mails importants, configurez votre réponse en cas d'absence du bureau ou envoyez des invitations à votre prochaine réunion d'équipe alors que vous êtes en déplacement.


### Marquer un e-mail

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.




Pour marquer un e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur  pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

### Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.




## Ajout d'un compte de messagerie

Configurez un compte de messagerie supplémentaire tel qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie sur le Web ou d'un fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte de messagerie POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou à votre fournisseur de service de messagerie les autres paramètres de messagerie dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste des fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de définir la planification de synchronisation. Par défaut, HTC Desire EYE utilise Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que Synchro intelligente ?](#) à la page 169.

5. Saisissez un nom pour votre compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

## Qu'est-ce que Synchro intelligente ?


Synchro intelligente étend automatiquement le temps de synchronisation proportionnellement à la durée d'inactivité de l'application E-Mail. Configurez votre compte de messagerie sur Synchro intelligente lorsque vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment les nouveaux e-mails. Synchro intelligente permet d'économiser la batterie.


Si vous souhaitez recevoir les e-mails dès qu'ils arrivent, sélectionnez une autre fréquence de **Synchro période de pointe** et **Synchro hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** du compte de messagerie.

## Gmail



### Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos e-mails reçus sont placés dans votre boîte de réception.

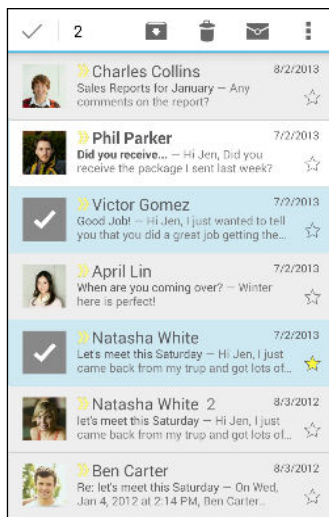
1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes dans votre boîte de réception.
  - Appuyez sur un aperçu de message e-mail pour lire, transférer ou répondre au message.
  - Appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant et modifiez une catégorie de boîte de réception telle que **Social**, passez à un autre compte Gmail™, filtrez votre boîte de réception par étiquettes d'e-mail, ou trouvez de l'aide.
  - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou sur la vignette de la lettre pour sélectionner un ou plusieurs messages ou conversations. Vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés(ées).





### Envoyer un e-mail dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur  (ou appuyez sur  > Nouveau message).
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > Ajouter Cc/Cci.



3. Entrez l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre message.

4. Pour joindre une photo, une vidéo ou un fichier, appuyez sur  > **Joindre un fichier**, appuyez sur la source de la pièce jointe, puis sélectionnez les fichiers souhaités.
5. Appuyez sur  pour envoyer.

---

### Répondre ou transférer des e-mails dans Gmail

---

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'e-mail ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Rép. à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Rép. à tous**, rédigez votre message.
  - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message avec l'e-mail reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'e-mail d'origine.

4. Appuyez sur  pour envoyer.

# Agenda

## Afficher l'Agenda

Utilisez l'application Agenda pour afficher vos événements, réunions et rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements associés apparaîtront également dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼ et choisissez une vue Agenda.



Dans l'une des vues Agenda, revenez à la date actuelle en appuyant sur .

### Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les prochains événements pour la journée sont également affichés en bas de l'écran.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les mois suivants ou précédents.
- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez un jour pour afficher plus d'options.

### Vues jour et agenda

La vue du jour affiche votre emploi du temps de la journée et prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda donne un rapide coup d'œil de tous vos événements de la journée.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les jours suivants ou précédents.
- Appuyez sur un événement pour afficher les informations correspondantes.
- Si l'événement est l'anniversaire ou la fête d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de vœux.



Besoin de voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire ? En vue Jour, appuyer sur > Sélection 2ème fuseau horaire > Choisir un lieu, puis entrer le nom de la ville.

## Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les semaines suivantes ou précédentes.
- Appuyez sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.


## Planification ou modification d'un événement


Vous pouvez créer ou modifier des événements sur HTC Desire EYE, et également synchroniser les événements avec votre agenda Exchange ActiveSync. Vous pouvez également créer, modifier, et synchroniser des événements avec votre agenda Google.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Dans la vue Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créez un événement	Appuyez sur <b>+</b> . Appuyez sur <b>▼</b> , puis sélectionnez l'agenda dans lequel vous allez ajouter l'événement.
Modifiez un événement	Affichez un événement, puis appuyez sur  .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts à partir de votre compte Exchange ActiveSync, appuyez sur . Vous pouvez également inviter des contacts à partir de votre compte Google.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.  
Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou **Envoyer la mise à jour**.



## Consulter votre emploi du temps pour un événement

Évitez de jongler avec de multiples réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez consulter vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement serait en conflit avec votre emploi du temps.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez la case de l'événement, puis faites-le glisser vers un créneau horaire disponible.

3. Faites glisser les nœuds du haut et du bas pour ajuster la durée de l'événement. Vous verrez un message en cas de conflit avec d'autres événements programmés.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

## Choisir les agendas à afficher


1. Dans une vue d'agenda, appuyez sur  > **Comptes (Tous les agendas)** ou sur **Comptes (Agendas multiples)**.
2. Sélectionnez ou effacez un compte que vous souhaitez afficher ou masquer.  
Si vous disposez de plusieurs agendas sous un compte en ligne, appuyez sur  pour sélectionner les éléments à inclure.




- Les agendas sont synchronisés sur HTC Desire EYE, même s'ils sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées dans HTC Desire EYE.

## Partager un événement

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un e-mail ou d'un message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Partager via**.
  - En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Partager via**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer l'événement.




Vous pouvez également transférer des invitations de réunion acceptées depuis votre agenda Exchange ActiveSync. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**. Composez votre e-mail, puis envoyez-le.

## Accepter ou décliner une invitation à une réunion


Basculez sur la vue Invite pour voir les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour recevoir des invitations à une réunion dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur  > **Invite**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.



Appuyez sur  pour choisir d'autres options, telles que le déplacement de l'invitation dans un dossier.


Si vous devez annuler une invitation à une réunion ou proposer un nouvel horaire, voir les détails de l'événement dans Agenda, et appuyez sur **Réponse**.


## Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Si la notification indique qu'il existe plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez alors choisir de les répéter ou les rejeter.
3. Si vous voyez une notification d'événement unique, écartez vos deux doigts sur la notification pour la développer. Vous pouvez alors :
  - Appuyez sur **Répéter** ou **Ignorer**. Ou faites glisser la notification à gauche ou à droite pour l'ignorer.
  - Appuyez sur **Envoyer un email** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier les réponses rapides prédéfinies ou ajouter les vôtres, ouvrez Agenda, et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas ignorer ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur  à partir du panneau Notifications pour les garder en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

# Voyage et cartes

## Paramètres de localisation

### Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Desire EYE, vous devez activer les sources de localisation.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Localisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver les services de localisation.
3. Dans Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation désiré. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre emplacement, choisissez **Haute précision**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur HTC Desire EYE ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent collecter, et HTC Desire EYE peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps™ permet de conserver la trace de votre localisation actuelle, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir un itinéraire détaillé vers votre destination.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux intéressants ou une adresse sur un plan ou pour afficher des emplacements au niveau de la rue.



- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.









---

## Apprendre à utiliser les cartes

---

Quand vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement trouver votre position sur la carte ou rechercher des lieux proches en faisant un panoramique et un zoom avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Maps.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Appuyez sur  pour activer le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement selon la direction vers laquelle vous êtes tourné. Pour quitter le mode Boussole, appuyez sur .
4. Si vous voulez voir plus d'informations superposées sur la carte, appuyez sur , puis appuyez sur une vue de la carte telle que **Trafic** ou **Transport public** pour activer et désactiver la vue.

### Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte en utilisant les mouvements du doigt.

- Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour vous déplacer.
- Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts sur une zone pour l'agrandir.  
Pour faire un zoom avant en tenant le téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez la seconde pression, puis faites glisser votre pouce vers le bas.
- Double-cliquez sur la carte avec deux doigts ou rapprochez deux doigts sur une zone pour faire un zoom arrière.  
Pour faire un zoom arrière en tenant le téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez la seconde pression, puis faites glisser votre pouce vers le haut.
- Appuyez et maintenez une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire pivoter la carte.
- Appuyez et maintenez sur une zone avec deux doigts, puis glissez vers le haut pour voir une vue oblique de la carte. Glissez vers le bas pour revenir à la vue aérienne.

---


## Rechercher un emplacement

---

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement, comme une adresse, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Ouvrez l'application Maps.
2. Appuyez sur la zone de recherche, puis saisissez le lieu que vous souhaitez rechercher.

- Appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. S'il n'y a qu'un seul résultat de recherche, il sera marqué avec un marqueur de lieu 📍.

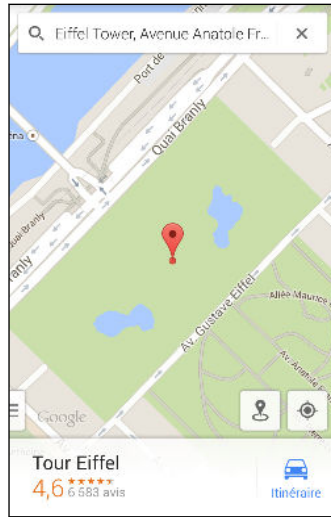

- S'il ya plusieurs résultats de recherche, ils seront indiqués par des points rouges ou des icônes carte intelligente. Glissez vers le haut à partir du bas pour voir tous les résultats de la recherche.
- Si disponible, appuyez sur ☰ pour affiner les résultats de la recherche.
- Appuyez sur une carte dans les résultats de la recherche pour vérifier l'adresse, obtenir des itinéraires, visualiser le lieu dans Street View (si disponible), et plus encore.
- Pour vérifier l'emplacement suivant ou précédent sur la recherche, faites glisser la fiche d'information à gauche ou à droite.

Pour effacer la carte et rechercher un autre lieu, glissez vers le bas de la fiche d'information (si elle est développée), puis appuyez sur ✕.

---

### Obtention d'itinéraire


---

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps fournit des itinéraires de voyage en voiture, en transport en commun, en vélo, ou à pied.

- Ouvrez l'application Maps.
- Appuyez sur 📍.
- Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination.
- Utilisez votre position actuelle comme point de départ, ou appuyez sur **Ma position** pour entrer votre point de départ ou sélectionnez un emplacement dans votre historique de recherche.

5. Appuyez sur **Choisir une destination**, et saisissez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur  pour régler la date et l'heure du voyage, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraire.

6. Appuyez sur une option de route ou de transit pour afficher l'itinéraire sur la carte. Vous verrez également la durée de voyage sur la fiche d'information au bas de l'écran.
7. Appuyez sur le feuillet d'information pour afficher les itinéraires dans une liste.

Quand vous avez terminé, appuyez sur **X** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.


## HTC Car

### Sur la route avec Mode Voiture


Maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser HTC Desire EYE pour atteindre votre destination, vous divertir et vous aider à rester en contact avec vos proches. Ayez accès à la musique, aux appels téléphoniques, aux cartes, et plus avec Mode Voiture.

1. Mode Voiture se lance instantanément quand vous montez HTC Desire EYE dans HTC Car Kit.
2. Glissez vers le haut ou vers le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans Mode Voiture.



Lorsque vous utilisez Mode Voiture, retournez à l'écran principal à partir de n'importe quel écran en appuyant sur .

Quand vous retirez HTC Desire EYE du HTC Car Kit, Mode Voiture quitte automatiquement.

Vous pouvez aussi fermer manuellement Mode Voiture en appuyant sur  à partir de l'écran principal.

## Utilisation des commandes vocales dans Mode Voiture

Utilisez votre voix pour contrôler Mode Voiture.



Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

1. Dans Mode Voiture, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appeler quelqu'un	Dites « Appeler [nom de la personne dans l'annuaire] »
Ecouter de la musique	Dites « Lire [titre de la chanson, album, nom de l'artiste, ou genre] »
Trouver quelque chose sur la carte	Dites « Naviguer ». Quand vous entendez Mode Voiture vous demander où vous voulez aller, dites l'adresse ou le nom d'un point d'intérêt.



Vous pouvez également activer le mode de commande vocale en :

- Appuyant sur **Parler** sur l'écran principal dans Mode Voiture.
- Appuyant sur le bouton de réponse sur les casques Bluetooth prise en charge.

## Trouver des lieux dans Mode Voiture

1. Dans Mode Voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Pour rechercher un lieu, appuyez sur **Q** et saisissez un lieu dans la zone de recherche.
3. Pour voir un lieu précédemment recherché, appuyez sur **Précédent**.
4. Pour obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda, appuyez sur **Rendez-vous** puis appuyez sur un rendez-vous à venir.

## Exploration des environs


Envie d'aventure ? En quelques clics, vous pouvez rapidement trouver des endroits intéressants dans les environs.

1. Dans Mode Voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Appuyez sur une catégorie, par exemple **Restaurant** ou **Parking** pour voir ce qui est disponible dans les environs.
3. Appuyez sur **Q** pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

---

## Écouter de la musique dans Mode Voiture

---

1. Dans Mode Voiture, appuyez sur **Musique**.
2. Balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur  pour rechercher dans votre collection.
4. Appuyez sur un album, une chanson ou une liste de lecture pour l'écouter.

---

## Effectuer des appels téléphoniques dans Mode Voiture

---

- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier.
- Appuyez sur **Contacts** puis parcourez une catégorie ou recherchez en entrant un nom.
- Appuyez sur **Parler** et dites « Appeler » et le nom de la personne. Par exemple, dites « Appeler Jennifer Singer ».

---

## Gérer les appels entrants dans Mode Voiture

---


Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez facilement répondre ou refuser.

- Si vous entendez un message vocal, dites « oui » ou « non » pour répondre ou rejeter un appel.
- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

---

## Personnalisation de Mode Voiture

---

- Pour modifier le comportement par défaut de Mode Voiture, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à Mode Voiture, appuyez sur  et sélectionnez une application.

# Autres applis

## Utilisation de HTC Scribe

Vous voulez faire une page pour votre album numérique ? Utilisez l'application HTC Scribe pour obtenir un look artistique et combiner des photos, du texte et des illustrations dans une note.

Avec plusieurs modèles à choisir, vous pouvez même créer des listes ou suivre votre budget. Préparez une carte de vœux et liez-la à l'anniversaire de votre ami dans Agenda pour l'envoyer en quelques pressions.

---





### Rédiger une note


---

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.
2. Choisissez un modèle lorsque vous y êtes invité. Ou appuyez sur **+**.
3. Dans la boîte indiquant **Texte de titre ici**, tapez votre titre de note.
4. Utilisez les outils d'édition pour saisir du texte, dessiner des figures, enregistrer de l'audio, et plus encore.
5. Insérer des images telles que des photos et des illustrations. Pour en savoir plus, voir [Insérer des images et des illustrations dans une note](#) à la page 183.
6. Appuyez et maintenez un image pour la déplacer, la redimensionner ou la supprimer. Vous pouvez également utiliser deux doigts pour faire pivoter une image.
7. Appuyez sur **≡** pour d'autres options, comme changer de modèle, relier la note à un événement, et plus encore.
8. Appuyez sur **↶** pour enregistrer la note.


## Insérer des images et des illustrations dans une note



Pendant que vous rédigez une note, vous pouvez :

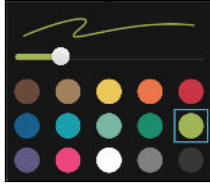- Appuyer sur  pour prendre une photo, ou appuyer sur  > Insérer image pour sélectionner une image dans Galerie.
- Appuyer sur  pour dessiner, ou appuyer sur  pour écrire du texte. Vous pouvez modifier les caractéristiques du stylo.

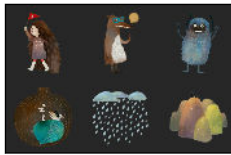

- Appuyer sur  pour insérer un autocollant.





- Pour insérer une vignette de page Web, appuyez sur  > Contenu Web. Dans l'application Internet, allez à la page Web, puis appuyez sur  > Partager > HTC Scribe.

## Création d'une note de blog photo

Vous pensez que les photos peuvent mieux transmettre votre histoire ? Groupez vos photos dans une note, et rendez-la plus amusante en incluant des collages de photos, des autocollants, et plus encore.



Si vous insérez un collage, regroupez d'abord les photos dans le même événement ou album dans Galerie.

1. Ouvrez l'application HTC Scribe.
2. Appuyez sur  et choisissez le modèle de blog photo.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sélectionnez des photos dans Galerie pour les regrouper dans un collage.



4. Quand vous insérez un collage, appuyez et maintenez-le, puis sélectionnez une disposition. Vous pouvez également :
  - Appuyer et maintenir enfoncé, puis faire glisser autour d'une photo dans le cadre pour mettre le sujet au centre du cadre.
  - Appuyer et maintenir, puis faire glisser une photo sur une autre pour les réorganiser.
  - Ecartez deux doigts pour effectuer un zoom avant sur une photo, ou rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
  - Appuyez sur une autre disposition pour changer la disposition actuelle.
5. Appuyez sur la zone au-dessus de la date, puis utilisez les outils d'édition pour insérer du texte et des illustrations.
6. Pour ajouter une autre page, appuyez sur **+**.
7. Appuyez sur ↶ pour enregistrer la note.

---

### Regrouper des notes dans un carnet

---

- Pour grouper des notes dans un nouveau carnet, appuyez sur **☰** > **Grouper**.
- Pour grouper des notes dans un carnet existant, appuyez sur **☰** > **Déplacer vers**.
- Pour créer un nouveau carnet, glissez sur l'onglet Carnets, et appuyez sur **+**.

---

### Publier et partager une note

---

Téléchargez et partagez votre création sur le Web et obtenez votre propre page d'accueil HTC Scribe.

1. Avec une note ouverte, appuyez sur **🔗**.
2. Appuyez sur **Partager l'article**.
3. Tapez une description ou étiquetez votre note.
4. Assurez-vous que **Partagez votre post** est sélectionné.
5. Dans **Partager vers**, tapez là où vous désirez aussi partager le lien qui sera créé. Vous serez invité à compléter l'action dans les applications que vous avez sélectionnées.
6. Appuyez sur **OK**.


Pour afficher les notes que vous avez partagées, balayez vers l'onglet **Partager** sur l'écran HTC Scribe principal.



## Utiliser l'Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez HTC Desire EYE comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.

### Configurer la date et l'heure manuellement

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètre d'heure locale.
3. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Pour afficher l'heure militaire, choisissez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

### Définir une alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
3. Dans Définir l'alarme, utilisez les molettes pour régler l'heure de l'alarme.
4. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

## Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris pour l'endroit où vous vous trouvez.
2. Appuyez sur une ville pour afficher les prévisions météo.
3. Faites glisser sur les onglets Horaire et Prévision pour afficher les prévisions dans l'emplacement que vous avez sélectionné.

4. Pour consulter la météo des autres villes, appuyez sur ▼ , puis sélectionnez la ville désirée.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez l'emplacement.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.

## Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Dictaphone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC Desire EYE, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur ►.



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur < . Appuyez et maintenez un clip vocal pour voir les options pour le partager, le définir comme sonnerie, etc.

## Conserver la trace de vos tâches.

Utilisez l'application Tâches pour organiser et suivre les listes À faire et Tâches. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez-les avec votre compte Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également synchroniser les tâches avec votre compte Google.

Vous pouvez même choisir d'afficher vos tâches dans l'application Agenda.

### Créer une tâche


1. Ouvrez l'application Tâches.
2. Pour sélectionner le compte de tâches où vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼ .
3. Appuyez sur + puis entrez les détails de la tâche.





Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être liées à un contact (appuyez sur 👤 ) ou à un emplacement (appuyez sur 📍 ).

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Gérer les tâches

1. Allez à la liste qui contient les tâches.
2. Dans la liste des tâches, vous pouvez :
  - Appuyez sur la case à cocher en regard de la tâche à marquer comme tâche terminée.
  - Appuyez et maintenez une tâche pour la supprimer, reporter, ou déplacer vers une autre liste.
  - Appuyez sur  pour afficher les tâches terminées, les trier, et plus encore.

## Gérer des listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**
2. De là, vous pouvez :
  - Appuyer sur la liste pour afficher toutes les tâches de cette liste.
  - Appuyer sur  et choisir un compte pour créer une liste.



Vous ne pouvez pas créer des listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.

- Appuyer sur  renommer ou supprimer une liste.



Certaines listes ne peuvent pas être supprimées.

## Mode enfant

Vous craignez que vos enfants tombent sur des sites Web inappropriés ou qu'ils mettent la pagaille dans vos fichiers de travail importants lorsqu'ils utilisent le HTC Desire EYE? Utilisez le Mode enfant™ pour laisser vos enfants jouer à des jeux amusants et adaptés à l'âge, et plus encore, tout en aidant à protéger vos données importantes contre un effacement accidentel. Pour en savoir plus à propos du Mode enfant, visitez le site [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).



Cette fonction peut ne pas être disponible sur tous les téléphones.

## Création d'un profil pour l'enfant

1. Ouvrez **Tableau de bord parent** dans l'écran Toutes les applications. La première fois que vous utilisez Mode enfant, vous devez créer ou vous connecter à votre compte.
2. Appuyez sur le nom par défaut en haut de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter un enfant**.
3. Lisez les informations à l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Basculer vers Mode enfant

---

1. Ouvrez l'application Mode enfant.
2. Si vous y êtes invité, suivez les instructions à l'écran pour définir un verrouillage enfant.
3. Sur l'écran principal de Zoodles™, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
4. Appuyez sur les icônes pour accéder aux jeux et aux applications, écouter des lectures de contes enregistrés, etc.

---


## Configurer des applications accessibles par les enfants dans Mode enfant

---

En Mode enfant, Vous pouvez choisir les applications sur HTC Desire EYE auxquelles votre enfant aura accès.

1. Ouvrez **Tableau de bord parent** dans l'écran Toutes les applications. Vous pouvez également aller à Tableau de bord parent dans **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.
2. Confirmez votre action en entrant les informations requises.
3. Dans Fonctions de base, appuyez sur **Applications**. Vous verrez une liste des applications installées sur HTC Desire EYE.
4. Appuyez sur l'option à cocher en regard de l'application que vous voulez autoriser votre enfant à utiliser dans Zoodles.



Vous souhaitez recevoir ou bloquer les appels entrants en Mode enfant? Appuyez sur  > **Options de l'appareil**, puis cochez ou décochez l'option **Permettre les appels entrants**.

---

## Fermeture de Mode enfant

---

Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur  et confirmez votre action en entrant les informations requises.

# Connexions Internet

## Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G pour utiliser le réseau 4G de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Data mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

## Gestion de votre utilisation de données

Si vous êtes sur un volume de données limité, il est important de garder une trace des activités et des applications qui envoient et reçoivent habituellement des données, telles que la navigation Web, la synchronisation des comptes en ligne, et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques autres exemples :

- Diffusion de vidéos et de musique en ligne
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Actualiser des applications pour mettre à jour des infos et des flux
- Télécharger et sauvegarder vos fichiers sur votre compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire EYE comme Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles par Modem par USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

## Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Données mobiles est désactivé, appuyez sur la vignette **Data mobiles** pour l'activer.
3. Appuyez sur **•••**. L'écran des Paramètres de réseau mobile s'ouvre.
4. Cochez/décochez l'option **Itinérance des données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** si vous souhaitez que le HTC Desire EYE émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

## Suivre l'utilisation de vos données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation de données mesurée par HTC Desire EYE peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation des données**.
3. Sur l'onglet Mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'internet mobile** et appuyez sur **OK** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.
4. Faites glisser la ligne de LIMITE supérieure pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne d'ALERTE inférieure pour définir une alerte avant d'atteindre votre limite mensuelle de données.

6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis réglez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.
7. Faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir la quantité de données utilisée pendant un intervalle de temps particulier.



Si vous connectez HTC Desire EYE à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **☰** > **Points d'accès mobile** pour limiter le téléchargement des données d'arrière-plan qui peut entraîner des frais de données supplémentaires.

---

### Afficher l'utilisation des données des applications

---

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation des données**.
3. Dans l'onglet Mobile, faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées pendant un intervalle de temps particulier.
4. Faites défiler l'écran pour afficher une liste des applications et leurs informations d'utilisation des données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

## Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

---

### Activation de Wi-Fi

---

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **☰** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.




- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur **☰** > **Rechercher**.
- Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur **☰** > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

---

## Connexion à un réseau Wi-Fi

---

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activation de Wi-Fi](#) à la page 191.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

---

## Empêcher les notifications provenant de réseaux Wi-Fi non sécurisés

---

Vous pouvez empêcher d'être notifié à propos des réseaux Wi-Fi non sécurisés.


1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activation de Wi-Fi](#) à la page 191.
2. Appuyez et maintenez un réseau Wi-Fi non sécurisé dont vous ne voulez plus recevoir de notifications, et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
3. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le nom du réseau, puis appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.

---

## Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

---

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC Desire EYE.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activation de Wi-Fi](#) à la page 191.
2. Appuyez sur  > **WPS Push**, et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser la méthode de code PIN de Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.



## Connexion automatique à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer HTC Desire EYE pour vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de passer par l'authentification web du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à son réseau Wi-Fi. Il suffit d'ajouter vos informations de connexion aux paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming - fournisseur de services Internet sans fil d'itinérance).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus d'informations.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la vignette Wi-Fi pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**.
4. Appuyez sur **⋮** > **Avancés**.
5. Dans Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique** puis appuyez sur **Paramètres de compte WISPr** > **Ajouter un nouveau compte**.
6. Entrez le nom du fournisseur de services, votre nom d'utilisateur (le nom de domaine complet), et le mot de passe.
7. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
8. Connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq ensembles de données de connexion à la liste des comptes WISPr.
- Dans la liste des comptes WISPr, appuyez et maintenez un compte pour le supprimer ou le modifier.

## Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos informations de connexion
- Télécharger et installer une application VPN requise sur HTC Desire EYE

Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails. D'autre part, votre HTC Desire EYE doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

---

## Ajouter une connexion VPN

---




Vous devez d'abord définir un code PIN ou un mot de passe d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN** > **⋮** > **Ajouter un profil VPN**.
3. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Connexion à un VPN

---

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

---

## Déconnexion d'un VPN

---

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez **Déconnecter**.

## Utiliser HTC Desire EYE comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Desire EYE en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile**.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous devez le configurer.

3. Entrez un nom de point d'accès ou utilisez la valeur par défaut.
4. Entrez un mot de passe ou utilisez la valeur par défaut.

Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer dans leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Desire EYE comme routeur sans fil.

5. Pour aider à mieux sécuriser votre point d'accès Wi-Fi, appuyez sur **⋮ > Avancés**.

Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez sur **↶**.

6. Appuyez sur le commutateur Point d'accès Wi-Fi portable **Activé/Désactivé** pour l'activer.

HTC Desire EYE est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.



Pour aider à réduire les risques de sécurité, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et définissez un mot de passe fort et unique.

## Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC Desire EYE pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour HTC Desire EYE sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'un service de partage de connexion USB est activé par votre opérateur mobile.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour les détails.
- Vérifiez que les données mobiles sont activées.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre connexion USB > Partage de connexion USB** (ou **Partage du réseau mobile > Partage de connexion USB**).
3. Connectez le HTC Desire EYE à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC Desire EYE se connectera à un ordinateur, il se rappellera vos paramètres.

# Partage sans fil

## Bluetooth

---

### Activer ou désactiver Bluetooth

---

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Bluetooth** pour activer ou désactiver Bluetooth.
3. Appuyez sur **•••** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactiver Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

---

### Connecter un casque Bluetooth

---

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth..



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC Desire EYE puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 197.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour actualiser la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. HTC Desire EYE s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

## Reconnecter un casque Bluetooth

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Desire EYE, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.


1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 197.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 198, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 197.

---

## Dissocier un appareil Bluetooth

---

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 197.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

---

## Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

---

HTC Desire EYE vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, des informations de contact, des événements de l'agenda et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, consultez la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 197.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Desire EYE.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC Desire EYE et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

4. Appuyez sur **Lier**.

5. Lorsque votre HTC Desire EYE reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante pour afficher le fichier.
7. Vous pouvez également appuyer sur **☰** > **Afficher les fichiers reçus** pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth.

## NFC


### Utiliser NFC

Avec NFC (near field communication) intégré sur HTC Desire EYE, vous pouvez partager du contenu avec un autre appareil mobile compatible NFC en un instant.



NFC peut ne pas être disponible sur certains téléphones.

Partagez des pages Web, des photos, des informations de contact, et plus encore en maintenant HTC Desire EYE et l'autre appareil dos à dos.

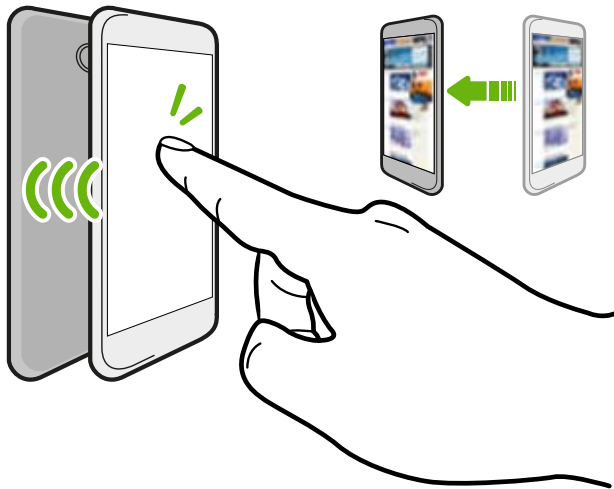

Vous pouvez également utiliser NFC pour le paiement sans contact. La disponibilité du paiement NFC dépend du moment où votre opérateur de téléphonie mobile lance ce service. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

### Activer ou désactiver NFC


1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **NFC**.
3. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.

## Partager du contenu



Assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés et activez NFC. Si l'autre appareil dispose d'une option Android Beam™, assurez-vous qu'elle est également activée.

1. Lors de l'affichage du contenu que vous souhaitez partager, maintenez HTC Desire EYE et l'autre téléphone dos à dos.

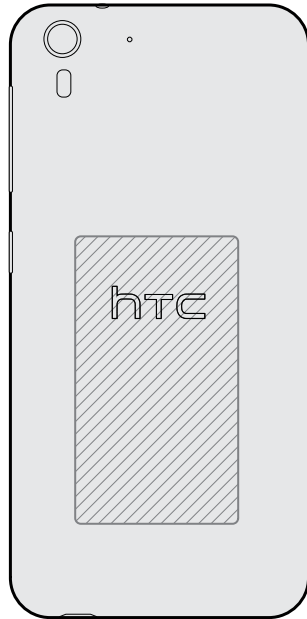

Assurez-vous que la zone NFC (partie hachurée) de HTC Desire EYE et la zone NFC de l'autre téléphone sont proches l'une de l'autre. Faites des essais en déplaçant légèrement les téléphones jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

2. Appuyez sur l'écran.

Le contenu partagé apparaît sur l'autre écran. Pour certains éléments que vous avez partagés (tels que des informations de contact), des instructions supplémentaires sur la façon d'enregistrer l'élément s'affichent sur l'appareil de réception.

## HTC Mini+

---

### À propos de HTC Mini+

---

Vous voulez effectuer plusieurs tâches et répondre à des appels, lire des SMS, et plus encore tout en naviguant sur le Web ou en regardant des vidéos ? Achetez le HTC Mini+ et utilisez-le avec HTC Desire EYE.

Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant sur HTC Mini+:



- Voir les notifications instantanées de SMS, événements de l'agenda, et e-mails.
- Effectuer et recevoir des appels téléphoniques.
- Afficher les nouveaux SMS. Choisir une réponse prédéfinie pour envoyer une réponse rapide, ou appeler l'expéditeur.
- Voir les événements en cours et à venir de l'agenda.
- Désactiver ou répéter l'alarme.
- Utiliser comme pointeur laser.
- Utiliser comme télécommande pour HTC Desire EYE. Lire de la musique à distance, contrôler le déclencheur pour prendre des photos, ou contrôler une présentation PowerPoint®.

Pour plus de détails sur la façon d'utiliser HTC Mini+, consultez son guide de l'utilisateur.

---

### Connecter HTC Mini+ à votre téléphone

---

Utilisez NFC ou Bluetooth pour associer et connecter HTC Mini+ à votre téléphone.



NFC peut ne pas être disponible sur certains téléphones.

Il vous suffit d'associer une seule fois. La prochaine fois que vous allumerez HTC Mini+, il se reconnectera automatiquement à votre téléphone.

Pour plus de commodité, vous pouvez acheter et associer plusieurs appareils HTC Mini+. Par exemple, vous pouvez avoir un appareil dans votre salon, une chambre à coucher, et une salle d'étude. Vous pouvez associer votre téléphone avec tous les appareils HTC Mini+, mais votre téléphone ne peut se connecter qu'à deux en même temps. Déconnectez d'abord un appareil HTC Mini+ avant d'en connecter un autre.

#### Associer via NFC



Si vous utilisez un étui de protection avec votre téléphone, retirez-le avant d'utiliser NFC pour associer et connecter.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **HTC Mini+**.
3. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour activer HTC Mini+.
4. Appuyez sur **NFC**, puis sur **Suivant**.
5. Maintenez HTC Mini+ dos-à-dos avec votre téléphone jusqu'à ce que le téléphone vibre.
6. Appuyez sur **Oui** quand vous êtes invité à associer avec HTC Mini+.

## Associer via Bluetooth

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **HTC Mini+**.
3. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour activer HTC Mini+.
4. Appuyez sur **Bluetooth**, puis sur **Suivant**.
5. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour rendre HTC Mini+ identifiable via Bluetooth.
6. Appuyez sur **Se connecter**.

## Déconnecter HTC Mini+


Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **HTC Mini+** pour déconnecter.

---

## Gérer HTC Mini+

---

Lorsque HTC Mini+ est connecté, vous pouvez le gérer à partir de votre téléphone. Vous pouvez créer vos propres réponses de Texte rapide à ajouter à HTC Mini+, trouver l'appareil si vous l'avez égaré, et plus encore.

1. Allumez HTC Mini+.
2. Sur votre téléphone, activez Bluetooth. HTC Mini+ se connecte alors automatiquement à votre téléphone.
3. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **HTC Mini+**.
5. Dans Périphériques associés, appuyez sur  à côté du nom de périphérique de HTC Mini+, puis choisissez ce que vous voulez faire.

# Paramètres et sécurité

## Mode Avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Desire EYE sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous avez besoin d'activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :


- Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Mode avion**.
- Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau Paramètres rapides. Appuyez sur la vignette **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

## Mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour rejeter les appels, et réduire au silence des alertes et des notifications sonores, mais que vous voulez toujours avoir une connexion de données disponible.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Ne pas déranger pour l'activer ou le désactiver.
3. Appuyez sur **Ne pas déranger** pour définir quand vous voulez que Ne pas déranger se désactive, ou pour permettre aux sons de l'alarme et de la minuterie de l'application Horloge de jouer lorsque Ne pas déranger est activé.

L'icône Ne pas déranger  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état. Même lorsque le mode Ne pas déranger est activé, vous verrez toujours les icônes de notification dans la barre d'état pour vous avertir des appels manqués, nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes, et autres notifications.

## Permettre aux appels entrants de contourner le mode Ne pas déranger

Ajoutez des contacts importants à une liste d'exceptions de sorte que vous pouvez toujours recevoir leurs appels même lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Exceptions de Ne pas déranger** et appuyez ensuite sur **+**.
4. Choisissez de sélectionner des contacts ou des groupes à ajouter à la liste d'exceptions.
5. Cochez la case pour autoriser les appels entrants provenant des contacts de la liste d'exceptions.


Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste d'exceptions, appuyez sur **⋮** > **Supprimer le contact**.

## Définir une planification Ne pas déranger

Vous pouvez planifier l'activation de Ne pas déranger. Par exemple, si vous pouvez le configurer pour qu'il s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Planification Ne pas déranger** et appuyez ensuite sur **+**.
4. Définir le début et la fin de la planification.
5. Pour que la planification se répète certains jours en particulier, appuyez sur **Répéter** et sélectionnez les jours où vous voulez que cela se produise.
6. Pour sélectionner les contacts qui seront autorisés à vous joindre lorsque la planification Ne pas déranger est active, appuyez sur **Contacts à permettre appels**.
7. Appuyez sur **OK**.

La planification apparaîtra sur l'écran Planification Ne pas déranger.

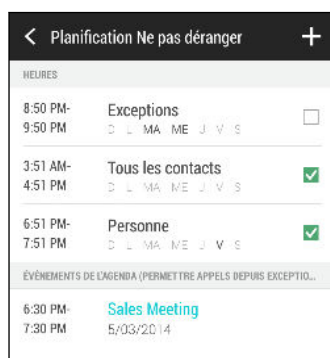

Les événements de l'agenda pour lesquels Ne pas déranger est activé, apparaîtront également sur l'écran Planification Ne pas déranger.

## Planifier la désactivation de la connexion de données

Pour économiser l'énergie et l'utilisation des données, vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle la connexion de données se désactive automatiquement durant les moments de faible activité. Ceci prendra effet lorsque l'écran sera resté éteint pendant 15 minutes et qu'aucune activité réseau n'aura été détectée (aucun téléchargement, streaming, ou utilisation de données)

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Mode Veille**.
3. Pour modifier manuellement les paramètres, décochez **Apprendre la durée de veille automatiquement** si elle est sélectionnée.
4. Dans **Durée de veille**, choisissez l'heure de début et de fin lorsque la connexion de données est désactivée.
5. Appuyez sur le commutateur **Mode veille Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.

La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

## Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Cochez ou décochez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

## Configurer le moment d'extinction de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

## Luminosité de l'écran

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour régler le niveau de luminosité maximum. Ceci définit une limite de luminosité de l'écran quand **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionné.
4. Pour définir manuellement la luminosité, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour diminuer ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

## Modifie la police d'affichage

Vous pouvez changer le style de police et la taille de la police d'affichage.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage et gestes** ou **Affichage, gestes et boutons**.
2. Appuyez sur **Style de police** et choisissez l'une des polices intégrées ou appuyez sur **Obtenir des polices en ligne** pour aller en ligne et télécharger de nouvelles polices.
3. Appuyez sur **Taille de police** pour choisir la taille de la police.

## Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur HTC Desire EYE.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran
- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons physiques
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier HTC Sense

---

### Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Dans **Système**, sélectionnez l'option que vous souhaitez activer ou désactiver.

---

## Désactivation des sons du clavier et de la vibration

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Retour sonore** et sélectionnez **Aucune** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibreur** pour désactiver la vibration du clavier.

## Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, et plus encore.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue**, et choisissez la langue que vous souhaitez utiliser.

## Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres désirés.

## Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si vous avez une mauvaise vue ou si vous désirez avoir une vue rapprochée de ce qui se trouve à l'écran, utilisez les gestes d'agrandissement pour agrandir des portions de l'écran de votre téléphone.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement**, et appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour l'activer ou le désactiver.

Suivez les instructions à l'écran pour apprendre à utiliser Gestes d'agrandissement.

## Installation d'un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre à HTC Desire EYE d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat auprès de votre administrateur système ou le télécharger à partir de sites nécessitant une authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applications telles que votre navigateur ou votre client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour plus de détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC Desire EYE.
2. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis mémoire**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier racine, sélectionnez le certificat que vous souhaitez installer.
5. Saisissez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

## Désactivation d'une application

Certaines applications, même si elles ne sont pas utilisées souvent, peuvent être en cours d'exécution en arrière-plan et télécharger des données. Si une application ne peut pas être désinstallée, vous pouvez la désactiver.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Applications**.
2. Faites glisser vers l'onglet **Tous**.
3. Appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

## Attribuer un code PIN à la carte nano SIM

Vous pouvez aider à protéger la carte nano SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**.



3. Choisissez de bloquer la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

---

### Restaurer une carte nano SIM bloquée

---

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC Desire EYE. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Notifications de l'écran verrouillé

Choisissez les types de notifications à afficher ou masquer sur l'écran verrouillé.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Dans Écran verrouillé, appuyez sur **Paramètres de notification**.
3. Choisissez d'afficher ou masquer les notifications comme les appels manqués et les SMS.

## Masquer l'appelant à partir de l'écran verrouillé

Vous pouvez empêcher les noms et les photos des appelants entrants d'apparaître sur l'écran verrouillé ou de sécurité.



L'appelant doit être dans votre liste de contacts privés.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Dans Écran verrouillé, sélectionnez **Appels téléphoniques entrants**.

## Définir un verrouillage d'écran

Aidez à protéger vos informations personnelles et à empêcher d'autres personnes d'utiliser votre HTC Desire EYE sans votre permission.

Choisissez de définir un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN numérique ou d'autres moyens de sécuriser votre téléphone. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez HTC Desire EYE ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez une option de verrouillage de l'écran et configurez le verrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que votre motif de verrouillage de l'écran s'affiche quand vous le saisissez à l'écran.

## Configurer la reconnaissance faciale

Configurez une reconnaissance faciale si vous voulez débloquer HTC Desire EYE en utilisant l'appareil photo avant.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Face Unlock**
3. Appuyez sur **La configurer** et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez une méthode de déverrouillage de sauvegarde à utiliser au cas où le téléphone ne vous reconnaîtrait pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre la reconnaissance faciale plus fiable et sécurisée, vous pouvez :

- Appuyer sur **Améliorer la correspondance faciale** pour entraîner HTC Desire EYE à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.
- Sélectionnez l'option **Détection des mouvements** et vous serez invité à cligner pour déverrouiller l'écran.

## Contourner l'écran verrouillé

Si vous avez défini un verrouillage d'écran pour HTC Desire EYE, vous pouvez simplement sauter l'écran verrouillé et aller directement à l'écran de sécurité pour déverrouiller HTC Desire EYE.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Sélectionnez l'option **Contourner l'écran verrouillé au réveil**.

# Marques commerciales et copyrights

© 2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, HTC Eye, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic, et Zoe sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, et Windows Media sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® et Miracast sont des marques déposées de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale d'ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

DLNA, et le logo du disque DLNA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

iPhone, iTunes, Mac, et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infragistics, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Foursquare est une marque commerciale de Foursquare Labs, Inc.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de société, noms de produit, noms de service et logos, appartiennent à leurs propriétaires respectifs et leur utilisation ici n'indique pas une affiliation ou une association avec HTC Corporation, ni l'approbation de ou par cette dernière. Toutes les marques indiquées n'apparaissent pas nécessairement dans ce guide de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec des matériels dont vous êtes propriétaire ou que vous êtes légalement autorisé à utiliser et/ou reproduire. L'utilisation non autorisée et/ou la duplication d'un matériel protégé par les droits d'auteur peut constituer une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions. La violation des lois américaines et internationales sur le

copyright peut vous exposer à des sanctions civiles et/ou pénales importantes. HTC Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou pertes (directs ou indirects) que vous pourriez subir suite à l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni des dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

## A

### Affichage

- luminosité de l'écran 206
- Mode Veille 37
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 205
- rotation de l'écran 205

### Affichage sans fil 132

### Agenda

- conflits de réunions 173
- créer un événement 173
- double fuseau horaire 172
- envoyer une réponse rapide 175
- invitations à une réunion 175
- rappels 175
- vues 172

### Alarmes

- paramètre 185

### Alimentation

- charger la batterie 20
- économiser l'énergie 59
- mode veille 37
- vérifier l'utilisation de la batterie 58

### Android Beam

Voir NFC

### Appareil photo

- autoportrait 83-85
- enregistrer une vidéo 82
- filtres 79
- flash 79
- HDR 89
- les bases 78, 80, 82
- modes de capture 79
- panorama balayé 89
- Panoramique 360 88
- paramètres manuels 90
- Photo double capture 87
- Photomaton 86
- prendre une photo 80
- prendre une photo pendant l'enregistrement 82
- prise continue 83

- ralenti 90
- résolution vidéo 82
- Thème Portrait 83
- utiliser les boutons de volume comme commandes 79
- veille 78
- Vidéo double capture 86
- zoom 79

### Appel rapide 48

### Appels

- appel d'urgence 107
- bloquer un appel 110
- conférence téléphonique 109
- désactiver le microphone 109
- haut-parleur 108
- historique des appels 110
- mettre un appel en attente 108
- Motion Launch 48
- numéro d'extension 105
- Partage d'écran 104
- Suivi du visage 103

### Appels téléphoniques

- appel 105
- appels manqués 106
- Numérotation intelligente 105
- numérotation rapide 106
- réception d'appels 107

### Applications

- désinstallation 32
- grouper dans un dossier 70, 71
- icônes sur l'écran d'accueil 68
- installer 32
- installer à partir de Google Play 31
- installer à partir du Web 32
- masquer ou afficher 72
- mise à jour 30
- organiser 71
- restaurer 31
- sur l'écran d'accueil 68

### Applis récentes 45

### Associer un casque Bluetooth 197

- autoportrait
  - Capture automatique 84
  - Commande vocale 85
  - retardateur 85
  - Retouche visage 84

---

## B

---

- Batterie
  - charger 20
  - économiser l'énergie de la batterie 59
  - vérifier l'utilisation 58
- Batterie faible 59
- BlinkFeed
  - Voir HTC BlinkFeed
- Bluetooth
  - connecter un casque Bluetooth 197
  - réception d'informations 198

---

## C

---

- Capture automatique 84
- Capture d'écran
  - Voir Ecran de capture
- carte microSD 16
- carte SD 16
- Casque
  - Voir Bluetooth
- Changer la langue du téléphone 207
- Chat vidéo
  - Partage d'écran 104
  - Suivi du visage 103
- Clavier
  - clavier HTC Sense 53
  - clavier multilingue 54
  - dictionnaire 56
  - mise en page 54
  - raccourcis 56
  - reconnaissance vocale 57
  - saisie de texte 54
  - saisie de texte en parlant 57
  - saisie prédictive 55
- Commande vocale 85
- Comptes
  - synchroniser 143
- Comptes en ligne
  - ajouter des comptes 143
  - que pouvez-vous synchroniser avec 143

- supprimer des comptes 144
- synchroniser manuellement 143

## Conduite

Voir Voiture

Conférence téléphonique 109

## Configuration

- configuration initiale 22
- contacts de l'ancien téléphone 26
- photos, musique, vidéos de l'ancien téléphone 26

## Connexion data

- partager 196

## Connexion des données

- activer ou désactiver 189
- itinérance de données 190
- utilisation 189

## Connexion Internet

- routeur sans fil 195
- VPN 193
- Wi-Fi 191

## Contacts

- ajout 157
- ajouter un nouveau contact 157
- copie des contacts 26, 158, 159
- envoyer les informations du contact 160
- filtrer vos contacts 155
- fusionner les informations de contact 159
- groupes 161
- groupes de contacts 161
- importer des contacts 26, 158, 159
- modifier des contacts 158
- profil personnel 156
- suggestions de liens de contacts 159
- transférer des contacts 26, 158

## Copier

- fichiers 136
- texte 52

---

## D

---

Demande de réunion 168

## Diaporama

- vidéo de points marquants 102

DLNA 133

## Dossier

- grouper des applications 70

- grouper des favoris 123
  - supprimer des éléments 70, 71
- Dossiers d'e-mails
- déplacer des e-mails 167

---

## E

---

### E-mail

- brouillon 165
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) 165
- envoyer 165
- pièces jointes 165
- suppression 167

Voir également E-mail

### E-Mail

- rechercher 167
- répondre 165
- trier 167

### Écran

- capturer 45
- écran inactif 38
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 205
- paramètres du mode Veille 205
- régler la luminosité 206
- rotation 205

### Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer le panneau de widgets 68
- applications 68
- barre de lancement 66
- changer votre écran d'accueil principal 70
- dossier 70
- flux 74
- fond d'écran 66
- organiser les panneaux de widgets 69
- panneau des widgets 27
- raccourcis 68
- réorganiser des widgets et les icônes 68
- supprimer des widgets et des icônes 68
- widgets 67

### Ecran d'Impression

Voir Ecran de capture

### Ecran de capture 45

### Écran inactif

Voir Écran verrouillé

### Écran verrouillé

- désactiver une alarme 38
- déverrouiller 38
- ouvrir une application 44
- refuser un appel 107
- répondre à un appel 107
- widgets 72

### Effectuer des appels

- appel 105

### Enregistrer votre voix 186

### Envoyer

- Google Drive 140

### Espace mémoire faible 136

### Exchange ActiveSync

- Absent du bureau 168
- demande de réunion 168
- envoyer une demande de réunion 168
- marquer un e-mail 168

---

## F

---

### Face unlock 210

### Fichiers

- copie 136

### Fond d'écran

- changer 66

### FOTA

Voir Mise à jour logicielle

---

## G

---

### Galerie

- afficher des photos et des vidéos 92
- afficher des photos et des vidéos par événement 92
- afficher des photos par lieu 94
- créer des prises de vue en séquence 99
- créer un gif animé 99
- découpage de vidéos 101
- effets personnalisés 96
- modifier des photos 96
- modifier des photos de groupe 100
- Morphing 97
- regarder des vidéos 101



- Suppression d'objets dans une photo 100
  - Video Highlights
  - Voir Zoe
  - Géomarker 92
  - Gestes
    - gestes de mouvement 38
    - gestes tactiles 40
  - Gestes du doigt 40
  - Gmail 170
  - Google Drive
    - à propos de 138
    - enregistrer sur Google Drive 142
    - espace mémoire 140
    - transfert des photos et des vidéos 140
    - travailler avec des documents 142
  - Google Maps 176
  - Google Now
    - arrêter 119
    - configuration 117
  - Google Play
    - installer les applications 31
    - remboursement 32
  - Google Voice Search 120
  - GPS (Système de positionnement global)
    - Voir Paramètres de localisation
- 
- H**
- 
- Haut-parleur 108
  - HDMI 133
  - HDR 89
  - Historique des appels 110
  - Horloge
    - alarme 185
    - réglage de la date et de l'heure 185
  - HTC Backup 145
  - HTC BlinkFeed
    - à propos de 74
    - activer ou désactiver 74
    - afficher les flux de réseaux sociaux et d'applications 75
    - ajouter des éditions régionales 76
    - ajouter des flux RSS 76
    - configurer des sujets personnalisés 75
  - enregistrer des articles pour plus tard 76
  - poster sur des réseaux sociaux 77
  - sélectionner des flux 75
  - supprimer des éléments 77
  - HTC Car
    - Voir Voiture
  - HTC Clock
    - définir une alarme 185
  - HTC Eye Experience 9
  - HTC Media Link HD 133
  - HTC Mini+
    - ajouter Texte rapide 202
    - associer et connecter 201
    - déconnecter 201
    - dissocier 202
    - renommer 202
    - trouver la fonction 202
  - HTC Scribe
    - à propos de 182
    - insertion des images 183
    - modèle de blog photo 183
    - modèles 182
    - rédiger une note 182
    - regrouper des notes 184
  - HTC Sync Manager 151
- 
- I**
- 
- Informations du téléphone 29
  - Internet
    - navigation 121
- 
- L**
- 
- Langue
    - langue du système 207
  - Liste à regarder 123
  - Liste de lecture 123
- 
- M**
- 
- Magnétophone 186
  - Mains libres 197
  - Mémoire 135
  - Mémoire en ligne
    - Google Drive 138
  - mémoire étendue 135
  - Messagerie de groupe 113

## Messages

- boîte de rejet 115
- boîte sécurisée 115
- brouillon de message 112, 113
- enregistrer comme tâche 114
- envoi 112
- répondre 114
- SMS de groupe 113
- supprimer une conversation 116
- transfert 114
- verrouiller 116

## Météo

- Consulter la météo 185

## Mettre à niveau

Voir Mise à jour logicielle

## Microprogramme

Voir Mise à jour logicielle

## Mise à jour du téléphone 29

## Mise à jour logicielle 29

## MMS

- envoi 112
- MMS de groupe 113
- pièce jointe 112

## Voir également MMS

## Mode avion 203

## Mode Enfant

- à propos de 188
- choisir des applications 188
- fermer 188

## Mode Navigation privée

Voir Navigateur, onglet de navigation privée

## Mode Ne pas déranger 204

## Mode rafale 83

## Mode Veille 37

## Modes de capture

- basuler vers 79
- modifier et enregistrer 91

## Morph

Voir Morphing

## Morphing 97

## Motion Launch 46

## Musique

- ajouter une chanson à une file d'attente 127
- définir une chanson comme sonnerie 128
- écouter 125

- écouter de la musique depuis l'Écran verrouillé 125
- paroles 128
- photos d'artistes 127
- playlist 126
- pochettes d'album 127
- profil BoomSound 126
- transférer de l'iPhone 152

---

**N**


---

## Navigateur

- afficher la version du bureau 121
- favoris 123
- historique 124
- Liste de lecture ou Liste à regarder 123
- onglet de navigation privée 124
- onglets 122
- utiliser 121

## Navigation

Voir Conduite

## NFC (Near Field Communication) 199

## Notifications

- panneau 50
- widget 51

## Numérotation rapide 106

---

**P**


---

## Panorama balayé 89

## Panoramique 360 88

## Paramètres

- À propos de 29
- Accessibilité 207
- langue de l'affichage 207
- Mémoire 135

## Paramètres de localisation 176

## Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

## Paramètres rapides 27

## Partage

- Google Drive 140

## Partage d'écran 104

## Partage de connexion

Voir Partage de connexion USB

## Partage de connexion USB 196

## Partage du réseau intelligent 196

## Partager

- événement 174

- texte 53
- TV 132
- partager l'écran du téléphone 104
- Photo double capture 87
- Photomaton 86
- Photos
  - afficher des photos et des vidéos 92
  - afficher des photos et des vidéos par événement 92
  - afficher des photos par lieu 94
  - effets personnalisés 96
  - lieu 94
  - transférer de l'iPhone 152
  - transférer de l'ordinateur 26
- Plans
  - Google Maps 176
- Point d'accès
  - Voir Routeur sans fil
- Prédiction de mots
  - prédiction bilingue 55
- Prise continue 83
- PUK (Clé de déblocage de code PIN) 209

---

## R

---

- Raccourcis 44
- Radio
  - Voir Radio FM
- Radio FM
  - utiliser 130
- Rechercher
  - recherche sur le téléphone et le Web 119
  - Voice Search 120
- Réinitialisation d'usine 153
- Réinitialisation générale
  - Voir Réinitialisation d'usine
- Réinitialisation logicielle 153
- Réinitialisation matérielle
  - Voir Réinitialisation d'usine
- Réinitialiser 153
- Retardateur 85
- Retouche visage 84
- Réveiller le téléphone
  - via le bouton d'alimentation 37
  - via Motion Launch 46
- Routeur
  - Voir Routeur sans fil

- Routeur sans fil 195

---

## S

---

- Saisie vocale 57
- Sauvegarder
  - à propos de 144
  - HTC Backup 145
  - HTC Sync Manager 151
  - options 144
  - restaurer des applications sauvegardées 31
- Sécurité
  - certificats de sécurité 193
  - protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 210
- SMS 112, 113
- Voir également Messages
- Son
  - changer de profil 111
  - sonnerie, notifications, et alarme 65
- Sonnerie
  - définir une chanson comme sonnerie 128
  - modifier 128
- Suivi du visage 103
- Synchronisation
  - HTC Sync Manager 151

---

## T

---

- Tâches
  - à propos de 186
  - créer une tâche 186
  - gérer 187
  - gérer des listes 187
- Transfert des données
  - à partir de l'iPhone et d'autres téléphones 25
  - à partir du téléphone Android 24
  - transférer les contacts 26

---

## V

---

- Verrouillage de l'écran 210
- Version de HTC Sense 29
- Vidéo double capture 86
- Vidéo en ralenti 90
- Video Highlights
  - Voir Zoe

VideoPic 82

Vidéos

- enregistrer 82
- modifier 101
- prendre une photo pendant l'enregistrement 82
- regarder 101
- transférer de l'ordinateur 26
- vitesse de lecture 101

Voice Search 120

Voiture

- à propos de 179
- commandes vocales 180
- gérer les appels 181
- HTC Car Kit 179
- lecture de musique 181
- navigation 180

VPN

- ajouter une connexion 194
- connexion 194
- déconnexion 194

---

## W

---

Wi-Fi

- activer 192
- connexion via WPS 192

Widgets

- ajouter 67
- changer les paramètres 67
- redimensionner 67
- réorganiser 68
- supprimer 68, 69
- widgets d'écran verrouillé 72

---

## Y

---

YouTube

- regarder 129
- trouver des vidéos et des chansons 129

---

## Z

---

Zoe 102