

LOGICOM®



CALIS

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
74, rue de la Belle Etoile
Z.I. Paris Nord II
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG
FRANCE

Déclarons que le produit CALIS est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):
- EN60950 (2000)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):
- EN301489-01 V1.3.1, EN301489-06 V1.1.1

Article 3.2 - (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :
- EN301406 V1.4.1

Le produit ayant une puissance moyenne inférieure à 20 mW, le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW.

Nous déclarons que le produit CALIS est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 17 août 2004

Bernard BESSIS
Président Directeur Général

SOMMAIRE

1 Présentation de l'appareil	page 3
2 Fonctions téléphone	page 9
3 Fonction Présentation du numéro	page 37
4 Options avancées	page 45
5 Réinitialisation de l'appareil	page 51
6 Champ d'application de la garantie	page 52
7 Procédure pour contacter le S.A.V.	page 52

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.

Enfin, compact et simple à utiliser le CALIS tiendra peu de place sur votre bureau.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1-1	Caractéristiques	page 4
1-2	Précautions d'emploi	page 6
1-3	Conditions de sécurité	page 7
1-4	Charge des batteries	page 7
1-5	Niveau de charge de la batterie	page 8
1-6	Instructions d'installation	page 8
1-7	Témoins lumineux	page 8

1-1 - Caractéristiques

Ses caractéristiques techniques principales sont :

FONCTIONS TELEPHONES :

- Portée 300 m en champ libre.
- Autonomie : 100 heures en veille.
8 heures en communication.
- Ecran LCD 2 lignes (1 ligne alphanumérique + 1 ligne d'icônes).
- Ecran rétro-éclairé. Disponible uniquement sur les modèles CALIS 200, 202, 203, 204.
- Main libre. Disponible uniquement sur les modèles CALIS 200, 202, 203, 204.
- Possibilité de programmer 2 combinés sur la même base.
- Possibilité de programmer 1 combiné sur 4 bases.
- Appel interphone entre deux combinés.
- Transfert d'un appel externe vers un autre combiné.
- Recomposition de l'un des 10 derniers numéros appelés.
- Répertoire de 25 mémoires alphanumériques (numéros + noms).
Capacité de 25 chiffres par numéro
Capacité de 12 caractères par nom
- Pré-numérotation
- Possibilité d'éteindre/allumer un combiné
- Code personnalisé (code PIN) pour protéger l'accès à certaines fonctions.
- Témoin lumineux indiquant la prise de ligne.
- Personnalisation du combiné (5 caractères).
- Choix de 10 sonneries sur le combiné.
- Volume de la sonnerie réglable sur le combiné (5 niveaux + Arrêt + crescendo).
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Choix de 5 sonneries sur la base.
- Volume de la sonnerie réglable sur la base (5 niveaux + arrêt).

- Verrouillage du clavier.
- Fonction horloge.
- Programmation des appels interdits.
- Choix de la langue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand et Italien).
- Bips touches.
- Indicateur visuel et sonore de batterie faible.
- Indicateur visuel et sonore de dépassement de portée.
- Compteur de durée de conversation.
- Appel combiné.
- Numérotation : Fréquence Vocale (FV) uniquement.
- Touche R (délai réglable).
- Fonction PAUSE (délai réglable).
- Fonction secret.

SERVICES CONTACTS DE FRANCE TÉLÉCOM:

Toutes les caractéristiques suivantes sont disponibles uniquement si vous êtes abonné au service présentation du numéro ou du nom de France Télécom (contactez votre agence locale au 1014 appel gratuit);

- Présentation du numéro ou du nom de l'appelant.
- Journal des appels (24 numéros + noms).
- Horodatage des appels.
- Composition d'un numéro à partir du journal.
- Effacement sélectif des appels.

1-2 Précautions d'emploi :

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil près dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc...) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz si la source de la fuite est proche du téléphone.
- Les batteries du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation des déchets.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.**

IMPORTANT :

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

1-3 Conditions de sécurité :

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 VAC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.

1-4 Charge des batteries

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois), durant **un minimum de 20 heures, sans brancher la prise téléphonique.**

- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur (**16**) dans la prise (**18**) située derrière la base.
- Connecter l'adaptateur secteur (**16**) à la prise de courant (220 V ~)
- Ouvrir le compartiment (**20**) des batteries.
- Insérer les 3 batteries rechargeables en respectant les polarités dans le compartiment (**20**).
- Placer le combiné sur la base.
- Un signal sonore est émis et le témoin lumineux (**13**)  s'allume

ATTENTION

Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 20 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

La garantie ne prendra effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

1-5 Niveau de la charge de la batterie



La batterie est pleine.



La batterie est à 50 % de sa charge maximale.



La batterie est faible.



La batterie est complètement déchargée, vous devez impérativement la remettre en charge.

1-6 Instructions d'installation

Placer la base sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

- Connecter le cordon téléphonique (17) dans la prise modulaire (19) située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.


1-7 Témoin lumineux

Témoins	N°	Fonction	Indications
	13	Indique que le combiné est en charge	Allumé en permanence
	14	Indique la présence d'appel(s) non lu(s) dans le journal	Clignote
		Hors communication	Eteint en permanence
		En communication	Allumé en permanence

2 - FONCTIONS TELEPHONE

2-1	Schémas et fonctions	pages 10 et 11
2-2	Eteindre/Allumer un combiné	page 12
2-3	Utilisation du menu	page 12
2-4	Choix d'une langue	page 13
2-5	Composition d'un numéro	page 14
2-6	Réception d'un appel	page 15
2-7	Main libre	page 16
2-8	Réglage du volume d'écoute et de la main libre	page 17
2-9	Utilisation du clavier alphanumérique	page 18
2-10	Personnalisation du combiné	page 19
2-11	Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire	page 20
2-12	Consulter le répertoire	page 21
2-13	Composition d'un numéro à partir du répertoire	page 22
2-14	Modification d'une mémoire répertoire	page 22
2-15	Effacer une mémoire répertoire	page 23
2-16	Affichage de la durée de communication	page 24
2-17	Choix d'une sonnerie sur le combiné (appel externe et interne)	page 24
2-18	Régler le volume de la sonnerie sur le combiné	page 25
2-19	Choix d'une sonnerie sur la base	page 26
2-20	Régler le volume de la sonnerie sur la base	page 27
2-21	Fonction interphone	page 28
2-22	Transférer un appel externe vers un combiné	page 28
2-23	Régler la date et l'heure	page 29
2-24	Activer/désactiver les bips de touches	page 29
2-25	Activer/désactiver le signal sonore de batterie faible	page 30
2-26	Activer/désactiver le signal sonore de combiné hors portée	page 31
2-27	Verrouiller/déverrouiller le clavier	page 32
2-28	Fonction secret	page 32
2-29	Touche R	page 32
2-30	Fonction Pause	page 34
2-31	Réinitialisation des réglages par défaut	page 35

2-1 Schémas et fonctions

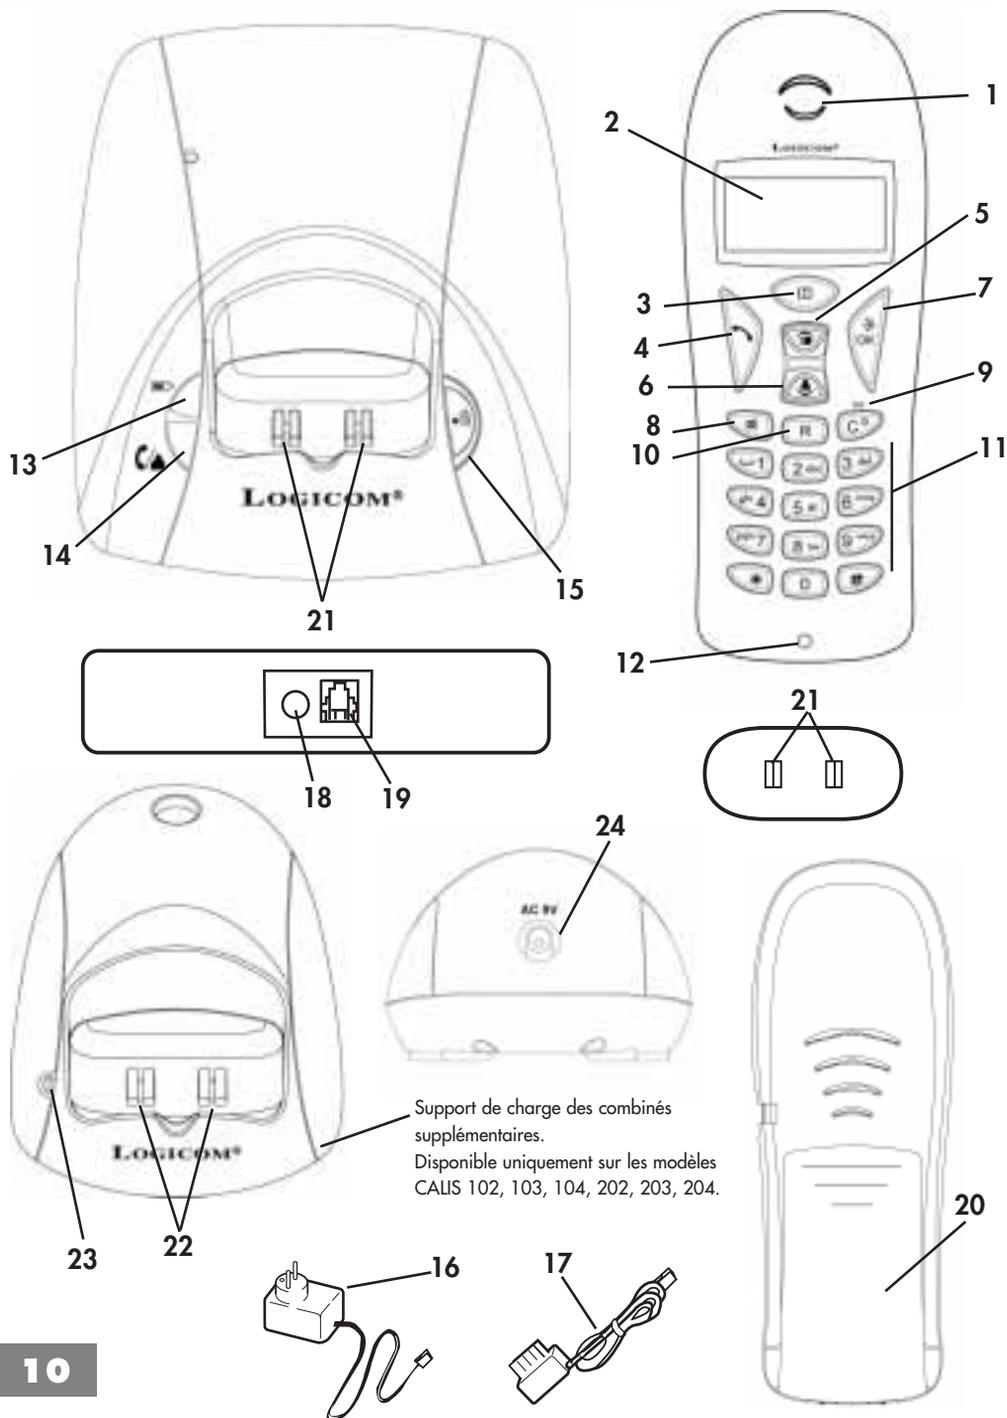

1- Ecouteur du combiné

Permet d'entendre votre correspondant

2- Ecran du combiné

Permet de visualiser les fonctions du téléphone.

3- Touche  pour les CALIS 100, 102, 103 et 104.

Permet de consulter le répertoire.

Touche  pour les CALIS 200, 202, 203, 204.

Permet d'activer ou de désactiver la main libre.

4- Touche

Permet de prendre la ligne (décrocher).

Permet de libérer la ligne (raccrocher)

5- Touche

Permet de naviguer dans le menu.

Permet la répétition automatique de l'un des 10 derniers numéros composés.

Permet d'insérer une pause

Permet d'augmenter le volume d'écoute en communication.

6- Touche

Permet de naviguer dans le menu

Permet d'accéder au journal des appels.

Permet de diminuer le volume d'écoute en communication.

7- Touche

Permet d'accéder au menu.

Permet de valider les fonctions du menu.

8- Touche

Permet d'activer ou de désactiver la fonction secret.

9- Touche  /INT

Permet d'effacer un caractère.

Permet de sortir du menu.

Permet de faire un appel interphone lorsque vous

avez 2 combinés enregistrés sur la même base.

Permet d'éteindre et d'allumer le combiné.

10- Touche

Permet l'accès à certains services contact de France Télécom.

11- Clavier alphanumérique.

Permet de composer un numéro.

Permet de saisir un nom

12- Micro du combiné.

Permet de parler à votre correspondant.

13- Témoin lumineux

Indique la charge des batteries du combiné.

14- Témoin lumineux

Indique une prise de ligne (allumé).

Indique la présence d'appel(s) non lu(s) dans le journal (cignote).

15- Touche

Permet d'appeler les combinés.

Permet d'enregistrer un combiné sur la base.

16- Adaptateur secteur

Permet d'alimenter l'appareil

17- Cordon téléphonique

Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale.

18- Fiche d'alimentation

Permet de raccorder l'adaptateur secteur

19- Fiche modulaire

Permet de raccorder le cordon téléphonique.

20- Compartiment batterie

Permet d'insérer les batteries du combiné.

21- Contacts de charge de la base

Permettent de recharger les batteries du combiné.

22- Contacts de charge du support de charge

Permettent de recharger les batteries du combiné.

23- Témoin lumineux

Indique la charge des batteries du combiné.

24- Fiche d'alimentation

Permet de raccorder l'adaptateur secteur.

2-2 Eteindre/Allumer un combiné.

a) Eteindre un combiné

- Le combiné est allumé
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche (9)  jusqu'à l'extinction de l'écran.
- Vous ne pouvez plus composer un numéro ni recevoir d'appels.

b) Allumer un combiné

- Le combiné est éteint
- Appuyer sur la touche (9) 
- Le combiné s'allume et rétablit la liaison avec sa base

Remarque : Lorsque dans la notice il est indiqué que le combiné est au repos, cela signifie que le combiné est allumé mais n'est pas en communication. (pas de tonalité).

2-3 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu. Ce menu est composé de plusieurs sous-menus permettant d'accéder à ces fonctions.

1) Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche (7) 

2) Pour faire défiler les fonctions du menu, appuyer sur les touches (5)  ou (6) 

- L'icône  sur l'écran du combiné vous indique qu'une fonction est accessible par la touche (5) .
- L'icône  sur l'écran du combiné vous indique qu'une fonction est accessible par la touche (6) .

3) Pour sélectionner une fonction du menu, appuyer sur la touche (7) 

4) Pour revenir à la fonction précédente, appuyer brièvement sur la touche (9) 

5) Pour sortir définitivement du menu, maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes.

2-4 Choix d'une langue

Il y a 5 langues programmées dans le menu : le français, l'anglais (ENGLISH), l'allemand (DEUTSCH), l'italien (ITALIANO) et l'espagnol (ESPAÑOL).

La langue programmée par défaut est le FRANÇAIS.

Pour modifier la langue, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)

- Appuyer sur la touche (7) 

- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " COMBINE "

- Appuyer sur la touche (7) 

- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " LANGUE " s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche (7) 

- La langue utilisée est affichée sur l'écran LCD

- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser.

- Appuyer sur la touche (7)  pour valider la langue sélectionnée.

- " LANGUE " s'affiche sur l'écran.

- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

2-5 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (4) 
- L'icône  et **EXT** s'affichent sur l'écran et le témoin lumineux (14)  de la base s'allume
- Vous obtenez la tonalité
- Composer le numéro de votre correspondant
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche (4)  ou raccrocher le combiné sur la base.

b) Pré-numérotation

- le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Composer le numéro de votre correspondant
- Le numéro s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche (4) 
- L'icône  et **EXT** s'affichent sur l'écran et le témoin lumineux (14)  de la base s'allume.
- Le numéro est composé automatiquement
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche (4)  ou raccrocher le combiné sur la base.

c) Fonction BIS sur les 10 derniers numéros appelés

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (5) 
- Le dernier numéro appelé est affiché sur l'écran
- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner un des 10 derniers numéros précédemment appelés. 
- Appuyer sur la touche (4) 
- Le numéro affiché est composé automatiquement
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche (4)  ou raccrocher le combiné sur la base.

2-6 Réception d'un appel

a) Le combiné n'est pas sur sa base.

- le combiné sonne (selon réglage).
- L'icône **EXT** clignote sur l'écran LCD
- Appuyer sur la touche **(4)** 
- Parlez à votre correspondant
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche **(4)**  ou raccrocher le combiné sur la base.

b) le combiné est sur sa base.

Lorsque le combiné est sur sa base la prise de ligne dépend de la programmation effectuée au préalable.

Vous disposez de 2 modes de programmation afin de déterminer si après avoir enlevé le combiné de sa base, vous devez soit :

- Appuyer sur la touche **(4)**  (Mode DEC AUTO sur MARCHE)
- OU • Ne pas appuyer sur la touche **(4)**  (Mode DEC AUTO sur ARRET)

Pour programmer l'un de ces modes, vous devez suivre la procédure suivante :

- Appuyer sur la touche **(7)** .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(6)**  pour sélectionner " **COMBINE** "
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- Appuyer sur la touche **(6)**  jusqu'à ce que " **DEC AUTO** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- Le réglage en cours s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche **(5)**  ou **(6)**  pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré.
MARCHE (la ligne sera prise au décroché lors d'un appel).
ARRET (la ligne ne sera pas prise au décroché lors d'un appel).
- Appuyer **(7)**  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche **(9)**  pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-7 Main libre

Cette fonction vous permet sans décrocher le combiné :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'entendre votre correspondant.
- De parler avec votre correspondant.

a) Pour appeler :

- Appuyer sur la touche 
- Les icônes  et  s'affichent sur l'écran LCD.
- Attendre la tonalité puis composer le numéro de votre correspondant.
- Parler lorsque votre correspondant décroche.

b) Pour recevoir :

- Le combiné sonne (selon réglage).
- Appuyer sur la touche 
- Les icônes  et  s'affichent sur l'écran LCD.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

c) Pour basculer du mode main libre au mode combiné :

- Lors d'une conversation en mode main libre.
- Appuyer sur la touche  pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné en main pour converser.
- A la fin de la conversation, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

NB : le réglage du volume de la main libre est celui utilisé pour le volume d'écoute dans le combiné (voir chapitre suivant).

ATTENTION : l'usage prolongé de la main libre pendant une conversation entraîne une consommation très importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

2-8 Réglage du volume d'écoute et de la main libre

Le réglage du volume d'écoute dans l'écouteur est identique au réglage du volume de la main libre.

Le volume peut être réglé sur 5 niveaux (1 minimum à 5 maximum).

Le volume d'écoute est réglé au niveau 4 par défaut.

Vous devez régler le volume d'écoute pendant une communication.

- Vous êtes en communication.

- Appuyez sur la touche (5)  pour augmenter le volume d'écoute
- Appuyez sur la touche (6)  pour diminuer le volume d'écoute

2-9 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire ou le nom du combiné, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- pour saisir un A, appuyez une fois sur 2
- pour saisir un B, appuyez deux fois sur 2
- pour saisir A puis B à la suite, saisissez un A, attendez que le curseur soit passé au caractère suivant et saisissez un B.

Pour saisir un espace vide, appuyez sur 1.

Pour saisir un trait, appuyez deux fois sur 1

Les caractères du clavier sont les suivants :

Touches	Premier appui	Second appui	Troisième appui	Quatrième appui	Cinquième appui
1	espace	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

2-10 Personnalisation du combiné

Cette fonction permet de donner un nom à votre combiné. Le nom du combiné ne doit pas dépasser 5 caractères.

Le nom du combiné par défaut est "DECT"

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPERTOIRE" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " COMBINE "
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " NOM " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Le nom utilisé s'affiche.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche (9)  pour effacer caractère par caractère le nom affiché.
- Saisir le nouveau nom désiré (5 caractères max.) en utilisant les touches du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider le nouveau nom.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-11 Enregistrement d'un numéro et d'un nom dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer 25 mémoires (25 chiffres pour le numéro et 12 caractères pour le nom) dans le répertoire.

La saisie du nom et du numéro est obligatoire.

Pour enregistrer un numéro et un nom dans le répertoire, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "NOM " s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire, en utilisant le clavier alphanumérique. (Voir chapitre **Utilisation du clavier alphanumérique**).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "NUMERO " s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro de téléphone correspondant au nom enregistré précédemment en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche (7)  pour enregistrer une nouvelle mémoire répertoire.
- Ou
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pour revenir au repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

REMARQUE : "PLEIN" s'affiche sur l'écran lorsque toutes les mémoires du répertoire sont utilisées.

2-12 Consulter le répertoire

1) Consulter le répertoire par le menu

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "LISTE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur les touches (5)  ou (6)  pour consulter toutes les mémoires du répertoire.
- Ou
 - Taper la première lettre du nom recherché.
- Appuyer sur la touche (9)  pour sortir du répertoire.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2) Accès direct au répertoire

Appuyer sur la touche (3)  sur les CALIS 100, 102, 103, 104 pour consulter le répertoire.

Appuyer sur la touche (8)  sur les CALIS 200, 202, 203, 204 pour consulter le répertoire.

- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour consulter toutes les mémoires du répertoire.
- Ou
 - Taper la première lettre du nom recherché.
- Appuyer sur la touche (9)  pour sortir du répertoire.

2-13 Composition d'un numéro à partir du répertoire

- Appuyer sur la touche (3)  pour consulter le répertoire.
 - Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner le correspondant que vous désirez appeler.
- Ou
 - Taper la première lettre du nom recherché.
- Appuyer sur la touche (4)  pour composer le numéro dont le nom est affiché.
- Le numéro est composé automatiquement.

2-14 Modification d'une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " AJOUTER " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " MODIFIER "
- Appuyer sur la touche (7) 
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner la mémoire répertoire à modifier.
- Appuyer sur la touche (7)  lorsque la mémoire répertoire à modifier a été trouvée.
- Utiliser la touche (9)  pour effacer (caractère par caractère) le nom affiché.
- Saisir le nouveau nom en utilisant le clavier alphanumérique (**Voir chapitre Utilisation du clavier alphanumérique**).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "NUMERO " s'affiche sur l'écran.

- Utiliser la touche (9)  pour effacer (caractère par caractère) le numéro affiché.
- Composer le nouveau numéro de téléphone correspondant au nom enregistré précédemment en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider vos modifications.
- " **MODIFIER** " s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche (7)  pour modifier une nouvelle mémoire répertoire.
- Ou
 - Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-15 Effacer une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " **AJOUTER** " s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  pour sélectionner " **EFFACER** "
- Appuyer sur la touche (7) 
- La première mémoire répertoire s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches (5)  ou (6)  pour sélectionner la mémoire que vous désirez effacer.
- Appuyer 2 fois sur la touche (7)  jusqu'à ce que " **CONFIRME** " s'affiche.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " **EFFACER** " s'affiche sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche (7)  pour effacer une nouvelle mémoire répertoire.
- Ou
 - Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

2-16 Affichage de la durée de communication

La durée de communication s'affiche au bout de 15 secondes.

En minutes-secondes : "00-15".

A la fin de chaque appel, la durée de communication reste affichée 2 secondes.

2-17 Choix d'une sonnerie sur le combiné (appel externe et interne)

La sonnerie d'un appel externe peut-être différente de celle d'un appel interphone.

Choix d'un sonnerie :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " **COMBINE** " sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "BIP" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que s'affiche :
 - "MEL INT" pour sélectionner la sonnerie par un appel interneOU
 - "MEL EXT" pour sélectionner la sonnerie par un appel externe
- Appuyer sur la touche (7) 

- La sonnerie utilisée est diffusée et affichée ("MELODIE : 3" par exemple).
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner une sonnerie.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-18 Régler le volume de la sonnerie sur le combiné

Le volume de la sonnerie sur le combiné peut-être réglé soit sur :

- SILENCE (la sonnerie est coupée)
- 5 niveaux (1 minimum à 5 maximum)
- CRESCENDO (sonne progressivement de plus en plus fort)

Le volume de la sonnerie par défaut est : 4.

Pour régler le volume de la sonnerie, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " COMBINE "
- Appuyer sur la touche (7) 
- "BIP" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " VOL SONN " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner soit :
- "SILENCE", "CRESCENDO" ou "VOLUME X", X représente le niveau du volume (1 à 5).
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-19 Choix d'une sonnerie sur la base

Vous disposez de 5 sonneries différentes sur la base.

Pour sélectionner une sonnerie, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPERTOIRE" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "REGLAGES" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " MEL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- La sonnerie utilisée par la base est diffusée et affichée ("MELODIE : 3" par exemple).
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner une sonnerie.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches

2-20 Régler le volume de la sonnerie sur la base

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie sur 5 niveaux (1 minimum à 5 maximum).

Vous pouvez également couper la sonnerie de la base (SILENCE).

Le niveau du volume par défaut est : 4.

Pour régler le niveau du volume sur la base, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPERTOIRE" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "REGLAGES" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Le niveau du volume utilisé s'affiche :
 - "VOLUME X" (X représente le niveau de 1 à 5).

Ou

- "SILENCE" (la sonnerie est coupée).
- Utiliser les touches (5)  et (6)  pour sélectionner le niveau du volume souhaité.
- Appuyer sur la touche (7) 
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

2-21 Fonction interphone

Cette fonction est possible uniquement si vous possédez 2 combinés enregistrés sur la même base.

Cette fonction vous permet d'appeler l'autre combiné.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (9) .
- Vous entendez une tonalité d'attente.
- "COMBINE : " et les icônes ,  s'affichent sur l'écran.
- Composer le numéro du combiné à appeler.
- "COMBINE : 1" ou "COMBINE : 2" s'affiche sur l'écran.
- Le combiné (1 ou 2) appelé sonne.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche (4) .

2-22 Transférer un correspondant externe vers l'autre combiné

- Vous êtes en communication avec un correspondant externe.
- Appuyer sur la touche (9) .
- Vous entendez une tonalité d'attente.
- "COMBINE : " et les icônes ,  s'affichent sur l'écran.
- Composer le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer le correspondant externe.
- "COMBINE : 1" ou "COMBINE : 2" s'affiche sur l'écran.
- Le combiné (1 ou 2) appelé sonne.
- Dès que votre correspondant interne décroche, appuyez sur la touche (4)  pour raccrocher et lui passer le correspondant externe.

2-23 Régler la date et l'heure.

ATTENTION : Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro de France Télécom, la date et l'heure sont réglés automatiquement par le réseau à chaque appel reçu.

- Appuyer sur la touche (7)  .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner " **COMBINE** " à l'aide de la touche (6)  .
- Appuyer sur la touche (7)  .
- Sélectionner " **DATE / HEURE** " à l'aide de la touche (6)  .
- Appuyer sur la touche (7)  .
- Le premier chiffre de la date clignote.
- Saisir le jour, le mois, les heures et les minutes en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-24 Activer/désactiver les bips de touches

Le combiné émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche quand les bips touches sont activés.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7)  .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " **COMBINE** "
- Appuyer sur la touche (7)  .
- " **BIP** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7)  .
- " **TOUCHE** " s'affiche sur l'écran LCD.

- Appuyer sur la touche (7) 

Le réglage en cours s'affiche (MARCHE ou ARRET)

- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour activer ou désactiver la tonalité des touches.

MARCHE : bips touches activés

ARRET : bips touches désactivés

- Appuyer (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-25 Activer/désactiver le signal sonore de batterie faible

Lorsque cette fonction est activée, le combiné émet un signal sonore pour vous signaler que les batteries sont déchargées **en communication**.

Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " COMBINE "
- Appuyer sur la touche (7) 
- " BIP " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " TOUCHE " s'affiche sur l'écran LCD.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que " BATT BAS " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 

Le réglage en cours s'affiche (MARCHE ou ARRET) :

- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour activer ou désactiver le signal sonore de batterie faible.

MARCHE : indicateur activé

ARRET : indicateur désactivé

- Appuyer (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-26 Activer / désactiver le signal sonore de combiné hors portée

Lorsque cette fonction est activée, le combiné émet des bips en communication pour vous signaler que le combiné est trop loin de sa base.

Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner " **COMBINE** "
- Appuyer sur la touche (7) 
- " **BIP** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " **TOUCHE** " s'affiche sur l'écran LCD.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que " **HORS PORTEE** "
- Appuyer sur la touche (7) 

Le réglage en cours s'affiche (MARCHE ou ARRET) :

- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour activer ou désactiver le signal sonore de combiné hors portée.

MARCHE : indicateur activé

ARRET : indicateur désactivé

- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le retour au mode précédent se fait automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-27 Verrouillage/Déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier vous permet d'éviter de composer un numéro par mégarde.

a) Pour verrouiller le clavier :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7)  puis sur la touche * du clavier alphanumérique.
- L'icône  s'affiche sur l'écran, le clavier est verrouillé.

b) Pour déverrouiller le clavier :

- Le combiné est verrouillé et l'icône  est affiché sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7)  puis sur la touche * du clavier alphanumérique.
- L'icône  disparaît de l'écran, le clavier est déverrouillé.

2-28 Fonction secret

Cette fonction vous permet, **lors d'une communication**, de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.

- Appuyer sur la touche  pour activer cette fonction.
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer de nouveau sur la touche  pour désactiver cette fonction.
- Vous pouvez parler de nouveau avec votre correspondant.

2-29 Touche R

La touche R permet l'accès à certains services contacts de France Telecom.
Pour tout renseignement, contacter votre agence France Telecom (1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel).

Modifier le délai de la touche R :

Vous disposez de 5 délais :

- La position 1 correspond à un délai de 80 ms.
- La position 2 correspond à un délai de 100 ms.
- La position 3 correspond à un délai de 180 ms.
- La position 4 correspond à un délai de 300 ms.
- La position 5 correspond à un délai de 600 ms.

ATTENTION : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur la position 4 (réglage par défaut) car certains services comme la gestion du signal d'appel par exemple ne fonctionneraient pas.

Pour modifier le délai de la touche R, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) .
- " **REPertoire** " s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  pour sélectionner "**REGLAGES**".
- Appuyer sur la touche (7) .
- " **VOL BASE** " s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "**TOUCHE R**" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- Le délai de la touche R utilisée est affichée ("**TOUCHE R : 4**" pour la position 4 par exemple).
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner le délai souhaité (entre 1 et 5).
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider le réglage.
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-30 Fonction Pause

Lorsque vous composez un numéro vous pouvez insérer une pause en maintenant enfoncée la touche (5)  /P pendant 3 secondes (après avoir composé au moins un chiffre) puis terminez votre numéro.

Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé. La fonction PAUSE peut être stockée comme un chiffre ordinaire dans les 25 mémoires du répertoire.

NB : La touche (5)  /P n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.

Modifier le délai de la pause :

ATTENTION : La pause est réglée par défaut sur un délai de 3 secondes (position 4) car cela fonctionne ainsi en France. Toutefois, la modification de ce délai peut s'avérer indispensable pour des utilisateurs avertis.

Vous disposez de 4 délais :

- La position 1 correspond à un délai de 1 seconde.
- La position 2 correspond à un délai de 1,5 seconde.
- La position 3 correspond à un délai de 2 secondes.
- La position 4 correspond à un délai de 3 secondes.

Pour modifier le délai de la pause, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) .
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- utiliser la touche (6)  pour sélectionner "REGLAGES"
- Appuyer sur la touche (7) .
- "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "PAUSE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- Le délai de la pause utilisée est affichée ("PAUSE : 4" pour la position 4 par exemple).

- Appuyer sur la touche **(5)**  ou **(6)**  pour sélectionner un délai de la pause souhaité.
- Appuyer **(7)**  pour valider votre réglage .
- Maintenir enfoncée la touche **(9)**  pendant 2 secondes pour revenir au mode repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

2-31 Réinitialisation des réglages par défaut

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base.

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut sur l'appareil.

Vous obtiendrez les réglages par défaut suivants :

Journal des appels: Vide

Memoires bis : Vide

Repertoire : Vide

Heure : 12:00

Date: 01-01

Volume d'écoute : 4

Sonnerie combiné interne : 1

Sonnerie combiné externe : 3

Volume de la sonnerie du combiné : 4

Volume de la sonnerie de la base : 4

Sonnerie de la base : 3

Touche R : 4 (300 ms)

Fonction pause : 4 (3 sec)

Langue : Français

Bip touche : MARCHE

Alerte sonore de batterie faible : MARCHE

Alerte de combiné hors portée : MARCHE

Réponse automatique : MARCHE

Nom du combiné : DECT

Pour retrouver les réglages par défaut, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  pour sélectionner "REGLAGES"
- Appuyer sur la touche (7) 
- "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que " RESET" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- " CODE " s'affiche sur l'écran.

Composer votre code PIN à l'aide du clavier alphanumérique. (le code pin par défaut est 0000)

- Appuyer sur la touche (7) 
- La base et le combiné émettent un signal sonore pour indiquer la réinitialisation des réglages par défaut.

ATTENTION : Si vous avez oublié votre code PIN, vous devez impérativement réinitialiser l'appareil (Voir chapitre 5 - Réinitialiser l'appareil).

3 FONCTION PRÉSENTATION DU NUMÉRO ET DU NOM

L'accès au service présentation du nom ou du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France telecom.

3-1	Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page 36
3-2	Présentation du numéro et du nom de l'appelant	page 36
3-3	Consultation du journal des appels	page 38
3-4	Composition d'un numéro à partir du journal	page 40
3-5	Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire	page 40
3-6	Effacement sélectif des appels	page 41

L'appareil vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.

Toutes ces informations sont mémorisées dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 24 numéros

3-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

L'appareil garde en mémoire la liste des 24 derniers appels reçus. Cette liste est appelée "journal des appels".

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- L'appareil a une capacité de 12 caractères par nom et de 25 chiffres par numéro.
- A chaque numéro et nom enregistré dans le journal des appels est associée l'heure et la date de leur arrivée.
- A réception d'un appel, le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation.
- Lorsque vous avez des appels non lus enregistrés dans le journal des appels l'icône  clignote sur l'écran de repos du combiné et le témoin lumineux  clignote sur la base.
- "VIDE" s'affiche s'il n'y a aucun appel dans le journal des appels.
- Au-delà de 24 numéros dans le journal, l'appel le plus récent remplace le plus ancien.
- Le numéro ou le nom d'un correspondant s'affiche lorsque vous êtes déjà en ligne, uniquement si vous êtes abonné au service signal d'appel de France Télécom.

3-2 Présentation du numéro et du nom de l'appelant

Ce service permet :

- De lire sur l'écran du combiné le numéro de la ligne téléphonique d'où provient l'appel.
- De disposer d'un journal des numéros de vos correspondants associés à la date et l'heure de leurs appels
- Les messages d'identification sont transmis par le central téléphonique après une brève sonnerie (250 ms) et avant la sonnerie d'appel normale.

a) Réception d'un appel avec le nom



b) Réception d'un appel avec le numéro



c) Réception d'un appel où l'appelant ne souhaite pas divulger son numéro



ATTENTION : Il est impossible de rappeler ce correspondant à partir du journal des appels.

d) Réception d'un appel avec une erreur due au réseau



ATTENTION : Il est impossible de rappeler ce correspondant à partir du journal des appels.

e) Réception d'un appel provenant du serveur de réception SMS de France Télécom



ATTENTION : Cet appareil ne peut pas recevoir de SMS mais vous indique qu'un correspondant à tenter de vous en envoyer un.

3-3 Consultation du journal des appels

- L'appareil est au repos (aucune tonalité)
- Appuyez sur la touche **(6)** 
- L'appel le plus récent s'affiche
- Utiliser les touches **(5)**  et **(6)**  pour consulter les autres appels



Le correspondant LOGICOM a tenté de vous joindre 1 fois.

- Pour afficher le numéro puis la date et l'heure associés à un nom, utiliser la touche **(7)** 

CAS PARTICULIERS :


a) Appel répété



Le correspondant dont le numéro est 0148636795 a tenté de vous joindre 3 fois.

Appuyer sur la touche **(7)**  pour connaître à quelle heure il a tenté de vous joindre pour la dernière fois.

b) Votre correspondant ne désire pas divulguer son numéro

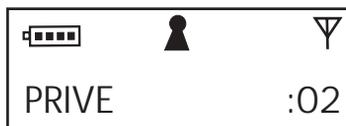

Vous avez reçu 2 (exemple) appels dont le correspondant n'a pas voulu divulguer son numéro (il peut s'agir du même correspondant ayant appelé 2 fois ou de deux correspondants différents).

Comme le numéro est masqué par l'appelant, il est impossible de le rappeler.

c) Le numéro de l'appalant n'est pas disponible



Une erreur s'est produite sur le réseau, l'affichage du numéro ou du nom est indisponible . Il est impossible de rappeler ce correspondant.

d) Réception d'un SMS



Vous avez reçu 1 (exemple) SMS sur votre ligne fixe.

Cet appareil ne peut pas recevoir de SMS.

Inutile de composer le numéro associé à ce service car il s'agit du numéro du serveur de réception SMS de France Télécom qui vous signalerait que ce numéro n'est pas attribué.

REMARQUES :

- Appuyer sur la touche  pour composer le numéro du correspondant dont le nom ou le numéro est affiché sur l'écran
- Pour sortir à tout moment du journal des appels, maintenir enfoncée la touche (9)  jusqu'à ce que l'écran de repos s'affiche.
- L'appareil revient automatiquement au repos après 1 minute d'inactivité des touches.

3-4 Composition d'un numéro à partir du journal

- *Vous consultez le journal des appels (voir chapitre précédent)*
- *Dès que le numéro ou le nom de votre correspondant est affiché sur l'écran, appuyez sur la touche *
- *Le numéro est composé automatiquement*

REMARQUE : Le numéro des appels affichés en tant que "PRIVE" ou "INDISPONIBLE" ne peuvent pas être composés.

3-5 Transfert d'un numéro et d'un nom* du journal vers le répertoire

- *Vous consultez le journal des appels (chapitre 3-3)*
- *Sélectionnez l'appel dont vous souhaitez transférer le numéro à l'aide des touches (5)  et (6) *
- *Appuyez sur la touche (7)  (plusieurs fois si nécessaire) jusqu'à ce que "AJOUTER"^① s'affiche sur l'écran*
- *Appuyez sur la touche (7) *

- Le nom du journal s'affiche automatiquement
- Si vous souhaitez modifier le nom affiché utilisez les touches du clavier alphanumérique (la touche (9)  permet d'effacer un caractère)
- Appuyez sur la touche (7)  pour valider
- Le nom et le numéro de ce correspondant sont mémorisés dans le répertoire

* Uniquement pour les abonnés à la présentation du nom de France Télécom.

Les abonnés à la présentation du numéro doivent saisir le nom manuellement à l'aide du clavier alphanumérique.

ATTENTION : Si "EFFACER" s'affiche au lieu de "AJOUTER"

Cela indique que ce correspondant est déjà enregistré dans votre répertoire, par conséquent, inutile de poursuivre, maintenir enfoncée la touche (9)  jusqu'à ce que l'appareil revienne au repos.

3-6 Effacement sélectif des appels

- Vous consultez le journal des appels (chapitre 3-2)
- Sélectionnez l'appel que vous souhaitez effacer à l'aide des touches (5)  et (6) 
- Appuyer sur la touche (7)  (plusieurs fois si nécessaire) jusqu'à ce qu'une fonction du menu s'affiche :
- Si "AJOUTER" s'affiche, appuyez sur la touche (6) 
- "EFFACER" s'affiche
- Appuyer sur la touche (7) 
- Cet appel est effacé puis l'appel suivant dans le journal s'affiche
- Maintenir enfoncée la touche (9)  pendant 2 secondes pour revenir au repos

REMARQUE : Quand il n'y a plus d'appels enregistrés dans le journal, "VIDE" s'affiche pendant 2 secondes.



4 OPTIONS AVANCEES

- | | | |
|-----|--|---------|
| 4-1 | Programmation du code PIN (code confidentiel personnel) de la base | page 44 |
| 4-2 | Choisir une base de fonctionnement pour un combiné | page 45 |
| 4-3 | Enregistrement d'un combiné sur une base | page 46 |
| 4-4 | Annulation d'un combiné sur la base | page 48 |

4-1 Programmation du code PIN (code confidentiel personnel) de la base

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN de la base (**Le code PIN de la base par défaut est "0000"**).

Pour modifier le code PIN de la base, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (7) .
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "REGLAGES" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- "VOL BASE" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (6)  jusqu'à ce que "CODE PIN" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- " CODE " s'affiche sur l'écran.
- Composer votre ancien CODE PIN à l'aide du clavier alphanumérique (**le code pin par défaut est 0000**)
- Appuyer sur la touche (7) .
- " NOUVEAU " s'affiche sur l'écran
- Composer votre nouveau code PIN à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche (7) .
- " REPETER " s'affiche sur l'écran
- Recomposer votre nouveau code pin à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider votre nouveau CODE PIN .
- Maintenir enfoncée la touche (9)  2 secondes pour revenir au repos.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

4-2 Choisir une base de fonctionnement pour un combiné

Un combiné peut être enregistré sur 4 bases.

Par contre, il ne peut pas fonctionner simultanément sur les 4 bases, il faut donc choisir une base pour son fonctionnement.

Si vous sélectionnez le mode AUTO, le combiné fonctionnera sur la première base trouvée (le code PIN n'est pas demandé pour ce mode).

Pour choisir une base de fonctionnement, vous devez suivre la manipulation suivante :

- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "MENU ENREGIS" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) 
- "ENREGISTRER" s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche (6)  pour sélectionner "SEL BASE"
- Appuyer sur la touche (7) 
- Appuyer sur la touche (5)  ou (6)  pour sélectionner une base
- "BASE : □ 1", "BASE : 2", "BASE : 3", "BASE : 4" ou "AUTO"
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider la base sélectionnée.
- "CODE" s'affiche sur l'écran.
- Composer le code PIN de la base sélectionnée.
- "CHERCHE X" s'affiche sur l'écran pendant la recherche de la base. X représente le numéro de la base sélectionnée.

NB : Lors de cette manipulation, le combiné revient automatiquement au repos au bout de 60 secondes d'inactivité des touches.

4-3 Enregistrement d'un combiné sur une base

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN.

Une base peut enregistrer jusqu'à 2 combinés.

a) Pour enregistrer un combiné sur une autre base, suivre la manipulation suivante :

Le combiné est déjà enregistré sur une base

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche  de la base jusqu'à ce que le témoin lumineux  clignote (environ 10 secondes).
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche **(6)**  jusqu'à ce que "MENU ENREGIS" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "ENREGISTRER" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "BS 1 2 3 4 " s'affiche sur l'écran LCD.
- Composer le numéro de la base sur laquelle vous désirez enregistrer le combiné à l'aide du clavier alphanumérique.
- "CODE" s'affiche sur l'écran.
- Composer votre code PIN à l'aide du clavier alphanumérique (le code PIN par défaut est 0000)
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "CHERCHE X" s'affiche sur l'écran. (X est le numéro de la base recherchée).
- Quand la base recherchée est trouvée, appuyer sur la touche **(7)**  pour valider votre enregistrement.

b) Pour enregistrer un nouveau combiné, suivre la manipulation suivante :

- "NON ENRE" clignote sur l'écran.
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche  de la base jusqu'à ce que le témoin lumineux  clignote (environ 10 secondes).
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "ENREGISTRER" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- " BS 1 2 3 4 " s'affiche sur l'écran LCD.
- Composer le numéro de la base sur laquelle vous désirez enregistrer le combiné à l'aide du clavier alphanumérique.
- "CODE" s'affiche sur l'écran.
- Composer votre code PIN à l'aide du clavier alphanumérique (le code PIN par défaut est 0000)
- Appuyer sur la touche **(7)** .
- "CHERCHE X" s'affiche sur l'écran. (X est le numéro de la base recherchée).
- Quand la base recherchée est trouvée, appuyer sur la touche **(7)**  pour valider votre enregistrement.

4-4 Annulation d'un combiné sur une base

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN.

Un combiné peut être effacé de la base. Cette fonction est utilisée pour annuler des combinés défectueux en vue de leur remplacement par de nouveaux.

ATTENTION : Vous ne pouvez annuler un combiné qu'à partir l'autre combiné enregistré sur la même base.

Pour annuler un combiné sur une base, suivre la manipulation suivante :

- Appuyer sur la touche (7) 
- "REPertoire" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "MENU ENREGIS" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- "ENREGISTRER" s'affiche sur l'écran.
- Utiliser la touche (6)  jusqu'à ce que "SUP COMB" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7) .
- "CODE" s'affiche sur l'écran.

Composer votre Code PIN à l'aide du clavier alphanumérique. (le code pin par défaut est 0000).

- "CONFIRME" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche (7)  pour valider l'effacement du combiné.

5 REINITIALISATION DE L'APPAREIL

Cette fonction vous permet de retrouver la configuration d'origine sur l'appareil comme lorsque vous l'avez utilisé pour la première fois.

Vous retrouverez tous les réglages par défaut (voir chapitre X) et le code PIN "0000" par défaut.

Pour réinitialiser l'appareil, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche (9)  jusqu'à ce que l'écran du combiné s'éteigne.
- Appuyer brièvement sur la touche (9)  pour rallumer le combiné et appuyer **immédiatement** sur la touche  du clavier alphanumérique.
- "RESET" s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche 7) .
- Attendre quelques secondes puis le combiné cherche et trouve sa base de fonctionnement.
- Le combiné revient au repos, l'appareil est réinitialisé.

REMARQUE : Utilisez cette fonction si vous avez oublié votre code PIN.

6 CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
ZI PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile
B.P. 58338
95941 ROISSY CDG

7 PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRES-VENTE**

Tél. : 01 48 63 67 94

01 48 63 67 95