

**LOGICOM<sup>®</sup>**



**ILOA 3800/3802/3803**

# Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

**A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.**



## DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,  
Logicom  
74, rue de la Belle Etoile  
Z.I. Paris Nord II  
B.P. 58338  
95941 ROISSY CDG  
France

Déclarons que le produit ILOA 3800/3802/3803 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN60950-1 (10/2001)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):

- EN301489-6 V1.2.1 (08/2002)

- EN301489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 – (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables) :

- EN301406V 1.5.1 (2003)

Nous déclarons que le produit ILOA 3800/3802/3803 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 21 septembre 2007  
Bernard BESSIS  
Président Directeur Général

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL	5
1-1 Caractéristiques générales	5
1-2 Précautions d'emploi	6
1.3 Conditions d'utilisations	8
1.4 Installation du téléphone	8
1.5 Installation des batteries rechargeables	9
1.6 Charge des batteries :	9
1.7 Schémas et fonctions	10
1.8 L'écran du combiné	12
1.8.2 Structure des menus	13
2 – FONCTIONS DU TELEPHONE	14
2-1 Utilisation d'un clavier alphanumérique	14
2-2 Composition d'un numéro	15
Composition normale d'un numéro.	15
Pré numérotation d'un numéro.	15
2-3 Réception d'un appel	15
Réception d'un appel extérieur	15
Réception d'un appel interphone	15
2-4 Main libre	16
a) Pour appeler :	16
b) Pour recevoir	16
c) Basculer du mode main libre au mode combiné	16
d) Basculer du mode combiné au mode main libre	16
2-5 Réglage du volume d'écoute et de la main libre	16
2-6 Verrouiller et déverrouiller le clavier	17
Verrouillage du clavier	17
Déverrouillage du clavier	17
2-7 Fonction Secret	17
2-8 Désactiver/réactiver la sonnerie d'un combiné :	18
Pour désactiver (couper) la sonnerie d'un combiné	18
Pour réactiver la sonnerie d'un combiné	18
2-9 La touche R	18
2-10 Appel combiné	18
2-11 Compteur de conversation	19
3 –REPERTOIRE ALPHANUMERIQUE	19
3-1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire	19
3-2 Consulter le répertoire	20
Par le menu	20
Accès direct	20
3-3 Modifier un contact	20
3-4 Effacer un contact	21
3-5 Effacement total du répertoire	21
3-6 Etat du répertoire	22
4- LISTE BIS	22
4-1 Consulter la liste BIS	22
4-2 Enregistrement d'un numéro contenu dans la liste BIS vers le répertoire	23
4-3 Effacer un numéro (ou un nom) de la liste BIS	23

4-4 Effacer toute la liste BIS _____	24
5- REGLAGES DE LA BASE _____	24
5-1 Annuler un combiné _____	24
5-2 Réglage de la sonnerie sur la base _____	25
Choix d'une sonnerie _____	25
Volume de la sonnerie _____	26
5-2 Choix de la numérotation _____	26
5-3 Modifier le délai de la touche R _____	26
5-4 Modifier le code PIN (code confidentiel personnel) _____	27
5-5 Réinitialisation des réglages par défaut de la base _____	28
6- REGLAGES DU COMBINE _____	29
6-1 Réglages audio _____	29
Réglage du volume du haut-parleur de la main libre _____	29
Réglage du volume d'écoute _____	29
6-2 Choix d'une sonnerie sur le combiné _____	29
Choix d'une sonnerie pour un appel interne _____	30
Choix d'une sonnerie pour un appel externe _____	30
Volume de la sonnerie sur un combiné _____	30
6-3 Alertes sonores _____	31
Activer/Désactiver les bips touches _____	31
Activer/Désactiver l'alerte sonore de batteries faibles _____	32
Activer/Désactiver l'alerte sonore de Hors portée _____	32
6-4 Langue du combiné _____	33
6-5 Renommer un combiné _____	33
6-6 Fonds d'écran _____	34
6-7 Couleur d'écran _____	34
6-8 Contraste de l'écran _____	35
6-9 Réponse automatique _____	35
6-10 Restriction des appels sortants _____	36
6-11 Numéros d'urgence _____	37
6-12 Choix base _____	38
6-13 Réinitialisation des réglages par défaut du combiné _____	39
7- REGLAGE HEURE/ALARME _____	39
7-1 Réglage de la date et de l'heure _____	39
Format date _____	40
Format Heure _____	40
Régler l'heure _____	40
Régler la date _____	41
7-2 Réglage de l'alarme _____	41
Désactiver l'alarme _____	41
Activer l'alarme _____	41
Choix de la sonnerie d'alarme _____	42
8 ASSOCIATION D'UN COMBINE AVEC UNE BASE _____	42
Sur la base : _____	43
Sur le combiné à enregistrer : _____	43
9- INTERPHONIE _____	43
9-1 Appel interphone _____	44
a) Vers un autre combiné _____	44

b) Vers tous les autres combinés _____	44
9-2 Réception d'un appel interphone _____	44
9-3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne _____	44
9-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné _____	45
9-5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe) _____	45
10- LISTE DES APPELS _____	46
10-1 Présentation du nom et du numéro _____	46
10-2 Consultation de la liste des appels _____	46
10-3 Composition d'un numéro à partir de la liste des appels _____	47
10-4 Enregistrement d'un numéro de la liste des appels dans le répertoire _____	47
10-5 Effacement sélectif des appels _____	48
10-6 Effacement total des appels _____	49
11- FONCTIONS REPONDEUR _____	49
11-1 Présentation du répondeur _____	49
11-2 Mise en/hors service du répondeur _____	50
a) A partir de la base _____	50
b) A partir d'un combiné _____	50
11-3 Date et heure de réception d'un message _____	51
11-4 Réglages du répondeur _____	51
11-4-1 Accéder aux réglages répondeur _____	51
11-4-2 Choix de la langue _____	51
11-4-3 Sélection du mode répondeur (Enregistreur/Seul) _____	51
11-4-4 Annonces par défaut _____	52
11-4-5 Enregistrement d'une annonce personnelle _____	52
11-4-6 Ecouter une annonce _____	53
11-4-7 Récupérer les annonces par défaut _____	53
11-4-8 Régler le déclenchement du répondeur _____	54
11-4-9 Régler la durée d'un message _____	54
11-4-10 Filtrage des appels _____	55
11-4-11 Modifier le code d'interrogation à distance _____	55
11-4-12 Activer/Désactiver l'interrogation à distance _____	56
11-5 Enregistrement d'un mémo _____	56
11-6 Lecture des messages et des mémos _____	57
11-7 Effacement de tous les messages et les mémos _____	58
11- 8 Interrogation à distance _____	58
11- 9 Mise hors/en service à distance _____	59
11- 10 Mémoire pleine _____	60
11- 11 Sauvegarde de la mémoire _____	60
12- EN CAS DE PROBLEMES _____	61
FONCTION TELEPHONE _____	61
Plus d'affichage : _____	61
Les batteries ne sont pas chargées : _____	61
Un signal sonore est émis en ou hors communication : _____	61
Le combiné ne peut pas trouver la base : _____	61
La tonalité de numérotation n'est pas audible : _____	61
FONCTION PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO _____	62
FONCTIONS REPONDEUR _____	62
13- CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE _____	63

# 1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

## 1-1 Caractéristiques générales

Ses caractéristiques techniques principales sont :

### Téléphone

- Ecran couleur 5 lignes dont 1 ligne d'icône
- Compatible GAP.
- Possibilité d'associer jusqu'à 6 combinés sur la même base.
- Possibilité d'associer un combiné sur 4 bases
- Portée : 50 mètres en intérieur et 300 mètres en champ libre.
- Autonomie : 100 heures en veille.  
10 heures en communication.
- Main libre sur le combiné
- Répertoire alphanumérique de 100 contacts (noms et numéros)
- Réglage de la date et l'heure.
- Appel interphone entre 2 combinés.
- Conférence à 3 (2 internes + 1 externe).
- Transfert d'un appel vers un autre combiné.
- Recomposition de l'un des 20 derniers numéros composés.
- Effacement sélectif et total de la liste BIS
- Choix de 15 sonneries sur le combiné : 5 classiques (de 1 à 5) et 10 polyphoniques (6 à 15).
- Volume de la sonnerie réglable sur le combiné et la base (5 niveaux + arrêt).
- Choix de 5 sonneries sur la base
- Volume d'écoute réglable sur le combiné (5 niveaux).
- Alertes sonores (bips touches, batteries faibles, hors portée)
- Verrouillage du clavier.
- Compteur de durée de conversation.
- Appel combiné.
- Fonction secret.
- Fonction horloge ou affichage du nom du combiné au repos.
- Personnalisation du nom d'un combiné
- Fonction horloge et Alarme.
- Numérotation en fréquence vocale (par défaut) ou en décimale.
- Personnalisation du nom d'un combiné
- Personnalisation du code PIN à 4 chiffres permettant de protéger l'accès à certaines fonctions
- Délai de la touche R réglable
- Restriction des appels sortants (4 préfixes)
- Choix de la numérotation (fréquence vocale ou décimale)

## **Fonctions présentation du nom et du numéro**

- Présentation du nom et du numéro (alternativement)
- Horodatage des appels
- Journal des appels de 30 noms et numéros
- Enregistrement d'un numéro de la liste vers le répertoire
- Composition d'un numéro à partir du journal
- Effacement sélectif et total des appels

## **Fonctions Répondeur**

- Capacité d'enregistrement des messages jusqu'à 15 minutes.
- Date et heure de réception d'un message
- Mode répondeur enregistreur /seul
- 2 annonces par défaut, une pour le mode répondeur enregistreur et l'autre pour le mode répondeur seul.
- Réglage du déclenchement du répondeur (2 à 9 sonneries ou économiseur d'appel)
- Réglage de la durée d'un message (60s, 120s, 180s ou illimité)
- Interrogeable à distance (activable ou désactivable)
- Code d'interrogation à distance personnalisable
- Enregistrement d'un message personnel (mémo)
- Lecture des messages et des mémos à partir de la base ou d'un combiné
- Mise en/hors service à distance
- Indicateur de mémoire pleine
- Sauvegarde de la mémoire en cas de coupure de courant secteur

## **1-2 Précautions d'emploi**

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc.) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.

- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

#### **IMPORTANT :**

- 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.
- 2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.
- 3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.



**Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.**

**Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.**

**Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.**

### 1.3 Conditions d'utilisations


- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC, conforme à la norme EN 60950, branché sur une prise 230 V AC 50 Hz.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **EN 60950**.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.
- Le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW. Ce produit ayant une puissance moyenne inférieure à cette limite, il n'est donc pas concerné par ce test.

### 1.4 Installation du téléphone

- 1- Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique (ordinateur, télévision, etc.) pour éviter les interférences.
- 2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise modulaire située derrière la base.
- 3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC ,50 Hz.
- 4- Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.
- 5- Relier les autres adaptateurs secteurs aux supports de charge (uniquement pour les pack Iloa 3802/3803).
- 6- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC, 50 Hz

## 1.5 Installation des batteries rechargeables

- 1- Ouvrir le compartiment des batteries.
- 2- Insérer les 2 batteries **RECHARGEABLES** fournies ( ou équivalentes) dans le compartiment **en respectant les polarités**, comme indiqué sur le dessin. (Risque d'explosion si les batteries rechargeables sont installées dans le mauvais sens)
- 3- Fermer le compartiment des batteries

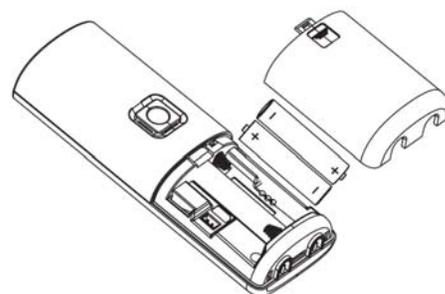

## 1.6 Charge des batteries :

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant un minimum de 24 heures.

- Poser le combiné sur le support de charge, un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.


**Attention :** Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.


- Important :**
- Lorsque les batteries sont vides, des variations de volume peuvent se faire ressentir, penser à recharger vos batteries pour un meilleur confort d'écoute.
  - Lorsque vous remettez en charge des batteries complètement déchargées, l'écran affiche un dessin de la batterie avec un éclair au milieu, au lieu de l'écran de repos classique. Une dizaine de minutes sont alors nécessaires pour assurer un fonctionnement minimal.
  - L'icône de batterie n'indique pas l'état de la charge en instantanée, l'état réel n'est indiqué qu'après une dizaine de minutes.

## 1.7 Schémas et fonctions

### Combiné :

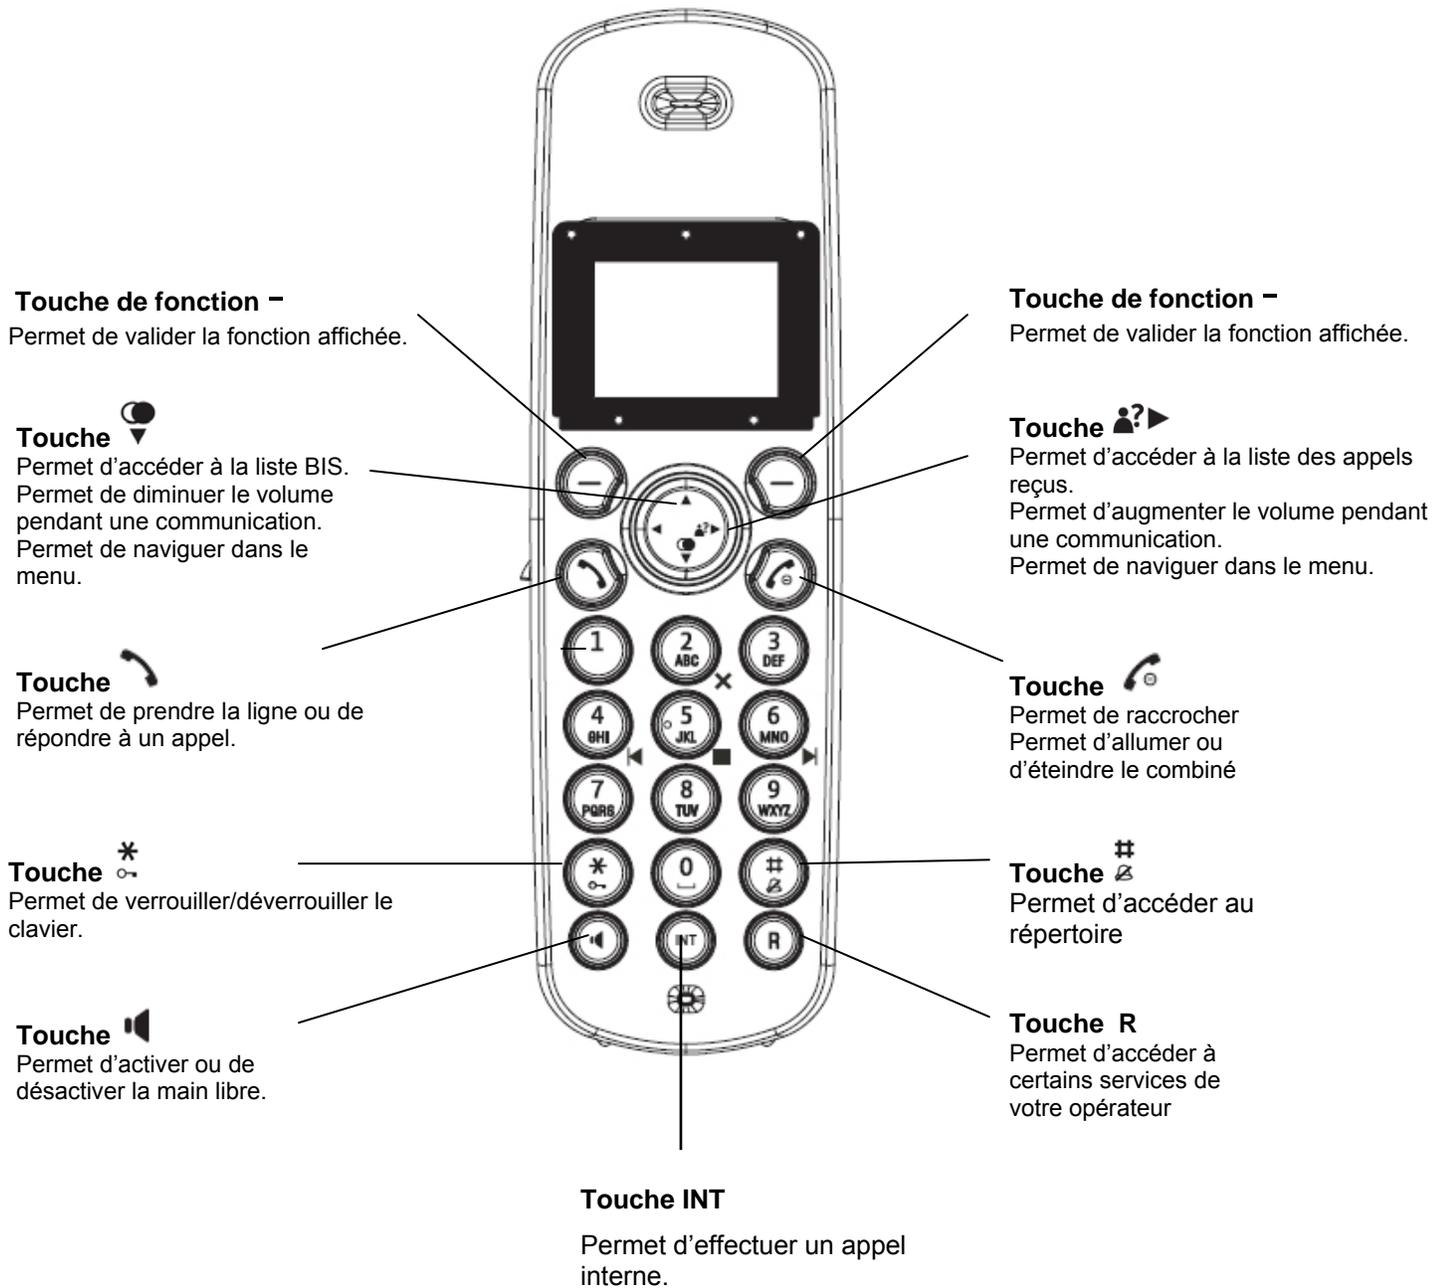

**Base :**

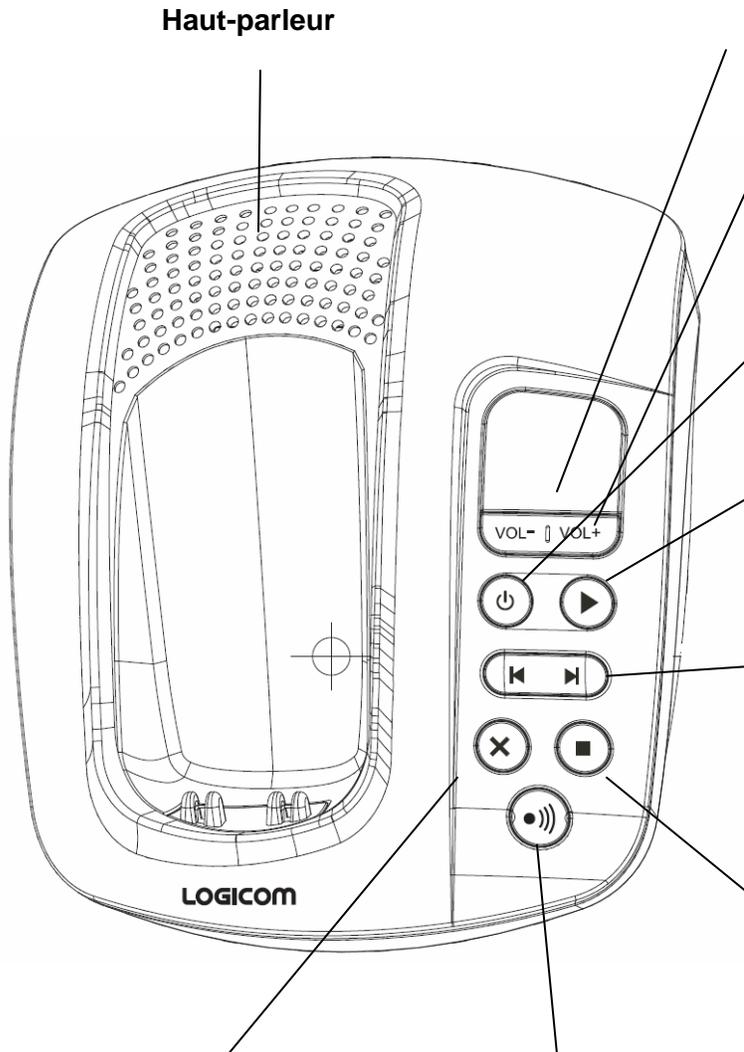

**Afficheur**

Indique principalement le nombre de messages sur le répondeur.

**Touches de volume**

Permettent d'ajuster le volume du haut parleur de la base.

**Touche Marche/Arrêt**

Permet de mettre en ou hors service le répondeur.

**Touche de lecture**

Permettent d'écouter les messages du répondeur.

**Touches Retour et Avance**

Permettent pendant la lecture de réécouter le message en cours ou le message suivant.

**Touches Stop**

Permet d'arrêter la lecture des messages du répondeur.


**Touches d'effacement**

Permet d'effacer un message du répondeur en cours de lecture.

**Touche Appel combiné**

Permet d'appeler un combiné associé à cette base.  
Permet d'associer un combiné (appui très long, environ 10 secondes) sur cette base.

1. Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique. (ordinateur, télévision etc...) pour éviter les interférences.
2. connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise jack située derrière la base
3. Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC, 50Hz
4. Connecter le cordon téléphonique dans la prise modulaire située derrière la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale.

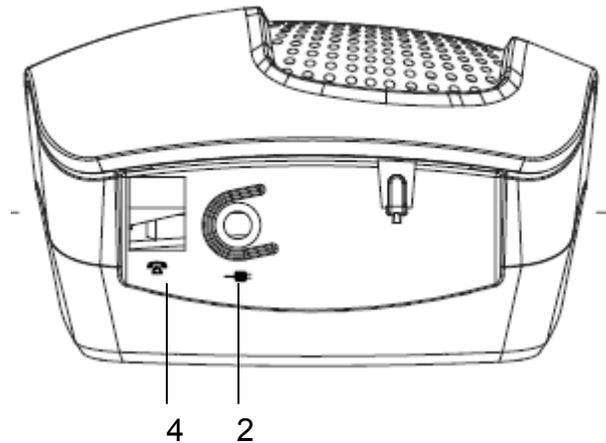

## 1.8 L'écran du combiné

### 1.8.1 Les icônes de l'écran



Affiché quand le combiné est à portée de la base.  
Plus le signal radio est fort, plus le nombre de barres s'affiche.



Clignote quand le combiné est en limite de portée de la base.  
Éteint lorsque le combiné est hors de portée de la base ou non associé sur celle-ci.



Affiché si l'alarme est activée.  
Clignote quand l'heure d'alarme retentit.  
Éteint si l'alarme est désactivée.




Indique un appel interphone en cours.



Affiché lorsque vous êtes en ligne.  
Clignote à la réception d'un appel.

-  Indique que la main libre est activée.
-  Indique le répondeur est en service (activé)  
Clignote si la mémoire du répondeur est pleine (saturée)
-  Indique que le clavier est verrouillé.
-  Indique que la sonnerie est coupée.
-  Indique la présence d'un message vocal sur la messagerie de votre opérateur.
-  Indique que les batteries sont à charge complète.
-  Indique que les batteries sont à 1/2 de la charge complète.
-  Indique que les batteries sont à 1/3 de charge complète.
-  Indique que les batteries sont complètement déchargées, les remettre impérativement en charge.
-  Défile pendant la charge

## 1.8.2 Structure des menus

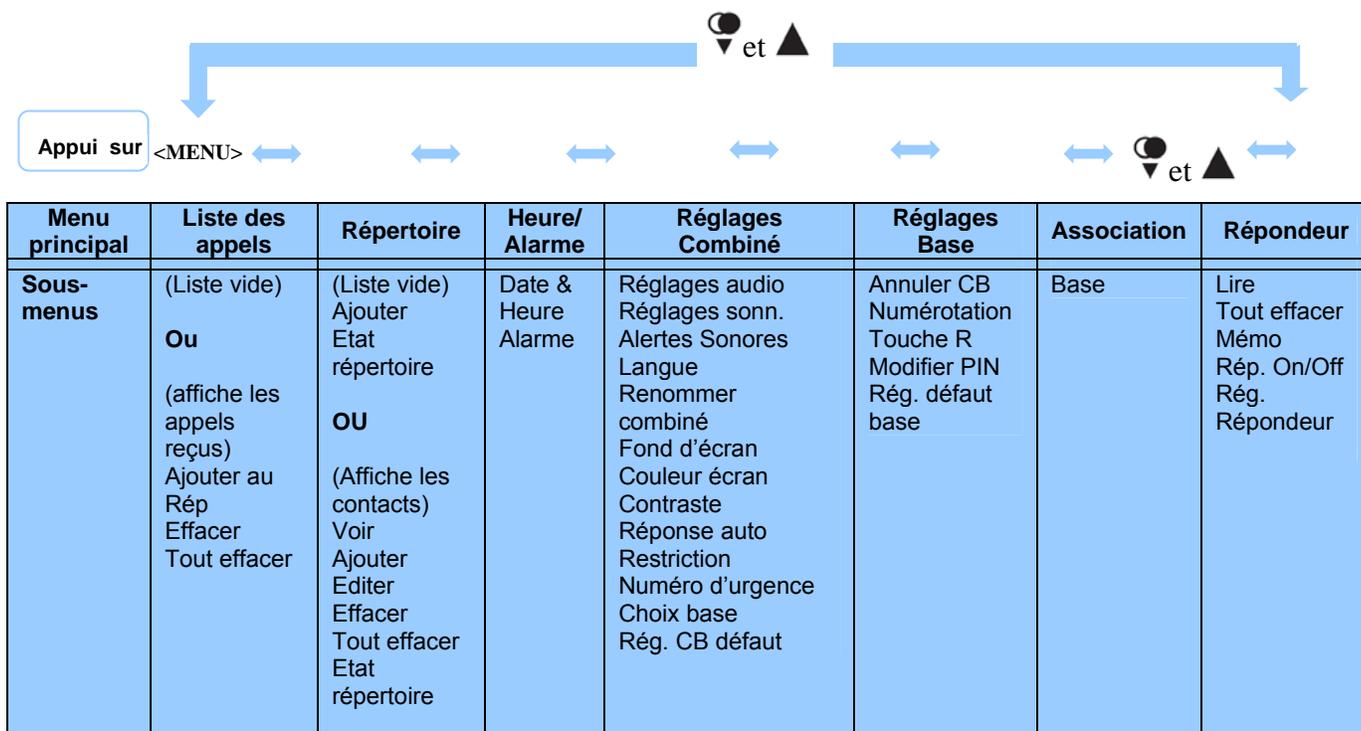

D'autres sous-menus peuvent être disponibles selon la fonction sélectionnée.  
Vous pouvez accéder aux menus suivants en appuyant respectivement sur les touches :

Touches		
Appui	Liste vide OU affiche la liste BIS.	Liste vide OU affiche la liste des appels reçus.
Sous- menus	Ajouter au rép Effacer Tout effacer	Ajouter au rép Effacer Tout effacer

## 2 – FONCTIONS DU TELEPHONE

### 2-1 Utilisation d'un clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante au clavier autant de fois que nécessaire.

Exemples :

- Pour saisir un « A », appuyez une fois sur 2
- Pour saisir un « B », appuyez deux fois sur 2
- Pour saisir un « A » puis un « B » à la suite, saisir « A » puis attendre que le curseur soit passé au caractère suivant, puis saisir un « B ».
- Pour saisir un espace, appuyer une fois sur la touche 0.

Les caractères principaux disponibles sont réunis dans ce tableau :

Touches	1 <sup>er</sup> Appui	2 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>	4 <sup>ème</sup>	5 <sup>ème</sup>	6 <sup>ème</sup>	7 <sup>ème</sup>	8 <sup>ème</sup>	9 <sup>ème</sup>	10 <sup>ème</sup>	11 <sup>ème</sup>	12 <sup>ème</sup>	13 <sup>ème</sup>	14 <sup>ème</sup>	15 <sup>ème</sup>	16 <sup>ème</sup>	17 <sup>ème</sup>	18 <sup>ème</sup>	19 <sup>ème</sup>
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%	\$	€	£	@	¤	§
2 ABC abc	A a	B b	C c	2 à	À á	Á â	Â ã	Ã ä	Ä å	Å ä	Ä a	Æ æ	Ç ç	Ć ć	Č č				
3 ABC abc	D d	E e	F f	3 3	Ď ď		É é	Ê ê	Ë ë	Ě ě	Ě ě	Ë ë							
4 ABC abc	G g	H h	I i	4 4	Ĝ ĝ	Ĥ ĥ	Í í	Î î	Ï ï	Ī ī									
5 ABC abc	J j	K k	L l	5 5		Ĵ ĵ													
6 ABC abc	M m	N n	O o	6 6	Ñ ñ	Ń ń	Ň ň	Ó ó	Ô ô	Õ õ	Ö ö	Ø ø	Ò ò						
7 ABC abc	P p	Q q	R r	S s	7 7	Ř ř	Š š												
8 ABC abc	T t	U u	V v	Ť ť	8 8	Ú ú	Û û	Ü ü	Û ü	Ů ů	Ů ů	Ů ů	Ů ů						
9 ABC abc	W w	X x	Y y	Z z	9 9	Ŵ ŵ	Ŷ ŷ	Ÿ ÿ	Ž ž	Ž ž									
0 ABC abc	ESPACE	0	-	+	=	_	(	)	-	"	[	]	{	}	<	>	-	/	\

Remarque : La première lettre est toujours en Majuscule et les suivantes sont en minuscules.

## 2-2 Composition d'un numéro

### Composition normale d'un numéro.

- Appuyer brièvement sur la touche .
- Composer le numéro de votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche .

### Pré numérotation d'un numéro.

- Composer le numéro de votre correspondant.
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyez sur la touche .

## 2-3 Réception d'un appel

### Réception d'un appel extérieur

- Le combiné sonne (suivant réglages)
- Appuyer sur la touche  si le combiné n'est pas posé sur la base (Si le combiné est sur sa base, voir fonction 6-9 Réponse automatique)
- Une fois la communication terminée, appuyez sur la touche .

### Réception d'un appel interphone

- Le combiné sonne.
- Le numéro du combiné d'où provient l'appel (« **Appel Combiné 2** » par exemple), et l'icône  s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche .
- Une fois la communication terminée, appuyez sur la touche .

## 2-4 Main libre

Cette fonction vous permet :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'écouter et de parler avec votre correspondant sans avoir à tenir le combiné en main.

### a) Pour appeler :

- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran du combiné.
- Composer le numéro de votre correspondant.
- Parlez lorsque votre correspondant décroche.

### b) Pour recevoir

- Lorsque le combiné sonne, appuyer sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran du combiné.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.

### c) Basculer du mode main libre au mode combiné

- Lors d'une conversation main libre, appuyer sur la touche  pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné pour continuer à converser.

### d) Basculer du mode combiné au mode main libre

- Lors d'une conversation en mode combiné, appuyer sur la touche  pour couper le mode combiné et passer en mode main libre.

**ATTENTION** : L'usage prolongé de la fonction main libre pendant une conversation entraîne une consommation importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

## 2-5 Réglage du volume d'écoute et de la main libre

Pour régler le volume du haut-parleur et de la main libre au repos, voir le chapitre *Réglages audio*.

Le volume peut-être réglé sur 5 niveaux différents (de 1 à 5).

Niveau 5 : Le plus fort

Niveau 1 : Le plus faible

### **Pour régler le volume d'écoute ou le volume de la main libre en conversation:**

- Une fois en conversation, pour ajuster le niveau du volume, utiliser les touches  (diminuer) et  (augmenter).

**Remarque :** Le niveau du volume réglé est conservé entre chaque appel. La mémorisation du réglage du volume d'écoute dans le combiné n'est pas commune au réglage du volume de la main libre.

Chaque réglage du niveau de volume est mémorisé indépendamment.

Vous pouvez par exemple conservé en permanence un niveau 2 pour le volume d'écoute et un niveau 5 pour le volume de la main libre.

## **2-6 Verrouiller et déverrouiller le clavier**

Le verrouillage du clavier permet d'empêcher la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  s'affiche sur l'écran.

### **Verrouillage du clavier**

- Le combiné est au repos.
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.
- Le clavier est verrouillé.

**Remarque :** Lorsque le clavier est verrouillé, il est tout de même possible de répondre à un appel.

### **Déverrouillage du clavier**

- Lorsque le clavier est verrouillé.
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.
- Le clavier est déverrouillé.

## **2-7 Fonction Secret**

Cette fonction vous permet, **lors d'une communication**, de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre correspondant.

### **• Vous êtes en communication avec votre correspondant :**

- Appuyer sur la touche de fonction « **Muet** ».
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Parler** » pour désactiver cette fonction.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.

**Remarque :** La fonction Secret peut être utilisée en mode interphone.

## 2-8 Désactiver/réactiver la sonnerie d'un combiné :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver (couper) temporairement la sonnerie d'un combiné.

Lorsque vous recevrez un appel, le combiné ne sonnera pas mais la réception de celui-ci sera indiquée sur l'écran.

Vous pourrez alors réactiver la sonnerie et récupérer automatiquement le niveau du volume de la sonnerie déjà réglé.

Vous pouvez également couper la sonnerie pendant la réception d'un appel, pour ne pas réveiller un enfant qui dort par exemple.

### Pour désactiver (couper) la sonnerie d'un combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.

### Pour réactiver la sonnerie d'un combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.

## 2-9 La touche R

La touche R vous permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

## 2-10 Appel combiné

Cette fonction permet d'appeler tous les combinés enregistrés sur une même base. Elle est surtout utile lorsque vous ne savez pas où se trouve un combiné.

- Tous les combinés doivent être en position de repos (pas de tonalité).
- Appuyer brièvement sur la touche  située sur la base.
- Tous les combinés enregistrés sur la base émettent alors un signal sonore et « **Appel. Base** » clignote sur les écrans des combinés.
- Pour arrêter ce signal sonore, appuyer sur une touche du combiné ou appuyer une nouvelle fois sur la touche .

**Remarque :** la touche de fonction « **Silence** » permet de ne plus entendre la tonalité d'alarme mais n'arrête pas le signal.

## 2-11 Compteur de conversation

Le compteur de conversation s'active automatiquement à la prise de ligne ou à la réception d'un appel, en heures : minutes : secondes (ex : 01:34:45 pour 1 heure 34 minutes et 45 secondes)

A la fin de la communication, le temps de conversation reste affiché sur l'écran pendant 5 secondes.

## 3 –REPERTOIRE ALPHANUMERIQUE

### 3-1 Enregistrement d'un contact (nom et numéro) dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 contacts dans le répertoire alphanumérique. Chaque contact peut comporter un nom de 12 caractères et un numéro de 24 chiffres.

**Remarques :** - La saisie d'un couple nom /numéro est obligatoire.  
- Si vous tentez d'enregistrer un contact avec un nom déjà existant, « **Nom existant** » s'affichera pour vous indiquer de changer de nom.

Pour enregistrer un nouveau contact (numéro et nom) dans le répertoire, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Appuyer sur la touche 
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Ajouter** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Saisir le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique dans le champ « **Nom :** »
- Appuyer sur la touche 
- Saisir le numéro à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique dans le champ « **Numéro :** »
- Appuyer sur la touche 
- Sélectionner une mélodie (de **Mél 1** à 10) dans le champ « **Mélod. :** » à l'aide des touches  et 
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 3-2 Consulter le répertoire

### Par le menu

Cette procédure est applicable uniquement s'il y a au moins un contact d'enregistrer dans le répertoire.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Liste des appels** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres contacts

Ou

- Appuyer sur la première lettre du nom recherché

### Accès direct

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Répert** » pour accéder au répertoire
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres contacts

Ou

- Appuyer sur la première lettre du nom recherché

**Remarques :** - Si « **Liste vide** » s'affiche, il n'y a aucun contact d'enregistrer dans le répertoire.

- S'il n'y a aucun nom commençant par le premier caractère saisi, « **Pas de contacts** » s'affiche sur l'écran.

## 3-3 Modifier un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Répert** » pour accéder au répertoire
- Le nom du premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact que vous souhaitez modifier
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Le nom, le numéro et la mélodie du contact s'affichent

- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Editer** » puis appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Effacer** » pour effacer un caractère (champ Nom) ou un chiffre (champ Numéro) puis utiliser les touches du clavier alphanumérique pour effectuer des modifications dans un champ.
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** » ou sur la touche ▼ pour accéder au champ suivant et la touche ▲ pour revenir sur un champ précédent
- Utiliser les touches ◀ et ▶ pour modifier la mélodie puis appuyer sur la touche « **OK** » pour valider toutes vos modifications.
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyer sur la touche de fonction « **OK** » pour revenir dans le menu.

### 3-4 Effacer un contact

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Répert** » pour accéder au répertoire
- Le nom du premier contact s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Le nom, le numéro et la mélodie du contact s'affichent
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Effacer** » puis appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Confirmer ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Effacé** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### 3-5 Effacement total du répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Liste des appels** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche ▼
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Le premier contact s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Tout effacer** » puis appuyer

- sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Confirmer ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Effacé** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### 3-6 Etat du répertoire

Cette fonction vous permet de connaître le nombre de contacts occupant la mémoire.

Ex : 10/100 Occ. Il ya 10 contacts occupant la mémoire sur un total de 100.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Liste des appels** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche 
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Etat répertoire** » puis appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Le nombre de contacts occupant la mémoire s'affiche sur l'écran

## 4- LISTE BIS

La liste BIS vous permet de mémoriser les 20 derniers numéros composés.

Si le numéro était déjà enregistré dans le répertoire, c'est le nom qui lui est associé qui s'affiche.

### 4-1 Consulter la liste BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres numéros

## 4-2 Enregistrement d'un numéro contenu dans la liste BIS vers le répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- « **Liste Bis** » s'affiche sur l'écran
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous souhaitez enregistrer dans le répertoire
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Ajouter au rép** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **NOM :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir le nom à associé au numéro pré-rempli automatiquement en utilisant le clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche  pour accéder au champ suivant
- Sélectionner une mélodie à attribuer à ce contact
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** » pour valider votre enregistrement
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 4-3 Effacer un numéro (ou un nom) de la liste BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro (ou le nom) que vous souhaitez effacer de la liste BIS
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Un bip sonore vous informe que le numéro (ou le nom) sélectionné a été effacé de la liste BIS
- Appuyer la touche de fonction « **Efface** » pour revenir au repos.
- « **Confirmer ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Effacé** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 4-4 Effacer toute la liste BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche 
- Le dernier numéro composé s'affiche (ou le nom)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer tout** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Un bip sonore vous informe que le numéro (ou le nom) sélectionné a été effacé de la liste BIS
- Appuyer sur la touche de fonction « **Efface** » pour revenir au repos.
- « **Confirmer ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Effacé** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Liste vide** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 5- REGLAGES DE LA BASE

**Remarque :** Lorsque vous accédez à certains réglages de la base, le code PIN de la base vous est demandé par l'appareil (« **PIN ?** » s'affiche sur l'écran).  
Par défaut, le code PIN est **0000**

### 5-1 Annuler un combiné

**Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN (0000 par défaut)**

Cette fonction vous permet d'annuler un combiné enregistré sur votre base en vue de leur remplacement par de nouveaux.

On ne peut pas annuler un combiné s'il est le seul à être enregistré sur votre base.

Un combiné ne peut être annulé qu'à partir d'un autre combiné enregistré sur la même base.

Pour annuler un combiné, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Réglages Base** »

- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Annuler Combiné** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Saisir PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser le clavier alphanumérique pour saisir votre code PIN à 4 chiffres (**0000** par défaut).
- Appuyer sur la touche « **OK** »
- La liste des numéros de combinés disponibles s'affichent sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le combiné à annuler.
- « **Combiné annulé** » s'affiche, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque :** Lorsque vous annulez un combiné, celui-ci sera annulé de toutes les bases sur lesquelles il avait été associé. « **Non associé** » sera en permanence affiché sur l'écran de repos pour vous indiquer que ce combiné est annulé, il faudra de nouveau l'associer sur la base (voir chapitre 8).

## 5-2 Réglage de la sonnerie sur la base

Vous disposez d'un choix de 5 sonneries sur la base et vous pouvez régler le volume de la sonnerie sur 5 niveaux ou sur arrêt (volume off).

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Base** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Annuler Combiné** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages sonn.** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

### Choix d'une sonnerie

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Sonnerie** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une sonnerie
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## Volume de la sonnerie

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Volume sonnerie** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler le volume de la sonnerie
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 5-2 Choix de la numérotation

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale, plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires).

Pour sélectionner le type de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Base** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Annuler Combiné** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Numérotation** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :
  - « **FV** » pour utiliser la fréquence vocale
  - Ou**
  - « **DC** » pour utiliser la numérotation décimale
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 5-3 Modifier le délai de la touche R

La touche R permet d'accéder à certains services de votre opérateur.  
Pour tout renseignement, contacter votre opérateur.

**ATTENTION** : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur MEDIUM (réglage de 270ms par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel de France Télécom, par exemple. Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur COURT ou LONG peut s'avérer indispensable.

- LONG (600ms)
- MEDIUM (270ms)
- COURT (100ms)

Pour modifier le délai de la touche R, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Base** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Annuler Combiné** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Touche R** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Court** », ou « **Médium** », ou « **Long** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**REMARQUE** : Après une réinitialisation des réglages par défaut, le délai de la touche R revient toujours sur MEDIUM (270ms).

#### 5-4 Modifier le code PIN (code confidentiel personnel)

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance du code PIN.

Le code PIN de la base par défaut est **0000**

**ATTENTION** : Si vous souhaitez modifier le code PIN par défaut, noter précieusement votre nouveau code PIN. En cas d'oubli, La garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.

Pour modifier le code PIN, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Base** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Annuler Combiné** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Modifier PIN** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre code PIN à 4 chiffres (**0000** par défaut) à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Nv PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre nouveau code PIN à 4 chiffres (**0000** par défaut) à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Confirm :** » s'affiche sur l'écran
- Retaper votre nouveau code PIN à 4 chiffres à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**REMARQUE :** Après une réinitialisation des réglages par défaut, le code PIN revient toujours sur le code PIN par défaut (**0000**).

## 5-5 Réinitialisation des réglages par défaut de la base

**Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN (0000 par défaut)**

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages par défaut de la base et du répondeur.

**ATTENTION :** La réinitialisation des paramètres par défaut de la base efface tous les messages, annonces et mémo du répondeur ainsi que l'heure de l'horloge et de l'alarme. Le code PIN de la base sera réinitialisé à **0000**.

Les réglages par défaut sont :

- Code PIN : **0000**
- Numérotation : FV (fréquence vocale)
- Touche R : MEDIUM (270ms)

Répondeur :

- Effacement des messages, des mémos et des annonces personnelles
- Annonces par défaut utilisées
- Mode répondeur : Enregistreur

- Déclenchement du répondeur : 6 sonneries
- Interrogation à distance : Activée (ON)

## 6- REGLAGES DU COMBINE

### 6-1 Réglages audio

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

#### Réglage du volume du haut-parleur de la main libre

Vous pouvez régler le niveau du volume sur 5 niveaux.

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Vol. H-parleur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le niveau de volume souhaité
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

#### Réglage du volume d'écoute

Vous pouvez régler le niveau du volume sur 5 niveaux.

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Volume d'écoute** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le niveau de volume souhaité
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### 6-2 Choix d'une sonnerie sur le combiné

Vous disposez d'un choix de 15 sonneries, 5 classiques (de 1 à 5) et 10 polyphoniques (6 à 15) pour un appel externe et pour un appel interne. Un appel externe provient de l'extérieur.

Un appel interne provient d'un autre combiné enregistré sur la même base.

Vous pouvez utiliser la même sonnerie pour un appel externe ou un appel interphone mais nous vous conseillons de les différencier afin de savoir d'où provient l'appel.

### Choix d'une sonnerie pour un appel interne

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages sonn.** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Sonnerie Interne** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une sonnerie interne
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### Choix d'une sonnerie pour un appel externe

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages sonn.** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Sonnerie Interne** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Sonnerie Externe** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une sonnerie interne
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### Volume de la sonnerie sur un combiné

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour un appel externe ou pour un appel interne sur 5 niveaux (1 à 5) ou sur arrêt (Volume off) Le réglage du niveau du volume entre la sonnerie interne et externe est commun.

**Remarque :** Lorsque la sonnerie est coupée, l'icône  s'affiche sur l'écran.

#### a) Par le menu

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages sonn.** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Sonnerie Interne** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Volume Sonnerie** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le niveau de volume souhaité
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix

#### b) Pendant la réception d'un appel

- Le combiné sonne
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour ajuster le niveau sonore de la sonnerie
- Le dernier réglage sélectionné est mémorisé

### 6-3 Alertes sonores

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Alertes Sonores** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

#### Activer/Désactiver les bips touches

Cette fonction, quand elle est activée, vous permet d'entendre un bip sonore à chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Pour activer ou désactiver les bips touches, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Bip touches** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :  
« Off » pour désactiver les bips touches  
Ou  
« On » pour activer les bips touches
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### Activer/Désactiver l'alerte sonore de batteries faibles

Cette fonction quand elle est activée, vous permet d'entendre un bip sonore informant que votre batterie est faible.

Pour activer ou désactiver cette fonction, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Batterie faible** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :  
« Off » pour désactiver l'alerte sonore de batteries faibles  
Ou  
« On » pour activer l'alerte sonore de batteries faibles
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### Activer/Désactiver l'alerte sonore de Hors portée

Cette fonction quand elle est activée, vous permet d'entendre un signal sonore informant que votre combiné est hors de portée.

Pour activer ou désactiver cette fonction, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Hors portée** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :  
« Off » pour désactiver l'alerte sonore de hors portée  
Ou  
« On » pour activer l'alerte sonore de hors portée
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 6-4 Langue du combiné

Vous disposez de 3 langues : Le français (par défaut), l'anglais (English) et l'espagnol (Espanol).

Pour choisir une langue sur le combiné, vous devez suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Langue** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue de votre choix
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 6-5 Renommer un combiné

Cette fonction vous permet de donner un nom à votre combiné.  
Le nom du combiné ne doit pas dépasser 12 caractères.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Renommer Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Saisir le nom du combiné à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque :** Pour modifier ou effacer le nom d'un combiné, utiliser la touche de fonction « **Efface** »

## 6-6 Fonds d'écran

Vous disposez d'un choix de 2 fonds d'écran.

Pour changer de fond d'écran, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Fond d'écran** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le fond d'écran 1 ou 2
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 6-7 Couleur d'écran

Vous disposez d'un choix de 4 couleurs d'écran.

Pour changer la couleur d'écran, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Couleur écran** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la couleur d'écran de votre choix
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 6-8 Contraste de l'écran

Vous disposez d'un choix de 5 niveaux de contraste pour l'écran.

Pour changer le niveau du contraste écran, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Couleur écran** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le niveau du contraste souhaité
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 6-9 Réponse automatique

Lorsque cette fonction est activée, la prise de ligne se fait automatiquement lorsque vous soulevez le combiné de la base (ne pas appuyer sur la touche ) pour répondre à un appel.

Lorsque cette fonction est désactivée, lorsque vous soulevez le combiné de la base, vous devez impérativement appuyer sur la touche  pour répondre à un appel.

Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réponse auto** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :  
« **Off** » pour désactiver la réponse automatique  
**Ou**  
« **On** » pour activer la réponse automatique
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 6-10 Restriction des appels sortants

**Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN (0000 par défaut)**

Cette fonction, si elle est activée, vous permet d'interdire la composition de numéros interdits commençant par un préfixe programmé (de 1 à 4 chiffres) sur un ou plusieurs combinés.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 préfixes de numéros interdits.

Exemple : Vous programmez le préfixe 06, tous les appels vers les mobiles (commençant par 06) ne pourront pas être composés

**Remarque :** Uniquement les numéros commençant par les préfixes programmés dans les numéros d'urgences peuvent outre passer cette restriction (voir chapitre suivant).

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Restriction** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre code PIN à 4 chiffres (**0000** par défaut) à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »

### a) Programmation d'un préfixe

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Num. interdit** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un numéro afin d'enregistrer un préfixe
- Saisir le préfixe à enregistrer à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque :** Pour modifier ou effacer un préfixe (aucun chiffre ne doit être affiché à l'écran), suivre la même procédure et utiliser la touche de fonction « **Efface** » puis sauvegarder avec la touche de fonction « **OK** ».

## b) Activer/Désactiver la fonction Restriction

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Mode Restriction** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :
  - « **Off** » pour désactiver la fonction restriction
  - Ou**
  - « **On** » pour activer la fonction restriction
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque : Lorsque cette fonction est activée, « Appel interdit » est affiché en permanence sur l'écran de repos.**

## 6-11 Numéros d'urgence

Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN (0000 par défaut)

**ATTENTION : Cette fonction s'utilise uniquement en complément de la fonction Restriction (Voir chapitre précédent). Les numéros d'urgences ne peuvent pas être restreints.**

Exemple : Vous avez restreint tous les appels commençant par le préfixe 0148 (dans la fonction Restriction) et vous avez également enregistré le préfixe 0148 dans un numéro d'urgence.

Un appel d'urgence étant prioritaire sur une restriction, un appel vers un numéro commençant par 0148 pourra donc être numéroté à partir de n'importe quel combiné associé sur cette base, même s'il fait pourtant parti des numéros interdits.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 préfixes d'urgences.

Pour enregistrer un préfixe d'urgence, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Numéro d'urgence** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

- « **PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre code PIN à 4 chiffres (**0000** par défaut) à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un des trois numéros d'urgence
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Saisir un préfixe d'1 à 4 chiffres maximum à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque :** Pour modifier ou effacer un préfixe (aucun chiffre ne doit être affiché à l'écran), suivre la même procédure et utiliser la touche de fonction « **Efface** » puis sauvegarder avec la touche de fonction « **OK** »

## 6-12 Choix base

Un combiné peut être enregistré sur 4 bases mais il ne peut pas fonctionner simultanément sur celles-ci, il faut donc choisir une base de fonctionnement.

Pour sélectionner une base de fonctionnement, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglages Combiné** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Réglages audio** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Choix base** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la base de votre choix (uniquement les bases sur lesquelles le combiné est enregistré s'affichent)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre sélection

**Remarque :** La base de fonctionnement sélectionnée est indiquée par une étoile « \* »

## 6-13 Réinitialisation des réglages par défaut du combiné

**ATTENTION : Cette fonction efface automatiquement tous les contacts du répertoire, toute la liste Bis et toute la liste des appels reçus.**

**Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN (0000 par défaut)**

Cette fonction vous permet de retrouver tous les réglages suivants par défaut d'un combiné :

Répertoire = Vide

Liste Bis = Vide

Liste des appels reçus = Vide

Langue = Français

Volume du haut parleur de la main libre = 3

Volume d'écoute = 3

Sonnerie interne = 2

Sonnerie externe = 1

Volume sonnerie = 3

Bip touches = On (Activé)

Batterie faible = On (Activé)

Hors portée = Off (Désactivé)

Nom combiné = Combiné

Fond d'écran = 1

Couleur écran = 1

Contraste = 3

Réponse auto = On (Activée)

Restriction = Off (Désactivée) avec aucun préfixe d'enregistrer

## 7- REGLAGE HEURE/ALARME

### 7-1 Réglage de la date et de l'heure

**IMPORTANT : Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro de France Télécom, l'appareil est automatiquement mis à la date (jour/mois) et à l'heure à chaque appel reçu.**

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Heure/Alarme** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Date & Heure** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

## Format date

Vous pouvez choisir d'afficher la date au format mois/jour/année (**MM--JJ--AA**) ou au format jour/mois/année (**JJ--MM--AA**).

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Format date** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le format souhaité
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider votre choix
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche ↶ pour revenir au repos.

## Format Heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure au format 24H (Ex : 23H14) ou en format 12H (Exemples : 11H14 PM pour 23H14 ou 11H14 AM pour 11H14).

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Format Heure** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le format souhaité (**12 heures** ou **24 heures**)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche ↶ pour revenir au repos.

## Régler l'heure

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglage Heure** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Saisir les heures à l'aide du clavier alphanumérique
- Saisir les minutes à l'aide du clavier alphanumérique
- Si format 12H, utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **AM** ou **PM**
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche ↶ pour revenir au repos.

## Régler la date

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Réglage Date** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Saisir le jour (ou le mois selon le format date utilisé) à l'aide du clavier alphanumérique
- Saisir le mois (ou le jour selon le format date utilisé) à l'aide du clavier alphanumérique
- Saisir l'année à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 7-2 Réglage de l'alarme

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Heure/Alarme** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Date & Heure** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Alarme** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## Désactiver l'alarme

Vous pouvez choisir d'afficher la date au format mois/jour/année (**MM--JJ--AA**) ou au format jour/mois/année (**JJ--MM--AA**).

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Alarme Off** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## Activer l'alarme

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Alarme On** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »  
Pour saisir l'heure de déclenchement de l'alarme, saisir les heures puis les minutes à l'aide du clavier alphanumérique
- Si format 12H, utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **AM** ou **PM**

- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :
  - « **Snooze On** », après déclenchement de l'alarme à l'heure précédemment réglée, celle-ci se déclenchera toutes les 2 minutes.
  - Ou**
  - « **Snooze Off** », l'alarme se déclenche une seule fois
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque :** Lorsque l'alarme est activée, l'icône  s'affiche sur l'écran de repos.

### Choix de la sonnerie d'alarme

Vous disposez d'un choix de 3 sonneries d'alarme.

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Sonnerie alarme** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour la mélodie de votre choix
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 8 ASSOCIATION D'UN COMBINE AVEC UNE BASE

**L'accès à cette fonction nécessite la connaissance du code PIN de la base (0000 par défaut).**

Une base peut enregistrer jusqu'à 6 combinés. Un combiné peut être enregistré sur 4 bases.

Par défaut un combiné est associé avec la base 1, « **Base 1** » s'affiche en sur gras. Lorsqu'un combiné est enregistré sur une autre base, celle-ci s'affiche en sur gras également.

Pour enregistrer un combiné sur une base suivre les manipulations suivantes :

## Sur la base :

- **Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à entendre un bip sonore (environ 6 secondes)**
- La base est en mode d'association pendant 3 minutes, suivre désormais les manipulations à faire sur le combiné.

## Sur le combiné à enregistrer :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Association** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner une base
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre code PIN à 4 chiffres (**0000** par défaut) à l'aide du clavier alphanumérique
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **En attente** » s'affiche pendant la recherche de la base
- Un bip sonore retentit lorsque le combiné est associé sur la base et le numéro du combiné s'affiche sur l'écran (à droite du nom du combiné)

## 9- INTERPHONIE

Les fonctions suivantes sont accessibles uniquement si vous possédez au moins 2 combinés associés avec votre base (produit vendu en pack avec plusieurs combinés par exemple).

**Remarques :** Dans le cas où vous n'avez que 2 combinés associés avec la base (pack ILOA 1802 par exemple), il n'est pas nécessaire de sélectionner un combiné, le fait d'appuyer sur la touche **INT** lance automatiquement un appel interne vers l'autre combiné.

Pour un pack ILOA 1803, la sélection d'un combiné est nécessaire car vous avez 3 combinés associés sur la base.

Uniquement les combinés enregistrés sur la même base peuvent apparaître dans la sélection d'un combiné.

## 9-1 Appel interphone

### a) Vers un autre combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **INT**
- « **Appel combiné 1 2 3 4 5 6 9** » s'affiche sur l'écran. Saisir le numéro du combiné que vous désirez appeler et appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Appel combiné X** » s'affiche sur l'écran du combiné (X représente le numéro du combiné appelé)
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  du combiné appelé
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le téléphone sur sa base.

### b) Vers tous les autres combinés

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **INT**
- « **Appel combiné 1 2 3 4 5 6 9** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **9** du clavier alphanumérique puis sur la touche de fonction « **Sélect** » pour appeler tous les combinés
- « **Appel tous CB** » s'affiche sur l'écran du combiné (X représente le numéro du combiné appelé)
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  du combiné appelé
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le téléphone sur sa base.

## 9-2 Réception d'un appel interphone

- Le combiné appelé sonne.
- « **Appel combiné X** » s'affiche sur l'écran, X représente le numéro du combiné qui vous appelle.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche 
- Parler avec votre correspondant interne.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche 

## 9-3 Réception d'un appel externe pendant un appel interne

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.

- Vous êtes en communication interphone.

- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour prendre l'appel externe.
- La communication avec le correspondant interne est automatiquement terminée.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche 

#### 9-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- **Vous conversez avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche **INT**
- « **Appel combiné 1 2 3 4 5 6 9** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le numéro du combiné que possède votre correspondant interne vers lequel vous souhaitez transférer votre correspondant externe et appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Dès que votre correspondant interne décroche, appuyer sur la touche 
- Votre correspondant externe est en communication avec votre correspondant interne.

#### 9-5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche **INT**
- « **Appel combiné 1 2 3 4 5 6 9** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le numéro du combiné que possède votre correspondant interne puis appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Dès que votre correspondant interne décroche, maintenir enfoncée la touche **INT** jusqu'à ce que « **Conférence** » s'affiche sur l'écran.
- Vous êtes en conférence à trois
  - Pour reprendre votre correspondant externe uniquement en ligne, appuyer sur la touche **INT**
  - Pour basculer du correspondant externe au correspondant interne et inversement, appuyer sur la touche **INT**
  - Pour reprendre la conférence à trois, maintenir enfoncée la touche **INT** jusqu'à ce que « **Conférence** » s'affiche sur l'écran.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche 

## 10- LISTE DES APPELS

La liste des appels vous permet de mémoriser les 30 derniers appels reçus.

**ATTENTION : Pour bénéficier de toutes les fonctions suivantes, vous devez souscrire un abonnement au service Présentation du nom ou du numéro de France Télécom et sous réserve des disponibilités techniques de France Télécom.**

### 10-1 Présentation du nom et du numéro

- A la réception d'un appel le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire. L'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- L'appareil vous permet d'identifier le nom et le numéro de vos correspondants ainsi que la date et l'heure de leurs appels.
- Lorsque « **X Nv appel (s)** » est affiché au repos, cela indique vous avez reçu **X** nouveaux appels manqués, ces appels sont reconnaissables dans la liste des appels par l'icône ★ en consultation.
- « **Secret** » s'affiche sur l'écran lorsque l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro et a masqué son numéro.
- « **Indisponible** » s'affiche si l'affichage du nom ou du numéro n'est pas disponible par le réseau.
- Les appels répondus (par l'utilisateur ou le répondeur) sont enregistrés dans le journal mais ils sont considérés comme lus.
- Lorsque vous répondez à un appel, le numéro ou le nom est remplacé par la durée de conversation.
- Le nom et le numéro s'affiche lorsque vous êtes en ligne uniquement si vous êtes également abonné au service signal d'appel de France Télécom.
- Si vous avez reçu à la fois des nouveaux appels mais également un ou plusieurs nouveaux messages sur le répondeur, le nombre d'appels ou de messages ne sont pas affichés sur l'écran de repos, uniquement l'indication « **Nvx appels /msg** » ou « **Nvx appels** » est disponible

### 10-2 Consultation de la liste des appels

Vous disposez d'une liste des appels pouvant contenir les 30 derniers appels reçus. Au-delà, l'appel le plus récent remplace le plus ancien.

**IMPORTANT** : Dès que vous entrez en consultation du journal, un appel manqué (non répondu) **non lu** est indiqué par l'icône ★ affiché sur l'écran. Cet icône disparaîtra lorsque cet appel sera sélectionné et donc considéré comme lu. (consultation des détails)

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour consulter les détails de cet appel.
- Le nom, le numéro et la date de réception de cet appel s'affiche.

**Vous pouvez aussi accéder à la liste des appels en passant par le menu :**

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Liste des appels** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour consulter les détails de cet appel.
- Le nom, le numéro et la date de réception de cet appel s'affiche.

### 10-3 Composition d'un numéro à partir de la liste des appels

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'appel dont vous souhaitez composer le numéro
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche 
- Le numéro (ou le nom) affiché est composé automatiquement.

### 10-4 Enregistrement d'un numéro de la liste des appels dans le répertoire

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.

- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'appel dont vous souhaitez enregistrer le numéro (et le nom si disponible) dans le répertoire
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Ajouter au rép.** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Les champs « **Nom :** » et « **Numéro :** » sont pré-remplis automatiquement,
- Si le champ du nom n'est pas pré-rempli automatiquement, vous pouvez le saisir à l'aide du clavier alphanumérique
- Vous pouvez également effectuer des modifications et sélectionner une sonnerie à associer à ce contact. (Pour plus de détails, voir *Enregistrement d'un contact dans le répertoire*)
- Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque :** Le numéro d'un appel masqué, n'étant pas transmis par le réseau à l'appareil, ne peut pas être enregistré dans le répertoire.

## 10-5 Effacement sélectif des appels

Cette fonction vous permet d'effacer un appel de la liste.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'appel que vous souhaitez effacer
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Ajouter au rép.** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Effacer** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Confirmer ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 10-6 Effacement total des appels

Cette fonction vous permet d'effacer tous les appels enregistrés (lus ou non lus) dans la liste.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche ▶ pour entrer en mode consultation.
- Le numéro (ou le nom) le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'appel que vous souhaitez effacer
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- « **Ajouter au rép.** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Tout Effacer** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Confirmer ?** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Effacé** » puis « **Liste vide** » s'affichent sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

## 11- FONCTIONS REPONDEUR

**AVERTISSEMENT DE SECURITE:** Le haut-parleur du combiné (situé au dos du combiné) s'active automatiquement lorsque vous utilisez certaines fonctions du répondeur (mémo, lecture des messages, annonces, etc...), ne pas approchez votre oreille près du combiné, vous risqueriez de l'endommager.

Appuyer alors sur la touche  si vous souhaitez temporairement entendre vos messages, mémos et annonces par l'écouteur du combiné.

**ATTENTION :** Régler la date et l'heure sur votre appareil avant d'utiliser votre répondeur

### 11-1 Présentation du répondeur

Cet appareil possède un répondeur numérique d'une capacité totale d'enregistrement pouvant atteindre 15 minutes. Vous pouvez accéder au répondeur par la base ou par le combiné.

## 11-2 Mise en/hors service du répondeur

**IMPORTANT:** A la première utilisation, « - - » apparaît sur l'afficheur de la base, procéder impérativement à un réglage de la date et l'heure, sinon celui-ci fonctionnera en attendant de la façon suivante :

- « - - » **affiché** : Le répondeur est hors service, désactivé (Off)
- « - - » **clignote** : Le répondeur est en service, activé (On)

### a) A partir de la base

- Appuyer sur la touche  pour mettre en ou hors service le répondeur
  - Si le répondeur est en service, l'afficheur de la base indique soit le nombre de messages non lus, soit « 00 » si vous n'avez pas de nouveaux messages (et l'icône  s'affiche sur l'écran du combiné).

**Ou**

- Si le répondeur est hors service, l'afficheur indique « -- » en permanence (et l'icône  disparaît de l'écran du combiné).

### b) A partir d'un combiné

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Répondeur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Rép On/Off** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :
  - « **On** » pour mettre le répondeur en service (activé)
- Ou**
  - « **Off** » pour mettre hors service le répondeur (désactivé)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

**Remarque :** Si le répondeur est en service, l'icône  s'affiche sur l'écran du combiné.

## 11-3 Date et heure de réception d'un message

**Attention : Vous devez impérativement régler la date (jour/mois) et l'heure pour bénéficier de la date et l'heure de réception d'un message (voir chapitre *Réglage de la date et de l'heure*) sauf si vous êtes abonné au service présentation du nom ou du numéro de France Télécom car la mise à jour de l'heure et de la date (jour/mois) se fait à chaque appel reçu.**

## 11-4 Réglages du répondeur

### 11-4-1 Accéder aux réglages répondeur

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Répondeur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Rég. Répondeur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Vous accédez aux réglages du répondeur

### 11-4-2 Choix de la langue

Vous disposez de 2 langues, le français et l'anglais pour les annonces par défaut du répondeur.

L'annonce diffusée à l'appelant sera dans la langue sélectionnée.

La langue par défaut est le Français.

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Langue Rép.** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la langue de votre choix pour les annonces
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### 11-4-3 Sélection du mode répondeur (Enregistreur/Seul)

Le mode répondeur enregistreur permet à votre correspondant de laisser un message.

**Le mode répondeur seul ne permet pas à votre correspondant de laisser un message**, il vous permet uniquement de diffuser un message à l'appelant.

Pour sélectionner le mode du répondeur, suivre les manipulations suivantes :

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Mode Répondeur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :
  - « **Rép Enregistreur** »
  - Ou
  - « **Rép. Seul** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

#### 11-4-4 Annonces par défaut

Vous disposez de 2 annonces par défaut (pré-enregistrées d'usine) en français, une pour le mode répondeur enregistreur et l'autre pour le mode répondeur seul.

L'annonce par défaut pour le mode répondeur enregistreur est : « **Bonjour, vous êtes connecté à un répondeur, merci de laisser un message après le bip.** »

L'annonce 2 par défaut pour le mode répondeur seul est : « **Bonjour, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment, veuillez rappeler plus tard** »

Pour écouter les annonces par défaut, suivre la procédure *Ecouter une annonce* si aucune annonce personnelle n'a été enregistrée ou suivre la procédure *Récupérer les annonces par défaut*.

#### 11-4-5 Enregistrement d'une annonce personnelle

Si vous ne souhaitez pas utiliser les annonces par défaut, vous pouvez enregistrer vos annonces personnelles pour les deux modes de fonctionnement du répondeur (Enregistreur/Seul).

L'enregistrement d'une annonce personnelle efface et remplace automatiquement l'annonce par défaut ou précédemment enregistrée.

**Remarque** : Une annonce ne peut pas dépasser 180s d'enregistrement. Pendant l'enregistrement, parler à 5 cm du micro d'une voix forte et claire.

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)

- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Régl. annonces** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'annonce correspondante au mode du répondeur
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Enregistrer** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Attendre la fin du bip sonore puis commencer à parler
- « **Enregistrement** » s'affiche pendant l'enregistrement de votre annonce
- Appuyer sur la touche « **OK** » pour écouter et enregistrer votre annonce
- « **Lecture** » s'affiche puis le combiné vous diffuse l'annonce enregistrée

**Remarque :** Recommencer cette procédure jusqu'à satisfaction.

#### 11-4-6 Ecouter une annonce

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Régl. annonces** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'annonce correspondante au mode du répondeur
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Lire** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- L'annonce correspondante au mode sélectionné est diffusée

**Remarque :** Si aucune annonce personnelle pour le mode sélectionné n'a été enregistrée, c'est l'annonce par défaut qui est diffusée.

#### 11-4-7 Récupérer les annonces par défaut

Les annonces par défaut (pré-enregistrées d'usine) restent toujours mémorisées dans l'appareil. Si vous récupérez l'annonce par défaut correspondante au mode sélectionné, vous effacerez définitivement une éventuelle annonce personnelle enregistrée.

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Régl. annonces** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'annonce correspondante au mode du répondeur

- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Défaut** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** » pour confirmer la récupération
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

#### 11-4-8 Régler le déclenchement du répondeur

Lorsqu'il est en service, le répondeur peut se déclencher entre 2 et 9 sonneries selon la programmation.

Le répondeur peut aussi se déclencher en mode **Economiseur d'appel** (« **Eco. Appel** »).

Le mode **Economiseur d'appel** permet, lors d'une interrogation à distance, de déclencher le répondeur après 2 sonneries s'il y a des messages et 6 sonneries s'il n'y a pas de message. Donc si le répondeur ne se déclenche pas après la 2e sonnerie, vous pouvez raccrocher et ainsi économiser le coût d'un appel inutile.

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Nb de Sonneries** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le nombre de sonneries souhaité ou le mode « **Eco. appel** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

#### 11-4-9 Régler la durée d'un message

Ce réglage vous permet de déterminer la longueur maximum d'un message laissé par votre correspondant.

Vous disposez des choix suivants : 60s, 120s, 180s, illimité.

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Temps Enregist.** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la durée maximale souhaitée d'un message
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### 11-4-10 Filtrage des appels

Si cette fonction est activée, vous pouvez entendre votre correspondant lorsqu'il dépose un message sur le répondeur à travers le haut-parleur de la base. Si vous souhaitez alors prendre votre correspondant en ligne, il vous suffit d'appuyer sur la touche  du combiné, le répondeur s'arrêtera alors automatiquement.

Pour activer ou désactiver cette fonction, suivre les manipulations suivantes :

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Filtrage Base** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner soit :  
« **On** » pour activer la fonction  
**Ou**  
« **Off** » pour désactiver la fonction
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

### 11-4-11 Modifier le code d'interrogation à distance

Le code d'interrogation à distance par défaut est **0000**. (A ne pas confondre avec le code PIN de la base)

**ATTENTION : Si vous modifiez le code d'interrogation à distance, noter le précieusement. En cas d'oubli, la garantie constructeur ne prendra pas effet pour une telle négligence.**

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Modifier PIN** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- « **PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre code d'interrogation à distance à 4 chiffres (**0000** par défaut)
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Nv PIN :** » s'affiche sur l'écran
- Saisir votre nouveau code d'interrogation à distance à 4 chiffres
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »
- « **Confirm :** » s'affiche sur l'écran
- Confirmer votre nouveau code d'interrogation à distance à 4 chiffres
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** »

- « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au repos.

#### 11-4-12 Activer/Désactiver l'interrogation à distance

Vous pouvez désactiver l'interrogation à distance si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.

- Vous avez accédé aux réglages du répondeur (Voir chapitre 11- 4 -1)
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Code d'intérro** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

« **ON** » pour activer l'interrogation à distance

ou

« **OFF** » pour désactiver l'interrogation à distance

- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** » pour valider

#### 11-5 Enregistrement d'un mémo

Vous pouvez enregistrer un mémo (message personnel), celui-ci sera considéré comme un message reçu par l'appareil.

L'enregistrement d'un mémo est possible même si le répondeur est désactivé.

Parlez d'une voix forte et claire à 5 cm du micro.

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Répondeur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Mémo** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Un bip sonore retentit et « **Enregistrement** » s'affiche sur l'écran
- Enregistrer votre mémo
- Appuyer sur la touche de fonction « **OK** » pour arrêter l'enregistrement
- « **Lecture** » s'affiche sur l'écran et le mémo que vous venez d'enregistrer est diffusé.

## 11-6 Lecture des messages et des mémos

Lorsque vous avez des nouveaux messages sur le répondeur, « **Nvx messages** » ou « **Nvx appels/msg** » s'affiche sur l'écran du combiné et le nombre de nouveaux messages clignote sur l'afficheur de la base. La lecture des messages et des mémos commence toujours en priorité par les nouveaux messages. Quand tous les nouveaux messages seront lus, l'indication « **Nvx messages** » ou « **Nvx appels/msg** » disparaîtra de l'écran de repos du combiné et uniquement le nombre de messages lus sera affiché (non clignotant) sur l'afficheur de la base.

### a) A partir de la base :

- Appuyer sur la touche ► pour commencer la lecture
- Les nouveaux messages sont diffusés par le haut-parleur de la base
- Appuyer sur les touches VOL<sup>-</sup> et VOL<sup>+</sup> pour ajuster le volume du haut-parleur.
- Appuyer sur la touche ✕ si vous souhaitez effacer un message en cours de lecture

**Remarque :** S'il n'y a aucun message à écouter, "00" reste affiché en permanence.

### b) A partir du combiné :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Répondeur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Lire** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- La lecture des nouveaux messages commence.
- L'heure et la date (jour/mois) sont affichées pour chaque message
- Pendant la lecture :
  - i. Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur du combiné ou de l'écouteur avec les touches ▲ et ▼
  - ii. Utiliser les touches du clavier alphanumérique pour exécuter les fonctions suivantes :
    - 2** => Effacement du message en cours de lecture
    - 5** => Arrêt de la lecture
    - 4** => Relecture du message en cours
    - 44 (2 fois Rapidement)** => Lecture du message précédent
    - 6** => Lecture du message suivant

## 11-7 Effacement de tous les messages et les mémos

**Attention : Uniquement les messages lus peuvent être effacés.**

### a) A partir de la base :

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche **X** jusqu'à entendre un bip
- Tous les messages lus sont effacés

### b) A partir du combiné :

- Le combiné est en repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche de fonction « **Menu** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Répondeur** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour sélectionner « **Tout effacer** »
- Appuyer sur la touche de fonction « **Sélect** »

## 11- 8 Interrogation à distance

**Attention : L'interrogation à distance vous permet de consulter vos messages à distance, uniquement si cette fonction est activée (voir *Activer/Désactiver l'interrogation à distance dans Réglages du répondeur*)**

### REMARQUES:

- Téléphoner d'une ligne directe à fréquence vocale (FV).
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale (DC), il faut utiliser un bipper (non fourni).

### Pour consultez vos messages, vous devez :

- Composer votre numéro de téléphone.
- **Pendant la diffusion de l'annonce**, appuyez sur la touche \* de votre téléphone puis composer votre code d'interrogation à distance à 4 chiffres (**0000** par défaut)
- Un bip sonore est diffusé
- Appuyer sur la touche **5** pour commencer la lecture des messages ou /et appuyer sur la touche correspondante à la fonction désirée :

Touche	Fonction
2	Effacer le message en cours de lecture
4	Réécouter le message en cours de lecture ou 2 fois rapidement pour le message précédent
5	Ecouter les messages
6	Ecouter le message suivant
7	Mettre le répondeur en service (voir chapitre suivant)
8	Arrêter la lecture des messages
9	Mettre le répondeur hors service (voir chapitre suivant)

#### Remarques :

- Après 5 secondes d'inactivité des touches, le répondeur coupe automatiquement la communication.
- Si le code d'interrogation à distance est incorrect, l'appareil émet 4 bips sonore au lieu d'un seul.

### 11- 9 Mise hors/en service à distance

Cette fonction vous permet, si vous avez oublié de mettre votre répondeur en service, de le mettre en service à distance (d'une cabine téléphonique, etc.). Vous pouvez également le mettre hors service à distance.

#### a) Mise en service à distance

- Le répondeur est hors service.
- Composer votre numéro de téléphone.
- Le répondeur se déclenche à la **10e sonnerie** et diffuse l'annonce correspondante au mode répondeur seul.
- **Pendant la diffusion de l'annonce**, appuyez sur la touche \* de votre téléphone puis composer votre code d'interrogation à distance à 4 chiffres (**0000** par défaut)
- Un bip sonore est diffusé
- Appuyer sur la touche **7** pour mettre en service le répondeur
- Raccrocher.

#### b) Mise hors service à distance

- Le répondeur est en service.
- Composer votre numéro de téléphone.
- Le répondeur se déclenche (suivant réglage) et diffuse l'annonce correspondante au mode réglé (enregistreur ou seul).
- **Pendant la diffusion de l'annonce**, appuyez sur la touche \* de votre téléphone puis composer votre code d'interrogation à distance à 4 chiffres (**0000** par défaut)
- Un court bip sonore est diffusé
- Appuyer sur la touche **9** pour mettre hors service le répondeur
- Raccrocher.

## 11- 10 Mémoire pleine

### Sur place :

- L'afficheur de la base indique « **FF** » et l'icône  clignote.
- Faites une lecture complète des messages.
- Effacez les messages (Voir chapitre « Effacement des messages ») pour récupérer de la capacité mémoire.

### Lors d'un appel :

- Le répondeur se déclenche et diffuse l'annonce correspondante au mode répondeur seul.

Vous pouvez alors interroger votre répondeur à distance pour écouter vos messages et les effacer (Voir chapitre interrogation à distance).

## 11- 11 Sauvegarde de la mémoire

En cas de coupure de courant ou si vous débranchez l'alimentation de votre appareil, tous les messages, les mémos et les annonces sont sauvegardés automatiquement par l'appareil.

## 12- EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-vente :

### FONCTION TELEPHONE

#### Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

#### Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base à l'aide d'un chiffon sec
- Refaire une nouvelle charge.

#### Un dessin de batterie avec un éclair apparaît sur l'écran :

- Les batteries sont trop faibles, attendre une dizaine de minutes qu'elles se chargent un minimum.

#### Un signal sonore est émis en ou hors communication :

- Recharger les batteries du combiné.
- Rapprochez vous de la base.

#### Le combiné ne peut pas trouver la base :

- Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.
- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

#### La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.
- Vérifier que le numéro composé ne commence par un préfixe interdit (Voir chapitre 6-10 *Restriction des appels sortants*)

## FONCTION PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO

- L'accès au service **Présentation du nom** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).
- L'accès au service **Présentation du numéro** est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de France Télécom (sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom).
- Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

## FONCTIONS REPONDEUR

### Son défectueux :

- Refaire l'annonce en parlant plus près du micro.

### Le répondeur ne prend plus de messages :

- Vérifier que le répondeur est en service.
- Vérifier que le répondeur est en mode répondeur enregistreur.

### Certains messages n'ont pas été enregistrés complètement :

- Le correspondant parlait avec une voix trop faible, l'appareil a coupé l'enregistrement.
- Le correspondant s'est arrêté de parler plus de 5 secondes pendant l'enregistrement de son message, l'appareil a coupé automatiquement l'enregistrement
- Le correspondant a commencé de parler avant le bip sonore.
- La mémoire du répondeur s'est trouvée pleine durant la conversation.

### Pour les utilisations à distance (interrogation, mise en service, etc.), vérifier les consignes suivantes :

- Il faut utiliser une ligne directe à Fréquence Vocale (FV).
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Le code d'interrogation à distance est mal composé ou est incorrect.

### Le répondeur ne peut être mis en service à distance :

- La mémoire est pleine (l'afficheur de la base indique « FF » et l'icône  clignote), il faut écouter tous les messages puis les supprimer.
- Le code d'interrogation à distance est mal composé ou est incorrect.

### L'icône clignote sur le combiné et l'afficheur de la base indique « FF » :

- La mémoire du répondeur est pleine, vous devez impérativement écouter puis effacer les messages pour pouvoir enregistrer de nouveaux messages.

## 13- CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les batteries, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manoeuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Télécom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.  
ZI PARIS NORD 2  
74, rue de la Belle Etoile  
B.P. 58338  
95941 ROISSY CDG

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

**Cet appareil est destiné à la France.**