

LOGICOM®



L 450

**Téléphone Bibloc
Main libre**

EN CAS DE PROBLEME ET
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER
NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE
Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE


Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens, pour la sécurité usagers et les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphoniques) au sens de la norme EN 60950.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

LOGICOM®

2





SOMMAIRE

1 Présentation de l'appareil	page 4
2 Fonction téléphone	page 9
3 En cas de problèmes	page 13
4 Procédure pour contacter le S.A.V.	page 13
5 Champ d'application de la garantie	page 14

1 - PRESENTATION

*Vous venez d'acquérir le L 450 et nous vous en remercions.
Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.
Enfin, compact et facile à utiliser, le L 450 tiendra peu de place sur votre bureau.
Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.*

1	Contenu de l'emballage	page 4
2	Caractéristiques	page 4
3	Conditions de sécurité	page 4
4	Précautions d'emploi	page 5
5	Schéma et fonction	page 6
6	Installation	page 8

LOGICOM®

3

1 - Contenu de l'emballage

L'emballage du L 450 comprend :

- L'appareil et son combiné téléphonique.
- Le cordon spirale.
- Le cordon de ligne téléphonique.
- La notice d'utilisation.

Vérifiez le contenu de l'emballage, et contactez votre revendeur s'il vous manque un accessoire.

2 - Caractéristiques

Les caractéristiques du L 450 sont :

- Main libre.
- Mémoires : - 3 à accès direct.
- 10 à accès indirect.
- Rappel du dernier numéro composé, jusqu'à 32 chiffres (touche BIS).
- Accès à certains Services contacts de France Telecom (touche R).
- Numérotation FV uniquement.
- Sonnerie réglable ( /  / ).
- Curseur de volume.
- Support mural possible.

3 - Conditions de sécurité


- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation IT.
- La connexion à la ligne téléphonique au niveau de sécurité **TRT-3**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950** deuxième édition et aux amendements **A1, A2, A3** et **A4**.
- La température maximale d'utilisation est de 35 °C.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.

LOGICOM®

4 - Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court-circuit.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Ne rien mettre sur le cordon, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.
- Ne jamais toucher les fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils ne soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide...
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber, cela causerait de sérieux dommages.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

5 - Schéma et fonctions

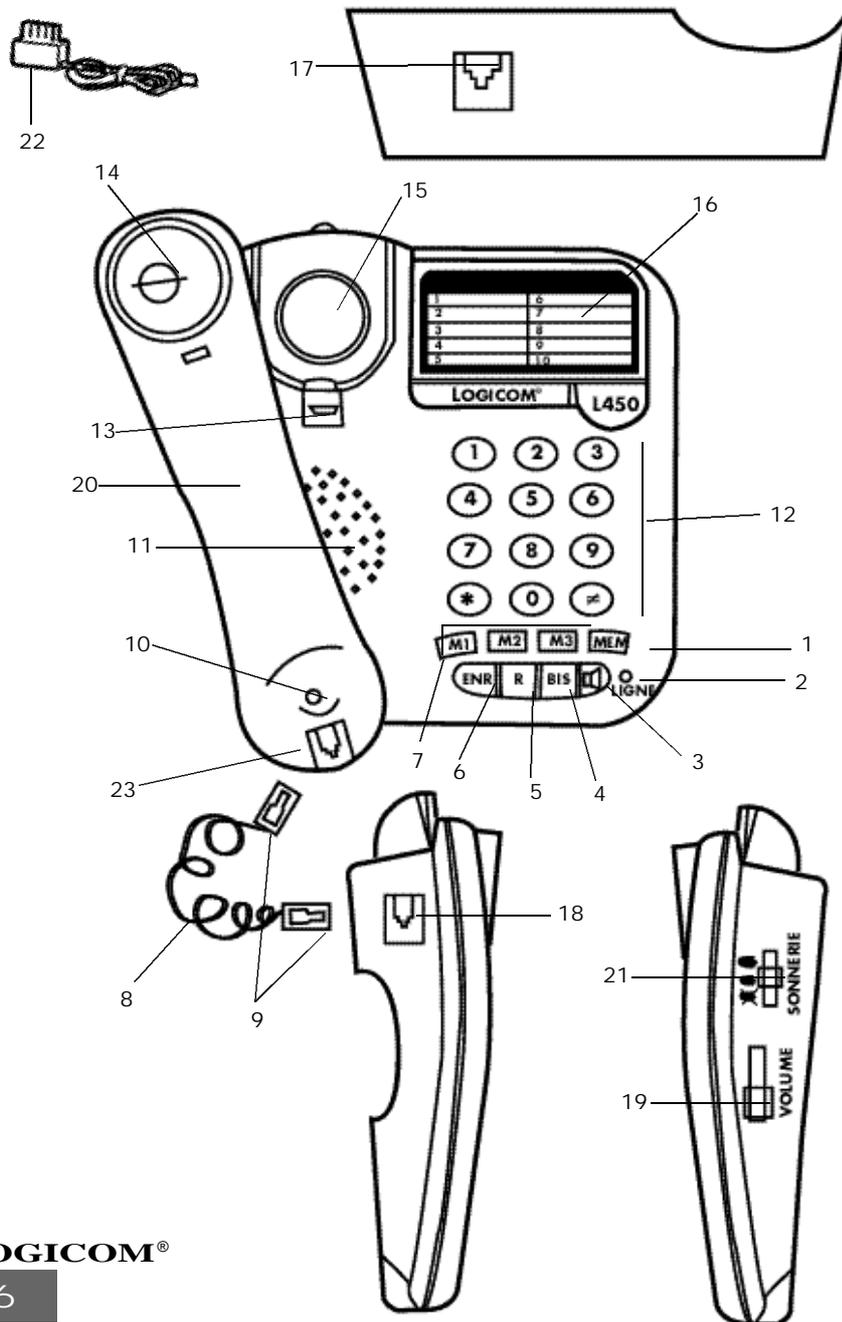

LOGICOM®

6

- 1) Touche MEM
 - Permet de composer un numéro en mémoire.
- 2) Témoin lumineux LIGNE
 - Indique une prise de ligne.
- 3) Touche 
 - Permet d'activer ou de désactiver la main libre.
- 4) Touche BIS
 - Permet la répétition automatique du dernier numéro composé.
- 5) Touche R
 - Permet d'accéder à certains services contacts de France Telecom.
- 6) Touche ENR
 - Permet la mise en mémoire des numéros à accès direct et indirect.
- 7) Touches M₁ - M₂ - M₃
 - Permet d'accéder aux 3 mémoires directes.
- 8) Cordon spirale
 - Permet de raccorder le combiné à la base.
- 9) Prise de raccordement du cordon spirale.
- 10) Microphone
 - Permet de parler à votre correspondant.
- 11) Haut parleur
 - Permet d'entendre le correspondant lorsque la main libre est activée.
- 12) Clavier de numérotation
- 13) Crochet
 - Permet de tenir le combiné en position murale.
- 14) Ecouteur
 - Permet d'écouter votre correspondant.
- 15) Pédale de raccroché
 - Permet de couper la communication.
- 16) Etiquette répertoire
 - Permet de noter les numéros mémorisés.
- 17) Prise modulaire
 - Permet de raccorder le cordon téléphonique à l'appareil.
- 18) Prise modulaire
 - Permet de raccorder le cordon spirale.
- 19) Curseur volume
 - Permet d'ajuster le volume de l'écoute amplifiée.
- 20) Combiné
- 21) Interrupteur ()
 - Permet de régler le volume de la sonnerie (Arrêt, Faible, Fort).
- 22) Cordon téléphonique
 - Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale.
- 23) Prise modulaire du combiné
 - Permet de raccorder le cordon spirale au combiné.



6 - Installation

Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

Cordon spirale


- Brancher une des prises de raccordement (9) du cordon spirale (8) dans la prise modulaire (18) et l'autre dans la prise modulaire (23) du combiné.

Cordon téléphonique

- Brancher le cordon téléphonique (22) dans la prise modulaire (17) de l'appareil et l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.


Position murale

- Fixer le téléphone au mur à l'aide de 2 vis, en utilisant des chevilles si nécessaire.
- Emboîter le téléphone sur les vis.
- Pour que le combiné reste sur le socle en position verticale, soulever et faire tourner le crochet (13) sur le socle de 180°.



LOGICOM®




8





2 - FONCTION TELEPHONE

1	Réglage de la sonnerie	page 10
2	Réception d'un appel	page 10
3	Mise en mémoire des numéros	page 10
4	Composition d'un numéro	page 11
5	Touche R	page 12
6	Main libre	page 12





1 - Réglage de la sonnerie

L'interrupteur **(21)** vous permet de régler le mode de sonnerie :

- Position  : Le téléphone sonne faiblement.
- Position  : Le téléphone sonne fortement.
- Position  : Le téléphone ne sonne pas.

2 - Réception d'un appel

- Le téléphone sonne (interrupteur **(21)** sur  ou ).
- décrochez le combiné.
- Le témoin lumineux **(2) LIGNE** s'allume.
- Parlez à votre correspondant.
- La communication est terminée, raccrochez le combiné.
- Le témoin lumineux **(2) LIGNE** s'éteint.
- Le téléphone est en attente d'un appel

3 - Mise en mémoire des numéros

Remarque : Vous pouvez mettre en mémoire 13 numéros de 16 chiffres.

a) Enregistrement des numéros dans les 3 mémoires à accès direct :

- décrochez le combiné
- Le témoin lumineux **(2) LIGNE** s'allume.
- Attendre la tonalité.
- Appuyez sur la touche **(6) ENR**.
- Composez le numéro de téléphone à mettre en mémoire.
- Appuyez sur la touche **(6) ENR**.
- Appuyez sur l'une des touches **(7) (M1, M2 ou M3)**.
- Raccrochez le combiné, le numéro est enregistré

NB : En cas d'erreur, recommencez la procédure, le nouveau numéro en mémoire supprimera l'ancien.

LOGICOM®

10



b) Enregistrement d'un numéro dans une des 10 mémoires à accès indirect :

- *Décrochez le combiné*
- *Le témoin lumineux (2) LIGNE s'allume.*
- *Attendez la tonalité.*
- *Appuyez sur la touche (6) ENR.*
- *Composez le numéro de téléphone à mettre en mémoire.*
- *Appuyez sur la touche (6) ENR.*
- *Sélectionnez une mémoire en appuyant sur une touche comprise entre 0 et 9 du clavier de numérotation (12).*
- *Raccrochez le combiné, le numéro est enregistré*

NB : En cas d'erreur, recommencez la procédure. Le nouveau numéro en mémoire supprimera l'ancien.

4 - Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro :

- *Décrochez le combiné ou appuyer sur la touche (3) .*
- *Le témoin lumineux (2) LIGNE s'allume.*
- *Attendez la tonalité.*
- *Composez le numéro de votre correspondant.*


b) Composition du dernier numéro appelé :

- *Décrochez le combiné ou appuyer sur la touche (3) .*
- *Le témoin lumineux (2) LIGNE s'allume.*
- *Attendez la tonalité.*
- *Pressez la touche (4) BIS.*
- *Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.*

c) Composition d'un numéro à accès direct :

- *Décrochez le combiné ou appuyer sur la touche (3) .*
- *Le témoin lumineux (2) LIGNE s'allume.*
- *Attendez la tonalité.*
- *Appuyez sur l'une des touches M1, M2 ou M3 contenant le numéro à composer.*
- *Le numéro contenu dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement.*

LOGICOM®





d) Composition d'un numéro à accès indirect :

- *Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche (3) .*
- *Le témoin lumineux (2) LIGNE s'allume.*
- *Attendez la tonalité.*
- *Appuyez sur la touche (1) MEM.*
- *Appuyez sur une touche, comprise entre 0 et 9 sur le clavier de numérotation (12) pour sélectionner la mémoire contenant le numéro à composer.*
- *Le numéro contenu dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement.*

5 - Touche R

Le L450 permet l'accès à certains Services Contacts de France Telecom. Pour tout renseignement, contactez votre agence France Telecom (14, appel gratuit ou 3614 France Telecom, sur votre minitel).

6 - Main libre

Cette fonction vous permet sans décrocher le combiné :

- *D'obtenir la tonalité.*
- *De composer le numéro de votre correspondant.*
- *D'entendre votre correspondant.*
- *De parler avec votre correspondant.*

a) Pour appeler :

- *Appuyez sur la touche (3) .*
- *Attendez la tonalité puis composez le numéro de votre correspondant.*
- *Parlez lorsque votre correspondant décroche.*
- *A la fin de la communication, appuyez sur la touche (3) .*

b) Pour basculer du mode Main libre au mode combiné : :

- *Lors d'une communication en Main libre.*
- *Décrochez le combiné.*
- *La Main libre se coupe automatiquement.*
- *Parlez à votre correspondant.*
- *La communication terminée, raccrochez le combiné.*

NB : Le volume de la Main libre peut être ajusté à l'aide du curseur (19).

LOGICOM®

12

3 - EN CAS DE PROBLEME

VÉRIFIER LES CAS CI-DESSOUS AVANT DE CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE :

1) Pas de tonalité :

- Vérifiez le branchement.

2) Pas d'écoute amplifiée :

- Vérifiez la position du curseur volume.

3) Pas de numéro en mémoire :

- Vérifiez la procédure de mise en mémoire.

4) Le téléphone ne sonne pas :

- L'interrupteur (21) est sur la position . Positionnez l'interrupteur sur  ou .

5) Le combiné ne tient pas sur l'appareil en position murale :

- Soulevez et faites tourner le crochet (13) sur le socle de 180°.

4 - PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

LOGICOM®

13




5 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.


En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.



LOGICOM®

14









Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.



**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

**Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95**

LOGICOM S.A.

**Z.I. PARIS NORD 2
74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX**

