

**LOGICOM®**



# OALIS 120

Téléphone sans fil multicanal  
avec écoute amplifiée

## Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

## SOMMAIRE

---

1	Présentation de l'appareil	page 3
2	Fonction téléphone	page 7
3	En cas de problèmes	page 18
4	Procédure pour contacter le S.A.V.	page 19
5	Champ d'application de la garantie	page 19

## 1 - PRESENTATION

Vous venez d'acquérir l'Oalis 120 et nous vous en remercions.

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui : vous disposez d'un téléphone sans fil, multicanal avec Ecoute Amplifiée .

Enfin, compact et simple à utiliser, l'Oalis 120 tiendra peu de place sur votre bureau.

Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.

1	Contenu de l'emballage	page 5
2	Caractéristiques	page 5
3	Précautions d'emploi	page 6
4	Conditions de sécurité	page 7

**LOGICOM®**

3

## 1 - Contenu de l'emballage

---

L'emballage de l'Oalis 120 comprend :

- La base.
- Le mobile.
- L'alimentation associée.
- Le cordon de ligne téléphonique.
- La notice d'utilisation.
- Une batterie.

Vérifiez le contenu de l'emballage et contactez votre vendeur s'il vous manque un accessoire.

## 2 - Caractéristiques

---

Ses caractéristiques techniques principales sont :

- Portée : 300 m (en champ libre).
- Autonomie : 2 jours en veille.  
6 heures en conversation.
- Sonnerie de la base réglable (Fort / Faible).
- Sonnerie du mobile réglable (Marche / Faible / Arrêt).
- 10 numéros en mémoire de 20 chiffres maximum.
- Appel combiné.
- Ecoute amplifiée avec volume réglable sur la base.
- Touche CANAL (Ch) .
- Activation de l'écoute amplifiée à partir du mobile.
- Volume d'écoute réglable sur le mobile (Fort / Normal).
- 65 563 codes de sécurité.
- Rappel du dernier numéro ( **P >>>** ).
- Accès aux services confort France Télécom (TOUCHE R).
- Numérotation en Fréquence Vocale (FV) uniquement.
- Position de charge du mobile recto/verso.
- Touche SECRET.
- Sonneries réglables sur la base (9 choix).
- Sonneries réglables sur le mobile (9 choix).

**LOGICOM**<sup>®</sup>

### 3 - Précautions d'emploi :

---

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur fourni.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas placer la base près d'une télévision, ou d'un ordinateur afin d'éviter les parasites.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.
- Éviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

IMPORTANT : 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.  
2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.  
3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

**LOGICOM®**

6

## 4 - Conditions de sécurité :


- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation IT.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité TRT.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité TBTS.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications NF EN 60950 deuxième édition, et aux amendements A1, A2, A3 et A4.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.

## 2 - FONCTION TELEPHONE





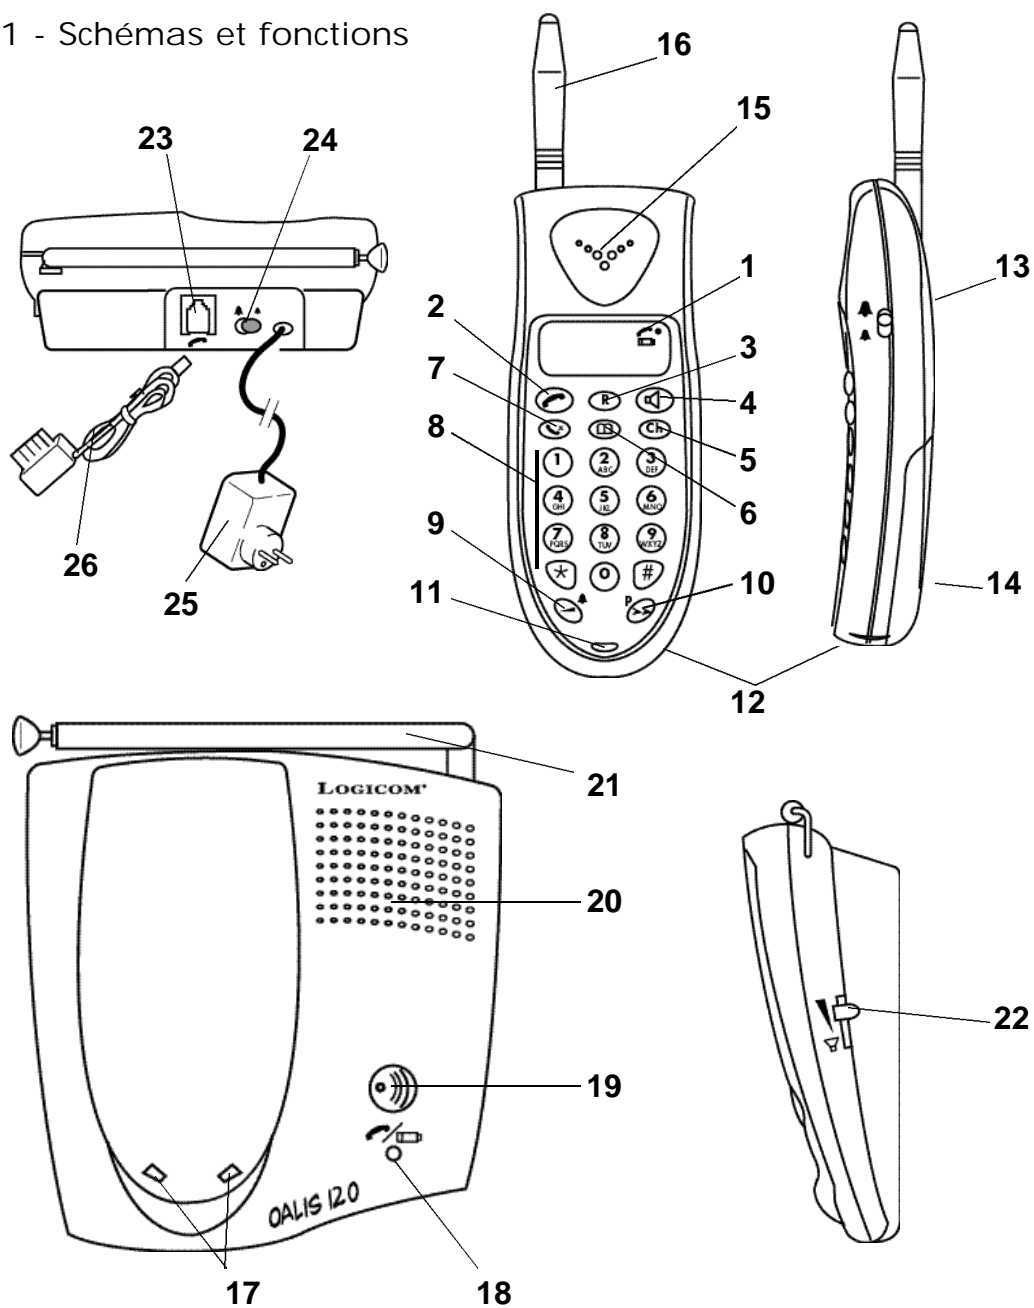







1	Schémas et Fonctions	page 8
2	Témoins lumineux	page 10
3	Charge de la batterie	page 10
4	Instructions d'installation	page 11
5	Réglage de la sonnerie	page 11
6	Choix de la sonnerie	page 12
7	Réglage du volume d'écoute du mobile	page 12
8	Code de sécurité	page 13
9	Réception d'un appel	page 13
10	Ecoute amplifiée	page 14
11	Touche canal	page 14
12	Dépassement de portée	page 14
13	Touche R	page 15
14	Touche PAUSE	page 15
15	Mise en mémoire d'un numéro	page 15
16	Changement d'un numéro en mémoire	page 16
17	Composition d'un numéro	page 16
18	Appel combiné	page 17
19	Fonction secret	page 17

**LOGICOM®**

# 1 - Schémas et fonctions



**LOGICOM®**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1) - Témoin lumineux <br/>Indique la réception d'un appel<br/>Indique la prise de ligne<br/>Indique que la batterie est faible<br/>Indique que la fonction secret est activée (clignote)</p> <p>2) - Touche <br/>Permet de prendre la ligne (obtenir la tonalité)<br/>Permet de libérer la ligne (raccrocher)</p> <p>3) - Touche R<br/>Permet l'accès au service confort France Télécom</p> <p>4) - Touche <br/>Permet d'activer/désactiver l'écoute amplifiée à partir du mobile</p> <p>5) - Touche ch<br/>Permet de changer de canal manuellement</p> <p>6) - Touche <br/>Permet la mise en mémoire des numéros</p> <p>7) - Touche <br/>Permet de couper le micro du mobile (Touche SECRET)</p> <p>8) - Clavier de numérotation<br/>Permet de composer un numéro<br/>Permet de sélectionner le numéro d'une sonnerie sur le mobile<br/>Permet de sélectionner le numéro d'une mémoire</p> <p>9) - Touche <br/>Permet de régler le volume d'écoute (Fort/Normal) sur le mobile<br/>Permet de sélectionner une sonnerie sur le mobile</p> <p>10) - Touche <br/>Permet la répétition automatique du dernier numéro composé<br/>Permet l'insertion d'une pause</p> <p>11) - Micro du mobile<br/>Permet de parler avec votre correspondant</p> <p>12) - Contacts de charge<br/>Permettent de recharger la batterie du mobile</p> | <p>13) - Interrupteur <br/>Permet de régler la sonnerie du mobile (Fort/Faible)</p> <p>14) - Compartiment de la batterie<br/>Permet de placer la batterie dans le mobile</p> <p>15) - Ecouteur du mobile<br/>Permet d'écouter votre correspondant</p> <p>16) - Antenne télescopique du mobile<br/>Permet la liaison radio entre le mobile et la base</p> <p>17) - Contacts de charge<br/>Permettent de recharger la batterie du mobile</p> <p>18) - Témoin lumineux <br/>Indique la charge de la batterie<br/>Indique la prise de ligne</p> <p>19) - Touche <br/>Permet de faire un appel combiné</p> <p>20) - Haut parleur<br/>Permet d'écouter votre correspondant en écoute amplifiée</p> <p>21) - Antenne télescopique de la base<br/>Permet la liaison radio entre le mobile et la base</p> <p>22) - Curseur de volume<br/>Permet de régler le volume de l'écoute amplifiée</p> <p>23) - Connecteur <br/>Permet de raccorder le cordon téléphonique</p> <p>24) - Interrupteur <br/>Permet de régler le volume de la sonnerie de la base (Fort/Faible)</p> <p>25) - Adaptateur secteur<br/>Permet d'alimenter l'appareil (se raccorde à une prise de courant 220V ~)</p> <p>26) - Cordon téléphonique<br/>Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale</p> |
|---|---|


## 2 - Témoins lumineux

Témoins	N°	Fonctions	Indications
Charge	18	Le mobile est sur sa base	Allumé en permanence
		Le mobile n'est pas sur sa base	Eteint en permanence
Ligne (sur la base)	18	Hors communication	Eteint en permanence
		La base sonne	Clignote
		En communication	Allumé en permanence
		Hors communication	Eteint en permanence
Ligne (sur le mobile)	1	La base sonne	Clignote
		En communication	Allumé en permanence
		La batterie est faible	Clignote lentement
		En communication, la fonction secret est activée	Clignote en permanence

ATTENTION : Aucun témoin lumineux n'indique que la batterie est complètement chargée.  
Penser à remettre le mobile sur sa base pour recharger la batterie.

## 3 - Charge de la batterie :

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger la batterie (pour la première fois),  
durant un minimum de 20 heures.

- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant (220 V ~).
- Insérer et connecter la batterie dans son compartiment (14).
- Placer le mobile sur la base.
- Le témoin lumineux (18)  s'allume.
- Un bip court est émis (transfert du code de sécurité).
- Laisser le mobile sur la base durant un minimum de 20 heures, sans interruption.

NB : Le mobile peut se poser en recto ou verso sur sa base.

**LOGICOM®**



10




**ATTENTION :** - Si vous ne laissez pas votre mobile se charger durant 20 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.  
 - La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

#### 4 - Instructions d'installation :



Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

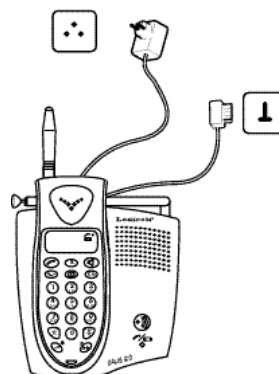
- Après avoir bien respecté le temps de charge, brancher le cordon téléphonique dans la prise modulaire (23)  de la base et l'autre extrémité à votre prise de téléphone murale.
- Déployer complètement l'antenne (21) sur la base.
- Sélectionner la position de l'interrupteur (13) sur , pour que le mobile puisse sonner.





#### 5 - Réglage de la sonnerie


L'interrupteur (13) vous permet de régler la sonnerie sur le mobile :

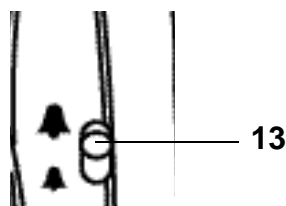- Position  : Le téléphone sonne fortement.
- ATTENTION :** - Le téléphone ne sonne pas si la sonnerie a été coupée (voir chapitre suivant).
- Position  : Le téléphone sonne faiblement.



L'interrupteur (24) vous permet de régler la sonnerie sur la base :

- Position  : La base sonne fortement.
- Position  : La base sonne faiblement.

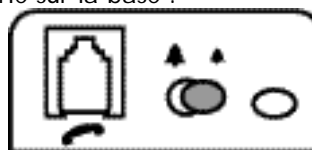

24

**LOGICOM®**


## 6 - Choix de la sonnerie

---



Vous disposez de 9 sonneries sur la base et de 9 sonneries sur le mobile.

La sonnerie de la base peut être différente de celle du mobile.

a) sur la base :

- A la réception d'un appel, pendant que la base sonne, chaque pression sur la touche (19)  permet de sélectionner une sonnerie différente.

b) sur le mobile :



- L'appareil est au repos (pas de tonalité)
- Appuyer sur la touche (9) 
- La sonnerie actuelle est diffusée.
- Choisir une sonnerie en appuyant sur les touches de 1 à 9 sur le clavier de numérotation (8).
- Appuyer sur la touche (9)  pour valider la dernière sonnerie diffusée.

ATTENTION : La touche 0 permet de couper la sonnerie du mobile (sauf pour un appel combiné, voir chapitre 18).

## 7 Réglage du volume d'écoute du mobile

---

Cette fonction permet de régler le volume d'écoute du mobile pendant une communication (FORT / NORMAL).

- Vous êtes en communication.
- Appuyer sur la touche (9)  si vous désirez augmenter le volume (FORT).
- Appuyer de nouveau sur la touche (9)  pour revenir au niveau de volume standard (NORMAL).

REMARQUE : Quand vous raccrochez, l'appareil revient automatiquement sur le réglage du volume standard (NORMAL).

**LOGICOM®**

12

## 8 - Code de sécurité







Le code de sécurité sert à isoler votre installation téléphonique d'une autre installation voisine.

- Poser le mobile sur son support de charge (la base).
- Un code de sécurité est échangé automatiquement entre la base et le mobile, un signal sonore est émis.







NB : Il existe 65 563 codes de sécurité, pour éviter le piratage téléphonique.

## 9 - Réception d'un appel

Le mobile n'est pas sur sa base :

- Déployer l'antenne (16) du mobile.
- La base sonne (inter (24) sur  ou ) et le témoin lumineux (18) clignote.
- Le mobile sonne (inter (13) sur  ou ) et le témoin lumineux (1) clignote.
- Appuyer sur la touche (2) .
- Les témoins lumineux (18) et (1) restent allumés.
- Parlez à votre correspondant.
- Lorsque la communication est terminée, appuyer sur la touche (2) .
- Les témoins lumineux (18) et (1) s'éteignent.
- L'appareil est en attente d'un appel.

Le mobile est sur sa base :

- La base sonne (inter (24) sur  ou ) et le témoin lumineux (18) clignote.
- Le mobile sonne (inter (13) sur  ou ) et le témoin lumineux (1) clignote.
- décrocher le mobile de la base, et appuyer sur la touche (2) .
- Les témoins lumineux (18) et (1) restent allumés.
- Déployer l'antenne (16) du mobile.
- Parlez à votre correspondant.
- Lorsque la communication est terminée.
  - Appuyer sur la touche (2) .
  - Les témoins lumineux (18) et (1) s'éteignent.
  - L'appareil est en attente d'un appel.

OU

- Raccrocher le mobile sur sa base.
- Les témoins lumineux (18) et (1) s'éteignent.
- L'appareil est en position de charge et en attente d'un appel.
- Le témoin lumineux (18) se rallume.



**LOGICOM®**



## 10 - Ecoute amplifiée

---

Cette fonction permet d'amplifier le son par le haut parleur (20).

- Vous êtes en communication.
- Appuyer sur la touche (4)  sur le mobile.
- L'écoute amplifiée est activée.
- Régler le volume, à l'aide du curseur (22) sur la base.
- Appuyer de nouveau sur la touche (4)  sur le mobile.
- L'écoute amplifiée est désactivée.

## 11 - Touche canal

---

Si vous avez une communication de mauvaise qualité (grésillements, interférences, ...), vous pouvez l'améliorer à l'aide de la touche (5) Ch. Cette touche permet de changer de canal.

- Vous êtes en communication (l'appareil choisit le meilleur canal).
- Vous vous éloignez de la base.
- Vous obtenez des grésillements ou des interférences.
- Appuyer sur la touche (5) Ch.

NB : Il existe 15 canaux différents.

## 12 - Dépassement de portée


---

Si la distance entre la base et le mobile est supérieure à la portée de la liaison radio :

- Un signal sonore est émis par le mobile.
- Vous avez 10 secondes maximum pour vous rapprocher de la base, sinon la liaison est interrompue (la communication est coupée).

**LOGICOM®**

14






## 13 - Touche R


---

La touche (3) R permet l'accès au service confort de France Télécom.  
Pour tout renseignement, contacter votre agence France Télécom.  
(1014, appel gratuit ou 3614 France Télécom - sur votre Minitel).

## 14 - Touche PAUSE

---

Si vous voulez faire une pause lorsque vous composez un numéro, appuyez simplement sur la touche (10)  (après avoir composé au moins un chiffre) puis terminez votre numéro. Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé. La fonction PAUSE peut-être stockée comme un chiffre ordinaire dans une des 10 mémoires.





NB : La touche (10)  n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.

## 15 - Mise en mémoire d'un numéro

---


Remarque : Vous disposez de 10 mémoires (0 à 9)  
Chaque numéro peut comprendre 20 chiffres.

Pour mettre en mémoire un numéro, suivre la manipulation suivante :

- Le mobile est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche (6) .
- Le témoin lumineux (1)  clignote.
- Composer le numéro de téléphone à mettre en mémoire.
- Appuyer sur la touche (6) .
- Composer un numéro entre 0 et 9, pour sélectionner une mémoire.
- Un long bip est émis, le numéro est mémorisé dans la mémoire sélectionnée.
- Le témoin lumineux (1)  s'éteint.

NB : Lorsque vous entrez le numéro, si vous appuyez sur aucune touche du clavier de numérotation (8) pendant 5 secondes, l'appareil revient au repos sans même mémoriser le numéro.

En cas de coupure de courant, les 10 mémoires sont sauvegardées par la batterie.








## 16 - Changement d'un numéro en mémoire





Refaire la procédure de mise en mémoire d'un numéro (voir chapitre précédent).  
Le nouveau numéro en mémoire supprimera l'ancien.

## 17 - Composition d'un numéro

Composition normale d'un numéro








- Appuyer sur la touche (2) .
- Les témoins lumineux (18)  et (1)  s'allument.
- Vous obtenez la tonalité.
- Composez le numéro de votre correspondant.

Recomposition du dernier numéro

- Appuyer sur la touche (2) .
- Les témoins lumineux (18)  et (1)  s'allument.
- Vous obtenez la tonalité.
- Appuyer sur la touche (10) .
- Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.


NB : Si le dernier numéro composé comprend plus de 32 chiffres (pauses comprises), il ne peut pas être recomposé.

Composition d'un numéro contenu en mémoire

- Appuyer sur la touche (2) .
- Les témoins lumineux (18)  et (1)  s'allument.
- Vous obtenez la tonalité.
- Appuyer sur la touche (6) .
- Le témoin lumineux (1)  clignote.
- Appuyer sur une touche, comprise entre 0 et 9 sur le clavier de numérotation (8) pour sélectionner la mémoire contenant votre numéro à composer
- Les témoins lumineux (18)  et (1)  restent allumés.
- Le numéro contenu dans la mémoire sélectionnée est composé automatiquement.

**LOGICOM®**





16



## 18 - Appel combiné

---

Cette fonction vous permet d'appeler le mobile à partir de la base. Suivre la manipulation suivante :

- Le mobile est en position de raccroché (aucune tonalité).
- Vous ne savez pas où se trouve le mobile.
- Appuyer brièvement sur la touche (19) .
- Le témoin lumineux (18)  clignote.
- Le mobile émet un signal sonore.
- Vous pouvez retrouver le mobile grâce à ce signal sonore.
- Pour arrêter ce signal sonore, vous avez les possibilités suivantes :
  - Appuyer brièvement sur la touche (19) .
  - Repositionner le mobile sur son support de charge (la base).
  - Appuyer brièvement sur la touche (2) .







REMARQUE : Le mobile sonnera tout de même si vous avez coupé la sonnerie (voir chapitre 6-b)

## 19 - Fonction secret

---

Cette fonction vous permet, lors d'une communication, de parler avec une tierce personne sans être entendu par votre correspondant.

Lors d'une communication avec votre correspondant,

- Les témoins lumineux (18)  et (1)  sont allumés.
- Appuyer sur la touche (7)  pour activer cette fonction.
- Le témoin lumineux (1)  clignote.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche (7)  pour désactiver cette fonction.
- Le témoin lumineux (1)  reste allumé.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.

**LOGICOM®**

## 3 - EN CAS DE PROBLEME

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

Interférences :

- Le mobile est trop loin de sa base.
- La base est placée près d'une télévision, d'un ordinateur, etc ....
- Isoler l'adaptateur secteur sur une prise seule.

Le mobile ne sonne pas :

- Vous avez sélectionné 0 lors de la programmation d'une sonnerie, la sonnerie est coupée (voir chapitre 6-b)
- Les antennes de la base (21) et du mobile (16) ne sont pas complètement déployées.
- La base est à côté d'une source parasite (télévision, ordinateur, ...).
- Le code de sécurité est effacé, pour le reprogrammer placer le mobile sur la base.
- Réinitialiser l'appareil \*\*.
- Décharger complètement la batterie\*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.

Pas de tonalité :

- Vérifier la prise téléphonique
- Réinitialiser l'appareil \*\*.
- Décharger complètement la batterie\*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.

Vous n'obtenez pas la ligne :

- Remettre le mobile sur sa base pour établir un nouveau code de sécurité.
- Réinitialiser l'appareil \*\*.

La touche (10) **P** ➤ ➤ ne fonctionne pas :

- Le dernier numéro comprend plus de 32 chiffres.

Vous n'avez pas de numéro en mémoire :

- Vérifier à nouveau la procédure de programmation (voir chapitre 15).


Dysfonctionnement du téléphone :

- Réinitialiser l'appareil \*\*.
- Décharger complètement la batterie\*, puis la remettre en charge pour une durée de 20 heures minimum.




**LOGICOM**<sup>®</sup>





Le témoin lumineux (1)  clignote lentement :

- La batterie est faible, remettre le mobile sur sa base pour le recharger.

(\*) Pour décharger la batterie : Débrancher le cordon téléphonique, puis appuyer sur la touche (2) , les témoins lumineux (18)  et (1)  s'allument. Attendre quelques heures, les témoins lumineux vont s'éteindre.

(\*\*) Débrancher l'adaptateur secteur, le cordon téléphonique, la batterie du mobile. Attendre quelques secondes, puis rebrancher le tout.

## 4 PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).
- Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.
- Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes..

## 5 CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE


La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.


En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

**LOGICOM®**





## Attestation de conformité ART

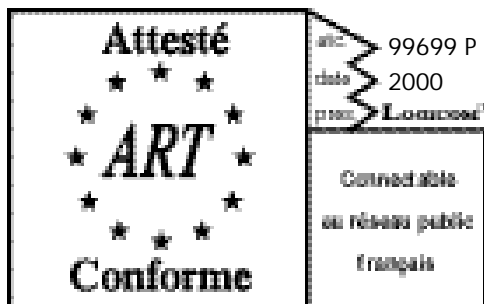

Décision ART n° 99-1123 en date du 22/12/1999

Adresse : Autorité de régulation des télécommunications  
7 square Max Hymans  
75730 Paris Cedex 15  
Internet : [www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr)  
Mél : [courrier@art-telecom.fr](mailto:courrier@art-telecom.fr)

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

**Tél. : 01 48 63 67 94  
01 48 63 67 95**

**LOGICOM S.A.**

**Z.I. PARIS NORD 2**

**74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX**

