

**LOGICOM<sup>®</sup>**



# **CUT 1**

## Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

**A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.**



## DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,  
Logicom  
74, rue de la Belle Etoile  
Z.I. Paris Nord II  
B.P. 58338  
95941 ROISSY CDG  
France

Déclarons que le produit CUT 1 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- EN60950 (2000)

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)

- EN301489-01 V1.3.1, EN301489-06 V1.1.1

Article 3.2 - (bonne utilisation du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables):

- EN301406 V1.4.1

Nous déclarons que le produit CUT 1 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 10 Janvier 2007

Bernard BESSIS

Président Directeur Général

## Sommaire

---

<b>1</b>	<b>Présentation de l'appareil</b>	page 4
<b>2</b>	<b>Installation du téléphone</b>	page 11
<b>3</b>	<b>Fonctions téléphone</b>	page 13
<b>4</b>	<b>Fonctions répertoire</b>	page 21
<b>5</b>	<b>Réglages du combiné</b>	page 29
<b>6</b>	<b>Réglages de la base</b>	page 33
<b>7</b>	<b>Interphonie</b>	page 37
<b>8</b>	<b>Présentation du nom et du numéro</b>	page 39
<b>9</b>	<b>Messagerie vocale de France Télécom</b>	page 45
<b>10</b>	<b>En cas de problèmes</b>	page 47
<b>11</b>	<b>Carantie</b>	page 48

# 1 - PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

*Intégrant les plus récentes technologies, il est tout à fait indispensable pour communiquer aujourd'hui.*

*Enfin, compact et simple à utiliser cet appareil tiendra peu de place sur votre bureau.*

*Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.*

1-1	Caractéristiques	page 4
1-2	Précautions d'emploi	page 5
1-3	Conditions de sécurité	page 7
1-4	Schémas et fonctions	page 8
1-5	L'écran du combiné	page 10

## 1-1 - Caractéristiques

**Ses caractéristiques techniques principales sont :**

### FONCTIONS TELEPHONES :

- Portée 300 m en champ libre.
- Autonomie : 100 heures en veille.  
10 heures en communication. (L'usage prolongé du main libre réduit considérablement l'autonomie de l'appareil.)
- Ecran LCD 2 lignes (1 ligne d'afficheurs + 1 ligne d'icônes).
- Répertoire de 20 contacts (numéro+nom) par combiné
- Chaque contact peut comprendre :  
un numéro composé de 20 chiffres au maximum  
un nom composé de 12 caractères au maximum.
- Répertoire partagé de 10 contacts
  - Services de France Télécom par défaut (pré-enregistrés d'usine)
- Volume d'écoute et du main libre réglable (5 niveaux).
- Choix de 6 sonneries sur le combiné (2 classiques + 4 polyphoniques).
- Réglage du volume de la sonnerie (5 niveaux + arrêt).
- Touche R réglable.
- Main libre.

- Verrouillage du clavier.
- Fonction secret.
- Réinitialisation des réglages par défaut du combiné et de la base.
- Fonction appel combinés.
- Fonction interphone entre 2 combinés.
- Transfert d'appel vers un autre combiné.
- Conférence à trois (2 combinés en interphone + 1 combiné externe).
- Rappel des 10 derniers numéros composés.

### **PRÉSENTATION DU NOM ET DU NUMÉRO :**

- Présentation du nom et du numéro de l'appelant.
- Horodage des appels.
- Journal des appels (10 numéros).
- Composition d'un numéro à partir du journal.
- Effacement sélectif ou total des appels.
- Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire.

### **1-2 - Précautions d'emploi :**

---

- Lire attentivement les instructions données.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Ne pas installer l'appareil près dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc...) sous risque de perturbations.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne pas placer la base près d'un endroit humide.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.
- Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.

- Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.
- Ne jamais installer durant un orage.
- Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
- En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, l'appareil n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel en cas d'urgence. Pour cette raison il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel.
- **Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.**

**IMPORTANT :** 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.

2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.

3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

### **1-3 Conditions de sécurité :**

- L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.
- L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant



**Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés.**

**Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.**


**Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.**

**dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.**

doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.

- La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.
- L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.
- La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950** octobre 2000.
- La température maximale d'utilisation est de 35° C.
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.
- Le test pour le SAR n'est pas nécessaire pour les produits ayant une puissance inférieure ou égale à 20 mW. Ce produit ayant une puissance moyenne inférieure à cette limite, il n'est donc pas concerné par ce test.

## 1-4 Schémas et fonctions

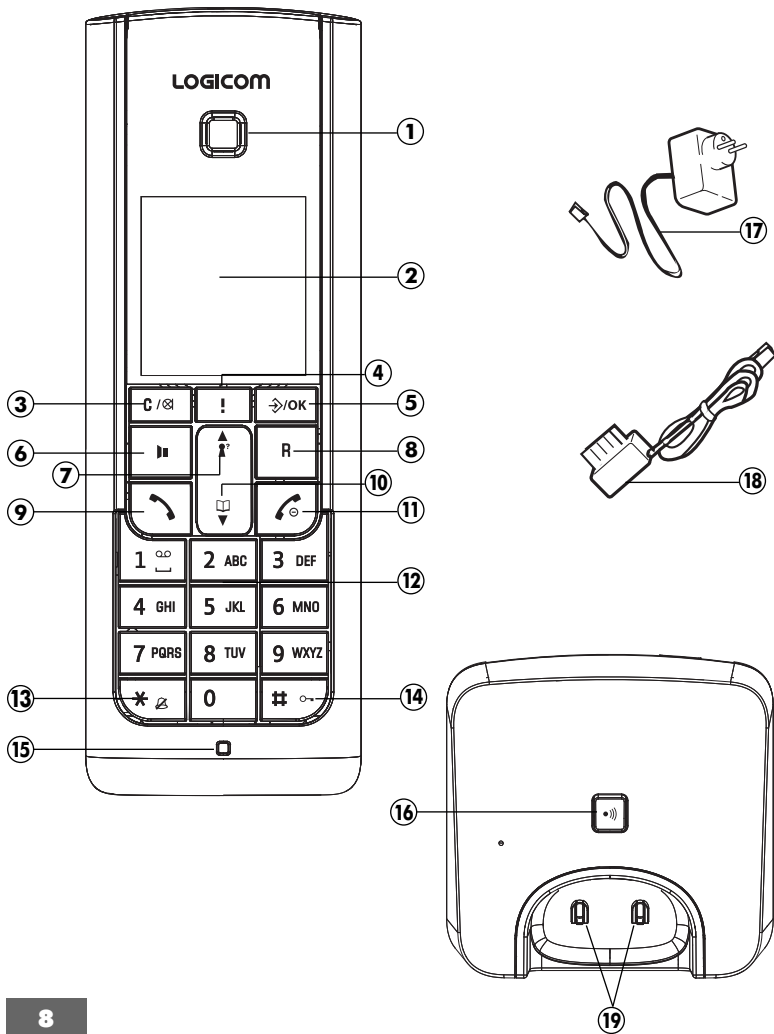



### 1) Ecouteur du combiné

Permet d'entendre votre correspondant.

### 2) Ecran LCD

Permet de visualiser les fonctions du téléphone.

### 3) Touche C /⊗

Permet d'effacer un caractère ou un chiffre.  
Permet de retourner au menu précédent.  
Permet de revenir à l'écran de repos (appui long)

Permet d'activer/désactiver la fonction secret lors d'une communication.

### 4) Touche !

Permet d'accéder au répertoire partagé.

### 5) Touche →/OK

Permet d'accéder au menu.  
Permet de valider une fonction.

### 6) Touche ||

Permet d'activer/désactiver le main libre.

### 7) Touche ↑

Permet de naviguer dans le menu.  
Permet d'accéder à la liste des appels manqués.

### 8) Touche R

Permet d'accéder à certains services de votre opérateur.

### 9) Touche ↶

Permet de prendre la ligne (appui court).  
Permet d'accéder à la liste Bis (appui long).

### 10) Touche ▾

Permet de naviguer dans le menu.  
Permet d'accéder au répertoire du combiné.

### 11) Touche ↶

Permet de revenir au repos (appui long)

### 12) Clavier alphanumérique

Permet de saisir un numéro ou un nom

### 13) Touche \* ⓧ

Permet de couper la sonnerie du combiné (appui long)

### 14) Touche # ☰

Permet de verrouiller/déverrouiller le clavier (appui long)

### 15) Micro

Permet de parler à votre correspondant

### 16) Touche ●)))

Permet d'appeler tous les combinés associés à cette base

### 17) Adaptateur secteur

Permet d'alimenter l'appareil

### 18) Cordon téléphonique

Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale















### 19) Contacts de charge

Permettent de recharger les batteries du combiné.

## 1-5 L'écran du combiné

L'écran vous indique :



-  Indique qu'une fonction est accessible par les touches  et .
-  **Affiché :** Indique que la liaison radio entre la base et le combiné est possible.  
**Clignote :** Indique que le combiné est en limite de portée.  
**Eteint :** Indique qu'il n'y a plus de liaison radio entre la base et le combiné.
-  Indique que le main libre est activé.
-  **Affiché :** Indique une prise de ligne.  
**Clignote :** Indique la réception d'un appel.
-  Indique la réception d'au moins un nouveau message sur la messagerie vocale de France Télécom.
-  Indique que la sonnerie du combiné est coupée.
-  Indique que le micro est coupée (fonction secret).
-  Indique que le clavier du combiné est verrouillé.
-  Indique le niveau de charge des batteries.
-  Indique le numéro du combiné.
-  Non utilisé.
-  Non utilisé.

## 2 – INSTALLATION DU TÉLÉPHONE


2-1	Raccordement de la base	page 11
2-2	Installation des batteries	page 12
2-3	Charge des batteries	page 12
2-4	Niveau de charge des batteries	page 12

### 2-1 Raccordement de la base


- 1- Choisissez un emplacement approprié pour la base. Assurez-vous que ce n'est pas près d'un autre téléphone, ni d'un appareillage électrique. (ordinateur, télévision, etc...) pour éviter les interférences.
- 2- Connecter la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise jack située derrière la base.
- 3- Connecter l'adaptateur secteur à la prise de courant 230 V AC, 50 Hz.
- 4- Suivant votre installation, utiliser soit le cordon téléphonique avec l'adaptateur classique en T (voir fig. A) ou uniquement le cordon téléphonique pour une connexion RJ45 (voir figB).

#### Vue de dessous la base :

**Fig. A**

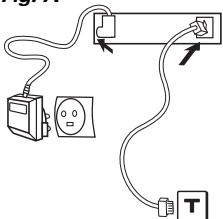


**Fig. B**

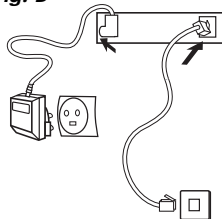


## 2-2 Installation des batteries

- 1- Ouvrir le compartiment des batteries. (Fig. a).
- 2- Insérer les batteries **rechargeables** (Type AAA 1,2V 600m Ah) dans le compartiment en respectant les polarités (Fig. b).
- 3- Fermer le compartiment des batteries (Fig. c).


**Fig. a**

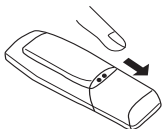

**Fig. b**

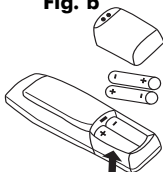

**Fig. c**



## 2-3 Charge des batteries

Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois) durant un minimum de 24 heures.





- Poser le combiné sur la base

Un signal de confirmation est émis.

- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.

**Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités. La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.**

## 2-4 Niveau de charge des batteries

-  Les batteries sont pleines.
-  Les batteries sont à 2/3 de leur charge maximale.
-  Les batteries sont à 1/3 de leur charge maximale.
-  Les batteries sont complètement déchargées, vous devez absolument les remettre en charge.








**ATTENTION :** Après avoir réalisé une charge complète, le niveau réel des batteries est indiqué lorsque vous laissez au moins 30 minutes le combiné sur la base avant de le prendre en main.

## 3 - FONCTIONS TÉLÉPHONE

3-1	Utilisation du menu	page 13
3-2	Choix d'une langue	page 14
3-3	Composition d'un numéro	page 14
3-4	Réception d'un appel	page 15
3-5	Main libre	page 15
3-6	Réglage du volume d'écoute et de la main libre	page 16
3-7	Fonction Bis sur les 10 derniers numéros appelés	page 16
3-8	Modification d'un numéro Bis avant sa composition	page 17
3-9	Transfert d'un numéro Bis dans le répertoire	page 17
3-10	Effacement d'un numéro Bis	page 18
3-11	Effacement de tous les numéros Bis	page 18
3-12	Verrouiller/déverrouiller le clavier	page 19
3-13	Fonction secret	page 19
3-14	Appel combinés	page 19
3-15	Régler la date et l'heure	page 20

### 3-1 Utilisation du menu

Un grand nombre de fonctions du téléphone sont accessibles de façon plus conviviale grâce à un menu.

- Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche /OK.
- Pour faire défiler les fonctions du menu, utiliser les touches  et .
- Pour sélectionner ou valider une fonction, appuyer sur la touche /OK.
- Pour sortir d'une fonction, appuyer sur la touche .
- Pour sortir du menu et revenir au mode repos, appuyer sur la touche  ou maintenir la touche  pendant 2 secondes.


## 3-2 Choix d'une langue

Il y a 3 langues programmées dans le menu : le français, l'anglais (English), et l'espagnol (Español).

La langue programmée par défaut est le FRANÇAIS.


**Pour modifier la langue, suivre la manipulation suivante :**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).



• Appuyer sur la touche /OK .


- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.

• Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  et .



• Appuyer sur la touche /OK .

- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.

• Sélectionner « **Langue** » à l'aide des touches  et .

• Appuyer sur la touche /OK .

- La langue utilisée s'affiche sur l'écran

• Sélectionner une langue l'aide des touches  et .


• Appuyer sur la touche /OK pour valider votre choix.


- « **Enregistré** » puis « **Langue** » s'affiche sur l'écran.

• Maintenir enfoncée la touche  pour revenir en mode repos.

## 3-3 Composition d'un numéro


### a) Composition normale d'un numéro

• Appuyer sur la touche .

- L'icône «  » s'affiche sur l'écran.

- Vous obtenez la tonalité.

• Composez le numéro de votre correspondant.




• A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

### b) Prénúmerotation

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

• Composer le numéro de votre correspondant.



- Le numéro s'affiche sur l'écran.

- Appuyer sur la touche .
- L'icône «  » s'affiche sur l'écran.
- Le numéro est composé automatiquement.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.


### 3-4 Réception d'un appel

---

#### a) Le combiné est hors de sa base.

- Le combiné sonne.
- Appuyer sur la touche .
- Parler à votre correspondant.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

#### b) Le combiné est sur sa base.

Lorsque le combiné est sur sa base, la prise de ligne se fait au décroché.  
 N'appuyez pas sur la touche  pour prendre la ligne.  
 La ligne sera prise automatiquement en soulevant le combiné de sa base.



### 3-5 Main libre

---



#### Cette fonction vous permet :

- D'obtenir la tonalité.
- De composer le numéro de votre correspondant.
- D'entendre votre correspondant.
- De parler avec votre correspondant.

#### a) Pour appeler :


- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Attendre la tonalité puis composer le numéro de votre correspondant.
- Parler lorsque votre correspondant décroche.

#### b) Pour recevoir :

- Le combiné sonne.
- Appuyez sur la touche .
- L'icône  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez converser avec votre correspondant.


#### c) Pour basculer du mode main libre au mode combiné :

Lors d'une conversation en mode main libre,

- Appuyez sur la touche **||** pour couper le mode main libre.
- Prendre le combiné en main pour converser.
- A la fin de la conversation, appuyez sur la touche .

**d) Pour basculer du mode combiné au mode main libre :**

Lors d'une conversation en mode combiné,

- Appuyez sur la touche **||** pour activer le main libre.
- A la fin de la conversation, appuyez sur la touche .

**NB :** le réglage du volume du main libre est indépendant du volume d'écoute dans le combiné.



**ATTENTION :** l'usage prolongé du main libre pendant une conversation entraîne une consommation très importante sur les batteries réduisant ainsi considérablement l'autonomie de l'appareil.

### **3-6 Réglage du volume d'écoute et de la main libre**

Vous pouvez ajuster le volume sur 5 niveaux (■ à ■■■■■) dans l'écouteur du combiné ou de la main libre uniquement en communication.

**Attention :** le niveau du volume d'écoute est indépendant du niveau du volume de la main libre.

**- Vous êtes en communication en main libre ou en mode combiné.**

- Utiliser les touches  et  pour augmenter ou diminuer le volume d'écoute.





**Remarque :** le niveau du volume réglé reste conservé pour les appels suivants.

### **3-7 Fonction Bis sur les 10 derniers numéros appelés**

Cette fonction permet de recomposer automatiquement l'un des 10 derniers numéros composés. (18 Chiffres maximum)







- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

**a) Par le menu**

- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche l'écran.
- Sélectionner « **Bis** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche /OK.
- Le dernier numéro appelé s'affiche.















## b) Accès direct





- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le dernier numéro appelé s'affiche.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner un des 10 derniers numéros appelés.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro affiché.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.






## 3-8 Modification d'un numéro Bis avant sa composition

Cette fonction permet de modifier un numéro bis avant sa composition.










- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le dernier numéro appelé s'affiche.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous désirez modifier.
- Appuyer sur la touche  /OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran
- Appuyer sur la touche  /OK
- Utiliser la touche  / pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché.  
Ou
- Maintenir enfoncée la touche  / pour effacer le numéro affiché.
- Utiliser les touches du clavier pour effectuer les modifications.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro modifié.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base.

## 3-9 Transfert d'un numéro BIS dans le répertoire





- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le dernier numéro appelé s'affiche.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro de la liste Bis que vous souhaitez transférer.
- Appuyer sur la touche  /OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Enregistrer** ».
- Appuyer sur la touche /OK.  
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom correspondant au numéro affiché précédemment, en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche /OK.
- Le numéro et le nom du contact sont enregistrés dans le répertoire.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

### 3-10 Effacement d'un numéro BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le dernier numéro appelé s'affiche.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro de la liste Bis que vous désirez effacer.
- Appuyer sur la touche /OK.  
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer** ».
- Appuyer sur la touche /OK.  
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer l'effacement.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

### 3-11 Effacement de tous les numéros BIS

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le dernier numéro appelé s'affiche.
- Appuyer sur la touche /OK.  
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer tous** ».

- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **Eff. Liste ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK pour confirmer l'effacement de tous les numéros Bis.

### 3-12 Verrouiller/Déverrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier permet d'interdire la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  $\circ\text{---}$  s'affiche sur l'écran.

#### a) Verrouillage du clavier

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Maintenir appuyée la touche  $\#$   $\circ\rightarrow$  jusqu'à ce que l'icône  $\circ\text{---}$  s'affiche sur l'écran.
- Le clavier est verrouillé, toutes les touches sont inactives.

#### b) Déverrouiller le clavier

- Maintenir appuyée la touche  $\#$   $\circ\rightarrow$  jusqu'à ce que l'icône  $\circ\text{---}$  disparaisse de l'écran.
- Le clavier est déverrouillé, toutes les touches sont actives.

### 3-13 Fonction secret

Cette fonction vous permet, lors d'une communication, de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre correspondant.

#### • Vous êtes en communication.



- Appuyer sur la touche  $\mathbb{C}$  /  $\otimes$  pour activer cette fonction.
- L'icône  $\otimes$  s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.
- Appuyer sur la touche  $\mathbb{C}$  /  $\otimes$  pour désactiver cette fonction.
- L'icône  $\otimes$  disparaît de l'écran.
- Votre correspondant vous entend à nouveau.

### 3-14 Appel combinés

Cette fonction vous permet d'appeler les combinés à partir de la base.









- Les combinés sont au repos (aucune tonalité).
- Vous ne savez pas où se trouve un combiné.
- Appuyer brièvement sur la touche  $\bullet$ ))) de la base.
- Les combinés émettent un signal sonore et « **Recherche** » s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez retrouver un combiné grâce à ce signal sonore.



- Pour arrêter ce signal sonore :
  - Appuyer sur la touche  du combiné.
- Ou
- Appuyer sur la touche  .

### 3-15 Régler la date et l'heure

**ATTENTION : Si vous êtes abonné au service présentation du nom ou du numéro de France Télécom, la date (jour/mois) et l'heure sont réglées automatiquement par le réseau à chaque appel reçu.**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  /OK .
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Date / heure** » à l'aide des touches  et  .
- Appuyer sur la touche  /OK .
- « **Année 2007** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir les 2 derniers chiffres de l'année en utilisant la clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  /OK .
- La date s'affiche sur l'écran.
- Saisir la date (jour/mois) en utilisant la clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  /OK .
- L'heure s'affiche sur l'écran.
- Saisir l'heure (heures puis minutes) en utilisant la clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  /OK pour valider la date et l'heure.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

## 4 - FONCTIONS RÉPERTOIRE

4-1	Utilisation du clavier alphanumérique	page 21
4-2	Répertoire d'un combiné	page 22
	4-2-1 Consultation du répertoire d'un combiné	page 22
	4-2-2 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire d'un combiné	page 23
	4-2-3 Modifier un contact enregistré dans le répertoire d'un combiné	page 23
	4-2-4 Effacer un contact enregistré dans le répertoire d'un combiné	page 24
	4-2-5 Effacer tous les contacts enregistrés dans le répertoire d'un combiné	page 25
4-3	Répertoire partagé	page 25
	4-3-1 Consultation du répertoire partagé	page 25
	4-3-2 Les services de France Télécom enregistrés par défaut dans le répertoire partagé	page 25
	4-3-3 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire partagé	page 26
	4-3-4 Modifier un contact enregistré dans le répertoire partagé	page 27
	4-3-5 Pré-composer le numéro d'un contact enregistré dans le répertoire partagé	page 27
	4-3-6 Effacer un contact enregistré dans le répertoire partagé	page 28

### 4-1 Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions telles que le répertoire nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions.

Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2;
- Pour saisir un B, appuyez 2 fois sur 2
- Pour saisir A puis B à la suite, saisissez A, attendez que le curseur soit passé au caractère suivant et saisissez un B

- Pour saisir un espace vide, appuyez une fois sur 1.
- Pour saisir un tiret bas, appuyez 6 fois sur #.

**Pour basculer du mode Majuscule à minuscule ou inversement, appuyer la touche \*.**


Touches	1 <sup>e</sup> appui	2 <sup>e</sup> appui	3 <sup>e</sup> appui	4 <sup>e</sup> appui	5 <sup>e</sup> appui	6 <sup>e</sup> appui	7 <sup>e</sup> appui	8 <sup>e</sup> appui	9 <sup>e</sup> appui	10 <sup>e</sup> appui
1	Espace	1	€	£	\$	%	&	<	>	☐
2	A	B	C	2	Ä	Ç				
3	D	E	F	3						
4	G	H	I	4						
5	J	K	L	5						
6	M	N	O	6	Ö					
7	P	Q	R	S	7					
8	T	U	V	8	Ü					
9	W	X	Y	Z	9					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	'	"
#	#	*	@	\	/	-	(	)	=	§



## 4-2 Répertoire d'un combiné



### 4-2-1 Consultation du répertoire d'un combiné

**Remarque :** les contacts du répertoire d'un combiné sont affichés par ordre alphabétique.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)

- Appuyer sur la touche  ▼
- « **Vide** » s'affiche s'il n'y a aucun contact d'enregistré dans le répertoire,  
Ou
- Le premier contact du répertoire s'affiche.

• Utiliser les touches  ▼ et  ▲ pour sélectionner le contact souhaité.

**REMARQUE :** Vous pouvez à tout moment composer le numéro dont le nom est affiché en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

#### 4-2-2 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire d'un combiné








Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 contacts (numéro et nom) dans le répertoire d'un combiné, avec les caractéristiques suivantes :

- Chaque contact peut comprendre :  
Un numéro composé de 20 chiffres au maximum.  
Un nom composé de 12 caractères au maximum.


**Remarque : Le répertoire de chaque combiné est indépendant des autres et aussi du répertoire partagé.**

#### Pour enregistrer un contact (numéro et nom) dans le répertoire :












ATTENTION : La saisie d'un nom est obligatoire.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche .
- Le premier contact du répertoire s'affiche ou « **Vide** » s'il n'y a aucun contact dans le répertoire.
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro du correspondant en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom du correspondant que vous désirez mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche /OK.
- Le numéro et le nom du contact sont enregistrés dans le répertoire.
- Appuyer sur la touche /OK pour enregistrer un nouveau contact.
- Ou
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

#### 4-2-3 Modifier un contact enregistré dans le répertoire d'un combiné










- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche .

- Le premier contact du répertoire s'affiche.

- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact à modifier (par le nom).
- Appuyer sur la touche .
- « **Nouveau** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Modifier** ».
- Appuyer sur la touche .
- Le numéro du contact à modifier s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le numéro affiché.
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre nouveau numéro du correspondant en utilisant les touches du clavier.
- Appuyer sur la touche  pour enregistrer votre nouveau numéro.
- Le nom du contact sélectionné s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le nom affiché.
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nouveau nom en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  pour enregistrer vos modifications.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.






#### **4-2-4 Effacer un contact enregistré dans le répertoire d'un combiné**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)

- Appuyer sur la touche .
- Le premier contact du répertoire s'affiche.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact que vous souhaitez effacer.
- Appuyer sur la touche .
- Sélectionner « **Effacer** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Effacer ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer l'effacement.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.



#### 4-2-5 Effacer tous les contacts enregistrés dans le répertoire d'un combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  ▼.
- Le premier contact du répertoire s'affiche.
- Utiliser les touches  ▼ et  ▲ pour sélectionner « **Effacer tous** ».
- Appuyer sur la touche  ↵/OK.
- « **Eff. liste?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  ↵/OK pour confirmer l'effacement total.

#### 4-3 Répertoire partagé




Le répertoire partagé (10 contacts maximum) est un répertoire commun à tous les combinés enregistrés sur la même base.



Le répertoire partagé est indépendant du répertoire d'un combiné.

**Les services de France Télécom sont enregistrés par défaut (pré-enregistrés d'usine) dans le répertoire partagé.** Ceux-ci peuvent être modifiés ou effacés.

##### 4-3-1 Consultation du répertoire partagé

**ATTENTION : Les contacts du répertoire partagé ne sont pas affichés par ordre alphabétique mais par emplacement disponible (« Vide »), bien balayer toute la liste.**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche  ▼.
- Utiliser les touches  ▼ et  ▲ pour consulter le répertoire partagé.

**REMARQUE :** Vous pouvez à tout moment composer le numéro dont le nom est affiché en appuyant sur la touche  ou sur la touche .

##### 4-3-2 Les services de France Télécom enregistrés par défaut dans le répertoire partagé

Pour tout renseignement concernant ces services (tarification ou utilisation), merci de contacter le service clients de France Télécom au 1014 (appel gratuit).

Service	Affichage	Numéro
Mes Contacts	Mes Contacts	3001
Agence vocale	Agence vocal	3000
Service clients	Serv. Client	1014
SAV Réseau	SAV Reseau	1013
Message Express	Msg Express	3108
Renseignements	Renseignemts	118 712
Messagerie Vocale	Msgrie Vocal	3103
Quidonc	Quidonc	3288
Le 3131	Le 3131	3131
Ass. Technique	Asst. Tech.	3900

#### 4-3-3 Enregistrement d'un contact (numéro et nom) dans le répertoire partagé

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 contacts dans le répertoire partagé, avec les caractéristiques suivantes :


- Chaque contact comprend :  
Un numéro composé de 20 chiffres au maximum.  
Un nom composé de 12 caractères au maximum.

**REMARQUE :** Les numéros des contacts enregistrés dans le répertoire partagé peuvent être uniquement utilisés pour la composition, car ils ne sont pas comparés à la réception d'un appel pour l'affichage du numéro et du nom.

#### **Pour enregistrer un contact (numéro et nom) dans le répertoire :**













Remarque : La saisie d'un nom n'est pas obligatoire. En cas d'absence du nom, uniquement le numéro s'affichera en consultation du répertoire partagé.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **1**.
- Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner un emplacement disponible (« **Vide** »)
- Appuyer sur la touche **↵/OK**.
- « **Modifier** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche **↵/OK**.
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le numéro du contact à enregistrer à l'aide du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche **↵/OK**.
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.

- Saisir le nom du contact à enregistrer à l'aide du clavier alphanumérique.
- Le contact (nom et numéro) est enregistré dans le répertoire partagé.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.




#### **4-3-4 Modifier un contact enregistré dans le répertoire partagé**

---






- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche .
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact à modifier.
- Appuyer sur la touche .
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Modifier** ».
- Appuyer sur la touche .
- Le numéro du contact s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le numéro affiché.
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir votre nouveau numéro en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche .
- Le nom du contact s'affiche sur l'écran.
- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le nom affiché.
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nouveau nom de ce contact en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  pour enregistrer vos modifications.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

#### **4-3-5 Pré-composer le numéro d'un contact enregistré dans le répertoire partagé**

---









- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche .
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact dont vous souhaitez pré-

composer le numéro.

- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK.
- Le numéro s'affiche sur l'écran.
- Vous pouvez encore effectuer des corrections sur le numéro à composer, à l'aide de la touche  pour supprimer un chiffre ou en rajouter à l'aide du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour composer le numéro affiché.

#### 4-3-6 Effacer un contact enregistré dans le répertoire partagé

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)

- Appuyer sur la touche .
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le contact à effacer.
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner « **Effacer** ».
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Effacé !** » s'affiche sur l'écran puis le combiné retourne en consultation du répertoire partagé.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

## 5 - RÉGLAGES DU COMBINÉ

5-1	Choix d'une sonnerie sur le combiné	page 29
5-2	Réglage du volume de la sonnerie	page 29
5-3	Activer / désactiver les bips de batterie faible	page 30
5-4	Activer / désactiver les bips de hors portée	page 31
5-5	Activer / désactiver les bips des touches	page 31
5-6	Réinitialisation des réglages du combiné	page 32

### 5-1 Choix d'une sonnerie sur le combiné

Vous disposez d'un choix de 6 sonneries sur chaque combiné. Les sonneries 1 et 2 sont des sonneries classiques et les sonneries 3 à 6 sont des sonneries polyphoniques.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  $\square$   $\downarrow$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.











- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- la sonnerie utilisée est diffusée.
- Sélectionner une sonnerie à l'aide des touches  $\square$   $\downarrow$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » s'affiche puis « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\leftarrow$  pour revenir en mode repos.

### 5-2 Réglage du volume de la sonnerie

Le volume de la sonnerie du combiné peut être réglé sur 5 niveaux  
Vous pouvez aussi couper la sonnerie du combiné.



#### a) Réglage du volume de la sonnerie.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.



- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran
- Sélectionner « **Vol Sonnerie** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- Régler le volume de la sonnerie à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche  pour valider votre réglage.
- « **Enregistré** » puis « **Vol Sonnerie** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir en mode repos.

### b) Couper la sonnerie du combiné.

Pour couper la sonnerie :












- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Maintenir appuyée la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'affiche sur l'écran.
- La sonnerie est coupée.

### c) Pour rétablir la sonnerie du combiné

- Maintenir appuyée la touche  jusqu'à ce que l'icône  disparaisse de l'écran.

## 5-3 Activer / désactiver les bips de batterie faible

Le combiné émet des bips lorsque les batteries sont faibles. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Alertes** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Batt. faible** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche .
- « **Eteint** » ou « **Allumé** » s'affiche sur l'écran.
- Allumé** : fonction activée.
- Eteint** : fonction désactivée.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner votre choix.
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.

- « **Enregistré** » puis « **Batt. Faible** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.








## 5-4 Activer / désactiver les bips de hors portée




Le combiné émet des bips en communication lorsque le combiné est trop loin de sa base. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Alertes** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Batt. faible** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Hors portée** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Eteint** » ou « **Allumé** » s'affiche sur l'écran.
- Allumé** : fonction activée
- Eteint** : fonction désactivée
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner votre choix .
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **Hors portée** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

## 5-5 Activer / désactiver les bips des touches

Le combiné émet un bip à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Alertes** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .

- « **Batt. faible** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Hors portée** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Eteint** » ou « **Allumé** » s'affiche sur l'écran.
- Allumé** : fonction activée
- Eteint** : fonction désactivée
- « **Enregistré** » puis « **Bip touche** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

## 5-6 Réinitialisation des réglages du combiné






Cette fonction vous permet de réinitialiser tous les réglages par défaut du combiné.

**ATTENTION : Cette procédure efface tous les contacts du répertoire et toute la liste Bis.**

**Après réinitialisation du combiné, vous trouverez la configuration suivante :**

- Sonnerie 1
- Volume sonnerie 5
- Alertes sonores :
- Batterie faible activée (Allumé)
- Hors portée désactivé (Eteint)
- Bip touche désactivée (Allumé)
- Langue : Français
- Répertoire et liste Bis : Vide

**Pour effectuer la réinitialisation du combiné, suivre les manipulations suivantes :**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage comb** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Sonneries** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **RAZ** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **RAZ ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK pour confirmer la réinitialisation des paramètres du combiné.
- « **Enregistré** » puis « **RAZ** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.



## 6 - RÉGLAGES DE LA BASE

6-1	Programmation du code PIN	page 33
6-2	Choix de la numérotation	page 34
6-3	Touche R	page 34
6-4	Fonction PABX	page 35
6-5	Réinitialisation des réglages de la base	page 36

### 6-1 Programmation du code PIN

Certaines fonctions ne sont accessibles que pour les utilisateurs ayant connaissance d'un code confidentiel, le code PIN. **Le code PIN par défaut est « 0000 ».**

**ATTENTION : Si vous modifiez le code PIN par défaut, ne pas oublier votre nouveau code PIN, penser à le noter précieusement.**

#### **Pour modifier le code PIN, suivre les manipulations suivantes :**

Nota : Quand vous entrez votre code PIN, il s'affiche à l'écran sous cette forme « \*\*\*\* » par confidentialité.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

• Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.

- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.

• Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  $\square$  et  $\blacktriangle$ .

• Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.

- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.

• Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.

- « **Ancien PIN** » s'affiche sur l'écran.

• Composer votre ancien code PIN de la base à l'aide du clavier alphanumérique. (Le code PIN par défaut est 0000).

• Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.

- « **Nouveau PIN** » s'affiche sur l'écran.

• Composer votre nouveau code PIN de la base à l'aide du clavier alphanumérique.

• Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.

- « **Répétez PIN** » s'affiche sur l'écran.

• Recomposer votre nouveau code PIN de la base à l'aide du clavier alphanumérique.

• Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK pour valider votre nouveau code PIN.












- « **Enregistré** » puis « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

## 6-2 Choix de la numérotation

Vous pouvez sélectionner le type de numérotation à utiliser sur votre appareil lorsque vous émettez un appel.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser la numérotation à fréquence vocale, plus rapide et plus pratique (en effet, la numérotation décimale ne permet pas d'interroger un répondeur à distance ou d'utiliser des serveurs vocaux ou bancaires).

### Pour sélectionner le type de numérotation, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche .
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran
- Sélectionner « **Numérotation** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche .
- « **Freq vocale** » ou « **DC** » s'affiche sur l'écran
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner votre choix .
- Appuyer sur la touche  pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **Numérotation** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran de repos.

## 6-3 Touche R

La touche **R** permet l'accès à certains services de France Télécom.

Pour tout renseignement, contactez votre agence France Télécom : (composez le 1014, appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel).

### • Modifier le délai de la touche R :

**ATTENTION** : En France la touche **R** correspond à un délai de 270 ms.

Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur 270 ms (réglage par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un autre délai comme la gestion du signal d'appel de France Télécom, par exemple.

Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, les autres délais peuvent s'avérer indispensables.

### Pour modifier le délai de la touche R, suivre la manipulation suivante :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  $\square$   $\nabla$  et  $\blacktriangle$ .
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Touche R** » à l'aide des touches  $\square$   $\nabla$  et  $\blacktriangle$ .
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- le délai utilisé s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  $\square$   $\nabla$  et  $\blacktriangle$  pour sélectionner un délai.
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **Touche R** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\curvearrowright$  pour revenir à l'écran de repos.

## 6-4 Fonction PABX

Cette fonction vous permet d'insérer automatiquement une pause de 3 secondes après le premier chiffre du numéro que vous désirez composer.

Le premier chiffre du numéro doit être enregistré dans la mémoire PABX.

Par exemple : vous avez enregistré le chiffre « 0 » dans la mémoire PABX.

Le téléphone insérera automatiquement une pause de 3 secondes après le « 0 » de tous les numéros qui commencent par un « 0 ».

Si vous composez le numéro 00148636794, l'appareil numérottera OP0148636794 (représente la pause de 3 secondes).

### ATTENTION : L'enregistrement d'un chiffre dans la mémoire PABX active automatiquement la fonction.

#### Pour enregistrer un chiffre dans la mémoire PABX, suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  $\square$   $\nabla$  et  $\blacktriangle$ .

- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **PABX** » à l'aide des touches  $\square$   $\nabla$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Entrer le chiffre désiré en utilisant le clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK pour valider votre choix.
- « **Enregistré** » puis « **PABX** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\curvearrowright$  pour revenir à l'écran de repos.

## 6-5 Réinitialisation des réglages de la base

**Cette fonction nécessite la connaissance du code PIN.**

Cette fonction vous permet de réinitialiser les réglages de la base.

**ATTENTION : La procédure suivante efface tout le journal des appels.**

**Après réinitialisation, vous aurez la configuration suivante :**

**CODE PIN = 0000**

Numérotation : Fréquence vocale

Touche R : 270 ms

PABX : Mémoire vide

Journal : Vide

**Pour réinitialiser les réglages de la base, suivre les manipulations suivantes :**





- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  $\square$   $\nabla$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **RAZ** » à l'aide des touches  $\square$   $\nabla$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **Ancien PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Composer votre code PIN (0000 par défaut).
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK.
- « **RAZ ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\Rightarrow$ /OK pour confirmer.
- « **Patientez...** » puis « **Enregistré** » s'affiche sur l'écran.
- « **RAZ** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\curvearrowright$  pour revenir à l'écran de repos.

## 7 - INTERPHONIE


7-1	Appel interphone vers l'autre combiné	page 37
7-2	Réception d'un appel interphone	page 37
7-3	Réception d'un appel externe pendant un appel interphone	page 37
7-4	Transfert d'un appel externe vers un autre combiné	page 38
7-5	Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)	page 38

Toutes ces fonctions sont accessibles uniquement si vous possédez au moins 2 combinés pré-enregistrés d'usine avec votre base (produit vendu en pack avec plusieurs combinés par exemple).





### 7-1 Appel interphone vers l'autre combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Interphone** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran.

Le numéro du combiné que vous désirez appeler (le numéro du combiné se trouve à droite de l'écran).





- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné sur sa base.

### 7-2 Réception d'un appel interphone







- Le combiné appelé sonne.
- « **Combiné X** » s'affiche sur l'écran et l'icône «  » clignote sur l'écran. (X correspond au numéro du combiné d'où provient l'appel).
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche .
- Parlez à votre correspondant interne
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche .

### 7-3 Réception d'un appel externe pendant un appel interphone

Quand vous recevez un appel extérieur pendant un appel interphone, des bips sont émis dans les écouteurs des combinés en interphone.







- Appuyer sur la touche  pour quitter l'appel interphone.
- Attendre que le combiné sonne puis appuyer sur la touche  ou sur la touche  pour prendre l'appel extérieur.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou raccrocher le combiné.

## 7-4 Transfert d'un appel externe vers un autre combiné

- **Vous conversez avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Interphone** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne. (le numéro du combiné se trouve à droite de l'écran).
- Lorsque le correspondant interne décroche, appuyez sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne décroche pas, appuyer sur la touche  pour reprendre le correspondant externe en ligne.

## 7-5 Conférence à trois (deux combinés en interphone + un correspondant externe)

Vous pouvez converser simultanément avec un correspondant interne et un correspondant externe.

- **Vous êtes en ligne avec un correspondant externe.**
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Interphone** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Composer le numéro du combiné que possède votre correspondant interne. (le numéro du combiné se trouve à droite de l'écran).
- Lorsque votre correspondant interne décroche.
- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Conférence** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche /OK.
- Vous êtes en conférence à trois.

## 8 - PRÉSENTATION DU NOM ET DU NUMÉRO

8-1	Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page 39
8-2	Consultation du journal des appels	page 40
8-3	Ecrans d'affichage en mode consultation	page 41
8-4	Composition d'un numéro à partir du journal	page 42
8-5	Modification temporaire d'un numéro du journal avant sa composition	page 42
8-6	Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire du combiné	page 43
8-7	Effacement total des appels	page 43
8-8	Effacement sélectif des appels	page 44

### ATTENTION :

**Pour bénéficier de cette fonction vous devez souscrire un abonnement au service PRÉSENTATION DU NOM ET DU NUMÉRO auprès de votre agence France Télécom (1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Télécom**

Le combiné vous permet d'identifier le nom et le numéro de téléphone de vos correspondants. Les numéros de téléphone sont mémorisés dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 10 numéros. Au-delà, l'appel le plus récent écrase le plus ancien.

### 8-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

- A réception d'un appel, le numéro de la ligne appelante est comparé aux numéros de téléphone mémorisés dans le répertoire. Si le numéro est trouvé dans le répertoire, l'appareil remplace le numéro reçu par le nom mémorisé dans le répertoire.
- Lorsque « **Nvx appels** » est affiché au repos, cela indique que vous avez reçu des nouveaux appels manqués depuis la dernière utilisation de votre combiné.
- A réception d'un appel provenant d'un mobile, le combiné affiche alternativement « **indisponible** » et le numéro.
- Les appels où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.
- « **Secret** » s'affiche sur l'écran lorsque l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro.
- A réception d'un appel avec le nom, le combiné affiche alternativement le nom et

le numéro du correspondant.








- Le nom n'est pas enregistré dans le journal des appels sauf si celui-ci était enregistré dans le répertoire.
- Lorsque vous répondez à un appel, l'affichage du nom et du numéro est remplacé par le compteur de conversation.
- Les appels répondus son enregistrés dans le journal mais sont considérés comme lus (pas d' « \* » à la fin du numéro, voir chapitre suivant).

## 8-2 Consultation du journal des appels

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

**IMPORTANT :** Dès que vous entrez en consultation du journal, les appels manqués (non répondus) **non lus** sont reconnaissables par un « \* » à la fin du numéro. Dès que vous sortirez du journal des appels, l'appareil considérera que vous avez pris connaissances de tous les nouveaux appels manqués (non lus).











Tous les appels seront donc considérés comme lus.

- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche   pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.
- Appuyer sur la touche   pour revenir en mode repos.

**NB :** - Lorsque vous êtes en fin de liste l'écran affiche « - - - - - »


- Si vous n'avez pas d'appel enregistré dans le journal l'écran affiche "Vide".

**- Vous pouvez aussi accéder au journal des appels en passant par le menu :**

- Appuyer sur la touche /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Journal** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche /OK.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres numéros du journal.
- Appuyer sur la touche   pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel.
- Appuyez sur la touche   pour revenir en mode repos.






### 8-3 Ecrans d'affichage en mode consultation


Lorsque vous avez des appels enregistrés dans le journal, appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.



#### a) Appel reçu avec le numéro.

**ATTENTION : A réception d'un appel avec le numéro le combiné affiche alternativement le numéro et « indisponible ».**




- Appuyer sur la touche   pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel





- Utiliser les touches  et  pour consulter les autres numéros du journal.

#### b) Appel reçu avec un nom enregistré dans le répertoire.


**ATTENTION : A réception d'un appel avec le nom le combiné affiche alternativement le nom et le numéro du correspondant.**



- Appuyer sur la touche   pour visualiser le numéro correspondant au nom affiché précédemment.



- Appuyer de nouveau sur la touche **#** pour visualiser la date et l'heure d'arrivée de l'appel



**c) Les appels où l'appelant ne souhaite pas divulguer son numéro, ne sont pas enregistrés dans le journal des appels.**



### **8-4 Composition d'un numéro à partir du journal**

- Le combiné est au repos (aucune tonalité)
- Appuyer sur la touche **↑** pour entrer en mode consultation.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches **↓** et **↑** pour sélectionner le numéro que vous désirez composer.
- Appuyer sur la touche **↶** ou sur la touche **||**.
- Le numéro affiché est composé automatiquement.









### **8-5 Modification temporaire d'un numéro du journal avant sa composition**

Cette fonction permet de modifier temporairement un numéro du journal avant sa composition.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
  - Appuyer sur la touche **↑** pour entrer en mode consultation .
  - Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
  - Utiliser les touches **↓** et **↑** pour sélectionner le numéro que vous désirez modifier temporairement.
  - Appuyer sur la touche **⇒/OK**.
  - « **Editer** » s'affiche sur l'écran
  - Appuyer sur la touche **⇒/OK**.
  - Utiliser la touche **C / ⓧ** pour effacer chiffre par chiffre le numéro affiché.
- Ou




- Maintenir enfoncée la touche **C** / **ⓧ** pour effacer le numéro affiché.
- Utiliser les touches du clavier pour effectuer les modifications temporaires.
- Appuyer sur la touche  ou sur la touche **||** pour composer le numéro modifié.
- A la fin de la communication, appuyer sur la touche  ou reposer le combiné sur sa base

## 8-6 Transfert d'un numéro du journal vers le répertoire du combiné

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro que vous désirez transférer.
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Enregistrer** » à l'aide des touches  et .
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- « **Nom** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir le nom correspondant au numéro affiché précédemment, en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  / **OK**.
- Le numéro et le nom du correspondant sont enregistrés dans le répertoire du combiné.
- Maintenir enfoncée la touche **C** / **ⓧ** pour revenir au repos.

## 8-7 Effacement total des appels

Cette fonction vous permet d'effacer un appel du journal.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  pour entrer en mode consultation .
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Utiliser les touches  et  pour sélectionner le numéro ou le nom (nom du répertoire) que vous désirez effacer.

- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Effacer** » à l'aide des touches  $\downarrow$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Effacé ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK pour confirmer l'effacement.
- « **Effacé !** » s'affiche sur l'écran puis le téléphone revient en mode consultation.
- Appuyez sur la touche  $\mathbb{C}$ /☒ pour revenir en mode repos.

## 8-8 Effacement sélectif des appels


Cette fonction vous permet d'effacer tous les appels enregistrés (lus ou non lus) dans le journal des appels.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  $\uparrow$  pour entrer en mode consultation.
- Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Editer** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Effacer tous** » à l'aide des touches  $\downarrow$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Eff. liste ?** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK pour confirmer l'effacement de tous les appels.
- « **Effacé !** » s'affiche sur l'écran puis le téléphone revient en mode repos.

## 9 - MESSAGERIE VOCALE DE FRANCE TÉLÉCOM

La messagerie vocale est un service gratuit de France Télécom disponible sur simple demande (Contacter votre agence locale au 1014, appel gratuit)


Ce service devient le répondeur de votre ligne.

L'icône  et le message « **Msg vocal** » s'affichent sur l'écran pour vous indiquer la présence d'un ou plusieurs nouveaux messages sur la messagerie vocale de France Télécom. Pour écouter vos nouveaux messages, vous devez appeler la messagerie vocale (3103).

### a) Accès direct à la messagerie vocale

**ATTENTION : Utiliser uniquement l'accès direct pour consulter la messagerie vocale de France Télécom, sinon l'affichage du message « Msg vocal » restera en permanence affiché sur l'écran. Le fait d'utiliser cet accès direct supprime automatiquement cet affichage.**


- Maintenir enfoncée la touche « **1** » du clavier alphanumérique jusqu'à ce que « **Écouter...** » s'affiche sur l'écran, laissez vous guider par la messagerie vocale.

Après avoir écouté tous les nouveaux messages de la messagerie vocale de France Télécom puis raccroché, l'icône  et l'affichage du message « **Msg vocal** » disparaîtront de l'écran.

### b) Modifier le numéro pour accéder à la messagerie vocale


Si un jour France Télécom venait à changer le numéro d'accès à la messagerie vocale, suivre les manipulations suivantes pour actualiser ce numéro afin de pouvoir continuer à utiliser l'accès direct par la touche « **1** » du clavier alphanumérique.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Appuyer sur la touche .


- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.

- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  et .


- Appuyer sur la touche .

- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.

- Sélectionner « **Msgrie vocal** » à l'aide des touches  et .

- Appuyer sur la touche .

- « **Msg vocal** » s'affiche sur l'écran.


- Appuyer sur la touche .

- Le numéro 3103 s'affiche par défaut.


- Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le numéro affiché.

- « **Numéro** » s'affiche sur l'écran.
- Saisir votre nouveau numéro en utilisant les touches du clavier alphanumérique.
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK pour valider le nouveau numéro.
- « **Enregistré** » puis « **Msg vocal** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\hookrightarrow$  pour revenir à l'écran de repos.

### c) Supprimer manuellement l'affichage de l'icône

Si un problème est survenu et que l'icône  reste affiché après avoir consulté tous les nouveaux messages de la messagerie vocale, vous avez toujours possibilité de le supprimer manuellement.

Suivre les manipulations suivantes :

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Répertoire** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner « **Réglage base** » à l'aide des touches  $\downarrow$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **CODE PIN** » s'affiche sur l'écran.
- Sélectionner «  **Icône msgrie** » à l'aide des touches  $\downarrow$  et  $\uparrow$ .
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- « **Désactiver** » s'affiche sur l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\rightarrow$ /OK.
- L'icône  disparaît de l'écran.
- Appuyer sur la touche  $\hookrightarrow$  pour revenir à l'écran de repos.

## 10 - EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

### FONCTIONS TELEPHONE

#### Plus d'affichage :

- Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).
- Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.

#### Les batteries ne sont pas chargées :

- Vérifier les polarités des batteries.
- Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base.
- Refaire une nouvelle charge.

#### L'indicateur de batterie indique batterie faible :

- Recharger les batteries du combiné.

#### Le combiné ne peut pas trouver la base :


*Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.*

- Raccorder l'alimentation de la base correctement.
- Enlever les batteries du combiné et les remettre.
- Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.

#### La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.

#### L'icône reste affichée en permanence sur l'écran, pourtant vous n'avez aucun nouveau message sur la messagerie vocale de France Télécom :

- Suivre les manipulations du chapitre 9-c) Pour faire disparaître l'icône .

#### « Msg vocal » s'affiche en permanence sur l'écran de repos, pourtant vous n'avez aucun nouveau message sur la messagerie vocale de France Télécom :

- Faites un accès direct à la messagerie vocale en appuyant pendant 3 secondes sur la touche « 1 » du clavier alphanumérique. L'affichage « **Msg vocal** » disparaîtra.

### FONCTIONS PRÉSENTATION DU NOM ET DU NUMÉRO

- **La présentation du nom** nécessite un abonnement auprès de France Télécom.
- **La présentation du numéro** nécessite un abonnement auprès de France Télécom.
- La date (jour / mois) est mise à jour automatiquement par le réseau à chaque appel reçu.

## 11 - GARANTIE

### Conditions de garantie des téléphones DECT

Le matériel neuf est garanti\* par France Télécom ,dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc : 3 mois à compter de la date d'achat).

Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 39 0 0)\*\* qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez vous rendre dans un point de vente.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera échangé si les conditions d'utilisations sont conforme.

Avant de faire procéder à l'échange de votre téléphone veuillez à :

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, France Télécom ne procédera pas à la réinstallation de ces données sur le matériel,
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone),
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial,
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

\* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

\*\* 0,34 €/min, tarif en vigueur au 01/03/2007 temps d'attente gratuit pour les abonnés de France Télécom.



**Sont exclus de la garantie :**

- 1) Les pannes ou les dysfonctionnements dus
  - au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
  - à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
  - à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de France Télécom ou
  - à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
  - aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),
  - ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par France Télécom.
- 2) L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
- 3) Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :
  - les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,
  - le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),
  - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel.
- 4) La fourniture de nouvelles versions logicielles
- 5) Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
- 6) Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de France Telecom.
- 7) Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.

**ATTENTION :**

Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France Télécom.

Sous réserve des dispositions légales impératives, France Télécom n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus.




Notamment, France Télécom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit.


La responsabilité de France Télécom, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel.



En aucun cas, France Télécom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.





Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

**Cet appareil est destiné à la France.**