

**LOGICOM®**



**RIVA 2200**

**Téléphone Sans Fil Numérique**  
Manuel d'utilisation



LOGICOM-SANYO déclare, en toute responsabilité, que cet appareil répond aux exigences de la Directive 99/05/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 transposée à la législation espagnole au travers du Décret Royal 1890/2000 du 20 novembre.

## TABLE DES MATIERES


<b>Schémas et fonctions</b> . . . . .	Page 6
Combiné . . . . .	Page 7
Base . . . . .	Page 7
<b>Installation</b> . . . . .	Page 8
Ecran du combiné . . . . .	Page 8
Déballage . . . . .	Page 9
Mise en place de la base . . . . .	Page 9
Branchement . . . . .	Page 9
Batteries . . . . .	Page 10
Précautions . . . . .	Page 10
Fonction marche/arrêt . . . . .	Page 11
Indicateur de batterie . . . . .	Page 11
Avertissement d'absence de réseau . . . . .	Page 12
<b>Utilisation</b> . . . . .	Page 13
Appel externe . . . . .	Page 13
Durée des appels . . . . .	Page 13
Répondre à un appel . . . . .	Page 13
Fonction " mains libres " . . . . .	Page 14
Réalisation d'un appel avec la fonction " mains libres " . . . . .	Page 14
Contrôle du volume . . . . .	Page 14
Mode repos . . . . .	Page 15
Fonction SECRET . . . . .	Page 15
Appel combiné . . . . .	Page 15
Fonction Bis sur les 5 derniers numéros composés . . . . .	Page 15
Présentation du numéro (CID) . . . . .	Page 16
Consulter le journal des appels . . . . .	Page 16
Enregistrement d'un numéro CID dans le répertoire . . . . .	Page 16
Effacement des numéros CID . . . . .	Page 17
Si la liste est remplie . . . . .	Page 17
Utilisation du clavier alphanumérique . . . . .	Page 18
Répertoire . . . . .	Page 19
Enregistrement d'un numéro dans la mémoire répertoire . . . . .	Page 19
Composition d'un numéro à partir d'une mémoire répertoire . . . . .	Page 19
Recherche d'un numéro dans le répertoire . . . . .	Page 20
Modification d'un numéro du répertoire . . . . .	Page 20
Effacement d'un numéro du répertoire . . . . .	Page 21

Effacement de tous les numéros du répertoire . . . . .	Page 21
<b>Configuration</b> . . . . .	Page 22
Volume et mélodies du combiné . . . . .	Page 22
Son du clavier du combiné . . . . .	Page 23
Appel d'urgence (SOS) . . . . .	Page 23
Enregistrement et activation d'un numéro d'appel d'urgence (SOS) . . . . .	Page 24
Activation d'un appel d'urgence (SOS) . . . . .	Page 24
Désactivation de l'appel d'urgence . . . . .	Page 24
Verrouillage du téléphone . . . . .	Page 25
Surveillance d'ambiance . . . . .	Page 25
Activation/désactivation de la surveillance d'ambiance . . . . .	Page 25
Nom du combiné . . . . .	Page 26
Enregistrement du nom du combiné . . . . .	Page 26
Code PIN . . . . .	Page 26
Code PIN du combiné . . . . .	Page 27
Code PIN de la base . . . . .	Page 28
Sonnerie de la base . . . . .	Page 29
Niveau de sonnerie dans la base . . . . .	Page 30
Restriction des appels (limitation) . . . . .	Page 30
Blocage d'un numéro (limitation) . . . . .	Page 30
Code d'accès PABX (standard) . . . . .	Page 31
Stockage du numéro PABX . . . . .	Page 31
Activation et désactivation du code d'accès PABX . . . . .	Page 32
Choix de la langue dans le menu . . . . .	Page 33
Touche R . . . . .	Page 33
Réglage de la touche R . . . . .	Page 34
Choix de la numérotation . . . . .	Page 35
<b>Extension</b> . . . . .	Page 37
Système DECT . . . . .	Page 37
Combiné supplémentaire . . . . .	Page 37
RFPI . . . . .	Page 38
Visualiser le RFPI de la base . . . . .	Page 38
Enregistrement d'un combiné sur une base . . . . .	Page 38
Enregistrement avancée . . . . .	Page 39
Supprimer un combiné de sa base . . . . .	Page 41
Sélectionner une base . . . . .	Page 42
Intercommutateur . . . . .	Page 43
Appel interne . . . . .	Page 43


Transfert d'appels	Page 44
Appel en conférence	Page 44
<b>Divers</b>	Page 45
Interférences	Page 45
Erreurs possibles	Page 45
Remise à zéro du combiné	Page 47
Remise à zéro de la base	Page 47
Redéfinir le code PIN du combiné	Page 48
<b>Partie répondeur</b>	Page 51
Présentation du répondeur	Page 51
Sélection du mode répondeur	Page 52
Filtrage d'appel permanent	Page 54
Filtrage d'appel temporaire	Page 54
Ajuster le volume du haut-parleur en filtrage d'appel	Page 55
Lecture des messages reçus	Page 56
Effacement d'un message (en cours de lecture)	Page 57
Effacement de tous les messages	Page 57
Entrer/sortir du menu annonces	Page 57
Enregistrement des annonces	Page 58
Contrôle des annonces	Page 60
Récupérer les annonces (1 et 2) par défaut	Page 60
Entrer/sortir du menu réglages	Page 61
Régler l'horodatage	Page 62
Régler le déclenchement du répondeur	Page 63
Régler la qualité d'enregistrement	Page 65
Choix de la langue pour le synthétiseur vocal	Page 65
Utilisation et interrogation à distance	Page 66
Codes de commandes	Page 67
Mise en/hors service à distance	Page 68
<b>Procédure pour contacter le service après-vente</b>	Page 71
<b>champ d'application de la garantie</b>	Page 71

# SCHEMAS ET FONCTIONS

Combiné

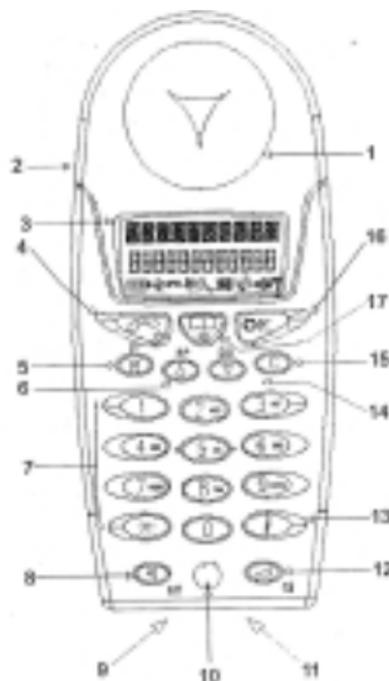

Base

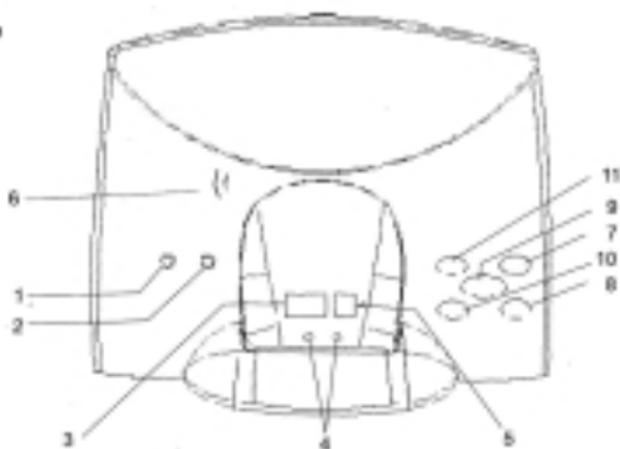

## Le combiné

1. Ecouteur
2. Connexion pour écouteurs (non livré)
3. Ecran
4. Touche  . Appuyez sur cette touche pour raccrocher ou pour décrocher le téléphone
5. Touche R/P Permet l'accès à certains service Confort de France Télécom. Permet d'insérer une pause entre les numéros
6. Touche ▼ /RP. Pressez cette touche pour vous déplacer dans le menu / Consulter le dernier numéro composé
7. Clavier de numérotation
8. Touche  /INT (Intercom / mains libres). Maintenez cette touche enfoncée pour un appel de l'interphone / Pressez-la pour activer ou désactiver la fonction mains libres
9. Contacts de recharge
10. Microphone
11. Contacts de recharge
12. Touche  /  (Volume / Mute). Pour régler le volume de l'écouteur ou le microphone durant l'appel. Maintenez cette touche enfoncée pour rendre muet le microphone
13. Touche #. Maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appel en conférence entre un appel externe et deux appels internes
14. Touche ▼ /CID. Appuyez sur cette touche pour vous déplacer dans le menu / Voir l'information de CID
15. Touche C. Pour effacer le dernier chiffre. Maintenez cette touche enfoncée pour quitter le mode programmation.
16. Touche OK (Confirmer). Utilisez cette

touche pour confirmer en mode programmation.


17. Touche  /  (Menu). Permet d'accéder au menu.

## Base

1. Témoin lumineux  : Indique la prise de ligne
2. Témoin lumineux  : Indique la charge de la batterie
3. Connecteur ligne : Permet de raccorder le cordon téléphonique
4. Contacts de recharge de la base
5. Fiche d'alimentation  
Permet de raccorder l'adaptateur secteur
6. Touche  : permet de retrouver un combiné
7. Touche X : permet d'effacer les messages
8. Touche  : Permet d'enregistrer l'annonce pour le mode répondeur enregistreur  
Permet d'entrer dans le menu réglage  
Permet de lire le message suivant
9. Touche  : Permet de lire les messages  
Permet d'arrêter la lecture des messages  
Permet d'entrer dans le menu
10. Touche  : Permet d'enregistrer l'annonce pour le mode répondeur seul  
Permet de lire le message précédent
11. Touche  : Permet de mettre en ou hors service le répondeur  
Permet de sortir du menu

# INSTALLATION

## Ecran du combiné

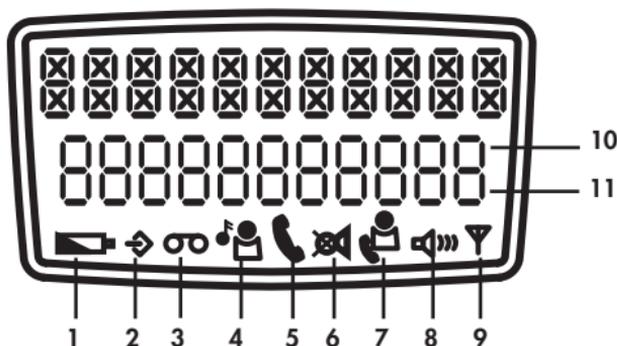

### **Symbole**

1. Niveau de batterie

2. Mode programmation

3. DTAM

4. Appel interne

5. Appel externe

6. Mute

7. CID

8. Mains libres

9. Réception

10. AM

11. PM

### **Signification**

Il indique le niveau de recharge des batteries

Vous programmez le combiné, la base ou le répertoire

Réservé n'est pas utilisé

Vous êtes connecté à un autre combiné

Vous êtes connecté à la ligne téléphonique

Micro muet

Vous recevez des informations de la personne qui vous appelle

La fonction mains libres est activée

Montre le signal entre la base et le combiné

Indique l'heure avant midi du CID

Indique l'heure après midi du CID

## Déballage

---

Le téléphone VEGA contient :

- Combinés
- Base
- Batteries rechargeables
- Alimentation
- Câble téléphonique
- Mode d'emploi
- Support de charge du combiné supplémentaire (uniquement sur le véga 6200)

## Mise en place de la base

---

Placez la base près de :

- la prise du réseau téléphonique
- la prise d'alimentation électrique (secteur)  
La meilleure position est celle située au centre de la zone à couvrir. Si vous disposez de peu de réseau, changez la base de place.
- Ne la soumettez pas aux rayons directs du soleil et/ou à l'humidité.
- Ne la placez pas à proximité d'équipements électriques tels que la télévision, les ordinateurs, le frigo, etc. ni près des radiateurs ou des fenêtres.

## Branchement

---

- Enlevez le couvercle des batteries de la partie inférieure du combiné en faisant légèrement pression vers le bas. Introduisez les batteries en vous assurant que la polarité est correcte. Remplacez le couvercle pour fermer le compartiment des batteries.
- Introduisez une extrémité de l'adaptateur dans la partie postérieure de la base et l'autre dans la prise.
- Branchez le câble téléphonique à la partie postérieure de la base et l'autre extrémité à la ligne téléphonique.

## Batteries

---

*Ce téléphone utilise des batteries, pas des piles. Les BATTERIES sont rechargeables contrairement aux piles.*

*CE TELEPHONE N'ACCEPTE PAS L'UTILISATION DE PILES. L'UTILISATION DE PILES ENDOMMAGE DE FAÇON IRREVERSIBLE LE TELEPHONE.*

*Rechargez les batteries pendant 15 heures avant la première utilisation.*

*Après la première recharge, l'alimentation doit être branchée au secteur et à la base. Nous vous recommandons de laisser le combiné dans le chargeur toute la nuit afin d'assurer la durée maximum d'utilisation. Si vous n'allez pas utiliser le téléphone durant de longues périodes, pendant les vacances par exemple, débranchez l'alimentation. Lorsque vous rebrancherez l'alimentation, rechargez le combiné durant 15 heures.*

*Lorsque les batteries sont vides, vous ne pouvez pas appeler ni recevoir d'appels. Lorsque les batteries sont peu chargées, l'indicateur de batterie apparaît à l'écran et une sonnerie d'avertissement retentit.*

## Précautions

---

- *Ne mettez le combiné en contact avec de l'eau*
- *N'ouvrez pas le téléphone, ni la base, car les composants internes sont sous haute tension*
- *Ne placez pas d'objets métalliques à proximité des connecteurs de recharge tels que des clés, des trombones, etc.*
- *Assurez-vous que vous avez respecté la polarité lors de la mise en place des batteries*

## Fonction marche/arrêt

---

Pour éteindre le combiné :

- Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- A l'écran, **REPertoire** s'affiche
- Appuyez sur la touche **(6)** ▼ jusqu'à ce que s'affiche ETEINDRE
- Appuyez sur la touche **(16)** **OK** pour confirmer
- Votre combiné s'éteint

Pour allumer le combiné :

- Appuyez sur la touche **(4)** 

**N.B.** : Lorsque le combiné est éteint, les batteries restent chargées.  
Vous ne pouvez pas appeler ni recevoir d'appels.

**N.B.** : Eteignez le combiné avant de remplacer les batteries.

## Indicateur de batterie

---

-  *Totalement chargé*
-  *A moitié chargée*
-  *Batterie peu chargée. Une sonnerie d'avertissement retentit*

## **Avertissement d'absence de réseau**

---

*Si la qualité du signal de la base est basse, un signal sonore retentit vous indiquant que vous devez vous rapprocher de la zone de réseau de la base sans quoi la communication sera coupée et HORS PORTEE s'affichera.*

*IMPORTANT : Il est possible que vous perdiez parfois la communication entre la base et le combiné durant un court laps de temps en raison des interférences de radio. Dans ce cas, la base passera automatiquement à un autre canal afin d'éviter les interférences et afin de rétablir la communication.*

*Durant ce laps de temps, l'écran affiche HORS PORTEE puis revient à l'écran normal.*

## UTILISATION

### Appel externe

---

- Composez le numéro que vous voulez appeler (le numéro apparaît sur l'écran). Si vous composez un chiffre incorrect, utilisez la touche C pour l'effacer.
- Appuyez sur la touche **(4)** . Le numéro se compose automatiquement.
- Appuyez sur la touche **(4)**  pour conclure l'appel

### Durée des appels

---

La durée d'un appel interne ou externe est affichée sur l'écran à la fin de l'appel.

### Répondre à un appel

---

Lorsque vous recevez un appel externe, la base et le combiné sonnent.

- Pour accepter un appel, appuyez la sur touche **(4)**  lorsque le téléphone sonne.

Lorsque vous recevez un appel, le symbole " " s'affiche à l'écran.

- Pour raccrocher, appuyez la sur touche **(4)** 

## Fonction " mains libres "

---

Si vous désirez activer la fonction mains libres durant un appel, appuyez sur la touche **(8)**  /INT. Le combiné mobile doit être placé à un mètre de vous.

## Réalisation d'un appel avec la fonction " mains libres "

---

- Composez le numéro
- Appuyez sur la touche **(8)**  /INT et placez le combiné où vous voulez.
- Vous pouvez maintenant parler au travers du micro du combiné. Si vous désirez désactiver la fonction mains libres, appuyez sur la touche **(8)**  /INT à nouveau.
- Pour raccrocher, appuyez sur la touche **(4)** .

## Contrôle du volume

---

Le volume du combiné peut être réglé à 3 niveaux différents durant un appel. Vous pouvez également le régler lorsque vous utilisez la fonction mains libres.

- Pendant un appel, appuyez sur la touche **(12)**  /  et l'écran affiche **VOL : BAS, MOYEN, HAUT.**
- Sélectionnez votre choix en pressant la touche **(12)**  / 
- Appuyez sur la touche **(16) OK** ou attendez quelques secondes

## Mode repos

---

Lorsque le combiné est au repos, l'écran indique le numéro d'identification du combiné, le niveau de la batterie et l'icône de l'antenne.

## Fonction Secret

---

Si, durant une conversation, vous désirez parler avec une troisième personne sans que votre interlocuteur puisse vous entendre, maintenez la touche **(12)** ◀ / ⊗ enfoncée (le symbole " silence " apparaît à l'écran). Pour reprendre la conversation, maintenez de nouveau la touche **(12)** ◀ / ⊗ enfoncée.

## Appel combiné

---

Pour chercher ou localiser un combiné perdu, appuyez sur la touche **(6)** ☎ de la base. Le combiné sonnera durant environ 30 secondes.

Pour terminer, appuyez deux fois sur la touche **(4)** ☎ .

## Fonction Bis sur les 5 derniers numéros composés

---

Le téléphone dispose d'une mémoire qui enregistre les 5 derniers numéros composés.

Vous pouvez consulter le dernier numéro composé en appuyant sur la touche **(6)** ▲ /RP. Appuyez sur la touche **(4)** ☎ pour appeler.

## Présentation du numéro (CID)

---

Vous pouvez voir qui vous appelle avant de répondre à l'appel ou qui vous a appelé durant votre absence. **La présentation du numéro ne fonctionne que si vous êtes abonné au Service Présentation du Numéro (sollicitez ce service auprès de votre opérateur).**

Si ce numéro est déjà enregistré dans le répertoire de votre téléphone, le nom de la personne qui appelle apparaît à l'écran.

Chaque entrée dans la liste CID contient :

- Le nom de la personne qui appelle (jusqu'à 10 caractères) si celui-ci est enregistré dans le répertoire.
- Le numéro de la personne qui appelle (jusqu'à 20 chiffres)
- La date et l'heure

## Consulter le journal des appels

---

- 1 – Lorsque le combiné est au repos, appuyer sur la touche **(14) ▼/CID**
- 2 – Le nombre d'appel enregistrés apparaît à l'écran
- 3 – Appuyez sur la touche **(14) ▼/CID** plusieurs fois pour sélectionner le numéro désiré
- 4 – Appuyez sur la touche **(17) ☐ / ↗**. **“HEURE”** s'affiche sur l'écran
- 5 – Appuyez sur la touche **(16) OK** pour vérifier l'heure indiquée
- 6 – Appuyez sur la touche **(15) C** deux fois pour sortie
- 7 – Appuyez sur la touche **(4) ☎**. Le téléphone compose automatiquement le numéro sélectionné

## Enregistrement d'un numéro CID dans le répertoire

---

- 1 – Lorsque le combiné est au repos, appuyez sur la touche **(14) ▼/CID**
- 2 – Le nombre de **CID** enregistrés apparaît à l'écran

LOGICOM®

- 3 – Appuyez sur la touche **(14) ▼/CID** plusieurs fois pour sélectionner le numéro désiré
- 4 – Appuyez sur la touche **(17) □ / ◆**. **“HEURE”** s’affiche sur l’écran
- 5 – Appuyez sur la touche **(14) ▼/CID** jusqu’à ce que s’affiche SAUVER. Appuyez sur la touche **(16) OK** pour confirmer
- 6 – Introduisez ou modifiez le nom et appuyez sur la touche **“OK”** pour confirmer
- 7 – Modifiez le numéro et appuyez sur la touche **(16) OK**

## **Effacement des numéros CID**

---

- 1 – Lorsque le combiné est au repos, appuyez sur la touche **(14) ▼/CID**
- 2 – Le nombre de CID enregistrés apparaît à l’écran
- 3 – Appuyez sur la touche **(14) ▼/CID** plusieurs fois pour sélectionner le numéro à effacer
- 4 – Appuyez sur la touche **(17) □ / ◆**. **“HEURE”** s’affiche sur l’écran
- 5 – Appuyez sur la touche **(14) ▼/CID** jusqu’à ce que s’affiche **“EFFACER”** Si vous désirez effacer le numéro sélectionné précédemment.

ou

- Appuyez sur la touche **(14) ▼/CID** jusqu’à ce que s’affiche **“EFF TOUT”** si vous désirez effacer tous les numéros CID.
- 6 – Appuyez sur la touche **(16) OK** pour valider l’effacement.

**N.B. :** Le service d’identification des appels (CID) est un service optionnel de votre ligne téléphonique. Si vous ne disposez pas de ce service, il n’apparaîtra pas sur l’écran. Pour l’obtenir, contactez votre opérateur.

## **Si la liste est remplie**

---

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 appels. Lorsque la liste est remplie et que vous recevez un nouvel appel, le dernier numéro sera effacé automatiquement.

## Utilisation du clavier alphanumérique

Certaines fonctions comme la saisie d'un nom, nécessitent l'utilisation du clavier alphanumérique. Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque vous entrez dans une de ces fonctions. Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.

Par exemple :

- Pour saisir un A, appuyez une fois sur 2
- Pour saisir un B, appuyez 2 fois sur 2
- Pour saisir A puis B à la suite, attendre que le curseur soit passé au caractère suivant et saisir B.
- Pour saisir un tiret, appuyez deux fois sur 1.
- Pour saisir un espace, appuyez une fois sur 0.

**Les caractères du clavier sont les suivants :**

Touches	Premier appui	Second appui	Troisième appui	Quatrième appui	Cinquième appui
1	espace	_	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				

Quand vous saisissez les caractères, vous pouvez utiliser la touche **C** pour effacer le dernier caractère composé.

## Répertoire

---

Le répertoire dispose de 40 mémoires pour enregistrer les numéros de téléphone de 20 chiffres et des noms jusqu'à 10 caractères.

### Enregistrement d'un numéro dans le mémoire répertoire

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – L'écran affiche **"REPertoire"**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **"AJOU FICHE"**
- 5 – Appuyez sur la touche **OK**
- 6 – L'écran affiche **"NOM"** (vous pouvez introduire un espace en pressant la touche **1**)
- 7 – Entrez le nom en utilisant les touches du clavier alphanumérique (voir chapitre utilisation du clavier alphanumérique)
- 8 – Appuyez sur la touche **OK**
- 9 – L'écran affiche **"NUMERO"**
- 10 – Introduisez le numéro à l'aide du clavier **(7)**
- 11 – Appuyez sur la touche **OK**, pour valider votre mémoire.
- 12 – L'écran affiche **"AJOU FICHE"**
- 13 – Appuyez 2 fois sur la touche **(15) C** pour revenir en mode repos

### Composition d'un numéro à partir d'une mémoire répertoire

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – L'écran affiche **"REPertoire"**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique **"VOIR"**
- 5 – Appuyez sur la touche **OK**
- 6 – Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** plusieurs fois jusqu'à ce qu'apparaisse le nom de la personne que vous désirez appeler
- 7 – Appuyez sur la touche  pour appeler

## Recherche d'un numéro dans le répertoire

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
  - 2 – L'écran affiche **"REPertoire"**
  - 3 – Appuyez sur la touche **OK**
  - 4 – L'écran indique **"VOIR"**
  - 5 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **"RECHERCHER"**
  - 6 – Appuyez sur la touche **OK**
  - 7 – L'écran affiche **"NOM"**
  - 8 – Entrez le nom ou les lettres initiales en utilisant le clavier alphanumérique (voir chapitre utilisation du clavier alphanumérique)
  - 9 – Appuyez sur la touche **OK**
- Maintenir appuyée la touche **C** pour revenir au mode de repos

## Modification d'un numéro du répertoire

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – L'écran affiche **"REPertoire"**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique **"VOIR"**
- 5 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **"MODIFIER"**
- 6 – Appuyez sur la touche **OK**
- 7 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** plusieurs fois jusqu'à ce qu'apparaisse le nom que vous désirez modifier
- 8 – Appuyez sur la touche **OK**
- 9 – L'écran affiche le nom correspondant
- 10 – Modifiez le nom en utilisant les touches du clavier alphanumérique voir chapitre "Utilisation du clavier alphanumérique"
- 11 – Modifiez le numéro. Appuyez sur la touche **OK**
- 12 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Le téléphone revient automatiquement au mode de repos au bout d'environ 20 secondes ou maintenez enfoncée la touche **C**.

## Effacement d'un numéro du répertoire

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – L'écran affiche **"REPertoire"**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique **"VOIR"**
- 5 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **"EFFACER"**
- 6 – Appuyez sur la touche **OK**
- 7 – Appuyez les touches **▲** ou **▼** plusieurs fois jusqu'à ce qu'apparaisse le nom que vous désirez effacer
- 8 – Appuyez sur la touche **OK** ; l'écran affiche **"CONFIRMER"**
- 9 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Maintenir enfoncée la touche **C** pour revenir au mode de repos.

## Effacement de tous les numéros du répertoire

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – L'écran affiche **"REPertoire"**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique **"VOIR"**
- 5 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **"EFF  
TOUT"**
- 6 – Appuyez sur **OK** ; l'écran affiche **"CONFIRMER"**
- 7 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer  
Maintenir appuyée la touche **C** pour revenir au mode de repos.

## CONFIGURATION

Pour changer la configuration du téléphone, sélectionnez la touche **(17)**  /  puis appuyez sur la touche **▼** pour sélectionner la fonction. Pour terminer et revenir au mode de repos, maintenez la touche **C** enfoncée durant deux secondes.

### Volume et sonneries du combiné

4 niveaux de volume sont disponibles : éteint, bas, normal ou haut.

Vous avez également un choix de 4 sonneries différentes. Nous vous recommandons de configurer une sonnerie différente pour identifier facilement un appel externe d'un appel interne.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche "**COMBI-NE**"
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche "**SONN INT**" (sonnerie d'appel interne) ou "**SONN EXT**" (sonnerie d'appel externe) s'affiche
- 5 – Appuyez sur la touche **OK**. "**SONN EXT X**" ou "**SONN INT X**" s'affiche (X est le type de sonnerie 1 – 4)
- 6 – Sélectionnez la sonnerie que vous désirez en pressant les touches **▲** et **▼**
- 7 – Appuyez sur la touche **OK**.

Le niveau du volume utilisé s'affiche après le type de sonnerie.

- 8 – Sélectionnez le niveau en appuyant sur les touches ▲ et ▼
- 9 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 10 – Appuyez sur la touche **C** pour revenir au mode de repos.

## **Son du clavier du combiné**

---

Le clavier est programmé pour émettre une sonnerie de confirmation chaque fois que vous appuyez sur une touche. Cette sonnerie peut être désactivée si vous le désirez.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)** ☒ / ↗
- 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **COMBINE**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **BIP TOUCHÉ** (sonnerie du clavier)
- 5 – Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver la fonction
- 6 – Appuyez sur la touche **C** pendant deux secondes pour revenir au mode de repos

## **Appel d'urgence (SOS)**

---

Vous pouvez programmer un numéro d'urgence qui sera composé automatiquement en appuyant sur une touche quelconque. Il est possible de répondre à un appel lorsque cette fonction est activée. Lorsqu'elle est activée, l'écran affiche (SOS).

## Enregistrement et activation d'un numéro d'appel d'urgence (SOS)

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche "**COMBI-NE**". Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 3 – **SOS** apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 4 – L'écran affiche "**VIDE**" si rien n'a été enregistré sinon il affiche le dernier numéro.
- 5 – Entrez le numéro de téléphone avec un maximum de 25 chiffres
- 6 – Appuyez sur la touche **OK** pour valider le numéro et activer la fonction **SOS** (appel direct)
- 7 – L'écran affiche "**SOS**"

**ATTENTION** : Lorsque vous validez le numéro enregistré dans la mémoire **SOS** la fonction s'active automatiquement.

**N.B.** : Pour modifier le numéro d'urgence, répétez les étapes 1 à 4. Puis appuyez sur la touche **C** pour effacer le numéro et répétez les étapes 5 et 6.

## Activation d'un appel d'urgence (SOS)

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche "**COMBINE**". Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 3 – **SOS** apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 4 – L'écran affiche votre numéro d'urgence
- 5 – Appuyez sur la touche **OK** pour activer la fonction "**SOS**" (appel direct)  
SOS s'affiche sur l'écran en permanence

## Désactivation de l'appel d'urgence

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  /  deux fois de suite, rapidement
- 2 – Deux sonneries retentissent. Vous retournez au mode repos

## Verrouillage du téléphone

---

Le téléphone dispose d'une fonction permettant de verrouiller le clavier. **"BLOQUE"** apparaît à l'écran lorsque cette fonction est activée.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  /  puis la touche **\***
- 2 – **"BLOQUE"** apparaît à l'écran
- 3 – Appuyez sur la touche **(17)**  /  puis la touche **\*** pour le débloquer

## Surveillance d'ambiance

---

Vous pouvez utiliser cette fonction dans les chambres des enfants, par exemple, pour entendre les bruits.

Lorsque cette fonction est activée, les appels internes sont décrochés automatiquement et vous pouvez entendre celui qui vous appelle. Vous pouvez parler également au combiné de surveillance et votre voix sera entendue à l'autre bout du combiné.

## Activation/désactivation de la surveillance d'ambiance

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **"COMBI-NE"**. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 3 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **"FONCT BEBE"**
- 4 – Appuyez sur la touche **OK**
- 5 – L'écran affiche **"BEBE ETEIN"** ou **"BEBE ALLUM"**  
BEBE ETEIN : Indique que la fonction surveillance d'ambiance est désactivée  
BEBE ALLUM : Indique que la fonction surveillance d'ambiance est activée
- 6 – Maintenir appuyée la touche **C** pour revenir en mode repos

## Nom du combiné

---

*Vous pouvez stocker jusqu'à 8 caractères alphanumériques dans votre combiné pour l'identifier. En mode repos, l'écran affiche le nom et le numéro du combiné.*

## Enregistrement du nom du combiné

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / *
- 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **"COMBINE"**  
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer*
- 3 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **"NOM COMB"**.  
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer*
- 4 – Appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom affiché*
- 5 – Entrer le nom du combiné désiré en utilisant les touches du clavier alphanumérique (voir chapitre utilisation du clavier alphanumérique) (8 caractères maximum).*
- 6 – Appuyez sur la touche **OK** pour valider.*

## Code PIN

---

*Ce téléphone dispose des codes PIN (Personal Identification Number*

*- Numéro d'identification personnel suivants :*

- **Code PIN** d'enregistrement d'un combiné.

Permet d'enregistrer un combiné sur une base. Le code PIN d'enregistrement est : 1590

- **Code PIN** combiné, permet de reconfigurer le combiné.

Ces codes PIN sont tous définis sur 1590 en usine. Ils peuvent (et doivent être modifiés par l'utilisateur dès que possible pour éviter toute attaque frauduleuse sur le système.

- **Code PIN base**, permet d'accéder au mode de configuration de la base. Le mode de configuration de la base est un mode particulier, où un combiné est utilisé pour commander les configurations de la station de base et pour les tâches d'administration du système.

## Code PIN du combiné

---

Le code PIN du combiné permet de redéfinir la configuration par défaut du combiné. Par défaut, le code PIN de la base est 1590. Nous vous recommandons de le remplacer par un nouveau code PIN (1 à 8 chiffres) afin d'éviter que quelqu'un d'autre ne reconfigure votre combiné.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que "**COMBINE**" s'affiche à l'écran
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**

- 4 – Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que "**CHANGE PIN**" s'affiche à l'écran
- 5 – Appuyez sur la touche **OK**, "**PIN COM**" s'affiche à l'écran.
- 6 – Entrez l'ancien code PIN du combiné, le code PIN par défaut est 1590, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 7 – "**NOUV CODE**" s'affiche à l'écran.
- 8 – Entrez le nouveau code PIN du combiné (1 à 8 chiffres), appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 9 – "**RETAPE**" s'affiche à l'écran
- 10 – Entrez à nouveau le nouveau code PIN du combiné (1 à 8 chiffres), appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 11 – L'écran affiche "**CHANGE PIN**"
- 12 – Maintenir la touche **C** enfoncée pour revenir en mode repos.

## Code Pin de la base

---

Le code PIN par défaut de la base est 1590. Pour changer le code PIN de la base suivre la manipulation suivante :

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche "**BASE**"
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique "**PIN**"

- 5 – Introduisez le code **"PIN"** (1590 par défaut)
- 6 – Lorsque le code pin est accepté, **"DELIAR"** s'affiche
- 7 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **"CHANGE PIN"**
- 8 – Appuyez sur la touche **OK**. **PIN** s'affiche
- 9 – Entrez votre ancien code PIN (le code PIN par défaut est 1590)
- 10 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 11 – Le **PIN** s'affiche
- 12 – Introduisez le nouveau code **PIN** (1 – 8 chiffres) puis appuyez sur la touche **OK**
- 13 – Entrez de nouveau le nouveau code PIN puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 14 – L'écran affiche **"DELIAR"** et retourne automatiquement au mode de repos après 30 secondes. Sinon maintenez la touche **C** enfoncée durant 2 secondes.

## Sonnerie de la base

---

4 sonneries sont disponibles pour la base :

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **"BASE"**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique **PIN**
- 5 – Introduisez le code **PIN** (1590 par défaut)
- 6 – Lorsque le code pin est accepté, **"DELIAR"** s'affiche
- 7 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **"MELODIE"**
- 8 – Appuyez sur la touche **OK** et **"BS MELODIE X"** apparaît à l'écran (X est le type de sonnerie entre 1 et 4)
- 9 – Sélectionnez une sonnerie entre 1 et 4 en utilisant les touches ▲ et ▼
- 10 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 11 – L'écran affiche **"DELIAR"** et retourne automatiquement au mode de repos après 30 secondes. Sinon maintenez la touche **C** enfoncée durant 2 secondes.

## Niveau de sonnerie dans la base

---

4 niveaux sont disponibles (éteint, bas, moyen et haut) pour la base.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche "**BASE**"
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique **PIN**
- 5 – Introduisez le code **PIN** (1590 par défaut)
- 6 – Lorsque le code pin est accepté, "**DELIAR**" s'affiche
- 7 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce qu'apparaisse **VOLUME**
- 8 – Appuyez sur la touche **OK** et **BS VOL Y** apparaît (Y est le volume de la sonnerie 1= éteint, 2= bas, 3= moyen, 4= haut)
- 9 – Sélectionnez le niveau de la sonnerie en utilisant les touches **▲** et **▼**
- 10 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 11 – L'écran affiche **DELIAR** et retourne automatiquement au mode de repos après 30 secondes. Sinon maintenez la touche **C** enfoncée durant 2 secondes.

## Restriction des appels (limitation)

---

Grâce à cette fonction, vous pouvez restreindre l'utilisation du téléphone, empêcher les appels internationaux ou les appels à des numéros spéciaux. La base peut restreindre jusqu'à 5 numéros (de 5 chiffres chacun) pour le téléphone désiré.

## Blocage d'un numéro (limitation)

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▼** jusqu'à ce que s'affiche **BASE**

LOGICOM®

- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 4 – L'écran indique **PIN**
- 5 – Introduisez le code **PIN** (1590 par défaut)
- 6 – Lorsque le code pin est accepté, "**DELIAR**" s'affiche
- 7 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse "**LIMITATION**".  
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 8 – L'écran affiche "**NO 1 VIDE**"
- 9 – Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une mémoire entre 1 et 5
- 10 – Entrez le numéro que vous désirez restreindre (5 chiffres maximum).  
Si vous entrez un chiffre incorrect, utilisez la touche **C** pour l'effacer.
- 11 – Appuyez sur la touche **OK** ; l'écran affiche "**COMB -----**"
- 12 – Entrez le numéro du combiné que vous désirez restreindre.
- 12 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la programmation.  
Maintenez enfoncée la touche **C** pour revenir au mode de repos.

## **Code d'accès PABX (standard)**

---

Certains PABX n'obtiennent pas le code d'identification pour le réseau public automatiquement. Pour ce faire, vous devez programmer un code d'accès public jusqu'à un maximum de 4 chiffres. Si votre préfixe correspond au CODE D'ACCES PABX, votre téléphone introduira automatiquement une pause après le changement de code d'identification.

## **Stockage du numéro PABX**

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)** ☐ / ↻
- 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **BASE**

- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
  - 4 – L'écran indique **PIN**
  - 5 – Introduisez le code **PIN** (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
  - 6 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse **PABX**. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
  - 7 – L'écran affiche **VIDE**
  - 8 – Introduisez les numéros (maximum 4 chiffres). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- N.B. :** Pour modifier le code de la PABX, répétez les étapes 1 à 5. Puis, pressez la touche C pour revenir au chiffre précédent.

## **Activation et désactivation du code d'accès PABX**

---

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **BASE**
- 3 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 4 – L'écran indique **PIN**
- 5 – Introduisez le code **PIN** (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 6 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse **PABX**.  
Pressez **B** pour confirmer
- 7 – L'écran affiche **VIDE**, ce qui signifie que le code d'accès à la PABX est désactivé
- 8 – Si l'écran affiche un numéro, cela signifie que le code d'accès à PABX est activé. Pressez la touche **C** pour effacer le numéro puis pressez **OK** pour revenir à **CODE D'ACCES DESACTIVE**

Le combiné revient au mode repos automatiquement au bout de 30 secondes, sinon maintenez la touche **C** enfoncée durant 2 secondes.

## Choix de la langue dans le menu

---

Il y a 5 langues programmées dans le menu :  
Le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand.

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage comme votre langue préférée.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **COMBINE** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 3 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **LANGUE** s'affiche sur l'écran.
- 4 – Appuyez sur la touche **OK**.
- 5 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner la langue désirée et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 6 – Maintenir enfoncée la touche **C** pour revenir en mode repos.

## Touche R

---

La touche R permet l'accès à certains services de France Télécom. Pour tout renseignement, contactez votre agence France Télécom (composez le 1014 appel gratuit ou 3614 France Télécom sur votre minitel).

## Réglage de la touche R

---

La touche R peut être réglée sur 2 positions (long ou court).

En France la touche R correspond à une pause de 270 ms (position long)

Pour modifier la position de la touche R suivre la manipulation suivante :

1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 

2 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **BASE** s'affiche à l'écran.

3 – Appuyez sur la touche **OK**.

4 – PIN : apparaît à l'écran.

5 – Entrez le code PIN de base (1590 par défaut).

6 – Si le code PIN est acceptée **"DELIAR"** s'affiche sur l'écran.

7 – Appuyez sur la touche **OK**. **"LONG"** ou **"COURT"** s'affiche sur l'écran.

8 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour définir la position désirée entre long et court. Pour la France vous devez sélectionner position long.

9 – Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix, deux bips brefs retentissent.

**"DELIAR"** s'affiche sur l'écran.

10 – Appuyer sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

## Choix de la numérotation : fréquence vocale 5FV) ou décimale (DC)

---

**ATTENTION** : En France nous vous conseillons fortement d'utiliser la numérotation en fréquence vocale (FV) car celle-ci est plus rapide et impérative pour le fonctionnement de certains services.

Par défaut, la numérotation est en fréquence vocale (FV)

*Pour modifier la numérotation suivre la manipulation suivante :*

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **BASE** s'affiche à l'écran.
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**.
- 4 – PIN : apparaît à l'écran.
- 5 – Entrez le code PIN de base (1590 par défaut).
- 6 – Si le code PIN est acceptée **"DELIAR"** apparaît à l'écran.
- 7 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **"NUMEROTER"** s'affiche à l'écran.
- 8 – Appuyez sur la touche **OK**.
- 9 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour définir le mode de numérotation désirée (FV ou DC)
- 10 – Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix.
- 11 – Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.



## EXTENSION

### **Systeme DECT**

---

*Plusieurs combinés peuvent utiliser le système DECT:*

- *Enregistrer jusqu'à 7 combinés dans la même base*
- *Enregistrer jusqu'à 4 bases dans le même combiné*
- *Réaliser un appel interne et transférer un appel d'un combiné à un autre connecté à la même base*
- *Enregistrer un autre combiné compatible avec le système GAP de la base*

### **Combiné supplémentaire**

---

*En ajoutant des combinés supplémentaires au système, vous pouvez réaliser tous les transferts d'appel et vous pouvez faciliter l'intercommunication entre les utilisateurs.*

*Si vous ajoutez un combiné au système, les batteries doivent être chargées durant 15 heures sans interruption. Veuillez procéder à l'enregistrement avant l'utilisation. L'enregistrement attribue à chaque combiné un numéro d'identification spécifique entre 1 et 7. Ce numéro est uniquement utilisé pour les appels internes. Par défaut, le combiné est déjà enregistré dans la base sous le numéro 1.*

## RFPI

---

RFPI est un numéro qui identifie une base DECT différente. Chaque base possède un numéro RFPI unique.

### Visualiser le RFPI de la base

---

Procédez comme suit pour afficher le RFPI de la base.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **COMBINE** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 3 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que RFPI s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 4 – Le code RFPI s'affiche sur le combiné.
- 5 – Maintenir enfoncée la touche **C** pour revenir en mode repos.

### Enregistrement d'un combiné sur une base

---

Pour enregistrer un combiné vous devez connaître le code d'enregistrement est : 1590

- 1 – Appuyez sur la touche **(6)**  de la base et maintenez-la enfoncée durant une dizaine de secondes jusqu'à ce que sonne la base

- 2 – Appuyez sur la touche **(17)** ☐ / ⚡ sur le combiné
- 3 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que **"COMBINE"** s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 4 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche **"ASSOCIER"**
- 5 – Appuyez sur la touche **OK**. **"BASE"** s'affiche
- 6 – Sélectionnez le numéro de la base en appuyant sur une des touches 1 à 4
- 7 – Au bout de quelques secondes, l'écran affiche le code d'identification de la base (RFPI)
- 8 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 9 – Entrez le code d'enregistrement (1590 par défaut) lorsque **PIN** s'affiche
- 10 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 11 – Le combiné revient au mode repos après quelques secondes  
Votre combiné est enregistré

## **Enregistrement avancée**

---

Cette fonction est pratique si la base est placée sur un poste élevé où vous ne pouvez pas l'atteindre et appuyez sur la touche de recherche.

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  /  du combiné déjà enregistré.
- 2 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **BASE** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 3 – **PIN** s'affiche à l'écran.
- 4 – Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- 5 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que "**AJOU COMB**" s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 6 – Entrez un code PIN d'enregistrement (1590) à quatre chiffres lorsque le texte PIN s'affiche à l'écran.
- 7 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 8 – Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pour entrer le mode veille.
- 9 – Reposez ce combiné enregistré et effectuez les opérations ci-dessus sur le combiné que vous souhaitez enregistrer.
- 10 – Appuyez sur la touche **(17)**  /  du combiné.
- 11 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **COMBINE** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 12 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que "**ASSOCIER**" s'affiche à l'écran.
- 13 – Appuyez sur la touche **OK**, **BASE** s'affiche à l'écran.
- 14 – Sélectionnez le numéro des bases en appuyant sur les touches 1 à 4 du clavier

- 15 – Le code ID des bases (RFPI) s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 16 – Entrez le code PIN d'enregistrement (1590)
- 17 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 18 – Le combiné revient en mode veille après quelque secondes.

## **Supprimer un combiné de sa base**

---

Vous pouvez désenregistrer un combine d'une base en procédant comme suit :

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  /  du combiné déjà enregistré.
- 2 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que **BASE** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 3 – **PIN** s'affiche à l'écran.
- 4 – Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.
- 5 – Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** jusqu'à ce que "**ANNU COMB**" s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 6 – Appuyez sur le numéro d'identité (1 à 7) du combiné que vous souhaitez enregistrer
- 7 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 8 – Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.

## Sélectionner une base

---

*Si le combiné est enregistré sur plusieurs bases, vous pouvez sélectionner une base comme base spéciale quel que soit le nombre de bases enregistrées.*

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / .
- 2 – Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **"COMBINE"** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 3 – Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **"SELECT BAS"** s'affiche sur l'écran.
- 4 – Appuyez sur la touche **OK**.
- 5 – Sélectionnez la base que vous désirez utiliser par défaut entre 1 et 4.
- 6 – Appuyez sur la touche **OK** pour valider et revenir en mode repos.

## **Intercommunicateur**

---

Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés dans la même base, il est possible d'appeler d'un combiné à un autre. Cet appel est gratuit.

- 1 – Appuyez sur la touche **INT** pendant une seconde
- 2 – Entrez le numéro du combiné que vous désirez appeler
- 3 – Appuyez sur la touche  pour conclure l'appel

## **Appel interne**

---

Si vous recevez un appel externe lors d'une conversation interne, une sonnerie d'avertissement retentit et le symbole  apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche  pour conclure l'appel interne. Vous entendrez ensuite un signal sonore dans le combiné et vous pourrez répondre à un appel en appuyant à nouveau sur la touche 

## Transfert d'appels

---

*Un appel externe peut être dévié d'un combiné à un autre (les deux combinés doivent être enregistrés dans la même base).*

*Lors de la réception d'un appel externe, pressez la touche INT pendant 1 seconde. Introduisez le numéro du combiné vers lequel vous désirez dévier l'appel.*

*Sur l'autre combiné, appuyez sur la touche  pour accepter l'appel.*

*Sur le combiné qui dévie l'appel, appuyez sur la touche  pour dévier l'appel.*

## Appel en conférence

---

*Vous pouvez établir une conférence entre combinés internes et un appel externe.*

*Lors de la réception d'un appel externe, appuyez sur la touche **INT** durant 1 seconde, puis, composez le numéro du combiné que vous désirez appeler. Si vous désirez établir une multiconférence, maintenez la touche **#** enfoncée jusqu'à ce que le numéro du combiné disparaisse de l'écran.*

### Interférences

---

*Tous les téléphones transmettent et reçoivent les signaux par ondes radio, ce qui peut supposer des interférences. L'ajustement de la base peut améliorer considérablement cette situation. Placez la base en plusieurs endroits de la maison jusqu'à trouver l'endroit qui offre le meilleur réseau. Les équipements électroniques tels que la télévision, les ordinateurs, etc. émettent des champs magnétiques importants qui peuvent influencer les signaux radio. Essayez de placer le téléphone le plus près de ces signaux et assurez-vous que le câble de la ligne est éloigné des unités électriques.*

### Erreurs possibles

---

#### LE NUMERO ENTRANT N'APPARAÎT PAS A L'ECRAN

- Assurez-vous d'avoir sollicité ce service à votre opérateur
- L'identificateur n'est pas disponible lorsque vous êtes connecté à la PABX

#### LE TELEPHONE NE FONCTIONNE PAS

- Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché
- Vérifiez que le câble de la ligne est correctement branché
- Vérifiez si les batteries sont chargées
- Branchez un autre téléphone à la même ligne de téléphone. Si le téléphone ne fonctionne pas, contactez votre opérateur
- Débranchez l'adaptateur et branchez-le à nouveau. La base doit sonner

## PAS DE SONNERIE LORS DE LA COMPOSITION

- Vérifiez la charge des batteries
- Vérifiez que la base est branchée au secteur
- Vérifiez le câble de la ligne est bien introduit dans la prise de la ligne téléphonique

## PENDANT UNE CONVERSATION, ON ENTEND UNE SONNERIE D'AVERTISSEMENT

- Les batteries sont déchargées
- Le combiné est peut être hors du réseau, approchez-le de la base

## LA BASE NE SONNE PAS

- Vérifiez que la sonnerie est programmée
- Vérifiez que la base est correctement branchée au secteur

## L'ÉCRAN EST VIDE

- Vérifiez que le combiné est allumé
- Vérifiez que les batteries sont chargées

## LA SONNERIE RETENTIT AVANT SUR LA BASE QUE SUR LE COMBINE

- C'est normal sur les téléphones sans fil

## LE COMBINE NE SONNE PAS

- Il est possible que sa sonnerie soit programmée
- ## LA MEMOIRE NE FONCTIONNE PAS

- Enregistrez un nouveau numéro et essayez à nouveau

## Remise à zéro du combiné

---

Cette fonction remet toutes les valeurs programmées à zéro :

- Niveau du signal sonore : 3
  - Type de signal interne : 3
  - Type de signal externe : 4
  - Volume de l'écouteur : bas
- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
  - 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche "**COMBI-NE**"
  - 3 – Appuyez sur la touche **OK**
  - 4 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse "**DEFAULT**".  
Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
  - 5 – Introduisez le code **PIN** (1590 par défaut)
  - 6 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
  - 7 – "**CONFIRMER?**" s'affiche
  - 8 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
  - 9 – Appuyez sur la touche **C** pour quitter le mode programmation ou maintenez la touche **C** enfoncée pour revenir au mode repos.

## Remise à zéro de la base

---

Si vous le désirez, vous pouvez remettre la base à zéro. Cette fonction remet toutes les valeurs programmées à zéro :

- Code Pin de la base : 1590
- Type de signal sonore : 2
- Toutes les restrictions d'appel sont effacées
- Volume de la sonnerie : haut

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que s'affiche "**BASE**"
- 3 – Appuyez sur la touche **OK**
- 5 – Introduisez le code **PIN** (1590 par défaut)
- 6 – Appuyez sur **OK** pour confirmer
- 7 – Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce qu'apparaisse "**RAZ BASE**" sur l'écran. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer
- 8 – "**CONFIRMER**" apparaît à l'écran. Pressez **OK** pour confirmer
- 9 – Le combiné n'est plus enregistré sur sa base vous devez reprendre la procédure d'enregistrement d'un combiné (chap. "Enregistrement d'un combiné sur une base").

## **Redéfinir le code PIN du combiné**

---

Cette opération nécessite la connexion de deux combinés (ou plus) à la base.

Un combiné peut redéfinir le code PIN d'un autre combiné. Le code PIN du combiné est redéfini sur la valeur d'usine (1590)

- 1 – Appuyez sur la touche **(17)**  / 
- 2 – Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **BASE** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour continuer. **PIN** s'affiche à l'écran.
- 3 – Entrez le code PIN de la base (1590 par défaut). Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

- 4 – Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **"RAZ PIN"** s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour confirmer.
- 5 – **"COMBINE?"** apparaît à l'écran. Entrez le numéro du combiné que vous désirez redéfinir (le numéro du combiné apparaît sur l'écran).
- 6 – Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Deux bips retentissent si l'opération a abouti.
- 7 – Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour revenir en mode veille.



## PARTIE REPONDEUR

### Présentateur du répondeur

---

Le VEGA 6000 comprend un répondeur enregistreur numérique (sans cassette) d'une capacité maximale de 25 minutes, interrogeable à distance.

A partir de la base, vous pouvez :

- *Sélectionner le mode répondeur enregistreur ou le mode répondeur seul*
- *Ecouter les messages reçus*
- *Effacer les messages reçus*
- *Enregistrer vos annonces*
- *Procéder aux réglages.*

Nota : Lors d'une manipulation, si vous recevez un appel ou qu'un correspondant est entrain de laisser un message, celle-ci sera automatiquement stoppée.

Si vous persistez à vouloir effectuer des manipulations, l'appareil émettra des bips sonores d'erreurs.

Les opérations d'interrogation à distance peuvent être perturbées par une mauvaise qualité du son ou des variations de fréquences du poste téléphonique utilisé. Il n'est pas garanti que tous les postes téléphoniques puissent réaliser toutes les opérations d'interrogation à distance

## Sélection du mode répondeur

---

A la mise sous tension, par défaut, le répondeur est hors service.

### Mode répondeur enregistreur :

- Appuyer sur la touche  pour mettre le répondeur en service.
- La touche  s'allume et "Répondeur enregistreur" est diffusé.
- Si vous avez enregistré une annonce 1 personnelle, celle-ci sera diffusée à l'appelant, sinon l'appareil diffusera l'annonce 1 par défaut (pré-enregistrée d'usine).

### Mode répondeur seul :

- Si vous souhaitez sélectionner le mode répondeur seul, réappuyez sur la touche .

La touche  reste allumée et "Répondeur seul" est diffusé. Si vous aviez enregistré une annonce 2 personnel, celle-ci sera diffusée à l'appelant, sinon l'appareil diffusera l'annonce 2 par défaut (pré-enregistrée d'usine).

### Répondeur hors service :

- Si vous souhaitez mettre hors service le répondeur, appuyez de nouveau sur la touche .

La touche  s'éteint et "Répondeur éteint" est diffusé.

- Si en appuyant sur la touche , vous entendez des bips sonores, la mémoire du répondeur est pleine, vous devez impérativement supprimer des messages puis reprendre la procédure.

Lorsque la mémoire est pleine, l'appareil se met automatiquement en mode répondeur seul.

**Cycle de fonctionnement lors d'un appui sur la touche  :**



## Indicateur lumineux de la touche

Etat	Signification
Allumé	Répondeur en service, aucun nouveau message reçu
Clignote lentement	Répondeur en service, présence de nouveaux messages
Clignote rapidement	Répondeur en service, la mémoire est pleine
Double clignotement	Répondeur occupé
Eteint	Répondeur hors service

**Nota :** Lorsque le répondeur est hors service, rien n'indique que vous avez reçu des nouveaux messages ou que la mémoire est pleine.

## Filtrage d'appel permanent

---

Lorsque cette fonction est activée, elle vous permet d'écouter le message durant l'appel de votre correspondant, si vous souhaitez prendre cet appel, il vous suffit d'appuyer sur la touche  (ou la touche  pour décrocher en mode main libre).

Le répondeur stoppe immédiatement l'enregistrement et fonctionne uniquement si vous avez sélectionné le filtrage d'appel.

### Mode répondeur enregistreur :

#### Activer/Désactiver le filtrage d'appel

- L'appareil est au repos
  - Appuyez sur la touche **X**
  - Si le filtrage d'appel est activé, l'appareil diffuse "filtrage d'appel allumé"
- ou
- Si le filtrage d'appel est désactivé, l'appareil diffuse "filtrage d'appel éteint"

## Filtrage d'appel temporaire

---

**Cette fonction est disponible uniquement si le filtrage d'appel permanent est déjà activé.**

Si l'appareil est en mode répondeur enregistreur ou répondeur seul, vous pouvez temporairement désactiver ou activer le filtrage d'appel lorsqu'un

correspondant est entrain de laisser un message sur votre répondeur en apuyant sur la touche **X**.

Même si vous désactivez temporairement le filtrage d'appel, qui a pour effet de couper le haut-parleur uniquement sur cet appel, l'appareil activera de nouveau le filtrage d'appel permanent pour les prochains appels.

## Ajuster le volume du haut-parleur en filtrage d'appel

**Cette fonction est uniquement disponible si le filtrage permanent est déjà activé**

Si l'appareil est en mode répondeur enregistreur vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur lorsqu'un correspondant est en train de laisser un message. Le niveau du volume par défaut est sur NORMAL.

Le correspondant est en train de laisser un message

- Appuyez sur la touche  plusieurs fois si nécessaire pour sélectionner le niveau du volume désiré (FAIBLE → FORT → NORMAL)

**Cycle de fonctionnement lors d'un appui sur la touche **



## Lecture des messages reçus

---

- *L'appareil est au repos*
- *Appuyez sur la touche ■▶ pour écouter les messages reçus*
- *L'appareil diffuse le nombre de nouveaux messages reçus puis procède à la lecture de ceux-ci en commençant par le plus ancien des nouveaux messages reçus*
- *Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur pendant la diffusion des messages de la même façon qu'au chapitre précédent.*

***Pendant la lecture des messages, vous disposez des possibilités de manœuvres suivantes :***

- *Lire le message suivant, appuyez sur la touche ▶▶*
- *Lire le message précédent, appuyez sur la touche ◀◀*
- *Arrêter la lecture, appuyer sur la touche ■▶*
- *Augmenter la vitesse de lecture, appuyer et maintenir la touche ▶▶ enfoncée*
- *Diminuer la vitesse de lecture, appuyer et maintenir la touche ◀◀ enfoncée*
- *Revenir à la vitesse normale, appuyer et maintenir la touche ■▶ enfoncée*

*La vitesse de lecture normale reviendra au prochain message écouté.*

*Quand l'appareil a fini de lire le dernier message, il revient automatiquement au mode repos.*

## **Effacement d'un message (en cours de lecture)**

---

*(Pendant la lecture du message, appuyez sur la touche X pour l'effacer.*

*L'appareil émet un bip sonore de confirmation puis poursuit la lecture des messages.*

## **Effacement de tous les messages**

---

- *L'appareil est au repos*
- *Appuyer et maintenir la touche X enfoncée jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore de confirmation.*
- *Un bip sonore d'erreur est diffusé s'il n'y a aucun message à effacer*

## **Entrer/sortir du menu annonces**

---

**Entrer dans le menu annonces :**

- *L'appareil est au repos*
- *Appuyer et maintenir la touche ■► enfoncée jusqu'à ce que l'appareil diffuse les instructions du menu annonces.*
- *L'appareil restera en mode menu Annonces pendant 30 secondes si aucune opération n'est détectée.*
- ***Vous disposez de deux annonces, l'annonce 1 correspond au mode répondeur enregistreur et l'annonce 2 correspond au mode répondeur seul.***

**LOGICOM®**

Deux annonces pré-enregistrées sont intégrées dans l'appareil. Si l'utilisateur ne désire pas personnaliser les annonces (1 et 2), l'appareil diffusera à votre correspondant l'annonce par défaut (1 ou 2) correspondante au mode répondeur sélectionné.

L'annonce 1 par défaut est : "Vous êtes connecté à un répondeur laissez un message après le bip"

L'annonce 2 par défaut est : "La ligne est indisponible pour le moment, SVP appelé plus tard"

### **Sortir du menu annonces :**

L'appareil sort du menu annonces automatiquement au bout de 30 secondes si aucune opération n'est détectée.

Toutefois, vous pouvez sortir à tout moment en appuyant sur la touche  , l'appareil retournera au repos.

## **Enregistrement des annonces**

---

Vous pouvez personnaliser les annonces (1 et 2) en écrasant les annonces (1 et 2) par défaut.

### **REMARQUES :**

Chaque annonce (1 et 2) ne doit pas dépasser 2 minutes et doit être supérieur à 5 secondes.

- Parler d'une voix forte et claire
- Parler à 5-10 cm du micro

### **NOTE :**

Il n'est pas possible d'enregistrer une annonce lorsque la mémoire du répondeur est pleine.

a) *Enregistrement de l'annonce 1 (Mode répondeur enregistreur)*

- *Mettre l'appareil en mode menu annonces (voir chapitre précédent)*
- *Appuyez sur la touche ►►*
- *Un bip est émis indiquant le début de l'enregistrement de l'annonce*
- *Enregistrer votre annonce*
- *Appuyer sur la touche ■► pour arrêter l'enregistrement*
- *L'appareil diffuse l'annonce 1 que vous venez d'enregistrer puis reste en mode Menu Annonces pendant 30 secondes si aucune opération n'est détectée*

b) *Enregistrement de l'annonce 2 (Mode répondeur seul)*

- *Mettre l'appareil en mode menu annonces (voir chapitre précédent)*
- *Appuyer sur la touche ◀◀*
- *Un bip est émis indiquant le début de l'enregistrement de l'annonce*
- *Enregistrer votre annonce*
- *Appuyer sur la touche ■► pour arrêter l'enregistrement*
- *L'appareil diffuse l'annonce 2 que vous venez d'enregistrer puis reste en mode Menu Annonces pendant 30 secondes si aucune action n'est détectée*

## Contrôle des annonces

---

Pour écouter votre annonce (1 ou 2), suivre la manipulation suivante :

- Mettre l'appareil en mode Menu Annonces
- Appuyer sur la touche ■▶
- Sélectionner l'annonce (1 ou 2) que vous souhaitez écouter à l'aide des touches ▶▶ (Annonce 1) ou la touche ◀◀ (Annonce 2)
- Appuyer sur la touche ■▶
- L'annonce (1 ou 2) sélectionnée est diffusée  
Si vous n'avez pas personnalisée l'annonce (1 ou 2), l'appareil diffusera l'annonce (1 ou 2) par défaut.
- Vous devez impérativement attendre la diffusion complète de l'annonce avant d'effectuer d'autres opérations
- L'appareil restera en mode Menu Annonces pendant 30 secondes si aucune opération n'est détectée.

## Récupérer les annonces (1 et 2) par défaut

---

Les annonces (1 et 2) par défaut restent toujours sauvegardées dans l'appareil même si elles ont été écrasées par les annonces (1 et 2) enregistrées par l'utilisateur.

- Mettre l'appareil en mode Menu Annonces
- Appuyer sur la touche X, l'appareil diffuse "Annonce pour répondeur enregistré"

- Sélectionner l'annonce (1 ou 2) par défaut que vous souhaitez récupérer à l'aide de la touche ►► (Annonce 1) ou la touche ◀◀ (Annonce 2)
- Appuyez sur la touche ■►
- Un bip de confirmation est émis, vous avez récupéré l'annonce (1 ou 2) par défaut
- L'appareil restera en mode Menu Annonces pendant 30 secondes si aucune opération n'est détectée.

## **Entrer/sortir du menu réglages**

---

### **Entrer dans le menu Réglages :**

- L'appareil reste au repos
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche ►► jusqu'à ce que l'appareil diffuse les instructions du menu Réglages.
- L'appareil restera en mode menu Réglages pendant 30 secondes si aucune opération n'est détectée

### **Sortir du menu Réglages :**

- Appuyez sur la touche ⏻
- L'appareil diffuse "sortir" et retourne au mode repos

## Régler l'horodatage

---

Cette fonction vous permet de connaître l'heure et le jour où votre correspondant a laissé son message.

L'appareil diffuse le jour et l'heure avant chaque lecture d'un message.

Exemple : Vous souhaitez régler Mercredi, 22 h 35

- Mettre l'appareil en mode menu Réglages
- Appuyez sur la touche **X**
- L'appareil diffuse l'heure et le jour
- Si vous souhaitez conserver l'heure et le jour diffusés, appuyez sur la touche **■▶**, sinon effectuez les manipulations suivantes pour régler l'horodatage.
- Appuyez sur la touche **▶▶**
- L'appareil diffuse la dizaine des heures (0 pour les unités ou 10 pour les dizaines ou 20 pour les vingtaines)
- Sélectionnez la dizaine de l'heure en utilisant les touches **◀◀** ou **▶▶** (Exemple : Sélectionnez 20).
- Validez avec la touche **■▶**
- L'appareil diffuse une heure comprise dans la dizaine sélectionnée
- Sélectionnez l'heure en utilisant les touches **◀◀** ou **▶▶** (Exemple : Sélectionnez 22).
- Validez avec la touche **■▶**
- L'appareil diffuse la dizaine des minutes (0 pour les unités ou 10 pour les dizaines ou 20 pour les vingtaines ou 30 pour les trentaines ou 40 pour les quarantaines ou 50 pour les cinquantes)

- Sélectionnez la dizaine des minutes en utilisant les touches ◀◀ ou ▶▶ (Exemple : Sélectionnez 30).
- Validez avec la touche ■▶
- L'appareil diffuse une minute comprise dans la dizaine sélectionnée
- Sélectionnez la minute en utilisant les touches ◀◀ ou ▶▶ (Exemple : Sélectionnez 35).
- Validez avec la touche ■▶
- L'appareil diffuse un jour de la semaine
- Sélectionnez le jour de la semaine en utilisant les touches ◀◀ ou ▶▶ (Exemple : Sélectionnez Mercredi).
- Validez avec la touche ■▶
- L'appareil diffuse le jour, les heures et les minutes programmés. (Exemple : L'appareil diffuse : Mercredi 22 h 35).

**Nota :** L'heure (heures et minutes) est automatiquement programmée au premier appel si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro de France Telecom, seul le jour devra être programmé.

## **Régler le déclenchement du répondeur**

---

*Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il se déclenche à 3 ou 6 ou 9 sonneries ou qu'il fonctionne en mode économiseur d'appel. Ce mode permet de gérer automatiquement le déclenchement du répondeur.*

### **Pour régler le déclenchement, suivre la manipulation suivante :**

- Mettre l'appareil en mode menu Réglages
- Appuyez sur la touche ►►
- L'appareil diffuse le réglage actuel ("3" ou "6" ou "9" ou "économiseur d'appel")
- Si vous souhaitez conserver ce réglage, appuyez sur la touche ■►, sinon effectuez les manipulations suivantes pour régler le déclenchement du répondeur
- Sélectionnez le nombre de sonneries ou le mode économiseur d'appel en utilisant les touches ◀◀ ou ►►
- Appuyez sur la touche ■► pour valider votre sélection
- L'appareil retourne en mode réglage et rediffuse les instructions

### **Mode économiseur d'appel :**

- Si vous n'avez aucun message d'enregistré, le répondeur se déclenchera à la 9ème sonnerie
- Si vous avez des messages non lus enregistrés, le répondeur se déclenchera à la 3ème sonnerie
- Si vous avez des messages non lus et lus enregistrés, le répondeur se déclenchera à la 3ème sonnerie

Le mode économiseur d'appel est utile si vous interrogez votre répondeur à distance.

Si le répondeur ne se déclenche pas à la 3ème sonnerie, vous pouvez raccrocher et ainsi économiser le coût d'un appel inutile puisque vous n'avez pas reçu de nouveaux messages.

## Régler la qualité d'enregistrement

---

La capacité mémoire du répondeur varie en fonction de la qualité sélectionnée.

Vous pouvez sélectionner 3 types de qualité : faible, normale et forte.

Qualité faible : La capacité mémoire du répondeur est d'environ 25 minutes

Qualité normale : La capacité mémoire du répondeur est d'environ 20 minutes

Qualité forte : La capacité mémoire du répondeur est d'environ 15 minutes.

- L'appareil est en mode menu Réglages
- Appuyez sur la touche ◀◀
- L'appareil diffuse le réglage actuel (normale, faible, fort)
- Sélectionnez le réglage désiré en utilisant les touches ◀◀ ou ▶▶
- Validez votre sélection en appuyant sur la touche ■▶
- L'appareil retourne au mode Réglages et rediffuse les instructions

## Choix de la langue pour le synthétiseur vocal

---

Vous pouvez choisir 2 langues : le Français ou l'Anglais

- L'appareil est au repos
- Appuyer et maintenir enfoncée la touche Ⓟ jusqu'à ce que l'appareil diffuse la langue actuellement utilisée

- Appuyez sur la touche ■▶ pour conserver la langue diffusée, sinon effectuez les manipulations suivantes pour sélectionner la langue à utiliser.
- Utilisez les touches ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la langue à utiliser.
- Validez votre sélection avec la touche ■▶
- L'appareil retourne au repos

## Utilisation et interrogation à distance

---

### REMARQUES :

- Téléphoner d'une ligne directe à fréquence vocale (FV)
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni)
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale (DC), il faut utiliser un bipper (non fourni)

Pour interroger votre répondeur :

- Composez votre numéro de téléphone
- Le répondeur se déclenche, diffuse l'annonce (1 ou 2)
- Après le bip sonore, appuyez sur la touche "\*" du clavier téléphonique puis composez Votre code PIN de la base (1590 par défaut) suivi de "#"
- Si le code PIN entré est incorrecte, l'appareil raccroche, sinon il émet un signal sonore de confirmation puis diffuse les nouveaux messages, s'il y en a.

- Composez lentement le code de commande souhaitée (voir chapitre suivant).
- Le répondeur émet un signal sonore après chaque fonction et revient en attente d'un code de commande.
- Si le répondeur ne détecte aucun code durant une période de 5 secondes, **il coupe automatiquement la communication.**

## Codes de commandes

---

### *Pour changer l'annonce (1 ou 2)*

- Composer lentement le code "8" pour changer l'annonce 1
- ou
- Composer lentement le code "7" pour changer l'annonce 2
- Le répondeur émet un bip indiquant le début de l'enregistrement
- Parler d'une voix forte et claire
- Composer lentement le code "5" pour arrêter l'enregistrement
- L'annonce (1 ou 2) est diffusée
- Si l'annonce (1 ou 2) dépasse 2 minutes, le répondeur arrête automatiquement l'enregistrement

### *Pour la lecture des messages*

- Composez lentement le code "5"

### *Pendant la lecture*

- Composez lentement le code "6" pour lire le message suivant

- Composez lentement le code "4" pour relire le message en cours
- Composer lentement le code "44" pour lire le message précédent
- Composer lentement le code "5" pour arrêter la lecture

### **Pour effacer un message en cours de lecture**

- Composez lentement le code "3"
- Le répondeur efface le message en cours et continue la lecture

### **Sélectionner le mode de fonctionnement du répondeur**

- Composez lentement le code "1" pour sélectionner le mode de fonctionnement du répondeur

Chaque appui sur la touche "1" permet de changer le mode de fonctionnement du répondeur selon le cycle suivant (→ Répondeur enregistreur → Répondeur seul → Répondeur arrêté)

## **Mise en/hors service à distance**

---

Cette fonction vous permet, si vous avez oublié de mettre votre répondeur en service, de le mettre en service à distance (d'une cabine téléphonique, etc...)

Vous pouvez également le mettre hors service à distance

### **Mise en service à distance**

- Le répondeur est hors service
- Composer votre numéro de téléphone

- Le répondeur se déclenche à la **10ème sonnerie** et diffuse l'annonce.
- **Après** la diffusion de l'annonce 2, appuyez sur la touche **"\*"** puis composez votre **CODE PIN de la base** suivi de **"#"**
- Le répondeur émet un signal sonore de confirmation
- Composer lentement le code de commande **"1"**
- Le répondeur est en service, le mode répondeur enregistreur est sélectionné
- Si vous souhaitez mettre le répondeur en mode répondeur seul, composez de nouveau le code de commande **"1"**
- Ensuite, vous avez le choix entre :
  - Composer lentement un code de commande correspondant à d'autres fonctions souhaitées
  - ou
  - Raccrocher.

### **Mise hors service à distance**

- Le répondeur est en service
- Composer votre numéro de téléphone
- Le répondeur se déclenche (suivant réglage) et diffuse l'annonce (1 ou 2)
- **Après** la diffusion de l'annonce (1 ou 2), appuyez sur la touche **"\*"** puis composez votre **CODE PIN de la base** suivi de **"#"**
- Le répondeur émet un signal sonore de confirmation
- Composer lentement le code de commande **"1"** (plusieurs fois suivant le mode de fonctionnement) jusqu'à ce que le répondeur diffuse "Répondeur "

- *Le répondeur est hors service*
  - *Ensuite vous avez le choix entre :*
    - *Composer lentement un code de commande correspondant à d'autres fonctions souhaitées*
- ou*
- *raccrocher.*

## PROCEDURE POUR CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE

**Note :** Avant de renvoyer l'appareil au magasin, veuillez nous contacter afin de nous assurer que le téléphone présente effectivement un défaut.

Pour ce faire, composez le numéro suivant : **01 48 63 67 95**  
**01 48 63 67 94**

## CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

*La garantie du fournisseur LOGICOM est valable lors de l'utilisation normale de l'appareil tel qu'indiqué dans ce mode d'emploi. La détérioration due à une cause externe n'entre pas dans le cadre de cette garantie. Concrètement, la garantie ne sera pas valable si l'appareil est endommagé suite à un choc ou à une chute, à un mouvement incorrect, à un branchement non conforme aux instructions, à l'effet d'un éclair lors d'un orage, à une protection insuffisante contre la chaleur ou l'humidité.*

**EN CAS DE PROBLEME OU DE DOUTE  
VEUILLEZ JOINDRE NOTRE SERVICE APRES-VENTE :  
01 48 63 67 95 / 01 48 63 67 94**

**LOGICOM S.A.**

**Z.I. PARIS NORD 2  
74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX**