



iPod

Guide des fonctions

Table des matières

Chapitre 1	4 Notions élémentaires relatives à l'iPod
	5 Vue d'ensemble de l'iPod
	5 Utilisation des commandes de l'iPod
	8 Désactivation des commandes de l'iPod.
	9 Utilisation des menus de l'iPod
	10 Connexion et déconnexion de l'iPod
	13 À propos de la batterie de l'iPod
Chapitre 2	16 Fonctionnalités de musique
	16 À propos d'iTunes
	17 Importation de musique sur votre ordinateur
	21 Organisation de votre musique
	21 Chargement de musique et de podcasts sur l'iPod
	25 Lecture de musique
	32 Écoute de podcasts
	32 Écoute de livres audio
	33 Écoute de la radio FM
Chapitre 3	34 Fonctionnalités vidéo
	34 Achat de clips vidéo et téléchargement de podcasts vidéo
	35 Conversion de vos clips vidéo en vue d'une utilisation avec l'iPod
	36 Chargement de clips vidéo sur l'iPod
	39 Visualisation et écoute de clips vidéo
Chapitre 4	42 Fonctionnalités concernant les photos
	42 Importation de photos
	47 Visionnage de photos
Chapitre 5	50 Fonctions et accessoires supplémentaires
	50 Utilisation de l'iPod en tant que disque externe
	51 Utilisation des réglages supplémentaires
	55 Synchronisation de contacts, de calendriers et de listes de tâches
	57 Mémorisation et lecture de notes


	58	Enregistrement de mémos vocaux
	59	À propos des accessoires de l'iPod
Chapitre 6	61	Astuces et dépannage
	61	Quelques suggestions
	68	Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod
Chapitre 7	69	Sécurité et entretien
	69	Informations importantes relatives à la sécurité
	71	Informations importantes sur le maniement
Chapitre 8	73	En savoir plus, service et assistance

Notions élémentaires relatives à l'iPod

1

Apple vous félicite pour l'acquisition de votre iPod. Lisez cette section pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'iPod, sur la manière d'utiliser ses commandes et plus encore.

Pour utiliser l'iPod, placez de la musique, des photos et d'autres fichiers sur votre ordinateur puis chargez ces fichiers sur l'iPod.

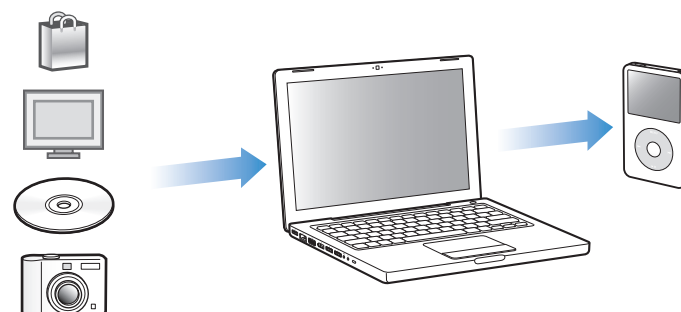


L'iPod est bien plus qu'un simple baladeur. Utilisez l'iPod pour :

- synchroniser des morceaux et des photos numériques pour les écouter ou les regarder où que vous soyez ;
- écouter des podcasts, qui sont des sortes d'émissions de radio téléchargeables sur Internet ;
- visionner de la vidéo sur l'iPod ou un téléviseur, en utilisant le câble AV iPod (en option) ;
- visionner des photos sur l'iPod ou un téléviseur sous forme de diaporama agrémenté de musique, en utilisant le câble AV iPod (en option) ;
- écouter des livres audio achetés sur l'iTunes Store ou audible.com ;
- stocker ou sauvegarder des fichiers et autres données en utilisant l'iPod comme disque externe ;
- synchroniser des contacts, calendriers et listes de tâches avec votre ordinateur ;
- jouer à des jeux, stocker des notes textuelles, régler une alarme et plus encore.

Vue d'ensemble de l'iPod

Apprenez à connaître les commandes de l'iPod :

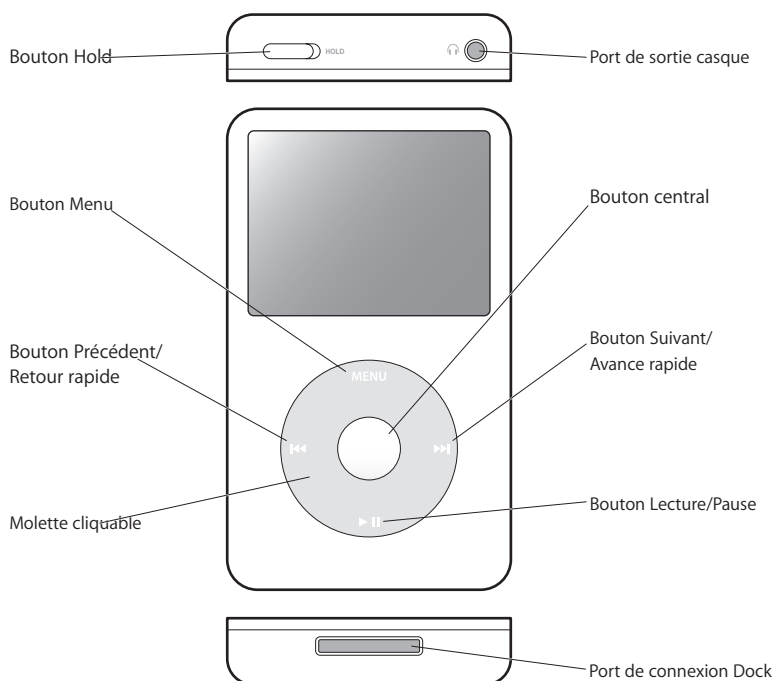

Utilisation des commandes de l'iPod

Les commandes de votre iPod sont faciles à trouver et à utiliser. Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre en marche l'iPod. Le menu principal apparaît.



Servez-vous de la molette cliquable et du bouton central pour naviguer dans les menus à l'écran, lire des morceaux, modifier des réglages et afficher des informations. Déplacez légèrement votre pouce autour de la molette cliquable pour sélectionner un élément du menu. Pour sélectionner l'élément, appuyez sur le bouton central. Pour revenir au menu précédent, cliquez sur le bouton Menu de la molette cliquable.

Vous pouvez vous servir des commandes de l'iPod de la manière suivante.

Pour :	procédez ainsi :
activer l'iPod	Appuyez sur un bouton quelconque.
éteindre l'iPod	Maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause (▶).
activer le rétro-éclairage	Appuyez sur l'un des boutons ou utilisez la molette cliquable.
désactiver les commandes de l'iPod (pour ne pas les activer par mégarde)	Faites glisser le bouton Hold sur la position HOLD (une barre orange apparaît).
réinitialiser l'iPod (s'il ne répond plus)	Faites glisser le bouton Hold sur la position HOLD puis replacez-le en position normale. Appuyez ensuite simultanément sur le bouton Menu et le bouton central pendant environ 6 secondes jusqu'à l'apparition du logo Apple.
choisir un élément du menu	Faites défiler jusqu'à l'élément puis appuyez sur le bouton central.
revenir au menu précédent	Appuyez sur Menu.
accéder directement au menu principal	Maintenez enfoncé le bouton Menu.
rechercher un morceau	Dans le menu principal, sélectionnez Musique.
rechercher un clip vidéo	Dans le menu principal, choisissez Clips vidéo.
écouter un morceau ou regarder un clip vidéo	Sélectionnez le morceau et appuyez sur le bouton central ou sur Lecture/Pause (▶). L'iPod doit être déconnecté de l'ordinateur pour lire les morceaux et les clips vidéo.
mettre un morceau ou un clip vidéo en pause	Appuyez sur Lecture/Pause (▶) ou débranchez vos écouteurs.
régler le volume	Dans l'écran En lecture, servez-vous de la molette cliquable.
lire tous les morceaux de la liste	Sélectionnez le titre de la liste (par exemple un titre d'album ou le titre d'une liste de lecture) puis appuyez sur Lecture/Pause (▶).
lire tous les morceaux dans un ordre aléatoire	Sélectionnez l'option Mix de morceaux dans le menu principal.
passer à n'importe quel endroit d'un morceau ou d'un clip vidéo	À partir de l'écran En lecture, appuyez sur le bouton central pour afficher le défileur, et avancez jusqu'à n'importe quel point du morceau ou du clip vidéo. Appuyez sur le bouton central pour reprendre la lecture à cet endroit.
passer au morceau, clip vidéo ou chapitre de livre audio ou de podcast suivant	Appuyez sur Suivant/Avance rapide (▶▶).
revenir au début d'un morceau ou d'un clip vidéo	Appuyez sur Précédent/Retour rapide (◀◀).
passer au morceau, clip vidéo ou chapitre de livre audio ou de podcast précédent	Appuyez deux fois sur Précédent/Retour rapide (◀◀).
effectuer une avance ou un retour rapide sur un morceau	Maintenez enfoncé Suivant/Avance rapide (▶▶) ou Précédent/Retour rapide (◀◀).

Pour :	procédez ainsi :
ajouter un morceau à la liste de lecture On-The-Go	Sélectionnez un morceau dans une liste de lecture puis maintenez enfoncé le bouton central jusqu'à ce que le titre du morceau clignote.
rechercher le numéro de série de l'iPod	Dans le menu principal, choisissez Réglages > À propos de. Vous pouvez aussi regarder au dos de l'iPod.

Défilement rapide au sein d'une liste de grande taille

Si vous disposez de plus de 100 morceaux, clips vidéo ou autres éléments, vous pouvez accélérer le défilement de cette longue liste en déplaçant rapidement votre pouce sur la molette cliquable.

Remarque : toutes les langues ne sont pas gérées.

Pour faire défiler la liste rapidement :

- 1 Déplacez rapidement votre pouce sur la molette cliquable afin d'afficher à l'écran une lettre de l'alphabet.
- 2 Utilisez la molette cliquable, sans soulever votre pouce, pour parcourir l'alphabet et trouver la première lettre de l'élément que vous recherchez.
Cela repositionne la liste à partir du premier élément commençant par cette lettre. Les éléments commençant par un symbole ou un chiffre apparaissent avant la lettre « A ».
- 3 Soulevez votre pouce momentanément (ou ne le bougez plus pendant environ une seconde) pour revenir au mode de défilement normal.
- 4 Utilisez la molette cliquable pour atteindre l'élément souhaité.

Recherche de musique

Vous pouvez rechercher sur votre iPod des morceaux, des listes de lecture, des titres d'albums, des noms d'artistes, des podcasts audio et des livres audio. La fonction de recherche ne recherche pas les clips vidéo, les notes, les éléments de calendriers, les contacts ou les paroles de chansons.

Remarque : toutes les langues ne sont pas gérées.

Pour effectuer une recherche sur votre iPod :

- 1 Choisissez Rechercher dans le menu Musique.
- 2 Saisissez une chaîne de recherche. Pour cela, utilisez la molette cliquable pour parcourir l'alphabet et choisissez les caractères un par un en appuyant sur le bouton central.
iPod lance la recherche dès que vous saisissez le premier caractère et affiche les résultats sur l'écran de recherche. Si vous saisissez, par exemple, la lettre « b », l'iPod affiche alors tous les éléments contenant cette lettre. Si vous saisissez « ab », l'iPod affiche tous les éléments contenant cette suite de lettres.
Pour saisir un espace, appuyez sur le bouton Suivant/Avance rapide.

Pour supprimer le caractère précédent, cliquez sur la flèche de retour ou appuyez sur le bouton Précédent/Retour rapide.

- 3 Cliquez sur TERMINÉ pour afficher la liste des éléments trouvés. Vous pouvez alors la parcourir.

Dans cette liste, les morceaux apparaissent sans icône. Les autres éléments sont précédés d'une icône indiquant leur type : artiste (👤), album (📀), livre audio (📖) et podcast (📻).

Pour effectuer une nouvelle recherche, appuyez sur le bouton Menu.

Désactivation du son de la molette cliquable

Lorsque vous faites défiler les options de menu, un son de clic provient du haut-parleur interne de l'iPod pour signaler que la molette cliquable fonctionne.

Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le son de la molette cliquable.

Pour désactiver le son de la molette cliquable :


- Choisissez Réglages et réglez Cliquezur sur Oui.

Pour réactiver le son de la molette cliquable, réglez Cliquezur sur Oui.

Désactivation des commandes de l'iPod.

Si vous ne souhaitez pas allumer l'iPod ou en activer les commandes de manière accidentelle, vous pouvez désactiver ces dernières à l'aide du bouton Hold.

- Faites glisser le bouton Hold sur la position HOLD (une barre orange s'affiche).

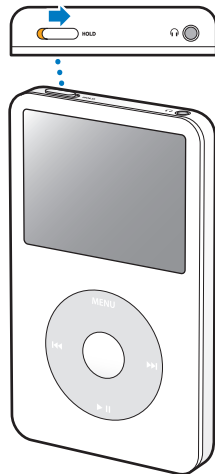

Utilisation des menus de l'iPod

Lorsque vous allumez l'iPod, le menu principal apparaît. Sélectionnez des éléments de menu pour effectuer des actions ou accéder à d'autres menus. Les icônes situées en haut de l'écran affichent l'état de l'iPod.



Élément affiché	Fonction
État de lecture	L'icône Lecture (▶) apparaît lorsqu'un morceau est en cours de lecture. L'icône Pause (⏸) apparaît lorsqu'un morceau est en pause.
Icône de verrouillage	L'icône de verrouillage apparaît lorsque le bouton Hold (sur le dessus de l'iPod) est réglé sur HOLD. Cela signifie que les commandes de l'iPod sont désactivées.
Intitulé du menu	Affiche l'intitulé du menu actuel.
État de la batterie	L'icône de la batterie indique la charge restante approximative. Si la batterie est en charge, l'icône est animée.
Éléments de menu	Utilisez la molette cliquable pour faire défiler les éléments de menu. Appuyez sur le bouton central pour sélectionner un élément. Une flèche placée en regard d'un élément de menu indique qu'il permet d'accéder à un autre menu.

Ajout ou suppression d'éléments depuis le menu principal

Il est recommandé d'ajouter les éléments fréquemment utilisés au menu principal de l'iPod. Par exemple, vous pouvez ajouter un élément « Morceaux » au menu principal pour ne plus devoir sélectionner Musique avant de choisir Morceaux.

Pour ajouter ou supprimer des éléments du menu principal :

- 1 Sélectionnez Réglages > Menu Principal.
- 2 Basculez l'option « Désactivé » sur « Activé » pour chaque élément que vous souhaitez afficher dans le menu principal.

Réglage de la minuterie du rétro-éclairage

Vous pouvez configurer l'activation du rétro-éclairage et illuminer l'écran pendant une durée déterminée lorsque vous cliquez sur un bouton ou utilisez la molette cliquable. Cette durée est configurée par défaut sur 10 secondes.

- Sélectionnez Réglages > Rétro-éclairage puis choisissez la durée de rétro-éclairage. Même si vous ne configurez pas la minuterie du rétro-éclairage, vous pouvez activer le rétro-éclairage à tout moment en appuyant sur un bouton quelconque ou en utilisant la molette cliquable. Après quelques secondes, le rétro-éclairage s'éteint.

Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran de votre iPod en déplaçant un curseur.

- Choisissez Réglages > Luminosité, puis utilisez la molette cliquable pour déplacer le curseur. Déplacer le curseur vers la gauche obscurcit l'écran, le déplacer vers la droite augmente la luminosité.

Vous pouvez également régler la luminosité pendant un diaporama ou un clip vidéo en appuyant sur le bouton central pour afficher et faire disparaître le curseur de luminosité.

Réglage de la langue

Il est possible de définir la langue de l'iPod.

- Sélectionnez Réglages > Langue puis choisissez une langue dans la liste.

Connexion et déconnexion de l'iPod

Connectez l'iPod à votre ordinateur pour charger de la musique, des clips vidéo, des photos et des fichiers, et pour recharger la batterie. Déconnectez l'iPod lorsque vous avez terminé.


Connexion de l'iPod

Pour connecter l'iPod à votre ordinateur :

- Connectez le câble iPod Dock Connector vers USB 2.0 à un port USB à forte alimentation de votre ordinateur (un port USB 2.0 est recommandé), puis connectez l'autre extrémité à votre iPod.

Si vous possédez une station d'accueil Dock iPod, vous pouvez brancher le câble sur un port USB à forte alimentation de votre ordinateur et l'autre extrémité sur la station d'accueil, puis placer l'iPod sur celle-ci.

Remarque : le port USB de votre clavier ne fournit pas une alimentation suffisante. Vous devez connecter l'iPod à un port USB de votre ordinateur.

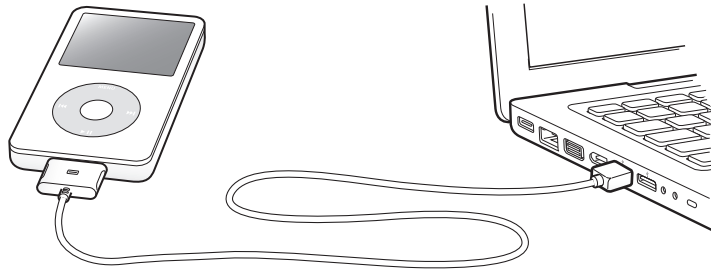

Par défaut, iTunes synchronise automatiquement les morceaux avec votre iPod lorsque vous connectez ce dernier à l'ordinateur. Lorsqu'iTunes a terminé, vous pouvez déconnecter l'iPod.


Si vous connectez l'iPod configuré pour la synchronisation automatique de musique à un autre ordinateur, iTunes vous demande confirmation avant de procéder au chargement de la musique. Si vous cliquez sur Oui, les morceaux et autres fichiers audio déjà présents sur votre iPod sont supprimés et remplacés par ceux de l'ordinateur auquel l'iPod est connecté. Pour plus de renseignements sur le chargement de musique sur l'iPod et sur l'utilisation de l'iPod avec plusieurs ordinateurs, consultez le chapitre 2, « Fonctionnalités de musique », à la page 16.

Remarque : vous pouvez charger des morceaux lorsque votre batterie est en charge.

Déconnexion de l'iPod

Il est important de ne pas déconnecter l'iPod de votre ordinateur lorsqu'un chargement de musique est en cours. Pour savoir si vous pouvez débrancher l'iPod en toute sécurité, consultez l'écran de l'iPod.

Important : ne déconnectez pas l'iPod si le message « Ne pas déconnecter » apparaît. Vous pourriez en effet endommager les fichiers de l'iPod. Si ce message s'affiche, vous devez éjecter l'iPod avant de le déconnecter.

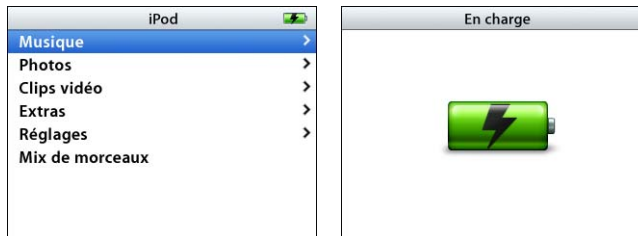

Si le menu principal ou une grande icône de batterie s'affiche, vous pouvez déconnecter l'iPod.



IMPORTANT : Si ce message s'affiche, vous devez éjecter l'iPod avant de le déconnecter.

Si vous configurez l'iPod pour la mise à jour manuelle des morceaux (consultez « Gestion manuelle de l'iPod » à la page 24) ou si vous l'activez en tant que disque (consultez « Utilisation de l'iPod en tant que disque externe » à la page 50), vous devrez toujours l'éjecter avant de le déconnecter.

Pour éjecter l'iPod :

- Cliquez sur le bouton d'éjection (⏏) situé près de l'iPod dans la liste des périphériques de la fenêtre Source d'iTunes.

Si vous utilisez un Mac, vous pouvez éjecter l'iPod en faisant glisser l'icône iPod du bureau vers la Corbeille.

Si vous utilisez un PC sous Windows, vous pouvez éjecter l'iPod en cliquant sur l'icône « Supprimer le périphérique en toute sécurité » située dans la zone de notification du PC et en sélectionnant votre iPod.

Pour déconnecter l'iPod :

- Appuyez sur les deux côtés du connecteur Dock et débranchez le câble relié à l'iPod. Si l'iPod se trouve sur la station d'accueil, il vous suffit de le retirer.



À propos de la batterie de l'iPod

L'iPod dispose d'une batterie interne, que l'utilisateur ne peut remplacer lui-même. Pour obtenir de meilleurs résultats, la première fois que vous utilisez l'iPod, laissez-le recharger pendant environ quatre heures ou jusqu'à ce que l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'iPod indique que la batterie est pleine. Si l'iPod n'est pas utilisé pendant un moment, il est possible qu'une recharge de sa batterie soit nécessaire.

Il faut environ deux heures pour recharger la batterie de l'iPod à 80 pour cent et environ quatre heures pour la recharger complètement. Si vous procédez à la recharge de l'iPod pendant que vous chargez des fichiers, écoutez de la musique ou visionnez des clips vidéo ou un diaporama, le processus risque de prendre davantage de temps.

Recharge de la batterie de l'iPod


Il existe deux manières de recharger la batterie de l'iPod :

- Connecter l'iPod à votre ordinateur.
- Utiliser l'adaptateur secteur USB iPod, disponible séparément.

Pour recharger la batterie via votre ordinateur :

- Connectez l'iPod à un port USB à forte alimentation de votre ordinateur. Votre ordinateur doit être allumé et ne pas être en mode de suspension d'activité (certains modèles Macintosh permettent de recharger l'iPod même dans ce mode).

Si l'icône de la batterie sur l'écran de l'iPod affiche un éclair, la batterie est en charge. Si une icône de prise s'affiche, cela signifie que la batterie est entièrement rechargée.

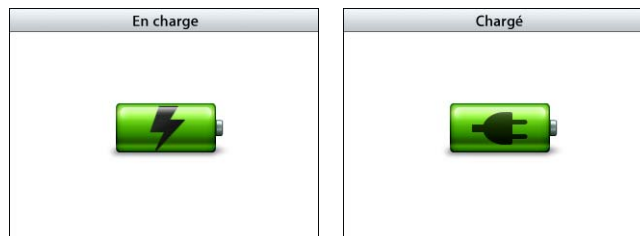

Si vous ne voyez aucune de ces deux icônes, l'iPod n'est peut-être pas connecté à un port USB 2.0 à forte alimentation. Essayez de le connecter à un autre port USB de votre ordinateur.


Important : si la batterie de l'iPod est vraiment très faible, vous devrez la recharger pendant 30 minutes (parfois moins) avant que l'écran s'allume.

Si vous souhaitez charger l'iPod lorsque vous êtes éloigné de votre ordinateur, vous pouvez vous procurer un adaptateur secteur iPod USB Power Adapter.

Pour charger la batterie via l'adaptateur iPod USB Power Adapter :

- 1 Connectez la fiche adaptrice secteur à l'adaptateur secteur (si nécessaire).
- 2 Connectez une extrémité du câble iPod Dock Connector vers USB 2.0 à l'adaptateur secteur et l'autre à l'iPod.

3 Connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant en état de fonctionnement.

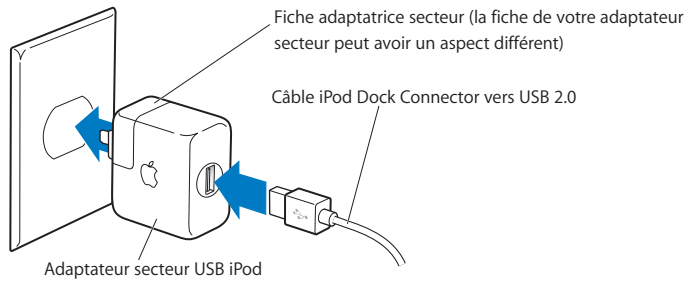


Avertissement : assurez-vous que l'adaptateur secteur est complètement assemblé avant de le brancher sur la prise.


Remarque : si vous disposez d'un câble optionnel iPod Dock Connector vers FireWire, vous pouvez également connecter l'iPod à un port FireWire de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur iPod Power Adapter (avec un port FireWire) branché sur une prise secteur. Vous ne pouvez utiliser un port FireWire que pour recharger la batterie, et non pas pour charger des morceaux ou d'autres fichiers sur l'iPod.

États de la batterie

Lorsque l'iPod n'est pas connecté à une source d'alimentation, une icône de batterie, située dans le coin supérieur droit de l'écran de l'iPod, indique le niveau de recharge approximatif de la batterie.

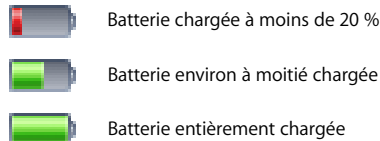

Si l'iPod est connecté à une source d'alimentation, l'icône de la batterie se modifie pour indiquer que la batterie est en charge ou entièrement chargée.



Vous pouvez déconnecter et utiliser l'iPod avant qu'il ne soit complètement rechargé.

Remarque : les batteries rechargeables ont un nombre de cycles de recharge limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La durée de vie de la batterie et le nombre de cycles de recharge varient en fonction de l'utilisation et des réglages de l'iPod. Pour plus d'informations, consultez le site web www.apple.com/fr/batteries.

Grâce à votre iPod , vous pouvez emporter avec vous toute votre musique et collection audio, où que vous alliez. Lisez cette section pour apprendre à charger de la musique et à l'écouter sur votre iPod.

Pour utiliser l'iPod, commencez par importer des morceaux, des livres audio, des clips vidéo et des podcasts (sortes d'émissions radio) sur votre ordinateur puis chargez-les sur l'iPod. Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur les étapes de ce processus, notamment sur :

- le transfert de musique à partir de votre collection de CD, votre disque dur ou l'iTunes Store (qui fait partie d'iTunes et n'est disponible que dans certains pays) vers l'application iTunes de votre ordinateur ;
- l'organisation en liste de lectures, si vous le souhaitez, de votre musique et des autres fichiers audio ;
- le chargement de listes de lectures, de morceaux, de livres audio, de clips vidéo et de podcasts sur votre iPod ;
- l'écoute de musique ou de tout autre fichier audio lorsque vous êtes en déplacement.

À propos d'iTunes

iTunes est l'application logicielle que vous utilisez avec l'iPod. iTunes est capable de synchroniser de la musique, des livres audio, des podcasts et d'autres éléments avec l'iPod. Elle s'ouvre automatiquement dès que vous connectez l'iPod à votre ordinateur.


Ce guide vous explique comment utiliser iTunes pour télécharger des morceaux et d'autres fichiers audio et vidéo sur votre ordinateur, créer des compilations personnelles de vos morceaux préférés (appelées listes de lecture), les charger sur l'iPod et définir les réglages de l'iPod.

iTunes possède également bien d'autres fonctionnalités. Vous pouvez créer vos propres CD lisibles sur des lecteurs CD standard (si votre ordinateur possède un lecteur-enregistreur de CD), écouter la radio diffusée sur Internet, visionner des vidéos et des émissions de télévision, évaluer les morceaux selon vos préférences et bien plus encore.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités d'iTunes, ouvrez iTunes puis choisissez Aide > Aide iTunes.

Importation de musique sur votre ordinateur

Pour écouter de la musique sur votre iPod, vous devez d'abord la transférer dans iTunes, sur votre ordinateur.

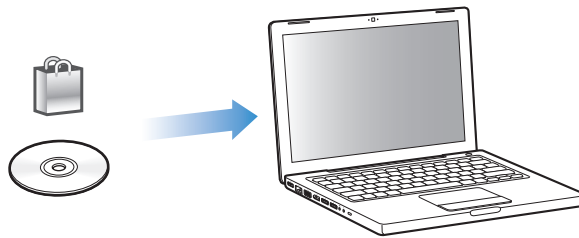

Il existe trois façons d'importer de la musique et d'autres données audio dans iTunes :

- en achetant de la musique, des livres audio et des clips vidéo ou télécharger des podcasts en ligne à partir de l'iTunes Store ;
- en important de la musique à partir de CD audio ;
- en ajoutant de la musique et des données audio déjà stockées sur votre ordinateur à la bibliothèque iTunes.

Achat de musique et téléchargement de podcasts via l'iTunes Store

Si vous disposez d'une connexion à Internet, vous pouvez facilement acheter et télécharger des morceaux, des albums et des livres audio en ligne via l'iTunes Store. Vous pouvez également vous abonner à des podcasts, qui sont des sortes d'émissions de radio, et les télécharger.

Pour acheter de la musique en ligne via l'iTunes Store, vous devez configurer un compte Apple dans iTunes, rechercher les morceaux voulus, puis les acheter. Si vous disposez déjà d'un compte Apple ou d'un compte America Online (AOL, disponible uniquement dans certains pays), vous pouvez vous en servir pour vous inscrire à l'iTunes Store et acheter des morceaux.

Remarque : un compte iTunes Store n'est pas nécessaire pour télécharger des podcasts ou s'y abonner.

Pour accéder à l'iTunes Store :

- Ouvrez iTunes, puis :
 - *Si vous disposez déjà d'un compte iTunes*, choisissez Store > Ouvrir une session.
 - *Si vous n'avez pas encore de compte iTunes*, choisissez Store > Créer un compte. Suivez alors les instructions à l'écran pour configurer un compte Apple ou bien saisissez les données de votre compte Apple ou AOL existant.

Pour retrouver des morceaux, des livres audio, des clips vidéo et des podcasts :

Vous pouvez parcourir l'iTunes Store ou y effectuer une recherche pour trouver un album, un morceau ou un artiste. Ouvrez iTunes puis cliquez sur iTunes Store dans la fenêtre Source.

- *Pour explorer l'iTunes Store*, choisissez un genre musical dans le menu local Choisir le genre en haut à gauche du Store, cliquez sur l'un des albums ou des morceaux au centre ou sur le côté droit du Store ou cliquez sur le bouton Explorer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- *Pour explorer la liste des podcasts*, cliquez sur le lien Podcasts dans la partie gauche de la page principale de l'iTunes Store.
- *Pour explorer la liste des clips vidéo*, cliquez sur le lien Clips vidéo dans la partie gauche de la page principale de l'iTunes Store.
- *Pour effectuer une recherche dans l'iTunes Store*, tapez le nom d'un album, d'un morceau, d'un artiste ou d'un compositeur dans le champ de recherche.
- *Pour limiter votre recherche*, tapez du texte dans la zone de recherche, appuyez sur la touche Retour ou Entrée de votre clavier, puis cliquez sur les boutons de la barre de recherche. Par exemple, pour limiter la recherche à des noms de morceaux, cliquez sur le bouton Morceau.
- *Pour rechercher une combinaison d'éléments*, cliquez sur Recherche avancée dans la fenêtre de l'iTunes Store.
- *Pour revenir à la page principale de l'iTunes Store*, cliquez sur le bouton Accueil dans le coin supérieur gauche du Store.

Pour acheter un morceau, un album, un livre audio ou un clip vidéo :

- 1 Cliquez sur iTunes Store dans la fenêtre Source puis recherchez l'élément que vous souhaitez acheter.

Vous pouvez double-cliquer sur un morceau ou un autre élément pour en écouter un extrait et vous assurer qu'il s'agit bien de l'article recherché. Si la vitesse de votre connexion réseau est inférieure à 128 kb/s, sélectionnez iTunes > Préférences puis cochez la case « Charger l'extrait complet avant lecture » dans l'onglet Store.

- 2 Cliquez sur Acheter le morceau, Acheter l'album, Acheter le livre ou Acheter le clip vidéo.

Le morceau ou autre article est alors téléchargé sur votre ordinateur et le montant est débité de la carte de crédit indiquée sur votre compte Apple ou AOL.

Pour vous abonner à un podcast ou le télécharger :

- 1 Cliquez sur iTunes Store dans la fenêtre Source.
- 2 Cliquez sur le lien Podcasts dans la partie gauche de la page principale de l'iTunes Store.
- 3 Recherchez le podcast que vous souhaitez télécharger.
 - *Pour télécharger un seul épisode de podcast*, cliquez sur le bouton Obtenir le morceau situé à côté de l'épisode.
 - *Pour vous abonner à un podcast*, cliquez sur le bouton S'abonner situé à côté de l'image du podcast. iTunes télécharge l'épisode le plus récent. Les nouveaux épisodes disponibles seront automatiquement téléchargés sur iTunes lorsque vous vous connecterez à Internet.

Importation de musique dans iTunes à partir de CD audio

Procédez comme suit pour importer dans iTunes de la musique de vos CD.

Pour importer de la musique dans iTunes à partir d'un CD audio :

- 1 Insérez un CD dans votre ordinateur puis ouvrez iTunes.

Si vous disposez d'une connexion à Internet, iTunes obtient le nom des morceaux sur Internet (s'ils sont disponibles) et les affiche dans la fenêtre.

Si vous ne disposez pas de connexion à Internet, vous pouvez dans un premier temps importer vos CD puis, lorsque l'ordinateur est connecté à Internet, choisir Avancé > Obtenir le nom des pistes du CD. iTunes insère alors les noms des pistes des CD importés.

Si les noms des pistes du CD ne sont pas disponibles en ligne, vous pouvez les saisir manuellement. Pour en savoir plus, consultez « Saisie du nom des morceaux et d'autres informations » à la page 20.

Une fois les informations des morceaux saisies, vous pouvez parcourir les morceaux dans iTunes ou sur l'iPod par titre, artiste, album ou autre critère.
- 2 Cliquez pour désélectionner les morceaux que vous ne souhaitez pas importer depuis le CD.
- 3 Cliquez sur le bouton Importer un CD. La zone d'affichage située en haut de la fenêtre iTunes indique le temps nécessaire à l'importation des différents morceaux.

Par défaut, iTunes lit les morceaux à mesure qu'ils sont importés. Si vous importez un grand nombre de morceaux, il peut être utile d'arrêter la lecture des morceaux afin d'améliorer les performances.
- 4 Pour éjecter le CD, cliquez sur le bouton d'éjection (⏏).
- 5 Répétez ces opérations pour tout autre CD contenant des morceaux que vous souhaitez importer.

Saisie du nom des morceaux et d'autres informations

Pour saisir manuellement le titre des morceaux et d'autres informations du CD :

- 1 Sélectionnez le premier morceau du CD puis sélectionnez Fichier > Obtenir des informations.
- 2 Cliquez sur Infos.
- 3 Saisissez les informations concernant le morceau.
- 4 Cliquez sur Suivant pour saisir les informations concernant le morceau suivant.

Ajout de paroles

iTunes vous offre la possibilité de saisir les paroles d'une chanson au format texte afin qu'elles puissent apparaître sur votre iPod lorsque le morceau est en cours de lecture.

Pour taper ou coller des paroles dans iTunes :

- 1 Sélectionnez un morceau puis choisissez Fichier > Lire les informations.
- 2 Cliquez sur Paroles.
- 3 Saisissez les paroles de la chanson dans la zone de texte.
- 4 Cliquez sur OK.

Pour en savoir plus, consultez « Affichage de paroles sur l'iPod » à la page 31.

Ajout à la bibliothèque iTunes de morceaux stockés sur votre ordinateur

Si vous avez sur votre ordinateur des morceaux stockés dans un format géré par iTunes, vous pouvez les ajouter à iTunes.

Pour ajouter des morceaux stockés sur votre ordinateur à la bibliothèque iTunes :

- Faites glisser le dossier ou le disque contenant les fichiers audio vers l'élément Bibliothèque de la fenêtre Source d'iTunes (ou choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque, puis sélectionnez le dossier ou le disque). Si iTunes gère le format de fichier des morceaux, ceux-ci sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque iTunes. Vous pouvez également faire glisser individuellement des fichiers audio dans iTunes.

Remarque : si vous utilisez iTunes pour Windows, vous pouvez convertir les fichiers WMA non protégés au format AAC ou MP3. Cela peut être utile si vous disposez d'une bibliothèque de musique encodée au format WMA. Pour en savoir plus, ouvrez iTunes puis choisissez Aide > Aide iTunes.

Organisation de votre musique

À l'aide d'iTunes, vous pouvez organiser vos morceaux et autres éléments en listes appelées listes de lecture, exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple créer des listes de lecture qui accompagnent votre séance d'entraînement ou qui correspondent à une ambiance particulière.

Vous pouvez également créer des listes de lecture intelligentes qui se mettront automatiquement à jour selon les règles que vous aurez mises en place. Lorsque vous ajoutez à iTunes des morceaux qui correspondent à ces règles, ils seront automatiquement ajoutés à la liste de lecture intelligente.

Vous pouvez créer autant de listes de lecture que vous le souhaitez avec n'importe quel des morceaux de la bibliothèque musicale de votre ordinateur. Le fait de placer un morceau dans une liste de lecture ne le supprime pas de la bibliothèque.

Pour créer une liste de lecture dans iTunes :

- 1 Cliquez sur le bouton Ajouter (+).
- 2 Tapez le nom de la liste de lecture.
- 3 Cliquez sur Musique dans la liste Bibliothèque, puis faites glisser un morceau ou un autre élément vers la liste de lecture.

Pour sélectionner plusieurs morceaux, lorsque vous cliquez sur chacun d'entre eux, maintenez la touche Maj ou Commande (⌘) enfoncée s'il s'agit d'un Mac, ou la touche Maj ou Contrôle s'il s'agit d'un PC sous Windows.


Pour créer une liste de lecture intelligente :

- Sélectionnez Fichier > « Nouvelle liste de lecture intelligente » puis définissez les règles de votre liste de lecture.

Remarque : vous pouvez également créer des listes de lecture sur l'iPod, appelées listes de lecture On-The-Go, lorsque l'iPod n'est pas connecté à votre ordinateur. Consultez « Création de listes de lecture On-The-Go sur l'iPod » à la page 27.

Chargement de musique et de podcasts sur l'iPod

Une fois votre musique importée et organisée dans iTunes, vous pouvez facilement la charger sur l'iPod.

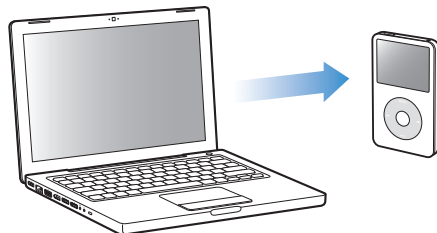

Pour définir de quelle manière la musique se charge depuis votre ordinateur vers l'iPod, connectez l'iPod à votre ordinateur puis utilisez les Préférences iTunes pour choisir les réglages de l'iPod.

iTunes propose trois méthodes pour charger de la musique sur votre iPod :

- *Synchroniser tous les morceaux et les listes de lecture* : lorsque vous connectez l'iPod, il est automatiquement mis à jour avec les morceaux et autres éléments de la bibliothèque iTunes. Tous les autres morceaux se trouvant sur l'iPod sont supprimés.
- *Synchroniser les listes de lecture sélectionnées* : lorsque vous connectez l'iPod, il est automatiquement mis à jour pour correspondre aux morceaux des listes de lecture sélectionnées dans iTunes.
- *Gérer manuellement la musique sur l'iPod* : lorsque vous connectez l'iPod, vous pouvez y faire glisser individuellement des morceaux et des listes de lecture et supprimer individuellement les morceaux et les listes de lecture qui s'y trouvent. Avec cette option, vous pouvez télécharger des morceaux à partir de plusieurs ordinateurs sans effacer ceux qui se trouvent sur l'iPod. Lorsque vous organisez la musique vous-même, vous devez toujours éjecter l'iPod d'iTunes avant de le déconnecter.

Synchronisation automatique de la musique

L'iPod est configuré par défaut pour être synchronisé avec tous les morceaux et toutes les listes de lecture de votre ordinateur dès que vous le connectez à ce dernier. C'est le moyen le plus simple de charger de la musique sur votre iPod. Pour cela, connectez l'iPod à votre ordinateur, laissez-le ajouter automatiquement morceaux, livres audio, clips vidéo et autres éléments, puis déconnectez-le. Si vous avez ajouté des morceaux à iTunes depuis la dernière connexion de l'iPod, ils sont téléchargés sur l'iPod. Si vous avez supprimé des morceaux d'iTunes, ils seront également supprimés de l'iPod.

Pour charger de la musique sur l'iPod :

- Il vous suffit de connecter l'iPod à votre ordinateur. Si l'iPod est configuré pour une synchronisation automatique, la mise à jour commence.

Important : la première fois que vous connectez l'iPod à un ordinateur, un message vous demande si vous souhaitez synchroniser les morceaux automatiquement. Si vous acceptez, tous les morceaux, livres audio et clips vidéo sont effacés de l'iPod et remplacés par les morceaux et autres éléments de l'ordinateur en question. Si vous refusez, il vous sera toujours possible de charger manuellement des morceaux sur l'iPod, sans supprimer ceux qui s'y trouvent déjà.

Pendant la synchronisation de la musique entre votre ordinateur et l'iPod, la fenêtre d'état d'iTunes affiche la progression et l'icône de l'iPod clignote en rouge dans la fenêtre Source.

Une fois la mise à jour terminée, le message « L'iPod est à jour » apparaît dans iTunes.

Si vous avez réglé iTunes pour la gestion manuelle de la musique, vous pouvez réinitialiser l'application plus tard afin de mettre en place la synchronisation automatique.

Pour réinitialiser iTunes afin de synchroniser automatiquement toute la musique sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Musique.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser la musique » puis choisissez « Tous les morceaux et listes de lecture ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.

La mise à jour démarre automatiquement.

Remarque : si, dans la fenêtre Résumé, l'option « Ne synchroniser que les éléments cochés » est sélectionnée, iTunes synchronisera uniquement les éléments sélectionnés de vos bibliothèques, y compris la bibliothèque des podcasts.

Synchronisation de la musique issue de listes de lecture sélectionnées avec l'iPod

Configurer iTunes pour synchroniser des listes de lecture sélectionnées avec l'iPod est utile si la musique de votre bibliothèque iTunes ne tient pas sur l'iPod. Seule la musique des listes de lecture que vous avez sélectionnées sera synchronisée avec l'iPod.

Pour configurer iTunes de manière à synchroniser la musique de listes de lecture sélectionnées avec l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser la musique » puis choisissez « Listes de lecture sélectionnées ».
- 3 Sélectionnez les listes de lecture voulues.
- 4 Pour inclure les clips vidéo musicaux et afficher les illustrations d'album, sélectionnez ces options.
- 5 Cliquez sur Appliquer.

Remarque : si, dans la fenêtre Résumé, l'option « Ne synchroniser que les éléments cochés » est sélectionnée, iTunes synchronisera uniquement les éléments sélectionnés de vos bibliothèques, y compris la bibliothèque musicale.

Gestion manuelle de l'iPod

Configurer iTunes pour pouvoir gérer manuellement l'iPod vous offre une plus grande souplesse dans l'administration de la musique sur votre iPod. Vous pouvez ajouter et supprimer des morceaux individuels (y compris des clips vidéo musicaux) et des clips vidéo (films et émissions de télévision). Vous pouvez également charger de la musique et des clips vidéo sur l'iPod à partir de plusieurs ordinateurs, sans supprimer les éléments qui se trouvent déjà sur l'iPod.

Remarque : si vous configurez l'iPod pour la gestion manuelle de la musique et de la vidéo, les options de synchronisation automatique des fenêtres Musique, Films et Émissions de télévision sont désactivées. Il est impossible de simultanément gérer manuellement l'un des ces éléments et de synchroniser automatiquement un autre.

Pour configurer iTunes pour une organisation manuelle de la musique et de la vidéo sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Dans la section Options, sélectionnez « Gérer manuellement la musique et la vidéo ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.

Remarque : lorsque vous gérez les morceaux et la vidéo vous-même, vous devez toujours éjecter l'iPod d'iTunes avant de le déconnecter.

Pour ajouter un morceau, un clip vidéo ou un autre élément à l'iPod :

- 1 Dans la fenêtre Source d'iTunes, cliquez sur Musique ou sur un autre élément de la bibliothèque.
- 2 Faites glisser un morceau ou un autre élément vers l'icône de l'iPod dans la fenêtre Source.

Pour supprimer un morceau, un clip vidéo ou un autre élément de l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source.
- 2 Sélectionnez un morceau ou autre élément sur l'iPod puis appuyez sur la touche Supprimer ou Arrière de votre clavier.

Si vous supprimez manuellement un morceau ou tout autre élément de l'iPod, il n'est pas supprimé de votre bibliothèque iTunes.

Pour créer une nouvelle liste de lecture sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source puis cliquez sur le bouton Ajouter (+) ou choisissez Fichier > Nouvelle liste de lecture.
- 2 Tapez le nom de la liste de lecture.
- 3 Cliquez sur un élément, par exemple Musique, dans la liste Bibliothèque, puis faites glisser un morceau ou un autre élément vers la liste de lecture.

Pour ajouter des morceaux à une liste de lecture ou les en supprimer sur l'iPod :

- Faites glisser un morceau vers une liste de lecture de l'iPod afin de l'y ajouter. Choisissez un morceau dans une liste de lecture et appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier pour l'effacer.

Chargement de podcasts sur l'iPod

Les réglages concernant le chargement de podcasts sur l'iPod ne sont pas liés à ceux concernant le chargement de morceaux. Les réglages de mise à jour de podcasts n'influencent pas sur ceux de mise à jour de morceaux, et inversement. Vous pouvez configurer iTunes pour une synchronisation automatique de tous les podcasts ou seulement des podcasts sélectionnés ou manuellement charger des podcasts sur votre iPod.

Pour configurer iTunes pour une synchronisation automatique des podcasts avec l'iPod :

- 1 Sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source d'iTunes puis cliquez sur l'onglet Podcasts.
- 2 Dans la fenêtre Podcasts, sélectionnez « Synchroniser... épisodes de podcast » puis choisissez le nombre d'épisodes souhaité dans le menu local.
- 3 Cliquez sur « Tous les podcasts » ou sur « Podcasts sélectionnés ». Si vous cliquez sur « Podcasts sélectionnés », choisissez également les podcasts dans la liste que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Lorsque vous configurez iTunes pour une synchronisation automatique des podcasts avec l'iPod, celui-ci est mis à jour chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur.

Remarque : si, dans la fenêtre Résumé, l'option « Ne synchroniser que les éléments cochés » est sélectionnée, iTunes synchronisera uniquement les éléments sélectionnés de vos bibliothèques, y compris la bibliothèque des podcasts.

Pour gérer manuellement les podcasts :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Sélectionnez « Gérer manuellement la musique et les clips vidéo » puis cliquez sur Appliquer.
- 3 Dans la fenêtre Source, sélectionnez la bibliothèque de podcasts et faites glisser les podcasts que vous souhaitez vers l'iPod.

Lecture de musique


Après avoir chargé de la musique et d'autres données audio sur votre iPod, vous pouvez les écouter. Servez-vous de la molette cliquable et du bouton central pour rechercher un morceau, un livre audio, un clip vidéo ou un podcast.

Pour rechercher et lire un morceau :

- Sélectionnez Musique, recherchez un morceau et appuyez sur le bouton de lecture (▶||).

Remarque : lorsque vous recherchez des clips vidéo dans le menu Musique, vous n'entendez que la musique. Lorsque vous les recherchez dans le menu Clips vidéo, vous voyez également la vidéo.

Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, l'écran En lecture apparaît. Le tableau suivant décrit les éléments de l'écran En Lecture de l'iPod.

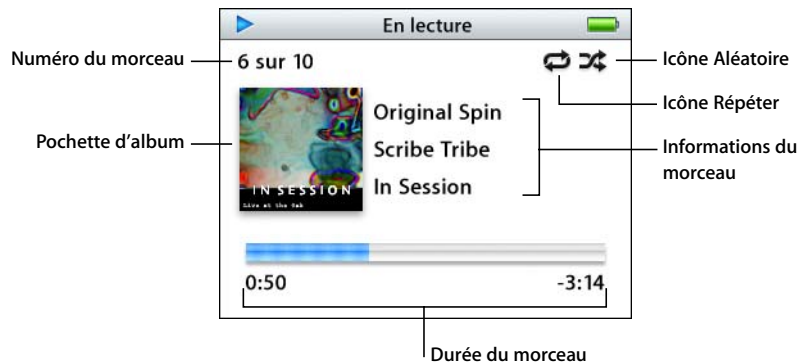

Écran En lecture	Fonction
Numéro du morceau	Affiche le numéro du morceau en cours de lecture dans la séquence de morceaux actuelle.
Pochette d'album	Affiche la pochette de l'album si elle est incluse au fichier audio du morceau.
Icône Répéter (↺)	Apparaît si l'iPod est configuré pour répéter tous les morceaux. L'icône Répéter une fois (●) apparaît lorsque l'iPod est configuré pour répéter un seul morceau.
Icône Aléatoire (↻)	Apparaît si l'iPod est configuré pour lire de façon aléatoire des morceaux ou des albums.
Informations du morceau	Affiche le titre du morceau, le nom de l'artiste et le titre de l'album.
Durée du morceau (barre de progression)	Affiche le temps écoulé et le temps restant du morceau en cours de lecture. Appuyez sur le bouton central pour afficher la barre de défilement, où un losange indique la position de lecture. Utilisez la molette cliquable pour avancer ou reculer.

Lorsque l'écran En lecture est affiché, vous pouvez utiliser la molette cliquable pour régler le volume. Vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur le bouton central dans l'écran En lecture pour afficher d'autres informations et options, notamment l'écran de classement pour les morceaux et livres audio, la pochette de l'album, les informations concernant le podcast ou la vitesse de lecture. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir à l'écran précédent.

Configuration de l'iPod pour la lecture de morceaux dans un ordre aléatoire

Vous pouvez configurer l'iPod pour la lecture de morceaux, d'albums ou de toute votre bibliothèque en ordre aléatoire.

Pour configurer l'iPod de manière à ce qu'il lise tous vos morceaux dans un ordre aléatoire :

- Sélectionnez l'option Mix de morceaux dans le menu principal de l'iPod.

L'iPod entame la lecture aléatoire de morceaux à partir de toute votre bibliothèque musicale, en ignorant les livres audio et les podcasts.

Pour configurer l'iPod de manière à ce qu'il lise toujours les morceaux ou les albums dans un ordre aléatoire :

- 1 Sélectionnez l'élément du menu Réglages dans le menu principal de l'iPod.
- 2 Réglez l'élément du menu Aléatoire sur Morceaux ou Albums.

Lorsque vous configurez l'iPod pour lire les morceaux dans un ordre aléatoire en sélectionnant Réglages > Aléatoire, il lit de manière aléatoire les morceaux de la liste (album ou liste de lecture, par exemple) que vous avez choisi d'écouter.

Lorsque vous configurez l'iPod pour lire les albums dans un ordre aléatoire, il lit tous les morceaux d'un album dans l'ordre, puis choisit aléatoirement un autre album dans la liste et le lit dans l'ordre.

Configuration de l'iPod pour la répétition de morceaux

Vous pouvez configurer l'iPod de façon qu'il répète un morceau indéfiniment ou qu'il répète les morceaux d'une liste particulière.

Pour régler la répétition de morceaux sur l'iPod :

- Sélectionnez l'élément du menu Réglages dans le menu principal de l'iPod.
 - *Pour répéter tous les morceaux de la liste*, réglez l'élément du menu Répéter sur Tous.
 - *Pour lire un morceau en boucle*, réglez l'élément du menu Répéter sur Un.

Création de listes de lecture On-The-Go sur l'iPod

Vous pouvez créer sur l'iPod des listes de lecture, appelées listes de lecture On-The-Go, lorsque l'iPod n'est pas connecté à votre ordinateur.

Pour créer une liste de lecture On-The-Go :

- 1 Sélectionnez un morceau puis maintenez enfoncé le bouton central jusqu'à ce que le titre du morceau clignote.
- 2 Choisissez les autres morceaux que vous souhaitez ajouter.
- 3 Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go pour afficher et lire votre liste de morceaux.

Vous pouvez également ajouter une liste de morceaux. Par exemple, pour ajouter un album, sélectionnez le titre de l'album puis appuyez sur le bouton central. Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le titre de l'album clignote.

Pour lire les morceaux d'une liste de lecture On-The-Go :

- Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go puis choisissez un morceau.

Pour supprimer un morceau d'une liste de lecture On-The-Go :

- Sélectionnez un morceau dans la liste de lecture et ne relâchez le bouton central que lorsque le titre clignote.

Pour effacer tout le contenu de la liste de lecture On-The-Go :

- Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go > Effacer liste.

Pour enregistrer les listes de lecture On-The-Go sur l'iPod :

- Sélectionnez Musique > Listes de lecture > On-The-Go > Enregistrer liste > Enregistrer liste.

La première liste de lecture est enregistrée sous l'intitulé « Nouvelle liste 1 » dans le menu Listes de lecture. La liste de lecture On-The-Go est effacée. Vous pouvez enregistrer autant de listes de lecture que vous le souhaitez. Après avoir enregistré une liste de lecture, vous ne pouvez plus en supprimer des morceaux.

Pour copier les listes de lecture On-The-Go sur votre ordinateur :

- Si l'iPod est réglé pour la mise à jour automatique des morceaux (voir « Synchronisation automatique de la musique » à la page 22) et que vous créez une liste de lecture On-The-Go, cette dernière sera automatiquement copiée dans iTunes lorsque vous connecterez l'iPod. La nouvelle liste de lecture On-The-Go apparaîtra dans la liste des listes de lecture d'iTunes. Vous pouvez renommer ou supprimer la nouvelle liste de lecture, comme pour toute autre liste de lecture dans iTunes.

Évaluation des morceaux

Vous pouvez attribuer à un morceau une note d'évaluation (de 1 à 5 étoiles) pour indiquer à quel point il vous plaît. Vous pouvez créer automatiquement des listes de lecture dans iTunes selon ces notes d'évaluation.

Pour attribuer une note à un morceau :

- 1 Lancez la lecture du morceau.
- 2 Dans l'écran En lecture, appuyez sur le bouton central jusqu'à l'apparition de l'écran de classement (qui affiche soit des puces, soit des étoiles, soit les deux).
- 3 Servez-vous de la molette cliquable pour choisir une note.

Remarque : il est impossible d'attribuer une note à un podcast.

Mise en place du volume maximum

Vous pouvez décider d'établir un volume maximum (c'est-à-dire une limite du niveau sonore) sur votre iPod, puis lui attribuer un code (ou combinaison) avant d'éviter que ce réglage soit modifié.

Pour mettre en place un volume maximum sur votre iPod :

- 1 Sélectionnez Réglages > Volume maximum.
La commande de volume affiche le volume actuel.
- 2 Utilisez la molette cliquable pour sélectionner le niveau sonore que vous souhaitez établir en tant que volume maximum.
Vous pouvez appuyez sur Lire afin d'écouter le morceau en cours de sélection lorsque vous choisissez le niveau sonore.
- 3 Une fois le niveau sonore choisi, appuyez sur le bouton central pour définir ce niveau en tant que volume maximum.
Dans la barre de volume, un triangle indique le volume maximum.
- 4 Lorsque l'écran Volume maximum est affiché, cliquez sur Définir la combinaison pour mettre en place un code ; de cette manière, il faudra le saisir avant de pouvoir modifier le volume maximum. Cliquez sur Terminé pour valider le volume maximum établi sans mettre en place de code.
- 5 Si vous choisissez Définir la combinaison, vous devez en saisir une :
 - Utilisez la molette cliquable pour sélectionner le premier chiffre. Appuyez sur le bouton central pour confirmer votre choix et passer au chiffre suivant.
 - Utilisez la même méthode pour définir les autres chiffres de la combinaison. Vous pouvez utiliser le bouton Suivant/Avance rapide pour passer au chiffre suivant et le bouton Précédent/Retour rapide pour revenir au chiffre précédent. Une fois le dernier chiffre saisi, appuyez sur le bouton central pour confirmer la totalité de la combinaison et revenir à l'écran précédent.

Si vous montez le son au maximum après avoir mis en place un niveau sonore maximum, une icône de verrou apparaîtra à droite de la barre de volume de l'écran En lecture : cela vous indique que la limite établie a été atteinte.

Remarque : le volume des morceaux et des autres fichiers audio peut varier selon leur mode d'enregistrement ou d'encodage. Consultez la section « Réglage de morceaux pour qu'ils soient lus au même volume » à la page 30 pour obtenir des informations sur la manière de mettre en place un niveau sonore relatif dans iTunes et sur l'iPod. Le niveau sonore peut également varier selon le type d'écouteurs ou de casque utilisés. Les accessoires qui se branchent via le connecteur iPod Dock Connector, à l'exception de l'iPod Radio Remote, ne prennent pas en charge l'établissement d'un volume maximum.

Si vous avez défini une combinaison, vous devez alors la saisir avant de modifier ou de supprimer le volume maximum.

Pour modifier le volume maximum :

- 1 Sélectionnez Réglages > Volume maximum.
- 2 Si vous avez établi une combinaison, saisissez-la en utilisant la molette cliquable pour sélectionner les chiffres et en appuyant sur le bouton central pour les valider.
- 3 Utilisez la molette cliquable pour modifier le niveau sonore établi en tant que volume maximum.
- 4 Appuyez sur le bouton central pour valider la modification.

Pour supprimer le volume maximum :

- 1 Si vous êtes en train d'écouter de la musique sur votre iPod, appuyez sur Pause.
- 2 Sélectionnez Réglages > Volume maximum.
- 3 Si vous avez établi une combinaison, saisissez-la en utilisant la molette cliquable pour sélectionner les chiffres et en appuyant sur le bouton central pour les valider.
- 4 Utilisez la molette cliquable pour déplacer la limite établie jusqu'au niveau le plus élevé sur la barre de volume. Cette opération annule toute restriction quant au volume.
- 5 Appuyez sur le bouton central pour valider la modification.

Remarque : si vous avez oublié la combinaison, vous avez la possibilité de restaurer l'iPod. Consultez « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 68 pour en savoir plus.

Réglage de morceaux pour qu'ils soient lus au même volume

iTunes peut régler automatiquement le volume des morceaux, de manière à ce qu'ils soient lus au même volume relatif. Vous pouvez configurer l'iPod de façon qu'il utilise les réglages de volume d'iTunes.

Pour régler iTunes de façon qu'il lise les morceaux au même niveau sonore :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez iTunes > Préférences si vous utilisez un Mac ou sélectionnez Édition > Préférences si vous utilisez un PC sous Windows.
- 2 Cliquez sur Lecture puis choisissez Égaliseur de volume.

Pour régler l'iPod de manière à ce qu'il utilise les réglages de volume d'iTunes :

- Sélectionnez Réglages > Égaliseur de volume.

Si vous n'avez pas activé l'option Égaliseur de volume dans iTunes, la configurer sur l'iPod n'a aucun effet.

Utilisation de l'égaliseur

Vous pouvez utiliser les préréglages de l'égaliseur pour modifier le son de l'iPod et l'ajuster à différents genres ou styles musicaux. Par exemple, pour améliorer l'acoustique d'un morceau rock, réglez l'égaliseur sur Rock.

Pour utiliser l'égaliseur de manière à modifier le volume de votre iPod :

- Sélectionnez Réglages > Égaliseur puis choisissez un préréglage d'égaliseur.

Si vous avez choisi un préréglage d'égaliseur pour un morceau dans iTunes et que l'égaliseur de l'iPod est désactivé (réglé sur Non), le morceau est lu selon le réglage d'iTunes. Pour en savoir plus, consultez l'Aide iTunes.

Configuration de l'iPod pour l'affichage des compilations

Vous pouvez configurer l'iPod de telle sorte qu'il affiche un élément de menu nommé Compilations dans le menu Musique. Une compilation est un album constitué à partir de plusieurs sources, par exemple une musique de film ou un album de morceaux à succès. Vous pouvez choisir Musique > Compilations pour voir vos compilations.

Pour configurer l'iPod pour un affichage de l'option Compilations dans le menu Musique :

- Choisissez Réglages et réglez Compilations sur Oui.

Affichage d'illustrations d'album sur l'iPod

Par défaut, iTunes est configuré de manière à permettre la visualisation des illustrations d'un album sur l'iPod. Si les illustrations sont disponibles, elles s'affichent sur l'iPod lorsque vous écoutez la musique de l'album en question.

Pour configurer iTunes de manière à afficher les illustrations de l'album sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Musique.
- 2 Choisissez l'option « Afficher les illustrations d'album sur votre iPod ».

Pour voir les illustrations d'album sur votre iPod :

- 1 Écoutez un morceau auquel est associé une illustration d'album.
- 2 Dans l'écran En lecture, appuyez deux fois sur le bouton central. Si vous ne voyez pas de pochette d'album, soit ce morceau n'en comprend pas, soit vous devez configurer iTunes pour un affichage sur l'iPod des pochettes d'album (voir plus haut).

Pour en savoir plus à ce sujet, ouvrez iTunes puis choisissez Aide > Aide iTunes.

Affichage de paroles sur l'iPod

Si vous saisissez les paroles d'un morceau dans iTunes (voir la section « Ajout de paroles » à la page 20) puis chargez ce morceau dans l'iPod, le texte pourra alors s'afficher sur l'iPod.

Pour afficher les paroles sur l'iPod lorsqu'un morceau est en cours de lecture :

- Lorsque l'écran En lecture est affiché, cliquez sur le bouton central jusqu'à ce que les paroles apparaissent. Les paroles s'affichent à l'écran et vous pouvez les faire défiler pendant la lecture du morceau.

Écoute de podcasts

Les podcasts sont des sortes d'émissions de radio téléchargeables que vous pouvez vous procurer sur l'iTunes Store. Les podcasts sont organisés par émissions, épisodes (au sein des émissions) et chapitres (au sein des épisodes). Si vous interrompez l'écoute d'un podcast, vous pourrez la reprendre à l'endroit où vous l'avez interrompue.

Pour écouter un podcast :

- 1 Sélectionnez Musique > Podcasts, puis sélectionnez une émission.

Les émissions s'affichent dans l'ordre chronologique inverse pour que vous puissiez commencer par écouter la plus récente. Un point bleu apparaît à côté des émissions et des épisodes que vous n'avez pas encore écoutés.

- 2 Choisissez un épisode à écouter.

L'écran En lecture affiche l'émission, l'épisode, les informations sur la date mais aussi le temps écoulé et le temps restant. Appuyez sur le bouton central pour obtenir plus d'informations sur le podcast. Si le podcast inclut des illustrations, vous pourrez également les visualiser. Les illustrations du podcast peuvent être modifiées au cours d'un épisode : il est donc possible que plusieurs images s'affichent durant le podcast.

Vous pouvez également charger des podcasts vidéo. Lorsque vous recherchez un podcast vidéo, vous pouvez seulement écouter le podcast. Pour voir la vidéo, choisissez Clips vidéo > Podcasts vidéo et recherchez le podcast vidéo voulu.

Si le podcast que vous écoutez comporte des chapitres, vous pouvez appuyer sur le bouton Suivant/Avance rapide pour passer au chapitre suivant et Précédent/Retour rapide pour revenir au début du chapitre courant.

Pour en savoir plus sur les podcasts, ouvrez iTunes puis choisissez Aide > Aide iTunes. Recherchez alors « podcasts ».

Écoute de livres audio

Vous pouvez acheter et télécharger des livres audio depuis l'iTunes Store ou à l'adresse audible.com et les écouter sur votre iPod.

Vous pouvez utiliser iTunes pour charger des livres audio sur votre iPod de la même manière que vous chargez des morceaux. Si vous interrompez l'écoute d'un livre audio sur l'iPod, vous pourrez la reprendre à l'endroit où vous l'aviez interrompue. L'iPod ignore les livres audio lorsqu'il est en mode aléatoire, à moins que vous n'écoutez des morceaux à partir de listes de lecture.

Si le livre audio que vous écoutez comporte des chapitres, vous pouvez appuyer sur le bouton Suivant/Avance rapide pour passer au chapitre suivant et Précédent/Retour rapide pour revenir au début du chapitre courant.

Vous pouvez lire des livres audio à des vitesses inférieures ou supérieures à la normale.

Pour régler la vitesse de lecture d'un livre audio :

- Sélectionnez Réglages > Livres audio puis choisissez une vitesse.

Vous pouvez également régler la vitesse de lecture dans l'écran En lecture pendant que vous écoutez un livre audio. Appuyez sur le bouton central jusqu'à l'apparition de l'option Vitesse, puis utilisez la molette cliquable pour sélectionner Plus rapide ou Plus lent.

Le choix d'une vitesse de lecture ne concerne que les livres audio achetés sur l'iTunes Store ou audible.com.


Écoute de la radio FM

Vous pouvez écouter la radio à l'aide de l'accessoire en option iPod Radio Remote pour l'iPod. Cet accessoire se fixe sur votre iPod à l'aide du câble du connecteur Dock. Pour en savoir plus, consultez la documentation concernant l'iPod Radio Remote.

Vous pouvez acheter des clips vidéo et télécharger des podcasts vidéo sur l'iTunes Store puis les charger sur votre iPod. Vous pouvez regarder des clips vidéo sur l'iPod ou sur un téléviseur connecté à l'iPod. Consultez cette section pour en savoir plus sur le téléchargement de clips vidéo.

Achat de clips vidéo et téléchargement de podcasts vidéo

Pour acheter des clips vidéo (films, émissions de télévision et clips vidéo musicaux) en ligne sur l'iTunes Store (qui fait partie d'iTunes et n'est disponible que dans certains pays), commencez par configurer un compte Apple dans iTunes, puis recherchez les morceaux et les clips vidéo souhaités et achetez-les. Si vous disposez déjà d'un compte Apple ou d'un compte America Online (AOL, disponible uniquement dans certains pays), vous pouvez vous en servir pour vous inscrire à l'iTunes Store et acheter des morceaux ou des clips vidéo.

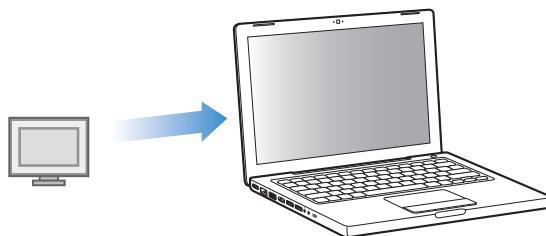

Pour accéder à l'iTunes Store :

- Ouvrez iTunes, puis :
 - Si vous disposez déjà d'un compte iTunes, choisissez Store > Ouvrir une session.
 - Si vous n'avez pas encore de compte iTunes, choisissez Store > Créer un compte. Suivez alors les instructions à l'écran pour configurer un compte Apple ou saisissez les données de votre compte Apple ou AOL existant.

Pour parcourir des clips vidéo sur l'iTunes Store :

- 1 Dans iTunes, cliquez sur iTunes Store dans la fenêtre Source.
- 2 Cliquez sur un élément sous « Dans l'iTunes Store ».

Vous pouvez également trouver certains clips vidéo au sein d'un album ou d'une autre offre.

Dans iTunes et l'iTunes Store, les clips vidéo sont indiqués par une icône de moniteur.



Pour acheter un clip vidéo :

- 1 Cliquez sur iTunes Store dans la fenêtre Source puis recherchez l'élément que vous souhaitez acheter.
- 2 Cliquez sur Acheter le clip vidéo.

Les clips vidéo achetés s'affichent lorsque vous cliquez sur Films (sous Bibliothèque) ou Achats (sous Store).

Pour télécharger un podcast vidéo :

Les podcasts vidéo apparaissent dans l'iTunes Store avec les autres podcasts. Vous pouvez vous y abonner et les télécharger exactement de la même manière que les autres podcasts. Un compte iTunes Store n'est pas nécessaire pour télécharger des podcasts. Voir la « Achat de musique et téléchargement de podcasts via l'iTunes Store » à la page 17 pour les instructions.

Conversion de vos clips vidéo en vue d'une utilisation avec l'iPod

Vous pouvez visualiser d'autres fichiers vidéo sur l'iPod, notamment des fichiers vidéo créés sous iMovie sur un Macintosh ou téléchargés à partir d'Internet. Importez le clip vidéo dans iTunes, si besoin convertissez-le pour pouvoir l'utiliser avec l'iPod, puis chargez-le sur l'iPod.

iTunes prend en charge les mêmes formats vidéo que QuickTime.

Pour importer un clip vidéo dans iTunes :

- Faites glisser le fichier vidéo vers la bibliothèque iTunes.

Certains clips vidéo peuvent être utilisés avec l'iPod une fois qu'ils ont été importés dans iTunes. Néanmoins, si vous essayez de charger un clip vidéo sur l'iPod (voir « Synchronisation automatique des clips vidéo » à la page 36 pour obtenir des instructions) et qu'un message indique que le clip vidéo ne peut être lu sur votre iPod, vous devez alors convertir le clip vidéo pour pouvoir l'utiliser avec l'iPod.

Pour convertir un clip vidéo afin de l'utiliser avec l'iPod :

- 1 Sélectionnez le clip vidéo dans la bibliothèque iTunes.

2 Choisissez Avancé > Convertir la sélection pour l'iPod.

En fonction de la durée et du contenu du clip vidéo, la conversion en vue de son utilisation avec l'iPod peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures.


Remarque : lorsque vous convertissez un clip vidéo pour l'utiliser avec l'iPod, le clip vidéo d'origine est conservé dans la bibliothèque iTunes.

Pour en savoir plus sur la conversion de clips vidéo pour votre iPod, accédez à www.info.apple.com/kbnum/n302758-fr.

Chargement de clips vidéo sur l'iPod

Les films et les émissions de télévision dans l'iPod se chargent de la même façon que les morceaux. Vous pouvez configurer iTunes pour que tous les films et les émissions de télévision soient automatiquement synchronisés sur l'iPod iPod lorsque vous le connectez, ou pour que seules les listes de lecture sélectionnées soient synchronisées. Vous pouvez également gérer manuellement les films et les émissions de télévision. Avec cette option, vous pouvez charger des clips vidéo à partir de plusieurs ordinateurs sans effacer ceux qui se trouvent sur l'iPod.

Remarque : les clips vidéo musicaux sont gérés avec les morceaux, sous l'onglet Musique dans iTunes. Consultez « Chargement de musique et de podcasts sur l'iPod » à la page 21.

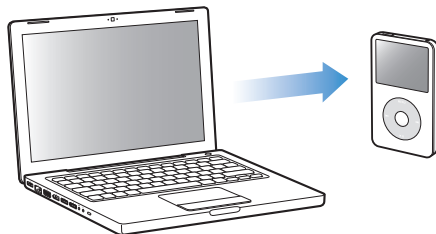

Synchronisation automatique des clips vidéo

L'iPod est configuré par défaut pour être synchronisé avec tous les clips vidéo de votre ordinateur dès que vous le connectez à ce dernier. C'est le moyen le plus simple de charger des clips vidéo sur votre iPod. Pour cela, connectez l'iPod à votre ordinateur, laissez-le ajouter automatiquement des clips vidéo et d'autres éléments, puis déconnectez-le. Si vous avez ajouté des clips vidéo à iTunes depuis la dernière connexion de l'iPod à l'ordinateur, ils seront chargés sur l'iPod. Si vous avez supprimé des clips vidéo d'iTunes, ils seront également supprimés de l'iPod. Vous pouvez configurer l'iPod pour qu'il soit automatiquement synchronisé avec tous les clips vidéo de votre ordinateur dès que vous le connectez à ce dernier.

Pour synchroniser vos clips vidéo sur l'iPod :

- Il vous suffit de connecter l'iPod à votre ordinateur. Si l'iPod est configuré pour une synchronisation automatique, la mise à jour commence.

Important : la première fois que vous connectez l'iPod à un autre ordinateur après avoir activé l'option de synchronisation automatique, un message vous demande si vous souhaitez mettre à jour les morceaux et clips vidéo automatiquement. Si vous acceptez, tous les morceaux, clips vidéo et autres éléments sont supprimés de l'iPod et remplacés par ceux de l'ordinateur en question. Si vous refusez, il vous sera toujours possible de charger les clips vidéo manuellement sur l'iPod iPod sans supprimer ceux qui s'y trouvent déjà. iTunes est doté d'une fonctionnalité permettant de synchroniser les articles achetés entre l'iPod et un autre ordinateur. Pour en savoir plus, consultez l'Aide iTunes.

Pendant la synchronisation des clips vidéo entre votre ordinateur et l'iPod, la fenêtre d'état d'iTunes affiche la progression et l'icône de l'iPod clignote en rouge dans la fenêtre Source.

Une fois la mise à jour terminée, le message « L'iPod est à jour » apparaît dans iTunes.

Si vous configurez iTunes pour la gestion manuelle des films et des émissions de télévision, vous pouvez réinitialiser iTunes plus tard pour les synchroniser automatiquement. Si vous avez configuré iTunes pour la synchronisation automatique après avoir géré manuellement l'iPod, vous perdez alors tout élément présent sur l'iPod ne faisant pas partie de la bibliothèque.

Pour réinitialiser iTunes afin de synchroniser automatiquement tous les films sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Films.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser les films » puis sélectionnez « Tous les films ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.

Remarque : si, dans la fenêtre Résumé, l'option « Ne synchroniser que les éléments cochés » est sélectionnée, iTunes synchronisera uniquement les éléments sélectionnés de vos bibliothèques, y compris la bibliothèque de films.

Pour réinitialiser iTunes afin de synchroniser automatiquement toutes les émissions de télévision sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Émissions de télévision.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser... épisodes d'émission de télévision » puis choisissez « Tous » dans le menu local.
- 3 Sélectionnez « Toutes les émissions de télévision ».
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Remarque : si, dans la fenêtre Résumé, l'option « Ne synchroniser que les éléments cochés » est sélectionnée, iTunes synchronisera uniquement les éléments sélectionnés de vos bibliothèques, y compris la bibliothèque d'émissions de télévision.

Synchronisation d'émissions de télévision sélectionnées sur l'iPod

Il est utile de configurer iTunes pour la synchronisation de clips vidéo sélectionnés sur l'iPod si votre bibliothèque iTunes contient plus de clips vidéo que ne peut en contenir l'iPod. Seuls les clips vidéo que vous avez indiqués seront chargés sur l'iPod.

Vous pouvez synchroniser des clips vidéo sélectionnés ou des listes de lecture sélectionnées qui contiennent des clips vidéo.. Vous pouvez également synchroniser les clips vidéo les plus récents ou seulement les clips vidéo non visionnés.

Pour configurer iTunes afin de synchroniser les films non visionnés ou sélectionnés avec l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Films.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser les films ».
- 3 Sélectionnez les listes de lectures ou les films souhaités.

Films non visionnés : sélectionnez « ... films non visionnés » puis choisissez le nombre souhaité dans le menu local.

Films ou listes de lectures sélectionnés : cliquez sur « ... sélectionnés », choisissez « listes de lecture » ou « films » dans le menu local, puis sélectionnez les listes de lecture ou films souhaités.

- 4 Cliquez sur Appliquer.

Remarque : si, dans la fenêtre Résumé, l'option « Ne synchroniser que les éléments cochés » est sélectionnée, iTunes synchronisera uniquement les éléments sélectionnés de vos bibliothèques, y compris la bibliothèque de films.

Pour configurer iTunes afin de synchroniser des émissions de télévision sélectionnées sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Émissions de télévision.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser... épisodes d'émission de télévision » puis choisissez le nombre d'épisodes souhaités dans le menu local.
- 3 Cliquez sur « ... sélectionnés », puis choisissez « listes de lecture » ou « émissions de télévision » dans le menu local.
- 4 Sélectionnez les listes de lecture ou films que vous souhaitez synchroniser.
- 5 Cliquez sur Appliquer.

Remarque : si, dans la fenêtre Résumé, l'option « Ne synchroniser que les éléments cochés » est sélectionnée, iTunes synchronisera uniquement les éléments sélectionnés de vos bibliothèques, y compris la bibliothèque d'émissions de télévision.

Gestion manuelle des clips vidéo

Configurer iTunes pour pouvoir gérer manuellement l'iPod vous offre une plus grande souplesse dans l'administration des clips vidéo sur votre iPod. Vous pouvez ajouter ou supprimer individuellement des films, émissions de télévision et autres éléments. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur l'iPod à partir de plusieurs ordinateurs, sans supprimer ceux qui s'y trouvent déjà. Consultez « Gestion manuelle de l'iPod » à la page 24.

Chargement de podcasts vidéo sur l'iPod

Le chargement de podcasts vidéo sur l'iPod est identique à celui d'autres podcasts (voir page 25). Si un podcast comporte un composant vidéo, la vidéo est lue lorsque vous la choisissez dans Clips vidéo > Podcasts vidéo.

Visualisation et écoute de clips vidéo

Vous pouvez regarder et écouter vos clips vidéos sur l'iPod. Si vous disposez du câble AV iPod (vendu séparément sur www.apple.com/fr/ipodstore), vous pouvez visionner les clips vidéo de l'iPod sur un téléviseur.

Visualisation et écoute de clips vidéo sur l'iPod

Les clips vidéo chargés sur l'iPod apparaissent dans les menus Clips vidéo. Les clips vidéos musicaux apparaissent également dans le menu Musique. Lorsque vous choisissez un clip vidéo dans un sous-menu du menu Clips vidéo (par exemple Clips vidéo > Clips vidéo musicaux), vous entendez et voyez le clip vidéo. Lorsque vous choisissez un clip vidéo musical dans un menu Musique (par exemple Musique > Morceaux), vous entendez le morceau mais vous ne voyez pas le clip vidéo.

Pour visionner un clip vidéo sur l'iPod :

- Choisissez Clips vidéo et recherchez un clip vidéo.

Pour écouter le son d'un clip vidéo ou celui d'un podcast vidéo sans lire le clip vidéo :

- Choisissez Musique et recherchez un clip vidéo ou un podcast vidéo.

Visualisation de clips vidéo sur un téléviseur connecté à l'iPod

Si vous disposez d'un câble AV iPod, vous pouvez regarder des clips vidéo sur un téléviseur connecté à votre iPod. Commencez par configurer l'iPod pour une restitution des clips vidéo sur téléviseur, puis connectez l'iPod à votre téléviseur et lisez un clip vidéo.

Pour configurer l'iPod pour une restitution des clips vidéo sur téléviseur :

- Choisissez Clips vidéo > Réglages vidéo puis réglez Sortie télévision sur Demander ou Oui.

Si vous réglez l'option Sortie télévision sur Demander, l'iPod vous donne le choix de visionner les clips vidéo sur le téléviseur ou sur l'iPod chaque fois que vous lancez un clip vidéo.

Vous pouvez également configurer la restitution de vidéo sur écran large ou plein écran et régler la sortie à la norme PAL ou NTSC.

Pour configurer les réglages du téléviseur :

- Choisissez Clips vidéo > Réglages de télévision puis suivez les instructions ci-dessous.

Pour définir :	procédez ainsi :
que la vidéo est à afficher en mode écran large	Réglez Écran large sur Oui. Si vous réglez Écran large sur Non, les clips vidéo s'affichent en plein écran.
que la vidéo est à afficher sur un téléviseur PAL ou NTSC	Réglez l'option Signal télévision sur PAL ou sur NTSC. PAL et NTSC correspondent à des normes de télédiffusion. Votre téléviseur peut utiliser l'un des deux, suivant la région où il a été acheté. Si vous n'êtes pas sûr de la norme utilisée par votre téléviseur, consultez la documentation fournie avec celui-ci.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur :


- 1 Connectez le câble AV iPod (en option) au port de sortie casque de l'iPod.

Remarque : utilisez le câble AV iPod spécialement conçu pour l'iPod. Les autres câbles similaires de type RCA ne sont peut-être pas adaptés. Vous pouvez vous procurer le câble iPod sur www.apple.com/fr/ipodstore.

Vous pouvez également connecter le câble AV iPod au port de sortie de la station d'accueil iPod Universal Dock.

- 2 Branchez les connecteurs audio et vidéo aux ports de votre téléviseur, comme dans l'illustration.

Votre téléviseur doit être muni de ports RCA vidéo et audio.

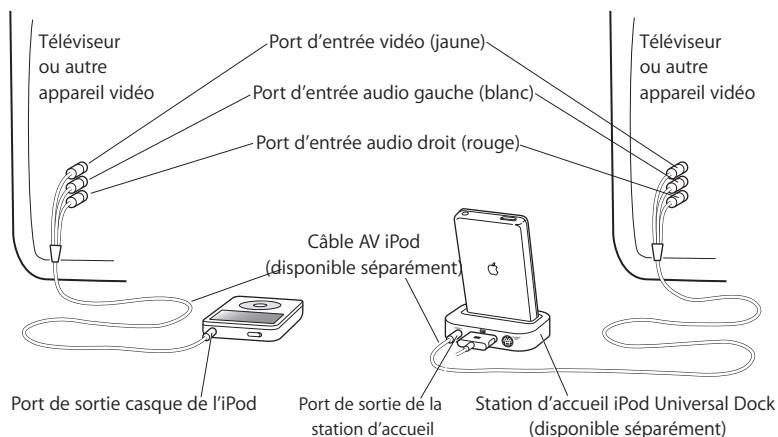

Pour visionner un clip vidéo sur votre téléviseur :

- 1 Connectez l'iPod à votre téléviseur (voir ci-dessus).
- 2 Allumez votre téléviseur et réglez-en l'affichage sur les ports d'entrée connectés à l'iPod. Pour plus d'informations, lisez la documentation fournie avec votre téléviseur.
- 3 Sur l'iPod, choisissez Clips vidéo et recherchez un clip vidéo.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur ou à un autre appareil vidéo compatible

S-vidéo :

Pour augmenter la netteté des images, vous pouvez connecter l'iPod à un téléviseur ou à tout autre appareil doté d'un port S-vidéo, à l'aide d'un câble S-vidéo et de la station d'accueil iPod Universal Dock (disponibles tous deux séparément). Pour entendre le son avec la vidéo, vous devez connecter un câble audio, tel que la partie audio du câble AV iPod, au port de sortie de la station d'accueil iPod Universal Dock et à un port d'entrée audio du téléviseur ou de l'appareil.

Vous pouvez importer des photos numériques sur votre ordinateur et les charger sur l'iPod. Vous pouvez visionner vos photos sur l'iPod ou sous forme de diaporama sur votre téléviseur. Consultez cette section pour en savoir plus sur l'importation et l'affichage de photos.


Importation de photos

Vous pouvez importer dans votre ordinateur des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique puis les charger sur l'iPod pour les visionner sur ce dernier. Vous pouvez connecter l'iPod à un téléviseur et visionner des photos sous forme de diaporama agrémenté de musique.

Remarque : si vous disposez du connecteur iPod Camera Connector (en option), vous pouvez directement importer des photos vers l'iPod à partir de la plupart des appareils photo numériques USB ou des lecteurs de carte USB (voir page 45).

Importation de photos à partir d'un appareil photo vers votre ordinateur

Vous pouvez importer des photos depuis un appareil photo numérique ou un lecteur de cartes photo.

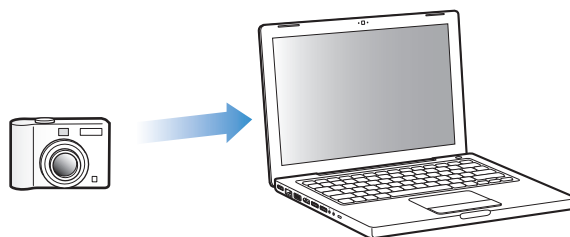

Pour importer des photos sur un Mac via iPhoto :

- 1 Connectez l'appareil photo ou le lecteur de cartes photo à votre ordinateur. Ouvrez l'application iPhoto (dans le dossier Applications) si elle ne s'ouvre pas automatiquement.
- 2 Cliquez sur Importer.

Les images de l'appareil photo sont importées dans iPhoto.

Vous pouvez importer d'autres images numériques dans iPhoto, par exemple des images téléchargées sur Internet. Pour en savoir plus sur l'importation et la manipulation de photos et d'autres images, ouvrez iPhoto puis choisissez Aide > Aide iPhoto.

iPhoto fait partie d'une suite d'applications appelée iLife, en vente au site web www.apple.com/fr/ilife. Il est possible qu'iPhoto soit déjà installé sur votre Mac, dans le dossier Applications.

Si vous ne disposez pas d'iPhoto, vous pouvez importer des photos via l'application Transfert d'images.

Pour importer des photos sur un Mac via l'application Transfert d'images :


- 1 Connectez l'appareil photo ou le lecteur de cartes photo à votre ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application Transfert d'images (dans le dossier Applications) si celle-ci ne s'ouvre pas automatiquement.
- 3 Pour importer certains éléments seulement, cliquez sur Télécharger certaines images. Pour importer tous les éléments, cliquez sur Tout télécharger.

Pour importer des photos sur un PC sous Windows :

- Suivez les instructions fournies avec votre appareil photo numérique ou votre application de gestion de photos.

Chargement de photos de l'ordinateur sur l'iPod

Vous pouvez charger des photos sur l'iPod à partir d'un dossier de votre disque dur. Si vous utilisez un Mac et iPhoto 4.0.3 ou ultérieur, vous avez la possibilité de charger automatiquement des albums iPhoto. Si vous utilisez un PC sous Windows et Adobe Photoshop Album 2.0 ou ultérieur ou Adobe Photoshop Elements 3.0 ou ultérieur, vous pouvez charger automatiquement des collections de photos.

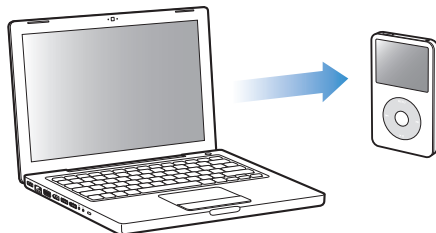

La première fois que vous chargez des photos sur l'iPod, il se peut que l'opération prenne un certain temps selon le nombre de photos que contient votre photothèque.

Pour synchroniser des photos entre un Mac ou un PC sous Windows et l'iPod à l'aide d'une application de gestion de photos :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser les photos à partir de : ... »
 - Sur un Mac, choisissez iPhoto dans le menu local.
 - Sur un PC sous Windows, choisissez Photoshop Album ou Photoshop Elements dans le menu local.

Remarque : certaines versions de Photoshop Album et Photoshop Elements ne gèrent pas les collections. Vous pouvez cependant les utiliser pour charger toutes vos photos.

- 3 Si vous souhaitez charger l'ensemble de vos photos, sélectionnez « Tous les photos et albums ». Si vous souhaitez charger des photos de certains albums ou collections uniquement, sélectionnez l'option « Albums sélectionnés », puis sélectionnez les albums ou collections souhaités.
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Chaque fois que vous connectez l'iPod à votre ordinateur, les photos sont chargées automatiquement.

Pour charger les photos d'un dossier de votre disque dur sur l'iPod :

- 1 Faites glisser les images de votre choix dans un dossier de votre ordinateur.

Si vous souhaitez que les images apparaissent dans différents albums photo sur l'iPod, créez des dossiers à l'intérieur du dossier d'images principal et faites glisser les images dans les nouveaux dossiers.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 3 Sélectionnez « Synchroniser les photos à partir de : ... »
- 4 Sélectionnez « Choisir un dossier » dans le menu local puis choisissez votre dossier d'images.
- 5 Cliquez sur Appliquer.

Lorsque vous chargez des photos sur l'iPod, iTunes les optimise en vue de leur affichage. Les fichiers d'images en pleine résolution ne sont pas transférés par défaut. Le chargement de fichiers d'images en pleine résolution est utile si vous souhaitez par exemple déplacer vos images d'un ordinateur à un autre, mais il n'est pas nécessaire pour afficher des images de haute qualité sur l'iPod.

Pour charger des fichiers d'images en pleine résolution sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 2 Sélectionnez « Inclure les photos en pleine résolution ».

3 Cliquez sur Appliquer.

iTunes copie les versions en pleine résolution des photos dans le dossier Photos de l'iPod.

Pour supprimer des photos de l'iPod :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Photos.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser les photos à partir de : ... »
 - Sur un Mac, choisissez iPhoto dans le menu local.
 - Sur un PC sous Windows, choisissez Photoshop Album ou Photoshop Elements dans le menu local.
- 3 Choisissez « Albums sélectionnés » puis désélectionnez les albums ou les collections que vous souhaitez supprimer de l'iPod.
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Importation directe de photos sur l'iPod à partir d'un appareil photo ou d'un lecteur de cartes photo.

À l'aide du connecteur iPod Camera Connector (en option, en vente sur www.apple.com/fr/ipodstore) et d'un appareil photo numérique standard ou d'un lecteur de cartes photo, vous pouvez stocker et visionner des photos sur l'iPod, puis les supprimer de l'appareil ou de la carte photo pour prendre d'autres clichés. Vous pouvez ensuite transférer les photos de l'iPod à votre ordinateur à l'aide d'une application standard de gestion de photos numériques (par exemple iPhoto sur Macintosh).




Pour consulter la liste des appareils photo et autres appareils compatibles avec le connecteur iPod Camera Connector, consultez www.apple.com/fr/ipod/compatibility/cameraconnector.html.

Remarque : il n'est pas possible de visionner sur un téléviseur un diaporama dont les photos ont été transférées directement depuis un appareil ou un lecteur de cartes photo. Pour afficher les photos d'un diaporama sur un téléviseur, vous devez les transférer sur votre ordinateur, puis les importer sur l'iPod à l'aide d'iTunes.

Pour importer sur l'iPod des photos à partir d'un appareil photo numérique USB ou d'un lecteur de cartes photo :

- 1 Allumez l'iPod et branchez-y le connecteur iPod Camera Connector.

- 2 Allumez votre appareil photo (ou lecteur de cartes photo) et connectez-le à l'iPod à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.

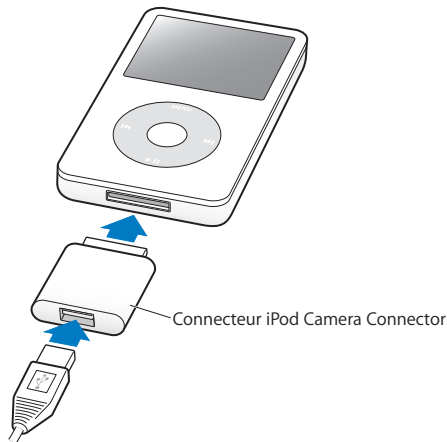

- 3 Sur l'iPod, choisissez Importer.

Les photos sont stockées dans un dossier DCIM (Digital Camera Images, images d'appareil photo numérique) sur l'iPod.

Pour afficher des photos importées sur l'iPod :

- 1 Choisissez Photos > Importation de photos, puis choisissez le numéro de rouleau.

Le type de support, le nombre de photos et la taille du rouleau sont affichés.

- 2 Choisissez Parcourir. L'affichage des photos peut prendre quelques minutes. Choisissez n'importe quelle photo pour l'afficher en plein écran.


Remarque : l'élément de menu Import. photos n'est visible que si vous transférez des photos directement à partir d'un appareil ou d'un lecteur de cartes photo.

Pour effacer les photos d'un appareil photo ou d'une carte :

- 1 Importez des photos depuis l'appareil ou la carte photo (voir ci-dessus).
- 2 Choisissez Effacer la carte. Toutes les photos sont supprimées de l'appareil ou de la carte photo.

Chargement de photos de l'iPod sur un ordinateur

Si vous chargez des photos en pleine résolution depuis votre ordinateur vers l'iPod en suivant les étapes précédentes, elles sont stockées sur l'iPod dans un dossier intitulé Photos. Si vous importez directement des photos d'un appareil ou d'un lecteur de cartes photo vers l'iPod (voir ci-dessus), elles sont stockées dans un dossier DCIM sur l'iPod. Vous pouvez connecter l'iPod à un ordinateur puis charger ces photos sur l'ordinateur. L'iPod doit être activé pour l'utilisation comme disque externe (consulter « Utilisation de l'iPod en tant que disque externe » à la page 50).

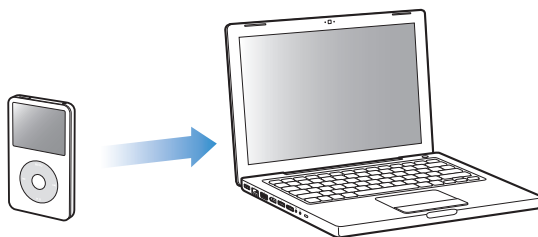

Pour charger des photos de l'iPod sur un ordinateur :

- 1 Connectez l'iPod à l'ordinateur.
- 2 Faites glisser les fichiers images du dossier Photos ou du dossier DCIM de l'iPod vers le bureau ou vers une application de montage photo sur l'ordinateur.

Remarque : vous pouvez également utiliser une application de montage photo, par exemple iPhoto, pour charger des photos stockées dans le dossier Photos. Consultez la documentation qui accompagne l'application pour plus d'informations.

Pour supprimer des photos du dossier Photos de l'iPod :

- 1 Connectez l'iPod à l'ordinateur.
- 2 Dans le Finder, ouvrez le dossier Photos de l'iPod et supprimez les photos dont vous n'avez plus besoin.

Visionnage de photos

Vous pouvez visionner des photos sur l'iPod manuellement ou sous la forme d'un diaporama. Si vous disposez du câble AV iPod (en option), vous pouvez connecter l'iPod à un téléviseur et visionner des photos sous forme de diaporama agrémenté de musique.

Affichage de photos sur l'iPod

Pour afficher des photos sur l'iPod :

- 1 Sur l'iPod, sélectionnez Photos > Photothèque. Vous pouvez aussi sélectionner Photos puis un album photo pour afficher uniquement les photos de cet album. L'affichage des vignettes des photos peut prendre un moment.

- 2 Sélectionnez la photo de votre choix puis appuyez sur le bouton central pour afficher une version en plein écran.

À partir de n'importe quel écran d'affichage de photos, utilisez la molette cliquable pour faire défiler les photos. Pour passer à l'écran de photos suivant ou précédent, appuyez sur le bouton Suivant/Avance rapide ou Précédent/Retour rapide. Maintenez enfoncé le bouton Suivant/Avance rapide ou Précédent/Retour rapide pour passer à la première ou à la dernière photo de la photothèque ou de l'album.

Visionnage de diaporamas

Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner un diaporama agrémenté de musique et de transitions sur l'iPod. Si vous disposez du câble AV iPod (en option), vous pouvez visionner le diaporama sur un téléviseur.

Pour configurer les réglages d'un diaporama :

- Choisissez Photos > Réglages du diaporama, puis suivez les instructions ci-dessous :

Pour définir :	procédez ainsi :
que les diaporamas sont à visionner sur l'iPod	Réglez l'option Sortie télévision sur Demander ou Non.
que les diaporamas sont visionnés sur le téléviseur	Réglez l'option Sortie télévision sur Demander ou Oui. Si vous réglez l'option Sortie télévision sur Demander, l'iPod vous donne le choix de visionner les clips vidéo sur le téléviseur ou sur l'iPod chaque fois que vous lancez un clip vidéo.
la durée d'affichage de chaque diapositive avant le passage à la suivante	Sélectionnez Temps par diapo puis choisissez une durée.
la musique qui agrmente les diaporamas	Sélectionnez Musique puis choisissez une liste de lecture. Si vous utilisez iPhoto, vous pouvez choisir l'option D'iPhoto pour copier le réglage de musique d'iPhoto. Seuls les morceaux que vous avez chargés sur l'iPod sont lus.
les diapositives à répéter	Réglez Répéter sur Oui.
les diapositives à afficher dans un ordre aléatoire	Réglez Mix de photos sur Oui.
les diapositives à afficher avec des transitions	Sélectionnez Transitions puis choisissez le type de transition.
si les diapositives sont à afficher sur un téléviseur PAL ou NTSC	Réglez l'option Signal télévision sur PAL ou sur NTSC. PAL et NTSC correspondent à des normes de télédiffusion. Votre téléviseur peut utiliser l'un des deux, suivant la région où il a été acheté. Si vous n'êtes pas sûr de la norme utilisée par votre téléviseur, consultez la documentation fournie avec celui-ci.

Pour visionner un diaporama sur l'iPod :

- Choisissez une photo, un album ou un rouleau, puis appuyez sur le bouton Lecture/Pause ou sélectionnez une photo en plein écran et appuyez sur le bouton central. Pour suspendre le diaporama, appuyez sur le bouton Lecture/Pause. Pour passer à la photo suivante ou précédente, appuyez sur le bouton Suivant/Avance rapide ou Précédent/Retour rapide.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur :

- 1 Connectez le câble AV iPod (en option) au port de sortie casque de l'iPod.

Remarque : utilisez le câble AV iPod spécialement conçu pour l'iPod. Les autres câbles similaires de type RCA ne sont pas adaptés. Vous pouvez vous procurer le câble iPod sur www.apple.com/fr/ipodstore.

Vous pouvez également connecter le câble AV iPod au port de sortie de la station d'accueil iPod Universal Dock.

- 2 Connectez les connecteurs vidéo et audio aux ports de votre téléviseur (tel qu'illustré à la page 40).

Votre téléviseur doit être muni de ports RCA vidéo et audio.

Pour visionner un diaporama sur un téléviseur :

- 1 Connectez votre iPod à un téléviseur (voir ci-dessus).
- 2 Allumez votre téléviseur et réglez-en l'affichage sur les ports d'entrée connectés à l'iPod. Pour plus d'informations, lisez la documentation fournie avec votre téléviseur.
- 3 Choisissez une photo ou un album sur l'iPod puis appuyez sur Lecture ou sélectionnez une photo en plein écran et appuyez sur le bouton central. Pour suspendre le diaporama, appuyez sur le bouton Lecture/Pause. Pour passer à la photo suivante ou précédente, appuyez sur le bouton Suivant/Avance rapide ou Précédent/Retour rapide.

Si vous avez sélectionné une liste de lecture dans Photos > Réglages du diaporama > Musique, la liste de lecture est lue automatiquement lorsque vous lancez le diaporama. Les photos s'affichent sur votre téléviseur et se succèdent automatiquement selon les réglages du menu Réglages du diaporama.

Pour connecter l'iPod à un téléviseur ou à un autre appareil vidéo compatible S-vidéo :

Pour augmenter la netteté des images, vous pouvez également connecter l'iPod à un téléviseur ou à tout autre appareil doté d'un port S-vidéo, à l'aide d'un câble S-vidéo et de la station d'accueil iPod Universal Dock. Pour entendre de la musique avec le diaporama, vous devez connecter un câble audio au port de sortie de la station d'accueil iPod Universal Dock et à un port d'entrée audio du téléviseur ou de l'appareil.

Votre iPod peut faire bien plus que lire des morceaux. et avec lui, vous pouvez faire bien plus que d'écouter de la musique.

Consultez cette section pour en savoir plus sur les fonctions supplémentaires de l'iPod, notamment son utilisation en tant que disque externe, son alarme, sa minuterie de mise en veille, ses horloges affichant l'heure dans d'autres régions du monde et sa fonction de synchronisation de contacts, de calendriers, de listes de tâches, de mémos vocaux et de notes. Apprenez à utiliser l'iPod comme chronomètre et à verrouiller l'écran. Renseignez-vous sur les accessoires disponibles pour l'iPod.

Utilisation de l'iPod en tant que disque externe

Vous pouvez utiliser l'iPod comme disque externe pour stocker des fichiers de données.

Remarque : pour charger sur l'iPod de la musique ou d'autres fichiers audio ou vidéo, vous devez utiliser iTunes.

Par exemple, les morceaux chargés à l'aide d'iTunes ne sont pas visibles dans le Finder de Macintosh ou l'Explorateur de Windows. De même, si vous copiez des fichiers de musique sur l'iPod en utilisant le Finder Macintosh ou l'Explorateur Windows, vous ne pourrez pas les écouter sur l'iPod.

Pour utiliser l'iPod comme disque externe :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Dans la section Options, sélectionnez « Activer l'utilisation comme disque dur ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.

Lorsque vous utilisez l'iPod comme disque externe : si vous utilisez un Mac, une icône de disque iPod apparaît sur le bureau, si vous utilisez un PC sous Windows, la première lettre de disque disponible lui est attribuée dans l'Explorateur Windows.

Remarque : pour utiliser l'iPod en tant que disque externe, vous pouvez également cliquer sur Résumé, puis sélectionner « Gérer manuellement la musique et la vidéo » dans la section Options. Faites glisser des fichiers à partir de, ou vers l'iPod, afin de les copier.

Si vous utilisez principalement l'iPod comme disque externe, il est recommandé d'empêcher l'ouverture automatique d'iTunes à la connexion de l'iPod à votre ordinateur.

Pour empêcher iTunes de s'ouvrir automatiquement lorsque vous connectez l'iPod à votre ordinateur :

- 1 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Résumé.
- 2 Dans la section Options, désélectionnez « Ouvrir iTunes à la connexion de cet iPod ».
- 3 Cliquez sur Appliquer.

Utilisation des réglages supplémentaires

Vous pouvez régler la date et l'heure, les fuseaux horaires des horloges, les fonctionnalités de l'alarme et la mise en veille avec l'iPod. Vous pouvez utiliser l'iPod comme chronomètre ou pour jouer et vous pouvez verrouiller son écran.

Réglage et affichage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont réglées automatiquement à partir de l'horloge de votre ordinateur lorsque vous connectez l'iPod mais vous pouvez modifier ces réglages.

Pour régler les options de date et d'heure :

- 1 Choisissez Réglages > Date et Heure.
- 2 Choisissez une ou plusieurs des options suivantes :

Pour :	procédez ainsi :
indiquer le fuseau horaire	Sélectionnez Régler fuseau horaire puis choisissez un fuseau horaire dans la liste.
régler la date et l'heure	Sélectionnez Régler date/heure. Utilisez la molette cliquable pour modifier la valeur sélectionnée. Appuyez sur le bouton central pour passer à la valeur suivante.
afficher l'heure dans un format différent	Sélectionnez Heure puis appuyez sur le bouton central pour alterner entre le format d'horloge de 12 heures et celui de 24 heures.
afficher l'heure dans la barre de titre	Sélectionnez Heure dans titre puis appuyez sur le bouton central pour choisir Oui ou Non.

Ajout d'horloges d'autres fuseaux horaires

Pour ajouter des horloges d'autres fuseaux horaires (ceux qui sont disponibles) à l'écran de l'iPod :

- 1 Sélectionnez Extras > Horloge.
- 2 Sélectionnez Nouv. horloge.
- 3 Choisissez une région puis une ville.

Les horloges ajoutées s'affichent dans une liste. La dernière horloge ajoutée s'affiche à la fin.

Pour supprimer une horloge :

- 1 Choisir l'horloge.
- 2 Sélectionnez Supprimer cette horloge puis confirmez en sélectionnant Supprimer sur l'écran suivant.

Réglage de l'alarme

Vous pouvez régler une alarme pour n'importe quelle horloge de votre iPod.

Pour utiliser l'iPod comme réveil :

- 1 Sélectionnez Extras > Horloge puis choisissez l'horloge dont vous souhaitez régler l'alarme.
- 2 Sélectionnez Alarme.
- 3 Activez l'alarme en la réglant sur Oui.
- 4 Sélectionnez Heure puis réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche.
- 5 Choisissez un son.

Si vous sélectionnez Bip, le haut-parleur interne diffusera l'alarme. Si vous choisissez une liste de lecture, vous devrez connecter l'iPod à des haut-parleurs ou à des écouteurs pour pouvoir entendre l'alarme.

Une icône de cloche apparaît à côté des horloges dont l'alarme a été réglée.

Réglage de la minuterie de mise en veille

Vous pouvez configurer l'extinction automatique de l'iPod au bout d'un certaine période de lecture de musique ou d'un diaporama.

Pour configurer la minuterie de mise en veille :

- 1 Sélectionnez Extras > Horloge puis choisissez une horloge.
- 2 Choisissez « Min. mise en veille » puis définissez la durée de lecture de l'iPod.

Lorsque vous réglez la minuterie de mise en veille, l'écran En lecture affiche une icône d'horloge et le nombre de minutes restantes avant l'extinction de l'iPod.

Utilisation du chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pendant vos entraînements pour connaître votre temps total et, si vous courez sur une piste, vos temps de passage. Vous pouvez écouter de la musique tout en utilisant le chronomètre.

Pour utiliser le chronomètre :

- 1 Choisissez Extras > Chronomètre > Minuterie.
- 2 Choisissez Démarrer pour lancer le chronomètre.
- 3 Choisissez Circuit après chaque tour pour enregistrer vos temps de passage.
Le temps total de la session du chronomètre et les temps de passage les plus récents s'affichent à l'écran.
- 4 Choisissez Pause pour interrompre la minuterie totale et la minuterie de circuit.
Cliquez sur Reprendre pour lancer à nouveau les chronomètres.
- 5 Choisissez Terminé pour finir la session.

L'iPod mémorise les dates, heures et statistiques de tours de circuit pour chaque session de chronomètre.

Remarque : après le lancement du chronomètre, tant que l'écran Minuterie est affiché l'iPod reste actif et le chronomètre continue de défiler. Si vous lancez le chronomètre et passez à un autre menu sans que l'iPod ne lise de musique, la minuterie du chronomètre s'arrête et l'iPod s'éteint automatiquement au bout de quelques minutes.

Pour examiner ou supprimer une session de chronomètre :

- 1 Sélectionnez Extras > Chronomètre.
Une liste des sessions enregistrées s'affiche à la suite de l'élément de menu Minuterie.
- 2 Choisissez une session pour en consulter les données.
Les informations affichées sont la date et l'heure du début de la session, la durée totale de la session, ainsi que les temps de passage le plus court et le plus long, le temps de passage moyen et le dernier temps de passage.
- 3 Pour supprimer une session, appuyez sur le bouton central puis sélectionnez Supprimer.

Jeux

Vous pouvez acheter des jeux sur l'iTunes Store (dans certains pays) pour votre iPod. Vous pouvez charger les jeux achetés sur iTunes dans l'iPod en les synchronisant automatiquement ou en les gérant manuellement.

Pour acheter un jeu :

- 1 Dans iTunes, cliquez sur iTunes Store dans la fenêtre Source.
- 2 Choisissez Jeux dans la liste des genres de l'iTunes Store.
- 3 Sélectionnez le jeu souhaité puis cliquez sur « Acheter le jeu ».

Pour automatiquement synchroniser les jeux sur l'iPod :

- 1 Dans iTunes, cliquez sur iPod dans la fenêtre Source, puis sélectionnez l'onglet Jeux.
- 2 Sélectionnez « Synchroniser les jeux ».
- 3 Cliquez sur « Tous les jeux » ou sur « Jeux sélectionnés ». Si vous cliquez sur « Jeux sélectionnés », sélectionnez également les jeux que vous souhaitez synchroniser.
- 4 Cliquez sur Appliquer.

Pour jouer à un jeu :

- Sélectionnez Extras > Jeux puis choisissez un jeu.

Verrouillage de l'écran de l'iPod

Vous pouvez définir une combinaison pour empêcher que l'iPod soit utilisé sans votre autorisation. Si vous verrouillez un iPod qui n'est pas connecté à un ordinateur, vous devez saisir la combinaison pour le déverrouiller et pouvoir l'utiliser.

Remarque : le verrouillage a une fonction différente de celle du bouton Hold, qui empêche d'allumer involontairement l'iPod. La combinaison empêche une autre personne d'utiliser l'iPod.

Pour définir une combinaison pour l'iPod :

- 1 Sélectionnez Extras > Verrouillage écran > Définir la combinaison.
- 2 Sur l'écran « Nouveau code : », saisissez une combinaison :
 - Utilisez la molette cliquable pour sélectionner le premier chiffre. Appuyez sur le bouton central pour confirmer votre choix et passer au chiffre suivant.
 - Utilisez la même méthode pour définir les autres chiffres de la combinaison. Vous pouvez utiliser le bouton Suivant/Avance rapide pour passer au chiffre suivant et le bouton Précédent/Retour rapide pour revenir au chiffre précédent. Une fois le dernier chiffre saisi, appuyez sur le bouton central pour confirmer la totalité de la combinaison et revenir à l'écran précédent.

Lorsque vous avez terminé, vous revenez à l'écran Verrouillage.

Pour verrouiller l'écran de l'iPod :

- Sélectionnez Extras > Verrouillage écran > Activer le verrouillage > Verrouiller.

Si vous venez de définir votre combinaison, l'élément Verrouiller est déjà sélectionné à l'écran. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton central pour verrouiller l'iPod.

- ▶ **Astuce :** en ajoutant l'élément de menu Verrouillage écran au menu principal, vous pourrez verrouiller rapidement l'écran de l'iPod. Consultez « Ajout ou suppression d'éléments depuis le menu principal » à la page 9.

Il existe deux manières de déverrouiller l'écran de l'iPod :

- Saisissez la combinaison sur l'iPod en utilisant la molette cliquable pour sélectionner les chiffres et en appuyant sur le bouton central pour les valider. Si vous saisissez une combinaison incorrecte, elle clignote en rouge. Essayez alors à nouveau.
- Connectez l'iPod au principal ordinateur avec lequel vous l'utilisez : l'iPod se déverrouille automatiquement.

Remarque : si vous avez essayé ces méthodes et que vous ne parvenez toujours pas à déverrouiller l'iPod, vous pouvez le restaurer. Consultez « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 68.

Pour modifier une combinaison déjà définie :

- 1 Sélectionnez Extras > Verrouillage écran > Modifier la combinaison.
- 2 Sur l'écran « Ancien code : », saisissez la combinaison actuelle.
- 3 Sur l'écran « Nouveau code : », saisissez une nouvelle combinaison.

Remarque : si vous avez oublié la combinaison actuelle, la seule façon de l'effacer et d'en entrer une nouvelle est de restaurer le logiciel de l'iPod. Consultez « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 68.

Synchronisation de contacts, de calendriers et de listes de tâches

L'iPod peut mémoriser des contacts, des événements de votre calendrier et des listes de tâches qui vous accompagneront partout.

Si vous utilisez Mac OS X 10.4 ou ultérieur, vous pouvez utiliser iTunes pour synchroniser avec Carnet d'adresses et iCal les contacts et les informations de calendrier qui se trouvent sur l'iPod. Si vous utilisez une version de Mac OS X antérieure à 10.4, vous pouvez utiliser iSync pour synchroniser vos informations. Cette opération requiert les applications iSync 1.1 ou ultérieur et iCal 1.0.1 ou ultérieur.

Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP et que vous utilisez Outlook Express ou Microsoft Outlook 2003 ou ultérieur pour stocker vos contacts, vous pouvez utiliser iTunes pour synchroniser les informations concernant les contacts avec l'iPod. Si vous utilisez Microsoft Outlook 2003 ou ultérieur pour tenir à jour un calendrier, vous pouvez également synchroniser ce dernier.

Pour synchroniser les informations concernant les contacts ou les calendriers à l'aide de Mac OS X 10.4 ou ultérieur :

- 1 Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Contacts.
- 3 Procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour synchroniser les contacts, sélectionnez « Synchroniser les contacts de Carnet d'adresses » dans la section Contacts puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Pour synchroniser automatiquement tous les contacts, cliquez sur « Tous les contacts ».
 - Pour synchroniser automatiquement les groupes de contacts sélectionnés, cliquez sur « Groupes sélectionnés », puis sélectionnez les groupes à synchroniser.
 - Pour copier les photos des contacts sur l'iPod (la cas échéant), sélectionnez « Inclure les photos des contacts ».

Lorsque vous cliquez sur Appliquer, iTunes met à jour l'iPod à l'aide des informations concernant les contacts de Carnet d'adresses que vous avez indiquées.

- Pour synchroniser des calendriers, dans la section Calendriers, sélectionnez « Synchroniser les calendriers iCal », puis choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour synchroniser automatiquement tous les calendriers choisissez « Tous les calendriers ».
 - Pour synchroniser les calendriers sélectionnés automatiquement, choisissez « Calendriers sélectionnés », puis sélectionnez les calendriers à synchroniser.

Lorsque vous cliquez sur Appliquer, iTunes met à jour l'iPod à l'aide des calendriers que vous avez indiqués.

Pour synchroniser les contacts et les calendriers avec iSync et un ordinateur doté d'une version de Mac OS X antérieure à 10.4 :

- 1 Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- 2 Ouvrez iSync puis choisissez Appareils > Ajouter un appareil. Cette opération n'est nécessaire que la première fois que vous utilisez iSync avec l'iPod.
- 3 Sélectionnez l'iPod, puis cliquez sur Synchroniser. iSync charge les informations d'iCal et de Carnet d'adresses du Mac sur l'iPod.

La prochaine fois que vous voudrez synchroniser l'iPod, il vous suffira d'ouvrir iSync et de cliquer sur Synchroniser. Vous pouvez également choisir de synchroniser automatiquement l'iPod lors de sa connexion.

Remarque : iSync charge les informations de votre ordinateur sur l'iPod. iSync ne vous permet pas de charger des informations de votre iPod vers votre ordinateur.

Pour synchroniser des contacts ou des calendriers à l'aide de Microsoft Outlook pour Windows ou d'Outlook Express pour Windows :

- 1 Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- 2 Dans iTunes, sélectionnez iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Contacts.
- 3 Procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour synchroniser des contacts, sélectionnez « Synchroniser les contacts de » dans la section Contacts puis choisissez Microsoft Outlook ou Outlook Express dans le menu local. Sélectionnez ensuite les informations à synchroniser.
- Pour synchroniser des calendriers de Microsoft Outlook, sélectionnez « Synchroniser les calendriers de Microsoft Outlook » dans la section Calendriers.

4 Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez également charger manuellement des contacts et des calendriers sur votre iPod. Pour ce faire, l'iPod doit être activé pour une utilisation comme disque externe (voir « Utilisation de l'iPod en tant que disque externe » à la page 50).

Pour charger manuellement des contacts :

- 1 Connectez l'iPod puis ouvrez votre application préférée de courrier électronique ou de gestion de contacts. Le chargement de contacts est notamment possible avec Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage et Eudora.
- 2 Faites glisser les contacts depuis le carnet d'adresses de l'application vers le dossier Contacts de l'iPod.

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'exporter des contacts puis de faire glisser le ou les fichiers exportés vers le dossier Contacts de l'iPod. Consultez la documentation de votre application de courrier électronique ou de gestion de contacts.

Pour charger manuellement des rendez-vous et d'autres événements de calendrier :

- 1 Exportez les événements de calendrier depuis n'importe quelle application de calendrier utilisant le format standard iCalendar (extension de fichier .ics) ou le format vCal (extension de fichier .vcs).
- 2 Faites glisser les fichiers dans le dossier Calendars de l'iPod.

Remarque : pour charger des listes de tâches sur l'iPod manuellement, enregistrez-les dans un fichier de calendrier portant l'extension .ics ou .vcs.

Pour afficher les contacts sur l'iPod :

- Sélectionnez Extras > Contacts.

Pour afficher les événements du calendrier :

- Sélectionnez Extras > Calendrier.

Pour afficher les listes de tâches :

- Sélectionnez Extras > Calendrier > Tâches.

Mémorisation et lecture de notes

Vous pouvez mémoriser et lire des notes texte sur l'iPod s'il est configuré pour l'utilisation comme disque dur (consultez la page 50).

- 1 Enregistrez un document en tant que fichier texte (.txt) à l'aide de n'importe quel programme de traitement de texte.
- 2 Placez le fichier dans le dossier Notes de l'iPod.

Pour afficher les notes :

- Sélectionnez Extras > Notes.

Enregistrement de mémos vocaux

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux à l'aide d'un microphone compatible avec l'iPod, en option (disponible à l'achat sur www.apple.com/fr/ipodstore). Vous pouvez aussi stocker des mémos vocaux sur l'iPod pour ensuite les charger sur votre ordinateur. Enfin, vous pouvez configurer l'iPod pour qu'il enregistre en mono de basse qualité (22,05 kHz) pour économiser de l'espace ou bien en stéréo de haute qualité (44,1 kHz) pour un son de meilleure qualité.

Remarque : les mémos vocaux ne peuvent pas durer plus de deux heures. Si vous enregistrez pendant plus de deux heures, l'iPod poursuit automatiquement votre enregistrement sur un nouveau mémo vocal.

Pour enregistrer un mémo vocal :

- 1 Connectez un microphone au port de connexion Dock de l'iPod.
- 2 Réglez la qualité sur Haute ou Basse.
- 3 Pour commencer l'enregistrement, choisissez Enregistrer.
- 4 Tenez le microphone à quelques centimètres de votre bouche et parlez. Pour faire une pause pendant l'enregistrement, choisissez Pause.
- 5 Une fois que vous avez fini, choisissez Arrêter et enregistrer. Votre enregistrement est affiché dans la liste des enregistrements par date et heure.

Pour écouter un enregistrement :

- Choisissez Extras > Mémos vocaux, puis sélectionnez l'enregistrement.

Remarque : l'élément de menu Mémos vocaux n'apparaît pas si vous n'avez jamais connecté de microphone à l'iPod.

Pour charger des mémos vocaux sur votre ordinateur :

Les mémos vocaux sont enregistrés dans le dossier Recordings sur l'iPod, au format de fichier WAV. Si vous activez l'utilisation de l'iPod comme disque dur, vous pouvez faire glisser des mémos vocaux depuis le dossier pour les copier.

Si l'iPod est configuré pour synchroniser automatiquement les morceaux (voir « Synchronisation automatique de la musique » à la page 22) et si vous enregistrez des mémos vocaux, ces derniers sont synchronisés automatiquement avec une liste de lecture dans iTunes (et supprimés de l'iPod) lorsque vous connectez l'iPod. La nouvelle liste de lecture Mémos vocaux apparaît dans la fenêtre Source.

À propos des accessoires de l'iPod

L'iPod vous est fourni avec un certain nombre d'accessoires mais bien d'autres sont disponibles à l'adresse www.apple.com/fr/ipodstore.


Pour acheter des accessoires iPod, accédez au site www.apple.com/fr/ipodstore.

Parmi les accessoires disponibles, citons :

- la radio et télécommande iPod Radio Remote ;
- la station d'accueil iPod Universal Dock ;
- le connecteur iPod Camera Connector
- le câble AV iPod ;
- l'adaptateur secteur USB iPod Power Adapter ;
- les écouteurs intra-auriculaires iPod In-Ear Headphones ;
- le kit de voyage World Travel Adapter Kit (adaptateurs pour tous les pays) ;
- le kit de connexion iPod AV Connection Kit ;
- l'iPod Hi-Fi ;
- l'étui en cuir Leather Case for iPod ;
- les chaussettes iPod Socks ;
- les écouteurs iPod Earphones ;
- des accessoires de tierce partie tels que haut-parleurs, casques, housses, microphones, batteries de rechange, adaptateurs stéréo pour voiture, adaptateurs secteur, magnétophones, etc.

Pour utiliser des écouteurs :

- Connectez les écouteurs au port de sortie casque. Placez ensuite les écouteurs dans vos oreilles comme illustré.

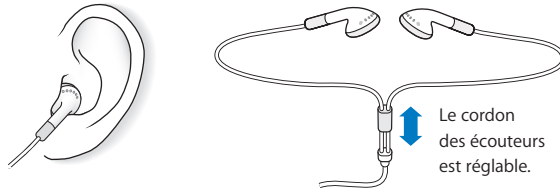

Étape : vous risquez une perte d'audition irréparable si vous utilisez un casque à volume élevé. Vous pouvez vous habituer petit à petit à un volume de son plus élevé qui peut vous paraître normal mais entraîner une détérioration de votre audition. Si vos oreilles bourdonnent ou si les sons vous semblent sourds, arrêtez l'écoute et rendez-vous chez votre médecin pour vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vous risquez de détériorer rapidement votre audition. Pour protéger votre audition, les experts donnent les conseils suivants :

- Limitez la durée d'utilisation d'un casque à volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour bloquer le bruit ambiant.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez plus entendre les personnes parler autour de vous.

Pour en savoir plus sur la mise en place d'un volume maximum sur l'iPod, consultez la section « Mise en place du volume maximum » à la page 29.

Vous pourrez résoudre la plupart des problèmes de l'iPod si vous suivez les conseils de ce chapitre.

Les 5 R : réinitialiser, réessayer, redémarrer, réinstaller, restaurer

Souvenez-vous de ces conseils élémentaires si un problème survient avec l'iPod. Essayez une de ces solutions à la fois jusqu'à ce que votre problème soit résolu. Si les solutions suivantes ne suffisent pas, consultez le reste de ce chapitre pour apprendre à résoudre des problèmes spécifiques.

- *Réinitialisez* l'iPod. Consultez « Quelques suggestions », ci-dessous.
- *Réessayez* avec un port USB différent si l'iPod n'apparaît pas dans iTunes.
- *Redémarrez* votre ordinateur et assurez-vous que les mises à jour de logiciels les plus récentes sont installées.
- *Réinstallez* le logiciel iTunes à partir de la dernière version disponible sur le Web.
- *Restaurer* l'iPod. Consultez « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 68.

Quelques suggestions

La plupart des problèmes de l'iPod peuvent être résolus par sa réinitialisation. Assurez-vous d'abord que l'iPod est chargé.

Pour réinitialiser l'iPod :

- 1 Placez le bouton Hold sur la position HOLD, puis désactivez-le à nouveau.
- 2 Maintenez enfoncés le bouton Menu et le bouton central pendant au moins 6 secondes jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si l'iPod ne s'allume ou ne répond pas

- Assurez-vous que le bouton Hold n'est pas sur HOLD.

- La batterie de l'iPod peut avoir besoin d'être rechargée. Connectez l'iPod à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur iPod Power Adapter Apple et laissez la batterie se recharger. Si une icône d'éclair apparaît sur l'écran de l'iPod, sa batterie est en charge.

Pour recharger la batterie, branchez l'iPod sur un port USB à forte alimentation ou sur un port FireWire de votre ordinateur. La connexion de l'iPod à un port USB de votre clavier ne permet pas de charger la batterie. Vous pouvez brancher l'iPod sur un port FireWire à l'aide du câble optionnel iPod Dock Connector vers FireWire, mais uniquement pour recharger l'iPod. Le transfert de données sur l'iPod via FireWire n'est pas géré.

- Essayez la méthode des 5 R, une étape à la fois, jusqu'à ce que l'iPod réponde.

Si vous souhaitez déconnecter l'iPod mais qu'un message à l'écran indique « Ne pas déconnecter »

- Si l'iPod charge de la musique, attendez que l'opération soit terminée.
- Sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur le bouton d'éjection (⏏).
- Si l'iPod disparaît de la liste des appareils de la fenêtre Source d'iTunes mais que le message « Ne pas déconnecter » est toujours affiché à l'écran de l'iPod, déconnectez l'iPod.
- Si l'iPod ne disparaît pas de la liste des appareils de la fenêtre Source d'iTunes, faites glisser l'icône de l'iPod du bureau vers la Corbeille (si vous utilisez un Mac) ou cliquez sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » située dans zone de notification en bas à droite de l'écran, puis sélectionnez votre iPod (si vous utilisez un PC sous Windows). Si le message « Ne pas déconnecter » est toujours affiché, redémarrez votre ordinateur puis éjectez à nouveau l'iPod.

Si l'iPod ne lit pas de musique

- Assurez-vous que le bouton Hold n'est pas sur HOLD.
- Assurez-vous que la fiche du casque est complètement enfoncée dans la prise casque.
- Assurez-vous que le volume est correctement réglé. Si vous voyez apparaître un cadenas à droite de la barre de volume, un volume maximum a été défini. Vous pouvez le modifier ou le supprimer en choisissant Réglages > Volume maximum. Consultez « Mise en place du volume maximum » à la page 29.
- L'iPod pourrait être en pause. Vous pouvez essayer d'appuyer sur le bouton Lecture/Pause.
- Assurez-vous que vous utilisez iTunes 7 ou ultérieur (consultez la page www.apple.com/fr/ipod/start). Les morceaux achetés sur l'iTunes Store à l'aide de versions antérieures d'iTunes ne peuvent pas être lus sur l'iPod tant qu'iTunes n'a pas été mis à niveau.

- Si vous utilisez la station d'accueil Dock iPod, assurez-vous que l'iPod est correctement posé dessus et que tous les câbles sont connectés de manière adéquate.
- Si vous utilisez le port de sortie de la station d'accueil Dock, assurez-vous que vos haut-parleurs externes ou vos enceintes sont allumés et fonctionnent correctement.

Si rien ne se produit lorsque vous connectez l'iPod à votre ordinateur

- Assurez-vous que vous avez installé la dernière version d'iTunes, disponible à la page www.apple.com/fr/ipod/start.
- Essayez la connexion à un autre port USB de votre ordinateur.

Remarque : il est recommandé d'utiliser un port USB 2.0 pour connecter l'iPod. USB 1.1 est beaucoup plus lent que USB 2.0. Si vous disposez d'un PC sous Windows qui ne possède pas de port USB 2.0, il est parfois possible d'acheter et d'installer une carte USB 2.0. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.apple.com/fr/batteries.

Pour recharger la batterie, branchez l'iPod sur un port USB à forte alimentation ou sur un port FireWire de votre ordinateur. La connexion de l'iPod à un port USB de votre clavier ne permet pas de charger la batterie. Vous pouvez connecter l'iPod à un port FireWire via le câble optionnel iPod Dock Connector vers FireWire, mais uniquement pour charger l'iPod. Le transfert de données sur l'iPod via FireWire n'est pas géré.

- Une réinitialisation de votre iPod est peut-être nécessaire (voir page 61).
- Si votre iPod est quasiment déchargé et que vous le connectez à un port USB pour le recharger, il risque de se recharger jusqu'à 30 minutes avant de s'allumer. L'écran peut rester noir jusqu'à 30 minutes pendant qu'il se recharge. Laissez votre iPod connecté jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rechargé. Si vous disposez d'un adaptateur iPod USB Power Adapter (disponible séparément), vous pouvez l'utiliser pour recharger plus rapidement votre iPod.
- Si vous connectez l'iPod à un ordinateur portable à l'aide du câble iPod Dock Connector vers USB 2.0, branchez l'ordinateur à une source d'alimentation avant de connecter l'iPod.
- Assurez-vous que vous disposez de l'ordinateur et du logiciel requis. Consultez « Si vous souhaitez effectuer une double vérification de la configuration requise » à la page 66.
- Vérifiez la connexion des câbles. Débranchez le câble aux deux extrémités et assurez-vous que rien ne s'est glissé dans les ports USB. Rebranchez alors le câble avec précaution. Assurez-vous que les connecteurs des câbles sont correctement orientés. Ils ne peuvent être insérés que dans un sens.
- Essayez de redémarrer votre ordinateur.
- Si aucune de ces suggestions n'aide à résoudre le problème, vous devrez éventuellement restaurer le logiciel de l'iPod. Consultez « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 68.

Remarque : le câble iPod Dock Connector vers FireWire peut être utilisé uniquement pour charger la batterie et ne peut pas servir au chargement de morceaux ou d'autres fichiers audio et vidéo sur l'iPod.

Si l'iPod affiche un message du style « Utiliser iTunes pour restaurer »

- Assurez-vous que vous disposez de la dernière version d'iTunes sur votre ordinateur (à défaut, téléchargez-la depuis www.apple.com/fr/ipod/start).
- Connectez l'iPod à votre ordinateur. Lorsqu'iTunes s'ouvre, suivez les instructions à l'écran pour restaurer l'iPod.
- Si la restauration de l'iPod ne résout pas le problème, il se peut que l'iPod ait besoin d'être réparé. Vous pouvez obtenir ce type de service sur le site web de service et d'assistance de l'iPod nano :
www.apple.com/fr/support/ipod/service

Si le chargement de morceaux ou de données requiert plus de temps via un port USB 2.0

- Si vous chargez un grand nombre de morceaux ou une grande quantité de données via un port USB 2.0 et si la batterie de l'iPod est faible, l'iPod charge ces morceaux ou données à une vitesse réduite pour conserver l'énergie de la batterie.
- Si vous souhaitez charger à une vitesse supérieure, vous pouvez interrompre le chargement et laisser l'iPod connecté pour qu'il se recharge ou le connecter à l'adaptateur iPod USB 2.0 Power Adapter (en option). Laissez l'iPod se recharger pendant environ une heure puis reprenez le chargement de musique ou des données.

Si vous ne parvenez pas à charger un morceau ou un autre élément sur l'iPod

Le morceau peut avoir été encodé dans un format non géré par l'iPod. Les formats de fichiers audio suivants sont gérés par l'iPod (y compris les formats des livres audio et des podcasts) :

- AAC (M4A, M4B, M4P, jusqu'à 320 kb/s)
- Apple Lossless (format de compression haute qualité)
- MP3 (jusqu'à 320 kb/s)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (texte lu audible.com, formats 2, 3 et 4)
- AIFF

Un morceau encodé au format Apple Lossless possède la même qualité sonore qu'un CD tout en occupant deux fois moins d'espace qu'un morceau encodé au format AIFF ou WAV. Le même morceau encodé au format AAC ou MP3 utilise encore moins de place. Lorsque vous importez de la musique depuis un CD à l'aide d'iTunes, elle est convertie par défaut au format AAC.

Si vous utilisez iTunes pour Windows, vous pouvez convertir les fichiers WMA non protégés au format AAC ou MP3. Cela peut être utile si vous disposez d'une bibliothèque de musique encodée au format WMA.

L'iPod ne gère pas les fichiers audio WMA, MPEG Layer 1 et MPEG Layer 2 et le format 1 d'audible.com.

Si vous possédez dans iTunes un morceau qui n'est pas géré par l'iPod, vous pouvez le convertir en un format géré. Pour en savoir plus, consultez l'Aide iTunes.

Si vous avez choisi par mégarde pour l'iPod une langue qui vous est étrangère

Vous pouvez réinitialiser le choix de la langue.

- 1 Maintenez enfoncé le bouton Menu jusqu'à ce que le menu principal apparaisse.
- 2 Choisissez le cinquième élément du menu (Réglages).
- 3 Choisissez le dernier élément du menu (Reset All Settings, qui signifie Réinitialiser tous les réglages).
- 4 Choisissez le deuxième élément du menu (Reset, qui signifie Réinitialiser) et sélectionnez une langue.

Les autres réglages de l'iPod tels que la répétition de morceaux, seront également réinitialisés.

Remarque : si vous avez ajouté ou supprimé des éléments du menu principal de l'iPod (voir « Ajout ou suppression d'éléments depuis le menu principal » à la page 9), l'élément du menu Réglages se trouve éventuellement à un autre endroit. Si vous ne parvenez pas à trouver l'élément de menu « Reset All Settings », vous pouvez restaurer l'iPod à son état d'origine et choisir une langue que vous comprenez. Consultez « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod » à la page 68.

Si vous ne pouvez pas importer directement de photos depuis votre appareil

- Assurez-vous de disposer d'un connecteur iPod Camera Connector (disponible sur www.apple.com/fr/ipodstore) et d'un appareil photo numérique USB.
- Si votre appareil n'était pas accompagné d'un câble USB, vous devez en acquérir un. Consultez le site web du fabricant de l'appareil pour y trouver des câbles compatibles.
- Si l'importation de photos ne s'effectue pas, assurez-vous que votre appareil est allumé et réglé sur le mode approprié pour l'importation de photos. Consultez les instructions fournies avec votre appareil. Vérifiez également que le câble est bien connecté à l'appareil photo et au connecteur de l'appareil.

Si vous ne voyez ni vidéo ni photo sur votre téléviseur

- Si vous avez directement importé des photos d'un appareil photo ou d'un lecteur de carte vers l'iPod, elles ne peuvent être visionnées sous forme de diaporama sur un téléviseur. Vous devez importer les photos de votre appareil vers votre ordinateur, puis les charger sur l'iPod à l'aide d'iTunes.

- Pour connecter votre iPod à votre téléviseur, vous devez utiliser des câbles de type RCA conçus spécifiquement pour l'iPod, tels que le câble AV iPod. Les autres câbles similaires de type RCA ne sont pas adaptés.
- Assurez-vous que le téléviseur est configuré pour afficher des images à partir de la source d'entrée adéquate (pour en savoir plus, consultez la documentation fournie avec votre téléviseur).
- Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement (voir « Visualisation de clips vidéo sur un téléviseur connecté à l'iPod » à la page 39).
- Assurez-vous que l'extrémité jaune du câble AV iPod est connectée au port vidéo de votre téléviseur.
- Si vous essayez de regarder un clip vidéo, choisissez Clips vidéo > Réglages vidéo et réglez Sortie télévision sur Oui, puis réessayez. Si vous essayez de visionner un diaporama, choisissez Photos > Réglages diaporama et réglez Sortie télévision sur Oui, puis réessayez.
- Si cette opération ne fonctionne pas, choisissez suivant le cas Clips vidéo > Réglages vidéo ou Photos > Réglages diaporama et réglez Signal télévision sur PAL ou NTSC, selon le type de téléviseur dont vous disposez. Essayez les deux types de réglages.

Si vous souhaitez effectuer une double vérification de la configuration requise

Pour utiliser l'iPod, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une des configurations d'ordinateur suivantes :
 - un ordinateur Macintosh doté d'un port USB (USB 2.0 recommandé)
 - un PC sous Windows doté d'un port ou d'une carte USB (USB 2.0 recommandé)
- Un des systèmes d'exploitation suivants : Mac OS X v10.3.9 ou ultérieur, Windows 2000 avec Service Pack 4 ou ultérieur ou Windows XP Édition Familiale ou Professionnel avec Service Pack 2 ou ultérieur
- iTunes 7 ou ultérieur (vous pouvez télécharger iTunes depuis l'adresse www.apple.com/fr/ipod/start)

Si votre PC sous Windows PC n'est pas doté d'un port USB à forte alimentation, vous pouvez acheter et installer une carte USB 2.0. Pour en savoir plus sur les câbles et les cartes USB compatibles, consultez la page www.apple.com/fr/ipod.



Port USB 2.0 à forte alimentation

Remarque : vous pouvez connecter l'iPod à un port FireWire (IEEE1394) pour le recharger mais ce port ne peut pas être utilisé pour transférer de la musique ou d'autres fichiers audio.



Port FireWire 400 à 6 broches
(IEEE 1394)

Sur les ordinateurs Macintosh, iPhoto 4.0.3 ou ultérieur est recommandé pour le chargement de photos et d'albums sur l'iPod. Ce logiciel est facultatif. iPhoto est peut-être déjà installé sur votre Mac. Vérifiez dans le dossier Applications. Si vous disposez d'iPhoto 4, vous pouvez le mettre à jour en choisissant menu Pomme (🍏) > Mise à jour de logiciels.

Sur un PC sous Windows, l'iPod peut charger des collections de photos automatiquement à partir d'Adobe Photoshop Album 2.0 ou ultérieur ou d'Adobe Photoshop Elements 3.0 ou ultérieur, disponibles à l'adresse www.adobe.com. Ces logiciels sont facultatifs.

À la fois sur Macintosh et PC sous Windows, l'iPod peut charger des photos numériques à partir de dossiers situés sur le disque dur de votre ordinateur et importer directement à partir de la plupart des appareils numériques (en utilisant le connecteur iPod Camera Connector, en option).

Si vous souhaitez utiliser l'iPod avec un Mac et un PC sous Windows

Si vous utilisez l'iPod avec un Mac et souhaitez l'utiliser avec un PC sous Windows, vous devez restaurer le logiciel de l'iPod pour pouvoir l'utiliser avec le PC via le logiciel iPod Updater (consultez « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod »). La restauration du logiciel de l'iPod efface toutes les données de l'iPod, y compris tous les morceaux de musique.

Il est impossible pour un iPod de passer d'un Mac à un PC sous Windows sans perdre toutes les données qui se trouvent sur l'iPod.

Si vous verrouillez l'écran de l'iPod et que vous ne pouvez pas le déverrouiller

Normalement, si vous connectez l'iPod à l'ordinateur avec lequel il est autorisé à fonctionner, l'iPod se déverrouille automatiquement. Si l'ordinateur autorisé à fonctionner avec l'iPod n'est pas disponible, vous pouvez connecter l'iPod à un autre ordinateur et utiliser iTunes pour restaurer le logiciel de l'iPod. Consultez la section suivante pour en savoir plus.

Si vous souhaitez modifier la combinaison de verrouillage de l'écran mais que vous ne vous souvenez pas de la combinaison actuelle, une restauration du logiciel de l'iPod sera nécessaire avant de pouvoir définir une nouvelle combinaison.

Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPod

Vous pouvez utiliser iTunes pour mettre à jour ou restaurer le logiciel de l'iPod. Il est recommandé de mettre à jour l'iPod et d'utiliser le logiciel le plus récent. Vous pouvez également restaurer le logiciel et rétablir ainsi l'iPod à son état d'origine.

- *Si vous choisissez de mettre à jour*, le logiciel sera mis à jour, mais vos réglages et morceaux seront conservés.
- *Si vous optez pour la restauration*, toutes les données seront effacées de l'iPod, y compris les morceaux, clips vidéo, fichiers, contacts, photos, informations de calendrier et autres. Tous les réglages d'origine de l'iPod seront rétablis.

Pour mettre à jour ou restaurer l'iPod :

- 1 Assurez-vous que vous disposez d'une connexion à Internet et que vous avez installé la dernière version d'iTunes disponible sur www.apple.com/fr/ipod/start.
- 2 Connectez l'iPod à votre ordinateur.
- 3 Dans iTunes, sélectionnez l'iPod dans la fenêtre Source, puis cliquez sur l'onglet Résumé.

La section Version indique si l'iPod est à jour ou nécessite une version plus récente du logiciel.

- 4 Cliquez sur Mettre à jour pour installer la toute dernière version du logiciel.
- 5 Si nécessaire, cliquez sur Restaurer pour restaurer les réglages d'origine de l'iPod (cela a pour effet d'effacer toutes les données de l'iPod). Suivez les instructions à l'écran pour terminer la restauration.

Cette section contient des informations importantes sur la sécurité et le maniement des iPod d'Apple.



Pour éviter toute blessure, lisez toutes les informations relatives à la sécurité exposées ci-dessous, ainsi que le mode d'emploi, avant d'utiliser l'iPod.

Gardez le *Guide de sécurité de l'iPod* et le Guide des fonctions de l'iPod à portée de la main pour référence ultérieure.

Informations importantes relatives à la sécurité

Avertissement : Ne pas suivre les présentes instructions relatives à la sécurité pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un autre dommage.

Maniement de l'iPod Ne tordez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, n'incinerez pas, n'ouvrez pas et ne laissez pas tomber l'iPod.

Utilisation près de l'eau et dans des endroits humides N'utilisez pas l'iPod sous la pluie ni à proximité d'un lavabo ou de tout autre endroit humide. Veillez à ne pas renverser d'aliments ou de liquides sur l'iPod. Si l'iPod est mouillé, débranchez tous les câbles, éteignez l'iPod et mettez le bouton Hold (s'il est disponible) sur HOLD avant de procéder au nettoyage. Laissez-le ensuite sécher entièrement avant de le rallumer.

Réparation de l'iPod N'essayez jamais de réparer l'iPod vous-même. L'iPod ne contient aucune pièce manipulable par l'utilisateur. Pour des informations sur le service après-vente, choisissez Aide iPod dans le menu Aide d'iTunes ou consultez la page www.apple.com/fr/support/ipod/service. La batterie rechargeable de l'iPod ne doit être remplacée que par un Centre de Maintenance agréé Apple. Pour plus d'informations sur les batteries, consultez la page www.apple.com/fr/batteries.

Utilisation de l'adaptateur secteur iPod USB Power Adapter (disponible séparément)

Si vous utilisez l'adaptateur secteur iPod USB Power Adapter (vendu séparément sur www.apple.com/fr/ipodstore) pour recharger l'iPod, assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement assemblé avant de le brancher dans une prise de courant. Insérez ensuite fermement l'adaptateur dans la prise de courant. Ne branchez pas et ne débranchez pas l'adaptateur secteur iPod USB Power Adapter en ayant les mains mouillées. N'utilisez pas d'adaptateur secteur autre qu'un adaptateur secteur iPod Power Adapter d'Apple pour recharger votre iPod.

Il se peut que l'adaptateur secteur iPod USB Power Adapter chauffe pendant une utilisation normale. Veillez à toujours assurer une ventilation correcte autour de l'adaptateur et à toujours le manipuler avec précaution.

Débranchez l'adaptateur secteur iPod USB Power Adapter si l'une des conditions suivantes se présente :

- Le câble d'alimentation ou la prise est effiloché ou endommagé.
- L'adaptateur est exposé à la pluie, à des liquides ou à une humidité excessive.
- Le boîtier de l'adaptateur est endommagé.
- Vous pensez que l'adaptateur doit être réparé.
- Vous souhaitez nettoyer l'adaptateur.

Prévention de la diminution de l'acuité auditive Vous risquez une perte d'audition irréparable si vous utilisez un casque ou des écouteurs à volume sonore élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Vous pouvez vous habituer petit à petit à un volume de son plus élevé qui peut vous paraître normal mais entraîner une détérioration de votre audition. Si vos oreilles bourdonnent ou si les sons vous semblent sourds, arrêtez l'écoute et rendez-vous chez votre médecin pour vérifier votre audition. Plus le volume est élevé, plus vous risquez de détériorer rapidement votre audition. Pour protéger votre audition, les experts donnent les conseils suivants :

- Limitez la durée d'utilisation d'un casque à volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour bloquer le bruit ambiant.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez plus entendre les personnes parler autour de vous.

Pour en savoir plus sur la manière de définir un volume maximum sur l'iPod, consultez la section « Mise en place du volume maximum » à la page 29.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Déclaration de Conformité Utiliser cet iPod avec les écouteurs inclus ou les écouteurs actuellement commercialisés sous la marque Apple, sous la marque iPod ou revêtus du logo Apple permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L 5232-1 du Code de la Santé Publique français.

Pour en savoir plus sur l'écoute sans risque, consultez les directives de sécurité dans la documentation de l'iPod.

Utilisation d'un casque d'écoute en toute sécurité L'utilisation des écouteurs n'est pas recommandée lorsque vous conduisez et constitue par ailleurs une infraction au code de la route dans certains pays ou états. Soyez prudent et attentif au volant. Cessez d'utiliser l'iPod si vous vous rendez compte que cela vous distrait ou vous dérange lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous réalisez toute autre activité nécessitant toute votre attention.

Soyez prudent lorsque vous utilisez des écouteurs iPod avec un cordon (vendu séparément sur www.apple.com/fr/ipodstore). Cela peut s'avérer dangereux lors de certaines activités, en particulier si le cordon s'accroche ou reste coincé.

Crises d'épilepsie, évanouissements et fatigue visuelle Si vous avez eu des crises d'épilepsie ou des évanouissements ou si vous avez des antécédents familiaux dans ces domaines, veuillez consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo sur l'iPod (si cette fonction est disponible). Arrêtez de l'utiliser et consultez un médecin si vous souffrez des symptômes suivants : convulsions, contractions des muscles ou des yeux, perte de conscience, mouvements involontaires ou désorientation. Lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux sur l'iPod (si ces fonctions sont disponibles), évitez une utilisation prolongée et faites des pauses pour éviter de souffrir de fatigue visuelle.

Informations importantes sur le maniement

AVIS : ne pas suivre les présentes instructions sur le maniement peut provoquer des dommages à l'iPod ou à d'autres objets.

Transport de l'iPod iPod est doté de composants fragiles, notamment, dans certains cas, un disque dur. Ne tordez pas, n'écrasez pas et ne laissez pas tomber l'iPod. Pour éviter de rayer l'iPod, utilisez l'un des nombreuses étuis vendus séparément.

Utilisation des connecteurs et des ports Ne forcez jamais l'introduction d'un connecteur dans un port. Vérifiez que rien ne bloque l'entrée au port. Si le connecteur et le port ne s'assemblent pas facilement, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas compatibles. Assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport à ce dernier.

Maintien de l'iPod à une température acceptable Utilisez toujours l'iPod dans des endroits où la température se situe entre 0° C et 35° C. Dans des conditions de basses températures, l'autonomie de l'iPod peut diminuer temporairement.

Rangez l'iPod dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20° C et 45° C. La température dans une voiture en stationnement pouvant dépasser cette fourchette, ne laissez pas l'iPod dans votre véhicule.

Lorsque vous utilisez l'iPod ou rechargez sa batterie, il est normal qu'il chauffe. L'extérieur de l'iPod sert en effet de surface de refroidissement et transfère la chaleur de l'intérieur de l'appareil vers l'extérieur, où l'air est moins chaud.

Nettoyage de la partie externe de l'iPod Pour nettoyer l'iPod, débranchez tous les câbles, éteignez l'iPod et mettez le bouton Hold (s'il est disponible) sur HOLD. Utilisez ensuite un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produits pour le nettoyage des vitres, de produits d'entretien ménager, d'aérosols, de solvants, d'alcool, d'ammoniac ni d'abrasifs pour nettoyer l'iPod.

Respect des consignes en matière d'élimination pour l'iPod Pour obtenir des informations sur la mise au rebut de l'iPod, y compris d'importantes informations sur le respect des normes en vigueur, consultez le guide des fonctions de votre iPod.

Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de l'iPod dans l'aide à l'écran et sur le web.

Le tableau suivant décrit à quel endroit trouver de plus amples informations sur les services et les logiciels associés à iPod.

Pour en savoir plus sur :	procédez ainsi :
le service et l'assistance, les forums et les téléchargements de logiciels Apple	Accédez à www.apple.com/fr/support/ipod .
les derniers guides d'initiation et les trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de votre expérience avec l'iPod	Accédez à www.apple.com/fr/support/ipod/howto .
l'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour obtenir le guide d'initiation iTunes en ligne (uniquement disponible dans certains pays), consultez la page www.apple.com/fr/support/itunes .
l'utilisation d'iPhoto (sous Mac OS X)	Ouvrez iPhoto et sélectionnez Aide > Aide iPhoto.
l'utilisation d'iSync (sous Mac OS X)	Ouvrez iSync et sélectionnez Aide > Aide iSync.
l'utilisation d'iCal (sous Mac OS X)	Ouvrez iCal et sélectionnez Aide > Aide iCal.
les toutes dernières informations sur l'iPod	Accédez à www.apple.com/fr/ipod .
l'enregistrement de l'iPod	Pour enregistrer l'iPod, installez iTunes sur votre ordinateur puis connectez l'iPod.
la recherche du numéro de série de l'iPod	Regardez au dos de l'iPod ou sélectionnez Réglages > À propos de.
l'obtention du service assuré par la garantie	Suivez d'abord les conseils qui figurent dans le présent fascicule, l'aide à l'écran et les ressources en ligne, puis consultez la page : www.apple.com/fr/support/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

IMPORTANT Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Communauté Européenne

Conforme aux directives européennes 72/23/EEC et 89/336/EEC.



Disposal and Recycling Information

Your iPod contains a battery. Dispose of your iPod according to your local environmental laws and guidelines.

For information about Apple's recycling program, go to:
www.apple.com/environment

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.



Taiwan:



廢電池請回收

Union Européenne-informations sur l'élimination : ce symbole signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre pays. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement des déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.



Apple et l'environnement

Chez Apple, nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe de réduire les impacts écologiques de nos activités et de nos produits.

Pour plus d'informations, consultez la page : www.apple.com/environment

© 2006 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Computer, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Finder, le logo FireWire, iPod Hi-Fi et Shuffle sont des marques d'Apple Computer, Inc. Apple Store est une marque de service d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits et de sociétés peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés que pour information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Apple décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits. Tout arrangement, accord ou garantie, le cas échéant, s'applique directement entre le revendeur et les utilisateurs potentiels. Tout a été mis en œuvre pour que les informations présentées dans ce manuel soient exactes. Apple n'est pas responsable des erreurs de reproduction ou d'impression.

Le produit décrit dans ce manuel intègre des technologies de protection des droits d'auteur elles-mêmes protégées par divers brevets des États-Unis ainsi que par d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et à d'autres détenteurs. L'utilisation de ces technologies de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et est destinée à un cadre privé ou restreint, sauf consentement de Macrovision Corporation. Tout démontage ou ingénierie inverse est interdit.

Réclamations concernant l'appareillage aux États-Unis. Brevets n° 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 et 4,907,093 sous licence à des fins de visualisation limitée uniquement.

019-0782/9-2006