



biloba 130



▼
ALCATEL

 - décrocher/Raccrocher (touche rétroéclairée)

 - Touche Bis


 - Accès au répertoire

 - Recherche de combiné

 - Base branchée sur le secteur

 - En communication ou en recherche de combiné

 - Accès à d'autres services et à la programmation (par codes) *

 - Double appel

 - Haut-parleur / volume en cours de communication



Etiquette mémoire

Indications sonores

biloba® communique avec vous par l'intermédiaire de bips.



- 1 BIP COURT

Quand vous appuyez sur une touche.
Valide le contact entre les plots de charge du combiné et ceux de la base.

- 1 BIP LONG

Confirme une programmation



- 2 BIPS

Signalent des parasitages ou que la distance entre la base et le combiné devient trop grande.

- 3 BIPS

Signalent une programmation erronée ou incomplète.

Renouvelez votre opération.



le combiné



la base



l'alimentation
électrique



la face
arrière



le cordon
téléphonique



le pied



la batterie

le guide d'utilisation du **blloba**

Pour connaître l'essentiel du **blloba**, nous vous suggérons de lire attentivement le chapitre Première utilisation de ce guide.

1. PREMIERE UTILISATION	3
1.1 Installation	3
1.2 Mise en service de la base	4
1.3 Mise en service du combiné	5
1.4 Identification	6
2. TELEPHONER	7
2.1 Recevoir un appel	7
2.2 Emettre un appel	8
2.3 Régler le volume de l'écouteur en cours de communication	8
3. ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME	9
4. RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE	9
5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE	10
5.1 Créer une fiche	10
5.2 Modifier une fiche	11
5.3 Effacer une fiche	11
5.4 Appeler un correspondant enregistré dans le répertoire	12
6. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE	13
6.1 Activer / Désactiver la sonnerie du combiné	13
6.2 Régler le volume de la sonnerie de la base	14

7.	BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR	15
8.	RECHERCHE DE COMBINE	16
9.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	17
9.1	Caractéristiques techniques	17
9.2	Garantie	18
9.3	Sécurité	19
9.4	Entretien	20
9.5	Services consommateurs	20

1. PREMIERE UTILISATION

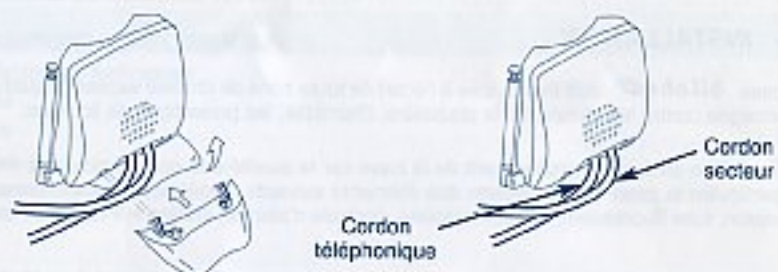
1.1 INSTALLATION

La base **biloba** doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.

Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : fenêtre, béton armé, masse métallique, télévision, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HI-FI, Minitel, etc.

! La portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous pouvez modifier l'orientation de votre base et de son antenne.

1.2 MISE EN SERVICE DE LA BASE



- Fixer le pied de la base sous les fils.
- Connecter le connecteur téléphonique de votre biloba à la prise téléphonique.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.
 - ▶ Le voyant rouge indique que la base est alimentée.
- Déployer l'antenne télescopique de la base.

1.3 MISE EN SERVICE DU COMBINÉ

Connecter la batterie

- Ouvrir et retirer la trappe.
- Brancher le connecteur de la batterie.
- Refermer la trappe.




! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité d'ATLINKS ne pourra être engagée.*

- Poser le combiné sur la base ; la batterie est en charge.
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.

! *Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière (12 heures), afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.*

1.4 IDENTIFICATION






- Appuyer sur  pour prendre la ligne.
 - ▶ Si vous avez la tonalité, la base est enregistrée.
- Dans le cas contraire, replacer le combiné sur sa base.
 - ▶ Un bip valide l'identification du combiné.

! En cas de coupure secteur il est impératif de replacer le combiné sur sa base.

2. TELEPHONER

2.1 RECEVOIR UN APPEL

Pendant la phase de sonnerie :

- ▶ Le voyant de la base clignote à la même cadence que la sonnerie du combiné.
- Pour prendre l'appel, décrocher le combiné et appuyer sur .
 - ▶ La touche  du combiné est allumée, le voyant de la base clignote.
- Pour raccrocher, appuyer sur .
 - ▶ La touche  s'éteint, ainsi que le voyant de la base.
- Ou reposer le combiné sur la base.
 - ▶ La touche  s'éteint, ainsi que le voyant de la base cesse de clignoter.

2.2 EMETTRE UN APPEL


Pour appeler un correspondant extérieur :



NOTA : Si la liaison entre le combiné et la base n'a pas pu être établie, le combiné émet deux bips d'erreur et revient à l'état d'attente.

Dans ce cas, reposer le combiné sur la base et renouveler l'appel.





2.3 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION

- En cours de communication, appuyer sur .
 - ▶ A chaque appui le volume change :
 - 1 appui : volume maximum.
 - 1 appui : volume minimum.

! *A la première utilisation, le volume est réglé au niveau minimum.
En fin de communication, le niveau sonore est mémorisé.*




3. ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME

La base de votre **biloba**  intègre un haut-parleur.

- Activer le haut-parleur : appui long sur la touche  en cours de conversation.
 - ▶ La touche  clignote.
- Régler le volume du haut-parleur en cours de communication : appui court sur .
- Désactiver le haut-parleur : appui long sur la touche .

! *En fin de communication, le mode haut-parleur est automatiquement désactivé.*




4. RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

- Appuyer sur .
- Appuyer sur .
 - ▶ Le dernier numéro appelé est automatiquement composé.
- Pour raccrocher, appuyer sur .

5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE



Le téléphone **biloba** vous permet d'accéder à un répertoire constitué de 10 fiches. Chaque fiche permet de mémoriser le numéro de vos correspondants habituels. Vous pouvez créer, modifier, supprimer des fiches et émettre des appels directement à partir du répertoire.

5.1 CREER UNE FICHE


- Accéder au répertoire par un appui sur la touche .
 - ▶ La touche  clignote.
- Entrer le numéro de téléphone à l'aide des touches numériques du clavier.
- Valider par un appui sur la touche , puis choisir le numéro de la fiche à créer (de 0 à 9).
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.

NOTA : L'enregistrement d'un nouveau numéro dans une fiche déjà renseignée efface le précédent enregistrement.
Le répertoire peut contenir 10 fiches, au maximum, avec pour chaque fiche un numéro comportant au maximum 20 chiffres.

5.2 MODIFIER UNE FICHE

- La modification d'une fiche se fait en réenregistrant un nouveau numéro dans une fiche déjà renseignée.
- Accéder au répertoire par un appui sur la touche .
- Entrer le nouveau numéro de téléphone à l'aide des touches numériques du clavier.
- Valider par un appui sur la touche , puis choisir le numéro de la fiche à modifier (de 0 à 9).
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.

5.3 EFFACER UNE FICHE

- Appuyer 2 fois sur la touche , puis choisir le numéro de la fiche à effacer (de 0 à 9).
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.
 - ▶ La fiche est vide.

5.4 APPELER UN CORRESPONDANT ENREGISTRE DANS LE REPERTOIREprendre
la ligneaccéder au
répertoirepuis saisir un numéro
de ligne (de 0 à 9)le numéro en mémoire est
composé automatiquement

et

la communication
est établieraccrocher en fin
de communication**NOTA :** Si il n'y a pas de numéro dans le répertoire, 2 bips d'erreur sont émis.**6. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE****6.1 ACTIVER / DESACTIVER LA SONNERIE DU COMBINE**

Par défaut la sonnerie est activée.

Pour écouter la sonnerie :

- Appuyer sur la touche **R#** puis sur la touche **#**.
 - ▶ La sonnerie est proposée.
- Appuyer de nouveau sur la touche **R#** pour confirmer l'activation.

Pour désactiver la sonnerie :


- Appuyer sur la touche **R#** puis sur la touche **#**.
- Appuyer sur la touche **D~** pour désactiver la sonnerie.
- Appuyer sur la touche **R#** pour confirmer la désactivation.
 - ▶ Un bip de confirmation indique que la sonnerie est désactivée.

Pour activer la sonnerie :




- Appuyer sur la touche **R#** puis sur la touche **#**.
- Appuyer sur la touche **1** pour réactiver la sonnerie.
- Appuyer sur la touche **R#** pour confirmer l'activation.
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.

6.2 REGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE DE LA BASE

La sonnerie de la base peut être réglée.

- Faire un appui long sur la touche  située sur la base, maintenir cette touche appuyée.
 - ▶ La sonnerie alternera niveau fort/faible.
- Relâcher cette touche quand le niveau vous convient.
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.



7. BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR

Les touches ,  et  permettent l'accès à des services supplémentaires (renseignez-vous auprès de votre opérateur ou de votre installateur).

Signal d'appel *

Durant la communication avec un correspondant, l'émission de 2 bips vous informe qu'un autre correspondant cherche à entrer en contact avec vous.


Pour basculer vers ce 2^{ème} correspondant :

- Appuyer sur la touche 
 - ▶ Le premier correspondant est mis en attente, vous êtes en ligne avec le 2^{ème}.
- Appuyer sur la touche 
 - ▶ Vous revenez au premier correspondant, le 2^{ème} est mis en attente.

Pour raccrocher avec le correspondant en ligne à ce moment là :

- Appuyer sur la touche  et sur la touche .

Pour terminer toutes les communications :



- Appuyer sur la touche  pour raccrocher ou reposer le combiné sur la base.

* Sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur.

8. RECHERCHE DE COMBINE

- Appuyer brièvement sur la touche  de la base.

▶ Le combiné sonne jusqu'à :

- un nouvel appui sur ,
- ou 2 appuis sur la touche  (décrocher puis raccrocher),
- ou si vous replacez le combiné sur la base.

9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

9.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme	CTO
Portée en champ libre	300 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	6 heures en conversation ** 4 jours en veille **
Batteries rechargeables	3.6 V Ni-Cd 400 mAh type 2/3AA
Secteur (AC/DC)	Entrée 230 VAC 35 mA Sortie 9 V DC 200 mA

* cette valeur peut varier en fonction de l'environnement

** dépend de la charge initiale des batteries

! Lors de l'achat d'une nouvelle batterie, observer les recommandations de votre revendeur. N'utiliser que la batterie prévue pour votre combiné. L'utilisation de batteries non appropriées peut perturber son fonctionnement.

Si vous dépassez la portée pendant une conversation, un signal sonore est émis (2 bips toutes les 2 secondes).

Rapprochez-vous de la base sinon après quelques secondes la communication est coupée.

! En cours de conversation, si le niveau de charge de la batterie devient insuffisant, 1 bip est émis toutes les 2 secondes. Dans ce cas, il ne reste plus qu'environ 90 secondes de conversation. Au bout des 90 secondes, lorsque la batterie est complètement déchargée, la communication est coupée. Il est nécessaire de recharger la batterie.

! Après une coupure secteur ou l'impossibilité d'établir la communication : Reposer le combiné sur la base.

9.2 GARANTIE

Ce produit est garanti d'après les clauses en vigueur chez votre distributeur.

Pour bénéficier de cette garantie vous devez utiliser l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation. Vous devez également conserver votre facture (ou ticket de caisse) précisant la date d'achat et le nom du revendeur.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- défaut consécutif à une utilisation anormale, à un mauvais branchement,
- appareil ayant subi des chocs ou des chutes,
- appareil détérioré par des effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie ou de dégâts des eaux,
- mauvaise utilisation, acte de négligence,
- interventions réalisées sur le produit par une personne non habilitée à le faire.

En tout état de cause, la garantie légale pour vice caché, s'applique conformément aux articles 1641 et suivants du code civil en vigueur.

9.3 SECURITE

L'appareil est alimenté par un adaptateur secteur AC/DC conforme à la norme à la norme EN 60950.

Son entrée est classée liaison dangereuse et sa sortie est classée TBTS.

L'adaptateur secteur doit être installé près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, **biloba** n'est plus fonctionnel. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel. L'appareil est destiné à être branché sur ligne téléphonique classée TRT3.

La batterie du combiné doit être éliminée conformément à la réglementation des déchets.

↓ Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

Ce poste est construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE.

CE

9.4 ENTRETIEN

Nettoyer votre poste avec un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

Eviter d'utiliser un chiffon sec (charge statique) et des nettoyants abrasifs ou agressifs qui peuvent endommager les surfaces.

9.5 SERVICES CONSOMMATEURS

Le magasin où vous avez acheté ce poste est en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

Toutefois, notre assistance téléphonique est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (01 46 52 24 95 du lundi au samedi de 8h à 19h).

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Je soussigné(e) déclare sous la responsabilité de la société biloba 1999 S.A.S. de l'adresse indiquée ci-dessous, que le produit est conforme aux exigences de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH) et de la norme CE 2002/96/CE relative aux déchets électriques et électroniques (DEEE) et de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH).

biloba

1999 S.A.S.

1999 S.A.S.

1999 S.A.S.

France

biloba

biloba 1999 S.A.S. déclare sous la responsabilité de la société biloba 1999 S.A.S. de l'adresse indiquée ci-dessous, que le produit est conforme aux exigences de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH) et de la norme CE 2002/96/CE relative aux déchets électriques et électroniques (DEEE) et de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH).

biloba

biloba 1999 S.A.S. déclare sous la responsabilité de la société biloba 1999 S.A.S. de l'adresse indiquée ci-dessous, que le produit est conforme aux exigences de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH) et de la norme CE 2002/96/CE relative aux déchets électriques et électroniques (DEEE) et de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH).

biloba 1999 S.A.S.

biloba 1999 S.A.S.

biloba 1999 S.A.S.

Cette déclaration a été établie pour indiquer que le produit est conforme aux exigences de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH) et de la norme CE 2002/96/CE relative aux déchets électriques et électroniques (DEEE) et de la norme CE 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques (REACH).

biloba, le 14/04/2022

Jean-Marc

1999 S.A.S.

1999 S.A.S.

Jean-Marc

1999 S.A.S.

1999 S.A.S.