








N° Indigo, appel facturé au tarif France Télécom en vigueur.




biloba 250











▼
ALCATEL

-  - Décrocher/Raccrocher
-  - Choix précédent / Choix suivant
-  - Accès à la liste des appels
-  - Effacer le caractère précédent
-  - Accès au répertoire

-  - Base branchée sur le secteur


-  - Accès à d'autres services
-  - Bis et programmation
-  - Haut-parleur / volume en cours de communication



- ### Afficheurs et icônes associés
-  - En communication
 -  - Lors d'un appel en arrivée
Lors de la recherche du lien radio entre la base et le combiné
 -  - Témoin de charge de la batterie
 -  Combiné sur la base - batterie en charge
 -  Combiné hors de sa base : le combiné doit être rechargé
 -  - Haut-parleur
 -  - Sonnerie coupée
 -  - Message

- ### Indications sonores
- biloba 250 communique avec vous par l'intermédiaire de bips.
-  - **1 BIP COURT**
 Quand vous appuyez sur une touche
 Valide le contact entre les plots de charge du combiné et ceux de la base.
 -  - **1 BIP LONG**
 Confirme une programmation
 -  - **3 BIPS**
 Signalent une programmation erronée ou incomplète.
 Renouvelez votre opération.
 - En cours de communication,
 -  - **5 BIPS**
 Signalent des parasites ou que la distance entre la base et le combiné devient trop grande. Après 10 secondes, si la situation persiste, 5 nouveaux bips sont émis et la communication est coupée.

* Sous réserve d'abonnement

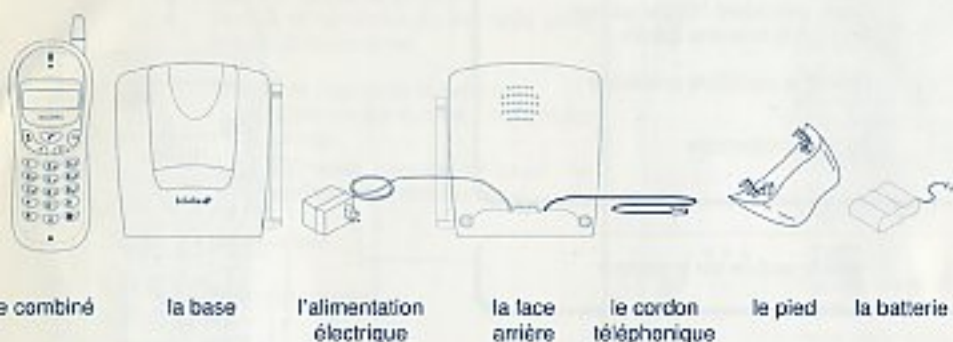

le guide d'utilisation du biloba

Pour connaître l'essentiel du biloba, nous vous suggérons de lire attentivement le chapitre Première utilisation de ce guide.

1. PREMIERE UTILISATION	3
1.1 Installation	3
1.2 Mise en service de la base	4
1.3 Mise en service du combiné	5
1.4 Identification	6
2. TELEPHONER	7
2.1 Recevoir un appel	7
2.2 Emettre un appel	8
2.3 Régler le volume de l'écouteur en cours de communication	9
3. ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME	10
4. RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE	11
5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE	12
5.1 Créer une fiche	12
5.2 Modifier une fiche	13
5.3 Effacer une fiche	14
5.4 Appeler un correspondant enregistré dans le répertoire	15
6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS	16
6.1 Enregistrer une fiche dans le répertoire	17
6.2 Effacer une fiche de la liste des appels reçus	18



7.	PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE	19
7.1	Activer / Désactiver la sonnerie du combiné	19
7.2	Activer / Désactiver les bips touches	20
7.3	Enregistrer la date et l'heure	21
8.	BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR	22
9.	UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES	23
9.1	Associer un nouveau combiné	23
10.	IDENTIFIER VOTRE COMBINE A UNE AUTRE BASE BILOBA	24
11.	AUTRES PARAMETRAGES	25
12.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	26
12.1	Caractéristiques techniques	26
12.2	Garantie	27
12.3	Sécurité	28
12.4	Entretien	29
12.5	Services consommateurs	29



1. PREMIERE UTILISATION

1.1 INSTALLATION

La base **biloba** doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.


Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : fenêtre, béton armé, masse métallique, télévision, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, Minitel, etc.

! La portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous pouvez modifier l'orientation de votre base et de son antenne.



1.2 MISE EN SERVICE DE LA BASE

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.

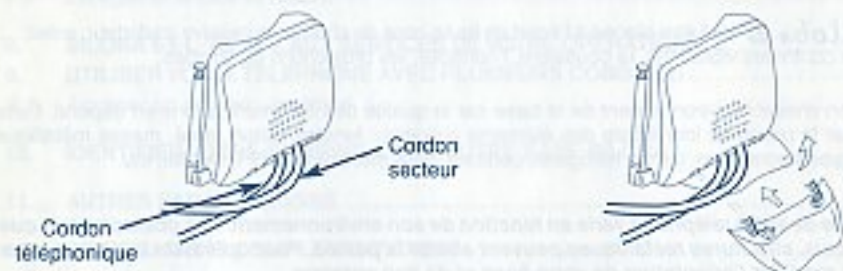

- Fixer le pied de la base, sous les cordons.
- Connecter le connecteur téléphonique de votre biloba à la prise téléphonique.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.
 - ▶ Le voyant vert indique que la base est alimentée.
- Déployer l'antenne télescopique de la base.



1.3 MISE EN SERVICE DU COMBINÉ

Connecter la batterie

- Ouvrir et retirer la trappe.
- Brancher le connecteur de la batterie.
- Refermer la trappe.




! **Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité d'ATLINKS ne pourra être engagée.**

- Poser le combiné sur la base ; la batterie est en charge.
 - ▶ L'icône batterie s'allume après quelques instants.

! **Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière (12 heures), afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.**



1.4 IDENTIFICATION

- Appuyer sur  pour prendre la ligne.
 - ▶ Si vous avez la tonalité, la base est enregistrée. Sinon le combiné transmet 3 bips d'erreur :
- Dans ce cas, replacer le combiné sur sa base.
 - ▶ Un bip court puis un bip long valent l'identification du combiné.



2. TELEPHONER


2.1 RECEVOIR UN APPEL

Pendant la phase de sonnerie :

Sans abonnement au service d'identification de l'appelant* :

- ▶ L'icône  clignote.

Avec abonnement au service :




- ▶ Le numéro du correspondant s'affiche sur l'écran
- ▶ L'icône de l'afficheur  et le voyant de la base clignent à la même cadence que la sonnerie.



Si la personne qui vous appelle a activé le secret d'identité :

- ▶ **SECRET** s'affiche.

Si le réseau ne transmet pas l'information :

- ▶ **INCONNU** s'affiche.
- Pour prendre l'appel, décrocher le combiné et appuyer sur .
- ▶ L'icône  est fixe dès que la communication est établie.
- Pour raccrocher, appuyer sur .

* Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

2.2 EMETTRE UN APPEL

Pour appeler un correspondant extérieur : 2 possibilités



prendre
la ligne



numéroter lorsque
l'icône est fixe



pour
raccrocher

! Aucune modification du numéro n'est possible.



numéroter



se déplacer
pour corriger



effacer
le caractère
qui clignote




prendre
la ligne




pour
raccrocher

NOTA : La durée d'appel s'affiche durant toute la communication et reste affichée pendant quelques secondes à la fin de celle-ci.

2.3 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION

- En cours de communication, appuyer sur .
 - À chaque appui le volume change et le résultat s'affiche momentanément sur l'écran.





Volume maximum


Volume minimum

- !** A la première utilisation, le volume est réglé au niveau minimum. En fin de communication, le niveau sonore est mémorisé.

3. ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME

La base de votre biloba intègre un haut-parleur.

- Activer le haut-parleur : appui long sur la touche  en cours de conversation.
- Régler le volume du haut-parleur en cours de communication : appui court sur .
 - ▶ Le niveau sonore correspondant s'affiche sur l'écran.






- Désactiver le haut-parleur : appui long sur la touche .

! En fin de communication, le mode haut-parleur est automatiquement désactivé.




4. RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

Première possibilité

- Appuyer sur .
- Appuyer sur .
 - ▶ Le dernier numéro appelé s'affiche et est automatiquement composé.
- Pour raccrocher, appuyer sur .

0432455002

Deuxième possibilité






- Appuyer sur .
 - ▶ Le dernier numéro composé s'affiche, vous pouvez le modifier.
- Appuyer sur  pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyer sur .



5. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE

Le téléphone **biloba** vous permet d'accéder à un répertoire constitué de 10 fiches. Chaque fiche permet de mémoriser le numéro de vos correspondants habituels. Vous pouvez créer, modifier, supprimer des fiches et émettre des appels directement à partir du répertoire.

5.1 CREER UNE FICHE






- Accéder au répertoire par un appui long sur la touche  jusqu'à l'émission d'un long bip de confirmation.
- Entrer le numéro de téléphone à l'aide des touches numériques du clavier. (Pour insérer une pause, utiliser la touche , pour insérer un flash, la touche .
- Pour effacer un caractère, appuyer sur .
- Valider par un appui sur la touche , puis choisir le numéro de la fiche à créer (de 0 à 9).
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.

NOTA : L'enregistrement d'un nouveau numéro dans une fiche déjà renseignée efface le précédent enregistrement.



Le répertoire peut contenir 10 fiches, au maximum, avec pour chaque fiche un numéro comportant au maximum 20 chiffres et/ou caractères.



5.2 MODIFIER UNE FICHE


- La modification d'une fiche se fait en réenregistrant un nouveau numéro dans une fiche déjà renseignée.
- Accéder au répertoire par un appui long sur la touche  jusqu'à l'émission d'un long bip de confirmation.
- Entrer le nouveau numéro de téléphone à l'aide des touches numériques du clavier. (Pour insérer une pause, utiliser la touche , pour insérer pause, la touche .
- Pour effacer un caractère, appuyer sur .
- Valider par un appui sur la touche , puis choisir le numéro de la fiche à modifier (de 0 à 9).
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.

5.3 EFFACER UNE FICHE

- Accéder au répertoire par un appui long sur la touche  jusqu'à l'émission d'un long bip de confirmation.
- Appuyer sur la touche , puis choisir le numéro de la fiche à effacer (de 0 à 9).
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.
 - ▶ La fiche est vide.

5.4 APPELER UN CORRESPONDANT ENREGISTRÉ DANS LE REPERTOIRE

Pour appeler un correspondant enregistré dans le répertoire : 2 possibilités

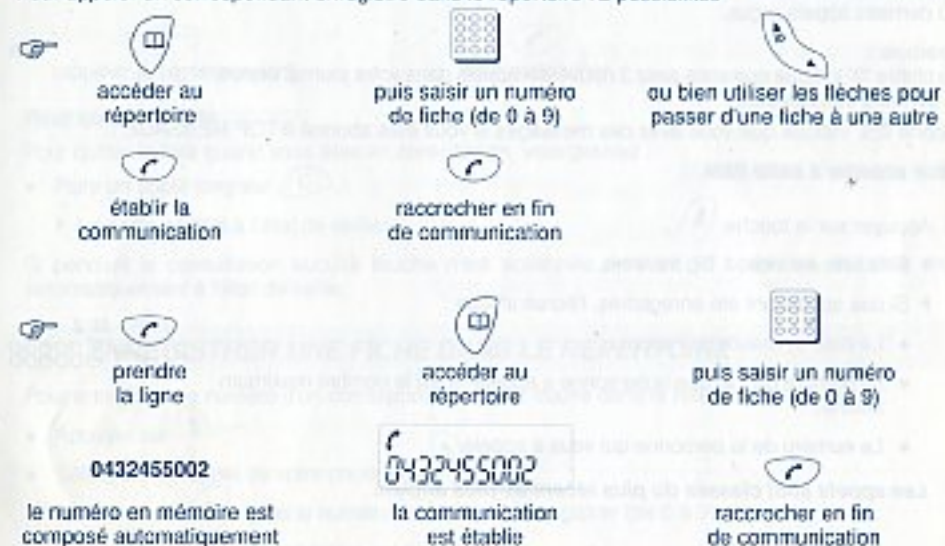

6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS *

Avec un abonnement au service d'identification de l'appelant, **biloba** va constituer une liste des 10 derniers appels reçus.

Exemple :

Le chiffre "3" indique que vous avez 3 nouveaux appels dans votre journal depuis la dernière consultation.



L'icône  indique que vous avez des messages si vous êtes abonné à TOP MESSAGE*.

Pour accéder à cette liste

- Appuyer sur la touche .

▶ Si la liste est vide, 1 bip est émis.

▶ Si des appels ont été enregistrés, l'écran affiche :

- La date et l'heure de l'appel
- Le nombre de fois que la personne a appelé (9 est le nombre maximum affiché).
- Le numéro de la personne qui vous a appelé.



! Les appels sont classés du plus récent au plus ancien.

* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur.

6. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS * (SUITE)

- Sélectionner l'appel de votre choix avec .



rappeler le correspondant



pour raccrocher

Pour quitter la liste

Pour quitter la liste quand vous êtes en consultation, vous pouvez :




- Faire un appui long sur .

▶ Le poste revient à l'état de veille.

Si pendant la consultation aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes, le poste revient automatiquement à l'état de veille.

6.1 ENREGISTRER UNE FICHE DANS LE REPERTOIRE




Pour enregistrer le numéro d'un correspondant qui se trouve dans la liste des appels reçus :

- Appuyer sur .
- Sélectionner l'appel de votre choix avec .
- Appuyer sur , puis le numéro de la fiche à enregistrer (de 0 à 9).
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.

* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur.



6.2 EFFACER UNE FICHE DE LA LISTE DES APPELS REÇUS

- Appuyer sur .
- Sélectionner la fiche à supprimer avec .
- Appuyer sur .
 - ▶ La fiche est supprimée.
 - ▶ La fiche suivante vous est présentée.
 - ▶ En fin de liste, retour à l'écran d'accueil.
- Pour effacer toutes les fiches, répéter cette manipulation.





7. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE



7.1 ACTIVER / DESACTIVER LA SONNERIE DU COMBINE

- Faire un appui long sur la touche .
 - ▶ Un long bip de confirmation est émis, il indique que le mode de programmation est activé.

Pour activer la sonnerie :

- Appuyer sur la touche , la sonnerie est proposée.
- Appuyer de nouveau sur la touche  pour confirmer l'activation.


Pour désactiver la sonnerie :

- Appuyer sur la touche .
 - ▶ Un bip de confirmation indique que la sonnerie est désactivée.
 - ▶ L'icône  apparaît sur l'afficheur.




7.2 ACTIVER / DESACTIVER LES "BIPS" TOUCHES


Un signal sonore est émis à chaque appui sur une touche : il peut être désactivé ou réactivé.

- Faire un appui long sur la touche .
 - ▶ Un long bip de confirmation est émis ; il indique que le mode de programmation est activé.

Pour activer les "bips" touches :

- Appuyer sur la touche .
 - ▶ Un bip de confirmation indique que les "bips" touches sont activés.

Pour désactiver les "bips" touches :






- Appuyer sur la touche .
 - ▶ Un bip de confirmation indique que les "bips" touches sont désactivés.
- Dans ce cas, seuls les "bips" touches sont désactivés. Les autres signaux sonores restent actifs.

! Par défaut les bips sont activés.



7.3 ENREGISTRER LA DATE ET L'HEURE

Cette fonction permet de régler la date et l'heure de l'afficheur.

- Faire un appui long sur la touche .
 - ▶ Un long bip de confirmation est émis : il indique que le mode de programmation est activé.
- Appuyer sur la touche  l'écran affiche : 
- Saisir la date et l'heure à l'aide du clavier. 
- Appuyer sur la touche  pour valider.


NOTA : En cas d'erreur, un bip est émis et l'écran de saisie de la date / heure reste en attente.

8. BILOBA ET L'ACCES AUX SERVICES DE VOTRE OPERATEUR

Les touches **#**, ***** et **R** permettent l'accès à des services supplémentaires (renseignez-vous auprès de votre opérateur ou de votre installateur).

TOP MESSAGE*

biloba est compatible avec Top Message de France Télécom. Vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale.

- Si vous avez un message dans votre boîte vocale, l'écran affiche l'icône .
- Accéder à la boîte vocale selon les indications de France Télécom.

! Une fois en ligne, vous êtes guidé par le service messagerie de France Télécom.

9. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC PLUSIEURS COMBINES

9.1 ASSOCIER UN NOUVEAU COMBINE

Chaque base **biloba** peut enregistrer jusqu'à 3 combinés supplémentaires.

- Appuyer sur **C** pour associer votre combiné supplémentaire à votre base.
 - ▶ Si vous avez la tonalité, le combiné est enregistré. Sinon un bip d'erreur est émis.
- Dans ce cas, placer le combiné sur la base à utiliser.
 - ▶ Le combiné émet un double signal sonore : un bip de charge suivi par un bip d'enregistrement du combiné.



10. IDENTIFIER VOTRE COMBINÉ A UNE AUTRE BASE BILOBA

Pour changer la base à laquelle le combiné est associé :

- Appuyer sur **7** pour prendre la ligne.

Si vous n'avez pas la tonalité

- Placer le combiné sur la nouvelle base.
 - ▶ Un bip court puis un bip long valident l'identification.

Si vous n'avez toujours pas la tonalité

Vous pouvez :

- Faire un appui long sur la touche **9**.
- Appuyer sur la touche **6**.
- Placer le combiné sur la nouvelle base.
 - ▶ La combiné émet un bip court puis un bip long de validation.



11. AUTRES PARAMETRAGES

LA TOUCHE **R**

Cette touche permet d'accéder aux services du réseau. Trois durées sont disponibles : 270 ms, 115 ms ou 100 ms.

- Appuyer longuement sur **4** jusqu'à ce qu'un long bip de confirmation soit émis.
- Appuyer sur **R**.
- Appuyer sur **1**, **2** ou **3** pour sélectionner la durée de la temporisation :
 - 1 : 100 ms
 - 2 : 115 ms
 - 3 : 270 ms.
- Un bip de confirmation est émis.

! Par défaut, la temporisation est de 270 ms.

12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

12.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nome	CTO
Portée en champ libre	300 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	6 heures en conversation ** 3 jours en veille **
Nombre de combinés	Jusqu'à 4
Batteries rechargeables	3.6V, Ni Cd 2/3AA
Secteur AC/DC	Entrée : 230V AC Sortie : 11V DC, 200 mA

* cette valeur peut varier en fonction de l'environnement
 ** dépend de la charge initiale des batteries

! Lors de l'achat d'une nouvelle batterie, observer les recommandations de votre revendeur. N'utiliser que la batterie prévue pour votre combiné. L'utilisation de batteries non appropriées peut perturber son fonctionnement.

Si vous dépassez la portée pendant une conversation : **PORTÉE** s'allume et un signal sonore est émis.

Rapprochez-vous de la base sinon après quelques secondes la communication est coupée.

! En cours de conversation, si le niveau de charge de la batterie devient insuffisant, l'icône clignote, et 3 bips sont émis toutes les 30 secondes. Dans ce cas, il ne reste plus qu'environ 10 mn de conversation. Au bout des 10 mn, lorsque la batterie est complètement déchargée, la communication est coupée, le combiné s'éteint. Il est nécessaire de recharger la batterie.

12.2 GARANTIE

Ce produit est garanti d'après les clauses en vigueur chez votre distributeur.

Pour bénéficier de cette garantie vous devez utiliser l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation. Vous devez également conserver votre facture (ou ticket de caisse) précisant la date d'achat et le nom du revendeur.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- défaut consécutif à une utilisation anormale, à un mauvais branchement,
- appareil ayant subi des chocs ou des chutes,
- appareil détérioré par des effets de foudre, de surtension électrique, d'incendie ou de dégâts des eaux,
- mauvaise utilisation, acte de négligence,
- interventions réalisées sur le produit par une personne non habilitée à le faire.

En tout état de cause, la garantie légale pour vice caché, s'applique conformément aux articles 1641 et suivants du code civil en vigueur.