

1. PREMIERE UTILISATION	2
1.1 <i>Installer la base</i>	2
1.2 <i>Installer le combiné</i>	4
1.3 <i>Utiliser le combiné</i>	4
2. TELEPHONER	5
2.1 <i>Appeler</i>	5
2.2 <i>Recevoir un appel</i>	6
2.3 <i>Activer le haut-parleur (Versatis 700 seulement)</i>	6
2.4 <i>Rappeler l'un des derniers numéros composés (bis)</i>	6
2.5 <i>Régler le volume d'écoute</i>	7
2.6 <i>Fonction secret (Couper le micro)</i>	7
2.7 <i>Rechercher un combiné (Fonction paging)</i>	7
3. VOTRE REPERTOIRE	8
3.1 <i>Mémoriser un nom / un numéro</i>	8
3.2 <i>Appeler à partir du répertoire</i>	8
3.3 <i>Modifier un nom / un numéro</i>	9
3.4 <i>Supprimer un nom / un numéro</i>	9
4. ACCES DIRECT A LA MESSAGERIE VOCALE DE L'OPERATEUR	9
5. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS	10
5.1 <i>Consulter le journal des appels reçus</i>	10
5.2 <i>Rappeler un correspondant du journal</i>	10
5.3 <i>Mémoriser un numéro du journal dans le répertoire</i>	10
5.4 <i>Effacer le contenu du journal</i>	11
6. PERSONNALISER VOTRE COMBINE	11
6.1 <i>Activer / Désactiver les bips</i>	11
6.2 <i>Régler le volume de la mélodie d'appel</i>	12
6.3 <i>Choisir une mélodie d'appel</i>	12
6.4 <i>Activer / Désactiver le décrochage automatique</i>	12
6.5 <i>Nommer un combiné</i>	13
6.6 <i>Choisir la langue de l'afficheur</i>	13
6.7 <i>Verrouiller / Déverrouiller le clavier</i>	13
7. REGLAGES DE LA BASE	14
7.1 <i>Choisir la mélodie d'appel</i>	14
7.2 <i>Régler le volume de la mélodie d'appel</i>	14
7.3 <i>Choisir une base</i>	14
7.4 <i>Changer le code confidentiel (code PIN)</i>	15
7.5 <i>Revenir aux réglages par défaut</i>	15
8. REGLAGES LIGNE	16
9. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC 2 COMBINES (VERSATIS DUO)	17
9.1 <i>Associer un combiné</i>	17
9.2 <i>Désinstaller un combiné</i>	18
9.3 <i>Appeler le 2^{ème} combiné / Répondre à un appel interne</i>	18
9.4 <i>Transférer un appel vers le 2^{ème} combiné</i>	18
9.5 <i>Prendre un appel externe en cours de communication interne</i>	18
10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	19
11. EN CAS DE PROBLEME ...	20
12. GARANTIE	21
13. SECURITE	22
14. ENVIRONNEMENT	22

1. PREMIERE UTILISATION

Votre téléphone sans fil est un équipement agréé à la norme DECT™*, destiné à émettre et à recevoir des communications téléphoniques.

Le téléphone **VERSATIS** a été conçu et fabriqué pour être raccordé au réseau de télécommunications public français.

Ce téléphone nécessite une alimentation électrique pour fonctionner.

1.1 INSTALLER LA BASE

1.1.1 Précautions d'emploi

Comme pour toute liaison radio, la qualité de vos communications dépend de la position de la base, du combiné et de son environnement.

Votre téléphone sans fil DECT doit être placé à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateurs, soleil...) et protégé des vibrations et de la poussière. Attention, ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.


Pour limiter les risques d'interférences et favoriser la qualité de la réception, éviter en particulier d'installer la base à proximité immédiate : d'une fenêtre, d'une masse métallique, d'une surface en béton armé, d'une télévision, d'une chaîne Hi-Fi, d'un minitel, d'une lampe halogène, d'un tube fluorescent, d'une centrale d'alarme, d'un four à micro-ondes, de plaques chauffantes halogène, d'un ordinateur, etc.

Pour nettoyer votre poste, utiliser un chiffon antistatique légèrement humecté d'eau.

* DECT est une marque déposée par ETSI.

1.1.2 Raccorder la base

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base.

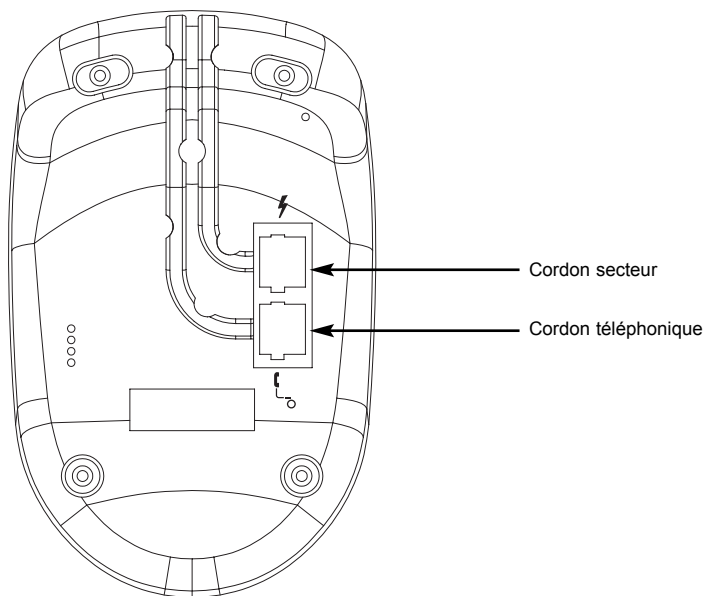

- Brancher la prise téléphonique dans la fiche murale.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V/50 Hz.
 - ▶ Le voyant lumineux vert de la base s'allume et un bip est émis.

1.1.3 Raccorder le chargeur (VERSATIS duo)


- Brancher le connecteur rouge de l'alimentation électrique au connecteur rouge situé sous le chargeur.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230 V/50 Hz.

! Ne pas inverser les alimentations électriques ; la prise rouge doit être impérativement connectée au chargeur.

1.2 INSTALLER LE COMBINE

Mise en place des batteries et première charge


Lorsque la base est raccordée, insérer les batteries dans la trappe, en respectant le sens de polarité des batteries.

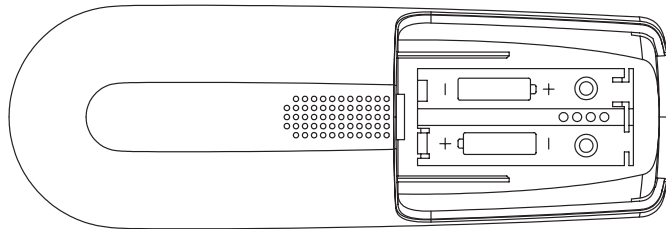



Insertion des batteries

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le téléphone en charge sur sa base pendant 24 heures, afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.

Poser le combiné sur la base. Le voyant lumineux rouge de la base s'allume.

L'icône  clignote pendant quelques minutes après que le voyant rouge se soit allumé si les batteries sont déchargées.

Prendre la ligne .

La tonalité confirme que le téléphone fonctionne. Vérifier que le symbole  est bien affiché en fixe.

Dans le cas contraire, réassocier votre combiné comme indiqué dans le paragraphe 9.1.






Lorsque les batteries sont complètement déchargées, il se peut que l'écran, une fois le combiné reposé sur sa base, ne s'allume qu'après quelques minutes.


! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. L'utilisation de piles non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés risque d'endommager le produit (se référer au chapitre "Caractéristiques techniques"). En cas de non-respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.*

1.3 UTILISER LE COMBINE

1.3.1 Naviguer dans les menus

Vous pouvez facilement régler et personnaliser votre téléphone sans fil DECT grâce à son menu déroulant.


- Pour accéder au menu, appuyer sur la touche .
- Appuyez sur les flèches  et  pour dérouler les choix mis à votre disposition et atteindre la sélection voulue.
- Pour valider un choix, appuyer sur .
- Pour revenir au menu précédent, appuyer sur .


- Pour quitter le menu et revenir à l'écran de repos, maintenir la touche  appuyée pendant 2 secondes.


Note : Lorsqu'un choix est proposé, le statut en cours est affiché en premier.

1.3.2 Marche / Arrêt du combiné

Pour ne pas être dérangé par la sonnerie du combiné ou économiser les batteries, vous pouvez éteindre votre combiné :

- Appuyer sur  pendant au moins 2 secondes et laisser le combiné hors de sa base.
 - ▶ L'afficheur est éteint. Vous ne pouvez pas appeler. Le combiné ne sonnera pas si vous recevez des appels. La base sonnera si sa sonnerie n'est pas coupée.



- Pour réactiver le combiné, appuyer sur la touche  ou poser le combiné sur sa base.

Note : Lorsque vous recevez un appel, réactivez le combiné et attendez une sonnerie avant de prendre la ligne .

2. TELEPHONER

2.1 APPELER



Numérotation directe


- Appuyer sur la touche .
- Composer le numéro à appeler.
- Appuyer sur  pour raccrocher en fin de communication.



Pré-numérotation


Avec la pré-numérotation vous pouvez entrer et modifier un numéro avant de lancer l'appel.

- Composer un numéro (de 32 chiffres maximum*).
- Appuyer sur la touche  pour corriger.
- Appuyer sur la touche  pour lancer l'appel et raccrocher en fin de communication.



Pour insérer une pause, appuyer sur  pour **VERSATIS 500** ou appuyer 2 secondes sur  pour **VERSATIS 700**.

Note : La durée de communication s'affiche 15 secondes après que vous avez pris la ligne et restera affichée quelques secondes après que vous aurez raccroché.

* Si le numéro composé comporte plus de 12 chiffres, seuls les 12 derniers chiffres sont affichés et l'icône  apparaît pour indiquer que d'autres chiffres n'apparaissent pas à l'écran.





2.2 RECEVOIR UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel externe, l'écran affiche "APPEL" et l'icône **EXT** clignote.



! *Sur abonnement auprès de votre opérateur, le numéro ou le nom de l'appelant peut s'afficher et être mémorisé dans le journal des appels (voir chapitre 5, "Identifier vos correspondants").*



Pour prendre l'appel :

- Appuyer sur la touche  ou
- Retirer le combiné de sa base (voir paragraphe "Activer/Désactiver le décrochage automatique").
- Pour régler le volume de l'écouteur, appuyer sur  pour l'augmenter ou sur  pour le diminuer.
- Pour raccrocher en fin de communication, appuyer sur  ou reposer le combiné sur la base.



Rappel : *Si vous avez éteint votre combiné (voir chapitre 1.3.2), celui-ci ne sonnera pas.*

Réglage du volume de la sonnerie durant un appel entrant

Pendant que le combiné sonne, appuyer sur  et  pour augmenter ou diminuer le volume de sonnerie. Trois niveaux sont disponibles ; vous pouvez aussi couper la sonnerie du combiné.



2.3 ACTIVER LE HAUT-PARLEUR (VERSATIS 700 SEULEMENT)

VERSATIS 700 est équipé d'un haut-parleur sur le combiné. Vous partagez ainsi la conversation avec votre entourage et vous pouvez garder les mains libres en posant le combiné près de vous.


Pour activer le haut-parleur :

- Appuyer sur  .
 ▶ L'icône  apparaît sur l'afficheur.

Pour régler le volume sonore du haut-parleur (5 niveaux disponibles) :

- Appuyer sur  ou  .

Pour désactiver la fonction mains-libres et reprendre la conversation via le combiné :






- Appuyer sur  .

2.4 RAPPELER L'UN DES DERNIERS NUMEROS COMPOSES (BIS)




Les 5 derniers numéros composés sur votre téléphone sans fil DECT sont mémorisés. C'est le nom du correspondant qui apparaît s'il est mémorisé dans le répertoire.



Pour rappeler un correspondant :

- Appuyer sur la touche  du **VERSATIS 500** ou  du **VERSATIS 700**.



- Faire défiler les noms ou numéros avec les touches  et .
- Pour lancer l'appel, appuyer simplement sur la touche  lorsque le nom ou le numéro souhaité apparaît.
ou
- Pour sortir de la liste et revenir à l'écran de veille, appuyer sur  .

Pour effacer :

- Pour effacer un numéro de la liste, appuyer brièvement sur .
- ou
- Pour effacer toute la liste, appuyer deux secondes sur .
- Confirmer en appuyant sur .
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.



Pour sortir du menu, appuyer deux secondes sur  .

2.5 REGLER LE VOLUME D'ECOUTE

En cours de conversation, vous pouvez régler le volume du combiné avec les touches  et  : 5 niveaux de réglage sont possibles.

2.6 FONCTION SECRET (COUPER LE MICRO)

Pour mettre un correspondant en attente sans qu'il entende la conversation en cours.


- Appuyer sur  pendant la communication.
 - ▶ L'afficheur indique que le micro du combiné est désactivé ; votre correspondant ne vous entend plus.
- Appuyer à nouveau sur  pour reprendre la conversation.



Note : Il n'est pas possible de composer un numéro lorsque la fonction "Secret" est activée.


2.7 RECHERCHER UN COMBINE (FONCTION PAGING)

Vous ne savez plus où vous avez laissé votre combiné ?

- Appuyer sur la touche  de la base. Le(s) combiné(s) associé(s) à la base va(vont) sonner pendant 30 secondes.

Lorsque vous avez retrouvé votre combiné :

- Appuyer de nouveau sur la touche  ou sur n'importe quelle touche d'un combiné pour arrêter la sonnerie.







3. VOTRE REPERTOIRE

Chaque combiné possède un répertoire constitué de 30 fiches sur **VERSATIS 500** et de 50 fiches sur **VERSATIS 700**. Chaque fiche permet de mémoriser le nom et le numéro d'un correspondant privilégié.

! *Votre répertoire ne sera pas sauvegardé si vous avez à réinitialiser votre téléphone sans fil DECT (voir paragraphe 7.5, "Revenir aux réglages par défaut").*



3.1 MEMORISER UN NOM / UN NUMERO


- Appuyer sur .
- Sélectionner "REPertoire". Valider avec .
- Sélectionner "AJOUTER". Valider avec .
- Saisir le nom à l'aide du clavier alphanumérique (12 caractères maximum).

NOM? 







Pour sélectionner une lettre, appuyer sur la touche correspondante autant de fois que nécessaire.


Par exemple :

- pour la lettre S, appuyer 4 fois sur la touche .
- pour la lettre E, appuyer 2 fois sur la touche .

Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche ou appuyer sur .





Pour insérer un espace : . Pour corriger : .

- Valider avec .
- Entrer le numéro (20 chiffres maximum) et valider avec .
- Sélectionner avec les touches  et  la mélodie (1, 2 ou 3) à associer au numéro* concerné et valider avec .
- Pour sortir du menu, appuyer deux secondes sur .

NUMERO? 



Vous pouvez également créer une fiche à partir du journal des appels reçus* ; reportez-vous au paragraphe 5.3.



3.2 APPELER A PARTIR DU REPERTOIRE

- Accéder au répertoire en appuyant sur .
- Taper la première lettre du nom recherché. Le premier nom qui commence par cette lettre s'affiche automatiquement.
ou
- Consulter l'ensemble du répertoire avec les touches  et .
- Appuyer sur  pour lancer l'appel.
















* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.

Si vous souhaitez vérifier le numéro associé à un nom :












- Appuyer sur  (2 fois si le numéro comporte plus de 12 chiffres).
- Appuyer de nouveau sur  pour revoir le nom.

Pour quitter le répertoire, appuyer sur  .


3.3 MODIFIER UN NOM / UN NUMERO



- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REPertoire" et valider avec .
- Sélectionner "MODIFIER" avec les touches  et  et valider avec .
- Consulter le répertoire avec les touches  et .
- Valider votre choix avec .
- Utiliser la touche  pour effacer le nom ou le corriger, entrer ensuite le nouveau nom et valider avec .
- Utiliser la touche  pour effacer le numéro ou le corriger, entrer ensuite le nouveau numéro et valider avec .
- Modifier, si nécessaire, la mélodie associée à ce numéro* (de 1 à 3) à l'aide des touches  et  et valider avec .

3.4 SUPPRIMER UN NOM/UN NUMERO

- Entrer dans le menu en appuyant sur la touche .
- Sélectionner "REPertoire" et valider avec .
- Sélectionner "SUPPRIMER" avec les touches  et  et valider avec .
- Consulter le répertoire avec les touches  et .
- Valider votre choix avec .
- "CONFIRMER ?" s'affiche ; appuyer sur  pour effacer le nom (le numéro associé au nom sera automatiquement supprimé) ou sur   pour annuler.

4. ACCES DIRECT A LA MESSAGERIE VOCALE DE L'OPERATEUR

Sur abonnement auprès de votre opérateur, vous pouvez faire suivre vos appels vers une boîte vocale lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne. Sur l'écran,  signale la présence d'un ou plusieurs messages.*

- Appuyer deux secondes sur  si le numéro d'accès à votre messagerie est le 3103.
ou
- Appuyer deux secondes sur  si le numéro d'accès à votre messagerie est le 3125.
▶ Vous serez directement en ligne avec le service.

Note : 3103 et 3125 sont des numéros communiqués par votre opérateur.

* Sous réserve d'abonnement aux services "messagerie vocale" et "identification de l'appelant" de l'opérateur.

5. IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Présentation du numéro" et/ou "Présentation du nom"*, vous pouvez identifier votre correspondant avant de prendre l'appel, ou en cours de conversation si vous êtes également abonné au service "Double appel".

Un journal mémorise les numéros, la date et l'heure relatifs aux 30 derniers appels reçus, répondus ou non.








Durant l'appel et dans le journal des appels, l'écran affiche les données suivantes :

Le numéro de l'appelant	
Le nom de l'appelant	si le numéro de l'appelant est mémorisé dans votre répertoire ou si vous êtes abonné au service "Présentation du nom"
Secret	si le correspondant appelle en secret d'appel
Non di spo.	si le numéro ne peut être transmis par le réseau


5.1 CONSULTER LE JOURNAL DES APPELS RECUS

Si le journal contient de nouveaux appels, l'icône  clignote à l'écran.

Pour consulter ces appels :




- Appuyer sur .
- Consulter le journal avec les touches  et .
-  indique un appel reçu non répondu.
-  indique un appel reçu et répondu.
-  indique un appel non consulté dans le journal.
- Appuyer 2 secondes sur  pour sortir du journal.


5.2 RAPPELER UN CORRESPONDANT DU JOURNAL

Après avoir sélectionné le numéro ou le nom souhaité, appuyer sur la touche .





5.3 MEMORISER UN NUMERO DU JOURNAL DANS LE REPERTOIRE

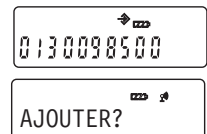Le numéro s'affiche à l'écran.


- Appuyer 2 fois sur  et valider "AJOUTER ?" avec .
- Saisir ou modifier le nom puis valider avec .
- ▶ Le numéro s'affiche.





* Sous réserve de disponibilité technique du service.

- Valider avec .
- Sélectionner avec  et  la mélodie (1, 2 ou 3) à associer à ce numéro*.
- Valider avec .

5.4 EFFACER LE CONTENU DU JOURNAL



- Appuyer sur .

Pour effacer un appel :

- Sélectionner l'appel à supprimer.
- Appuyer sur .
- Confirmer avec .

EFFACER? 

Pour effacer tous les appels :














- Appuyer 2 secondes sur .
- Confirmer avec .

6. PERSONNALISER VOTRE COMBINE

6.1 ACTIVER / DESACTIVER LES BIPS











Des signaux sonores sont émis à chaque appui sur une touche du combiné, en cas de batteries trop faibles ou si vous êtes hors de portée.

Vous pouvez désactiver ces signaux.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "BIPS" et valider avec .
- Sélectionner "BIP TOUCHE" avec les touches  ou  et valider avec .
ou
- Sélectionner "BATT FAIBLE" et valider avec .
- ou
- Sélectionner "HORS PORTEE" et valider avec .
- Choisir "ACTIVE" pour activer ou "DESACTIVE" pour désactiver, avec les touches  ou .
- Valider avec .











* Sous réserve d'abonnement au service d'identification de l'appelant et de disponibilité technique du service.

6.2 REGLER LE VOLUME DE LA MELODIE D'APPEL

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "VOL SON EXT" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir le volume souhaité avec les touches  ou  : soit "VOLUME COUPE", soit une valeur comprise entre 1 et 3 et valider avec .

Procéder de la même façon, en sélectionnant "VOL SON INT" pour régler le volume de sonnerie sur un appel interne (dans le cas d'une installation multi-combinés **VERSATIS duo**).

6.3 CHOISIR UNE MELODIE D'APPEL

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "MELODIE EXT" (mélodie d'appel extérieur) ou "MELODIE INT" (dans le cas d'une installation multi-combinés) avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir la mélodie souhaitée (1, 2 ou 3) avec les touches  ou  et valider avec .











Note : Reportez-vous aux paragraphes 7.1 et 7.2 pour choisir et régler la mélodie d'appel de la base.

6.4 ACTIVER / DESACTIVER LE DECROCHAGE AUTOMATIQUE

Par défaut, le décrochage automatique est activé.










En saisissant directement le combiné sur sa base lorsqu'un appel arrive, vous prenez la ligne sans avoir à appuyer sur .

Pour modifier ce réglage :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REPOSE AUTO" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "ACTIVE" ou "DEACTIVE" avec les touches  ou  et valider avec .

6.5 NOMMER UN COMBINÉ











Vous pouvez changer le nom de votre combiné.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "NOM" avec les touches  ou  et valider avec .
- Effacer avec .
- Composer le nom (10 caractères maximum) et valider avec .

6.6 CHOISIR LA LANGUE DE L'AFFICHEUR

Votre téléphone sans fil DECT dispose d'un menu en différentes langues.








Pour changer la langue :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "LANGUE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir la langue avec les touches  ou  et valider avec .


6.7 VERROUILLER / DEVERROUILLER LE CLAVIER

Pour éviter les appuis intempestifs sur le clavier du combiné lorsque celui-ci n'est pas sur sa base, il est possible de le verrouiller temporairement tout en restant disponible pour répondre à un appel.

Pour verrouiller le clavier :











- Appuyer pendant 2 secondes sur .
- ou
- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "VERR CLAVIER" et valider avec .
- ▶ L'icône  apparaît sur l'afficheur.

Pour déverrouiller le clavier :











- Appuyer sur n'importe quelle touche.
- Puis appuyer sur  comme l'indique l'afficheur.

7. REGLAGES DE LA BASE

7.1 CHOISIR LA MELODIE D'APPEL

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "MELODIE BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir une mélodie parmi les 3 proposées avec les touches  ou  et valider avec .

7.2 REGLER LE VOLUME DE LA MELODIE D'APPEL









- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "VOLUME BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir le volume souhaité avec les touches  ou  : soit "COUPE", soit une valeur comprise entre 1 et 3, puis valider avec .

7.3 CHOISIR UNE BASE

Un même combiné peut être associé à 4 bases DECT différentes.









Pour sélectionner une base, il est nécessaire au préalable d'associer le combiné à la base (se reporter au paragraphe 9.1).

Sélectionner une base :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DECLARER" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "CHOIX BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner le numéro de la base (entre 1 et 4) en tapant le chiffre correspondant, puis valider avec 
 - ▶ Le(s) numéro(s) de(s) base(s) sélectionnée(s) clignote(nt).



7.4 CHANGER LE CODE CONFIDENTIEL (CODE PIN)

Le code confidentiel de la base est utilisé notamment pour associer un nouveau combiné à votre téléphone sans fil DECT.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "CODE PIN" avec les touches  ou  et valider avec .
- Entrer les 4 chiffres de l'actuel code confidentiel (0000 par défaut) et valider avec .

CODE PIN 

Note: Pour les **VERSATIS duo**, le code confidentiel est toujours 0000 par défaut.




- Entrer les 4 chiffres du nouveau code et valider avec .
- Entrer le nouveau code une seconde fois pour confirmer et valider avec .

NOU PIN 

RETAPER 

Si vous avez oublié votre code confidentiel, vous pouvez revenir au code par défaut (0000). **Attention, cette procédure effacera tous les numéros enregistrés dans le répertoire** (voir chapitre 7.5).








Pour revenir au code par défaut :


- Retirer une batterie du combiné.
- Appuyer sur la touche  et réinsérer la batterie tout en maintenant cette touche enfoncée.
 - ▶ "REGLAGE STD" s'affiche à l'écran.
- Relâcher la touche .
- Valider avec .
 - ▶ Le code confidentiel reprend la valeur par défaut : 0000.

7.5 REVENIR AUX REGLAGES PAR DEFAUT

Vous pouvez toujours revenir aux réglages par défaut de votre téléphone sans fil DECT.

! Cette procédure effacera tous les numéros du répertoire, du journal des appels et de la liste des derniers numéros composés.

- Entrer dans le menu en appuyant sur la touche .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REGL DEF AUT" avec les touches  ou  et valider avec .

- Saisir le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider 2 fois avec .
- ▶ Votre téléphone sans fil DECT va revenir aux réglages par défaut suivants :

CONFIRMER?

Langue	Français
Nom du combiné	VERSATIS
Bip touche	Activé
Bip de batterie faible	Activé
Bip de limite de portée	Activé
Décrochage automatique	Activé
Volume sonnerie combiné	Niveau 3
Volume sonnerie base	Niveau 3
Volume écouteur	Niveau 3
Volume haut-parleur (Versatis 700 seulement)	Niveau 3
Répertoire	Vide
Journal des appelants	Vide
Liste des numéros composés (bis)	Vide
Code confidentiel base (PIN)	0000
Numérotation	Fréquence vocale
Base par défaut	Base 1
Réglage 2 (flash)	250 ms











8. REGLAGES LIGNE

Ce chapitre ne concerne que les installations spécifiques (par exemple, derrière un système téléphonique en entreprise).

Mode de numérotation

Deux modes de numérotation sont disponibles : fréquence vocale (FREQ VOCALE), valeur par défaut, ou décimale (DECIMALE).











Pour modifier le mode de numérotation :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "MODE NUMEROT" avec les touches  ou  et valider avec .
- Choisir le mode avec les touches  ou  et valider avec .

Régler la durée de la coupure calibrée (flashing)

Par défaut, la durée de la coupure est de 250 ms (REGLAGE 2).

Pour la passer à 100 ms (REGLAGE 1) :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "TOUCHE R" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "REGLAGE 1" (100 ms) avec les touches  ou  et valider avec .




9. UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC 2 COMBINES (VERSATIS DUO)

9.1 ASSOCIER UN COMBINE









Vous pouvez avoir jusqu'à 2 combinés associés à la base de votre téléphone sans fil DECT. Si vous avez déjà 2 combinés associés et que vous souhaitez remplacer l'un d'eux, vous devez d'abord le désinstaller (voir paragraphe suivant) avant d'associer un nouveau combiné.

Les 2 combinés livrés avec **VERSATIS duo** sont associés à leur base. Si toutefois l'un d'eux n'a pas de tonalité, suivre la procédure d'association :




Sur la base :


- Appuyer sur la touche  jusqu'à l'émission de deux bips.
 - ▶ Le voyant vert () de la base clignote. Votre téléphone sans fil DECT est maintenant prêt pour l'association d'un nouveau combiné. Cette opération doit s'effectuer pendant les 90 secondes qui suivent l'appui sur la touche .




Sur le combiné :

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "DECLARER" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "DECL BASE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Composer le numéro de la base pour le combiné concerné (de 1 à 4) puis valider avec .

Les numéros de base clignotants sont ceux qui sont déjà utilisés par d'autres combinés.




 BASE 1 2 3 4

 - ▶ L'afficheur indique "RECHERCHE N" (N : numéro de la base concernée).
 - ▶ L'afficheur indique : "CODE PIN".
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider avec .




 RECHERCHE










 - ▶ Le combiné est associé.
- Si le combiné ne localise pas la base, il reviendra à son état initial après 2 minutes. Essayer de nouveau en changeant le numéro de la base et en s'assurant que l'environnement ne présente pas d'interférences.

Lorsqu'un combiné est associé à une base, celle-ci lui attribue automatiquement un numéro (1 ou 2), affiché à droite de l'écran. Ce numéro est à utiliser pour les appels internes.

Note : Pour annuler l'association, retirer les batteries.


9.2 DESINSTALLER UN COMBINE

! Cette procédure est à effectuer d'un combiné autre que celui que vous souhaitez désinstaller.

- Entrer dans le menu en appuyant sur .
- Sélectionner "REGLAGES" avec les touches  ou  et valider avec .
- Sélectionner "SUPP COMBINE" avec les touches  ou  et valider avec .
- Entrer le code confidentiel de la base (0000 par défaut) et valider avec .
- Sélectionner le combiné à désinstaller et valider avec .
 - ▶ Le combiné désinstallé affiche alors "PAS DECLARE".

9.3 APPELER LE 2^{ème} COMBINE / REpondre A UN APPEL INTERNE


Appeler un combiné interne


- Appuyer sur la touche .
- Saisir le numéro du combiné à appeler (1 ou 2).



Répondre à un appel interne




Lorsque vous recevez un appel interne, l'écran affiche le numéro du combiné qui appelle et l'icône **INT** clignote.



- Appuyer sur la touche  pour répondre.

9.4 TRANSFERER UN APPEL VERS LE 2^{ème} COMBINE


Pour transférer un appel en cours vers un autre combiné :

- Appuyer sur la touche .
- Entrer le numéro du combiné que vous souhaitez appeler. Le correspondant externe est mis en attente.
- Lorsque le correspondant interne répond, appuyer sur la touche  pour transférer l'appel.
- Si le correspondant interne ne répond pas, appuyer de nouveau sur  pour reprendre en ligne le correspondant externe.

9.5 PRENDRE UN APPEL EXTERNE EN COURS DE COMMUNICATION INTERNE

Lorsque vous êtes en conversation interne et que vous recevez un appel externe, un signal sonore est émis dans l'écouteur.

Pour prendre l'appel :

- Appuyer 2 fois sur .
 - ▶ La communication interne est interrompue et vous êtes en ligne avec votre correspondant extérieur.

10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Norme	Technologie de téléphone sans fil numérique (DECT™).
Portée en champ libre	Jusqu'à 300 mètres *
Portée en intérieur	Jusqu'à 50 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	10 heures en conversation ** 100 heures en veille
Nombre de combinés	Jusqu'à 2
Raccordement électrique/ Adaptateur secteur	Entrée : AC 230V / 50 Hz Sortie 1 : DC 6,5 V / 150 mA Sortie 2 : AC 9 V / 150 mA Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme EN 60950. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
Raccordement téléphonique	Appareil destiné à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN 60950.
Batteries rechargeables	2 x 1,2 V / 550 mAh/Ni-MH format AAA
Température de fonctionnement	de 5 à 40°C

* Variable en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

11. EN CAS DE PROBLEME ...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries de tous les combinés de votre installation et débrancher l'alimentation électrique de la base. Attendre environ 1 minute, puis rebrancher la base et réinsérer les batteries dans les combinés.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur est éteint.	L'appareil n'est pas alimenté.	- Vérifiez que les batteries sont correctement positionnées. - Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.
	Le combiné est éteint (désactivé)	Appuyez sur  ou posez le combiné sur sa base.
	Les batteries sont déchargées.	Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
Vous n'avez pas la tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base.	Rapprochez-vous de la base.
	Le combiné n'est pas associé à la base.	Reportez-vous au paragraphe "Associer un combiné".
	Les batteries sont déchargées (icône : ).	Reposez le combiné sur la base pour recharger les batteries.
	L'appareil n'est pas branché au réseau téléphonique.	Vérifier le branchement de la prise téléphonique.
La qualité audio est mauvaise ou se dégrade en cours de communication.	Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé.	Rapprochez-vous de la base.
	Vous avez l'ADSL.	Branchez un filtre ADSL agréé entre la prise téléphonique et la fiche murale.
Votre correspondant ne vous entend pas.	Le micro est coupé et la fonction Secret est activée.	Reportez-vous au paragraphe "Fonction secret (Couper le micro)".
Le combiné ou la base ne sonne pas.	La sonnerie est coupée.	Reportez-vous au paragraphe "Régler le volume de la mélodie d'appel".
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.
	Les batteries du combiné sont défectueuses.	Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant : **0820 820 217** du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.

12. GARANTIE

VERSATIS 500 et **VERSATIS 700** sont des équipements agréés conformément à la réglementation européenne, attestés par le marquage CE.

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ces produits et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avéraient impossibles, le produit vous serait remboursé.

Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;
- une usure normale ;
- le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

13. SECURITE

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.


En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur, les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels en cas d'urgence.

Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente Thomson Telecom déclare que le téléphone sans fil DECT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Les certificats de conformité ont été signés et sont également disponibles sur demande.

14. ENVIRONNEMENT



Les batteries usagées du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Vous devez rapporter vos batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet.

Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de fuite, évitez le contact avec les muqueuses (la peau, les yeux, la bouche). Le cas échéant, rincez la partie atteinte plusieurs minutes à l'eau courante. Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.