


Votre téléphone

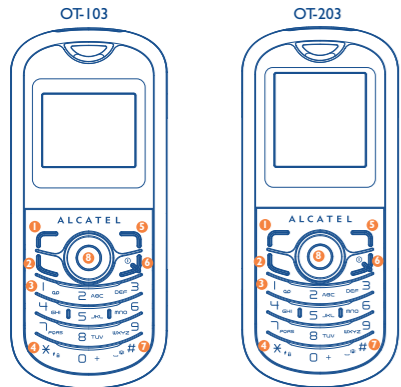

- 1 Touche de fonction gauche
- 2 Dérocher/Appeler
- 3 Mémoire d'appels
- 4 Messagerie vocale
- 5 Verrouiller/déverrouiller le clavier
- 6 Touche de fonction droite
- 7 Allumage/ Extinction
- 8 Raccrocher
- 9 Mode vibreur
- 10 Navigateur (1):
- Menu/Valider un choix
- Messagerie
- Répertoire
- Mes raccourcis (2)
- Radio FM RDS (3)
- Alarme

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piéton TCT Mobile Limited.

OT-103
OT-203
ALCATEL
mobile phones

(1) Selon votre opérateur.
(2) OT-103 uniquement.
(3) OT-203 uniquement.

1.1 Touches

- Touche de navigation
Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
Accéder aux "Modèles" dans le menu "Messages" (1)
(appuis long depuis l'écran de veille)
Accéder à vos "contacts favoris" (2) (appuis long depuis l'écran de veille)
- Dérocher
Appeler
Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)
- Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
Raccrocher
Revenir à l'écran d'accueil
- Touche de fonction gauche
- Touche de fonction droite
- Accéder à la messagerie vocale (appui long)
- En mode édition :
- Appui court : accédez à la liste des langues
- Appui long : insérez 0
- En mode édition :
- Appui court : changer de mode de saisie
- Appui long : accès à la table des symboles
- Depuis l'écran d'accueil :
- Appui court : #
- Appui long : activer/désactiver le vibreur.
- En mode édition :
- Appui court : (espace)
- Appui long : ajouter un mot
- (1) OT-103 uniquement.
- (2) OT-203 uniquement.


1.2 Icônes de l'écran d'accueil

- Niveau de charge de la batterie.
- Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.
- Kit mains-libres connecté.
- Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés.
- Réveil programmé.
- Réception d'un message vocal.
- Radio FM activée.
- Appels non décrochés.
- Itinérance (roaming).
- Double ligne (3) : indique la ligne sélectionnée.
S'affiche uniquement en mode non protégé en cours d'appel, de réception/d'envoi de messages.
- Qualité de réception radio.
- Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes.
- Message non lu.
- Clavier verrouillé
- Chronomètre activé
- Mode sonnerie
- Mode vibreur et sonnerie
- (3) OT-103 uniquement.
- (2) OT-203 uniquement.
- (3) Selon votre opérateur.

2 Mise en marche

2.1 Mise en service

Enlever le couvercle arrière



Installer et extraire la batterie



Insérer et extraire la carte SIM



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.

2.2 Allumer votre téléphone

Faites un appui long sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche (appui long).

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite pour effacer les chiffres incorrects.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre messagerie vocale (1)

Pour accéder à la messagerie vocale, faites un appui long sur la touche .

3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche pour raccrocher.

3.4 Fonctions disponibles en cours d'appel

En cours d'appel vous pouvez accéder au répertoire, aux messages textes, etc. sans perdre la communication en cours.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Registre d'appels

4.1 Mémoire d'appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels grâce à la touche à partir de l'écran d'accueil.

4.2 Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre messagerie vocale et validez en appuyant sur . Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

4.3 Facturation

Vous avez accès aux options suivantes : Montant, Durée d'appel.

4.4 Réglages d'appels

Vous avez accès aux options suivantes : Appel en attente, Renvoi d'appel, Interdiction d'appels, Mode décroché, Rappel automatique...

4.5 Contrôle d'appel (1)

Ce menu permet à la fois de surveiller et de contrôler le coût pendant un appel en sélectionnant "Coût de l'appel" et "Durée de l'appel".

(1) Selon votre opérateur.

5 Répertoire

5.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au répertoire à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez l'icône dans le menu.

5.2 Créer une fiche

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction "Options", sélectionnez "Créer une fiche" puis appuyez sur la touche .

6 Messages

6.1 Créer message

A partir du menu général, sélectionnez "Messages" pour créer un message texte. Vous pouvez écrire un message et aussi insérer un message prédéfini à partir de ceux dans les Modèles. Lors de la saisie, sélectionnez "Options" pour accéder à toutes les options liées aux messages. Vous pouvez sauvegarder dans "Brouillons" ou dans "Messages prédéfinis" les messages que vous envoyez souvent.

7 Affichage (1)

7.1 Ecran principal

L'écran d'accueil s'affiche dès que le téléphone est mis sous tension.

7.2 Ecrans Allumage/Extinction (2)

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables. Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

7.3 Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD par un appui sur la touche .

8 Réglages

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du menu puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone : Affichage (1), Horloge, Touches, Dictionnaire, Autres réglages...

(1) OT-103 uniquement.
(2) OT-203 uniquement.
(3) Selon votre modèle.

9 Outils

9.1 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu "Outils". Un calendrier mensuel affiche vos réunions, rendez-vous, ... importants. Les jours marqués par des événements seront en couleur.

9.2 Chronomètre

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

9.3 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

9.4 Calculatrice

Faites un appui long sur la touche pour saisir les décimales et validez avec la touche ou la touche de fonction gauche.

9.5 Convertisseur

Convertisseur d'unité/Convertisseur de monnaie.

9.6 Mes raccourcis

Accédez aux raccourcis que vous avez programmés. Sélectionnez "Mes raccourcis" pour programmer de nouveaux raccourcis permettant l'accès rapide à une fonction, Répertoire, etc.

10 Jeux

Votre téléphone peut contenir des jeux.

10.1 Réglages des jeux

Cette fonction vous permet de gérer les réglages dans lesquels vous pouvez régler la musique de fond et les vibrations.

11 Radio FM RDS (1)

Votre téléphone intègre une radio FM (2) avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio FM classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

(1) OT-203 uniquement.

(2) La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

12 Profils

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

13 Mode de saisie Latin

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Mode normal : ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre apparaisse en vidéo inverse. Lorsque vous relâchez la touche, la lettre vient s'insérer dans le texte.
- Mode prédictif Zi : ce mode facilite l'écriture du message. Ecrivez un mot en appuyant sur une touche de à . Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme des appuis touche.
Exemple : Pour saisir "Tomorrow", appuyez sur les touches suivantes : = Too -> = tomorrow
- Touche en mode édition
Appui court : accéder à la liste des langues
Appui long : insérer zéro

ALCATEL est une marque enregistrée d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2009 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

