


Votre téléphone

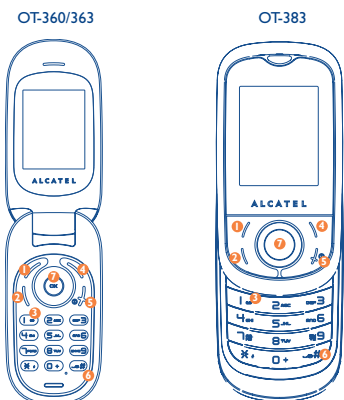

- 1 Touche de fonction gauche
- 2 Décrocher/Appeler
- 3 Mémoire d'appels
- 4 Messagerie vocale
- 5 Touche de fonction droite
- 6 Allumage/Extinction Raccrocher
- 7 Mode vibreur
- 8 Navigateur (1): Menu/Valider un choix
- 9 Messages
- 10 Répertoire
- 11 WAP
- 12 Album Multimédia

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piéton TCT Mobile Limited.

OT-360
OT-363
OT-383
ALCATEL
mobile phones

(1) Selon votre opérateur.


1.1 Touches

- (1) (2) Touche de navigation
- Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
- Mode diapositive (2) (appuis long)
- (1) (2) Décrocher
- Appeler
- Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)
- (1) (2) Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
- Raccrocher
- Revenir à l'écran d'accueil
- (1) (2) Touche de fonction gauche

- (1) (2) Touche de fonction droite
- Accéder à la messagerie vocale (appui long)
- En mode édition :
 - Appui court : accéder à la liste des langues
 - Appui long : insérez 0

- En mode édition :
 - Appui court : changer de mode de saisie
 - Appui long : accès à la table des symboles
- Depuis l'écran d'accueil :
 - Appui court : #
 - Appui long : activer/désactiver le vibreur.
- En mode édition :
 - Appui court : (espace)
 - Appui long : ajouter un mot

3 indicateurs LED (1):

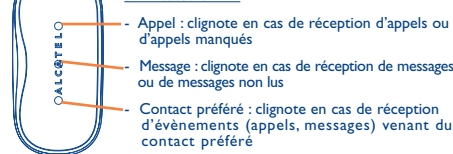

(1) OT-360/OT-363 uniquement.

(2) OT-383 uniquement.

1.2 Icônes de l'écran d'accueil

- Niveau de charge de la batterie.
- Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.
- Bluetooth actif.
- Bluetooth connecté à un accessoire audio.
- Kit mains-libres connecté.
- Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés.
- Réveil programmé.
- Réception d'un message vocal.
- Radio FM activée.
- Appels non décrochés.
- Alertes WAP (1).
- Itinérance (roaming).
- Double ligne (1) : indique la ligne sélectionnée.
- Etat de connexion GPRS (Bleu - activé).
- S'affiche uniquement en mode non protégé en cours d'appel, de réception/d'envoi de messages.
- Qualité de réception radio.
- Réception d'un message en cours.
- Envoi d'un message.
- Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes.
- Message non lu.
- Liste des messages texte pleine : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
- Zones tarifaires privilégiées (1).
- Mode avion.

(1) Selon votre opérateur.

2 Mise en marche

2.1 Mise en service

Enlever le couvercle arrière



Installer et extraire la batterie



Insérer et extraire la carte SIM



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.

2.2 Allumer votre téléphone

Faites un appui long sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche (appui long).

3 Appels.....

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite pour effacer les chiffres incorrects.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre messagerie vocale (1)

Pour accéder à la messagerie vocale, faites un appui long sur la touche .

3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche pour raccrocher.

3.4 Fonctions disponibles en cours d'appel

En cours d'appel vous pouvez accéder au répertoire, à l'agenda, aux messages textes, etc. grâce à la touche sans perdre la communication en cours.

4 Registre d'appels

4.1 Mémoire d'appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels grâce à la touche à partir de l'écran d'accueil.

4.2 Facturation

Vous avez accès aux options suivantes : Montant, Durée d'appel, Compt. GPRS, Durée du bip.

4.3 Réglages d'appels

Vous avez accès aux options suivantes : Appel en attente, Renvoi d'appel, Interdiction d'appels, Affichage de l'appelant, Changement de ligne, Rappel automatique.

5 Répertoire.....

5.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au répertoire à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez l'icône dans le menu.

5.2 Créer une fiche

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction "Options", sélectionnez "Créer une fiche" puis appuyez sur la touche .

6 Messages

6.1 Créer message

A partir du menu général, sélectionnez "Messages" pour créer un message texte/multimédia. Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini ou encore le personnaliser en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, ... (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez "Options" pour accéder à toutes les options liées aux messages. Vous pouvez sauvegarder dans "Brouillons" ou dans Messages prédéfinis les messages que vous envoyez souvent.

7 Mes réglages

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du menu puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone : Couleur, Ambiances, Réglage clapet (1), Clavier coulissant (2), Affichage, Horloge, Touches, Autres réglages...

8 Outils

8.1 Bluetooth (3)

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant "Outils" puis "Bluetooth".

8.2 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu "Outils". Un calendrier mensuel affiche vos réunions, rendez-vous, ... importants. Les jours marqués par des événements seront en couleur.

8.3 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

(1) OT-360/363 uniquement.

(2) OT-383 uniquement.

(3) OT-363, OT-383 uniquement.

8.4 Calculatrice

Faites un appui long sur la touche pour saisir les décimales et validez avec la touche ou la touche de fonction gauche.

8.5 Convertisseur

Convertisseur d'unité/Convertisseur de monnaie.

8.6 Mémo vocal

Cette fonction permet d'enregistrer la communication en cours si vous sélectionnez "Mémo vocal" en cours d'appel. Pour enregistrer un son, sélectionnez "Mémo vocal" puis "Nouv.enregistr.".

8.7 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone.

8.8 Mes raccourcis

Accédez aux raccourcis que vous avez programmés. Sélectionnez "Mes raccourcis" pour programmer de nouveaux raccourcis permettant l'accès rapide à une fonction, au répertoire ou à un site favori WAP.

9 WAP

Accédez aux options de WAP : Page d'accueil, Signets, Pages récentes, Pages hors connexion, Aller à l'URL et Réglages.

10 Album Multimédia

Ce menu donne accès à tous les fichiers audios enregistrés dans la mémoire de votre téléphone.

10.1 Mes audios

Vous pouvez choisir un son pour les appels entrants, les notifications de messages, les sons d'allumage et d'extinction, les alarmes ou l'agenda.

10.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme écran d'accueil ou écran ON/OFF.

10.3 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone. A partir de l'écran de veille, maintenez la touche appuyée pour lancer le mode diapositives (répertoire Mes créations) (1).

10.4 Fichiers non reconnus

Cette fonction permet d'enregistrer les fichiers au format non compatible.

10.5 Formats et compatibilité

- Audios : midi, amr, ...
- Images : jpg, gif

(1) OT-383 uniquement.

11 Jeux

Votre téléphone peut contenir des jeux.

11.1 Réglages des jeux

Cette fonction vous permet de gérer les réglages dans lesquels vous pouvez régler la musique de fond, les effets sonores et les alertes vibreur.

12 Radio FM RDS

Votre téléphone intègre une radio FM (1) avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio FM classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

13 Appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans votre "Alb.Multimédia",
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil,
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire.

(1) La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

14 Profils.....

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

15 Mode de saisie Latin

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Mode normal : ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre apparaisse en vidéo inverse. Lorsque vous relâchez la touche, la lettre vient s'insérer dans le texte.

- Mode prédictif Zi : ce mode facilite l'écriture du message. Ecrivez un mot en appuyant sur une touche de à . Appuyez sur la touche une fois et le mot changera chaque fois que vous appuierez sur une touche. Le mot continuera de changer au rythme des appuis touche.

Exemple : Pour saisir "Tomorrow", appuyez sur les touches suivantes : = Too -> -> tomorrow

- Touche en mode édition
- Appui court : accéder à la liste des langues
- Appui long : insérer zéro

ALCATEL est une marque enregistrée d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2009 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

