


Votre téléphone

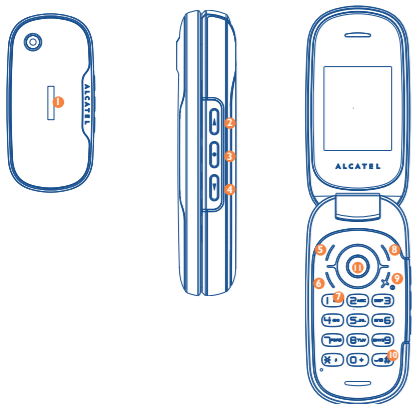

- 1 Ecran externe (2)
- 2 Volume - Haut
- 3 Touche lecture/pause
- 4 Volume - Bas
- 5 Touche de fonction gauche
- 6 Dérocher/Appeler
- 7 Mémoire d'appels
- 8 Répondeur
- 9 Touches de fonction droite
- 10 Allumage/Extinction Raccrocher
- 11 Vibreur
- 12 Navigateur (1): Menu/Valider un choix
- 13 Messages
- 14 Répertoire
- 15 WAP
- 16 Album Multimédia

(1) Selon votre opérateur.
(2) Affichages des événements (appel, SMS, MMS, alarme...) ou statut en cours.

OT-660
ALCATEL
mobile phones

1.1 Touches

- Touche de navigation
- Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
- Accès au mode diapositives et lecteur de musique (appui long)
- Dérocher
- Appeler
- Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)
- Accès aux événements (appui long)
- Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
- Raccrocher
- Revenir à l'écran d'accueil
- Touche de fonction gauche
- Touche de fonction droite

Accéder au répondeur (appui long)

En mode édition :

- Appui court : changer de mode de saisie
- Basculer du mode prédictif T9 au mode Normal
- Appui long : accès à la table des symboles

En mode édition :

- Appui court : accédez à la liste des langues
- Appui long : insérez 0

Depuis l'écran d'accueil :

- Appui court : #
- Appui long : activer/désactiver le vibreur.

En mode édition :

- Appui court : (espace)
- Appui long : ajouter un mot

Appui court : Lecture/pause de la musique, radio éteinte.
Appui long : Verrouillage/déverrouillage des touches latérales (clapet fermé).

Appui court : Morceau précédent/suivant (en mode lecture)
Canal précédent/suivant (radio allumée)

Appui long : Volume haut/bas

1.2 Icônes de l'écran d'accueil

- Niveau de charge de la batterie.
- Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.
- Etat Bluetooth (Bleu - activé).
- Kit mains-libres connecté.
- Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés.
- Réveil programmé.
- Qualité de réception du réseau.
- Réception d'un message vocal.
- Appels non décrochés.
- Alertes WAP (1).
- Itinérance (roaming).
- Balayage de la carte mémoire en cours.
- Balayage de la carte mémoire terminé.
- Double ligne (1) : indique la ligne sélectionnée.
- Etat de connexion GPRS (Bleu - activé).
- S'affiche uniquement en mode non protégé en cours d'appel, de réception/d'envoi de messages.
- Lecteur multimédia actif.
- Câble USB connecté.
- Réception d'un message en cours.
- Envoi d'un message.
- Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes.
- Message non lu.
- Liste des messages texte pleine : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
- Mode avion.
- A2DP connecté.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

2 Mise en marche

2.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone



Installer et extraire la batterie



Insérer et extraire la carte SIM



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser. Veuillez éteindre le téléphone avant d'extraire la carte SIM.

2.2 Allumer votre téléphone

Faites un appui long (3-4 secondes) sur la touche pour allumer le téléphone

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche (appui long).

Insérer la carte mémoire



Pour dégager le support de la carte Micro-SD, faites-le glisser dans le sens de la flèche et soulevez-le. Insérez alors la carte Micro-SD, la face du contact doré vers le bas. Enfin, retournez le support de la Micro-SD et faites-le glisser dans le sens inverse pour le bloquer.

10.7 Formats et compatibilité

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- Images : jpg, gif, bmp
- Vidéos : 3gp, mjpg

Appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans votre "Alb. Multimédia",
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil,
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire,
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD,
- retoucher en ajoutant des cadres.

Lecteur multimedia

Accédez à cette fonction à partir du menu général en sélectionnant "Lecteur multimédia". Vous accédez au "lecteur de musique", aux "vidéos" ainsi qu'à vos "photos" et à la "radio FM".

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. En cas d'erreur, utilisez la touche de fonction droite pour effacer les chiffres incorrects.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre répondeur (1)

Pour accéder au répondeur, faites un appui long sur la touche .

3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche pour raccrocher.

3.4 Fonctions disponibles en cours d'appel

En cours d'appel vous pouvez accéder au répertoire, à l'agenda, aux messages textes, etc. grâce à la touche sans perdre la communication en cours.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Registre d'appels....

4.1 Mémoire d'appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels grâce à la touche à partir de l'écran d'accueil.

4.2 Evénements

Accédez à la liste des 20 derniers événements (SMS, MMS, alertes WAP, notification boîte vocale ou appels manqués) en appuyant sur la touche ou à partir du menu principal.

4.3 Facturation

Vous avez accès aux options suivantes : Montant, Durée d'appel, Compt. GPRS, Durée du bip.

4.4 Réglages d'appels

Vous avez accès aux options suivantes : Appel en attente, Renvoi appels, Interdiction d'appels, Affichage de l'appelant, Changement de ligne, Rappel automatique.

5 Répertoire.....

5.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au **répertoire** à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche ou appuyez sur et sélectionnez l'icône dans le menu.

5.2 Créer une fiche

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction "Options", sélectionnez "Créer une fiche" puis appuyez sur la touche .

6 Messages

6.1 Créer message

A partir du menu général, sélectionnez "Messages" pour créer un message texte/multimédia. Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini ou encore le personnaliser en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, ... (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez "Options" pour accéder à toutes les options liées aux messages. Vous pouvez sauvegarder dans **Brouillons** ou dans **Msg. prédéfini** (MMS uniquement) les messages que vous envoyez souvent.

6.2 Boîte de réception

Tous les messages reçus (lus et non lus) sont enregistrés dans la même boîte de réception.

7 Mes réglages

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du menu puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone: Couleur, Ambiances, Réglage clapet, Egaliseur, Affichage, Horloge, Touches, Autres réglages...

8 Outils

8.1 Bluetooth

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant "Outils" puis "Bluetooth".

8.2 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu "Outils". Un calendrier mensuel affiche vos réunions, rendez-vous, ... importants. Les jours marqués par des événements seront en couleur.

8.3 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

8.4 Calculatrice

Faites un appui long sur la touche pour saisir les décimales et validez avec la touche ou la touche de fonction gauche.

8.5 Convertisseur

Convertisseur d'unité/Convertisseur de monnaie.

8.6 Mémo vocal

Cette fonction permet d'enregistrer la communication en cours si vous sélectionnez "Mémo vocal" en cours d'appel. Pour enregistrer un son, sélectionnez "Mémo vocal" puis "Nouv. enregistr.".

8.7 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

8.8 Sauvegarde du répertoire

Sauvegardez vos contacts sur une carte mémoire pour les transférer ou les récupérer en cas de problèmes ou de changement de mobile.

8.9 Mes raccourcis

Accédez aux raccourcis que vous avez programmés. Sélectionnez "Mes raccourcis" pour programmer de nouveaux raccourcis permettant l'accès rapide à une fonction, au répertoire ou à un site favori WAP.

9 WAP

Accédez aux options de WAP : Page d'accueil, Signets, Pages récentes, Aller à l'URL, Réglages.

10 Album Multimédia ..

Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans la mémoire de votre téléphone ou dans la carte mémoire.

10.1 Mes audios

Vous pouvez choisir un son pour l'écran ON/OFF, les appels entrants, les notifications de messages, les sons d'allumage et d'extinction, les alarmes ou l'agenda.

10.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et l'utiliser comme écran d'accueil ou écran ON/OFF.

10.3 Mes vidéos

L'Album "Mes vidéos" comprend tous les clips vidéos pré-installés ou téléchargés dans la mémoire de votre téléphone ou dans la carte mémoire.

10.4 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

10.5 Fichiers non reconnus

Cette fonction permet d'enregistrer les fichiers au format non compatible.

10.6 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.

13 Jeux & Applications

Votre téléphone Alcatel peut contenir (1) des applications et des jeux Java™, mais vous pouvez également télécharger d'autres applications et jeux.

14 Profils

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

15 Faites plus avec votre mobile

La suite logicielle PC est disponible sur notre site internet. Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web.

16 Mode de saisie Latin ...

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal: ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche.
- Prédicatif avec le mode T9 : ce mode facilite l'écriture du message.
- En mode édition + :
- Appui court : accédez à la liste des langues
- Appui long : insérez 0

(1) Selon votre pays ou votre opérateur.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piéton TCT Mobile Limited.

ALCATEL est une marque enregistrée d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2009 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

