



01-99993

www.tcl-ta.com

Introduction

T&A Mobile Phones vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Son d'ambiance en stéréo 2.1

Avec sa fonction multimédia et ses trois haut- parleurs (2 aigus et 1 grave), vous allez savourer l'expérience unique de pouvoir écouter la musique en stéréo sur votre téléphone mobile.

Lecteur de musique & Radio FM

Pour écouter votre propre musique ou la radio quand et où vous voulez !

Appareil photo haute définition

Il ne tient qu'à vous de prendre le monde entier en photo avec votre appareil photo de 1.3 Mega pixels.

Visionnez sur l'écran 262 couleurs vos vidéos ou photos mémorisées sur la carte ou téléchargées sur Internet.

Bluetooth®

Reliez votre téléphone conçu avec la technologie Bluetooth sans fil à vos kits piéton ou kits véhicules mains-libres pour pouvoir converser en toute liberté.

Carte mémoire

Ajoutez une carte mémoire pour augmenter l'espace mémoire interne du téléphone ou pour pouvoir enregistrer des fichiers multimédia de grande taille. Cette carte n'augmente pas seulement la capacité mémoire mais permet également de sauvegarder et échanger les fichiers avec d'autres appareils électroniques tels que les appareils photo numériques, les imprimantes photo, les PDA ou les PC.

Sommaire

Introduction	1
Précautions d'emploi	5
Informations générales.....	9
1. Votre téléphone.....	10
1.1 Touches	12
1.2 Icônes de l'écran d'accueil.....	12
2. Mise en marche	14
2.1 Mise en service.....	14
2.2 Allumer votre téléphone	16
2.3 Eteindre votre téléphone.....	16
3. Appels	17
3.1 Passer un appel.....	17
3.2 Appeler votre messagerie vocale.....	18
3.3 Recevoir un appel	18
3.4 En cours d'appel.....	19
3.5 Conférence	21
3.6 Double ligne (ALS)	21
4. Menu	22
5. Registre d'appels	24
5.1 Mémoire d'appels.....	24
5.2 Mes Numéros	24
5.3 Mon e-mail.....	25
5.4 Facture	25
5.5 Réglages des appels	26
6. Répertoire	29
6.1 Consulter votre répertoire.....	29
6.2 Créer une fiche	31
6.3 Options disponibles.....	32
6.4 Créer un nouveau répertoire.....	33
6.5 Associer une sonnerie à un répertoire	33
6.6 Associer une image, une animation ou une vidéo à une fiche	33
6.7 Confidentialité	33

7. Messages : SMS, MMS	34
7.1 Créer des SMS/MMS.....	35
7.2 Boîte de réception.....	35
7.3 Messages envoyés	37
7.4 Messages non envoyés	37
7.5 Brouillons.....	38
7.6 Messages archivés	38
7.7 Messages prédéfinis	38
7.8 Messagerie vocale	38
7.9 Alertes WAP	38
7.10 Réglages	39
7.11 Liste de diffusion	40
7.11 Mon favori	40
7.13 Mémoire.....	40
8. Personnalisation.....	41
8.1 Sonneries	41
8.2 Interface son	42
8.3 Affichage.....	43
8.4 Horloge	46
8.5 Touches	47
8.6 Autres réglages.....	47
9. Extras	52
9.1 Agenda	52
9.2 Alarmes	55
9.3 Calculatrice	56
9.4 Convertisseur	57
9.5 Mémoire.....	58
9.6 Infrarouge.....	59
9.7 Bluetooth	60
9.8 Composer mélodie	61
9.9 Mémo vocal.....	62
9.10 Liste des alarmes	62
10. Mes raccourcis	63

11. WAP	64
11.1 Accès au menu WAP.....	64
11.2 Programmer votre accès	64
11.3 Accès direct/Accès profil.....	66
11.4 Fonction GPRS/EDGE.....	66
11.5 Options du navigateur WAP	67
12. Album Multimédia	68
12.1 Mes Images	69
12.2 Mes Vidéos.....	70
12.3 Mes Sons	70
12.4 Gestion des sons, images et vidéos.....	71
12.5 Télécharger de nouveaux clips vidéos, photos, sons.....	72
12.6 Formats et compatibilité	72
12.7 Jeux & Applications	72
12.8 Carte mémoire (Carte miniSD).....	73
12.9 Mémoire.....	73
13. Photo/Vidéo	74
13.1 Accès.....	74
13.2 Appareil photo	75
13.3 Vidéo.....	79
13.4 Envoyer à votre favori.....	82
14. Lecteur de musique et radio FM.....	83
14.1 Lecteur de musique.....	83
14.2 Radio FM	84
15. Jeux & Applications	85
15.1 Lancer une application	85
15.2 Options disponibles.....	86
15.3 Télécharger une application	86
15.4 Push Java™	87
15.5 Réglages	87
16. Faites plus avec votre mobile.....	88
16.1 Les services "My One Touch" de T&A Mobile Phones	88
16.2 Suite logicielle PC	88
17. Mode de saisie Latin / Table des caractères	89
18. Garantie du téléphone	93
19. Accessoires.....	95
20. Problèmes et solutions	96

Précautions d'emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains-libres (car kit, oreillette...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez vous d'utiliser votre téléphone ou oreillettes pour écouter de la musique ou la radio. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins ("ABS"), les coussins de sécurité ("Airbag"), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion. Vous vous exposeriez à des poursuites judiciaires.

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains-libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas des enfants utiliser le téléphone sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C. Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 95 des accessoires). La responsabilité de T&A Mobile Phones Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Vous ne devez pas jeter votre téléphone dans une poubelle publique. Veuillez vous conformer à la réglementation locale en vigueur pour la mise au rebut des produits électroniques.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone. Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil,
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
- jouer dans une pièce bien éclairée,
- garder une bonne distance par rapport à l'écran.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques, suivez les conseils ci-dessous :

- faire des pauses de 15 minutes toutes les heures lorsque vous jouez
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Régalez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des oreillettes Alcatel.



Le symbole "poubelle barrée" figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage "poubelle barrée" doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués "poubelle barrée" dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les règles et lois en vigueur dans votre pays sur la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces règles et lois, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. Il relève uniquement de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou prendre une photo d'une autre personne ; le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension. Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veuillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par T&A Mobile Phones Limited et/ou ses filiales.

• CHARGEURS :

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP)⁽¹⁾ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE)⁽²⁾.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquences autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence. Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 0,34 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie du Pacifique, (excepté Taiwan et Corée), Australie.

⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que "l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou une oreillette) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps" (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : <http://www.who.int/peh-emf>.
 Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veuillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

• LICENCES :

miniSD™ est une marque commerciale de SD Card Association



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par T&A Mobile Phones Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.



T9 Text Input est protégé par un ou plusieurs brevets énumérés ci-après : Brevets Américains n° 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, et 6,636,162, 6,646,573 ; Brevets Européens n° 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2) ; et d'autres en cours d'enregistrement dans le monde.



Adobe®, le logo Adobe®, Adobe Reader®, Photoshop® Album, Photoshop® Album Starter Edition et les Eléments Photoshop sont des marques déposées ou des noms commerciaux de la société Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et ou dans d'autres pays.



Le navigateur WAP est la propriété exclusive d'Openwave. A ce titre, il est interdit de modifier, traduire, désassembler ou décompiler tout ou partie du logiciel constituant le navigateur.

Clause de non responsabilité

Le chargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

T&A Mobile Phones Limited et ses filiales rejettent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause des applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, d'endommagement ou de défaut de l'appareil ou des applications ou logiciels, ainsi que d'une façon générale de tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdues en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. T&A Mobile Phones Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans les autres pays.



Optimisé par JBlend™ - Copyright 1997-2003 - Aplix Corporation. Tous droits réservés. Les marques et logos JBlend™ ou basés sur JBlend™ sont des marques commerciales ou marques déposées de la société Aplix Corporation au Japon et dans les autres pays.

Informations générales

- **Adresse Internet** : www.tcl-ta.com - **Adresse Wap** : wap.my-onetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel** : Consultez la brochure "T&A Mobile Phones Services", ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne une FAQ (Foire aux Questions), ou nous contacter directement par email afin de poser votre question.

Votre téléphone est un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900, 1800 et 1900 MHz.

 Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. L'exemplaire intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est consultable sur le site Internet www.tcl-ta.com.

Protection contre le vol


Votre téléphone mobile est identifiable par un numéro IMEI (numéro de série de votre téléphone), celui-ci est présent sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement ; celui-ci pourra vous être demandé par la Police et votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être complètement bloqué, donc inutilisable par une tierce personne, même si elle change de carte SIM.

Clause de non responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et des spécificités de votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

Juin 2005

Votre téléphone

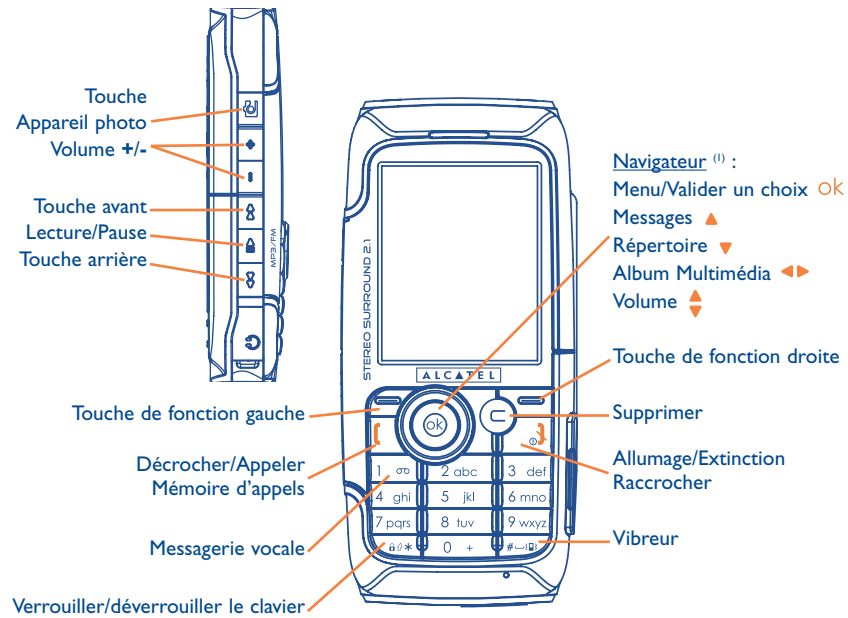

(1) Selon votre opérateur.

1.1 Touches



Touche de navigation
Valider l'option sélectionnée (appui au centre)



Depuis l'écran d'accueil :
Verrouiller/déverrouiller le clavier (appui long)

En mode édition :

- Appui court : basculer entre les modes : Ab -> AB -> ab
- Basculer du mode prédictif T9 au mode Normal
- Appui long : accès à la table des symboles.



Supprimer (appui court)



Décrocher
Appeler
Accéder à la mémoire d'appels (BIS) (appui court)



Allumage/Extinction du téléphone (appui long)
Raccrocher
Revenir à l'écran d'accueil



Depuis l'écran d'accueil :
- Appui court : #, ␣ (espace)
- Appui long : activer/désactiver le vibreur.



Touche de fonction gauche



Touche de fonction droite



Consulter la messagerie vocale (appui long)

Touches latérales :



Touche avant, station radio/chanson suivante (appui court en mode lecture)



Lecture, accès à la radio (appui court)




Lecture, accès à la musique (appui long)



Pause durant l'écoute de la radio ou du lecteur de musique (appui court).



Arrêt de la radio ou du lecteur de musique (appui long ou appui sur la touche )



Touche arrière, station radio/chanson précédente (appui court en mode lecture)



Touche Appareil photo




















Augmenter le volume













Baisser le volume

1.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

-  **Niveau de charge de la batterie**
-  **Mode vibreur** : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 41).
-  **Infrarouge** : liaison infrarouge activée.
-  (Couleur rouge) **Etat Bluetooth (Activé)**.
-  **Etat Bluetooth (Masqué)**.
-  **Etat Bluetooth (Recherche)**.
-  **Etat Bluetooth (Connecté à un accessoire audio)**.
-  **Clavier verrouillé**.
-  **Renvoi d'appel activé** : vos appels sont renvoyés (cf. page 26).
-  **Minuteur ou réveil programmé** (cf. page 55).
-  **Qualité de réception réseau**.
-  **Vous avez reçu un message vocal**.
-  **Appels non décrochés**.
-  **Alertes WAP ⁽²⁾**.
-  **Itinérance (roaming) dans votre pays d'abonnement**.
-  **Balayage de la carte mémoire en cours**.
-  **Balayage de la carte mémoire terminé**.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.

-  **Double ligne** ⁽¹⁾ : indique la ligne sélectionnée.
-  **Contexte GPRS activé.**
-  **Lecteur de musique ou radio actif.**
-  **Câble USB connecté.**
-  **Réception d'un message en cours.**
-  **Envoi d'un message en cours.**
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 41).
-  **Message non lu.**
-  **Liste des messages texte pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Zones tarifaires privilégiées** ⁽¹⁾.


⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

2 Mise en marche

2.1 Mise en service


Insérer et extraire la carte SIM ⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour utiliser votre téléphone.

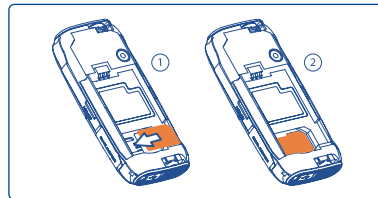


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement.
Vérifiez qu'elle est bien insérée.
Pour l'extraire, appuyez sur la carte et faites-la glisser.

Installer la batterie

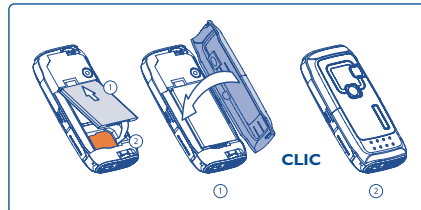

Engagez et clipsez la batterie puis rabattez le couvercle du téléphone


Extraire la batterie

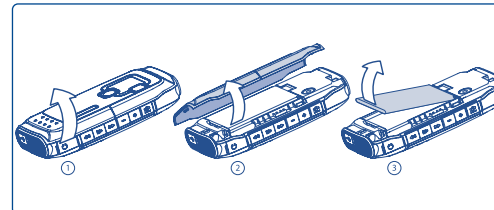

Déclipsez le couvercle puis la batterie et ôtez-la.

⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Charger la batterie

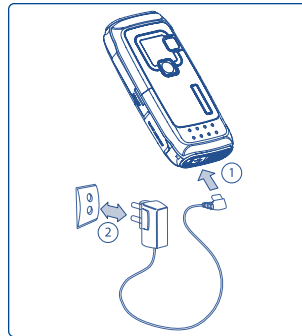

Branchez le chargeur

- Un bref signal sonore vous avertit du début de la charge.
- Le démarrage de l'animation peut prendre plusieurs minutes accompagné d'un léger sifflement si votre batterie est très déchargée.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Il faut attendre 2 minutes pour que l'icône de la batterie vous donne le niveau de charge exact.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évitiez les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures). Pour une utilisation optimale de votre téléphone, il vous est recommandé de recharger quotidiennement et complètement la batterie (■ ■ ■ ■).



La charge est optimale lorsque l'animation se fige. Utilisez uniquement les chargeurs Alcatel.

Précautions d'utilisation



Ne pas poser la main sur la partie supérieure du téléphone mobile.

Votre téléphone mobile est équipé d'une antenne intégrée. Evitez de la toucher et de la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimal en communication.

Pour une meilleure réception radio et pour bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimal en communication, veillez à ne pas poser la main sur la partie supérieure de votre téléphone.

2.2 Allumer votre téléphone


Faites un appui long sur la touche  pour allumer le téléphone, saisissez le code PIN si nécessaire, validez par la touche **ok**. L'écran d'accueil s'affiche.



Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone et gardez-le dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si des messages diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche **ok** pour parcourir les messages en entier ou la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

Pendant la recherche d'un réseau, l'écran affiche le symbole <<<->>> (??-?? apparaît si votre carte SIM est rejetée par le réseau, contactez votre opérateur dans ce cas).

A partir de l'écran d'allumage, vous avez également accès aux fonctions "**Album Multimédia**", "**Vidéo**", "**Radio**" et "**Lecteur de musique**" même sans insérer de carte SIM : sélectionnez la fonction désirée avec la touche de navigation  et appuyez sur **ok** pour confirmer.

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  (appui long).

3 Appels.....

3.1 Passer un appel


Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche  pour appeler. Utilisez la touche  pour effacer les chiffres incorrects que vous avez saisis.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .






Pour saisir “+” ou “P” (pause), utilisez la touche  en appui long (les caractères suivants défilent : 0, +, P, •).

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, pour effectuer un appel d'urgence, composez directement le **112** et appuyez sur  (ou tout autre numéro indiqué par votre opérateur). Vous n'avez pas à insérer une carte SIM, ni taper le code PIN ou déverrouiller le clavier.

Passer un appel avec un préfixe


L'accès aux préfixes se fait par un appui long sur la touche , arrêtez-vous sur le signe “+” et utilisez la touche .

- Pour passer un appel international, sélectionnez l'icône , sélectionnez le pays, l'indicatif du pays, le préfixe, complétez le numéro de votre correspondant et envoyez l'appel.
- Si vous connaissez déjà le préfixe, vous pouvez sélectionner l'icône  et saisir directement le préfixe suivi du numéro de votre correspondant.
- Dans certaines entreprises, les numéros de téléphone commencent tous par les mêmes chiffres. Avec la fonction “**Préfixe**” , vous pouvez mémoriser la partie commune de ces numéros mais vous devrez numérotter la partie variable. Les préfixes doivent être expressément créés par vous-même.

Rappel automatique

Si elle est activée et autorisée par le réseau (cf. page 28), cette fonction rappelle automatiquement un interlocuteur que vous n'avez pas pu joindre.

3.2 Appeler votre messagerie vocale ⁽¹⁾

Votre messagerie vocale est assurée par le réseau pour que vous ne perdiez aucun appel : elle fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment. Pour accéder à la messagerie vocale, faites un appui long sur la touche .



Si le numéro d'accès à la messagerie vocale de votre opérateur n'est pas renseigné, composez celui qu'il vous a fourni. Pour toute modification ultérieure de ce numéro, reportez-vous à "Mes Numéros" (cf. page 24).



Pour utiliser votre messagerie de l'étranger, contactez votre opérateur avant de partir.

3.3 Recevoir un appel

Un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

A l'arrivée d'un appel, votre téléphone sonne avec une intensité progressive. Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas. Si l'icône  est affichée, il n'y a ni vibreur, ni sonnerie.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Couper la sonnerie


Appuyez une fois sur la touche  lorsque le téléphone sonne. Décrochez l'appel en appuyant sur .

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur  ou deux fois sur .

3.4 En cours d'appel

Fonctions disponibles

En cours d'appel, utilisez votre répertoire, votre agenda, des messages texte, ... avec la touche  sans perdre la communication en cours.



Appel en attente



Appel en cours



Mains-libres

ATTENTION : éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option "**mains-libres**" est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.



Répertoire



Messages



Agenda



Services ⁽¹⁾



Mémo vocal (enregistrez votre communication en cours)



Affichage notes

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Vous pouvez écouter avec l'oreillette Bluetooth ou le téléphone ou un autre accessoire (kit véhicule, kit piéton mains-libres) s'il est connecté, en passant de l'un à l'autre. Appuyez sur la touche de fonction "Options" et sélectionnez "Transférer son".



Si vous essayez d'envoyer un message en cours de communication, le message sera enregistré dans "Non envoyés" mais ne sera pas envoyé. A la fin de la communication, sélectionnez ce message pour l'envoyer manuellement.


Modifier le volume

En communication, vous pouvez régler le volume sonore avec la touche de navigation  ou les touches latérales.

Arrivée d'un nouvel appel

- **Signal d'appel** ⁽¹⁾

Si vous êtes en communication et qu'un second appel arrive, vous êtes averti(e) par un signal sonore. Vous pouvez accepter l'appel en appuyant sur la touche .

L'appel en cours sera automatiquement mis en attente, vous pourrez alors commuter vos deux interlocuteurs en utilisant la touche  puis **OK**.

- **Passer un deuxième appel**

Pour appeler un second correspondant en cours d'appel, composez directement son numéro.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur “**Options**”, sélectionnez “**Conférence**” puis validez avec la touche **ok**. Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche **[** et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur “**Options**” et sélectionnez “**Ajouter conf.**”, puis validez avec **ok**. Un appui sur **)]** raccroche la communication en cours.

Pour mettre fin à l'appel en conférence, appuyez sur “**Options**” et sélectionnez “**Finir conf.**”.

3.6 Double ligne (ALS) ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans “**Registre d'appels**”, choisissez “**Double ligne**” puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.



Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Menu ⁽¹⁾

- **JEUX & APPLI.**
- **ALBUMMULTIMÉDIA**
 - Mes Images
 - Mes Vidéos
 - Mes Sons
 - Jeux & Appli.
 - Carte mémoire
 - Mémoire
- **EXTRAS**
 - Agenda
 - Alarmes
 - Calculatrice
 - Convertisseur
 - Mémoire
 - Infrarouge
 - Bluetooth
 - Composer mélodie
 - Mémo vocal
 - Liste alarmes
- **PHOTO/VIDEO**
 - Prendre une photo
 - Enregistrer vidéo
 - Mes Images
 - Mes Vidéos
- **REPertoire**
- **MESSAGES**
 - Créer message
 - Boîte de réception
 - Messages envoyés
 - Non envoyés
 - Brouillons
 - Messages archivés
 - Messages prédéfinis
 - Messagerie vocale
 - Alertes WAP
 - Réglages
 - Liste diffusion
 - Mon favori
 - Mémoire

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

- **REGISTRE D'APPELS**

- Mémoire d'appels
- Mes Numéros
- Mon e-mail
- Facture
- Réglages appels

- **PERSONNALISATION**

- Sonneries
- Interface son
- Affichage
- Horloge
- Touches
- Autres réglages...

- **MES RACCOURCIS**

- **SERVICES** ⁽¹⁾

- **MUSIQUE**

- Lecteur de musique
- Radio

- **WAP**

- Page d'accueil
- Signets
- Profils
- Saisir adresse

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

5 Registre d'appels.....

REGISTRE D'APPELS

• MEMOIRE D'APPELS

- Non décrochés
- Appels émis
- Appels décrochés

• MES NUMEROS

- Mon numéro
- Messagerie vocale

• MON E-MAIL

• FACTURE

- Montant
 - Cumul coût
 - Crédit disponible
 - Crédit maximum
 - Mise à zéro
 - Coût unitaire
- Durée
 - Cumul durée
 - Durée disponible
 - Fixer durée
 - Mise à zéro
- Compteur données
- Résumé
 - Dernier appel
 - Cumul coût
- Bip durée


5.1 Mémoire d'appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appels grâce à la touche  à partir de l'écran d'accueil. Choisissez l'icône qui vous intéresse :

 Non décrochés

 Appels émis (Bis)

 Appels décrochés

 L'icône affichée à gauche du nom du correspondant indique le type de numéro de téléphone (Maison, Bureau, Téléphone mobile, ...) enregistré dans le répertoire.

Sélectionnez un numéro dans la mémoire d'appels et appuyez sur la touche de fonction "**Options**" pour **Consulter** le détail de l'appel, **Ecrire** un **message**, **Sauvegarder** ou **Supprimer** le **numéro** sélectionné, ou **Vider** la **liste** entière.

5.2 Mes Numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre messagerie vocale et validez en appuyant sur **ok**. Votre numéro de téléphone est généralement inscrit sur votre carte SIM.

5.3 Mon e-mail

Saisissez votre propre adresse e-mail pour pouvoir envoyer sur votre PC des images, clips vidéos, sons ... par MMS. Vous pouvez également le faire lors de la saisie d'un MMS en utilisant les options appropriées.

5.4 Facture

Vous avez accès aux options suivantes :

Montant : vous pouvez visualiser le coût total des appels payants et le crédit disponible, fixer un montant maximal autorisé au-delà duquel tout appel payant est interdit, modifier ce montant ou l'annuler et saisir le coût d'une unité Télécom dans la devise de votre choix.

Durée : vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants, fixer une durée maximale au-delà de laquelle tout appel payant est interdit, modifier ou annuler celle-ci.

Compteur données : gestion des échanges de données payants (en kilo octets).

Résumé : vous pouvez afficher la durée et le coût du dernier appel ou de tous les appels émis.

Bip durée : vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (saisir la fréquence et valider par **ok**).

REGISTRE D'APPELS


5.5 Réglages des appels ⁽¹⁾

• REGLAGES APPELS ⁽¹⁾

- Renvoi d'appel
 - Phonie
 - Données
 - Fax
 - Bilan
 - Tout annuler
- Interdits
 - Appels émis
 - Appels reçus
 - Bilan

Vous avez accès aux options suivantes :

Renvoi d'appel : vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels (Phonie, Fax ou Données) vers la messagerie vocale ou vers un numéro spécifié (saisir le numéro ou sélectionner le nom et valider par **ok**). Cette option s'applique aux cas suivants :

- Inconditionnel : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- Conditionnel : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.
- Si occupé, en cas de non réponse ou de non couverture par le réseau.

Interdits : vous pouvez activer ou annuler l'interdiction des appels émis et reçus. Les options disponibles sont :

Appels émis Activez/annulez l'interdiction d'appeler. Cette option s'applique aux cas suivants :

- Hors rép. SIM Interdiction d'émettre des appels sauf aux numéros de votre répertoire SIM.
- Tous ⁽¹⁾ Interdiction d'émettre des appels quel qu'en soit le type.
- International ⁽¹⁾ Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- Sauf -> Pays Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

- **Hors Rép. FDN** ⁽¹⁾ Interdiction d'émettre des appels sauf aux numéros du répertoire FDN figurant sur la carte SIM.

Activer/
Désactiver Activez ou annulez l'interdiction d'émettre des appels aux numéros enregistrés dans le répertoire "**FDN**".

Changer Si l'option "**Hors Rép. FDN**" a été activée, après saisie du code PIN2, vous pourrez mettre à jour le répertoire "**FDN**" (mise à jour du répertoire "**FDN**" par **ok**).

- **Appels reçus** Activez/annulez l'interdiction de recevoir des appels. Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Hors rép. SIM** Interdiction de recevoir des appels des numéros non enregistrés dans votre répertoire SIM.

- **Tous** ⁽¹⁾ Interdiction de recevoir des appels quel qu'en soit le type.

- **Hors pays** ⁽¹⁾ Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Bilan Liste des interdictions activées à partir de ce téléphone.



Si vous ne pouvez pas émettre ou recevoir un appel, vérifiez si un renvoi ou une interdiction d'appel n'a pas été activé(e).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

REGISTRE D'APPELS

- Appels
 - Signal d'appel
 - Anonymat
 - Qui appelle
 - Décroché
 - Rappel auto. réseau
- Rappel automatique
 - Activer
 - Voir liste
 - Vider liste
- Double ligne
 - Sélection ligne
 - Sécurité

Appels

Signal d'appel ⁽¹⁾ Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel.

Anonymat ⁽¹⁾ Activez/annulez l'option permettant de masquer votre numéro (il ne sera plus transmis par le réseau à vos correspondants).

Qui appelle ⁽¹⁾ Activez/annulez la présentation du numéro de votre correspondant (ou de son nom s'il existe dans votre répertoire) à chaque appel.

Décroché ⁽¹⁾ Choisissez votre mode de décroché : touche **[** ou toute touche.

Rappel auto. réseau ⁽¹⁾ Permet le rappel automatique par le réseau du dernier numéro occupé.

Rappel automatique : vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois. Vous pouvez aussi afficher les 10 numéros pour lesquels le rappel automatique n'a pas abouti et les supprimer.

Double ligne : à votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Choisissez "**Double ligne**" puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.





Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux programmés sur l'autre ligne.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 Répertoire

6.1 Consulter votre répertoire

Pour accéder au **répertoire** à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le bas de la touche  ⁽¹⁾ ou appuyez sur la touche **ok** et sélectionnez l'icône  dans le menu.

Vous pouvez créer des raccourcis clavier pour un accès rapide à vos contacts (cf. page 47).

Vous disposez de 4 répertoires :

 Répertoire SIM

 Répertoire Personnel

 Répertoire Général

 Répertoire Professionnel

En plus des répertoires déjà disponibles, vous pouvez créer vos propres répertoires (cf. page 33).

Rechercher un nom à partir de la première lettre

Vous pouvez rechercher le nom de votre correspondant en appuyant sur la touche associée à la première lettre de son nom.

 Pour certaines langues dont le mode de saisie est spécifique, la recherche par le nom s'effectue à l'aide de l'option "**Rechercher nom**".

Consulter une fiche


Sélectionnez un nom dans votre répertoire, puis appuyez sur **ok** pour lire la fiche.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Envoyer votre fiche de répertoire via l'infrarouge

Sélectionnez la fiche à transférer et positionnez votre téléphone ou assistant personnel face au port infrarouge de l'autre téléphone. Sélectionnez "**Options/Envoyer/Infrarouge**". Le transfert va être lancé.



Recevoir une fiche

Vous devez activer l'infrarouge via "**Menu/Extras/Infrarouge**". Une fois l'option sélectionnée, l'icône  apparaît à l'écran. Un message vous informera de la réception des données. Enregistrez-les en appuyant sur **ok**.



La connexion se coupera si vous recevez un appel.


Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  dès que le nom est sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom, vous devez, au préalable, choisir le type de numéro (Maison, Téléphone mobile, Bureau,...) avec la touche . Appuyez sur la touche **ok** pour envoyer l'appel.



Les informations du répertoire et de l'agenda peuvent s'échanger avec un ordinateur grâce à la suite logicielle PC (cf. page 88).

6.2 Créer une fiche

Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur la touche de fonction **Options**, sélectionnez **Créer fiche** puis appuyez sur la touche **Ok**. A tout moment, vous pouvez enregistrer les données saisies en appuyant sur la touche de fonction **Options** et en choisissant **Enreg. & quitter**. Passez au champ suivant avec la touche de navigation .

Lors de la création d'un nouveau contact dans le répertoire produit, vous devez compléter au moins un des champs suivants :  Fiche d'identité,  Anniversaire,  Pseudonyme,  Adresse URL,  Numéros,  Portrait,  E-mail,  Adresse,  Notes,  Info. Perso.

Vous pouvez passer d'un champ à l'un autre avec la touche .

Lorsque le champ **Anniversaire** est renseigné, une alarme est automatiquement créée dans l'Agenda.



Si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger, enregistrez les numéros du répertoire au format international "+" suivi de l'indicatif du pays (cf. page 17).

6.3 Options disponibles

A partir de la liste des contacts de vos répertoires, accédez aux options suivantes en appuyant sur la touche de fonction gauche :

- | | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|--|
| Voir | <ul style="list-style-type: none"> Affichez une fiche complète : nom, adresse, e-mail, ... | Classer fiche | <ul style="list-style-type: none"> Déplacez une fiche d'un répertoire à un autre. |
| Créer fiche | <ul style="list-style-type: none"> Créez une fiche (nom, numéros, adresse, e-mail, ...) dans le répertoire souhaité. | Sonnerie Rép. | <ul style="list-style-type: none"> Associez une mélodie au répertoire sélectionné. |
| Appel | <ul style="list-style-type: none"> Après avoir saisi le numéro, vous pouvez envoyer l'appel directement depuis le répertoire. | Créer rép. | <ul style="list-style-type: none"> Créez votre propre répertoire. |
| Ecrire message | <ul style="list-style-type: none"> Envoyez un SMS, MMS/Vox MMS à un contact depuis le répertoire. | Vider rép. | <ul style="list-style-type: none"> Videz le contenu d'un répertoire. |
| Modifier | <ul style="list-style-type: none"> Modifiez le contenu d'une fiche. | Supprimer rép. | <ul style="list-style-type: none"> Ce répertoire et ses fiches seront entièrement effacés (répertoire créé uniquement). |
| Portrait | <ul style="list-style-type: none"> Associez une vidéo/photo/image à la fiche en cours en la sélectionnant dans l'album (non valable pour le répertoire SIM). | CopierTt-> Tél./SIM | <ul style="list-style-type: none"> Copiez tout le répertoire sur le répertoire produit ou répertoire SIM en une seule opération si la mémoire est suffisante. |
| Supprimer fiche | <ul style="list-style-type: none"> Supprimez la fiche sélectionnée. | Envoyer | <ul style="list-style-type: none"> Echangez des données via l'infrarouge (cf. page 59) ou Multimédia/MMS. |
| | | Num. défaut | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez dans une fiche de contact le numéro de téléphone à afficher sous le nom du contact. |

6.4 Créer un nouveau répertoire

A partir du répertoire produit, appuyez sur la touche de fonction “**Options**” et sélectionnez “**Créer rép.**”, validez avec la touche **OK**, puis nommez ce nouveau répertoire. Vous pouvez créer jusqu’à 13 nouveaux répertoires. Vous ne pouvez supprimer que les répertoires que vous avez créés, avec l’option “**Supprimer rép.**”.

6.5 Associer une sonnerie à un répertoire

Choisissez une fiche de contact dans le répertoire du téléphone, appuyez sur la touche de fonction “**Options**” et sélectionnez “**Sonnerie Rép.**”. Cette sonnerie peut être l’un de vos sons vidéos.

Lorsque vous recevrez un appel d’un contact classé dans le répertoire du téléphone, la sonnerie sera celle que vous avez associée à ce répertoire.

6.6 Associer une image, une animation ou une vidéo à une fiche

Choisissez une fiche de contact dans le répertoire du téléphone, appuyez sur la touche de fonction “**Options**” et sélectionnez “**Portrait**”.

Lorsque vous recevez un appel, la photo, l’animation ou le clip vidéo associé à l’appelant s’affichera à l’écran. Vous pouvez associer une image ou une vidéo à un contact, mais pas les deux ensemble.

6.7 Confidentialité




Les données enregistrées dans vos répertoires peuvent être protégées (cf. option “**Confidentialité**”, page 50).


En sélectionnant l’option “**Activer**”, vous protégez les données de vos agenda et répertoire. Cette option est particulièrement intéressante si vous utilisez la synchronisation PC.

7 Messages : SMS, MMS

A partir de votre téléphone, vous pouvez lire, écrire, envoyer des messages et les échanger avec d'autres téléphones mobiles : "Texte/SMS" et "Multimédia/MMS".

Les messages multimédias vous permettent d'envoyer à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail, des clips vidéo, des images, des photos, des animations, des sons et des messages vocaux (ou "Voix/Vox MMS" pour envoyer un mémo vocal en guise de message).

-  La fonction Multimédia/MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres de MMS (cf. page 40).
-  Pour saisir un chiffre ou un numéro lors d'un SMS, faites un appui long sur la touche correspondante ; pour sortir du mode SMS, faites un appui long sur la touche .

Pour accéder aux messages à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur le haut de la touche ⁽¹⁾. Vous pouvez aussi y accéder en passant par le menu : appuyez sur , sélectionnez "Messages" avec la touche de navigation et confirmez par .

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

MESSAGES

- **CREER MESSAGE**
- **BOITE DE RECEPTION**
- **MESSAGES ENVOYES**
- **NON ENVOYES**

7.1 Créer des SMS/MMS ⁽¹⁾

A partir du menu général, sélectionnez “**Messages/Créer message**”.

Vous pouvez écrire un message, mais aussi modifier un message **Prédéfini** ou personnaliser votre message en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, etc. Lors de la saisie, sélectionnez “**Options**” pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Vous pouvez sauvegarder votre message dans **Brouillons** ou dans **Messages prédéfinis**.

En sélectionnant “**Aperçu**” vous pouvez visualiser le contenu de votre message.

Le message peut être envoyé sous forme de SMS ou MMS, selon le contenu (avec ou sans images/photos).



Un message SMS de plus de 160 caractères peut entraîner la facturation de plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut vous coûter plus qu'un message. Le destinataire du MMS doit être équipé d'un téléphone mobile compatible pour visualiser les objets et écouter les sons contenus dans votre message.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

Créer un message Voix/Vox MMS (Mémo vocal)

A partir du menu général, sélectionnez **“Messages/Créer message/Voix/Vox MMS”**. Cette fonction vous permet d'envoyer un message rapidement, sans écrire, sans déranger votre correspondant qui le reçoit comme un MMS normal ⁽¹⁾.

Vous pouvez envoyer le message :

- En composant manuellement le numéro du destinataire
- A une personne enregistrée dans l'un de vos répertoires
- A votre numéro préféré
- A différentes personnes spécifiées dans la liste de diffusion (choisissez l'option **“Liste diffusion”**).

7.2 Boîte de réception


Tous les messages reçus (lus et non lus) sont enregistrés dans la même boîte de réception.

Lors de la **consultation** de vos messages, vous trouverez les icônes d'état suivantes, selon le type de message :  message texte (SMS/MMS) non lu,  message texte (SMS/MMS) lu,  réception de message en cours,  envoi de message en cours.

Les icônes suivantes s'afficheront à côté des icônes principales selon leur type :  pièce jointe MMS,  pièce jointe son,  données protégées.

⁽¹⁾ Pour la saisie d'un texte, vous pouvez utiliser le mode de saisie normal ou la saisie prédictive T9 (cf. page 89).

Recevoir et lire les messages SMS/MMS

Lorsque vous recevez un nouveau message, le téléphone affiche **“Vous avez reçu un nouveau message!”**, un signal sonore retentit, l’icône  s’affiche, ainsi qu’une ligne indiquant le nombre de messages. Sélectionnez cette ligne et appuyez sur **OK** pour lire le message directement depuis l’écran d’accueil. Pour modifier ou désactiver le signal sonore, veuillez vous reporter à la page 41.

Vous avez deux moyens de gérer la réception de vos MMS :

- National (réseau de votre opérateur)
- International (si vous êtes à l’étranger)

Dans les deux cas, vous pouvez choisir **“Toujours télécharger”** ou **“Toujours différer”** (nous vous recommandons de sélectionner **“Toujours différer”** lorsque vous êtes à l’étranger).

Lorsque vous avez lu le message, les options suivantes apparaissent : Supprimer, Répondre, Faire suivre le message à une autre personne, Archiver le message, Enregistrer l’animation, le son, les images, etc... et Enregistrer le numéro de l’expéditeur.

Vous pouvez répondre à tout message par un **“Voix/Vox MMS”**.

7.3 Messages envoyés

Boîte contenant tous les messages envoyés.

7.4 Messages non envoyés

Boîte contenant tous les messages à envoyer ou ceux dont l’envoi a échoué. Si vous rédigez un MMS en cours de communication, pour l’envoyer, vous devrez accéder au menu **“Messages/Non envoyés”** après avoir raccroché l’appel.

MESSAGES

- BROUILLONS
- MESSAGES ARCHIVES
- MESSAGES PREDEFINIS
- MESSENGERIE VOCALE
- ALERTES WAP

7.5 Brouillons

Boîte contenant les brouillons de messages.

7.6 Messages archivés

Boîte contenant tous les messages archivés.

7.7 Messages prédéfinis

Une liste de messages prédéfinis vous est proposée. Sélectionnez-en un, modifiez-le si nécessaire avant de l'envoyer. Vous pouvez aussi créer vos propres messages prédéfinis.

7.8 Messagerie vocale

Boîte contenant tous les messages vocaux reçus.

7.9 Alertes WAP

Boîte contenant toutes les notifications WAP reçues.

MESSAGES

- REGLAGES
- LISTE DIFFUSION
- MON FAVORI
- MEMOIRE

7.10 Réglages

7.10.1 Paramètres d'envoi de message

- **Expiration** : suppression des messages non transmis demandée par le serveur (jamais, après 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 1 jour, 1 semaine). Cette option peut être sélectionnée ou annulée.
- **Délai de distribution** : vous pouvez différer la transmission d'un message de 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 1 jour, 1 semaine ou jamais.
- **Type de message** : SMS/MMS.
- **Confirmations** : - Accusé de réception Oui/Non
- Confirmation de lecture Oui/Non

7.10.2 Paramètres de réception de message

Demande de téléchargement de nouveaux messages : toujours, jamais différer, différer messages de 1, 10, 50 Mo.

- **Réception** :
 - **National** : le mode de réception est géré par l'opérateur
 - **International** : en itinérance, vous pouvez toujours télécharger, toujours différer, télécharger ou ne pas télécharger, en fonction de la taille du message.
- **Expéditeurs anonymes** : Vous pouvez rejeter ou non les messages envoyés par des inconnus.
- **Confirmations** : - Accusé de réception Oui/Non
- Confirmation de lecture Oui/Non

7.10.3 Présentation

- **Humeurs** : affichage graphique des icônes d'humeur
- **Durée diapo** : durée d'affichage d'une page exprimée en secondes
- **Personnalisation** : insérer une signature et/ou une phrase d'accueil : toujours, jamais.

7.10.4 Paramètres avancés

Vous pouvez définir des paramètres spécifiques aux fonctions SMS/MMS.

Paramètres SMS : Format (à utiliser pour l'envoi au destinataire : fax, SMS, ...), Chemin de réponse, Centre serveur (nom et numéro du centre serveur de votre opérateur, parfois communiqué automatiquement)

Paramètres MMS : profils MMS. Pour configurer le profil MMS, suivez la procédure donnée pour la connexion WAP (cf. page 64).

7.11 Liste de diffusion

Créer et gérer une liste de diffusion pour envoyer un message à un groupe de correspondants.

7.12 Mon favori

Saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail de votre contact préféré. Lorsque vous voulez lui envoyer un message, il vous suffira de sélectionner "**Envoyer**" et "**Mon favori**" sans devoir passer par le répertoire.

7.13 Mémoire

A tout moment, vous pouvez vérifier la mémoire disponible de votre téléphone ou de votre carte miniSD (s'il y en a une).

8 Personnalisation

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône  du menu puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.











PERSONNALISATION

- SONNERIES
- INTERFACE SON

8.1 Sonneries


8.1.1 Fonctions disponibles

Pour modifier les réglages du son, sélectionnez une option à l'aide de la touche   :

-  Sélectionnez une mélodie dans la liste proposée avec la touche  puis validez avec . Vous pouvez aussi choisir la fonction mélodie aléatoire dans cette liste, appelée "**Mélodie surprise**" (cf. page 42), ou choisir un **Son vidéo**.
-  Mode (normal, discret, vibreur, ...).
-  Réglez le volume à l'aide de la touche .
-  Sélectionnez le type de bip touche.
-  Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
-  Sélectionnez une mélodie à associer à un nouvel événement.
-  Activez/désactivez le bip de connexion réseau ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

8.1.2 Mode

Vous pouvez régler le mode de sonnerie sur Normal, Discret (sonnerie précédée de bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf les alarmes), Vibre et sonne, Vibre puis sonne, Bip et vibre, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, l'icône  sera affichée).



Les sonneries retentissent avec un volume progressif.

8.1.3 Mélodie surprise

Accédez à l'option "**Mélodie surprise**" placée au début de la liste des mélodies ; choisissez jusqu'à vingt mélodies. L'une de ces mélodies choisie au hasard sonnera lors de l'arrivée d'un appel.

8.1.4 Son vidéo

Vous pouvez sélectionner une vidéo comme sonnerie (mélange d'effets sonores et visuels).

8.2 Interface son

Emission d'un son spécifique à chaque icône du menu.

PERSONNALISATION**8.3 Affichage****• AFFICHAGE**

- Ecran d'accueil
 - Général
 - Photos
 - Images
 - Icônes
 - Cadres
- Economiseur d'écran
 - Vidéos
 - Diaporama
 - Image
 - Aucune
- Couleurs
- Ambiances
- Ecrans On/Off
 - Allumage
 - Extinction
- Zoom
- Affichage menu

8.3.1 Ecran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche dès que le téléphone est mis sous tension et/ou lorsqu'aucune fonction (appel, envoi de message texte...) n'a été utilisée pendant un certain laps de temps.

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez accéder directement aux fonctions principales à l'aide de la touche de navigation ou de la touche **OK** et en sélectionnant les icônes à l'écran ⁽¹⁾.

Vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone. Sélectionnez **"Ecran d'accueil"** et remplacez l'image ou l'animation par défaut.



Si vous recevez un appel, un message SMS/MMS, une notification, etc., l'écran d'accueil affiche l'icône, le type et le nombre d'événements afin de vous permettre de les consulter directement.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

8.3.2 Economiseur d'écran

Si vous activez cette option, le mode économiseur s'affiche après quelques secondes sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir une image, une animation ou un diaporama et le/la définir comme économiseur d'écran.



Quel que soit l'écran affiché par le téléphone (écran d'accueil ou économiseur d'écran), après un certain laps de temps, celui-ci est remplacé par un écran éco-mode (affichage du niveau de batterie, de réception du réseau, de l'heure ou d'une enveloppe pour les événements).

8.3.3 Couleurs

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone (écrans des menus, écrans de saisie, etc).

8.3.4 Ambiances


Le menu "**Ambiances**" permet de personnaliser votre téléphone à votre goût. La procédure consiste à modifier plusieurs éléments de personnalisation qui constituent une ambiance en une seule opération.

Lors de la première utilisation, une Ambiance est activée par défaut.

Même si vous avez choisi une Ambiance, vous pouvez toujours modifier un à un les éléments qui la composent, et la réactiver à tout moment.

Lors du changement d'une Ambiance, le téléphone affiche un écran d'installation qui disparaît dès que les sept éléments sont modifiés.



L'installation de l'Ambiance peut être interrompue et annulée lors de la réception d'un appel ou si vous appuyez sur la touche . Dans ce cas, la précédente sélection reste active.

8.3.5 Ecrans On/Off ⁽¹⁾

Vous pouvez personnaliser le message d'accueil, l'animation, la mélodie ou l'image qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image, une animation et une mélodie.

8.3.6 Zoom ⁽²⁾

Votre téléphone propose 2 tailles de caractères. L'affichage en gros caractères est sélectionné par défaut mais si vous désirez afficher plus d'informations, sélectionnez **“Zoom”**.

8.3.7 Affichage des menus

- **“Image”** : une icône plein écran à la fois
- **“Mosaïque”** : toutes les icônes du menu général s'affichent à l'écran.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

⁽²⁾ Selon la langue.

PERSONNALISATION**8.4 Horloge**


- **HORLOGE**
- **TOUCHES**

- Touches fonctions
 - Touche gauche
 - Touche droite
- Clavier
 - Contacts
 - Perso. touches

- **AUTRES REGLAGES...**

- Verrou clavier
- Langues
- Dictionnaire
- Mode de saisie
- Extensions
 - Affichées
 - Non affichées
- WAP/GPRS-EDGE
 - Accès WAP
 - Accès modem
 - Attachmt GPRS-EDGE

Vous pouvez afficher deux horloges (locale et distante) simultanément sur l'écran d'accueil.

Sélectionnez l'icône "**Type d'horloge**"  puis l'option "**2 horloges**". Sélectionnez "**Régler l'horloge**" et "**Horloge locale**". Choisissez une ville et confirmez. Le changement automatique à l'heure d'hiver ou d'été est activé. Effectuez la même opération pour régler l'"**Horloge distante**".

Format d'affichage

L'affichage de votre horloge peut être au format analogique ou digital et la date aux formats : jour/mois/année, mois/jour/année ou année/mois/jour, en chiffres ou avec les trois premières lettres du jour et du mois.

Heure réseau

Activez/désactivez la mise à jour automatique de votre horloge avec celle du réseau.

8.5 Touches ⁽¹⁾

8.5.1 Touches de fonction/touche ⁽¹⁾

Ces touches sont préconfigurées avec des fonctions variant d'un modèle de téléphone à l'autre (services opérateur, accès Jeux ou Jeux et Applications...). Vous pouvez les personnaliser ⁽¹⁾ en leur attribuant d'autres fonctions de votre choix, par exemple l'accès à l'agenda, l'écriture d'un message, etc...

8.5.2 Clavier

La personnalisation des touches vous permet d'appeler un correspondant ou d'accéder à une fonction directement depuis l'écran d'accueil.

Pour programmer une touche du clavier en raccourci, sélectionnez "**Clavier**" puis la touche que vous désirez programmer.

- "**Contacts**" : pour accéder depuis l'écran d'accueil à un contact en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de son nom, par exemple, la touche **7pqrs** pour "PETERSON John".
- "**Perso. touches**" : pour accéder aux numéros ou aux fonctions que vous avez programmés. Si vous désirez les modifier, appuyez sur la touche de fonction "**Options**", sélectionnez "**Modifier**" et choisissez la première touche à programmer.

8.6 Autres réglages...

8.6.1 Verrou clavier


Activez/désactivez le verrouillage automatique de votre clavier en appuyant sur la touche .



Le clavier est automatiquement déverrouillé à la réception d'un appel ou lors de la connexion du chargeur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

8.6.2 Langues ⁽¹⁾

Ce sont les langues dans lesquelles sont affichés les messages (sélection avec ). L'option "**Automatique**" active la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible dans le produit).

8.6.3 Dictionnaire

Vous disposez d'un dictionnaire auquel vous pouvez ajouter des mots personnels à ceux proposés par le système d'aide à la saisie. Lorsque vous consultez votre dictionnaire, vous pouvez ajouter, modifier ou effacer des mots grâce à la touche de fonction "**Options**".

8.6.4 Mode de saisie ⁽²⁾

Veillez vous reporter au chapitre "Mode de saisie latin", page 89. En plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie de l'arabe, du cyrillique et du chinois, votre téléphone propose différents modes de saisie. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

8.6.5 Extension fichiers

Cette fonction propose l'affichage ou non de l'extension des fichiers images, vidéos ou sons de votre album.

8.6.6 Paramètres d'accès à WAP/GPRS-EDGE

(cf. page 64).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽²⁾ Selon la langue.

PERSONNALISATION

- Sécurité
 - Code PIN
 - Code PIN 2
 - Code réseau
 - Code Menu
 - Code téléphone
- Confidentialité
- Réseaux
 - SMS CB
 - Recherche
 - Bande
- Accessoires
 - Kit piéton
 - Kit véhicule

8.6.7 Sécurité

Code PIN ⁽¹⁾ Code de protection de la carte SIM, demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette option ou de changer le code (de 4 à 8 chiffres).

Code PIN 2 ⁽¹⁾ Code de protection de certaines fonctions de la carte SIM (Facture / Coût / FDN, ...) demandé lors de leur utilisation quand ce code est activé. Vous pouvez modifier le code (de 4 à 8 chiffres).

Code réseau ⁽¹⁾ Mot de passe demandé pour les options "Interdits" liées au réseau.

Code Menu Code de protection de certaines options du MENU (Services, Réglages, Langues), demandé lors de leur utilisation quand ce code est activé. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette option ou de changer le code (de 4 à 8 chiffres).

Code téléphone Code de protection de votre téléphone, demandé à chaque mise sous tension, quand ce code est activé. Choisissez de changer, d'activer ou d'annuler ce code.

⁽¹⁾ Contactez votre opérateur.

8.6.8 Confidentialité

En sélectionnant l'option "**Activer**", vous protégez les données de vos agenda et répertoire. Cette option est particulièrement intéressante si vous utilisez la synchronisation PC.

8.6.9 Réseaux

SMS CB ⁽¹⁾ Messages diffusés par le réseau (météo, trafic routier...) automatiquement affichés sur l'écran d'accueil.

- Liste CB Liste des codes des messages que vous souhaitez recevoir.
- Réception Le téléphone affiche les messages diffusés par le réseau en fonction de l'option que vous avez choisie :
 - Limitée Le téléphone reçoit par intermittence les messages et les affiche conformément à votre liste (voir option "**Liste CB**").
 - Complète Le téléphone reçoit en continu les messages et les affiche conformément à votre liste (voir option "**Liste CB**").
 - Aucune Le téléphone ne reçoit aucun message.

Recherche Recherche d'un réseau de rattachement.

- Disponibles Liste des réseaux disponibles dans votre environnement radio.
- Mode Selon l'option choisie, le mode de recherche d'un réseau sera :
 - Automatique Le réseau recherché en premier est le dernier réseau utilisé.
 - Manuel Le choix du réseau de rattachement est laissé à l'utilisateur.
- Préférés Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité (mise à jour de cette liste par la touche **OK**).



Bande Sélectionnez la bande de fréquence.

⁽¹⁾ Contactez votre opérateur.

8.6.10 Accessoires

Kit piéton

Décroché

- Touche  Uniquement en appuyant sur la touche  ou sur celle du kit piéton.
- Automatique Automatiquement (sans aucun appui touche) après 2 sonneries environ (cette option est prise en compte uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire audio ou à un kit mains-libres).
- Toute touche En appuyant sur n'importe quelle touche du clavier (sauf les touches latérales).

Mode sonnerie Le kit piéton seul sonne ou le kit piéton et le téléphone sonnent en même temps.

Kit véhicule

Décroché

Choisissez le mode de décroché : touche , automatique, toute touche.

Mélodies

Une mélodie par défaut est automatiquement associée à la sonnerie de votre téléphone lorsqu'il est connecté à un kit véhicule. Cependant vous pouvez changer cette mélodie en sélectionnant une autre dans une liste de mélodies prédéfinies.

9 Extras

EXTRAS






9.1 Agenda

- **AGENDA**

Votre téléphone dispose d'un organisateur sophistiqué qui vous permet de gérer votre emploi du temps. Vous pouvez également y mémoriser une liste de tâches "**A faire**".

Consulter votre agenda

Vous disposez de trois calendriers. Choisissez d'abord l'icône correspondante :

-  Calendrier journalier
-  Calendrier hebdomadaire
-  Calendrier mensuel
-  Tâches "**A faire**"
-  Paramètres

Vous pouvez faire défiler les dates avec la touche .

En fonction du calendrier, vous pouvez consulter, créer, modifier ou envoyer un élément de l'agenda.




Les informations du répertoire et de l'agenda peuvent être échangées avec un ordinateur grâce à la suite logicielle PC (cf. page 88).

Créer un rendez-vous et programmer une alarme

En créant un rendez-vous (option **“Créer”**), vous pouvez programmer une alarme et le temps pour son déclenchement par rapport à l’heure du rendez-vous.

Créer une tâche

Sélectionnez l’icône  avec la touche ◀▶ et validez avec ok. Puis sélectionnez **“Sélection type”**, validez de nouveau avec ok et entrez le type de la tâche à effectuer (**“A faire”** ou rappel téléphonique), saisissez enfin l’objet du rendez-vous.

Les tâches peuvent être classées par ordre chronologique ou de priorité. Pour cela, accédez à l’icône  avec la touche ◀▶, puis validez avec ok.

Vous pouvez programmer une alarme pour une tâche ayant une date d’échéance connue. Cette alarme sonnera à la date et à l’heure fixées.

Configurer l’agenda

Sélectionnez l’icône  avec la touche ◀▶ pour accéder aux options suivantes :

- | | | |
|---|---|---|
| <p>Alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmez une durée par défaut pour le déclenchement de l’alarme avant l’heure du rendez-vous. | <p>“A faire”</p> <p>Supprimer</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Classez vos tâches par ordre de priorité ou par date d’échéance. • Supprimez toutes les tâches ou les événements de l’agenda ou seulement ceux qui sont échus. |
| <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmez votre heure de début de journée, votre premier jour de la semaine, votre première semaine de l’année. | | |



Confidentialité :

Les données de votre agenda peuvent être protégées (cf. option **“Confidentialité”** page 50).

Activez/désactivez un paramètre en appuyant sur **ok**. Quittez la fonction configuration en appuyant sur **C**.

Informations supplémentaires sur l'agenda

Représentation graphique



Calendrier journalier



Calendrier hebdomadaire



Calendrier mensuel

- Un seul rendez-vous enregistré.
- Au moins deux rendez-vous enregistrés dans la même plage horaire.
- 49 Numéro de la semaine.
- ▲ Rendez-vous enregistré avant cette plage horaire.
- ▼ Rendez-vous enregistré après cette plage horaire.

Calendrier mensuel

Fond bleu Rendez-vous programmé

Fond blanc Pas de rendez-vous programmé

Dans les différents calendriers, les jours, semaines ou mois en cours clignotent.

EXTRAS

- **ALARMES**
- **CALCULATRICE**
- **CONVERTISSEUR**

9.2 Alarmes

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant "Extras" puis "Alarmes".

Réveil

Programmez la périodicité du réveil (tous les jours ou une fois), puis saisissez l'heure et la date et confirmez par **OK**. Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir l'objet pour lequel le réveil a été programmé. Validez avec la touche **OK**.

Minuteur

Programmez le temps qui précède le déclenchement de l'alarme et validez par la touche **OK**.

Réglages

Répéter


L'alarme se déclenchera à intervalles réguliers.

Volume

Réglez le volume de la mélodie spécifique de l'alarme.

Sonnerie

Sélectionnez une mélodie (à choisir) ou une station radio pour programmer le réveil.

Lorsque l'alarme est activée, l'icône  s'affiche sur l'écran d'accueil. L'alarme sonne que le poste soit allumé ou éteint, et peut être coupée en appuyant sur n'importe quelle touche ou en ouvrant le téléphone.




Si l'antenne (commande de la musique) n'est pas connectée, la sonnerie du radio réveil sera une mélodie par défaut et non la station radio.

Lorsque l'antenne est connectée, la radio s'entend à la fois dans le casque du kit piéton et via le haut-parleur du téléphone.

9.3 Calculatrice

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant "Extras" puis "Calculatrice".

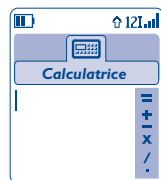

Tapez un nombre puis validez avec **OK**, sélectionnez ensuite le type d'opération à effectuer grâce à la touche  et validez à nouveau.

Entrez le second nombre et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le signe "=" pour afficher le résultat.

Pour saisir les décimales (";"), utilisez la touche **0+** (appui long).

Pour retourner à l'écran d'accueil, vous devez appuyer sur la touche de fonction "**Retour**".

9.4 Convertisseur

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Extras**” puis “**Convertisseur**”.

Grâce au convertisseur de devises, vous pouvez :

- Convertir directement une devise en Euro et vice et versa ⁽¹⁾.
- Convertir une somme d'argent dans une autre devise (exemple : des dollars en livres).

Dans le cas d'une conversion en Euro, vous pouvez modifier la devise par défaut avec l'option “**Régler**”.

Dans le cas d'une conversion de devises internationales, les deux devises doivent être sélectionnées ainsi que le taux de change entre ces devises.

Un taux de change est prédéfini pour chaque devise, il peut être modifié grâce à l'option “**Régler**”.



A partir de l'écran d'accueil, saisissez le montant en Euro à convertir dans la monnaie programmée, appuyez ensuite sur la touche de fonction “**Options**” et sélectionnez “**Convertisseur**”.

⁽¹⁾ Pour les anciennes devises nationales européennes, le convertisseur de devises prend en compte les taux de conversion définitifs de l'Euro, fixés le 31/12/1998, et utilisés selon les règles officielles de conversion.

EXTRAS

- **MEMOIRE**
 - Mémoire téléphone
 - Carte mémoire
- **INFRAROUGE**

9.5 Mémoire

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant “Extras” puis “Mémoire”. Basculez de la mémoire de la carte à la mémoire du téléphone avec la touche ◀▶.

9.5.1 Mémoire téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions: répertoire, agenda, messages, mémos vocaux, images et mélodies, jeux et applications et clips vidéo. Par exemple, si vous utilisez beaucoup de mémoire pour les mémos vocaux, vous en aurez moins pour le répertoire.



Pensez à effacer ou à stocker sur la carte miniSD les éléments les plus lourds tels que les images et photos, les enregistrements de sons, les applications, les clips vidéo... pour libérer de l'espace mémoire, sinon les performances de votre téléphone pourraient être diminuées. Vous pouvez aussi supprimer certains éléments pré-installés dans le téléphone lors de l'achat.

9.5.2 Carte mémoire (Carte miniSD)

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte miniSD.



Il est conseillé d'enregistrer les fichiers lourds (comme les vidéos, les chansons, ...) sur votre carte miniSD pour libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone (cf. page 73). Les noms de plus de 80 caractères ne s'afficheront pas !

9.6 Infrarouge

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Extras**” puis “**Infrarouge**”.


Grâce à la fonction infrarouge, vous pouvez échanger avec un autre mobile ou un PC les données de vos répertoires et de l’agenda, vos images, vidéos et mélodies. Le port infrarouge se trouve dans la partie supérieure du téléphone.

Envoi de données

Pour envoyer des données, sélectionnez le fichier à échanger, puis l’option “**Envoyer**”. Il n’est pas nécessaire d’activer l’infrarouge au préalable.

Réception de données

Pour recevoir des données, vous devez activer l’infrarouge. La réception des données est signalée par un message. Pour enregistrer les données, vous devez appuyer sur la touche de fonction “**Oui**”.

Une fois l’option sélectionnée, l’icône  apparaît à l’écran. L’infrarouge sera automatiquement désactivé après quelques instants ⁽¹⁾. La connexion se coupe également lors de l’arrivée d’un appel.

Pour utiliser la suite logicielle PC (cf. page 88), vous devez au préalable activer l’infrarouge pour que votre téléphone soit reconnu par le PC. Veuillez vous reporter aux instructions d’installation de la suite logicielle PC pour de plus amples renseignements.

⁽¹⁾ Si vous utilisez fréquemment l’infrarouge, nous vous conseillons de programmer un raccourci clavier à cette fonction (cf. page 47).

EXTRAS

- **BLUETOOTH**
- **COMPOSER MELODIE**
- **MEMO VOCAL**
- **LISTE ALARMES**

9.7 Bluetooth™

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant “Extras” puis “Bluetooth”.

Pour utiliser un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le “pairing” (jumeler) et configurer sa liaison avec votre téléphone
- Sélectionner l’option mains-libres. Vous ne pouvez connecter qu’un seul accessoire audio Bluetooth (oreillette Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Réaliser le “pairing” et paramétrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l’option “Extras/Bluetooth/ Activation/Activer”. Ensuite, accédez au menu “Liste périphériques” pour rechercher les accessoires pouvant être connectés et sélectionnez dans la liste celui avec lequel vous voulez jumeler. Tapez le mot de passe de l’accessoire afin de valider l’identification de votre oreillette Bluetooth ou kit véhicule.

A partir de la liste, appuyez sur la touche de fonction “Options” pour connecter/déconnecter, renommer, rechercher de nouveaux accessoires ou annuler un accessoire déconnecté de la liste.



Bluetooth et le mode “pairing” doivent être activés lors de la procédure de jumelage avec le téléphone.

Connecter un accessoire Bluetooth à votre téléphone

Une fois que vous avez jumelé l'accessoire Bluetooth à utiliser en communication mains libres, accédez à la liste des accessoires à partir du menu Bluetooth et sélectionnez cet accessoire pour établir la liaison.

Réglages

- **Visibilité** : Choisissez l'option "**Masqué**" ou "**Visible pour tous**" de votre téléphone.
- **Appel entrant** : Choisissez de faire sonner les appels sur l'accessoire ou via le haut-parleur du téléphone.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un accessoire Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les accessoires compatibles Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Assurez vous que le kit piéton Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone sont dans ce périmètre.

Votre téléphone est compatible avec Bluetooth™ v1.1 et v1.2.

9.8 Composer mélodie

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant "**Extras**" puis "**Composer mélodie**".

Sélectionnez la touche de fonction "**Créer**" pour enregistrer un son personnel. Vous pouvez le supprimer, le renommer ou l'écouter en accédant aux "**Options**".

9.9 Mémo vocal


A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Extras**” puis “**Mémo vocal**”.

La fonction “**Mémo vocal**” permet l’enregistrement de messages personnels. Pour enregistrer un mémo vocal, sélectionnez “**Mémo vocal**” puis “**Enregistrer**”, et parlez après le bip. Une fois le mémo vocal créé, vous pouvez accéder aux options suivantes :

- | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| Ecouter | • Ecoutez un mémo vocal enregistré. | Titre | • Renommez le mémo. |
| Envoyer | • Envoyez votre mémo par MMS ou via l’infrarouge. | Mémo->Album | • Copiez votre mémo dans l’album sons (pour l’envoyer par MMS ou pour l’utiliser comme sonnerie). |
| Mains-libres/ Discret | • Passez du mode mains-libres au mode discret. | Supprimer | • Supprimez le mémo sélectionné. |

9.10 Liste des alarmes

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant “**Extras**” puis “**Liste alarmes**”.

Affichez toutes les alarmes que vous avez programmées. L’icône  apparaîtra sur l’écran d’accueil si le réveil ou le minuteur a été programmé ou si une alarme a été programmée pour le jour-même ou le lendemain.

0 Mes raccourcis

Accédez à vos raccourcis déjà programmés.

Pour programmer de nouveaux raccourcis, sélectionnez “**Mes raccourcis**”, puis programmez l'accès rapide à une fonction, à un numéro de téléphone ou à un site favori WAP.

WAP

11.1 Accès au menu WAP ⁽¹⁾

Le WAP (Wireless Application Protocol) est un service qui vous permet d'accéder à l'Internet mobile où vous pouvez obtenir des informations telles que les conditions météorologiques, les cours de la bourse, le trafic routier, etc.

- “**Page d'accueil**” permet de lancer le navigateur WAP sur la page d'accueil du profil par défaut.
- “**Signets**” permet d'accéder à la liste de vos sites favoris ou d'en ajouter d'autres.
- “**Profils**” répertorie les différents profils WAP.
- “**Saisir adresse**” permet d'accéder directement à la page WAP en saisissant l'adresse URL.

11.2 Programmer votre accès ⁽²⁾

Sélectionnez un profil à partir d'une liste de “**Profils**” et appuyez sur la touche de fonction “**Options**” :

- | | | | |
|----------------|---|------------------|--|
| Lancer | <ul style="list-style-type: none"> • Lancez le WAP avec ce profil même si un autre profil a été sélectionné par défaut. | Créer | <ul style="list-style-type: none"> • Entrez les paramètres d'un nouveau profil. |
| Activer | <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le profil affiché comme profil par défaut (option non disponible si le profil est déjà sélectionné). | Modifier | <ul style="list-style-type: none"> • Modifiez les paramètres d'un profil. |
| | | Supprimer | <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le profil sélectionné. |

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽²⁾ Saisissez les informations fournies par votre fournisseur d'accès.

Pour “**Créer**” ou “**Modifier**” un profil, vous devez impérativement renseigner les paramètres suivants ⁽¹⁾ :

- Nom profil
- Page d'accueil
- Adresse IP
- Sécurité : mode de connexion (sécurisé, normal, http)
- Choix canal
- Confirmer

Dans le choix du canal, vous devez sélectionner un des modes de transmission suivant : GPRS/EDGE/GSM, GPRS/EDGE ou GSM.



Si vous choisissez le mode GPRS/EDGE/GSM, le mode GSM est activé si GPRS/EDGE n'est pas disponible.

Si vous avez choisi le mode **GPRS/EDGE**, sélectionnez un canal GPRS/EDGE puis renseignez les paramètres suivants ⁽¹⁾ :

- Authentification (nom et mot de passe de l'utilisateur)
- APN

Si vous avez choisi le mode **GSM**, sélectionnez un canal GSM puis renseignez les paramètres suivants ⁽¹⁾ :

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Téléphone
- Type d'accès

Si vous avez choisi le mode **GPRS/EDGE/GSM**, vous devez sélectionner un canal GPRS/EDGE puis un canal GSM et enfin renseigner à la fois les paramètres pour chacun ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Saisissez les informations fournies par votre fournisseur d'accès.

11.3 Accès direct/Accès profil

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez "**Personnalisation/Autres réglages.../WAP/GPRS-EDGE/Accès WAP**" pour modifier les paramètres de lancement :

- **Accès direct** : Lorsque vous lancez le WAP depuis le menu général, vous accédez directement à la page d'accueil de votre profil WAP par défaut.
- **Accès profil** : Lorsque vous lancez le WAP depuis le menu général, vous pouvez sélectionner les options suivantes : Page d'accueil, Favoris, Profils, Saisir adresse.

11.4 Fonction GPRS/EDGE ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile intègre un modem haut-débit très performant basé sur la technologie GPRS/EDGE ⁽¹⁾ qui vous permet de naviguer plus rapidement sur le WAP et d'envoyer des MMS de manière plus performante. Ce service peut faire l'objet d'une facturation différente (contactez votre opérateur pour plus de précisions).

L'utilisation de la fonction **GPRS/EDGE** est possible uniquement :

- si le service est déployé par votre opérateur,
- si votre abonnement comprend l'option GPRS/EDGE,
- si les profils sont renseignés et que le mode de transmission correspondant est sélectionné (GPRS/EDGE ou GPRS/EDGE/GSM - cf page 65); l'icône  apparaît lorsque GPRS/EDGE est actif.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

11.5 Options du navigateur WAP


Une fois que vous avez lancé le navigateur WAP, en cours de consultation d'une page, vous pouvez accéder aux options suivantes en sélectionnant l'icône  (en haut à gauche de l'écran), ou en appuyant sur la touche de fonction "Options", ou encore en appuyant sur la touche  (appui long).

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--|
| Accueil | • Accédez directement à la page d'accueil. | Ouvrir page | • Accédez directement au site WAP en saisissant l'adresse. |
| Favoris | • Accédez à vos sites favoris (signets). | Détails | • Affichez l'adresse URL de la page en cours de consultation. |
| Notification | • Consultez les informations envoyées par WAP. | Actualiser | • Rafraîchissez la page en cours. |
| Enreg. cette page | • Sauvegardez tout l'écran. | Paramètres | • Personnalisez votre accès WAP. |
| Enreg. articles | • Enregistrez les images ou les sons. | A propos de... | • Affichez la version du navigateur. |
| Envoyer lien | • Envoyez un SMS avec l'adresse URL de la page consultée. | Historique | • Affichez la liste des dernières URL visitées. |
| | | Quitter | • Terminez votre session WAP et retournez à l'écran d'accueil. |






A tout moment de la navigation, vous pouvez quitter le mode WAP par un appui long sur la touche .



12 Album Multimédia

Pour accéder à l'Album à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation ◀▶ ⁽¹⁾ ou appuyez sur OK et sélectionnez l'icône . L'Album regroupe tous les éléments visuels et sonores de votre téléphone qu'ils aient été pré-installés, téléchargés, enregistrés ou composés.

Cinq types d'Albums sont proposés :

-  : l'album images contenant des images, des icônes, des photos, etc ...
-  : l'album vidéos contenant des vidéos.
-  : l'album sons contenant des sons et des mélodies.

Vous avez la possibilité de créer des sous-dossiers dans chacun de ces albums à l'aide de l'option "**Créer dossier**".

-  : Jeux et applications, contenant des jeux Java™ et autres applications Java.
-  : Carte mémoire, accès direct à l'ensemble des fichiers mémorisés sur cette carte.



Il est conseillé d'enregistrer les fichiers lourds (tels que les fichiers multimédias) sur votre carte miniSD Card pour libérer de l'espace sur la mémoire du téléphone.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

ALBUMMULTIMEDIA**12.1 Mes Images****• MES IMAGES**

- Carte mémoire
- Général
- Photos
- Images
- Icônes
- Cadres

• MES VIDEOS

- Carte mémoire
- Général
- Enregistrés
- Gags
- Bandes annonces


• MES SONS


- Carte mémoire
- Général
- Mélodies
- Effets sonores
- Enregistrés

• JEUX & APPLI.**• CARTE MEMOIRE****• MEMOIRE**

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme écran d'accueil ou écran ON/OFF. Vous pouvez la modifier, l'envoyer par MMS ou l'associer à un contact du répertoire grâce à l'option "**Portrait**" (cf. page 32).

L'Album "**Mes Images**" comprend les dossiers suivants ⁽¹⁾ :

 **Carte mémoire**, contient toutes les images enregistrées dans la carte mémoire,

 **Général**, contient toutes les images (intégrées ou créées) des dossiers de l'Album à l'exception de celles enregistrées dans la carte mémoire,


 **Photos**, dossier dans lequel les clichés pris avec l'appareil photo sont automatiquement stockés,

 **Images**, contient toutes les images n'appartenant pas à d'autres dossiers,

 **Icônes**, contient des icônes, des tampons, ...

 **Cadres**, contient des cadres pour décorer vos images.







Pour faciliter la recherche, l'écran affiche des images en taille réduite. Pour visualiser les images une à une, sélectionnez une image puis appuyez sur la touche de fonction "**Consulter**".

Ensuite, à partir de cet affichage, vous pouvez faire défiler les images avec la touche  (appui court). Pour les faire défiler comme un diaporama, faites un appui long sur la même touche (ou sur la touche de fonction "**Options**" puis sélectionnez "**Diaporama**").

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des éléments dans ces dossiers.

12.2 Mes Vidéos







L'Album "**Mes Vidéos**" comprend les dossiers suivants ⁽¹⁾:

-  **Carte mémoire**, contient toutes les vidéos enregistrées dans la carte mémoire,
-  **Général**, contient toutes les vidéos (créées et pré-installées) de tous les dossiers de l'Album à l'exception de celles enregistrées dans la carte mémoire,
-  **Enregistrés**, toutes les vidéos que vous avez enregistrées,
-  **Gags**, contient des clips vidéos drôles,
-  **Bandes annonces**, contient des bandes annonces,
-  Vous pouvez rechercher un fichier Image, Son ou Vidéo en tapant la première lettre du nom de ce fichier.

12.3 Mes Sons

Vous pouvez choisir un son pour l'écran ON/OFF, les appels entrants, les notifications de messages ou les alarmes (cf. page 41).


L'Album "**Mes Sons**" se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾:

-  **Carte mémoire**, contient tous les sons enregistrés dans la carte mémoire,
-  **Général**, contient tous les éléments Audios (intégrés ou créés) de tous les dossiers de l'Album à l'exception de ceux enregistrés dans la carte mémoire,
-  **Mélodies**, contient toutes les mélodies pré-installées,
-  **Effets sonores**, contient des effets sonores,
-  **Enregistrés** (contient uniquement des enregistrements réalisés avec la fonction "**Enregistrer**"),
-  DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des éléments dans ces dossiers.

12.4 Gestion des sons, images et vidéos

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| Voir | <ul style="list-style-type: none"> Affichez l'image sélectionnée. Si vous désirez voir toutes les images du dossier sous forme de diaporama, faites un appui long sur la touche  lors de l'affichage de cette image. | Modifier | <ul style="list-style-type: none"> Modifiez une image ⁽²⁾. |
| Ecouter | <ul style="list-style-type: none"> Ecoutez le son sélectionné. | Télécharger | <ul style="list-style-type: none"> Accédez à vos sites favoris pour télécharger de nouveaux objets. |
| Voir | <ul style="list-style-type: none"> Visionnez la vidéo sélectionnée. | Renommer | <ul style="list-style-type: none"> Renommez un son, une image, ou une vidéo. |
| Envoyer ⁽¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> Envoyez le son/image/vidéo. | Classer fiche | <ul style="list-style-type: none"> Déplacez une image d'un dossier dans un autre dossier. |
| Supprimer | <ul style="list-style-type: none"> Supprimez l'image/son/vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone). | Créer dossier | <ul style="list-style-type: none"> Créez des dossiers en groupant les images, les sons ou les vidéos. |
| Associer à | <ul style="list-style-type: none"> - Associez une image à l'écran d'accueil, à l'écran ON/OFF, ou à un contact du répertoire. - Associez un son à la sonnerie d'appel, au bip message, à l'allumage/extinction ou à un contact du répertoire, - Associez une vidéo à l'économiseur d'écran ou à un contact du répertoire, - Son vidéo : sélectionnez un son vidéo comme sonnerie. | Suppr. dossier | <ul style="list-style-type: none"> Supprimez un dossier. |
| Sonneries | <ul style="list-style-type: none"> Choisissez une mélodie comme sonnerie des appels entrants. | Renom.dossier | <ul style="list-style-type: none"> Renommez un dossier que vous avez créé. |
| | | Vider dossier | <ul style="list-style-type: none"> Supprimez le contenu de ce dossier. |
| | | Trier par taille/nom/droits | <ul style="list-style-type: none"> Triez les images par taille, par ordre alphabétique ou par droits d'auteur. |
| | | Accès caméra | <ul style="list-style-type: none"> Accédez directement à la fonction "Photo". |
| | | >Mémoire tél./>carte mémoire | <ul style="list-style-type: none"> Déplacez un fichier de la mémoire du téléphone vers la mémoire de la carte et vice-versa. |
| | | Propriétés | <ul style="list-style-type: none"> Affichez une partie du contenu ID3 Tag d'un fichier MP3. |

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être transférés.

⁽²⁾ Valable uniquement pour les images créées pouvant être effacées à l'exception des fichiers protégés par des droits d'auteur.

12.5 Télécharger de nouveaux clips vidéos, photos, sons ...

Grâce à l'option "**Télécharger**", accédez à vos sites favoris enregistrés et téléchargez de nouveaux éléments que vous pourrez enregistrer dans votre album.

12.6 Formats et compatibilité

Liste des formats audios, images et vidéos compatibles par votre téléphone :

- Audio : AMR (.amr ⁽¹⁾); Midi (.mid); iMelody (.imy); WAV (.wav); MP3 (.mp3); AAC, AAC+ (stéréo) (.3gp, .m4a, .mp4)
- Image : JPEG (.jpg ⁽²⁾); GIF (.gif); PNG (.png); wBMP (.bmp)
- Vidéo : 3GP (.3gp) (H263 ⁽³⁾ + AMR ⁽¹⁾ ou MPEG-4 ⁽⁴⁾) MP4 (.mp4) (MPEG-4 ⁽⁴⁾)
- Grâce à la suite logicielle PC, vous pouvez convertir des images et des sons de grande taille aux formats compatibles avec votre téléphone.

12.7 Jeux & Applications

Cf. page 85.

⁽¹⁾ AMR-NB.

⁽²⁾ Sauf Jpeg progressif. Le téléphone utilise le code du "Jpeg Independent Group".

⁽³⁾ H263 profil 0, niveau 10.

⁽⁴⁾ MPEG-4 profil visuel simple, niveau 0.

12.8 Carte mémoire (Carte miniSD)


Accédez aux dossiers de la carte mémoire à partir des menus “AlbumMultimédia”, “Lecteur de musique”, “Photo/Vidéo” ou “Jeux & Appli.”. Déplacez des fichiers de la mémoire du téléphone à la carte mémoire grâce à l’option “->Carte mémoire”.



Les photos que vous avez enregistrées sur la carte mémoire sont placées dans un dossier “DCIM” conformément aux normes de l’industrie photographique.

Lorsque vous êtes connecté à votre PC, la carte mémoire n’est pas visible par le téléphone.

Insérer la carte mémoire :

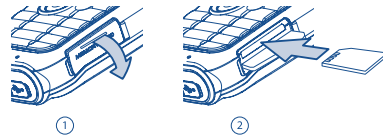

Ouvrez le capuchon “Carte mémoire” et insérez la carte miniSD dans son emplacement. Assurez vous que le coin biseauté et le point de contact doré soient alignés et fermez le capuchon.

Retirer la carte mémoire : Ouvrez le capuchon et poussez doucement sur la carte mémoire pour la débloquer. Otez votre carte miniSD et refermez le capuchon.

Options disponibles :

- **Formater :** cette option effacera tous les fichiers et documents enregistrés dans votre carte mémoire. Veuillez choisir l’option (FAT16) lors du formatage de votre carte miniSD sur un PC.
- **Mémoire :** Affiche l’utilisation de votre carte mémoire en termes de capacité.



Votre téléphone est compatible avec les cartes standards miniSD jusqu’à 512 Mo.

12.9 Mémoire

Cf. page 58.

3 Photo/Vidéo


Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos, et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans votre "**AlbumMultimédia**",
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 43),
- associer à des contacts de votre répertoire (cf. page 32),
- transférer via l'infrarouge, le câble données ou carte miniSD sur votre ordinateur,
- retoucher en ajoutant des cadres, tampons, etc (cf. page 79).

13.1 Accès

Pour accéder à cette fonction à partir de l'écran d'accueil :

- appuyez sur la touche  ⁽¹⁾,
- appuyez sur la touche **ok** pour accéder au menu puis sélectionnez l'icône .


Si vous accédez à l'appareil photo via le menu, vous serez en mode Portrait. Si vous y accédez par la touche , vous serez en mode Paysage. Si vous accédez à la vidéo, vous serez toujours en mode paysage.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.


PHOTO/VIDEO

- **PRENDRE UNE PHOTO**
- **ENREGISTRER VIDEO**
- **MES IMAGES**
 - Général
 - Photos
 - Images
 - Icônes
 - Cadres
- **MES VIDEOS**
 - Général
 - Enregistrés
 - Gags
 - Bandes annonces



13.2 Appareil photo

Pour accéder à cette fonction depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche  (sur le côté gauche du téléphone) ou sélectionnez l'option "Photo/Vidéo" dans le menu.

13.2.1 Prendre une photo

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et appuyez sur **ok** ou sur  pour prendre la photo. L'objectif de l'appareil se trouve au dos du téléphone et ne doit pas être en contact avec les doigts.

13.2.2 Prendre une photo animée

Animez la photo en y ajoutant des commentaires. Pour cela, faites un appui long sur la touche  ou sur **ok** au moment de prendre la photo. L'enregistrement s'arrête lorsque vous relâchez la touche. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de prise de vue.



Nous vous conseillons de changer le dossier par défaut en choisissant la carte miniSD sur laquelle seront enregistrées les photos et les vidéos réalisées. Les photos enregistrées sur la carte mémoire sont placées dans un dossier "DCIM" conformément aux normes de l'industrie photographique.

13.2.3 Réglages

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages :

- Barre des options :
- Qualité
 - Balance des blancs
 - Mode de prise de vue
 - 1 Exposition (sur/sous)
 - 2/4 Nombre de photos prises (pour animation et mosaïque)
 - Retardateur

Touche de fonction gauche en mode cadrage : **Options**

- Qualité :
- : Haute - touche 3 def
 - : Standard - touche 2 abc
 - : Economique - touche 1 aa

- Touche **Mode de prise de vue**
- : Simple
 - : Animation x 4
 - : Mosaïque



- Touche de navigation
- En mode cadrage
- Appui court sur : prise de vue
 - Appui long sur : prise de vue avec son (photo animée)
 - : exposition (sous/sur)
 - : zoom avant ou arrière

Touche de fonction droite : **Retour à l'écran précédent**

Touche 5 jkl : **Balance des blancs**

Touche 8 tuv **Couleur** : couleur ou noir et blanc



Touche : **Taille d'image** :
Megapixel, VGA, 176x220, QVGA, panoramique, 128x160, 128x128, 64x64.

IFA BILDERTEAM@Agenceimages.com

Touche : modification de la couleur (appui court)

Touche : accès à la fonction Vidéo (appui court)

Touche : modification des réglages de balance des blancs (appui court)

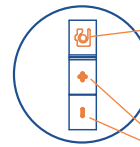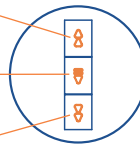


- Touche
- Depuis l'écran d'accueil :
- Appui court : accès à la fonction appareil photo
- En mode cadrage :
- Appui court : prise de vue
 - Appui long : photo animée (image+son)

Touches de volume en mode cadrage :

- + : zoom avant
- : zoom arrière

A partir de l'écran de prise de vue, appuyez sur la touche de fonction "**Options**" pour accéder aux options suivantes :

Taille d'image

Sélectionnez "**Taille d'image**" dans la liste des options ou appuyez sur la touche  jusqu'à l'affichage de la taille désirée : 1.3 MegaPixel (1024x1280), VGA (640x480), 176x220, QVGA, Panoramique, 128x160, 128x128, 64x64.

Mode prise de vue

Sélectionnez "**Mode de prise vue**" dans la liste des options ou appuyez sur la touche  pour choisir l'un des modes suivants :



Simple : photo unique (mode activé par défaut).






Animation x 4 : ce mode permet de prendre 4 photos qui s'enchaînent comme un petit diaporama. Une numérotation en haut à droite de l'écran vous indique sur quelle photo vous êtes : 1/4, 2/4, ..., 4/4. Après la 4ème prise de vue, l'animation se déroule automatiquement.



Mosaïque : image composée de 4 petites photos.

Qualité

Choisissez si vous voulez optimiser l'espace mémoire ou la qualité photo. Sélectionnez "**Qualité**" dans la liste des options ou bien accédez directement à cette option en appuyant sur les touches  (économique),  (standard),  (haute).



Attention : plus la qualité est haute, plus la mémoire requise est importante. Par exemple, s'il vous reste 1 Mega octet (Mo) de mémoire, vous pouvez enregistrer 10 ou 20 photos au format VGA que vous soyez en qualité haute ou économique ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ces estimations vous sont données à titre indicatif.

Retardateur

La prise de vue se fait réellement 10 secondes après avoir appuyé sur **ok**. Un signal sonore vous signale la prise de la photo.




Balance des blancs

Vous pouvez choisir l'un des 5 réglages proposés : le réglage est automatique - aucune icône ne s'affichera sur votre écran),  Ensoleillé,  Nuageux,  Nuit (lorsque cette option est sélectionnée, l'exposition est augmentée pour une photo plus nette),  Intérieur/Lumière artificielle.

Couleur

Vous pouvez choisir les effets de couleur. Cette option est directement accessible à partir de l'écran de prise de vue en appuyant sur la touche **8 fuv**.

Autres accès directs depuis l'écran de prise de vue

Exposition : réglez le contraste de votre photo à l'aide de la touche de navigation :  : sous-exposition,  : surexposition. En mode paysage, utilisez les touches  .

Zoom : activez le zoom avec la touche de navigation   :  : zoom avant,  : zoom arrière (portrait). Pour le mode paysage, utilisez les touches   ou les touches latérales +/-.

Vous pouvez aussi accéder à la vidéo, changer le dossier par défaut et enregistrer vos clichés.



Nous vous conseillons de changer le dossier par défaut et de choisir la "**Carte mémoire**" pour stocker les photos et vidéos que vous allez prendre.

13.2.4 Options disponibles après la prise de vue

Après la prise de vue (photo ou animation), vous pouvez **Envoyer, Sauvegarder et envoyer, Sauvegarder, Annuler, Modifier** (voir ci-dessous) votre photo, ou lui **Associer un son**, accéder à votre **Album image**, ou l'**Associer** à un contact du répertoire ou à l'écran d'accueil, etc.

Dès la fin de la prise de vue, vous pouvez également effectuer une rotation de l'image avec la touche ◀▶ ou une réduction (pour certains formats) avec la touche ⬇.

13.2.5 Modifier les images

Accédez à l'"**AlbumMultimédia**" ou au menu "**Appareil photo**" ⁽¹⁾ et sélectionnez "**Modifier**". Vous pouvez **Réduire** l'image, **Ajouter un tampon** ou **Ajouter un cadre** à l'image. D'autres cadres sont proposés sur le site www.myonetouch.com.

13.3 Vidéo

Vous avez 3 longueurs de clips vidéos : 10 secondes, 30 secondes ou "haute durée" (10 minutes maximum) valable uniquement pour la carte miniSD.

⁽¹⁾ Le contenu multimédia (mélodies, images, dessins, etc.) de cet appareil photo est réservé à un usage strictement privé à l'exclusion de tout usage commercial. Tout usage illicite est répréhensible et relèverait de la seule responsabilité de son auteur.

13.3.1 Réglages vidéo (accès direct) :

En mode paysage

- ◀▶ : **Zoom avant/arrière** (en modes cadrage et enregistrement)
- ◀▶ : **Exposition** (en mode cadrage uniquement)

Touche **0+*** (en mode cadrage uniquement) : **Taille** : XL (176x144), L (128x96)

Touche **0+** (en mode cadrage uniquement) : **Avec / Sans son**

Touche **8tuv** (en mode cadrage) : **Réglages de la couleur**

Touche **#-4** (en mode cadrage) : **Réglages de la durée**

Touche **5jkl** (en mode cadrage) : **Balance des blancs**

IFA BILDERTEAM@Agenceimages.com

Visueur

Touche **OK** (en mode cadrage uniquement) : **Démarre l'enregistrement**
 Touche **OK** (en mode cadrage uniquement) : **Arrête l'enregistrement**

Touches latérales

Touche arrière (en mode visionnage)
Balance des blancs (en mode cadrage)

Lecture/Stop (en mode visionnage)
Accès à la vidéo (en mode cadrage)

Touche avant (en mode visionnage)
Colour (en mode cadrage)

Touche **📷** (en mode cadrage uniquement) : **Démarre l'enregistrement**
 Touche **📷** (en mode cadrage uniquement) : **Arrête l'enregistrement**

Touches latérales **+ et -** (en modes cadrage et enregistrement) : **Zoom avant/arrière**
 Touches latérales **+ et -** (en mode visionnage) : **Volume**

13.3.2 Mode Cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction “**Vidéo**”, vous êtes en mode Cadrage. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et appuyez sur la touche de fonction “**Options**” pour régler la balance des blancs, pour activer ou désactiver le son, pour choisir la couleur, pour accéder à l'Album Vidéo ou à l'Appareil photo et pour changer le dossier par défaut dans lequel les vidéos sont automatiquement enregistrées.


Espace mémoire

Un clip vidéo de 10 secondes utilise environ 160 Ko d'espace mémoire.

Taille d'image

Choisissez entre les tailles de vidéos QCIF (176x144) et SQCIF (128x96).

13.3.3 Mode Enregistrement

Après avoir effectué les réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la touche **ok** ou la touche  ; un bref signal sonore est émis.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez activer le zoom avant ou arrière à l'aide des touches  et .



En mode Enregistrement avec son, vous ne pourrez recevoir ni appel ni message.

En mode Enregistrement sans son, si vous recevez un appel, l'enregistrement s'arrêtera et sera perdu.


Nous vous conseillons d'enregistrer vos vidéos sur la carte miniSD (sélectionnez “Options/Dossier par défaut/Carte mémoire”).


13.3.4 Mode Visionnage

A la fin de l'enregistrement d'une séquence vidéo, appuyez sur la touche **ok** pour la visionner et choisissez de **Sauvegarder, Voir, Envoyer, Sauver et envoyer, Annuler** la vidéo, l'**Associer à** un contact ou à l'écran d'accueil, et sélectionnez un dossier différent (du **Dossier par défaut**) pour sauvegarder vos vidéos.

13.4 Envoyer à votre favori

Cette fonction exclusive vous permet d'envoyer un MMS avec une photo, un son ou une vidéo à votre correspondant favori en 3 clics sur la touche .

Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode Appareil photo,

Appuyez sur la touche  pour prendre votre photo ou votre vidéo,

Appuyez sur la touche  pour l'envoyer à "**Mon Favori**".



Évitez de faire un usage abusif de la fonction Appareil photo, respectez la vie d'autrui et la réglementation locale en vigueur.

4 Lecteur de musique et radio.....🎵








Vous pouvez écouter la radio FM ou appréciez les fichiers musiques enregistrés sur votre téléphone grâce aux haut-parleurs stéréos 2.1 intégrés ou le kit piéton stéréo.

14.1 Lecteur de musique

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant “Musique” puis “Lecteur de musique” ou directement par la touche  (appui long).

Parmi les fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone et ceux mémorisés sur la carte, sélectionnez le fichier que vous désirez écouter à l'aide des touches  et appuyez sur  pour lancer le lecteur.

Utilisez les touches latérales ou la commande de la musique pour gérer la lecture :

-  : Lecture, accès à la musique (appui long)
-  : Pause durant l'écoute du lecteur de musique (appui court)
-  : Arrêt du lecteur de musique (appui long ou appui sur la touche )
-   : Aller au titre précédent/suivant (appui court)
Avance rapide arrière/avant (appui long)
-  : Régler le volume


Options disponibles :

- Mode**
 - Choisissez de répéter ou non les fichiers, ou sélectionnez le mode shuffle (aléatoire).
- Balance**
 - Réglez l'effet stéréo sur le kit piéton ou les haut-parleurs.
- Son en 3D**
 - Activez l'effet stéréo surround optimisé.

 Pour pouvoir stocker des dizaines de chansons sur votre téléphone, utilisez la carte miniSD pour enregistrer votre musique. Les noms de fichiers de plus de 63 caractères ne s'afficheront pas.

 La lecture d'un fichier MP3 est interrompue à l'arrivée d'un appel et reprend à la fin de la communication avec un volume plus faible pour éviter le choc acoustique.

14.2 Radio FM

Accédez au lecteur de la radio FM à partir du menu général en sélectionnant l'option "**Musique**" et "**Radio**" ou en utilisant la touche  (appui court)

Configurer votre liste de canaux








Pour démarrer la recherche automatique, sélectionnez l'option "**Recherche**". Le balayage démarre et s'interrompt lorsqu'une station est trouvée. Nommez-la et trouvez un emplacement pour l'enregistrer.


Si vous désirez rechercher les canaux vous-même, sélectionnez l'option "**Options/Mode recherche**" puis "**Recherche manuelle**" ou "**Saisir fréquence**".


Ecouter la radio

Si vous avez au préalable enregistré des stations radio, faites les défiler dans la liste et choisissez la station que vous désirez écouter.

Utilisez les touches latérales ou la commande de la musique pour gérer la lecture de la musique :

-  : Lecture, accès à la radio (appui court)
-  : Pause durant l'écoute de la radio (appui court)
-  : Arrêt de la radio (appui long ou appui sur la touche )
-   : Station précédente/suivante enregistrée (appui court)
Recherche automatique (appui long)
-  : Régler le niveau sonore

A partir du lecteur, appuyez une fois sur  pour revenir à l'écran d'accueil tout en écoutant la radio. Appuyez deux fois pour éteindre la radio et revenir à l'écran d'accueil.





 Même si vous utilisez les haut-parleurs, veillez à garder la commande de la musique connectée au téléphone car elle joue le rôle d'antenne de la radio FM.

Lorsque les fonctions audio sont sollicitées par d'autres options, la radio s'éteint et se rallume automatiquement après.

15 Jeux & Applications

Votre téléphone intègre éventuellement ⁽¹⁾ des applications et jeux Java™, mais vous pouvez également en télécharger auprès des fournisseurs de services ⁽²⁾.

Le menu “**Jeux & Appli.**” permet de gérer les applications Java™ installées dans votre téléphone. Il comporte trois répertoires et un dossier de configuration :

-  **Général** : répertoire contenant l'ensemble des applications et des jeux,
-  **Jeux** : répertoire des jeux,
-  **Applications** : répertoire contenant les autres applications,
-  **Réglages** : contient vos paramètres son, rétro-éclairage et réseau.

15.1 Lancer une application

Sélectionnez l'application. Appuyez sur la touche **ok** puis sélectionnez “**Lancer**”.

⁽¹⁾ Selon votre pays ou votre opérateur.


⁽²⁾ Accès obligatoire aux services WAP (cf. page 64).

15.2 Options disponibles

- Lancer**
 - Lancez l'application.
- Information**
 - Affichez les informations sur l'application.
- Télécharger**
 - Téléchargez une application.
- Supprimer**
 - Effacez l'application. Si vous effacez une application pré-installée dans votre téléphone, suivant l'application, vous pouvez :
 - la télécharger à nouveau depuis le serveur www.tcl-ta.com
 - la télécharger à nouveau depuis le site de votre opérateur. Contactez ce dernier pour de plus amples informations.Cependant, notez que certaines applications ne sont pas téléchargeables une seconde fois.
- Classer**
 - Classez l'application dans le répertoire "**Jeux**" ou "**Applications**".

15.3 Télécharger une application

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications Java™ de deux manières :

- Accédez au menu "**Jeux & Appli.**" et sélectionnez la touche de fonction "**Téléch.**". L'écran affiche une liste de favoris WAP pour le téléchargement de l'application. Choisissez le favori approprié pour se connecter à la page WAP correspondante.
 -  Vous ne pouvez télécharger une application Java™ qu'à la condition d'activer un profil WAP ⁽¹⁾ au préalable (cf. page 64).
- Ou bien, à partir de l'écran d'accueil en sélectionnant le menu "**WAP**" puis "**Signets**" et "**My One Touch**".

L'application téléchargée peut être sauvegardée dans le dossier Jeux ou le dossier Applications.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité et les tarifs des différents services WAP auprès de votre opérateur et/ou de votre fournisseur de services.

15.4 Push Java™

Selon votre fournisseur de services/opérateur, vous pouvez recevoir des messages Java™ Push qui vous invitent à télécharger de nouvelles applications.

15.5 Réglages

- **Son** Activez/désactivez le son pour toutes les applications Java™.
- **Eclairage** Activez/désactivez le rétro-éclairage.
- **Accès réseau** Liste des profils réseau disponibles pour les Jeux & Applications. Cette liste est composée du profil WAP actif et des profils spécifiques aux Jeux & Applications. Pour sélectionner un profil, accédez à la liste, appuyez sur **OK** et sélectionnez "**Confirmer**". Pour modifier un profil spécifique aux Jeux & Applications, accédez à la liste, appuyez sur **OK** et sélectionnez "**Modifier**". Pour créer un profil, accédez à la liste, appuyez sur **OK** et sélectionnez "**Créer**". Pour les différentes options, veuillez vous reporter à la page 64.
- **Mémoire** Affichez l'espace mémoire disponible. Les applications utilisent la mémoire partagée (cf page 58).



Nous vous conseillons de stocker les jeux et applications Java directement sur votre carte miniSD.

Au cours de l'exécution d'une application

- Pour effectuer une pause, faites un appui court sur **C**
- Pour quitter l'application, faites un appui long sur **C**

Autorisation d'accès au réseau : certaines applications requièrent un accès réseau ou l'envoi d'un SMS. Dans ce cas, sélectionnez le profil d'autorisation souhaité avec la touche de navigation **⬆**, appuyez sur **OK** pour prendre en compte la sélection puis appuyez sur "**Confirmer**" pour confirmer le tout.

16 Faites plus avec votre mobile

16.1 Les services “My One Touch” de T&A Mobile Phones

Notre site Internet vous propose toute une gamme de services afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre téléphone mobile.

Rendez-vous donc sur le site “www.tcl-ta.com” ou plus simplement, choisissez l’option “**My One Touch**” de votre téléphone mobile en sélectionnant “**Services**” ou “**Personnalisation/ Sonneries**” ou “**AlbumMultimédia/Mes Images/Télécharger**” depuis le menu général.

16.2 Suite logicielle PC

Selon le modèle, ce pack peut inclure une suite logicielle PC. A défaut, vous pourrez la télécharger gratuitement sur notre site. La suite logicielle inclut :

- un Studio multimédia pour :
 - personnaliser votre téléphone mobile à l’aide de sons, mélodies, images, animations et vidéos.
 - transférer sur votre PC les photos et vidéos prises avec votre appareil photo.
- One Touch Sync pour :
 - synchroniser votre téléphone mobile avec : MS Outlook 98 / 2000 / 2002 / 2003, Outlook Express 5.0 / 6.0, Lotus Notes 4.6 / 5.0 / 6.0 / 6.5, Lotus Organiser 5.0 / 6.0
- un Assistant Data Connection Wizard pour :
 - connecter votre PC à l’internet en utilisant votre téléphone mobile.
- Adobe Reader® et Photoshop® Album Starter Edition
 - transférer, retoucher (correction yeux rouges, etc), classer, gérer et échanger en ligne les photos prises avec votre appareil photo.

Systemes d'exploitation compatibles

- Windows XP avec Service Pack I (SP1) ou version plus récente

17 Mode de saisie Latin/Table des caractères ⁽¹⁾


Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Prédicatif avec le mode T9

Mode normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associés à une touche. Appuyez sur la touche plusieurs fois jusqu'à ce que la lettre apparaisse en vidéo inverse.

Lorsque vous relâchez la touche, la lettre vient s'insérer dans le texte.

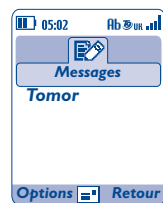

⁽¹⁾ Pour les langues particulières comme le Chinois, veuillez vous reporter aux addenda spécifiques.


Mode Prédicatif T9

Ce mode facilite l'écriture de vos messages texte.

Ecrivez un mot en appuyant sur une touche de 2 abc à 9 wxyz. Au fur et à mesure que vous appuyez sur d'autres touches, ce mot changera (pour se rapprocher le plus possible du mot à écrire).

Exemple : Pour saisir "**Tomorrow**", appuyez sur les touches suivantes :

8 tuv, 6 mno, 6 mno = Too -> 6 mno -> tomorrow

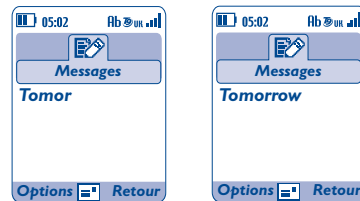

A tout moment vous avez accès à différentes options en appuyant sur la touche de fonction "**Options**" :

- Mode Normal/ Mode prédictif** • Basculez entre les modes normal/prédicatif T9.
- Symboles** • Accédez aux symboles.
- Ajout chiffres** • Accédez aux chiffres.
- Aide T9** • Lancez l'aide T9.

Langues

- Affichez la liste des langues disponibles.

Mes mots

- Ajoutez un mot au dictionnaire de l'utilisateur.

Finir mot OUI/NON

- Complétez ou non le mot

Finir phrase OUI/NON

- Complétez ou non la phrase.

Touche | σ

- Appui court : insérez une marque de ponctuation comme , - ' .
- Appui long : insérez |

Clavier

- Appui court : saisie alphanumérique (a, b)
- Appui long : saisie numérique (1, 2, 3)

Touche #*#

- Appui court : passez du mode en cours au mode Ab -> AB -> ab
- Basculez du mode prédictif T9 au mode normal
- Appui long : accédez à la table des symboles

Touche de navigation :

- ◀ ▶ DROITE/GAUCHE : validez le mot
- ▲ HAUT : mot précédent du dictionnaire
- ▼ BAS : mot suivant du dictionnaire

Touche C

- Appui court : EFFACEZ caractère par caractère
- Appui long : EFFACEZ le mot entier

Touche #↵

- Appui court : validez le mot affiché en mode prédictif et/ou insérez un espace ↵
- Appui long : ajoutez un mot au dictionnaire



Touche 0+


- Appui court : accédez à la liste des langues
- Appui long : insérez 0

	Caractères latins majuscules	Caractères latins minuscules
1 œ	.,-?!'@:1	.,-?!'@:1
2 abc	ABC2ÃÄÅÆÇ	abc2ãäåæç
3 def	DEF3ÈÉÊËÐ	def3èéëëđ
4 ghi	GHI4ĜĜÎÏ	ghi4ĝĝîï
5 jkl	JKL5ĶĶĻĻ	jkl5ķīļ
6 mno	MNO6ÑŃŌŎØ	mno6ñņōöø
7 pqrs	PQRS7ŘŔŠŠ	pqrs7řřšš
8 tuv	TUV8ŤŦÛÛÜ	tuv8ťřùúü
9 wxyz	WXYZ9ÝŽŽŽ	wxyz9ýžžž

Cette table de caractères est générique. Tous les caractères disponibles ne sont pas affichés. Les lettres proposées peuvent varier selon la langue.

Table des symboles

Appuyez sur la touche * (appui long) pour afficher la table des symboles ; le curseur est placé au centre, déplacez-le avec la touche de navigation et validez avec la touche .

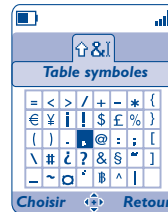

8 Garantie du téléphone

Nous vous félicitons pour le choix de ce téléphone et souhaitons qu'il vous donne entière satisfaction.

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité par rapport aux spécifications techniques du produit pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date figurant sur votre facture lors de l'achat initial ⁽¹⁾.

Les conditions de garantie définies dans le manuel s'appliquent dans les mêmes termes à la batterie et aux accessoires mais pour une durée de six (6) mois ⁽²⁾ à compter de la date d'achat figurant sur votre facture.

Au titre de cette garantie, vous devez sans tarder aviser votre revendeur (ou tout centre de maintenance agréé par T&A Mobile Phones Limited ou ses filiales dont la liste figure sur le site www.tcl-ta.com) de tout défaut constaté et lui présenter la facture telle qu'elle vous a été remise lors de votre achat. Le revendeur ou le centre de maintenance, remplacera ou réparera, à ses frais, tout ou partie du téléphone ou de l'accessoire reconnu défectueux, la présente garantie couvrant les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs.

Les interventions au titre de la garantie, notamment la réparation, la modification ou le remplacement de produits donnent droit à une garantie de trois (3) mois, sauf dispositions légales contraires.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par :

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation,
- 2) le non-respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 3) le mauvais entretien des sources d'énergie et de l'installation électrique générale,
- 4) les accidents ou les conséquences du vol du véhicule de transport, les actes de vandalisme, la foudre, l'incendie, l'humidité, les infiltrations de liquide, les intempéries,
- 5) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par T&A Mobile Phones Limited ou ses filiales, sauf accord exprès écrit,

⁽¹⁾ La durée de la garantie peut varier en fonction de disposition impérative applicable dans la législation de votre pays.

⁽²⁾ La durée en temps de parole, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable Alcatel pour téléphone dépendra des conditions d'usage et des configurations réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir une performance optimale pour votre téléphone Alcatel pendant les six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

- 6) toute intervention, modification, réparation par des personnes non autorisées par T&A Mobile Phones Limited ou ses filiales, le revendeur ou le centre de maintenance agréé,
- 7) une utilisation dans un but autre que celui auquel ils sont destinés,
- 8) l'usure normale,
- 9) le mauvais fonctionnement occasionné par des causes extérieures (ex. : perturbations électriques produites par d'autres équipements, variation de tension du secteur électrique et/ou ligne téléphonique),
- 10) les modifications apportés, fussent-elles obligatoires, en application de l'évolution de la réglementation et/ou des modifications des paramètres du réseau,
- 11) les défauts de liaison consécutifs à une mauvaise propagation ou causés par l'absence de recouvrement des couvertures relais-radios.

Les téléphones ou accessoires dont les marques ou les numéros de série ont été enlevés ou modifiés, ainsi que les téléphones dont les étiquettes sont décollées ou détériorées sont exclus de la présente garantie.


Conformément à la loi applicable, T&A Mobile Phones Limited ou ses filiales vous offre une garantie contre les vices cachés (vices inhérents de conception, de fabrication, etc.).

Les dispositions ci-dessus constituent les seuls recours pouvant être exercés auprès du fabricant et du revendeur en cas de défectuosité du téléphone ou de l'accessoire.


Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale. Toute autre garantie implicite y compris et sans limitation la garantie implicite portant sur le caractère commercial ou adéquat pour un usage particulier est limitée par la durée de la présente garantie limitée. T&A Mobile Phones Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte de profits, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement. Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

19 Accessoires ⁽¹⁾


Une fonction "mains-libres" est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'une oreillette appelée kit piéton Mains-Libres.

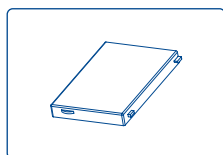


Batterie
BC-10163

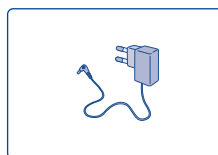

Chargeur
CS-11022

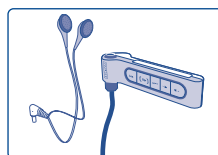

Commande musique
RC-11162

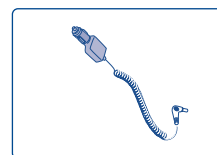

Chargeur allume-cigare
CLC-11023



Kit véhicule Bluetooth
CKBT-11464

 N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel et compatibles avec votre modèle.

⁽¹⁾ Selon la disponibilité.


20 Problèmes et solutions.....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé d'éteindre celui-ci de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (100%).
- Evitez d'enregistrer un grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

Mon téléphone mobile a une faible autonomie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C +40°C)
- Vérifiez l'insertion de votre batterie ; elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Vérifiez que vous utilisez bien un chargeur et une batterie Alcatel
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 50)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 14)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche **[]**
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 26)

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas renvoyé les appels entrants (cf. page 26)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication vous pouvez régler le volume grâce à la touche **[]**
- Contrôler l'icône de réception radio **[]**

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus créer de fiche dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (Professionnel ou Personnel)
- Vérifiez que dans l'option "Interdits" des "Appels reçus", la fonction "Hors rép. SIM" n'est pas activée

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à ma messagerie vocale

- Vérifiez que le numéro de la messagerie vocale de votre opérateur est bien enregistré dans "Mes Numéros"
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je n'arrive pas à envoyer ou recevoir des messages MMS, Vox MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 40)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

L'icône  apparaît sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM ; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

L'icône << - >> apparaît

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez l'"Installation de la connexion" pour installer la connexion
- Si vous utilisez l'infrarouge, vérifiez que celui-ci est bien activé (cf. page 59)
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Sélectionnez la carte miniSD pour enregistrer les fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

Le nom et le logo Alcatel sont des marques
enregistrées d'Alcatel utilisées sous licence par
T&A Mobile Phones Limited

Tous droits réservés © Copyright 2005
T&A Mobile Phones Limited.

T&A Mobile Phones Limited se réserve le droit, dans
l'intérêt de sa clientèle, de modifier
sans préavis les caractéristiques de ses matériels.