



NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-165 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations, reportez-vous à la déclaration de conformité écologique du produit ou aux informations propres à votre pays que vous pouvez consulter sur www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Brevet américain N° 5818437 et autres brevets en instance. Logiciel de saisie de texte T9 Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on et Pop-Port sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation.



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <http://www.mpegla.com>.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Cet appareil est conforme à la directive 2002/95/CE portant sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

Numéro de modèle : Nokia 8800d

Désigné ci-après sous l'appellation Nokia 8800 Sirocco Edition

9247185/Édition 1

Sommaire

Pour votre sécurité	6	5. Parcourir les menus	31
Informations générales	10	Accéder à une fonction de menu.....	31
Le coffret de votre téléphone.....	10	6. Messagerie	32
Présentation des fonctions.....	11	Messages texte (SMS)	32
Codes d'accès	11	Messages SIM	34
Service d'envoi des paramètres de configuration.....	12	Messages multimédia	34
Télécharger des contenus	13	Messages audio.....	38
Nokia Care Premium Service	13	Mémoire saturée.....	39
Pages Web de support Nokia.....	15	Dossiers	39
1. Prise en main	16	Application de messagerie électronique.....	40
Installer la carte SIM et la batterie	16	Messagerie instantanée (Chat)	43
Charger la batterie	17	Messages vocaux	49
Allumer et éteindre le téléphone	18	Messages d'infos	50
Ouvrir le clavier	19	Commandes de services	50
Antenne	20	Supprimer des messages.....	50
2. Votre téléphone	21	Paramètres messages.....	51
Touches et composants.....	21	7. Contacts	55
Mode veille	22	Rechercher un contact.....	55
Mode Vol	23	Enregistrer des noms et des numéros de téléphone	55
Verrouillage du clavier	24	Enregistrer des numéros, des notes ou une image.....	55
3. Fonctions d'appel	25	Déplacer ou copier des contacts	56
Émettre un appel.....	25	Modifier les informations sur les contacts.....	56
Appels abrégés	25	Synchroniser tout.....	57
Numérotation vocale améliorée	26	Supprimer des contacts ou des détails.....	57
Répondre à un appel ou rejeter un appel	27	Cartes de visite	57
Options accessibles pendant un appel.....	27	Paramètres.....	58
4. Écrire un texte	29	Groupes	58
Paramètres.....	29	Appels abrégés	58
Saisie de texte intuitive	29	Informations, service et mes numéros.....	59
Saisie de texte habituelle	30		

8. Journal des appels	60	14.Applications	90
Informations de positionnement	60	Jeux	90
9. Paramètres	62	Collection.....	90
Modes	62	15.Services Web	93
Thèmes	62	Accéder et utiliser les services.....	93
Sonneries	62	Configurer les paramètres de navigation.....	93
Affichage.....	63	Se connecter à un service	94
Heure et date.....	64	Naviguer dans les pages.....	94
Mes raccourcis	64	Signets.....	96
Connectivité.....	66	Paramètres d'apparence	96
Appel	71	Paramètres de sécurité	97
Téléphone	72	Messages de services.....	97
Accessoires	73	Mémoire cache.....	98
Configuration	74	Sécurité du navigateur.....	99
Sécurité	75	16.Services SIM	102
Rétablir la configuration d'origine	76	17.Connectivité PC	103
10.Menu Opérateur	77	PC Suite	103
11.Galerie	77	Données par paquets, HSCSD et CSD.....	103
12.Multimédia	78	Applications de communication de données	104
Appareil photo	78	18.Informations relatives à la batterie	105
Lecteur multimédia	79	Charge et décharge.....	105
Lecteur audio	80	Authentification des batteries Nokia.....	106
Radio	82	Précautions d'utilisation et de maintenance	108
Enregistreur	83	Informations supplémentaires relatives à la sécurité	110
Égaliseur	84	Index	114
13.Organiseur	85		
Réveil	85		
Agenda	86		
Liste À faire	87		
Notes	87		
Calculatrice	88		
Compte à rebours	88		
Chronomètre	89		

Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas le téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés.

Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et revenir à l'écran de départ. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour ce terminal particulier : HS-64W et HS-15. Pour avoir plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec ce terminal, merci de consulter le site web suivant : www.nokia.fr.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 900, GSM 1800 et 1900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Votre téléphone est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et est muni de façades en acier inoxydable et d'un affichage en verre traité pour être résistant aux griffes. Votre téléphone doit donc être manipulé avec soin.

Lors de l'utilisation des fonctions de cet appareil, veuillez vous conformer à la législation en vigueur et agir dans le respect du droit à la vie privée et des droits reconnus aux tiers.

Lorsque vous prenez des photos, enregistrez des clips vidéo ou que vous les utilisez, veuillez vous conformer à la législation en vigueur, aux usages locaux et agir dans le respect du droit à la vie privée et des droits reconnus aux tiers.



Attention : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions de cet appareil dépendent des fonctions sur le réseau de téléphonie mobile utilisé. Ces services réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ou vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, elles n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également avoir été spécifiquement configuré. Cela peut avoir un impact sur le nom et l'ordre des menus, ainsi que sur les icônes. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations.

Cet appareil prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP. Certaines fonctions de cet appareil, telles que les messages texte, les messages multimédia, les messages instantanés, les e-mails, les services d'Internet pour mobiles, les téléchargements de contenu et d'application et la synchronisation avec un serveur Internet distant, nécessitent la prise en charge de ces technologies par le réseau.

■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : contacts, messages instantanés et messages texte, e-mail, identificateurs vocaux, agenda, notes À faire, ainsi que les jeux et applications Java™ et l'application Note. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement d'un grand nombre de messages multimédia peut utiliser toute la mémoire disponible. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer. Pour certaines fonctions, telles que les applications Java, une certaine quantité de mémoire peut être spécialement allouée en plus de la mémoire partagée avec d'autres fonctions.

Notez que les fichiers de la galerie partagent une autre mémoire. Pour plus d'informations, voir « Galerie », page 77.

■ Accessoires

Quelques règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires :

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

Informations générales

Numéro de modèle : Nokia 8800d

Désigné ci-après sous l'appellation Nokia 8800 Sirocco Edition

■ Le coffret de votre téléphone

Dans le coffret de votre téléphone, vous trouverez :

- Votre téléphone Nokia 8800 Sirocco Edition
- Deux batteries Nokia BP-6X
- Chargeur compact Nokia AC-3
- Console de bureau Nokia DT-16
- Kit oreillette Nokia HS-15
- Kit oreillette Bluetooth Nokia HS-64W
- Etui Nokia CP-104
- Lingette de nettoyage en velours
- Manuel d'utilisation
- Livret de scénarios
- CD-ROM

Les articles fournis avec votre téléphone et les accessoires disponibles peuvent être différents, selon votre région ou votre prestataire de services. Si votre coffret ne comprend pas tous les éléments susmentionnés, contactez votre revendeur.

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez insérer la carte SIM, insérer et charger la batterie. Voir « Installer la carte SIM et la batterie », page 16.

Pour éviter de griffer l'appareil, transportez-le dans son étui. Utilisez exclusivement la lingette de nettoyage pour votre téléphone.

■ Présentation des fonctions

Votre téléphone dispose de nombreuses fonctions très pratiques pour la vie de tous les jours, notamment l'agenda, l'horloge, le réveil, la radio, le lecteur audio et l'appareil photo intégré. Votre téléphone supporte également les fonctions suivantes :

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), voir « Données par paquet », page 68.
- XHTML (Extensible hypertext mark-up language), voir « Services Web », page 93.
- Messagerie électronique, voir « Application de messagerie électronique », page 40.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), voir « Applications » page 90.
- Technologie sans fil Bluetooth, voir « Technologie sans fil Bluetooth », page 66.
- Synchronisation des données depuis un autre téléphone sans devoir insérer une carte SIM, voir « Transfert de données avec un appareil », page 70.
- Service 'Plug and play' en ligne pour obtenir des paramètres de configuration, voir « Allumer et éteindre le téléphone », page 18 et « Configuration », page 74.

■ Codes d'accès

Code de sécurité

Le code de sécurité (5 à 10 chiffres) sert à protéger votre téléphone contre toute utilisation de celui-ci à votre insu. Le code prédéfini est 12345. Pour changer le code et configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir « Sécurité », page 75.

Codes PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) et le code UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 à 8 chiffres) vous permettent de

protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Voir « Sécurité », page 75.

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres), éventuellement fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour certaines fonctions.

Le PIN module est requis pour accéder aux informations du module de sécurité. Voir « Module de sécurité », page 99.

Le code PIN de signature est requis pour la signature numérique.

Voir « Signature numérique », page 100.

Codes PUK

Les codes PUK (personal unblocking key) et UPUK (universal personal unblocking key) (8 chiffres) sont indispensables pour modifier un code PIN bloqué et un code UPIN, respectivement. Le code PUK2 (8 chiffres) est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué.

Mot de passe de limitation

Ce mot de passe (4 chiffres) est nécessaire pour accéder à l'option Call barring service. Voir « Sécurité », page 75.

■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, le MMS ou la synchronisation du serveur Internet distant, les paramètres de configuration appropriés doivent être définis sur votre téléphone. Vous pouvez obtenir les paramètres directement sous la forme d'un message de configuration. Lorsque vous avez reçu les paramètres, vous devez les enregistrer sur votre téléphone. Votre prestataire de services peut vous fournir le code PIN requis pour l'enregistrement de ces paramètres. Pour plus d'informations sur la disponibilité, contactez votre opérateur réseau, votre prestataire de services, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse www.nokia.com/support.

Lorsque vous recevez un message de configuration, le message **Param. configuration reçus ...** s'affiche.

Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Afficher > Enreg..** Si le message **Entrez PIN pour ces paramètres:** s'affiche sur le téléphone, saisissez le code PIN requis pour les paramètres et sélectionnez **OK**. Pour vous procurer le code PIN, contactez le prestataire de services qui vous a fourni les paramètres. Si aucun paramètre n'est enregistré dans le téléphone, les paramètres reçus sont enregistrés et définis comme paramètres de configuration par défaut. Sinon, le téléphone affiche **Activer les paramètres de configuration enregistrés?**

Pour effacer les paramètres reçus, sélectionnez **Quitter** ou **Afficher > Rejeter**.

Pour modifier les paramètres, voir « Configuration », page 74.

■ Télécharger des contenus

Vous avez la possibilité de télécharger de nouveaux contenus (des thèmes, des sonneries et clips vidéo, par exemple) sur votre téléphone (service réseau). Sélectionnez la fonction de téléchargement (par exemple, dans la **Galerie**). Pour savoir comment utiliser la fonction de téléchargement, consultez la description du menu correspondant. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Nokia Care Premium Service

En votre qualité de propriétaire d'un téléphone Nokia 8800 Sirocco Edition, vous avez droit au Nokia Care Premium Service pendant 24 mois à partir de la date d'achat. Ce service comprend (dans les pays retenus*) :

- Garantie de 24 mois** pour votre téléphone Nokia 8800 Sirocco Edition
- Service de réparation prioritaire** dans certains points Nokia Care. Consultez www.nokia.com/support ou le site Web Nokia de votre pays pour connaître les points Nokia Care retenus qui proposent un service de réparation prioritaire ou appelez Nokia Care (à un

des numéros repris dans la liste ci-dessous). Naturellement, vous pouvez aussi visiter un autre point Nokia Care de votre région et bénéficier du service de réparation habituel.

- Support du centre de contact Nokia Care au tarif local. Pour connaître le numéro de téléphone de votre centre de contact Nokia Care et ses heures d'ouverture, consultez la liste suivante.

Pays	Numéro de téléphone local du Nokia Care Premium Service	Heures d'ouverture (heure locale)	Pays	Numéro de téléphone du Nokia Care Premium Service	Heures d'ouverture (heure locale)
Allemagne	0180 501 502 0	Lun-Ven 9-21	Luxembourg	034 208 08 193	Lun-Ven 9-21
Autriche	0810 281 900	Lun-Sam 9-21	Malte	0574 519334	Lun-Ven 9-21
Belgique	070 70 77 70	Lun-Ven 9-21	Norvège	22 97 1717	Lun-Ven 9-21
Chypre	210 6142844	Lun-Ven 8-17	Pays-Bas	0900 202 60 55	Lun-Ven 9-21
Danemark	35 444 222	Lun-Ven 9-21	Pologne	022 654 00 43	Lun-Ven 9-18
Espagne	902 404 414	Lun-Ven 9-21, Sam 9-16	Portugal	808 780 780	Lun-Ven 9-18
Estonie	611 9901	Lun-Ven 9-17	République Tchèque	841 11 44 55	Lun-Ven 9-18
Finlande	0303 8286	Lun-Ven 9-21	Roumanie	021 407 75 05	Lun-Ven 9-18
France	08 11 00 45 67	Lun-Ven 9-21	RU	0870 600 6012	Lun-Ven 9-21
Grèce	210 6142 844	Lun-Ven 8-17	Russie	+7(495) 727 2222	Lun-Ven 8-20
Hongrie	06 40 505 505	Lun-Ven 9-18	Slovaquie	(02) 850 111 561	Lun-Ven 9-18

Pays	Numéro de téléphone local du Nokia Care Premium Service	Heures d'ouverture (heure locale)	Pays	Numéro de téléphone du Nokia Care Premium Service	Heures d'ouverture (heure locale)
Irlande	1890 946 245	Lun-Ven 9-21	Suède	077 66 22 222	Lun-Ven 9-21
Italie	848 690 691	Lun-Ven 9-21	Suisse	0848 100010	Lun-Sam 9-21
Lettonie	7320603	Lun-Ven 9-17	Turquie	0 212 337 17 17	Lun-Dim 9-18
Lituanie	8 700 55559	Lun-Ven 9-17	Ukraine	8 800 50 101 50	Lun-Dim 9-20

*Les services peuvent varier d'un pays à l'autre. Visitez www.nokia.com/support ou votre site Web Nokia local pour plus de détails.

**Basé sur les modalités de garantie d'utilisateur final Nokia.

En Europe, une garantie de 24 mois s'applique aux pays suivants : les Etats de l'Union européenne, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Géorgie, Islande, Israël, Kazakhstan, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Moldavie, Mongolie, Norvège, Roumanie, Russie, Serbie et Monténégro, Suisse, Turquie, Ukraine.

■ Pages Web de support Nokia

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

1. Prise en main

■ Installer la carte SIM et la batterie


Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.


Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie BP-6X.

La carte SIM et ses contacts pouvant être facilement endommagés par des éraflures ou des torsions, manipulez-la avec précaution lors de son insertion ou de son retrait.


Pour retirer la façade arrière du téléphone, appuyez sur les boutons de déverrouillage latéraux (1) et retirez la façade du téléphone en la faisant glisser (2).

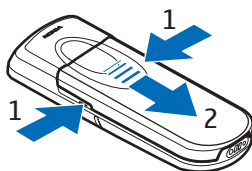

Retirez la batterie comme illustré (3).


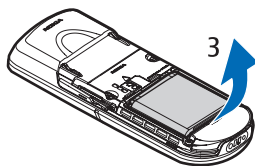


Insérez la carte SIM (4). Vérifiez qu'elle est insérée correctement et que ses connecteurs sont face vers le bas.

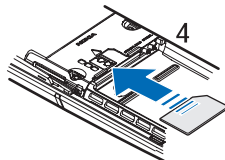

Remplacez la batterie (5). Vérifiez le bon positionnement des connecteurs de la batterie. Utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Voir « Authentification des batteries Nokia », page 106.

Faites glisser la façade arrière dans son emplacement (6).

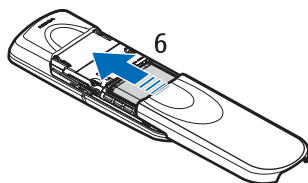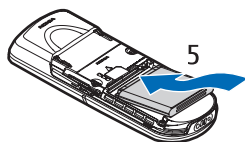

■ Charger la batterie



Attention : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.


Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être alimenté par le chargeur AC-3.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Branchez la fiche du chargeur sur la borne située à la base du téléphone.

Connectez le chargeur à une prise murale.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

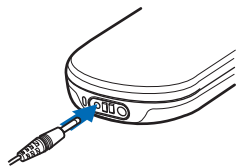

Le temps de charge dépend du chargeur et de la batterie utilisés.

Par exemple, en mode veille, il faut environ 3 heures pour recharger une batterie BP-6X avec un chargeur AC-3.

Console de bureau DT-16

La console de bureau vous permet de charger simultanément la batterie du téléphone et la batterie de secours. La console de bureau peut être alimentée avec le chargeur AC-3 ou AC-4. Le niveau de charge de la batterie du téléphone est indiqué sur l'écran du téléphone.

Le voyant lumineux blanc, situé autour de la base de la console de bureau, indique l'état de chargement de la batterie de secours qui est insérée :

- Le voyant lumineux bleu clignote lentement lorsque la console de bureau est vide ou lorsque seul le téléphone est inséré (la batterie du téléphone est complètement chargée ou en charge) ou lorsque le téléphone et la batterie de secours sont insérés et que la batterie de secours est complètement chargée.
- Le voyant est allumé en permanence pendant que la batterie de secours se recharge. La batterie de secours est en charge si le téléphone n'est pas inséré ou si la batterie du téléphone est complètement chargée.
- Pour activer ou désactiver le voyant lumineux, appuyez sur le bouton à l'arrière de la console de bureau et maintenez-le enfoncé.
- Si le voyant lumineux n'apparaît pas alors que vous ne l'avez pas éteint en appuyant sur le bouton, il est possible que le chargeur connecté à la console de bureau ne soit pas compatible ou que la température de la batterie de secours soit trop élevée. Vérifiez la compatibilité du chargeur et n'utilisez que des chargeurs Nokia compatibles. Si la température de la batterie de secours est trop élevée, elle n'est pas en charge. Lorsque la température de la batterie de secours est à nouveau normale, le chargement commence et le voyant lumineux s'allume à nouveau.

■ Allumer et éteindre le téléphone



Attention : Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Pressez et maintenez la touche marche/arrêt enfoncée comme illustré ci-contre.

Si le téléphone vous demande un code PIN ou UPIN, saisissez-le (**** s'affiche à l'écran) et sélectionnez OK.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois et que le téléphone est en mode veille (voir page 22), vous êtes invité à obtenir les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (service réseau). Confirmez ou refusez la demande. Voir **Se connecter à l'aide technique**, page 74 et « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12.



Régler l'heure, le fuseau horaire et la date

Entrez l'heure, sélectionnez le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez (différence par rapport à l'heure universelle, aussi appelée heure GMT) et entrez la date. Voir « Heure et date », page 64.

■ Ouvrir le clavier

Pour ouvrir le clavier, ouvrez le téléphone en le faisant glisser comme illustré.




■ Antenne

Votre appareil est muni d'une antenne interne.





Remarque : Comme pour tout autre appareil de transmission par fréquences radioélectriques, ne touchez pas inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire. Éviter de toucher l'antenne pendant le fonctionnement de l'appareil optimise les performances de l'antenne ainsi que la durée de vie de la batterie.

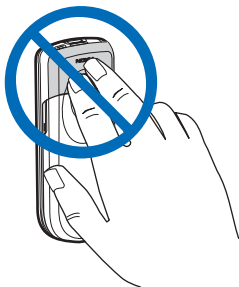



2. Votre téléphone

■ Touches et composants

- Touche Marche/arrêt (1)
- Objectif de l'appareil photo (2)
- Haut-parleur (3)
- Boutons de déverrouillage de la façade de la batterie (4)
- Écouteur (5)
- Touche écran gauche (6)
- Touche écran droite (7)
- Touche d'appel (8)
- Touche Fin (9)
- Touche de défilement (10)
- Touche écran centrale (11)
- Clavier (12)

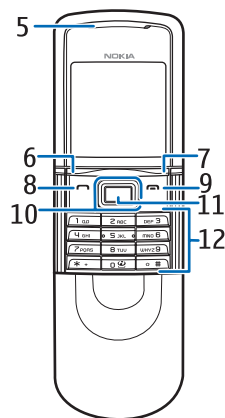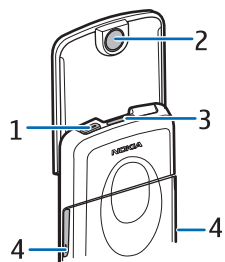


- Microphone (13)
- Connecteur du chargeur (14)
- Connecteur d'accessoires (15)
- Kit oreillette HS-15, clip pivotant

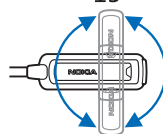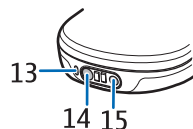

■ Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi à l'écran, il est en mode veille.

- Nom du réseau ou logo de l'opérateur (1)
- Force du signal du réseau cellulaire local (2)
- Niveau de charge de la batterie (3)
- La touche écran gauche a pour fonction **Aller à** (4) ou est un raccourci d'une autre fonction. Voir « Touche écran gauche », page 65.
- La touche écran central a pour fonction **Menu** (5)
- La touche écran droite a pour fonction **Noms** (6) et permet d'accéder au menu **Noms** ou correspond au raccourci d'une fonction que vous avez sélectionnée. Voir « Touche écran droite », page 65. Elle peut aussi afficher le nom d'un opérateur-spécifique et vous permettre d'accéder au site Web de celui-ci.

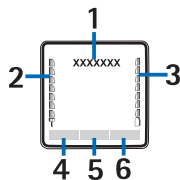










Raccourcis

- Pour accéder à la liste des derniers numéros composés, appuyez une fois sur la touche d'appel. Faites défiler jusqu'au nom ou numéro voulu et, pour l'appeler, appuyez sur la touche d'appel.
- Pour ouvrir le navigateur Web, appuyez sur la touche 0 en la maintenant enfoncée.
- Pour appeler votre boîte vocale, appuyez sur la touche 1 tout en la maintenant enfoncée.
- Utilisez la touche de défilement comme raccourci. Voir « Touche de navigation », page 65.
- Pour passer de n'importe quel mode au mode silence et revenir au mode général, appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée.
- Pour modifier le mode, ouvrez la liste des modes : appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez le mode souhaité dans la liste.

Fonctions d'économie de la batterie

Votre téléphone possède des fonctions qui économisent l'énergie de la batterie en mode veille lorsque votre téléphone est inactif. Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées. Voir « Fonction d'économie de la batterie », page 64 et « Mode veille prolongée », page 64.

Témoins

-  Vous avez des messages non lus.
-  Le téléphone a enregistré un appel en absence. Voir « Journal des appels », page 60.
-  Le clavier est verrouillé. Voir « Verrouillage du clavier », page 24.
-  Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte lorsque la fonction **Signalisation des appels entrants** est désactivée (**Désactivée**) et la fonction **Signalisation des messages** est désactivée (**Pas de tonalité**). Voir « Sonneries », page 62.
-  Le réveil est positionné sur **Activée**. Voir « Réveil », page 85.
-  Lorsque le mode de connexion de données par paquets **Permanente** est sélectionné et que le service de connexion de données par paquets est disponible, ce témoin s'affiche à l'écran. Voir « Données par paquet », page 68.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est établie.
-  Une connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (en attente).
-  Témoin de connexion Bluetooth. Voir « Technologie sans fil Bluetooth », page 66.

■ Mode Vol

Vous pouvez désactiver toutes les fonctionnalités hautes fréquences et continuer à accéder hors ligne aux jeux, à l'agenda et aux numéros de téléphone. Utilisez le mode vol dans les environnements sensibles aux

signaux radio, notamment à bord des avions ou dans les hôpitaux. Lorsque le mode vol est actif,  s'affiche.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes > Avion > Activer ou Personnaliser**.

Pour désactiver le mode vol, sélectionnez n'importe quel autre mode.

En mode vol, vous pouvez passer un appel d'urgence. Entrez le numéro d'urgence, appuyez sur la touche d'appel et sélectionnez **Oui** lorsque la question **Vous devez sélectionner un autre mode pour pouvoir passer un appel. Quitter le mode Avion?** vous est posée. Le téléphone essaie d'émettre un appel d'urgence.

Au terme de l'appel d'urgence, le téléphone revient automatiquement au mode général.

■ Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour empêcher toute activation accidentelle des touches.

- Pour verrouiller le clavier et la touche marche/arrêt, faites glisser le clapet coulissant et appuyez sur **Verrou** ; ou sélectionnez **Menu** et appuyez sur ***** dans les 3 secondes et demie qui suivent.
- Pour déverrouiller le clavier, ouvrez le clapet coulissant ; ou sélectionnez **Activer > OK** dans la seconde et demie qui suit. Si la fonction **Verrou de sécurité** est activée **Activé**, entrez le code de sécurité lorsque vous y êtes invité.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche d'appel. Lorsque vous terminez ou rejetez l'appel, le clavier se verrouille à nouveau automatiquement.

Pour le **Autoverrouillage du clavier** et le **Verrou de sécurité**, voir « Téléphone », page 72.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

3. Fonctions d'appel

■ Émettre un appel

1. Entrez le numéro de téléphone sans oublier l'indicatif régional.
Pour effacer un caractère incorrect, sélectionnez **Effacer**.
Pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur * pour l'indicatif international (le caractère + remplace le code d'accès international). Entrez ensuite l'indicatif du pays, l'indicatif régional sans le 0 initial, si nécessaire, puis le numéro de téléphone.
2. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche d'appel.
3. Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la touche Fin ou fermez le clapet coulissant.

Émettre un appel à l'aide des noms

Pour rechercher un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans **Contacts**, voir « Rechercher un contact », page 55. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro.

Recomposer le dernier numéro

En mode veille, appuyez une fois sur la touche d'appel pour accéder à la liste des 20 derniers numéros que vous avez appelés ou tenté d'appeler. Pour appeler le numéro, sélectionnez le numéro ou le nom et appuyez sur la touche d'appel.

■ Appels abrégés

Affectez un numéro de téléphone à l'une des touches d'appel abrégé, 2 à 9. Voir « Appels abrégés », page 58. Pour appeler le numéro, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur une touche d'appel abrégé, puis sur la touche d'appel.
- Si la fonction **Appels abrégés** est activée (**Activés**), maintenez la touche d'appel enfoncée jusqu'à ce que l'appel soit émis. Voir **Appels abrégés** dans la section « Appel », page 71.

■ Numérotation vocale améliorée

Vous pouvez établir un appel téléphonique en prononçant le nom qui est enregistré dans la liste des contacts du téléphone. Une commande vocale est ajoutée automatiquement à toutes les entrées dans la liste des contacts du téléphone.

Les commandes vocales sont dépendantes de la langue. Pour paramétrer la langue, voir **Langue d'émission des cmdes vocales** dans la section « Téléphone », page 72.

Si une application envoie ou reçoit des données par le biais d'une connexion de données par paquets en mode GSM, fermez cette application pour pouvoir utiliser la numérotation vocale.

1. En mode veille, maintenez la touche écran droite enfoncée. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**.

Si vous utilisez un kit oreillette compatible doté d'une touche, maintenez la touche de celui-ci appuyée pour activer la numérotation vocale.

2. Prononcez distinctement la commande vocale. Si la reconnaissance vocale a été réalisée avec succès, une liste des correspondances s'affiche. Le téléphone lit la commande vocale de la correspondance en haut de la liste. Après 1 seconde et demie environ, le téléphone compose le numéro. Si le résultat n'est pas celui attendu, sélectionnez manuellement une autre entrée de la liste.



Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

L'utilisation de commandes vocales pour exécuter une fonction déterminée du téléphone est semblable à la numérotation vocale. Voir « Commandes vocales », page 65.

■ Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche d'appel ou ouvrez le clapet coulissant. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche Fin de votre téléphone mobile ou fermez le clapet coulissant.

Pour rejeter un appel entrant lorsque le clapet coulissant est ouvert, appuyez sur la touche Fin.

Pour couper la sonnerie, appuyez sur **Silence**. Vous pouvez ensuite répondre à l'appel ou le rejeter.



Conseil : Si la fonction **Renvoi si occupé** est activée, par exemple pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, les appels entrants rejetés seront eux aussi renvoyés. Voir « Appel », page 71.

Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est connecté au téléphone, vous pouvez répondre et mettre fin à un appel en appuyant sur cette touche.

Appels en attente

Pour répondre à l'appel en attente durant un appel actif, appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est alors mis en attente. Pour mettre fin à l'appel actif, appuyez sur la touche Fin.

Pour activer la fonction **Mise en attente des appels**, voir « Appel », page 71.

■ Options accessibles pendant un appel

Beaucoup d'entre elles sont des services réseau. Pour connaître la disponibilité de cette fonction, contactez votre opérateur réseau ou votre prestataire de services.

Pour augmenter ou diminuer le volume pendant un appel appuyez sur la touche de défilement vers la droite ou vers la gauche.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Couper micro ou **Activer micro**, **Contacts**, **Menu**, **Enregistrer**, **Verrouiller clavier**, **Haut-parleur** ou **Combiné** et les services réseau **Suspendre** ou **Reprendre**, **Répondre** et **Rejeter**, **Nouvel appel**, **Envoyer**



DTMF (pour envoyer des chaînes de signaux), **Permuter** (pour basculer entre l'appel actif et l'appel en attente), **Transférer** (pour connecter un appel en attente à un appel actif et vous déconnecter), **Conférence** (pour établir un appel de conférence permettant à cinq personnes maximum de participer), **Ajouter à conférence**, **Appel privé** (pour avoir une conversation privée), **Terminer appel**, **Terminer appels**.



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

4. Écrire un texte

Pour saisir du texte (par exemple, lorsque vous rédigez un message), utilisez la saisie de texte habituelle ou la saisie intuitive. Si vous utilisez la saisie habituelle, appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. La saisie intuitive, quant à elle, vous permet de saisir tout caractère par une seule pression de touche.

Lors de la rédaction d'un texte,  apparaît en haut à gauche de l'écran pour signaler la saisie intuitive et  pour signaler la saisie habituelle. **Abc**, **abc** ou **ABC** apparaît à côté du témoin de saisie pour signaler la casse de caractères. Pour passer en minuscules/majuscules, appuyez sur la touche #. **123** indique le mode numérique. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, maintenez la touche # enfoncée, puis sélectionnez **Mode numérique**.

■ Paramètres

Pour changer la langue d'écriture paramétrée dans **Langue du téléphone**, sélectionnez **Options > Langue d'écriture**. La saisie de texte intuitive n'est disponible que pour les langues de la liste.

Pour activer l'option de saisie intuitive, sélectionnez **Options > Activer T9**, ou pour activer l'option de saisie habituelle, sélectionnez **Options > Désactiver T9**.

■ Saisie de texte intuitive

La saisie de texte intuitive vous permet d'entrer rapidement du texte à l'aide du clavier du téléphone et d'un dictionnaire intégré.

1. Commencez à écrire un mot en utilisant les touches 2 à 9. Appuyez sur chaque touche une seule fois pour chaque lettre. Le mot change après chaque pression de touche.
2. Lorsque vous avez saisi le mot correct, confirmez-le en appuyant sur la touche 0 pour ajouter un espace.

Si le terme est incorrect, appuyez plusieurs fois sur ***** ou sélectionnez **Options > Correspondances**. Lorsque le mot voulu apparaît, sélectionnez **Insérer**.

Si le caractère ? apparaît après le mot, cela signifie que le mot que vous avez voulu écrire n'est pas dans le dictionnaire. Pour l'ajouter au dictionnaire, sélectionnez **Orthogr.**. Complétez le mot (en utilisant la saisie habituelle) et sélectionnez **Enreg.**.

Écriture de mots composés

Saisissez la première partie du mot. Confirmez-la en appuyant sur la touche de défilement vers la droite. Écrivez la dernière partie du mot et confirmez le mot.

■ Saisie de texte habituelle

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse à l'écran. Tous les caractères accessibles par une touche ne sont pas imprimés sur celle-ci. Ils dépendent de langue d'écriture sélectionnée. Voir « Paramètres », page 29.

Si la lettre que vous voulez taper se trouve sur la même touche que la lettre précédente, attendez que le curseur réapparaisse ou appuyez sur l'une des touches de défilement et saisissez la lettre.

Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants sont accessibles par la touche numérique 1.

5. Parcourir les menus

Le téléphone propose une large gamme de fonctions regroupées en menus.

■ Accéder à une fonction de menu

1. Pour accéder au menu, appuyez sur **Menu**.

Pour changer l'affichage du menu, sélectionnez **Options > Affichage du menu > Liste ou Icônes**.

Pour réorganiser le menu, faites défiler jusqu'au menu que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Options > Organiser > Dépl..** Faites défiler jusqu'à l'endroit voulu et sélectionnez **OK**. Pour enregistrer la modification, sélectionnez **Finir > Oui**.

2. Faites défiler le menu et sélectionnez une fonction, par exemple, **Paramètres**.
3. Si le menu contient des sous-menus, sélectionnez celui que vous souhaitez, par exemple, **Appels**.
4. Si le menu sélectionné contient des sous-menus, sélectionnez celui qui vous intéresse, par exemple **Réponse toutes touches**.
5. Choisissez le paramètre voulu.
6. Pour revenir au niveau de menu précédent, sélectionnez **Retour**.
Pour quitter le menu, sélectionnez **Quitter**.

Les menus, sous-menus et options de paramètre sont numérotés. Pour y accéder, vous pouvez utiliser des numéros de raccourci.

Pour accéder au menu, appuyez sur **Menu**. Dans les 2 secondes, entrez rapidement le numéro de raccourci de la fonction de menu à laquelle vous souhaitez accéder. Pour accéder aux fonctions de menu du menu de niveau 1, entrez **0** et **1**.

6. Messagerie



Les services de messages sont disponibles uniquement si votre réseau ou votre prestataire de services gère cette fonctionnalité.



Remarque : Lors de l'envoi de messages, votre appareil peut afficher le texte suivant : **Envoi du message**. Cela signifie que votre appareil a envoyé le message au numéro de centre de messages programmé dans votre appareil. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de services.



Important : Faites preuve de prudence lors de toute ouverture de message. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Seuls les appareils offrant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher des messages. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

■ Messages texte (SMS)

Grâce au SMS (Short Message Service), votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages composés (service réseau) qui peuvent contenir des images.

Pour pouvoir envoyer des messages texte, image ou e-mail, vous devez enregistrer le numéro de votre centre de messages. Voir « Paramètres messages », page 51.

Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Pour enregistrer une adresse e-mail dans les **Contacts**, voir « Enregistrer des numéros, des notes ou une image », page 55.

Votre appareil prend en charge les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages plus longs sont envoyés en une série de deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères utilisant des accents ou autres signes et les caractères de certaines langues telles que le chinois occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Un témoin situé en haut de l'écran indique le nombre total de caractères restants et les nombres de messages requis pour l'envoi. Par exemple, 673/2 signifie que vous pouvez encore ajouter 673 caractères et que le texte sera envoyé en deux messages.

Rédiger et envoyer un message

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message > SMS**.
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A:**.
 Pour récupérer un numéro de téléphone dans les **Contacts**, sélectionnez **Ajouter > Contact**. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez un par un les contacts de votre choix. Faites défiler vers la droite pour ajouter manuellement de nouveaux contacts dans le champ **A:**. Pour envoyer le message aux membres d'un groupe, sélectionnez **Groupe de contacts** et choisissez le groupe de votre choix. Pour récupérer les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez **Ajouter > Récemment utilisés**. Pour récupérer les contacts dans le Journal des appels, sélectionnez **Ajouter > Ouvrir le journal**.
 Pour envoyer un message texte à une adresse e-mail, entrez celle-ci dans le champ **A:**.
3. Faites défiler vers le bas et rédigez votre message dans le champ **Message:**. Voir « Écrire un texte », page 29.
 Pour insérer un modèle dans le message, sélectionnez **Options > Utiliser modèle**.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Voir « Envoyer un message », page 36.

Lire un message et y répondre

1 **message reçu** ou le nombre de nouveaux messages accompagné de ... **messages reçus** apparaît lorsque vous recevez un message.

1. Pour afficher un nouveau message, sélectionnez **Afficher**.
 Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.



s'affiche s'il reste des messages non lus dans la **Messages** reçus. Pour accéder à un message non lu dans la boîte de réception,

sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages reçus**. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous voulez lire.

2. Pour afficher la liste des options disponibles pendant la lecture d'un message, sélectionnez **Options**.
3. Pour répondre à un message, sélectionnez **Répond. > SMS, MMS** ou **Message audio**.

Faites défiler vers le bas et rédigez votre message dans le champ **Message:**. Voir « Écrire un texte », page 29.

Si vous souhaitez modifier le type de message de votre réponse, sélectionnez **Options > Chger type du msg**.

4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel.

■ Messages SIM

Les messages SIM sont des messages texte spécifiques qui sont enregistrés sur votre carte SIM. Vous pouvez copier ou déplacer ces messages vers la mémoire du téléphone, mais pas dans l'autre sens.

Pour lire les messages SIM, sélectionnez **Menu > Messagerie > Options > Messages SIM**.

■ Messages multimédia



Remarque : Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Pour connaître la disponibilité de ce service réseau de messages multimédia et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Voir « Message multimédia », page 52.

Un message multimédia peut contenir du texte, du son, des images, des clips vidéo, une carte de visite et une note d'agenda. Si le message est de taille trop importante, le téléphone risque de ne pas pouvoir le recevoir. Certains réseaux permettent néanmoins de recevoir un message texte contenant une adresse Internet, d'où vous pouvez consulter le message multimédia.

Il n'est pas possible de recevoir de message multimédia en cours d'appel ou si une session de navigation via GSM est active. La réception des messages multimédia pouvant échouer pour diverses raisons, n'utilisez pas uniquement ce type de message pour vos communications importantes.

Rédiger et envoyer un message

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Nouveau message > MMS**.
2. Tapez votre message.

Votre téléphone prend en charge les messages multimédia contenant plusieurs pages (diapositives). Un message peut contenir plusieurs diapositives. Une diapositive peut contenir du texte, une image, un clip audio, une note d'agenda et une carte de visite ; ou du texte et un clip vidéo. Un message ne peut contenir qu'une seule note d'agenda et qu'une seule carte de visite. Une diapositive peut contenir du texte, une image et un clip audio ; ou du texte et un clip vidéo. Pour insérer une diapositive dans le message, sélectionnez **Insérer > Diapositive** ; ou sélectionnez **Options > Insérer > Diapositive**.

Pour insérer un fichier dans le message, sélectionnez **Insérer** ou **Options > Insérer**.

Vous pouvez obtenir des images et des clips vidéo à partir de la **Galerie** ou, pour les saisir directement à partir du viseur, sélectionnez **Options > Insérer > Photo > Nouvelle photo** ou **Options > Insérer > Clip vidéo > Nveau clip vidéo**.

3. Pour afficher le message avant de l'envoyer, sélectionnez **Options > Aperçu**.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Options > Envoyer** ; ou appuyez sur la touche d'appel. Voir « Envoyer un message », page 36.
5. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A**. Pour récupérer un numéro de téléphone dans les **Contacts**, sélectionnez **Ajouter > Contact**. Pour envoyer le message à

plusieurs destinataires, ajoutez un par un les contacts de votre choix. Pour envoyer le message aux membres d'un groupe, sélectionnez **Groupe de contacts** et choisissez le groupe de votre choix. Pour récupérer les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez **Ajouter > Récemment utilisés**. Pour récupérer les contacts dans le journal des appels, sélectionnez **Ajouter > Ouvrir le journal**.


Pour envoyer un message multimédia à une adresse e-mail, entrez celle-ci dans le champ **A:**.

Envoyer un message

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel pour l'envoyer. Le téléphone enregistre le message dans le dossier **A envoyer** et l'envoi commence. Si vous sélectionnez **Enregistrer messages envoyés > Oui**, le message envoyé est enregistré dans le dossier **Éléments envoyés**. Voir « Généraux », page 51.



Remarque : Lorsque le téléphone envoie le message, le témoin  animé est affiché. Cela signifie que votre appareil a envoyé le message au numéro de centre de messages programmé dans votre appareil. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de services.

L'envoi d'un message multimédia prend davantage de temps que l'envoi d'un message texte. Pendant l'envoi du message, vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone. En cas d'interruption de l'envoi du message, le téléphone tente à nouveau de l'envoyer un certain nombre de fois. Si ces tentatives échouent, le message est conservé dans le dossier **A envoyer**. Vous pouvez essayer de l'envoyer de nouveau ultérieurement.

Annuler l'envoi d'un message

Lorsque le téléphone enregistre un message dans le dossier **A envoyer**, **Envoi du message** ou **Envoi des messages** s'affiche. Pour annuler l'envoi du message texte, sélectionnez **Annuler**.

Pour annuler l'envoi de messages multimédia contenus dans le dossier **A envoyer**, faites défiler jusqu'au message souhaité et sélectionnez **Options > Annuler l'envoi**.

Lire un message et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les pièces jointes des messages multimédia peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Un **MMS reçu** ou le nombre de nouveaux messages accompagné de ... **messages reçus** s'affiche lorsque vous recevez un nouveau message multimédia.

1. Pour lire le message, sélectionnez **Afficher**. Pour l'afficher ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.



s'affiche s'il reste des messages non lus dans la **Messages reçus**. Pour accéder aux messages non lus de la boîte de réception, sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages reçus**. Faites défiler jusqu'au message que vous souhaitez afficher et sélectionnez-le.

2. Pour afficher la totalité du message reçu si celui-ci contient une présentation, sélectionnez **Lecture**.

Pour afficher les messages de la présentation ou les pièces jointes, sélectionnez **Options > Objets** ou **Pièces jointes**.

3. Pour répondre au message, sélectionnez **Options > Répondre > SMS, MMS** ou **Message audio**. Rédigez la réponse.

Si vous souhaitez modifier le type de message de votre réponse, sélectionnez **Options > Chger type du msg**. Il est possible que le nouveau type de message ne prenne pas en charge tout le contenu que vous avez ajouté.

4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Voir « Envoyer un message », page 36.

■ Messages audio


À partir de ce menu, utilisez le service de messages multimédia pour créer et envoyer facilement un message vocal. Le service de messagerie multimédia doit être activé avant de pouvoir utiliser les messages audio.

Créer et envoyer un message

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > Créer message > Message audio**. L'enregistreur s'ouvre. Pour utiliser l'enregistreur, voir « Enregistreur », page 83.
2. Pour afficher les options disponibles, sélectionnez **Options**.
3. Entrez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **A:**.
Pour récupérer un numéro de téléphone dans les **Contacts**, sélectionnez **Ajouter > Contact**. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, ajoutez un par un les contacts de votre choix. Pour envoyer le message aux membres d'un groupe, sélectionnez **Groupe de contacts** et choisissez le groupe de votre choix. Pour récupérer les contacts auxquels vous avez récemment envoyé des messages, sélectionnez **Ajouter > Récemment utilisés**. Pour récupérer les contacts dans le journal des appels, sélectionnez **Ajouter > Ouvrir le journal**.
Pour envoyer un message multimédia à une adresse e-mail, entrez celle-ci dans le champ **A:**.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer**.

Écouter un message et y répondre

Lorsque votre téléphone reçoit un message audio, **1 message audio reçu** s'affiche. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Lecture** ; ou si vous recevez plusieurs messages, sélectionnez **Afficher > Lecture**. Pour écouter le message ultérieurement, sélectionnez **Quitter**.

 s'affiche s'il reste des messages audio non lus dans la **Messages reçus**. Pour accéder aux messages non lus de la boîte de réception, sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages reçus**.

■ Mémoire saturée

Lorsque vous recevez un message et que la mémoire des messages est saturée, **Mémoire pleine. Réception des msg impossible** s'affiche.

Pour supprimer d'abord les anciens messages, sélectionnez **OK > Oui** et le dossier. Faites défiler jusqu'au message souhaitée et sélectionnez **Suppr.** Si un ou plusieurs messages sont cochés, sélectionnez **Cocher**. Cochez tous les messages que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **Options > Supprimer sélection**.

Pour libérer la mémoire du téléphone, supprimez des photos, des sonneries ou tout autre donnée en mémoire.

■ Dossiers

Les messages reçus sont stockés dans le dossier **Messages reçus** du téléphone.

Les messages non encore envoyés sont enregistrés dans le dossier **A envoyer**.

Pour configurer le téléphone afin qu'il enregistre les messages envoyés dans le dossier **Éléments envoyés**, voir **Enregistrer messages envoyés** dans la section « Généraux », page 51.

Pour modifier et envoyer les messages que vous avez rédigés et enregistrés dans le dossier **Brouillons**, sélectionnez **Menu > Messagerie > Brouillons**.

Vous pouvez déplacer des messages vers le dossier **Éléments enregistrés**. Pour organiser vos sous-dossiers **Éléments enregistrés**, sélectionnez **Menu > Messagerie > Éléments enregistrés > Messages enregistrés** ou un dossier que vous ajoutez. Pour ajouter un nouveau dossier pour vos messages, sélectionnez **Options > Ajouter dossier**. Pour supprimer un dossier ou le renommer, recherchez le dossier voulu et sélectionnez **Options > Supprimer dossier** ou **Renommer dossier**.

Votre téléphone possède des modèles. Pour créer un nouveau modèle, enregistrez ou copiez un message comme modèle. Pour accéder à la liste des modèles, sélectionnez **Menu > Messagerie > Éléments enregistrés > Modèles**.

■ Application de messagerie électronique

L'application de messagerie électronique utilise une connexion de données par paquets (service réseau) qui vous permet d'accéder à votre compte e-mail. Cette application de messagerie électronique est différente de la fonction d'e-mail via SMS. Pour utiliser la fonction d'e-mail sur votre téléphone, vous devez disposer d'un système d'e-mail compatible.

Vous pouvez rédiger, envoyer et lire des e-mails à partir de votre téléphone. Vous pouvez aussi enregistrer et supprimer les e-mails sur un PC compatible. Votre téléphone prend en charge les serveurs e-mail POP3 et IMAP4.

Pour pouvoir envoyer et récupérer des e-mails, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Créez un nouveau compte e-mail ou utilisez votre compte actuel. Pour connaître la disponibilité de votre compte e-mail, contactez votre prestataire de service de messagerie électronique.
- Vérifiez vos paramètres d'e-mail auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de service de messagerie électronique. Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration du courrier électronique sous la forme d'un message de configuration. Voir « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir « Configuration », page 74.

Pour activer les paramètres de messagerie électronique, sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres des messages > E-mails**. Voir « E-mail », page 53.

Cette application ne prend pas en charge les bips touches.

Assistant de configuration

L'Assistant de configuration démarre automatiquement si aucun paramètre de messagerie électronique n'est défini dans le téléphone. Pour saisir les paramètres manuellement, sélectionnez **Menu > Messagerie > E-mail > Options > Gérer les comptes > Options > Nouveau**.

Les options de **Gérer les comptes** vous permettent d'ajouter, de supprimer et de modifier les paramètres de messagerie électronique. Assurez-vous que vous avez correctement défini le point d'accès préféré pour votre opérateur. Voir « Configuration », page 74. L'application de messagerie électronique nécessite un point d'accès Internet dépourvu de proxy. Les points d'accès WAP comportent normalement un proxy et ne conviennent pas pour l'application de messagerie électronique.

Écrire et envoyer un e-mail

Vous pouvez rédiger votre e-mail avant de vous connecter au service de messagerie électronique ; ou vous connecter d'abord au service, puis rédiger et envoyer votre message.

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > E-mail > Écrire e-mail**.
2. Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer le message.
3. Saisissez l'adresse du destinataire du message.
4. Écrivez l'objet du message.
5. Rédigez le message. Voir « Écrire un texte », page 29.
Pour joindre un fichier à l'e-mail, sélectionnez **Options > Joindre un fichier** et un fichier dans la **Galerie**.
6. Pour envoyer le message immédiatement, sélectionnez **Envoyer > Envoyer maintenant**.

Pour enregistrer l'e-mail dans le dossier **Boîte d'envoi** en vue de l'envoyer ultérieurement, sélectionnez **Envoyer > Envoyer plus tard**.

Pour modifier ou continuer à rédiger ultérieurement votre e-mail, sélectionnez **Options > Enr. comme brouil.** L'e-mail est enregistré dans **Boîtes d'envoi > Brouillons**.

Pour envoyer l'e-mail ultérieurement, sélectionnez **Menu > Messagerie > E-mail > Options > Envoyer maintenant** ou **Envoyer/recevoir**.

Télécharger des e-mails

1. Pour télécharger des e-mails reçus sur votre compte e-mail, sélectionnez **Menu > Messagerie > E-mail > Recevoir e-mail**.
Si plusieurs comptes e-mail sont définis, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez télécharger les e-mails.
Dans un premier temps, l'application de messagerie électronique ne télécharge que les en-têtes d'e-mail.
2. Sélectionnez **Retour**.
3. Sélectionnez **Boîtes réception**, le nom du compte et le nouveau message, et sélectionnez **Récup.** pour télécharger l'e-mail complet.

Pour télécharger de nouveaux e-mails et envoyer les e-mails enregistrés dans le dossier **Boîte d'envoi**, sélectionnez **Options > Envoyer/recevoir**

Lire un e-mail et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

1. Sélectionnez **Menu > Messagerie > E-mail > Boîtes réception**, le nom du compte et le message souhaité.
2. Pendant la lecture du message, sélectionnez **Options** pour afficher la liste des options disponibles.
3. Pour répondre à un e-mail, sélectionnez **Répond > Texte original** ou **Message vierge**. Pour répondre à plusieurs destinataires, sélectionnez **Options > Répondre à tous**. Confirmez ou modifiez l'adresse e-mail et l'objet, puis rédigez votre réponse.
4. Pour envoyer le message, sélectionnez **Envoyer > Envoyer maintenant**.

Dossiers d'e-mail

Votre téléphone enregistre les e-mails téléchargés depuis votre compte e-mail dans le dossier **Boîtes réception**. Le dossier **Boîtes réception** contient les dossiers suivants : « Nom du compte » pour les e-mails entrants, **Archive** pour l'archivage des e-mails,

Personnalisé 1—**Personnalisé 3** pour trier les e-mails, **Courrier indésir.** pour tous les e-mails indésirables, **Brouillons** pour enregistrer les brouillons des messages, **Boîte d'envoi** pour enregistrer les e-mails qui n'ont pas encore été envoyés et **Éléments envoyés** pour enregistrer les e-mails qui ont été envoyés.

Pour gérer les dossiers et les e-mails qu'ils contiennent, sélectionnez **Options** pour afficher les options disponibles dans chaque dossier.

Filtre antispam

L'application de messagerie électronique vous permet d'activer un filtre antispam intégré. Pour activer et définir ce filtre, sélectionnez **Options > Filtre antispam > Paramètres** dans l'écran de veille d'e-mail principal. Le filtre antispam permet à l'utilisateur de placer les expéditeurs sur une liste noire ou une liste blanche. Les messages des expéditeurs de la liste noire sont filtrés et placés dans le dossier **Courrier indésir.** Les messages d'expéditeurs inconnus et d'expéditeurs de la liste blanche sont téléchargés dans la boîte de réception du compte. Pour ajouter un expéditeur à la liste noire, sélectionnez l'e-mail dans le dossier **Boîtes réception** et **Options > Exp. indésirable**.

■ Messagerie instantanée (Chat)

Vous pouvez aller au-delà des simples messages texte en profitant de la messagerie instantanée (service réseau) au sein d'un environnement sans fil. Vous pouvez échanger des messages instantanés avec vos amis et les membres de votre famille, quel que soit le système mobile ou la plate-forme (notamment Internet) qu'ils utilisent, pour autant que vous employez tous le même service de messagerie instantanée.

Avant d'utiliser la messagerie instantanée, vous devez vous abonner auprès du service de messagerie texte de votre prestataire de services sans fil et vous inscrire auprès du service de messagerie instantanée que vous souhaitez utiliser. Vous devez aussi obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe avant de pouvoir utiliser la messagerie instantanée. Voir « Inscription auprès d'un service de messagerie instantanée », page 44 pour plus d'informations.

L'accès à toutes les fonctionnalités décrites dans ce guide dépend de votre prestataire de services de messagerie instantanée et de votre prestataire de services sans fil.

Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration relatifs à la messagerie instantanée sous la forme d'un message de configuration. Voir « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir « Configuration », page 74. Les icônes et messages qui s'affichent à l'écran peuvent varier d'un service de messagerie instantanée à l'autre. Vous pouvez utiliser les autres fonctions disponibles sur le téléphone tout en étant connecté au service de messagerie instantanée. Celui-ci demeure actif en arrière-plan. En fonction du réseau, la session de messagerie instantanée active peut décharger la batterie du téléphone plus rapidement et vous devrez peut-être brancher le téléphone sur un chargeur.

Inscription auprès d'un service de messagerie instantanée

Vous pouvez vous inscrire auprès d'un service de messagerie instantanée par l'intermédiaire d'Internet. Au cours du processus d'inscription, vous aurez la possibilité de choisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre choix. Pour plus d'informations sur l'inscription aux services de messagerie instantanée, contactez votre prestataire de services sans fil.

Accès

Pour accéder au menu **Chat** tout en restant hors ligne, sélectionnez **Menu > Messagerie > Chat** (Chat peut être remplacé par un autre terme propre au prestataire de services). Si plusieurs jeux de paramètres de connexion de service de messagerie instantanée sont disponibles, sélectionnez celui qui vous intéresse. Si un seul jeu est défini, il est automatiquement sélectionné.

Les options suivantes sont disponibles :

Se connecter – pour se connecter au service de messagerie instantanée. Pour configurer le téléphone pour qu'il se connecte automatiquement

au service de messagerie instantanée lorsque vous le mettez sous tension, vous devez, au cours de la session de connexion, faire défiler jusqu'à **Connex. automat.:** et sélectionnez **Changer > Activée**, ou sélectionner **Menu > Messagerie > Chat**, vous connecter au service de messagerie instantanée et sélectionner **Options > Paramètres > Connexion automatique > A l'allumage du tél.**

Convers. enreg. – pour afficher, effacer ou renommer les conversations que vous avez enregistrées au cours d'une session de messagerie instantanée.

Param. connexion – seules les configurations prenant en charge le service de messagerie instantanée sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, Default ou Personal config.

Pour activer les paramètres du service de messagerie instantanée, sélectionnez parmi les options suivantes :

Configuration – sélectionnez le jeu de paramètres voulu.

Compte – sélectionnez un compte proposé par le prestataire de services.

Identifiant utilisateur – saisissez l'ID que vous souhaitez utiliser pour vous connecter au service de messagerie instantanée.

Mot de passe – saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour vous connecter au service de messagerie instantanée.

Connexion

Pour vous connecter au service de messagerie instantanée, ouvrez le menu **Chat**, sélectionnez le service de messagerie instantanée, le cas échéant, puis sélectionnez **Se connecter**. Une fois la connexion établie, le message **Connexion établie** apparaît à l'écran.


Pour vous déconnecter du service de messagerie instantanée, sélectionnez **Options > Se déconnecter**.

Sessions


Lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée, les autres utilisateurs peuvent prendre connaissance de l'état qui apparaît dans la ligne d'état : **Connecté(e)**, **Mon état: Occupé** ou **Non connecté(e)** – pour modifier votre état, sélectionnez **Changer**.


Sous la ligne d'état, se trouvent trois dossiers qui contiennent vos contacts et qui vous renseignent sur leur état : **Convers. (...)**, **Connecté(e) (...)** et **Non conn. (...)**. Pour développer le dossier, mettez-le en surbrillance et sélectionnez **Développer** (ou appuyez sur la touche de défilement vers la droite). Si vous préférez réduire le dossier, sélectionnez **Réduire** (ou appuyez sur la touche de défilement vers la gauche).


Conversations – affiche, pendant la session de messagerie instantanée active, la liste des nouveaux messages instantanés, des messages instantanés lus ou des invitations à des conversations.

 indique un nouveau message de groupe.

 indique un message de groupe lu.

 indique un nouveau message instantané.

 indique un nouveau message lu.

 indique une invitation.

Les icônes et messages qui s'affichent à l'écran peuvent varier selon le service de messagerie sélectionné.

Connecté(e) (...) – affiche le nombre de contacts en ligne.

Non conn. (...) – affiche le nombre de contacts hors ligne.

Pour démarrer une conversation, développez le dossier **Connecté(e) (...)** ou **Non conn. (...)** et faites défiler jusqu'au contact avec lequel vous souhaitez converser, puis sélectionnez **Chat**. Pour répondre à une invitation ou à un message, développez le dossier **Conversations** et faites défiler jusqu'au contact avec lequel vous souhaitez converser, puis sélectionnez **Ouvrir**. Pour ajouter des contacts, voir « Ajouter des contacts de messagerie instantanée », page 48.

Groupes > Groupes publics (pas visibles si les groupes ne sont pas pris en charge par le réseau) – la liste des signets des groupes publics fournis par le prestataire de services s'affiche. Pour démarrer une session de messagerie instantanée avec un groupe, faites défiler jusqu'à ce groupe et sélectionnez **Rejoindre**. Saisissez le nom d'écran qui vous servira de surnom durant la conversation. Une fois que vous avez réussi à vous joindre à la conversation, vous pouvez démarrer une session en groupe. Vous pouvez créer un groupe privé. Voir « Groupes », page 48.

Chercher > Utilisateurs ou Groupes – pour rechercher sur le réseau d'autres utilisateurs ou groupes publics de messagerie instantanée à partir d'un numéro de téléphone, d'un nom d'écran, d'une adresse email ou d'un nom. Sélectionnez **Groupes** pour rechercher un groupe à partir d'un membre de celui-ci ou d'une rubrique, d'un ID ou du nom d'un groupe.

Options > Chat ou Rejoindre groupe – pour démarrer la conversation après avoir trouvé l'utilisateur ou le groupe avec lequel vous voulez communiquer.

Répondre à une invitation ou la rejeter

En mode veille, lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée et que vous recevez une invitation à participer à une session, le message **Nouvelle invitation reçue** s'affiche. Pour le lire, sélectionnez **Lire**. Si vous avez reçu plusieurs invitations, faites défiler jusqu'à celle que vous voulez lire et sélectionnez **Ouvrir**. Pour rejoindre la conversation du groupe privé, sélectionnez **Accept.** et entrez le nom d'écran qui vous servira de surnom. Pour rejeter ou supprimer l'invitation, sélectionnez **Options > Rejeter ou Supprimer**.

Lire un message instantané


En mode veille, lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée et que vous recevez un nouveau message associé à une conversation active, **Nouveau message instantané** s'affiche à l'écran. Pour le lire, sélectionnez **Lire**.

Si vous recevez plusieurs messages, le nombre de messages suivi de **... nouveaux messages instantanés** s'affiche. Sélectionnez **Lire**, faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez **Ouvrir**.

Les messages reçus durant une conversation active sont stockés dans le dossier **Chat > Conversations**. Si vous recevez un message d'une personne ne faisant pas partie des **Contacts Chat**, l'ID de cet expéditeur s'affiche. Pour enregistrer un nouveau contact, sélectionnez **Options > Enreg. contact**.

Participer à une conversation

Pour rejoindre ou démarrer une session de messagerie instantanée, rédigez votre message et sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Sélectionnez **Options** pour afficher les options disponibles.

Si, pendant une conversation, vous recevez un nouveau message d'une personne qui ne participe pas à la conversation en cours,  s'affiche et le téléphone émet un signal sonore d'alerte.

Rédigez votre message et sélectionnez **Envoyer** ou appuyez sur la touche d'appel. Votre message s'affiche suivi du message de réponse.

Ajouter des contacts de messagerie instantanée

Lorsque vous êtes connecté au service de messagerie instantanée, sélectionnez **Options > Ajouter contact** dans le menu principal de la messagerie instantanée.

Sélectionnez **Par n° de portable**, **Entrer id. manuell.**, **Chercher sur serv.** ou **Copier du serveur** (selon votre prestataire de services). Le téléphone confirme si le contact a bien été ajouté.

Faites défiler jusqu'à un contact. Pour démarrer une conversation, sélectionnez **Chat**.

Bloquer ou débloquer des messages

Si vous souhaitez bloquer des messages en cours de conversation, sélectionnez **Options > Bloquer contact**. Une demande de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour bloquer les messages envoyés par ce contact.

Pour bloquer les messages d'un contact déterminé de votre liste de contacts, faites défiler jusqu'à celui-ci dans **Conversations**, **Connecté(e) (...)** ou **Non conn. (...)** et sélectionnez **Options > Bloquer contact > OK**.

Pour débloquer un contact, sélectionnez **Options > Liste bloquée** dans le menu principal de la messagerie instantanée. Faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez débloquer et sélectionnez **Débloq. > OK**.

Groupes

Vous pouvez créer vos propres groupes privés pour une conversation via la fonction de messagerie instantanée ou utiliser les groupes publics fournis par votre prestataire de services. Les groupes privés n'existent que pour la durée d'une conversation via la fonction de messagerie instantanée, et les groupes sont enregistrés sur le serveur du prestataire

de services. Si le serveur auquel vous êtes connecté ne prend pas en charge les services de groupe, les menus correspondant à ces services apparaissent en grisé.

Public

Vous pouvez enregistrer des signets correspondant à des groupes publics gérés par votre prestataire de services. Connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez **Groupes > Groupes publics**. Faites défiler jusqu'au groupe avec lequel vous souhaitez communiquer, puis sélectionnez **Rejoind..** Si vous ne figurez pas dans le groupe, entrez le nom d'écran qui vous servira de surnom dans ce groupe. Pour supprimer un groupe de votre liste, sélectionnez **Options > Supprimer groupe**.

Pour chercher un groupe, sélectionnez **Groupes > Groupes publics > Chercher groupes**. Vous pouvez effectuer la recherche à partir d'un membre du groupe, du nom du groupe, d'une rubrique ou d'un ID.

Privé

Connectez-vous au service de messagerie instantanée et sélectionnez **Options > Créer groupe** dans le menu principal. Saisissez le nom du groupe et le nom d'écran que vous voulez utiliser comme surnom. Cochez dans la liste des contacts les membres de votre groupe privé, puis rédigez une invitation.

■ Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau pour lequel un abonnement supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Pour appeler votre boîte vocale, sélectionnez **Menu > Messagerie > Messages vocaux > Ecouter messages vocaux**. Pour saisir, rechercher ou modifier le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Numéro de boîte vocale**.

Si le réseau prend en charge cette fonction, **OO** signalera la réception de nouveaux messages vocaux. Sélectionnez **Ecouter** pour appeler votre boîte vocale.

■ Messages d'infos

Le service réseau **Messages d'infos** vous permet de recevoir des messages provenant de votre prestataire de services. Ces messages peuvent porter sur divers sujets. Pour connaître la disponibilité de ce service, les rubriques disponibles et les numéros correspondants, contactez votre prestataire de service.

■ Commandes de services

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Commandes de services**. Saisissez et envoyez à votre prestataire de services des requêtes de service (appelées également commandes USSD), par exemple des commandes d'activation de services réseau.

■ Supprimer des messages

Pour supprimer un ou plusieurs messages de vos dossiers, sélectionnez **Menu > Messagerie > Supprimer messages > Par message** et faites défiler jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez supprimer le message. Faites défiler jusqu'au message à supprimer et sélectionnez **Suppr.** Si vous souhaitez supprimer plusieurs messages, sélectionnez **Options > Cocher** et faites défiler jusqu'au message suivant, puis cochez-le aussi. Lorsque vous avez coché tous les messages que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Options > Supprimer sélection**.

Pour supprimer tous les messages d'un dossier, sélectionnez **Menu > Messagerie > Supprimer messages > Par dossier** et le dossier dont vous souhaitez supprimer les messages. Sélectionnez **Oui** et, si le dossier contient des messages non lus, le téléphone demande si vous souhaitez également les effacer. Sélectionnez à nouveau **Oui**.

Pour supprimer tous les messages de l'ensemble des dossiers, sélectionnez **Menu > Messagerie > Supprimer messages > Tous les msgs**. Le téléphone vous demande de confirmer la suppression de tous les messages de l'ensemble des dossiers. Sélectionnez **Oui**.

■ Paramètres messages

Généraux

Les paramètres généraux sont communs aux messages texte et multimédia.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres des messages > Param. généraux** et l'une des options suivantes :

Enregistrer messages envoyés > Oui – pour que le téléphone enregistre les messages envoyés dans le dossier **Eléments envoyés**.

Remplacement dans Eléments envoyés – pour déterminer s'il est possible de supprimer des messages envoyés lorsque la mémoire est saturée.

Taille de police – pour sélectionner la taille de la police utilisée dans les messages.

Smileys graphiques > Oui – pour déterminer si le téléphone remplace les smileys alphabétiques par des smileys graphiques.

Message texte et e-mail via SMS

Les paramètres de messages texte régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres des messages > Messages textes** et l'une des options suivantes :

Accusés de réception > Oui – pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Centres de messagerie > Ajouter un centre – pour définir le numéro de téléphone et le nom du centre de messages requis pour l'envoi de messages texte. Ce numéro est fourni par votre prestataire de services. Si vous sélectionnez un centre de messages enregistré sur la carte SIM, vous pouvez afficher les informations qui s'y rapportent.

Centre de messagerie utilisé – pour sélectionner le centre de messages actif.

Centres de messagerie e-mail > Ajouter un centre – pour définir les numéros de téléphone et le nom du centre d'e-mail pour l'envoi de

l'e-mail via SMS. Si vous sélectionnez un centre d'e-mail enregistré sur la carte SIM, vous pouvez afficher les informations qui s'y rapportent.

Centre e-mail utilisé – pour sélectionner le centre de messages e-mail via SMS actif.

Validité des messages – pour sélectionner le temps pendant lequel le réseau tente de remettre votre message.

Type des messages – pour sélectionner le format des messages à envoyer : Texte, Msg instantané ou Fax (service réseau)

Utiliser données par paquets > Oui – pour définir les données de paquet en tant que porteuse SMS préférée.

Traitement des caractères > Complet – pour sélectionner tous les caractères des messages à envoyer tels qu'ils sont affichés.

Réponse par le même centre > Oui – pour permettre au destinataire du message de vous envoyer une réponse en utilisant votre centre de messages (service réseau)

Message multimédia

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages multimédia.

Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration relatifs à la messagerie multimédia sous la forme d'un message de configuration.

Voir « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12.

Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres.

Voir « Configuration », page 74.

Sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres des messages > Msgs multimédias** et l'une des options suivantes :

Accusés de réception > Oui – pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Taille des photos (MMS) – pour définir le format d'image par défaut utilisé dans les messages multimédia

Minutage des diapos par défaut – pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia

Autoriser réception multimédia – pour recevoir ou pour bloquer le message multimédia, sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous choisissez **Dans réseau abonné**, vous ne pourrez pas recevoir de message multimédia en dehors de votre réseau nominal. Par défaut, le service de messages multimédia est généralement **Dans réseau abonné**.

MMS entrants – pour autoriser la réception automatique de messages multimédia, manuellement après invite ou pour rejeter la réception. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option **Autoriser réception multimédia** est définie sur **Non**.

Autoriser publicités – pour recevoir ou rejeter les publicités. Ce paramètre n'est pas affiché si l'option **Autoriser réception multimédia** est définie sur **Non**, ou **MMS entrants** est définie sur **Rejeter**.

Paramètres de configuration > Configuration – seules les configurations prenant en charge la messagerie multimédia sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, **Par défaut** ou **Configuration perso** pour la messagerie multimédia. Sélectionnez **Compte**, puis un compte de service de messagerie multimédia figurant dans les paramètres de configuration actifs.

E-mail

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des e-mails.

Vous pouvez obtenir les paramètres de configuration relatifs à la messagerie sous la forme d'un message de configuration. Voir « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12. Vous pouvez aussi saisir manuellement ces paramètres. Voir « Configuration », page 74.

Pour activer les paramètres pour l'application de messagerie électronique, sélectionnez **Menu > Messagerie > Paramètres des messages > E-mails** et l'une des options suivantes :

Configuration – pour sélectionner le jeu de paramètres voulu

Compte – pour sélectionner un compte proposé par le prestataire de services

Mon nom – pour entrer votre nom ou votre surnom.

Adresse e-mail – pour entrer votre adresse e-mail.

Insérer signature – pour définir une signature qui s'ajoutera automatiquement à la fin de chaque e-mail lors de sa rédaction

Adresse de réponse – pour entrer l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que les réponses soient envoyées

Nom d'utilisateur SMTP – pour saisir le nom que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants

Mot de passe SMTP – pour saisir le mot de passe que vous souhaitez utiliser pour les messages sortants.

Affichage fenêtre du terminal > Oui – pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet

Type de serveur entrant – pour sélectionner POP3 ou IMAP4 selon le système de messagerie électronique que vous utilisez. Si les deux types sont supportés, sélectionnez IMAP4.


Paramètres e-mail entrants – pour sélectionner les options disponibles pour POP3 ou IMAP4

7. Contacts



Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM.

La mémoire du téléphone permet d'enregistrer des contacts avec des numéros de téléphone et du texte. Vous pouvez également enregistrer une image pour un certain nombre de noms.

Les noms et numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par  .

■ Rechercher un contact


Sélectionnez **Menu > Contacts > Noms**. Parcourez la liste de contacts ou entrez la première lettre du nom que vous cherchez.

■ Enregistrer des noms et des numéros de téléphone

Les noms et les numéros seront enregistrés dans la mémoire utilisée. Sélectionnez **Menu > Contacts > Noms > Options > Ajouter un contact**. Entrez le nom, le prénom, le numéro de téléphone et sélectionnez **Enreg..**

■ Enregistrer des numéros, des notes ou une image

Vous pouvez enregistrer différents types de numéro de téléphone et de brèves notes de texte sous chaque nom dans la mémoire interne réservée aux contacts.

Le premier numéro que vous enregistrez est automatiquement défini comme numéro par défaut et signalé par un cadre autour de l'icône du type de numéro, par exemple  . Lorsque vous sélectionnez un nom (par exemple pour l'appeler), le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

1. Assurez-vous que la mémoire utilisée est **Téléphone** ou **Tél. et carte SIM**.

2. Faites défiler jusqu'au nom auquel vous souhaitez ajouter un numéro ou une note de texte et sélectionnez **Détails > Options > Ajouter détail**.
3. Pour ajouter un numéro, sélectionnez **Numéro** et un des types de numéro.
Pour ajouter une nouvelle information, sélectionnez une option disponible.
Pour changer le type de numéro, faites défiler jusqu'au numéro souhaité et sélectionnez **Options > Changer catégorie**. Pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut, activez l'option **Définir par défaut**.
4. Entrez le numéro ou le texte. Pour l'enregistrer, sélectionnez **Enregistrer**.
5. Pour revenir au mode veille, sélectionnez **Retour > Quitter**.

■ Déplacer ou copier des contacts

Vous pouvez déplacer ou copier des contacts de la mémoire des contacts du téléphone vers la mémoire de la carte SIM ou vice versa. La mémoire de la carte SIM peut contenir des noms et un numéro de téléphone associé.

Pour déplacer ou copier individuellement des contacts, sélectionnez **Menu > Contacts > Noms**. Faites défiler jusqu'au contact et sélectionnez **Options > Déplacer un contact** ou **Copier un contact**.

Pour déplacer ou copier des contacts cochés, sélectionnez **Menu > Contacts > Noms**. Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options > Cocher**. Cochez tous les autres contacts et sélectionnez **Options > Déplacer sélection** ou **Copier la sélection**.

Pour déplacer ou copier tous les contacts, sélectionnez **Menu > Contacts > Déplacer des contacts** ou **Copier les contacts**.

■ Modifier les informations sur les contacts

Recherchez le contact à modifier, puis sélectionnez **Détails**. Pour modifier un nom, un numéro, un texte ou une image, sélectionnez

Options > Modifier. Vous ne pouvez pas modifier un ID lorsqu'il est sur la liste **Contacts Chat** ou **Noms interrogés**.

■ Synchroniser tout

Synchronisez votre agenda, les données de vos contacts et des notes à l'aide d'un serveur Internet distant (service réseau). Pour plus d'informations, voir « Synchroniser à partir d'un serveur », page 70.

■ Supprimer des contacts ou des détails

Pour supprimer de la mémoire du téléphone ou de celle de la carte SIM des contacts et l'ensemble des informations associées à ceux-ci, sélectionnez **Menu > Contacts > Suppr. tous contacts > De la mém. du tél. ou De la carte SIM**. Confirmez à l'aide du code de sécurité.

Pour supprimer un contact, recherchez-le et sélectionnez **Options > Supprimer contact**.

Pour supprimer un numéro, un texte ou une photo associé à un contact, recherchez celui-ci et sélectionnez **Détails**. Faites défiler jusqu'au détail souhaité et sélectionnez **Options > Supprimer** parmi les options disponibles. L'effacement d'une image des contacts n'entraîne pas celui de l'image de la **Galerie**.

■ Cartes de visite

Vous pouvez envoyer et recevoir des informations de contact provenant d'un périphérique compatible supportant la norme vCard, sous forme de carte de visite.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le contact dont vous souhaitez envoyer les informations et sélectionnez **Détails > Options > Envoyer carte vis. > Par MMS, Par SMS ou Par Bluetooth**.

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher > Enreg.** pour enregistrer la carte dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter > Oui**.

■ Paramètres

Sélectionnez **Menu > Contacts > Paramètres** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Mémoire utilisée – pour sélectionner la carte SIM ou la mémoire de votre téléphone pour vos contacts. Sélectionnez **Tél. et carte SIM** pour rechercher des noms et numéros de téléphone dans les deux mémoires. Dans ce cas, les noms et les numéros que vous enregistrez sont stockés dans la mémoire du téléphone.

Affichage de Contacts – pour sélectionner le mode d'affichage des noms et des numéros dans **Contacts**

Affichage des noms – pour déterminer si le prénom ou le nom du contact est affiché en premier

Taille de police – pour définir la taille de la liste des contacts

Etat de la mémoire – pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée

■ Groupes

Sélectionnez **Menu > Contacts > Groupes** pour organiser les noms et numéros de téléphone enregistrés dans la mémoire en groupes d'appel auxquels sont associées différentes sonneries et une images de groupe.

■ Appels abrégés

Pour attribuer un numéro à une touche d'appel abrégé, sélectionnez **Menu > Contacts > Appels abrégés**, puis faites défiler jusqu'à la touche d'appel abrégé souhaitée.

Sélectionnez **Attrib.** ou, si un numéro est déjà attribué à cette touche, sélectionnez **Options > Changer**. Sélectionnez **Cherch.**, puis le nom et le numéro que vous souhaitez attribuer. Si la fonction **Appels abrégés** est désactivée, le téléphone vous propose de l'activer. Voir également **Appels abrégés** dans la section « Appel », page 71.

Pour appeler à partir des touches d'appel abrégé, voir « Appels abrégés », page 25.

■ Informations, service et mes numéros

Sélectionnez **Menu > Contacts** pour pouvoir choisir parmi certaines des fonctions suivantes :

Numéros infos – pour appeler les numéros d'information de votre prestataire s'ils sont enregistrés sur votre carte SIM (service réseau)

Numéros de service – pour appeler les numéros de service de votre prestataire s'ils sont enregistrés sur votre carte SIM (service réseau)

Mes numéros – pour consulter les numéros de téléphone attribués à votre carte SIM, si les numéros sont enregistrés sur votre carte SIM

8. Journal des appels



Pour afficher les informations relatives à vos appels, sélectionnez **Menu > Journal > Appels en absence, Appels reçus ou Numéros composés**. Pour afficher dans l'ordre chronologique les derniers appels manqués et reçus ainsi que les numéros appelés, sélectionnez **Journal d'appels**. Pour afficher les derniers contacts auxquels vous avez envoyé des messages, sélectionnez **Destinataires des messages**.

Pour afficher des informations à caractère général sur vos dernières communications, sélectionnez **Menu > Journal > Durée des appels, Compteur de donn. paquets ou Minut. connex. donn. paquets**.

Pour afficher le nombre de messages texte et multimédia que vous avez envoyés et reçus, sélectionnez **Menu > Journal > Journal de messages**.



Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.



Remarque : Certains compteurs, y compris le compteur de durée, peuvent être remis à zéro pendant les mises à niveau de logiciel ou de services.

■ Informations de positionnement

Le réseau peut vous envoyer une demande de localisation. Vous pouvez configurer votre téléphone de manière que ses informations de localisation soient diffusées par le réseau uniquement sur votre accord (service réseau). Renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services pour vous abonner à ce service et définir les conditions d'envoi des informations de positionnement.

Pour accepter ou rejeter la demande de localisation, sélectionnez **Accept.** ou **Rejeter**. Si vous recevez une demande en absence, le téléphone l'accepte ou la rejette automatiquement en fonction des conventions que vous avez passées avec votre opérateur réseau ou prestataire de services. Le téléphone affiche **1 demande de position en absence**. Pour afficher la demande de localisation reçue en votre absence, sélectionnez **Afficher**.

Pour consulter ou supprimer les informations des 10 notifications ou demandes privées les plus récentes, sélectionnez **Menu > Journal > Positionnement en cours > Journal positions > Ouvrir dossier ou Tout supprimer.**

9. Paramètres



■ Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les modalités de signalisation du téléphone en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Modes**. Faites défiler jusqu'au mode voulu et sélectionnez celui-ci.

- Pour activer le mode choisi, sélectionnez **Activer**.
- Pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures), sélectionnez **Programmer** et indiquez l'heure d'expiration voulue. Lorsque le mode expire, le mode précédent sans délai programmé redevient actif.
- Pour personnaliser le mode, sélectionnez **Personnaliser**. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez changer et effectuez les changements voulus.

■ Thèmes

Un thème regroupe divers éléments, tels que fond d'écran, écran de veille, schéma de couleurs et sonnerie, qui vous permettent de personnaliser votre téléphone.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Thèmes** et l'une des options suivantes :

Choisir thème — pour définir un thème sur le téléphone. La liste des dossiers de la **Galerie** s'affiche. Ouvrez le dossier **Thèmes** et sélectionnez un thème.

Télécharger thèmes — pour ouvrir la liste des liens permettant de télécharger d'autres thèmes

■ Sonneries

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons**. Sélectionnez et modifiez les paramètres disponibles. Vous pouvez trouver les mêmes paramètres en personnalisant les modes dans le menu **Modes**, voir « Modes », pages 62.

Pour que le téléphone sonne uniquement pour les appels provenant des numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné, choisissez **Menu > Paramètres > Sons > Signalisation pour:**. Recherchez le groupe d'appel de votre choix ou **Tous les appels** et sélectionnez **Cocher**.

■ Affichage

Les paramètres d'affichage vous permettent de personnaliser le contenu de l'écran de votre téléphone.

Paramètres du mode veille

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Paramètres du mode veille** et l'une des options suivantes :

Fond d'écran – pour que votre téléphone affiche une image ou une diapositive comme papier peint lorsqu'il est en mode veille. Sélectionnez **Fonds d'écran > Photo** ou **Diaporama**, faites défiler jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez sélectionner l'image ou la diapositive, puis sélectionnez celle de votre choix.

Couleur de police du mode veille – pour choisir la couleur d'affichage des textes en mode veille

Logo de l'opérateur – pour afficher ou masquer le logo opérateur

Affichage des infos cellule > Affichées – pour recevoir les informations de l'opérateur réseau en fonction de la cellule utilisée (service réseau).

Pour télécharger d'autres éléments graphiques, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Paramètres du mode veille > Fond d'écran > Téléch. d'icônes**.

Écran de veille

Pour sélectionner un écran de veille dans la **Galerie**, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Ecran de veille > Econom. d'écran** et parmi les options disponibles. Pour télécharger d'autres écrans de veille, sélectionnez **Téléch. d'icônes**. Pour sélectionner le délai au terme duquel s'active l'écran de veille, sélectionnez **Délai**. Pour activer l'écran de veille, sélectionnez **Activé**.

Fonction d'économie de la batterie

Pour économiser la batterie, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Economie de batterie > Activé**. Un écran représentant une horloge numérique s'active au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

Mode veille prolongée

Pour économiser davantage encore la batterie, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Mode Sommeil > Activé**. L'écran s'éteint complètement au bout d'un certain délai d'inactivité du téléphone, quand aucune fonction n'est utilisée.

Taille de police

Pour définir la taille de police des messages que vous rédigez ou lisez, des contacts et des pages Web que vous affichez, sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Taille de police**.

■ Heure et date

Pour changer l'heure, le fuseau horaire et la date, sélectionnez **Menu > Paramètres > Heure et date > Horloge, Date ou Mise à jour autom. date et heure (service réseau)**.

Lorsque vous vous déplacez dans un autre fuseau horaire, sélectionnez **Menu > Paramètres > Heure et date > Horloge > Fuseau horaire** et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous rendez en calculant la différence entre celui-ci et l'heure de Greenwich (GMT), aussi appelée Temps universel coordonné (UTC). La date et l'heure sont définies en fonction du fuseau horaire et permettent à votre téléphone d'afficher l'heure d'envoi correcte des messages texte et multimédia reçus. Par exemple, GMT -5 désigne le fuseau horaire de New York (États-Unis), soit 5 heures à l'ouest de Greenwich/Londres (Royaume-Uni).

■ Mes raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touche écran gauche

Pour sélectionner une fonction dans la liste pour la touche écran gauche, sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Tche écran gauche**.

Si la touche écran gauche est **Aller à** pour activer une fonction, en mode veille, sélectionnez **Aller à** et la fonction souhaitée dans votre liste de raccourcis personnels. Pour modifier les fonctions dans votre liste de raccourcis personnels, sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Sélect. fonctions – pour ajouter une fonction à la liste des raccourcis ou pour en supprimer une. Faites défiler jusqu'à la fonction et sélectionnez **Cocher** ou **Décoch.**.

Organiser – pour réorganiser les fonctions de votre liste de raccourcis personnels. Faites défiler jusqu'à la fonction à déplacer et sélectionnez **Dépl.**. Faites défiler jusqu'à l'endroit voulu et sélectionnez **OK**.

Touche écran droite


Pour associer une fonction du téléphone à la touche écran droite à partir d'une liste prédéfinie, sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Touche écran droite**. Ce menu peut ne pas apparaître, selon votre prestataire de services.

Touche de navigation

Pour affecter d'autres fonctions de téléphone à la touche de navigation (défilement vers la gauche) à partir d'une liste prédéfinie, sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Touche de navigation**.

Commandes vocales

Vous pouvez appeler des contacts et activer des fonctions du téléphone en prononçant des commandes vocales. Les commandes vocales sont dépendantes de la langue. Pour paramétrer la langue, voir **Langue d'émission des cmdes vocales** dans la section « Téléphone », page 72.

Les commandes vocales du téléphone sont actives par défaut. Sélectionnez **Menu > Paramètres > Mes raccourcis > Commandes vocales** et une fonction du téléphone. Faites défiler jusqu'à une fonction.  indique que l'identificateur vocal est activé. Pour écouter la commande vocale activée, sélectionnez **Lecture**. Pour utiliser les commandes vocales, voir « Numérotation vocale améliorée », page 26.

Pour gérer les commandes vocales, recherchez une fonction du téléphone et sélectionnez l'une des options suivantes :

Modifier ou **Supprimer** – pour modifier ou désactiver la commande vocale de la fonction sélectionnée. Lorsque vous modifiez le texte de l'identificateur vocal, le téléphone l'associe à un nouvel identificateur vocal virtuel.

Tout ajouter ou **Tout supprimer** – pour activer ou désactiver les commandes vocales pour toutes les fonctions de la liste des commandes vocales. **Tout ajouter** ou **Tout supprimer** n'est pas visible si toutes les commandes vocales sont actives ou inactives.

■ Connectivité

Vous pouvez connecter votre téléphone à des appareils compatibles utilisant la technologie sans fil Bluetooth, par exemple, simultanément à un kit oreillette stéréo Bluetooth et à un PC. Vous pouvez également y définir les paramètres des connexions de données par paquets distantes.

Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 avec EDR (Enhanced Data Rate) qui prend en charge les modes suivants : dial-up networking, hands-free, headset, generic object exchange, object push, file transfer, audio/video distribution transport protocol, generic audio/video distribution, advanced audio distribution, audio/video control transport protocol, audio/video remote control, SIM access. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.


Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent la demande de puissance de batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous pouvez établir une connexion entre votre téléphone et un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres. Étant donné que les appareils sans fil Bluetooth communiquent par ondes radio, votre téléphone et les autres appareils n'ont pas besoin d'être en vue directe ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques...).

Configurer une connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
Choisissez parmi les options suivantes :

Bluetooth > Activé ou Désactivé – pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.  indique une connexion Bluetooth active.

Rechercher des accessoires audio – pour rechercher des appareils audio Bluetooth compatibles. Sélectionnez l'équipement à connecter au téléphone.

Équipements reliés – pour rechercher les appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Sélectionnez **Nouvelle** pour afficher la liste des appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Faites défiler jusqu'à l'appareil voulu et sélectionnez **Relier**. Entrez le code d'authentification Bluetooth de l'appareil pour lier (associer) celui-ci à votre téléphone. Ce code ne vous est demandé que pour la première connexion à cet appareil. Une fois le téléphone connecté à l'appareil, vous pouvez commencer à transférer des données.

Connexion sans fil Bluetooth

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**. Pour vérifier quelle connexion Bluetooth est active, sélectionnez **Équipement**

actif. Pour afficher la liste des appareils Bluetooth actuellement liés à votre téléphone, sélectionnez **Equipements reliés**.

Sélectionnez **Options** pour accéder à certaines des fonctions suivantes, selon l'état de l'appareil et de la connexion Bluetooth. Sélectionnez **Attribuer un nom** ou **Autoconnexion sans confirmation** > **Oui** – pour que le téléphone se connecte automatiquement à un appareil Bluetooth lié.

Paramètres Bluetooth

Pour définir les informations relatives à votre téléphone qui sont communiquées aux autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth** > **Visibilité de mon téléphone** ou **Nom de mon téléphone**.

Nous recommandons d'utiliser le paramètre **Masqué** dans **Visibilité de mon téléphone**. N'acceptez les communications Bluetooth que de personnes avec lesquelles vous vous êtes mis d'accord.



Données par paquet

Le EGPRS (Enhanced general packet radio service), données par paquets, est un service réseau permettant l'utilisation des téléphones mobiles pour émettre et recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol). Il permet l'accès sans fil aux réseaux de données comme Internet.

La messagerie MMS, la transmission vidéo en continu, les sessions de navigation, la messagerie électronique, la SynchML à distance, le téléchargement d'applications Java et les connexions PC distantes peuvent utiliser les données par paquets.

Pour définir le mode d'utilisation du service, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Données paquets** > **Connexion de données par paquets** et l'une des options suivantes :

Si nécessaire – pour définir la connexion de données par paquets à établir lorsqu'une application le requiert. La connexion est fermée une fois l'application terminée.

Permanente – pour que le téléphone se connecte automatiquement à un réseau de données par paquets à la mise sous tension. **G** ou **E** indique que le service GPRS ou EGPRS est disponible. Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion de données par paquets, le témoin  ou  signale que la connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (en attente).

Paramètres du modem

Vous pouvez connecter le téléphone grâce à la technologie Bluetooth sans fil à un ordinateur compatible et utiliser ensuite le téléphone comme modem pour permettre la connectivité EGPRS à partir de l'ordinateur.

Pour définir les paramètres des connexions à partir du PC, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Données paquets > Paramètres des données paquets > Point d'accès actif**, activez le point d'accès que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Modifier point d'accès actif**. Sélectionnez **Nom du point d'accès** puis saisissez un surnom pour le point d'accès sélectionné. Sélectionnez **Point d'accès de données paquets**, puis saisissez le nom du point d'accès (APN) qui servira à établir une connexion avec un réseau de données par paquets.

Vous pouvez également définir les paramètres d'appel du serveur EGPRS (APN) sur votre PC en utilisant le logiciel Nokia Modem Options. Voir « PC Suite », page 103. Si vous avez défini les paramètres sur le PC et sur votre téléphone, ce sont les paramètres du PC qui seront utilisés.

Transfert de données et synchronisation

Synchronisez les données de vos agenda, notes et contacts avec un autre appareil compatible (par exemple, un téléphone mobile), un PC compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Liste de partenaires

Pour copier ou synchroniser les données de votre téléphone, le nom de l'appareil et les paramètres doivent figurer dans la liste de partenaires dans les contacts de transfert. Si vous recevez des données d'un autre appareil, par exemple, un téléphone mobile compatible, le partenaire est

automatiquement ajouté à la liste, en utilisant les données de contact de l'autre appareil. **Sync par serveur** et **Sync par PC** sont les éléments originaux de la liste.

Pour ajouter un nouveau partenaire à la liste, par exemple un nouvel appareil, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Options > Ajout contact transf. > Sync téléphone** ou **Copie téléphone** et entrez les paramètres selon le type de transfert.

Pour modifier la copie et synchroniser les paramètres, sélectionnez un contact de la liste des partenaires et sélectionnez **Options > Modifier**.

Pour effacer un partenaire sélectionné, sélectionnez **Options > Supprimer**.

Transfert de données avec un appareil

Pour la synchronisation, la technologie sans fil Bluetooth est utilisée. L'autre appareil est en mode veille.

Pour lancer un transfert de données, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transfert données** et le partenaire de transfert dans la liste, autre que **Sync par serveur** et **Sync par PC**. Selon les paramètres, les données sélectionnées seront copiées ou synchronisées.

Synchroniser à partir d'un PC

Pour synchroniser des données de l'agenda, des notes et des contacts depuis un PC compatible, utilisez la technologie sans fil Bluetooth. Le logiciel Nokia PC Suite du téléphone doit également être installé sur le PC.

Synchronisez les données de contacts, l'agenda et les notes du téléphone pour qu'elles correspondent à celles d'un PC compatible en lançant la synchronisation à partir de ce dernier.

Synchroniser à partir d'un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour connaître les paramètres de ce service, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Vous pouvez obtenir les paramètres sous la

forme d'un message de configuration. Voir « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12 et « Configuration », page 74.

Si vous avez enregistré des données sur un serveur Internet distant, lancez la synchronisation du serveur et du téléphone à partir de ce dernier.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transfert données > Sync par serveur**. Selon les paramètres, sélectionnez **Initialisation sync** ou **Initialisation de la copie**.

La toute première synchronisation ou une synchronisation interrompue peut durer jusqu'à 30 minutes si la mémoire des contacts ou de l'agenda est pleine.

■ Appel

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels** et l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel (service réseau) – pour renvoyer les appels entrants. Vous ne pourrez peut-être pas renvoyer les appels si des fonctions de limitation des appels sont actives. Voir la section **Limitation des appels** dans « Sécurité », page 75.

Réponse toutes touches > Activée – pour répondre à un appel en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, excepté la touche Marche/arrêt, les touches de sélection droite et gauche ou la touche Fin.

Rappel automatique > Activé – pour que votre téléphone effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux.

Appels abrégés > Activés – sélectionnez les noms et numéros de téléphone attribués aux touches d'appel abrégé, 2 à 9. Pour appeler, sélectionnez la touche chiffrée correspondante en la maintenant enfoncée.

Mise en attente des appels > Activer – pour que le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours (service réseau). Voir « Appels en attente », page 27.

Résumé après appel > Oui – pour que le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau).

Envoyer mon numéro (service réseau) > Oui ou Défini par réseau.

Ligne des appels sortants (service réseau) – pour sélectionner la ligne téléphonique 1 ou 2 pour appeler, si votre carte SIM gère cette fonctionnalité.

Gestion des appels avec clavier – pour que le téléphone réponde lorsque vous ouvrez le clapet coulissant ou qu'il mette fin à l'appel lorsque vous le fermez.

■ Téléphone

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone** et l'une des options suivantes :

Paramètres de langue > Langue du téléphone – pour définir la langue d'affichage de votre téléphone. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone sélectionne la langue selon les informations disponibles sur la carte SIM.

Paramètres de langue > Langue de la carte SIM – pour définir la langue de la carte USIM.

Paramètres de langue > Langue d'émission des cmdes vocales – pour sélectionner une langue pour les commandes vocales. Voir « Numérotation vocale améliorée », page 26 et « Commandes vocales », page 65.

Etat de la mémoire – pour afficher la quantité de mémoire disponible et la mémoire utilisée pour chaque fonction de la liste.

Autoverrouillage du clavier – pour paramétrer le téléphone afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone reste en mode veille et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné. Sélectionnez **Activé**, puis définissez le délai voulu (de 5 secondes à 60 minutes).

Verrou de sécurité – pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier. Entrez le code de sécurité et sélectionnez **Activé**.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Message d'accueil – pour saisir la note à afficher brièvement à chaque mise sous tension du téléphone.

Sélection de l'opérateur > Automatique – pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles sur votre zone géographique. L'option **Manuelle** vous permet de choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre opérateur de réseau nominal.

Confirmer actions service SIM – voir « Services SIM », page 102.

Activation de l'aide – pour indiquer au téléphone si vous souhaitez afficher les textes d'aide.

Sonnerie d'accueil – pour indiquer si le téléphone doit émettre un bip à la mise sous tension.

Invite mode Avion – pour sélectionner si **Activer le mode Avion?** apparaît chaque fois que le téléphone est mis sous tension lorsque le mode vol a été activé avant la mise hors tension de l'appareil. Voir « Mode Vol », page 23.

■ Accessoires

Ce menu est affiché uniquement lorsque le téléphone est connecté à un accessoire mobile compatible ou qu'il l'a été.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Accessoires**. Vous pouvez sélectionner le menu d'un accessoire si l'accessoire correspondant est connecté au téléphone ou qu'il l'a été. Selon l'accessoire, sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode par défaut – pour choisir le mode qui sera automatiquement activé lorsque vous connectez l'accessoire sélectionné.

Réponse automatique – si vous voulez que le téléphone réponde automatiquement à un appel entrant au bout de cinq secondes. Si **Signalisation des appels entrants** est défini sur **Un bip** ou **Désactivée**, la réponse automatique est désactivée.

Téléimprimeur > Utiliser téléimprimeur > Oui – pour utiliser les paramètres de téléimprimeur plutôt que ceux du kit oreillette ou du kit à induction.

■ Configuration

Vous pouvez configurer le téléphone en sélectionnant les paramètres de configuration nécessaires au bon fonctionnement de certains services. Ces services sont le navigateur, la messagerie multimédia, la synchronisation du serveur Internet distant, l'application de messagerie électronique et la transmission en continu. Vous pouvez recevoir les paramètres requis pour votre carte SIM sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service ou saisir manuellement vos paramètres personnels. Vous pouvez enregistrer sur le téléphone les paramètres de configuration de différents prestataires de services (jusqu'à 10) et les gérer depuis ce menu.

Pour enregistrer les paramètres de configuration reçus sous la forme d'un message provenant du prestataire proposant ce service, voir la section « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Configuration** et l'une des options suivantes :

Paramètres configuration par défaut – pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés dans le téléphone. Faites défiler jusqu'à un prestataire de services et sélectionnez **Détails** pour afficher les paramètres de configuration pris en charge par ce prestataire. Pour définir les paramètres de configuration du prestataire de services comme paramètres par défaut, sélectionnez **Options > Définir par défaut**; pour supprimer les paramètres de configuration, sélectionnez **Supprimer**.

Activer paramètres par défaut – pour activer les paramètres de configuration par défaut pour les applications prises en charge.

Point d'accès préféré – pour afficher la liste des points d'accès enregistrés. Recherchez un point d'accès et sélectionnez **Options > Détails** pour afficher le nom du prestataire de services, la porteuse de données et le point d'accès des données par paquets ou le numéro d'appel du GSM.

Se connecter à l'aide technique – pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services.

Param. du gestionnaire du terminal – pour permettre ou empêcher le téléphone de recevoir des mises à jour de son logiciel. La disponibilité de cette option dépend de votre téléphone.

Paramètres de configuration perso – pour ajouter de nouveaux comptes personnels pour divers services manuellement ainsi que pour les activer ou les supprimer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si aucun n'est enregistré, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options > Ajouter nouveau**. Sélectionnez le type de service puis, un par un, les paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options > Supprimer** ou **Activer**.

■ Sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité** et l'une des options suivantes :

Demande du code PIN – pour que le téléphone demande le code PIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Demande du code PIN2 – pour sélectionner si le code PIN2 est nécessaire pour utiliser une fonctionnalité spécifique du téléphone qui est protégée par le code PIN2. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code.

Limitation des appels (service réseau) – pour restreindre vos appels entrants et sortants. Le mot de passe de limitation est requis.

Liste des numéros autorisés – pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet.

Groupe limité d'utilisateurs – pour indiquer un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peut vous appeler (service réseau).

Niveau de sécurité > Téléphone – pour que le téléphone demande le code de sécurité quand une nouvelle carte SIM y est insérée. Si vous sélectionnez **Niveau de sécurité > Mémoire**, le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez utiliser une autre mémoire.

Codes d'accès – pour modifier le code de sécurité, le code PIN, le code PIN2 ou le mot de passe de limitation.

Code utilisé – pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé.

Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur – pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone. Voir « Certificats », page 100.

Paramètres module de sécurité – pour afficher **Détails du module de sécurité**, activez **Demande de PIN module**, ou modifiez le code PIN du module et le code PIN de signature. Voir également « Codes d'accès », page 11.

■ Rétablir la configuration d'origine

Pour restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres du menu, sélectionnez **Menu > Paramètres > Rétablir configuration orig..** Saisissez le code de sécurité. Notez que les données que vous avez saisies ou téléchargées, par exemple les noms et les numéros de téléphone enregistrés dans les contacts, ne sont pas effacées.

10. Menu Opérateur

Depuis ce menu, vous pouvez accéder à un portail de services proposés par votre opérateur réseau. Son nom et l'icône correspondante varient d'un opérateur à l'autre. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

L'opérateur peut mettre à jour ce menu par le biais d'un message de service. Pour plus d'informations, voir « Messages de services », page 97.

11. Galerie



Ce menu permet de gérer les icônes, les photos, les enregistrements et les sonneries. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone supporte un système de clé d'activation à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu et une clé d'activation, veillez à toujours contrôler leurs modalités d'acquisition, car ils peuvent être payants.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

Pour afficher la liste des dossiers, sélectionnez **Menu > Galerie**.

Pour afficher les options disponibles d'un dossier, sélectionnez un dossier et **Options**.

Pour afficher la liste des fichiers d'un dossier, sélectionnez un dossier et **Ouvrir**.

Pour afficher les options disponibles d'un fichier, sélectionnez un fichier et **Options**.

12. Multimédia



La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

■ Appareil photo

Grâce à l'appareil photo 2 mégapixels intégré du téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo. L'appareil photo génère des images au format .jpg et des clips vidéo au format .3gp. Quant au zoom, vous pouvez appliquer un agrandissement numérique jusqu'à huit fois.

Lorsque vous prenez des photos, enregistrez des clips vidéo ou que vous les utilisez, veuillez vous conformer à la législation en vigueur, aux usages locaux et agir dans le respect du droit à la vie privée et des droits reconnus aux tiers.

Prendre une vue

Pour ouvrir le viseur de l'appareil photo, sélectionnez **Menu > Multimédia > Appareil photo**. Si **Vidéo** est sélectionné comme mode par défaut, faites défiler vers la gauche ou vers la droite.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou vers le bas.

Pour prendre une vue, sélectionnez **Photo**.

Sélectionnez **Options** pour activer **Activer mode nuit** si l'éclairage est faible, **Activer retardateur** pour activer le retardateur, **Activ. série photos** pour prendre jusqu'à 8 images en rafale. Plus la résolution est élevée, moins vous pouvez prendre d'images en rafale.

Sélectionnez **Options > Paramètres > Délai d'affichage de la photo** et un temps d'aperçu pour afficher à l'écran les images qui ont été prises. Pendant le temps d'aperçu, sélectionnez **Retour** pour prendre une autre photo ou **Envoyer** pour envoyer l'image comme message multimédia.

L'image est enregistrée dans le dossier **Galerie > Photos**.

Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Retour**. Pour envoyer l'image comme message multimédia, sélectionnez **Options > Envoyer**.

L'appareil prend en charge une résolution de capture d'images de 1 600 x 1 200 pixels. La résolution de l'image sur ces appareils peut apparaître différemment.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Appareil photo**. Pour sélectionner le mode vidéo, faites défiler vers la gauche ou la droite. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez **Pause**, puis sur **Contin.** pour reprendre. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. L'enregistrement est stocké dans le dossier **Galerie > Clips vidéo**.

Options de l'appareil photo

Pour utiliser un filtre, sélectionnez **Options > Effets** et l'une des options disponibles.

Pour modifier la balance des blancs, sélectionnez **Options > Equilibrage blancs** et l'une des options disponibles.

Pour modifier les paramètres de l'appareil photo et les paramètres vidéo, sélectionnez **Options > Paramètres**.

■ Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia vous permet de visualiser, lire et télécharger des fichiers, comme par exemple des images, du son, de la vidéo et des images animées. Vous pouvez en outre visualiser des vidéos compatibles transmises en continu depuis un serveur réseau (service réseau).

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lect. multim. > Ouvrir Galerie, Signets, Ouvrir une page ou Téléch. multimédias**.

Configurer le téléphone pour un service de transmission en continu

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour la transmission en continu sous forme de message de configuration

provenant de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services. Voir « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12. Pour saisir ces paramètres manuellement, voir « Configuration », page 74.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lect. multim. > Param. trans. cont.** et l'une des options suivantes :

Configuration – Seules les configurations prenant en charge la transmission en continu sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services, **Par défaut** ou **Configuration perso.**

Compte – Un compte de service de transmission en continu figurant dans les paramètres de configuration actifs.

Vous pouvez régler les intervalles d'avance rapide et de recul utilisés pendant la transmission en continu. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lect. multim. > Tps accès rapide** et l'intervalle souhaité.





■ Lecteur audio


Le téléphone est doté d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des morceaux de musique, enregistrements ou autres fichiers audio au format MP3, AAC ou WMA que vous avez transférés sur le téléphone grâce à l'application Nokia Audio Manager. Les fichiers musicaux sont automatiquement détectés et ajoutés à la liste de pistes par défaut.



Lire des morceaux de musique



1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Lecteur audio.**

Les propriétés du premier morceau de la liste par défaut s'affichent.

Pour utiliser les touches graphiques , ,  ou  affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

2. Pour écouter un morceau, faites défiler jusqu'à la piste voulue et sélectionnez .

Pour passer directement au début du morceau suivant, sélectionnez . Pour passer directement au début du morceau précédent, sélectionnez deux fois .

Pour réécouter le morceau en cours, maintenez la touche  appuyée. Pour faire avancer rapidement le morceau en cours, maintenez la touche  enfoncée. Relâchez la touche à l'emplacement voulu.

3. Pour arrêter la lecture, sélectionnez .



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Paramètres du lecteur audio

Dans le menu **Lecteur audio**, vous pouvez accéder à certaines des options suivantes :

Volume – pour changer le niveau du volume, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Lire par Bluetooth – pour établir une connexion avec un accessoire audio à l'aide d'une connexion Bluetooth.

Liste des pistes – pour afficher l'ensemble des morceaux de musique de la liste de pistes. Pour écouter un morceau de musique, recherchez-le et sélectionnez **Lecture**. Sélectionnez **Options** > **Actualiser les pistes** ou **Chger liste pistes** – pour réactualiser la liste des pistes (après avoir ajouté des morceaux de musique, par exemple) et éditer la liste de pistes qui s'affiche à l'ouverture du menu **Lecteur audio** (si plusieurs listes de pistes sont disponibles sur le téléphone).

Options de lecture > **Lecture aléatoire** > **Activée** – pour écouter les morceaux de la liste dans un ordre aléatoire. Sélectionnez **Lecture répétée** > **Piste en cours** ou **Toutes les pistes** pour écouter en boucle le morceau en cours ou l'ensemble de la liste de pistes.

Égaliseur multim. – pour ouvrir la liste des égaliseurs multimédia. Voir « **Égaliseur** », page 84.

Envoyer – pour envoyer le fichier sélectionné par MMS ou via une connexion Bluetooth.

Page internet – pour vous connecter à un service de navigation lié au morceau en cours. Pour que cette fonction soit accessible, l'adresse du service doit être incluse dans le morceau.

Téléch. musiques – Pour télécharger de la musique sur votre téléphone.

Etat de la mémoire – pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

■ Radio

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil.

Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio**. Pour utiliser les touches graphiques ▲, ▼, ◀ ou ▶ affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

Enregistrer des stations de radio

1. Pour lancer la recherche de stations, sélectionnez la touche ◀ ou ▶ .et maintenez-la enfoncée. Pour changer la fréquence radio par pas de 0,05 MHz, appuyez brièvement sur ◀ ou ▶ .
2. Pour enregistrer rapidement la station dans un emplacement de 1 à 9, appuyez sur la touche numérique correspondante et maintenez-la enfoncée. Pour enregistrer rapidement la station dans un emplacement de 10 à 20, appuyez brièvement sur 1 ou 2, puis sur la touche numérique voulue 0 à 9 et maintenez-la enfoncée.
3. Entrez le nom de la station et sélectionnez **OK**.

Écouter la radio

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Radio**. Pour atteindre la station de radio souhaitée, sélectionnez ▲ ou ▼ ou appuyez sur la touche du kit oreillette ou, pour sélectionner un numéro de station de radio, appuyez brièvement sur les touches numériques correspondantes.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Eteindre – pour désactiver la radio.

Volume – pour changer le niveau du volume, faites défiler vers la gauche ou la droite.

Mémoriser station – pour enregistrer une nouvelle station de radio

Stations – pour sélectionner la liste des stations de radio enregistrées.

Pour supprimer une station ou la renommer, faites défiler jusqu'à la station voulue et sélectionnez **Options > Supprimer station** ou **Renommer**.

Haut-parleur ou **Kit oreillette** – pour écouter la radio par le haut-parleur ou par le kit oreillette. Laissez le kit oreillette connecté au téléphone. Le fil du kit oreillette sert d'antenne à la radio.

Réglag. fréquence – pour entrer la fréquence de la station de radio voulue.

Vous pouvez passer et prendre les appels normalement tout en écoutant la radio. Durant un appel, le volume de la radio est coupé.

Lorsqu'une application utilisant une connexion de données par paquets ou HSCSD envoie ou reçoit des données, elle peut créer des interférences avec la radio.

■ Enregistreur

Vous pouvez enregistrer des extraits d'un discours, des sons ou un appel en cours. Ceci est pratique pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone afin de les noter ultérieurement.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.


Enregistrer un son

1. Sélectionnez **Menu > Multimédia > Dictaphone**.

Pour utiliser les touches graphiques (●, ■, ou ■) affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

2. Pour démarrer l'enregistrement, sélectionnez ●. Pour lancer l'enregistrement durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options > Enregistrer**. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent

entendre un faible bip toutes les cinq secondes environ. Pendant l'enregistrement, tenez votre téléphone en position normale près de l'oreille.

3. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . L'enregistrement est alors enregistré dans **Galerie > Enreg..**
4. Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez **Options > Ecouter dern. clip.**
5. Pour envoyer le dernier enregistrement par connexion sans fil Bluetooth ou dans un message multimédia, sélectionnez **Options > Envoyer dern. clip.**

Liste des enregistrements

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Dictaphone > Options > Liste des mémos.** La liste des dossiers disponibles dans la **Galerie** s'affiche. Ouvrez le menu **Enreg.** pour afficher la liste des enregistrements. Sélectionnez **Options** pour afficher les options de fichier dans la **Galerie**. Voir « Galerie », page 77.

■ Égaliseur

Vous pouvez contrôler la qualité sonore obtenue avec le lecteur audio en amplifiant ou en atténuant les bandes de fréquences.

Sélectionnez **Menu > Multimédia > Egaliseur.**

Pour activer un jeu d'égaliseurs, faites défiler jusqu'à celui de votre choix et sélectionnez **Activer.**

Pour afficher, éditer ou renommer un jeu sélectionné, sélectionnez **Options > Afficher, Modifier ou Renommer.** Certains jeux ne peuvent être ni édités, ni renommés.

13. Organiseur



■ Réveil

Vous pouvez programmer le téléphone pour sonner à une heure donnée. Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarme**.

Pour programmer une alarme, sélectionnez **Heure du réveil** et saisissez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez **Activée**. Pour que le téléphone émette un bip de signalisation les jours définis, sélectionnez **Répéter alarme**.

Pour sélectionner la sonnerie d'alarme ou définir une station radio comme sonnerie d'alarme, choisissez **Sonnerie du réveil**. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez le kit oreillette sur le téléphone. Dans ce cas, c'est la dernière station écoutée qui est utilisée. Celle-ci est diffusée par le haut-parleur. Si le kit oreillette est débranché ou que le téléphone est éteint, la sonnerie d'alarme par défaut remplace la radio.

Pour le délai d'activation de la fonction de répétition du réveil, sélectionnez **Durée avant répétition**.

Arrêter l'alarme

Le téléphone sonne et le texte **C'est l'heure! ...**, accompagné de l'heure, est affiché et clignote à l'écran, et ce, même si le téléphone est hors tension. Pour arrêter l'alarme, sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez la sonnerie retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, la sonnerie s'arrête pendant la durée définie, puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez **Arrêter**, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez **Non** pour mettre l'appareil hors tension ou **Oui** pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.






■ Agenda

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.

Le jour courant est entouré d'un cadre. Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Affichage hebdo – pour afficher la vue hebdomadaire de l'agenda

Rédiger note – pour rédiger une note. Sélectionnez l'un des types de notes ci-dessous :

 Réunion,  Appel,  Anniversaire,  Mémo ou  Rappel, puis remplissez les champs du type de note sélectionné.

Chercher date – pour atteindre un jour déterminé de l'agenda.

Date d'aujourd'hui – pour atteindre la date d'aujourd'hui dans l'agenda.


Paramètres – pour définir la date, l'heure et d'autres paramètres de l'agenda.

Ouvrir A faire – pour accéder à la liste À faire.

Si des notes existent à ce jour, lorsque vous accédez à l'agenda, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire, sélectionnez **Options > Supprimer notes**.

La vue de l'agenda peut comporter d'autres options telles que des options permettant d'effacer, d'éditer, de déplacer ou de répéter une note, de la copier à un autre jour, de l'envoyer via la technologie sans fil Bluetooth ; ou encore de l'envoyer directement sur l'agenda d'un téléphone compatible ou sous forme de message texte ou multimédia. Dans **Options > Paramètres**, outre la date et l'heure, vous pouvez définir le fuseau horaire, les formats de date et d'heure, une sonnerie de calendrier, l'affichage par défaut et le premier jour de la semaine. L'option **Autosuppression des notes** vous permet de configurer le téléphone pour supprimer automatiquement toutes les notes anciennes au bout d'un délai spécifié.

Alarme avec note

Le téléphone émet des bips et la note est affichée. Lorsqu'une note d'appel  est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en

appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez **Afficher**. Pour arrêter l'alarme durant 10 minutes, sélectionnez **Répéter**. Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez **Quitter**.

■ Liste À faire

Pour enregistrer une note concernant une tâche à faire, sélectionnez **Menu > Organiseur > A faire**.

Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options > Ajouter**. Rédigez la note et sélectionnez la priorité, l'échéance, le type d'alarme, puis sélectionnez **Enreg.**.

Pour consulter une note, faites défiler jusqu'à celle-ci et sélectionnez **Afficher**.

Vous pouvez également sélectionner une option pour supprimer la note sélectionnée et supprimer toutes les notes que vous avez marquées comme étant des tâches effectuées. Vous pouvez trier les notes en fonction de leur priorité ou de leur échéance, envoyer une note à un autre téléphone sous forme de message texte ou de message multimédia, enregistrer une note comme note d'agenda ou accéder à l'agenda.

Pendant la consultation d'une note, vous pouvez également modifier son échéance ou son niveau de priorité ou encore indiquer que la tâche correspondante a été effectuée.

■ Notes

Pour utiliser cette application pour rédiger et envoyer des notes, sélectionnez **Menu > Organiseur > Notes**. Pour créer une note si aucune note n'est ajoutée, sélectionnez **Ajouter** ; sinon, sélectionnez **Options > Rédiger note**. Rédigez la note, puis choisissez **Enregistrer**.

Chaque note peut également être supprimée et modifiée. Lorsque vous éditez une note, vous pouvez également quitter l'éditeur de texte sans enregistrer les modifications. Vous pouvez envoyer la note vers des appareils compatibles sous forme de messages texte, de messages multimédia ou via la technologie sans fil Bluetooth.

■ Calculatrice

La calculatrice du téléphone effectue l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le carré et la racine carrée, et convertit les devises.



Remarque : La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Calculatrice**. Lorsque « 0 » est affiché à l'écran, entrez le premier nombre du calcul. Appuyez sur la touche **#** pour ajouter des décimales. Sélectionnez **Options > Additionner, Soustraire, Multiplier, Diviser, Carré, Racine carrée ou Changer de signe**. Saisissez le deuxième nombre. Pour obtenir le total, sélectionnez **Résultat**. Autant de fois que nécessaire, sélectionnez **Options** et à nouveau l'option. Avant de commencer un autre calcul, maintenez la touche **Effacer** enfoncée.

Convertir des devises

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Calculatrice**. Pour enregistrer le taux de change, sélectionnez **Options > Taux de change**. Sélectionnez l'une des options affichées. Saisissez le taux de change, appuyez sur **#** pour insérer le séparateur décimal, puis sélectionnez **OK**. Le taux de change reste en mémoire tant que vous ne le remplacez pas. Pour effectuer la conversion de devises, entrez le montant à convertir, puis sélectionnez **Options > En nationale ou En étrangère**.

■ Compte à rebours

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Cpte à rebours**. Saisissez le délai en heures, minutes et secondes, puis sélectionnez **OK**. Si vous le souhaitez, rédigez une note de texte qui s'affichera à l'expiration du délai. Pour lancer le compte à rebours, sélectionnez **Début**. Pour modifier le délai du compte à rebours, sélectionnez **Changer temps**. Pour arrêter le compte à rebours, sélectionnez **Arrêter**.

Si le délai est atteint lorsque le téléphone est en mode veille, ce dernier sonne et la note correspondante, sinon le texte **Temps écoulé**, s'affiche en clignotant. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche. Si vous ne sélectionnez aucune touche, l'alarme s'arrête

automatiquement au bout de 30 secondes. Pour arrêter l'alarme et effacer la note, sélectionnez **Quitter**. Pour relancer le compte à rebours, sélectionnez **Redém..**

■ Chronomètre

Pour relever des durées, effectuer des relevés de temps intermédiaires ou mesurer des tours à l'aide du chronomètre. Pendant que le chronomètre tourne, vous pouvez utiliser le téléphone normalement. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

La fonction de chronométrage ou son fonctionnement en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augment l'utilisation de la batterie et réduit la durée de vie de cette dernière.

Sélectionnez **Menu > Organiseur > Chronomètre** et l'une des options suivantes :

Tps intermédiaires – pour relever des temps intermédiaires. Pour lancer l'observation du temps, sélectionnez **Début**. Sélectionnez **Interval**. pour relever un temps intermédiaire. Pour arrêter l'observation du temps, sélectionnez **Arrêter**. Pour enregistrer le temps mesuré, sélectionnez **Enreg..** Pour relancer l'observation du temps, sélectionnez **Options > Commencer**. La nouvelle durée est ajoutée à la précédente. Pour remettre la durée à zéro sans l'enregistrer, sélectionnez **Options > Remettre à zéro**. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

Tps de passage – pour relever des temps par tour. Pour que le chronométrage s'effectue en arrière-plan, appuyez sur la touche Fin.

Continuer – pour afficher un chronométrage qui tournait à l'arrière-plan.

Dernier temps – pour consulter le dernier relevé de temps si le chronomètre n'a pas été remis à zéro.

Afficher temps ou **Supprimer temps** – pour consulter ou supprimer les durées enregistrées.

14. Applications



■ Jeux

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques jeux.

Lancer un jeu

Sélectionnez **Menu > Applications > Jeux**. Faites défiler jusqu'au jeu souhaité et sélectionnez **Ouvrir**.

Pour les options relatives à un jeu, voir « Autres options des applications », page 91.

Télécharger des jeux

Sélectionnez **Menu > Applications > Options > Téléchargements > Télécharger jeu**. La liste des signets disponibles s'affiche.

Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement à partir de sources offrant un niveau de sécurité et de protection suffisant contre les logiciels nuisibles.

Paramètres des jeux

Pour régler les sons, l'éclairage, et le vibreur pour le jeu, sélectionnez **Menu > Applications > Options > Paramètres appl.**

■ Collection

Le logiciel de votre téléphone comprend quelques applications Java spécialement conçues pour ce modèle de téléphone Nokia.

Lancer une application

Sélectionnez **Menu > Applications > Collection**. Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Ouvrir**.

Autres options des applications

Supprimer – pour effacer l'application ou l'ensemble d'applications du téléphone.

Détails – pour obtenir des informations supplémentaires sur l'application.

Vérifier version – pour vérifier si une nouvelle version de l'application est disponible par téléchargement à partir du Internet (service réseau).

Page internet – pour obtenir d'autres informations ou données supplémentaires pour l'application à partir d'une page Internet. Cette fonction doit être prise en charge par le réseau. Elle n'apparaît que si une adresse Internet a été fournie avec l'application.

Accès application – pour limiter l'accès de l'application au réseau. Différentes catégories sont accessibles. Dans chacune d'elles, sélectionnez le cas échéant l'une des autorisations suivantes : **Toujours demander** pour que le téléphone demande une confirmation avant d'accéder au réseau, **Demander une fois** pour que le téléphone demande une confirmation avant la première tentative d'accès au réseau, **Toujours autorisé** pour autoriser l'accès au réseau Internet ou **Non autorisé** pour interdire l'accès au réseau Internet.

Télécharger une application

Votre téléphone prend en charge les applications Java J2ME. Avant de télécharger une application, assurez-vous que celle-ci est compatible avec votre téléphone.

Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement à partir de sources offrant un niveau de sécurité et de protection suffisant contre les logiciels nuisibles.

Vous pouvez télécharger de nouvelles applications Java de différentes manières :

Sélectionnez **Menu > Applications > Options > Téléchargements > Télécharger appl.** et la liste des signets disponibles s'affiche.

Sélectionnez le signet approprié pour vous connecter à la page voulue.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser la fonction de téléchargement d'un jeu. Voir « Télécharger des jeux », page 90.

Nokia Application Installer de PC Suite vous permet de télécharger des applications sur votre téléphone.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

Lorsque vous téléchargez une application, celle-ci peut être enregistrée dans le menu **Jeux** plutôt que dans le menu **Applications**.

15. Services Web



Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, et pour obtenir des instructions d'utilisation, contactez votre prestataire de services.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Mark-Up Language) ou XHTML (eXtensible HyperText Mark-Up Language). L'aspect d'une page peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.

■ Accéder et utiliser les services

1. Enregistrez les paramètres de service requis pour accéder à celui que vous souhaitez utiliser. Voir « Configurer les paramètres de navigation », page 93.
2. Établissez une connexion au service. Voir « Se connecter à un service », page 94.
3. Parcourez les pages du service. Voir « Naviguer dans les pages », page 94.
4. Une fois la navigation terminée, fermez la connexion au service. Pour vous déconnecter, voir « Options accessibles pendant la navigation », page 95.

■ Configurer les paramètres de navigation

Vous pouvez recevoir les paramètres de configuration requis pour naviguer sous la forme d'un message de configuration provenant de l'opérateur réseau ou du prestataire proposant ce service. Voir « Service d'envoi des paramètres de configuration », page 12. Vous pouvez aussi saisir manuellement tous ces paramètres. Voir « Configuration », page 74.

■ Se connecter à un service

Vérifiez que les paramètres de configuration du service que vous souhaitez utiliser sont corrects et activés.

1. Pour sélectionner les paramètres de connexion au service, sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres de configuration**.
2. Sélectionnez **Configuration**. Seules les configurations prenant en charge le service de navigation sont affichées. Sélectionnez un prestataire de services ou bien choisissez **Par défaut** ou **Configuration perso** pour la navigation. Voir « Configurer les paramètres de navigation », page 93.
3. Sélectionnez **Compte** puis un compte de service de navigation figurant dans les paramètres de configuration actifs.
4. Sélectionnez **Affichage fenêtre du terminal > Oui** pour effectuer une authentification manuelle des utilisateurs pour les connexions Intranet.


Connectez-vous ensuite au service de l'une des manières suivantes :


- Sélectionnez **Menu > Internet > Page d'accueil** ; ou en mode veille, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.
- Pour sélectionner un signet du service, sélectionnez **Menu > Internet > Signets**.
- Pour sélectionner la dernière URL, sélectionnez **Menu > Internet > Dernière adr. internet**.
- Pour saisir l'adresse du service, sélectionnez **Menu > Internet > Ouvrir une page**. Entrez l'adresse du service et sélectionnez **OK**.

■ Naviguer dans les pages

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Si les données par paquets sont la porteuse de données sélectionnée,  le témoin s'affiche en haut à gauche de l'écran lors de la navigation.

Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion de données par paquets, le témoin  signale que la connexion de données par paquets (en attente). Après l'appel, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion de données par paquets.

Naviguer à l'aide des touches du téléphone

Pour parcourir la page, faites défiler dans n'importe quel sens.

Pour sélectionner un élément en surbrillance, appuyez sur la touche Appel ou sur **Sélect.**.

Pour saisir des chiffres et des lettres, appuyez sur les touches 0 à 9.

Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *****.

Options accessibles pendant la navigation

Choisissez parmi les options suivantes :

Raccourcis – pour ouvrir une nouvelle liste d'options propres à la page.

Cette option n'est disponible que si la page contient des raccourcis.

Page d'accueil – pour revenir à la page de démarrage

Ajouter signet – pour enregistrer la page comme signet

Signets – pour accéder à la liste des signets. Voir « Signets », page 96.

Ouvrir une page – pour saisir l'adresse d'un nouveau service

Options de la page – pour afficher la liste des options de la page active

Historique – pour obtenir la liste des derniers sites (URL) visités

Téléchargements – pour accéder à la liste des services de téléchargement disponibles

Autres options – pour afficher la liste des autres options

Actualiser – pour recharger et mettre à jour la page en cours

Quitter – pour vous déconnecter d'un service

Le prestataire de services peut aussi proposer d'autres options.

Appel direct

Le navigateur prend en charge des fonctions auxquelles vous accédez tout en navigant. Vous pouvez établir un appel téléphonique, envoyer des signaux DTMF tout en ayant un appel vocal en cours, et enregistrer un nom et un numéro de téléphone à partir d'une page.

■ Signets

Vous pouvez enregistrer les adresses de page sous forme de signets dans la mémoire du téléphone.

1. Durant la navigation, sélectionnez **Options > Signets** ; ou en mode veille, sélectionnez **Menu > Internet > Signets**.
2. Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez-le ou appuyez sur la touche d'appel pour vous connecter à la page correspondante.
3. Sélectionnez **Options** pour visualiser, modifier, supprimer ou envoyer le signet, pour créer un autre signet ou pour enregistrer le signet dans un dossier.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

Recevoir un signet

Lorsque vous recevez un signet envoyé en tant que tel, le message **1 signet reçu** s'affiche. Pour afficher le signet, sélectionnez **Afficher**.

■ Paramètres d'apparence

Durant la navigation, sélectionnez **Options > Autres options > Param. apparence** ; ou en mode veille, sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres d'apparence** et l'une des options suivantes :

Renvoi à la ligne > Activé – pour que le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez **Désactivé**, le texte est affiché en abrégé.

Taille de police – pour définir la taille de la police

Afficher photos > Non – pour masquer les images de la page. Cela peut accélérer la navigation dans les pages contenant beaucoup d'images.

Alertes > Alerte connexion non sécurisée > Oui – pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une connexion sécurisée cesse de l'être durant la navigation.

Alertes > Alerte éléments non sécurisés > Oui – pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page sécurisée contient un

élément qui ne l'est pas. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour plus d'informations, voir « Sécurité du navigateur », page 99.

Encodage des caractères > Encodage du contenu – pour sélectionner le type d'encodage du contenu des pages de navigation.

Encodage des caractères > Adresses internet Unicode (UTF-8) > Activé – pour que le téléphone encode les URL au format UTF-8. Vous pouvez avoir besoin de ce paramètre pour accéder à une page Web créée dans une langue étrangère.

JavaScript > Activer – pour activer les scripts Java

■ Paramètres de sécurité

Cookies

Un cookie contient des informations que le site enregistre dans la mémoire cache de votre téléphone. Les cookies demeurent enregistrés tant que vous ne videz pas la mémoire cache. Voir « Mémoire cache », page 98.

Durant la navigation, sélectionnez **Options > Autres options > Sécurité > Paramètres cookies** ; ou en mode veille, sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres de sécurité > Cookies**. Pour accepter ou refuser la réception des cookies, sélectionnez **Autorisés** ou **Rejetés**.

Scripts par connexion sécurisée

Vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'exécution de scripts provenant d'une page sécurisée. Le téléphone prend en charge les scripts WML.

Durant la navigation, pour autoriser les scripts, sélectionnez **Options > Autres options > Sécurité > Param. WMLScript** ; ou en mode veille, sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres de sécurité > WMLScripts par connexion sécurisée > Autorisés**.

■ Messages de services

Le téléphone peut recevoir des messages de services envoyés par votre prestataire de services (service réseau). Ces messages sont des

notifications (par exemple gros titres d'actualités) et ils peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux **Messages de services** en mode veille, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Quitter**, le message est placé dans le dossier des **Messages de services**. Pour accéder aux **Messages de services** ultérieurement, sélectionnez **Menu > Internet > Messages de services**.

Pour accéder au **Messages de services** durant la navigation, sélectionnez **Options > Autres options > Msgs de services**. Sélectionnez le message voulu et, pour activer le navigateur et télécharger le contenu marqué, sélectionnez **Récup.**. Pour afficher les informations détaillées de la notification de service, ou pour supprimer le message, sélectionnez **Options > Détails** ou **Supprimer**.

Paramètres des messages de services

Sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres des msgs services**.

Pour définir si vous souhaitez recevoir des messages de service, sélectionnez **Messages de services > Activés** ou **Désactivés**.

Pour configurer votre téléphone afin de ne réceptionner que les messages de services provenant de fournisseurs de contenu agréés par votre prestataire de services, sélectionnez **Filtre des messages > Activée**. Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez **Canaux sécurisés**.

Pour que le téléphone active automatiquement le navigateur chaque fois qu'un message de service est reçu, sélectionnez **Connexion automatique > Activée**. Si vous sélectionnez l'option **Désactivée**, le navigateur ne sera activé que lorsque vous aurez sélectionné **Récup.** (après réception d'un message de service sur le téléphone).

■ Mémoire cache

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

Pour vider la mémoire de cache, durant la navigation, sélectionnez **Options > Autres options > Vider le cache** ; en mode veille, sélectionnez **Menu > Internet > Vider le cache**.

■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité ainsi qu'un module de sécurité, éventuellement, qui peut-être inclus dans la carte SIM, sont nécessaires. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Module de sécurité

Ce module améliore les services de sécurité offerts pour les applications nécessitant une connexion via un navigateur et permet d'utiliser une signature numérique. Le module de sécurité peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Les certificats y sont enregistrés par le prestataire de services.

Sélectionnez **Menu > Internet > Paramètres > Paramètres de sécurité > Paramètres module de sécurité** et l'une des options suivantes :

Détails du module de sécurité – pour afficher le nom, l'état, le fabricant et le numéro de série du module de sécurité.

Demande de PIN module – pour que le téléphone demande le PIN module lors de l'utilisation des services du module de sécurité. Entrez le code et sélectionnez **Activée**. Pour désactiver la demande de PIN module, sélectionnez **Désactivée**.

Changer PIN module – pour changer le PIN module (si cette opération est autorisée par le module de sécurité). Saisissez le code PIN module actuel, puis le nouveau code deux fois.

Modifier PIN de signature – pour changer le code PIN de signature numérique. Sélectionnez le code que vous souhaitez changer. Saisissez le code PIN actuel, puis le nouveau code deux fois.

Voir également « Codes d'accès », page 11.

Certificats




Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur. Vous pouvez obtenir ces certificats auprès de votre prestataire de services. Les certificats d'autorité et les certificats d'utilisateur peuvent également être enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services.

Pour afficher la liste des certificats d'autorité ou des certificats d'utilisateur téléchargés sur votre téléphone, sélectionnez **Menu > Paramètres > Paramètres de sécurité > Certificats d'autorité ou Certificats utilisateur**.


Le témoin de sécurité  est affiché lors d'une connexion si la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (comprenant, par exemple, le montant et la date) s'affiche.

Vérifiez que le texte d'en-tête est Lire et que l'icône de signature numérique  est affichée.

Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez **Signer** après l'avoir lu dans son intégralité.

Le texte peut ne pas tenir sur un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le code PIN de signature (voir « Codes d'accès », page 11) et sélectionnez **OK**. L'icône de signature numérique disparaît et le service peut afficher une confirmation de votre achat.

16. Services SIM



Votre carte SIM peut offrir des services supplémentaires accessibles. Ce menu est affiché uniquement si votre carte SIM le gère. Le nom et le contenu de ce menu dépendent de la carte SIM.



Remarque : Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.

Pour configurer votre téléphone pour qu'il affiche les messages de confirmation échangés avec le réseau lors de l'utilisation des services SIM, sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Confirmer actions service SIM > Oui**.

L'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

17. Connectivité PC

■ PC Suite

Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails, ou encore accéder à Internet lorsque votre téléphone est connecté à un PC compatible par l'intermédiaire d'une connexion sans fil Bluetooth. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de communication de données et connectivité PC.

Avec le logiciel PC Suite, vous pouvez, par exemple, synchroniser les contacts, les données de l'agenda et les notes à faire entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Vous trouverez d'autres informations concernant PC suite sur le CD fourni avec votre téléphone et, par exemple, des fichiers téléchargeables sont disponibles dans la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse : www.nokia.com/support.

■ Données par paquets, HSCSD et CSD

Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser les services de données par paquets, HSCSD (high-speed circuit switched data) et CSD (circuit switched data, **Données GSM**). Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

Notez que l'utilisation des services HSCSD consomme l'énergie de la batterie plus vite que les simples appels vocaux ou données. Vous devrez peut-être connecter le téléphone à un chargeur pendant le transfert des données.

Voir « Données par paquet », page 68.

■ Applications de communication de données

Pour les informations relatives à l'utilisation de l'application de communication de données, reportez-vous à la documentation de celle-ci.

L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération.

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface fixe, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone et ne le portez pas à la main lors de ce type d'appel.

18. Informations relatives à la batterie

■ Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si la batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour démarrer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la

batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elle risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

■ Authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé, cherchez le logo des accessoires Nokia d'origine sur l'emballage et inspectez l'hologramme comme suit :


Réaliser avec succès les quatre étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où vous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

1. Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.
2. Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



3. Grattez le bord de l'étiquette pour découvrir le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210. Tournez la batterie de manière à ce que les chiffres soient tournés vers le haut. Le code à 20 chiffres se lit en commençant par le chiffre de la ligne supérieure et en finissant par la dernière ligne.
4. Assurez-vous que le code à 20 chiffres est valide en suivant les instructions fournies à l'adresse www.nokia.com/batterycheck.

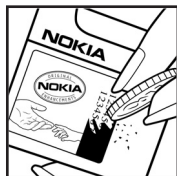

Pour créer un message texte, saisissez le code à 20 chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +44 7786 200276.

Pour créer un message texte,

- Pour les pays d'Asie Pacifique, à l'exception de l'Inde : Saisissez le code à 20-chiffres, par exemple 12345678919876543210, et envoyez-le au +61 427151515.
- Pour l'Inde seulement : saisissez le mot « Battery » suivi du code à 20 chiffres, par exemple Battery 12345678919876543210, et envoyez ce message au 5555.

Les frais d'opérateur (nationaux ou internationaux) seront appliqués.

Vous devriez recevoir un message indiquant si le code peut être authentifié.

Que faire si votre batterie n'est pas authentique ?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et de maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Ne touchez pas l'écran principal avec des objets durs ou contondants. Des bijoux ou des boucles d'oreille, par exemple, risquent de griffer l'écran.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).

- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver (telles que les contacts et les notes d'agenda) avant d'envoyer votre appareil en réparation.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm (5/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut attirer les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers :

- doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) du pacemaker ;
- ne doivent pas transporter l'appareil dans la poche d'une chemise ;
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des

équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

■ Appels d'urgence



Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.
Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

3. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Si l'appareil est en mode Déconnexion ou Vol, vous devez changer de mode pour activer la fonction téléphone avant de pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (SAR)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre équipement mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le SAR, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,36 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs SAR.

Index

A

- accessoires 73
- agenda 86
- allumer et éteindre 18
- antenne 20
- appareil photo 78
 - effets 79
 - filtre 79
 - paramètres 79
- appel
 - en attente 27
 - journal 60
 - touche 21
- appels abrégés 25, 58
- appels d'urgence 112
- appels manqués 60
- appels reçus 60
- application de messagerie électronique 40
- applications 90

B

- batterie 16, 105
- Bluetooth 66

C

- calculatrice 88
- carte de visite 57
- certificats 100
- chronomètre 89
- code
 - modifier 75
 - PIN 11
 - PUK 12
 - sécurité 11
- codes d'accès 11
- commandes de services 50
- compte à rebours 88
- configuration 74
- connecteur du chargeur 21
- contacts 55
 - copie 56
- cookies 97

D

- déverrouiller le clavier 24
- données
 - communication 104
 - transférer, synchroniser 69
- données par paquet 68, 103
- dossiers 39

E

- écran de veille 63
- égaliseur 84
- e-mail via SMS 32, 33, 36, 38
- enregistreur 83

F

- force du signal 22
- format d'image 52

G

- galerie 77
- groupes 48, 58

I

- informations de positionnement 60

J

- jeux 90
- journal des appels 60

L

- langue d'écriture 29
- lecteur audio 80
- lecteur multimédia 79
- liste À faire 87
- logo de l'opérateur 22, 63

M

- maintenance 108
- marche/arrêt
 - économie d'énergie 23, 64
 - touche 19, 21

- mémoire cache 98
- mes numéros 59
- message
 - compteur 60
 - modèles 39
- messagerie instantanée 43
- messages
 - témoin de longueur 33
- messages audio 38
- messages d'infos 50
- messages de services 97
- messages multimédia 34, 35
- mode veille 22
- mode veille prolongée 64
- modèles 33
- modes 62
- mot de passe de limitation 12

N

- navigateur 93
 - module de sécurité 99
 - sécurité 99
- naviguer
 - sécurité 97
- niveau de charge 22
- notes 87
- numéros appelés 60

O

- organiseur 85

P

- papier peint 62, 63
- paramètres
 - appareil photo 79
 - Bluetooth 68
 - date 64
 - heure 64
 - horloge 64
- paramètres date 64
- paramètres du téléphone 72
- paramètres heure 64
- paramètres horloge 64
- PC Suite 103
- personnaliser 62

R

- raccourcis 22
- radio 82

- radio FM 82
- rétablir la configuration d'origine 76
- réveil 85

S

- saisie de texte habituelle 30
- saisie intuitive 29
- SAR 113
- sécurité 6, 110
 - code 11
 - paramètres 75, 100
 - signature numérique 100
- service de transmission en continu 79
- services réseau 8
- Services WAP
 - module de sécurité sur SIM 99
- Services Web 93
- signature numérique 100
- signets 96
- SIM
 - carte 10
 - messages 34
- sonneries 62
- synchroniser 70

T

- télécharger
 - application 13, 91
 - e-mail 42
 - jeux 90
- témoins 23
- thèmes 62
- touche de navigation
 - touche de navigation 65
- touche écran 21
- touche fin 21

V

- verrouillage du clavier 24
- verrouiller le clavier 24
- voix
 - commandes 65
 - messages 49
 - numérotation 26
- vol
 - demande 73
 - mode 23