






Cosmo



CE



 **Polti**[®]
INNOVATIVE BY NATURE.

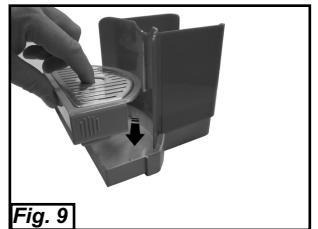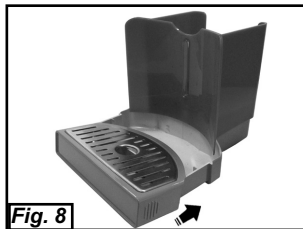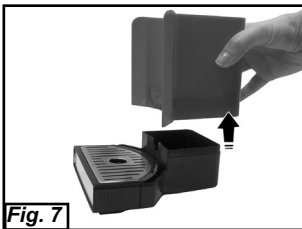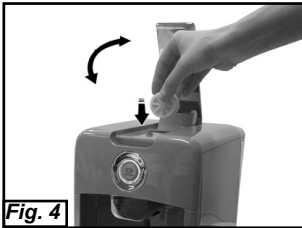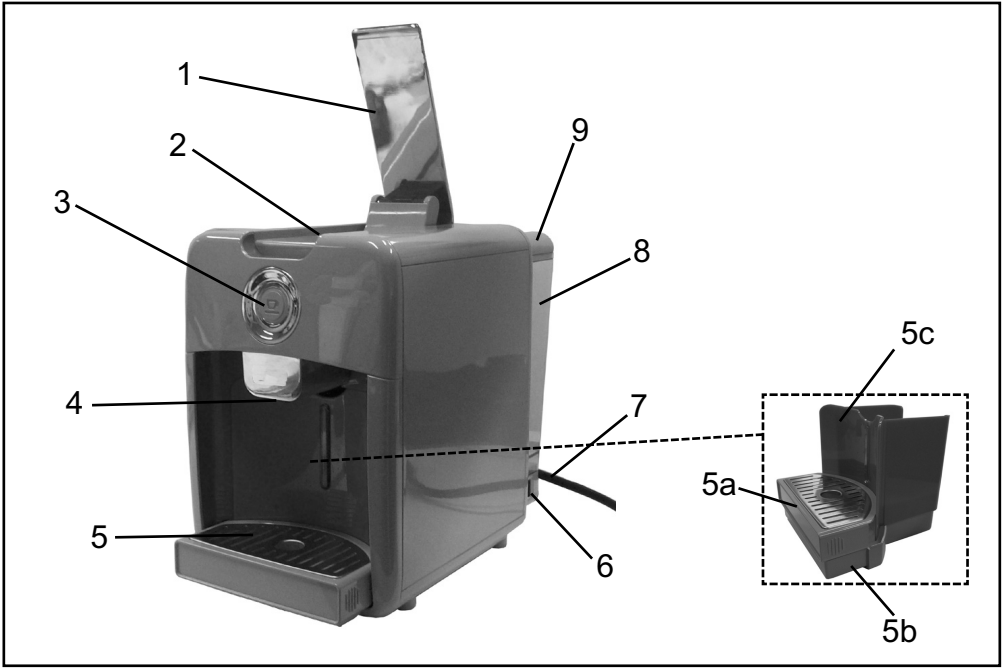

- ***GEBRAUCHSANWEISUNG*** pag. 2
- ***MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL*** pag. 6
- ***ISTRUZIONI PER L'USO*** pag. 10
- ***INSTRUCTIONS FOR USE*** pag. 14



Vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig die vorliegende Bedienungsanleitung lesen.

LEGENDE

- 1) Kapselfachklappe
- 2) Kapselfach
- 3) Netzschalter / Kontrolleuchte der Kaffeeausgabe
- 4) Kaffeeausgabe
- 5) Kapselaufnahmelade/ Tropfenauffangschale
- 5a) Anpassgitter
- 5b) Tropfenauffangschale
- 5c) Kapselaufnahmelade
- 6) Netzschalter

- 7) Netzkabel
- 8) Tank
- 9) Tankdeckel

**VORSICHTSMABNAHMEN BEIM
GEBRAUCH**

**DIESE GEBRAUCHSSANWEISUNGEN AUFBE-
WAHREN.**

- Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden
- Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.

SICHERHEITSHINWEISE:**Stromschlag- bzw. Kurzschlussgefahr**

- Das elektrische Netz, an welches das Gerät angeschlossen werden soll, muss den gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose eine Erdschutzleitung besitzt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, den Netzstecker abzuziehen.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten stets das Netzkabel vom Stromnetz trennen.
- Das Netzkabel nicht durch Ziehen an demselben ausstecken, sondern, um Schäden an der Steckdose zu vermeiden, den Netzstecker herausziehen.
- Nicht gestatten, dass das Netzkabel Drehungen, Quetschungen oder Dehnungen erleidet oder mit scharfen oder aufgeheizten Flächen in Kontakt kommt.

- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder wichtige Teile des Geräts beschädigt sind, sondern sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.
- Keine, vom Hersteller nicht genehmigten, elektrischen Verlängerungsstücke verwenden, die Schäden und Brände verursachen könnten.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder Füßen, wenn der Netzstecker in der Steckdose sitzt.
- Das Gerät nie barfuß in Betrieb nehmen.
- Das Gerät nie in unmittelbarer Nähe von Bädewannen, Duschen und mit Wasser gefüllten Behältern verwenden.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, das Gerät immer mit dem dazu bestimmten Schalter ausschalten.
- Das Gerät oder seine Teile zum Waschen nicht in Wasser tauchen und nicht im Geschirrpüler reinigen.

SICHERHEITSHINWEISE:**Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr
während der Verwendung des Geräts.**

- Die Verwendung des Geräts in explosionsgefährdeten Umgebungen ist verboten.
- Das Gerät nicht bei Vorhandensein von Giftstoffen benutzen.
- Sollte das Gerät hingefallen sein, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
- Bei Defekten oder Störungen das Gerät aus-

CE Dieses Gerät ist vorschriftsgemäß zur 2004/108/CE (EMC) abgeändert und zur 2006/95/CE (Niedrigspannung) abgeändert.

Modelländerung in Ausstattung, technischen Daten und Zubehör vorbehalten. Technische und Herstellungsdaten können von POLTI S.p.A. ohne Vorankündigung geändert werden, wenn sich dies als nützlich erweisen sollte.

schalten und niemals versuchen es zu zerlegen sondern sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.

- Dieses Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, deren Auswechslung einem autorisierten Techniker vorbehalten ist.
- Vor dem Reinigen oder Wegstellen des Gerätes stets darauf achten, dass dieses komplett abgekühlt ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (inbegriffen Kinder) geeignet, die nur über eingeschränkte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten verfügen oder die keine ausreichenden Kenntnisse besitzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden hinsichtlich des Gebrauchs des Geräts von einer Person unterwiesen, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es herunter gefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder das Wasser austritt.
- Dieses Gerät gibt heiße Flüssigkeiten aus, die zu Verbrühungen oder Verletzungen führen können. Deshalb ist Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen bzw. ohne ausreichende Kenntnisse der Gebrauch untersagt.

SICHERHEITSHINWEISE:

Verwendung des Geräts

- Das Gerät immer auf stabile Flächen stellen.
- Das heiße Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen abstellen. Die Oberfläche könnte dadurch beschädigt werden.
- Das Gerät niemals der Witterung aussetzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten Kochherden, Elektroöfen oder, allgemein, in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
- Das Gerät nicht Umgebungstemperaturen unter 0°C und über 40°C aussetzen.
- Die Tasten ausschließlich und nicht zu heftig mit dem Finger drücken und die Benutzung von spitzen Gegenständen, wie Stiften und Ähnlichem, vermeiden.
- Das Netzkabel niemals um das Gerät herum wickeln und in keinsten Weise, wenn das Gerät heiß ist.
- Während der Benutzung nicht die warmen Oberflächen des Geräts berühren.
- Das Gerät auf eine horizontale Fläche stellen.
- Vor dem Einschalten des Geräts überprüfen, dass der Tank mit Wasser gefüllt ist.
- Zum Füllen des Wasserbehälters ausschließlich

frisches und sauberes Wasser und niemals kohlenstoffhaltiges Mineralwasser, entmineralisiertes oder destilliertes Wasser, Milch oder andere Flüssigkeiten verwenden.

- Das Gerät während der Tankbefüllung ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Wasser in der Kapselaufnahmelade ist normal, es stammt aus der Entleerung des Kreislaufs jeweils am Ende einer Ausgabe.
- Wir empfehlen, ausschließlich Original Polti-Produkte zu verwenden, da Produkte anderer Marken nicht für den Einsatz in Polti-Geräten geeignet sein und Schäden verursachen könnten.

SACHGEMÄßE VERWENDUNG DES PRODUKTS

Dieses Gerät ist, gemäß den Beschreibungen und den Anleitungen in diesem Handbuch, für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf, sie könnten Ihnen in Zukunft von Nutzen sein.

Für eventuelle Unfälle, die auf unsachgemäßen, nicht den vorliegenden Gebrauchsanweisungen entsprechenden Gebrauch von diesem Gerät zurückzuführen sind, lehnt Polti S.p.A jegliche Haftung ab.

ACHTUNG

Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE): Benutzerinformationen
Dieses Produkt entspricht der EU- Richtlinie 2002/96/EU.

Das Symbol des auf dem Gerät dargestellten, durchgestrichenen Mülleimers gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom Hausmüll zu behandeln ist.

Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Überantwortung des Geräts an geeignete Sammelstellen verantwortlich.

Die angemessene, getrennte Müllsammmlung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist.

Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt worden ist.



WICHTIG

Bevor sie die Fabrik verlassen, werden alle unsere Produkte strengen Abnahmen unterzogen.

DAS KAPSELSYSTEM

Die Maschine wurde für den ausschließlichen Betrieb mit den "Aroma Polti"-Kapseln entworfen. Jede Kapsel enthält die richtige Dosis mit der richtigen Mahlung, um binnen kürzester Zeit den besten Espresso zu erzielen. Die Kapselhülle ist aus Polypropylen hergestellt, das dank seiner praktischen und hygienischen Eigenschaften und seiner Hitzebeständigkeit, ein ideales Material für den Kontakt mit Lebensmitteln ist. Neben der großen Zweckmäßigkeit und Benutzerfreundlichkeit wird vom Kapselsystem das vollständige Aroma und die Frische von soeben geröstetem Kaffee gewährleistet. Auf diese Weise können Sie Ihre bevorzugte Mischung genießen.

Die Verwendung von anderen Kapseln als "Aroma Polti" hat den Garantieverfall zur Folge.

VORBEREITUNG

- Die Geräteverpackung entfernen und das Produkt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
- Das Gerät auf eine Arbeitsfläche stellen, die vor Wasser geschützt ist.
- Wenn große Tassen benutzt werden, das entsprechende Anpassgitter (5a) in die Tropfenauffangschale (5b) schieben (Abb. 8).
- Wenn kleine Tassen benutzt werden, das entsprechende Anpassgitter (5a) auf die Tropfenauffangschale (5b) legen (Abb. 9).
- Den Deckel (9) (Abb. 1) abnehmen, den Wassertank (8) herausnehmen (Abb. 2) und mit kaltem, klarem Wasser abspülen.
- Den Behälter (8) nur mit frischem und sauberem Wasser füllen, ihn wieder in das Gerät einsetzen und den Deckel schließen. Zum Befüllen des Behälters kein Wasser mit Kohlensäure oder andere Flüssigkeiten verwenden.
- Den Netzkabelstecker (7) an einen geerdeten, geeigneten Netzanschluss anschließen.
- Das Gerät durch Drücken des Netzschalters (6) anschalten (Abb. 3). Das rote Licht des Schalters/der Kontrollleuchte schaltet sich ein (3). Abwarten, bis das Licht grün wird, nun kann der Kaffee ausgegeben werden.
- Es kann höchstens 50ml Kaffee ausgegeben werden.

ACHTUNG:

- **Vor Erstinbetriebnahme des Geräts muss ein Reinigungszyklus wie in Kapitel "WARTUNG" beschrieben vorgenommen werden.**
- **jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten, ist es empfehlenswert, einige Sekunden Wasser ohne Kapsel zu brühen, damit sich die Temperatur stabilisiert und sich die Aufgussorgane reinigen.**
- **nachdem das grüne Licht aufgeleuchtet ist, kann normal Kaffee ausgegeben werden, auch wenn der Schalter/die rote Kontrollleuchte (3) eingeschaltet ist. Ein abwechselndes Aufleuchten des roten/grünen Lichts ist ein normaler Vorgang während des Heizzyklus des Kessels.**

ZUBEREITUNG DES KAFFEES

- Eine kleine Tasse unter die Kaffeeausgabe (4) stellen.
- Die Klappe des Kapselfachs (1) öffnen und die Kapsel ins Kapselfach (2) in die dafür vorgesehene Formaufnahme legen. Die Klappe wieder schließen und bis zum Anschlag drücken (Abb. 4).

• ACHTUNG: Das Einschieben der Kapsel ins Fachinnere erfolgt durch Verschließen des Fachs (1), indem dasselbe bis zum Anschlag gedrückt wird, automatisch. Um die Kapsel zu schieben, aus keinem Grund die eigenen Finger benutzen.

- Drücken Sie den Schalter /die Kontrollleuchte für die Kaffeeausgabe (3). Der Espresso wird nun ausgegeben. Sobald die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, erneut den Schalter /die Kontrollleuchte (3) drücken, um die Kaffeeausgabe zu unterbrechen. Es ist daher möglich, einen starken oder schwachen Kaffee zuzubereiten, indem die ausgegebene Kaffeemenge dosiert wird.
- Die verwendete Kapsel fällt automatisch in das entsprechende Fach (5c), sobald die Klappe (1) geöffnet wird. **Die Lade für gebrauchte Kapseln muss häufig geleert werden, um zu vermeiden, dass sie den Austrittkanal verstopfen.**
- Um die Kapselaufnahmelade und Tropfenauffangschale (5) zu leeren, wie folgt vorgehen:
 - Die Lade (5) aus dem Gerät nehmen (Abb. 6).
 - Die Tropfenaufnahmelade (5b) von der Kapselaufnahmelade (5c) (Abb. 7) trennen und beide ausleeren.
 - Alles wieder in das Gerät einsetzen.

WARTUNG

- Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten stets das Netzkabel vom Stromnetz trennen.
- Zur äußeren Reinigung des Geräts einfach ein feuchtes Tuch verwenden. Keine Lösungs- oder Reinigungsmittel verwenden, die die Plastikoberfläche beschädigen könnten.
- Regelmäßig die Kapselaufnahmelade (5c) und die Tropfenauffangschale (5b) leeren.
- Die Zubehörteile mit Wasser und Reinigungsmittel waschen.
- Geräteteile niemals im Geschirrspüler reinigen.

REINIGUNGSZYKLUS

Der Reinigungszyklus muss einmal pro Jahr durchgeführt werden, wenn der mittlere Verbrauch bei 3 Kapseln pro Tag liegt. Bei höherem Verbrauch ist er häufiger vorzunehmen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Den Wasserbehälter (8) mit Wasser füllen und eine Ampulle Clean Espresso einfüllen, d.h. die Speziallösung gegen Kalk und Fett, und dabei die Anweisungen auf der Verpackung beachten.
- Ein Gefäß ausreichender Größe unter den Kaffeeauslauf stellen
- Die Klappe (1) des Kapselfachs öffnen, sich vergewissern, dass die vorhandene Kapsel in das Kapselfach fällt, und die Klappe wieder zuschieben, bis sie den Anschlag erreicht hat.

- Drücken Sie den Schalter /die Kontrollleuchte für die Kaffeeausgabe (3). Das Gerät gibt Wasser ab; wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis kein Wasser mehr im Tank (8) ist.
- Diesen Schritt nur mit Wasser wiederholen, also ohne Zugabe von Clean Espresso.
- Bei Beendigung der Prozedur ist die Maschine bereit für die Ausgabe der Getränke.



Für die Reinigung und Wartung der mit Kaffeekapseln Polti betriebenen Espressomaschine raten wir Ihnen, das Reinigungsset Clean Espresso (Artikelnummer PAEU0176) zu benutzen.

Dank zweier neu entwickelter Rezepturen (Entkalkung und Entfettung) reinigt, schützt und verlängert Clean Espresso die Lebenserwartung Ihrer Espressomaschine.

Clean Espresso ist auf www.aromapolti.com erhältlich.

Damit die internen Leitungen der Maschine sorgfältig gespült werden, sollten bei der Verwendung des Reinigungssets CLEAN ESPRESSO die im Punkt 8 des Anleitungsblatts genannten Arbeitsvorgänge mindestens 3 Mal ausgeführt werden.

STÖRUNGSSUCHE

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Kapselfachklappe (1) lässt sich nicht schließen (nicht gewaltsam schließen)	Die Kapselaufnahmelade (5c) ist voll mit gebrauchten Kapseln	Die Kapselaufnahmelade leeren
Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß, gibt aber keinen Kaffee aus	Keine Kapsel im Kapselfach	Die Kapsel ins Kapselfach legen und die Schritte wiederholen.
Die Kaffeeausgabe ist unregelmäßig und erfolgt nicht in die Tasse	Auslauffülle verunreinigt	Auslauffülle mit einem feuchten Tuch reinigen



Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

FRANÇAIS

LÉGENDE

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Couvercle logement capsule | 7) Câble d'alimentation |
| 2) Logement capsule | 8) Réservoir |
| 3) Interrupteur / voyant distribution | 9) Couvercle du réservoir |
| 4) Distributeur de café | |
| 5) Bac de récupération capsules usagées / gouttes | |
| 5a) Grille réducteur | |
| 5b) Bac de récupération gouttes | |
| 5c) Bac de récupération capsules usagées | |
| 6) Interrupteur général | |

AVERTISSEMENTS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes instructions d'utilisation.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ:

Risque de décharges électriques et/ou court-circuit

- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée en conformité avec les lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à terre
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, il est conseillé de le débrancher de la prise électrique.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- Avant d'effectuer tout type d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais extraire la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes..
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagés. Contactez un SAV agréé.

- N'utilisez pas de rallonges électriques sans l'autorisation du fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendie
- Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés et si la fiche est branchée.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- Toujours éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau électrique.
- Ne jamais plonger l'appareil ou des parties de l'appareil dans l'eau et ne jamais laver les composants dans le lave-vaisselle.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ:

Risque de lésions et/ou brûlures durant l'utilisation de l'appareil

- Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de danger d'explosion.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, faites-le vérifier par un Service Après-vente autorisé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un Service Après-vente autorisé.
- Cet appareil est doté de dispositifs de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.

CE Cet appareil est conforme a la directive 2004/108/CE (CEM) et a la directive 2006/95/CE (basse tension)

POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

- Avant de nettoyer ou de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il est froid.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles aient bénéficié, grâce à l'aide d'une personne chargée de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions sur l'utilisation de l'appareil.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne peut pas être utilisé après une chute, lorsqu'il présente des signes visibles de dommages ou lorsqu'il fuit.
- Cet appareil distribue des liquides chauds pouvant brûler ou causer des dommages physiques; l'utilisation par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, est par conséquent interdite.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ:

utilisation de l'appareil

- Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables et planes.
- Ne posez pas l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur. Cela pourrait endommager la surface.
- Conservez toujours l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radiateurs électriques ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 0°C et supérieures à 40°C.
- Appuyez sur les touches uniquement avec le doigt, sans forcer ni utiliser des objets pointus comme les stylos.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout jamais si l'appareil est chaud.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil pendant l'usage.
- Positionner l'appareil sur un plan horizontal.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifier que le réservoir contient de l'eau.
- Pour remplir le réservoir d'eau, utiliser uniquement de l'eau fraîche et propre, ne jamais verser d'eau minérale gazeuse, d'eau déminéralisée, d'eau distillée, de lait ou d'autres liquides.
- Durant le remplissage du réservoir, il est recommandé d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la prise d'alimentation.

- La présence d'eau dans le bac de récupération capsules usagées est normale et due au vidage du circuit après chaque distribution.
- Il est conseillé de n'utiliser que des produits d'origine Polti car ceux d'autres marques pourraient ne pas convenir aux appareils Polti et les abîmer.

USAGE CORRECT DU PRODUIT

Cet appareil est destiné à un usage domestique selon les descriptions et les instructions reportées dans ce manuel. Prière de lire attentivement ces instructions et de les conserver, elles pourraient vous servir à l'avenir.

Polti S.p.A. décline toute responsabilité en cas d'accidents dérivants d'un usage de cet appareil non conforme à la notice d'utilisation présente.

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.

Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.



L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

IMPORTANT

Avant de sortir de l'usine, tous nos produits sont soumis à des essais rigoureux.

LE SYSTÈME À CAPSULES

La machine a été conçue pour fonctionner avec le système à capsules « Aroma Polti » seulement. Chaque capsule en plastique contient la dose exacte de café, moulu comme il se doit, pour obtenir un bon espresso en quelques secondes. Le polypropylène qui enrobe les capsules est le matériau

PRÉPARATION DU CAFÉ

idéal pour usage alimentaire car il est pratique, conforme à l'hygiène et résiste très bien aux hautes températures. En plus de sa facilité d'emploi, le système à capsules conserve l'arôme et la fraîcheur du café comme s'il venait d'être torréfié. Plusieurs types de mélanges sont disponibles.

L'emploi de capsules autres que celles « Aroma Polti » annule la garantie.

PRÉPARATION

- Enlevez l'emballage de l'appareil, vérifiez le contenu et l'intégrité du produit.
- Placez l'appareil sur un plan de travail à l'abri de l'eau.
- Si l'on utilise de grandes tasses, utiliser la grille réducteur (5a) en la faisant glisser dans le bac de récupération gouttes (5b) (fig. 8).
- Si l'on utilise de petites tasses, utiliser la grille réducteur (5a) en la plaçant au-dessus du bac de récupération gouttes (5b) (fig. 9).
- Ouvrir le couvercle (9) (fig. 1), retirer le réservoir d'eau (8) (fig. 2) et laver avec de l'eau froide et propre.
- Remplir le réservoir (8) uniquement avec de l'eau fraîche et propre, replacer le réservoir dans la machine et refermer le couvercle. Pour remplir le réservoir, ne pas utiliser d'eau gazeuse ou d'autres liquides.
- Brancher la fiche du câble d'alimentation (7) dans une prise de courant équipée d'une connexion de mise à la terre.
- Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (6) (fig. 3). La lumière rouge de l'interrupteur / voyant s'allumera (3). Attendre que la lumière devienne verte puis distribuer le café.
- La quantité maximale de café pouvant être distribuée est d'environ 50 ml.

ATTENTION:

- **à la première utilisation de l'appareil, il est important d'effectuer un cycle de lavage en suivant les instructions du paragraphe "ENTRETIEN".**
- **lorsque la machine s'allume, il est conseillé de faire couler l'eau pendant quelques secondes, sans placer la capsule, afin de stabiliser la température et de nettoyer les accessoires pour l'infusion.**
- **après le premier allumage de la lumière verte, on peut distribuer du café même si l'interrupteur/le voyant rouge (3) est allumé. L'alternance de la lumière rouge ou verte est due au cycle normal de chauffage de la chaudière.**

- Placer une tasse sous la buse de distribution café (4).
- Ouvrir le couvercle du logement capsule (1) et placer la capsule dans le logement (2), dans la position suggérée par la forme du logement. Refermer le couvercle en le poussant jusqu'au bout (fig. 4).

ATTENTION : la capsule est poussée automatiquement à l'intérieur du logement lorsque l'on referme le couvercle (1) en le poussant à fond. Ne jamais pousser la capsule avec les doigts.

- Appuyer sur l'interrupteur/voyant distribution café (3). Après un court instant, le café commencera à sortir. Lorsque la quantité de café souhaitée est atteinte, appuyer de nouveau sur l'interrupteur/voyant (3) pour interrompre la distribution. Il est maintenant possible de préparer un café, long ou serré, tout simplement en dosant la quantité distribuée.
- La capsule usagée tombera automatiquement dans le bac (5c) à chaque fois que le couvercle sera ouvert (1). **Il est nécessaire de vider fréquemment le bac des capsules usagées pour éviter que l'accumulation des capsules n'obstrue le canal de sortie.**
- Pour vider le bac de récupération capsules usagées et gouttes (5), procéder de la manière suivante:
 - Extraire le bac (5) de l'appareil (fig. 6).
 - Séparer le bac de récupération gouttes (5b) du bac de récupération capsules usagées (5c) (fig. 7) et les vider.
 - Replacer le tout dans l'appareil.

ENTRETIEN

- Avant d'effectuer tout type d'entretien, s'assurer que le câble d'alimentation est débranché du réseau électrique.
- Pour le nettoyage externe de l'appareil, il suffit d'utiliser un chiffon humide. Éviter d'utiliser des solvants ou des détergents qui pourraient endommager la surface en plastique.
- Vider périodiquement le bac de récupération capsules usagées (5c) et le bac de récupération gouttes (5b).
- Laver les accessoires avec de l'eau et un détergent.
- Ne laver aucun composant au lave-vaisselle.

CYCLE DE LAVAGE

Effectuer le cycle de lavage une fois par an, pour une utilisation moyenne de 3 capsules par jour. Pour une utilisation plus fréquente, effectuer le cycle de lavage plus souvent.

Procéder comme suit:

- Remplir le réservoir (8) d'eau et ajouter un flacon de Clean Espresso, le décalcifiant et dégraissant spécial, en suivant les instructions figurant sur l'emballage.
- Placer un grand récipient sous la buse de distribution du café.
- Ouvrir le couvercle (1) du logement capsule, s'assurer que la capsule tombe dans le bac de récupération capsules usagées, refermer le couvercle et pousser jusqu'au bout.
- En appuyant sur l'interrupteur/voyant distribution (3), la machine distribuera de l'eau. Répéter l'opération jusqu'à ce que le réservoir d'eau (8) soit vide.
- Répéter l'opération avec de l'eau seulement, sans Clean Espresso.
- Au terme de l'opération, la machine est prête pour la distribution de boissons.



Pour le nettoyage et l'entretien de votre machine à café à capsules Polti, nous vous recommandons d'utiliser le kit de nettoyage Clean Espresso (réf. art. PAEU0176).

Clean Espresso nettoie, protège et allonge la durée de vie des machines à café grâce à ses deux nouvelles formules (décalcifiante et dégraissante) spécialement conçues à cet effet.

Clean Espresso est disponible sur les sites Internet www.aromapolti.com

En cas d'utilisation du kit de nettoyage CLEAN ESPRESSO, il est recommandé de répéter au moins trois fois les opérations décrites au point 8 de la notice d'utilisation afin de rincer parfaitement les conduits internes de la machine.

RECHERCHE D'ANOMALIES

Problème	Cause	Solution
Le couvercle logement capsule (1) ne se ferme pas (ne pas forcer la fermeture)	Bac de récupération capsules usagées (5c) plein de capsules usagées	Vider le bac de récupération capsules usagées
L'appareil fonctionne correctement mais ne distribue pas de café	Pas de capsule dans le logement.	Placer la capsule dans le logement et répéter les opérations.
La distribution de café est irrégulière et le café ne tombe pas dans la tasse	Buse de distribution sale	Nettoyer la buse de distribution à l'aide d'un chiffon humide



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

LEGENDA

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Leva vano capsula | 7) Cavo alimentazione |
| 2) Vano capsula | 8) Serbatoio |
| 3) Interruttore / spia erogazione | 9) Coperchio serbatoio |
| 4) Erogatore caffè | |
| 5) Cassetto raccogli capsule / raccogli gocce | |
| 5a) Griglia riduttore | |
| 5b) Cassetto raccogli gocce | |
| 5c) Cassetto raccogli capsule | |
| 6) Interruttore generale | |

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Rischio di scariche elettriche e/o corto circuito

- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate ma rivolgersi ad un centro as-

sistenza autorizzato.

- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo alla rete.
- Non immergere mai l'apparecchio o parti di esso in acqua e non usare mai la lavastoviglie per lavare le componenti.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Rischio di lesioni e/o scottature durante l'utilizzo dell'apparecchio

- È vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'inter-

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

vento di un tecnico autorizzato.

- Prima di pulire o riporre l'apparecchio, accertarsi sempre che si sia raffreddato completamente.
- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perduto.
- Questo apparecchio eroga liquidi caldi in grado di ustionare o provocare danni fisici, si vieta pertanto l'uso a persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

utilizzo dell'apparecchio

- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore. La superficie potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature ambientali inferiori a 0°C e superiori di 40°C
- Premere i tasti unicamente con il dito, senza eccessivo vigore ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne o altro.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Durante l'utilizzo non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio su un piano orizzontale.
- Prima di accendere l'apparecchio, verificare che sia presente acqua nel serbatoio.
- Per riempire il serbatoio dell'acqua utilizzare soltanto acqua fresca e pulita, mai acqua minerale frizzante, acqua demineralizzata, acqua distillata, latte o altri liquidi.
- Durante il riempimento del serbatoio si raccomanda di spegnere l'apparecchio e disinserire la

spina di alimentazione.

- La presenza di acqua nel cassetto capsule usate è normale ed è dovuta allo svuotamento del circuito ogni fine erogazione.
- Si consiglia di utilizzare soltanto prodotti originali Polti in quanto prodotti di altre marche potrebbero non essere idonei all'utilizzo negli apparecchi Polti e potrebbero causare spiacevoli danni.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

IMPORTANTE

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi.

IL SISTEMA A CAPSULE

La macchina è stata progettata per funzionare esclusivamente con il sistema a capsule "Aroma Polti". Ogni capsula contiene la dose corretta e con la giusta macinatura, per ottenere in pochi secondi il miglior caffè espresso. L'involucro delle capsule è fabbricato in polipropilene, un materiale ideale per il contatto con gli alimenti, grazie alle sue caratteristiche di igiene e praticità, ed alla sua elevata resistenza alle alte temperature. Oltre alla grande praticità e facilità d'uso, il sistema a capsule garantisce tutto l'aroma e la freschezza del caffè appena tostato. Potete così gustare la Vostra miscela preferita. **L'utilizzo di capsule diverse da quelle "Aroma Polti" invalida la garanzia.**

PREPARAZIONE

- Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.
- Posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro lontano dall'acqua.
- Se si utilizzano tazze grandi utilizzare la griglia riduttore (5a) facendola scorrere nella vaschetta raccogli-gocce (5b) (fig. 8)
- Se si utilizzano tazze piccole utilizzare la griglia riduttore (5a) posizionandola sopra la vaschetta raccogli-gocce (5b)(fig. 9)
- Aprire il coperchio (9) (fig. 1), rimuovere il serbatoio dell'acqua (8) (fig. 2) e lavarlo con acqua fredda pulita.
- Riempire il serbatoio (8) solo con acqua fredda pulita, riposizionarlo nella macchina e chiudere il coperchio. Per riempire il serbatoio non utilizzare acqua gasata o altri liquidi.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione (7) in una presa idonea dotata di collegamento a terra.
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore generale (6) (fig. 3). Si accenderà la luce rossa dell'interruttore/spia (3). Attendere che la luce diventi verde, a questo punto è possibile erogare caffè.
- La massima quantità di caffè erogabile è di circa 50ml

ATTENZIONE:

- al primo utilizzo dell'apparecchio è importante effettuare un ciclo di lavaggio come descritto nel paragrafo "MANUTENZIONE".
- ogni qual volta si accende la macchina è consigliato erogare per qualche secondo acqua, senza inserire la capsula, in modo da stabilizzare la la temperatura e pulire gli organi di in-fusione.
- dopo la prima accensione della luce verde, si può erogare caffè regolarmente anche se è accesa l'interruttore/spia (3) rossa. L'alternanza della luce rossa o verde è dovuto al normale ciclo di riscaldamento della caldaia.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

- Posizionare una tazzina sotto l'erogatore caffè (4).
- Aprire la leva del vano capsula (1) e appoggiare la capsula nel vano (2), nella posizione suggerita dalla sagomatura di quest' ultimo. Richiudere lo sportello spingendolo fino a fine corsa (fig. 4).
- **ATTENZIONE: la spinta della capsula all'interno del vano avviene automaticamente richiudendo lo sportello (1) spingendolo fino a fine corsa. Non utilizzare per alcun motivo le proprie dita per spingere la capsula.**
- Premere l'interruttore/spia erogazione caffè (3). Dopo qualche istante il caffè inizierà ad uscire. Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, premere nuovamente l'interruttore/spia (3) per interrompere l'erogazione. E' quindi possibile preparare un caffè, lungo o ristretto a piacere, semplicemente dosandone la quantità erogata.
- La capsula utilizzata cadrà automaticamente nell'apposito cassetto (5c) ogni volta che verrà aperta la leva (1). **E' necessario svuotare frequentemente il cassetto delle capsule usate per evitare che l'accumulo di queste ostruisca il canale di fuoriuscita.**
- Per svuotare il cassetto raccogli capsule e raccogli gocce (5) procedere nel seguente modo:
 - Estrarre il cassetto (5) dall'apparecchio (fig. 6).
 - Separare il cassetto raccogli gocce (5b) dal cassetto raccogli capsule (5c) (fig. 7) e svuotarli.
 - Riposizionare il tutto nell'apparecchio.

MANUTENZIONE



Per la pulizia e la manutenzione della vostra macchina da caffè a capsule Polti, vi suggeriamo l'utilizzo del kit di pulizia Clean Espresso (cod. art. PAEU0176). Clean Espresso pulisce e protegge, prolungando la vita delle macchine da caffè grazie a due nuove formulazioni (decalcificante e sgrassante) appositamente studiate.

Clean Espresso è disponibile su www.aromapolti.com

In caso di utilizzo del kit di pulizia CLEAN ESPRESSO, si consiglia di ripetere le operazioni descritte al punto 8 del foglio istruzioni per almeno tre volte in modo da risciacquare al meglio i condotti interni della macchina.

SERVIZIO CLIENTI

Numero Ripartito —
848-800806
€0,11 al minuto IVA inclusa

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

ITALIANO

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
- Svuotare periodicamente il cassetto capsule (5c) e la vasca raccogli gocce (5b).
- Lavare gli accessori con acqua e un detersivo.
- Non lavare nessuno componente in lavastoviglie.

CICLO DI LAVAGGIO

Effettuare il ciclo di lavaggio una volta all'anno, per un utilizzo medio di n. 3 capsule al giorno. Per un utilizzo maggiore effettuarlo prima.

Procedere nel seguente modo:

- Riempire il serbatoio (8) di acqua e aggiungere una fialetta di Clean Espresso, lo speciale decalcificante e sgrassante, seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
- Posizionare un recipiente capiente sotto l'uscita caffè
- Aprire la leva (1) del vano capsula, assicurarsi che la capsula presente cada nel vano raccogli capsula, richiuderla spingendo fino a fine corsa.
- Premere l'interruttore/spia erogazione (3), la macchina erogherà acqua, continuare l'operazione fino all'esaurimento dell'acqua presente nel serbatoio (8).
- Ripetere l'operazione solo con acqua, senza Clean Espresso.
- Al termine dell'operazione la macchina è pronta per l'erogazione delle bevande.

RICERCA INCONVENIENTI

Problema	Causa	Risoluzione
La leva vano capsula (1) non si chiude (non forzare la chiusura)	Cassetto raccogli capsule (5c) pieno di capsule usate	Svuotare il cassetto raccogli capsule
L'apparecchio funziona correttamente ma non eroga caffè	Capsula non presente nel vano.	Inserire la capsula nel vano e ripetere le operazioni.
L'erogazione caffè è irregolare e non in tazza	Beccuccio erogazione sporco	Pulire il beccuccio erogazione con un panno umido



Read these instructions carefully before using the appliance.

KEY

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Capsule compartment lever | 7) Power supply cable |
| 2) Capsule compartment | 8) Reservoir |
| 3) Switch / delivery indicator light | 9) Reservoir lid |
| 4) Coffee dispenser | |
| 5) Used capsules collection drawer / drip tray | |
| 5a) Reducer grill | |
| 5b) Drip drawer | |
| 5c) Used capsules collection drawer | |
| 6) Main switch | |

PRECAUTIONS

KEEP THESE INSTRUCTIONS

- Read these instructions for use carefully before using the appliance.
- Any use which does not comply with these instructions will invalidate the warranty.

SAFETY WARNINGS:

Risk of electric discharges and/or short circuit

- The wiring system to which the appliance is connected must always comply with the laws in force.
- Before connecting the appliance, make sure that the mains voltage is the same as the voltage indicated on the data label of the appliance and that the power outlet is connected to earth.
- If the appliance is left unused, disconnect it from the mains.
- Never leave the appliance unattended with the cable plugged into the mains.
- Before attempting any maintenance operation, make sure to always disconnect the appliance from the mains.
- Do not pull the power cord out of the socket, but grasp the plug itself to avoid damage to the socket.
- Do not allow the power cord to be twisted, crushed, stretched, or come into contact with sharp or hot surfaces.
- Do not use the appliance if the power cable or other important parts of the appliance are damaged. Instead, contact an authorised service centre.

- Do not use electric extension leads that are not authorized by the manufacturer, as they may cause damage or fire.
- Never touch the appliance with wet hands or feet with the cable plugged into the mains.
- Do not use the appliance when barefoot.
- Do not use the appliance near a bath tub, shower or container full of water
- Always turn off the appliance at the on/off switch before unplugging it.
- Never immerse the appliance or any of its parts in water and never use the dishwasher to wash the components.

SAFETY WARNINGS:

Risk of damage and/or burns during use of the appliance

- Use of the appliance in places where there is a danger of explosions is prohibited.
- Do not use the product with toxic substances.
- In case of accidental fall of the appliance it is necessary to have it checked by an authorized Service Centre as the internal safety features may have been affected.
- In case of breakdown or malfunction switch off the appliance and never attempt to disassemble it, but refer to an authorized Service Centre.
- This appliance is equipped with safety devices which are to be replaced only by a suitably qualified technician.
- Before cleaning or storing the appliance, always first ensure that the appliance has cooled down completely.

CE This unit conforms with EC-directives 2004/108/CE (EMC) and 2006/95/CE (low voltage).

Polti S.p.A. reserves the right to change equipment or accessory specification without prior notice.

CORRECT PRODUCT USE

This appliance is intended for household use only according to the descriptions and instructions contained in this user manual. Please read these instructions carefully and keep them, they could be useful in the future.

Polti S.p.A. declines all responsibility in case of accident due to the use of this appliance which is not in accordance with the present instructions for use.

WARNINGS

Directive 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE): information for users
This product complies with EU Directive 2002/96/EC.



The crossed-out wastebasket symbol on the appliance means that at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from ordinary household wastes.

The user is responsible for delivering the appliance to an appropriate collection facility at the end of its useful lifespan.

Appropriate separate collection to permit recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. For more information on available collection facilities, contact your local waste collection service or the shop where you bought this appliance.

PLEASE NOTE

All our products are rigorously tested before leaving the factory.

THE CAPSULE SYSTEM

The machine is designed exclusively for use with the "Aroma Polti" capsule system. Each capsule contains just the right amount and just the right grind to obtain the best espresso coffee in a few seconds. The wrapper on the capsule is made of polypropylene, an excellent material for use in contact with foodstuff. It is hygienic, convenient, and very resistant to high temperatures.

The capsule system is not only very convenient and easy to use, it guarantees all the freshness and aroma of freshly roasted coffee, so that you can enjoy your favourite blend.

Use with capsules other than "Aroma Polti" capsules will result in forfeiture of the warranty.

SAFETY WARNINGS:
use of the appliance

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance must not be used if it has fallen, been dropped or when it has visible signs of damage or leaks.
- This appliance dispenses hot liquids that can burn or cause injury. Therefore it cannot be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of the required experience or knowledge.

- Always rest the appliance on a stable surface.
- Do not place the hot appliance on heat-sensitive surfaces. It could damage the surface.
- Never leave the appliance exposed to weathering.
- Do not place the appliance near a live element, an electric stove or any other source of heat.
- Do not expose the appliance to temperatures under 0°C or over 40°C
- Press the buttons only with a finger, without excessive force and avoid using a pointed object such as a pen.
- Do not wind the power cable around the appliance, especially when the appliance is still hot.
- When using the appliance do not touch the hot surfaces.
- Position the appliance on a horizontal work surface.
- Before switching on the appliance, check that there is water in the reservoir.
- To fill the water reservoir use only fresh, clean water, never use sparkling mineral water, demineralised water, distilled water, milk or other liquids.
- While refilling the reservoir, switch off and disconnect the appliance from the mains.
- The presence of water in the used capsule drawer is normal and is due to the emptying of the circuit at the end of each dispensing operation.
- We recommend you use original Polti products only, as products of other brands may not be suitable for use in Polti products and could cause damage.

PREPARATION

- Remove the appliance from the packaging, checking that the product is whole and that all the parts are there.
- Position the appliance on a work surface away from water.
- If you use large cups, use the reducer grill (5a) making it slide into the drip tray (5b) (fig. 8)
- If you use small cups, use the reducer grill (5a) positioning it above the drip tray (5b) (fig. 9)
- Open the reservoir lid (9) (fig. 1), remove the water reservoir (8) (fig. 2) and wash it with clean cold water.
- Fill up the reservoir (8) only with clean cold water, replace it in the machine and close the lid. Do not use sparkling water or other liquids to fill the reservoir.
- Plug the power lead (7) into a suitable socket with an earth connection.
- Switch on the appliance by pressing the power switch (6) (fig. 3). The red light of the switch/indicator will come on (3). Wait until the light becomes green; at this point you can make coffee.
- The maximum quantity of coffee that can be dispensed is about 50 ml.

WARNING:

- **the first time you use the appliance, it is important to carry out a wash cycle as described in the paragraph "MAINTENANCE".**
- **whenever the machine is turned on, it is recommended to brew only water for a few seconds, without introducing any capsules, so as to stabilise the temperature and clean brewing parts.**
- **after the first time the green light comes on, coffee can be regularly dispensed even if the red switch/indicator light (3) is on. The alternation of the red or green light is due to the normal heating cycle of the boiler.**

PREPARING THE COFFEE

- Place a cup under the coffee dispenser (4).
- Open the lever of the capsule compartment (1) and place the capsule in the compartment (2), in the position suggested by the shape of the latter. Close the door pushing it home (fig. 4).
- **WARNING: the capsule is automatically pushed into the compartment when the door (1) is closed, pushing it as far as it will go. Never push the capsule in with your fingers.**
- Press the coffee dispenser switch/indicator light

- (3). A few moments later, the coffee will start to come out. Once the desired quantity of coffee has been dispensed, press the switch/indicator light again (3) to stop delivery. You can thus prepare a long or short coffee according to preference, by simply dosing the quantity delivered.
- The used capsule will automatically fall into the special drawer (5c) every time the lever is opened (1). **The used capsule drawer must be emptied frequently to prevent the accumulation of used capsules from clogging the exit channel.**
- To empty the capsule collection and drip drawer (5) proceed as follows:
 - Remove the drawer (5) from the appliance (fig. 6).
 - Separate the drip drawer (5b) from the capsule drawer (5c) (fig. 7) and empty them.
 - Fit the parts back into the appliance.

MAINTENANCE

- Before attempting any maintenance operation, make sure to always disconnect the appliance from the mains.
- To clean the body of the appliance, simply use a moist cloth. Do not use solvents or detergents as these could damage the plastic surfaces.
- Empty the capsule drawer (5c) and the drip tray (5b) regularly.
- Wash the accessories with water and detergent.
- Never wash any part in a dishwasher.

CLEANING CYCLE

Run the cleaning cycle once a year for an average use of 3 capsules per day. For greater use, run it earlier.

Proceed as follows:

- Fill the reservoir (8) with water and add a bottle of Clean Espresso, a special descaling and degreasing product, following the instructions on the package.
- Place a large container under the coffee outlet
- Open the lever (1) of the capsule compartment, make sure that the capsule falls into the capsule collecting compartment, and close it by pushing it home.
- Pressing the dispenser switch/indicator light(3): the machine will dispense water. Repeat this operation until all the water in the reservoir has been emptied (8).
- Repeat the process with water only, without Clean Espresso.
- At the end of the process the machine is ready for brewing drinks.



To clean and maintain your Polti capsule coffee-maker, we recommend using the Clean Espresso cleaning kit (item code PAEU0176).

Clean Espresso cleans and protects, extending the life of your coffeemaker thanks to two new, specifically designed formulas (decalcifying and degreasing).

Clean Espresso is available at www.aromapolti.com

If you decide to use the CLEAN ESPRESSO cleaning kit, we recommend repeating the action described at point 8 of the instruction manual at least three times, in order to rinse the insides of the machine thoroughly

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The capsule compartment lever (1) does not close (do not force it)	The capsule collection drawer (5c) is full of used capsules	Empty the capsule collection drawer.
The appliance appears to work properly, but does not dispense coffee	No capsule in the compartment.	Put a capsule in the compartment and repeat the process.
The flow of coffee is irregular and flows outside the cup	The dispensing nozzle is dirty	Clean dispensing nozzle with a damp cloth

Qonix SA
Via Passeggiata 24
CH - 6828 Balerna



Polti S.p.A. - 22070 Bulgarograsso (CO) - Italy - Via Ferloni, 83
www.polti.com