



Toutes les informations contenues dans ce manuel étaient correctes au moment de sa publication. Toutefois, dans la mesure où nous améliorons et mettons fréquemment à jour nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter des différences mineures d'apparence ou de fonctionnalités par rapport aux indications figurant dans ce manuel. Merci d'enregistrer votre produit sur la page www.archos.com/register.

Table des matières

- o [Entretien](#)
- o [Premiers pas](#)
 - [Chargez la batterie](#)
 - [L'Assistant de démarrage](#)
 - [Compte Google](#)
 - [Enregistrement en ligne](#)
 - [Mode Veille](#)
- o [Présentation](#)
 - [Description de l'ARCHOS](#)
 - [Principales touches de l'écran tactile](#)
 - [Utilisation de l'écran tactile](#)
 - [Utilisation de l'interface ANDROID](#)
 - [Principale interface android](#)
 - [Réglages rapides](#)
 - [Les Applications récentes](#)
 - [L'interface Toutes les applications](#)
 - [Google Search & Google voice](#)
 - [L'écran d'accueil étendu](#)
 - [Se familiariser avec Android™](#)
- o [Connexion WiFi](#)
 - [Activer la connexion WiFi](#)
 - [Connexion avancée](#)
 - [Problèmes de connexion WiFi](#)
 - [Solutions possibles](#)
- o [Navigation Internet](#)
 - [Naviguer sur une page Web](#)
 - [Créer un favori](#)
 - [Lancer une recherche](#)
 - [Favoris & historique & pages enregistrées](#)
 - [Paramètres d'une page web](#)
 - [Sortie TV](#)
- o [Webcam](#)
- o [Alarmes](#)
 - [Ajouter une alarme](#)
- o [Widgets](#)
 - [Lecteur Musique](#)
 - [Pochettes d'albums](#)
 - [Pochettes de vidéos](#)
 - [Contrôle d'alimentation](#)
 - [Favoris](#)
- o [Transfert de fichiers](#)
 - [Connexion de l'ARCHOS à un ordinateur](#)
 - [Transfert de fichiers vers/depuis l'ARCHOS](#)
- o [Paramètres](#)
 - [Sans fil et Réseaux](#)
 - [WiFi](#)
 - [Plus](#)
 - [Appareil](#)
 - [Son](#)
 - [Affichage](#)
 - [Stockage](#)
 - [Personnel](#)
 - [Comptes et synchro](#)
 - [Services de localisation](#)
 - [Sécurité](#)
 - [Langue & Saisie](#)
 - [sauvegarder & réinitialiser](#)
 - [Système](#)
 - [Date & heure](#)
 - [Accessibilité](#)
 - [A propos de la tablette](#)
- o [Mise à jour De l'appareil](#)
- o [Dépannage](#)
 - [Réinitialisation de votre ARCHOS](#)
 - [Problèmes avec l'écran tactile](#)
 - [Récupération du système](#)
- o [Accessoires et plug-ins](#)
 - [Câble USB hôte](#)
 - [Câble Mini-HDMI vers Standard-HDMI mâle/mâle](#)
- o [Assistance technique](#)

Entretien

Outre les informations légales et de garantie et les consignes de sécurité fournies, prendre en compte que votre système ARCHOS est un produit électronique qui doit être manipulé avec précaution :

Éviter les chocs ou les vibrations.

Ne pas l'exposer à la chaleur et veiller à ce qu'il reste ventilé (surtout lorsqu'il est connecté à un ordinateur).

Le tenir à l'écart de l'eau et des endroits humides.

Le tenir à l'écart de champs électromagnétiques puissants.

Ne jamais l'ouvrir. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'ouverture de l'appareil provoquerait l'annulation immédiate de la garantie.

Premiers Pas

Chargez la batterie

Avant d'utiliser votre ARCHOS pour la première fois, chargez complètement la batterie.

Connectez l'adaptateur secteur/ l'adaptateur secteur USB.

Attention: Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur/ l'adaptateur secteur USB fourni.

Votre appareil ne va pas charger s'il est connecté à un ordinateur. Le chargement de la batterie se fait via l'adaptateur secteur USB.

L'ARCHOS s'allume et commence à se charger. L'icône de la batterie affiche une action de remplissage et un symbole en forme d'éclair.

Le témoin de charge est allumé. Lorsque la tablette n'est pas branchée, l'icône de la batterie affiche le pourcentage restant.



Batterie 0% 1% - 15% 16% - 99% Batterie chargée En chargement Batterie déchargée En chargement Chargement terminé Batterie chargée

IMPORTANT: Lorsque vous branchez votre tablette alors que la batterie est à plat,

- Le témoin de charge s'allume puis clignote. Lorsque le témoin de charge clignote rapidement, cela signifie que l'appareil est en chargement mais ne dispose pas encore d'assez de charge pour démarrer. Le chargement peut durer un moment. Une fois que le chargement est suffisant pour un démarrage, l'appareil s'allume et le logo de démarrage ARCHOS s'affiche.
- Si le témoin de charge ne clignote pas au bout de quelques secondes, la raison peut être une surdécharge de la batterie.
 - Déconnectez le câble d'alimentation de la tablette.
 - Appuyez 10 secondes sur le bouton On/Off pour une réinitialisation de l'appareil.
 - Connectez à nouveau le câble d'alimentation à la tablette.
 - Après un certain temps (quelques minutes ou une heure), le témoin de charge commence à clignoter.

L'Assistant De Démarrage

La première fois que vous allumez votre ARCHOS, l'assistant de démarrage vous permet de paramétrer votre appareil :

- Calibration de l'écran tactile
- Langue
- Date & heure
- Connexion WiFi
- Les options du service de localisation
- Applications tierces
- Calibration de l'accéléromètre

Les applications tierces sont des applications sélectionnées par ARCHOS afin de vous permettre entre autres de jouer, d'être informé et d'accéder aux réseaux sociaux.

Vous pouvez profiter pleinement de votre tablette dès que vous l'allumez la première fois.

Compte Google

Pour profiter pleinement des services Google tels que le téléchargement d'applications et de films à partir de Google Play, vous avez besoin d'un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous ne pourrez pas utiliser Google Play.

Pour ajouter un compte Google :

- Sélectionnez l'application Paramètres.
- Dans l'application Paramètres, sélectionnez Comptes & synchro.
- Dans le coin supérieur droit de l'écran, sélectionnez Ajouter compte.
- Dans la fenêtre Ajouter un compte, sélectionnez Google.
 - Si vous avez déjà un compte Google, sélectionnez Existant et suivre les instructions à l'écran.
 - Si vous n'avez pas de compte Google, sélectionnez Nouveau et suivre les instructions à l'écran.

Une fois que vous vous êtes enregistré, accédez à Google mail, Google play et beaucoup d'autres services.

Enregistrement En Ligne

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit. Allez sur www.archos.com/register.

Mode Veille

Veille automatique

Votre tablette passera automatiquement en mode veille si vous ne touchez pas l'écran pendant un temps. Vous pouvez déterminer la période de mise en veille automatique.


- Sélectionnez Paramètres > Affichage.
- Sélectionnez Veille.
- Sélectionnez une durée.

Mettre la tablette en veille

Appuyez sur le bouton On/Off pour mettre la tablette en veille.

Réactiver la tablette

- Appuyez sur le bouton On/Off pour réactiver la tablette. L'écran s'allume et affiche l'icône de verrouillage cadenas.
- Sélectionnez l'icône cadenas et faites-glisser le cercle à travers l'icône cadenas ouvert.

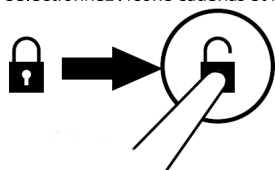

La tablette est déverrouillée et le dernier écran utilisé s'affiche.

Présentation

Description de l'ARCHOS

Principales Touches De L'écran Tactile



Accueil - pour retourner à l'écran d'accueil.



Le bouton Retour - Retour à l'écran précédent.



Applications récentes

- Pour afficher une application, sélectionnez-la.

- Pour fermer une application, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.



Toutes les Applications - Sélectionnez pour afficher toutes les applications et les widgets installées sur votre ARCHOS.



Recherche et Recherche vocale - pour rechercher sur l'appareil ou sur Internet.

Utilisation De L'écran Tactile

Faire glisser un élément pour changer sa position

Touchez et maintenir appuyé un long moment, puis sans lever votre doigt, déplacez le sur l'écran jusqu'à la destination choisie.

- Coulisser de bas en haut pour parcourir une liste

Pour coulisser, touchez l'écran puis, sans enlever le bout de votre doigt de l'écran, la déplacer rapidement. Ne pas maintenir votre doigt appuyé sur un emplacement au risque de faire glisser un élément.


- Coulisser de droite à gauche pour changer d'écran

Tapoter deux fois

Pour effectuer un zoom dans une page Web ou dans une application, tapotez deux fois l'écran d'un geste rapide.

Pinch [Pincement ou écartement]

Dans certaines applications telles que les cartes, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Il suffit de placer deux doigts sur l'écran et les rapprocher dans un mouvement de pincement pour dézoomer et les écarter pour zoomer.

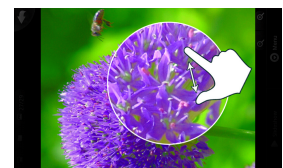

Utilisation de l'interface ANDROID

Principale Interface Android



1. Google™ Search

Sélectionnez "Google" pour saisir vos termes de recherche ou l'icône microphone pour les énoncer.

2. Applications récentes

Affichez les applications en cours d'utilisation

3. Accueil

Retournez à l'écran d'accueil principal

4. Retour

Retournez à l'étape précédente. Dans une application, vous accédez au dossier parent.

5. Toutes les Applications

Sélectionnez pour afficher toutes les applications et les widgets installées sur votre ARCHOS. Vous retrouverez toutes vos applications téléchargées.

6. Widget

7. Raccourcis d'Applications Android™

Sélectionnez une application pour l'ouvrir.

8. Barre de statuts

Elle affiche les notifications et permet l'accès aux réglages rapides.

Réglages Rapides

Les réglages rapides facilitent l'affichage et la gestion des paramètres utilisés au quotidien ainsi que

l'accès à l'application Paramètres.

1. Sélectionnez l'heure dans la barre de statut.
Le panneau des statuts s'affiche.
2. Sélectionnez l'heure une deuxième fois dans le panneau des statuts.
Les réglages rapides s'affichent.
3. Consulter ou modifier les paramètres souhaités.
Vous pouvez fermer les réglages rapides en touchant n'importe quel autre endroit de votre tablette.
Les réglages rapides sont :
 - o WiFi : Touchez pour afficher les paramètres WiFi.
 - o Rotation automatique de l'écran: Faites glisser le bouton vers On pour verrouiller l'affichage de l'écran en mode paysage.
 - o Luminosité : Faites glisser le curseur pour modifier la luminosité de l'écran ou touchez Auto pour un réglage automatique de la luminosité de l'écran.
 - o Notifications: Faites glisser le curseur vers Off pour ne pas recevoir les notifications du système ou des applications signalant un nouvel email, des invitations à chatter, etc.
 - o Paramètres: Touchez pour ouvrir l'application Paramètres.




Les Applications Récentes

Elle affiche une liste de vignettes des applications utilisées récemment.

- Pour afficher une application, sélectionnez-la.
- Pour fermer une application, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.

Lorsque vous maintenez votre doigt sur une vignette d'application, des options s'affichent. Vous pouvez afficher des informations sur l'application.

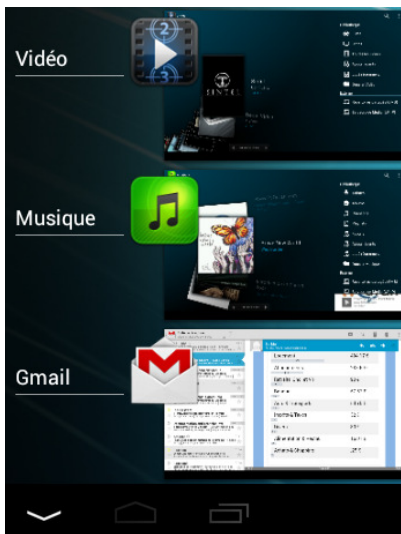


L'interface Toutes Les Applications

Toutes vos applications et vos widgets sont disponibles ici.


Onglet
Applications

Onglet
Widgets

[Accéder à Google Play](#)

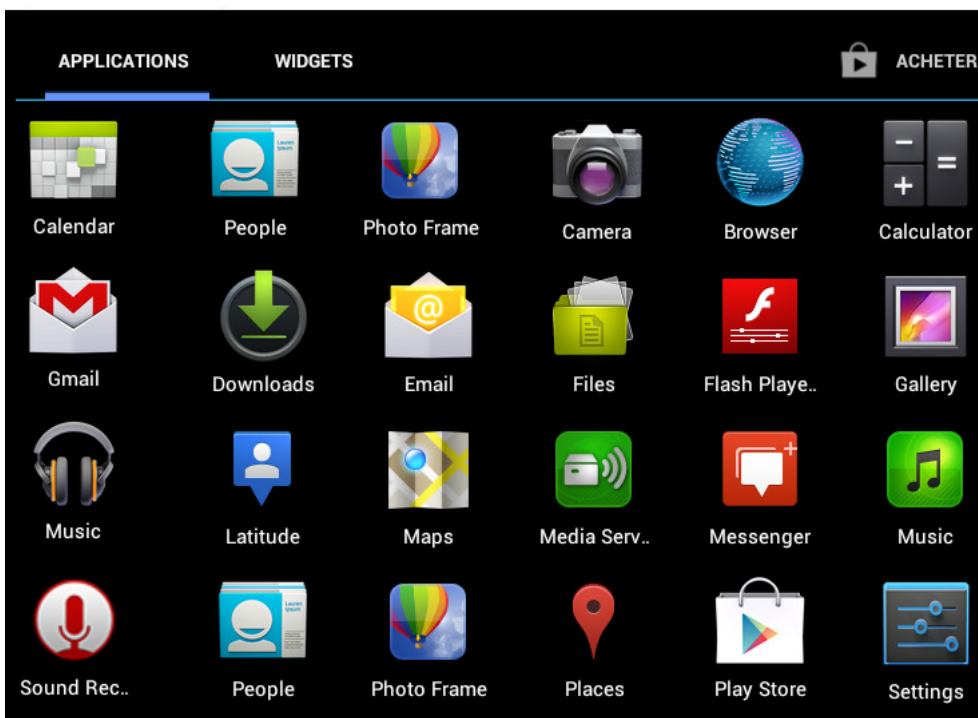

L'écran Applications

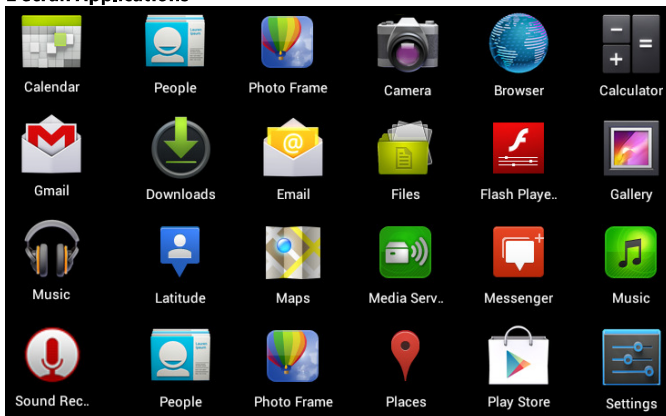


A partir de l'écran Applications, vous pouvez effectuer différents types d'actions.

- Désinstaller une application: à partir de l'interface Toutes les applications, sélectionnez-la et maintenez votre doigt appuyé, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Désinstallation.
- Obtenir des informations sur n'importe quelle application: à partir de l'interface Toutes les applications, sélectionnez-la et maintenez votre doigt appuyé, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône Informations sur l'application.

L'écran Widgets

Faites coulisser l'écran vers la gauche pour afficher les widgets.

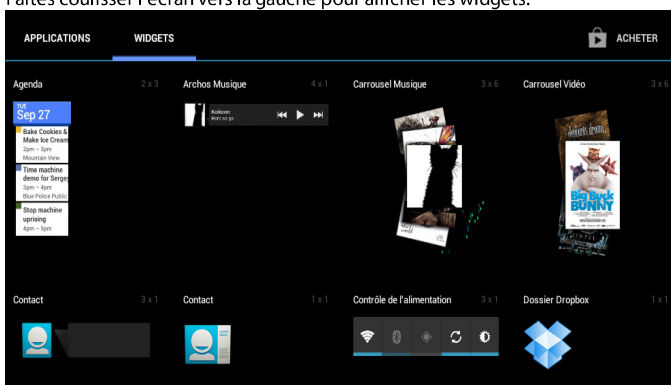


Sélectionnez un widget et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que les différents écrans d'accueil s'affichent, puis déposez-le sur l'emplacement souhaité et relâchez.


Assurez-vous d'avoir assez d'espace sur l'écran choisi sinon vous ne pourrez placer votre widget.

Google Search & Google Voice

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez "Google" pour effectuer une recherche sur votre tablette ou sur le Web ou bien pour lancer une application.

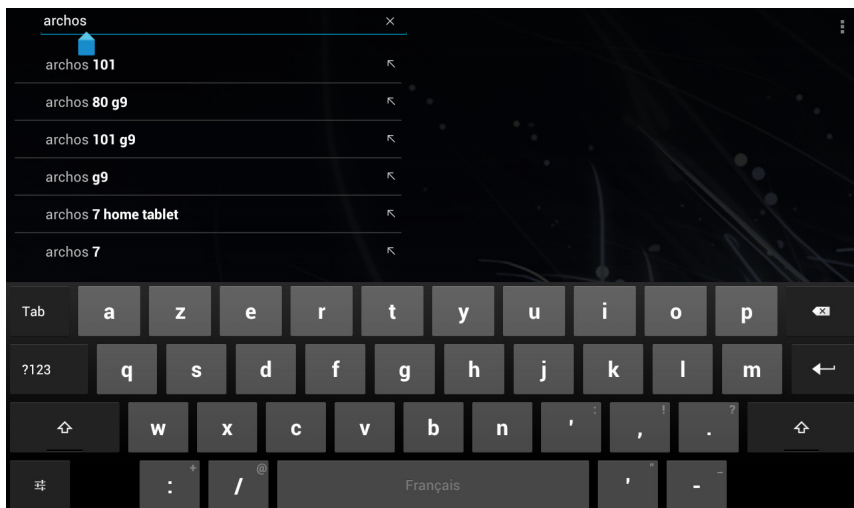

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône microphone pour effectuer une recherche vocale.

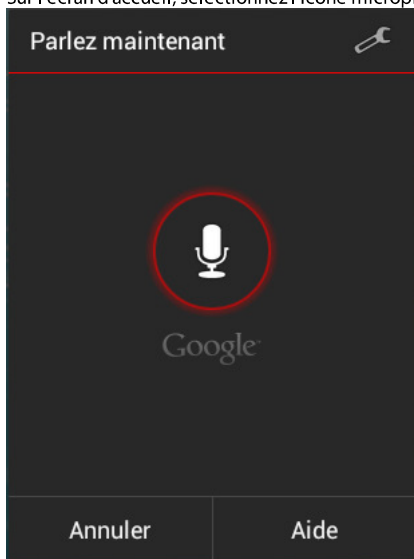



Vous pouvez déterminer les sources à inclure dans les recherches.

1. Sélectionnez Google.
2. Sélectionnez l'icône de menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres.
Les sources s'affichent.
Dans la page des sources, sélectionnez en cochant/décochant.
Dans la page Recherche Google, choisissez d'inclure ou de ne pas inclure l'historique Web. Vous pouvez aussi permettre à Google d'utiliser votre position géographique.
3. Une fois le paramétrage fini, sélectionnez le bouton Retour.





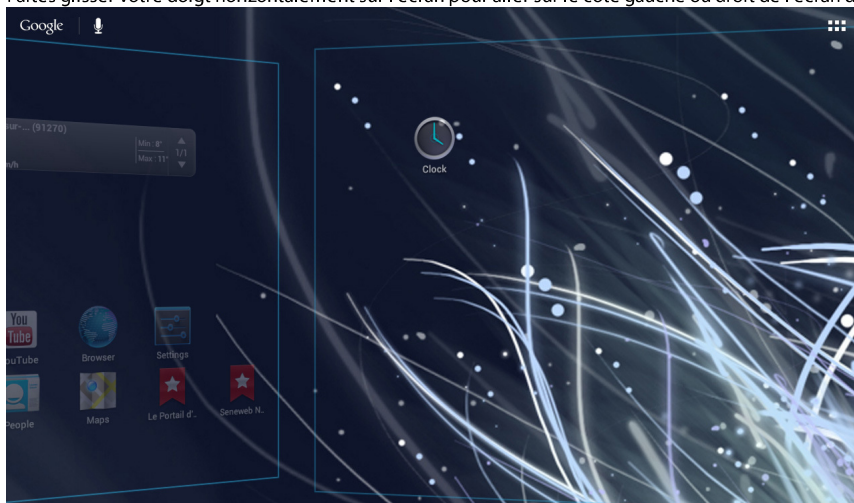

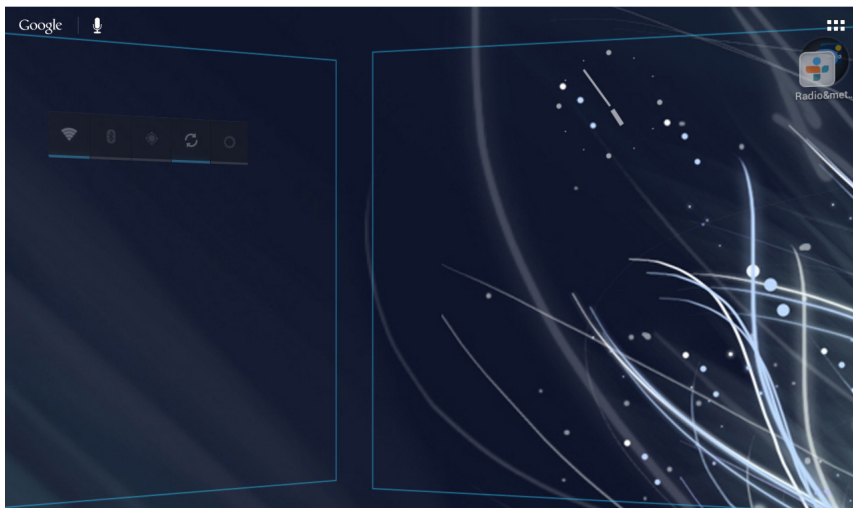L'écran D'accueil Étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu.





Exemples d'icônes Android de la barre de statut

	Appareil connecté via USB		Lecture en cours
	Des réseaux WiFi sont disponibles		Vous avez reçu de nouveaux messages via Google mail
	Des mises à jour d'applications sont disponibles		Boutons Retour, Accueil et Applications récentes sont masqués dans certaines applications. Touchez pour les afficher

Se familiariser avec Android™

L'écran d'accueil étendu :

Naviguez entre les différents écrans d'accueil en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.

Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites le glisser vers le haut de l'écran, et déposez le sur l'icône Supprimer.

Désinstaller une applications :

A partir de l'écran Toutes les applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites le glisser vers le haut de l'écran et déposez le sur l'icône Désinstaller.

Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

Widgets :

Sélectionnez l'icône Toutes les applications. Sélectionnez Widgets en haut de l'écran.

A partir de l'écran d'accueil des widgets, vous pouvez déplacer les widgets de la même façon que vous procédez avec les applications.

Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options.

Verrouiller votre tablette :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statuts, sélectionnez paramètres.

Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez Sécurité.

Sélectionnez Verrouillage de l'écran. Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser.


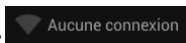
Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé.

Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécifié.

Connexion WiFi


Activer la connexion WiFi

Avant de lancer une application Internet telle que le navigateur web, vérifiez que vous êtes connecté à un point d'accès WiFi.


Cette icône à droite de la barre système est bleue  lorsque votre appareil est connecté en WiFi et elle devient grise  lorsque vous n'êtes pas connecté en WiFi.

A partir de la barre système, vous pouvez paramétrer rapidement la connexion WiFi.


1. Sélectionnez l'heure dans la barre de statuts. Le panneau des statuts s'affiche.
2. Sélectionnez l'heure une deuxième fois dans le panneau des statuts. Les réglages rapides s'affichent.
3. Sélectionnez WiFi pour afficher la page des paramètres WiFi.
4. Si le WiFi est éteint, faites-glisser l'interrupteur WiFi sur la position Marche.

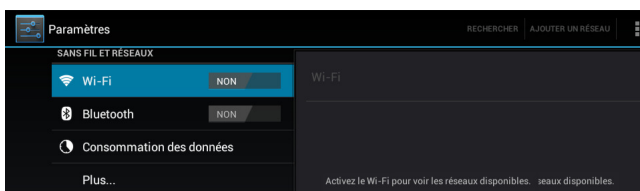

Une fois que le WiFi est activé, l'ARCHOS recherche automatiquement des réseaux WiFi à portée. La liste est constamment mise à jour.

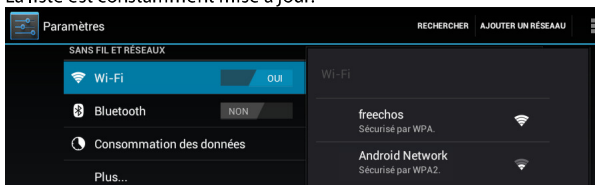

- Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter. Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.
- Saisissez les informations réseaux demandées*, puis sélectionnez Connecter.

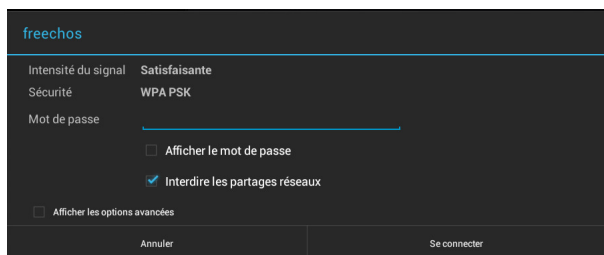


Votre ARCHOS va tenter d'établir une connexion avec le point d'accès WiFi en fonction des paramètres saisis.

* Pour vous connecter à un réseau WiFi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau.

Pour un réseau protégé, vous devez soit entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2.

Renseignez-vous auprès du fournisseur d'accès à Internet pour obtenir les paramètres de connexion exacts.


Note: Lorsque vous n'êtes connecté à aucun réseau WiFi et vous passez à côté d'un point d'accès WiFi, une notification vous le signale.



Connexion Avancée

Pour rechercher manuellement des réseaux WiFi disponibles,


- Allez sur l'écran des paramètres WiFi.
- Touchez Rechercher.



Si le réseau WiFi recherché n'est pas affiché dans liste des réseaux WiFi.

- Touchez Ajouter un réseau WiFi.
- Saisissez les paramètres demandés.
- Touchez Enregistrer.

Pour accéder aux options avancées des paramètres WiFi (adresse IP, etc).

- Touchez le bouton de Menu  dans le coin supérieur droit.
- Touchez Options avancées.

D'autres paramètres s'affichent : les informations nécessaires peuvent être obtenues chez le fournisseur d'accès à Internet.

Problèmes de connexion WiFi

Les tablettes ARCHOS gèrent les protocoles WiFi 802.11 b, g et n. Si vous ne pouvez pas vous connecter à votre point d'accès, déterminer si le problème est lié à votre point d'accès ou à votre appareil ARCHOS. Essayer d'utiliser un autre appareil WiFi, tel qu'un ordinateur portable ou un téléphone WiFi, et essayer de le connecter à votre point d'accès. Si cela fonctionne, alors utiliser les mêmes paramètres de connexion WiFi sur votre ARCHOS. Vous pouvez également essayer de connecter votre ARCHOS au réseau WiFi d'un ami, et si cela fonctionne, modifier vos paramètres de point d'accès en fonction des siens.

Solutions Possibles


- Assurez-vous de ne pas être loin du point d'accès WiFi.
- Mettez à jour le logiciel: <http://www.archos.com/support>.
- Réinitialisez et paramétrez à nouveau vos paramètres de connexion.
- Consulter la documentation du routeur/modem WiFi pour voir s'il faut éventuellement appuyer sur un bouton de jumelage. Certains modems sont dotés d'un tel bouton, sur lequel il faut appuyer la première fois que vous tentez d'établir une connexion WiFi avec un nouvel appareil.
- Si vous devez saisir un mot de passe (un code de sécurité de type WEP ou WPA), faire attention de ne pas confondre 1 et l (un et la lettre l), 0 et O (zéro et la lettre O), ou U et V. Ce sont des erreurs courantes.
- Lorsque vous saisissez un code de sécurité pour votre accès WiFi, cocher la case Afficher le mot de passe afin de voir exactement les caractères que vous saisissez. Cela permettra d'éviter des erreurs de saisie.
- Certains points d'accès utilisent ce qu'on appelle le filtrage MAC. Cela signifie que le point d'accès WiFi a une liste de numéros d'accès (chaque appareil dispose d'un numéro MAC unique) qui sont les seuls autorisés à se connecter. L'administrateur du modem/router WiFi doit désactiver ce système de filtrage

MAC pour voir si cela résoud le problème. Il est recommandé de désactiver le filtrage MAC en général, car on sait désormais qu'il s'agit d'un dispositif de sécurité obsolète et inefficace. Si vous devez l'utiliser, vous pouvez trouver l'adresse MAC spécifique à votre appareil dans Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètre Wi-Fi > Bouton de Menu > Options avancées. Elle sera du type 00:16:dc:5e:9e:39.

- Essayer de désactiver temporairement le système de chiffage de votre router/modem WiFi pour voir si le problème est lié au système de chiffage que vous utilisez.
- Contactez votre fournisseur d'accès à Internet.


Navigation Internet

Avant de lancer une application qui nécessite une connexion à Internet, vérifier que votre appareil est connecté à un réseau WiFi.

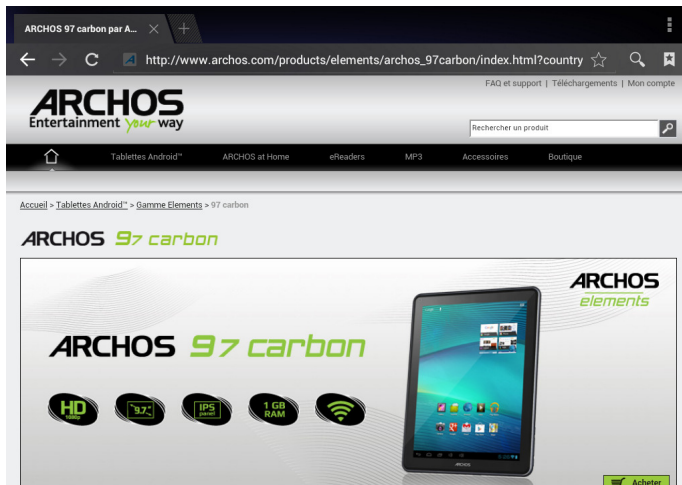


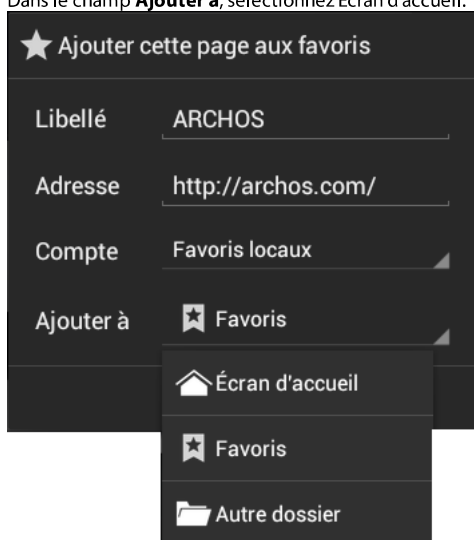
Naviguer sur une page Web

- Utilisez votre doigt pour faire défiler la page horizontalement ou verticalement.
- Pour ouvrir un lien, touchez-le.
- Pour saisir une adresse de site Internet, couisissez verticalement vers le haut de la page et sélectionnez la barre d'adresses, saisissez l'adresse désirée et sélectionnez la touche Entrée.
- Tapotez deux fois sur l'écran pour zoomer ou dézoomer. Vous pouvez aussi faire un Pinch .
- Dans une page Web, un appui long sur un élément de la page permet d'afficher un liste d'options. Par exemple, en maintenant votre doigt appuyé sur une image, vous pouvez enregistrer l'image sur votre appareil.
- Pour saisir du texte, sélectionnez le champ à remplir, puis utilisez le clavier virtuel afin de saisir les informations requises.
- Pour retourner à une page précédente, touchez le bouton Retour.
- Pour retourner sur l'écran d'accueil Android™, touchez le bouton Accueil.

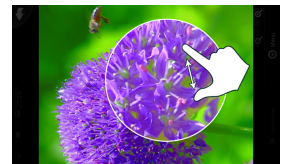

Créer un favori

1. Pour ajouter une page Web à vos favoris, sélectionnez .
2. Saisissez les informations requises et choisissez vos options. Il est possible de placer un favori sur l'écran d'accueil pour un accès rapide. Dans le champ **Ajouter à**, sélectionnez Ecran d'accueil.




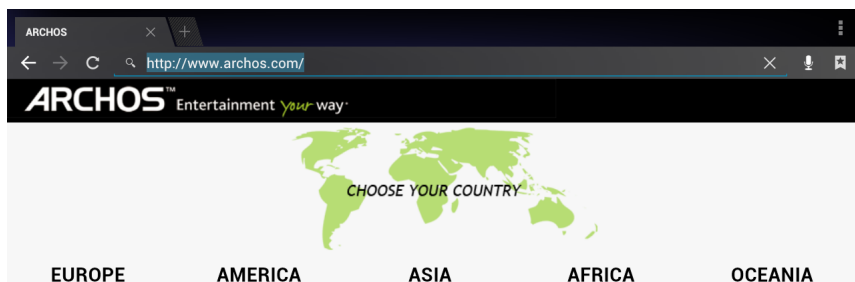
Lancer une recherche

Sélectionnez  pour lancer une recherche.



OU

1. Sélectionnez la barre d'adresses directement, puis sélectionnez 



2. Saisissez le(s) terme(s) recherché(s).

Favoris & historique & pages enregistrées

1. Sélectionnez 
2. Consult your bookmarks, the history of visited pages and the saved pages for offline reading.

Paramètres d'une page web

Sélectionnez le bouton de Menu. Différentes options s'affichent.

Nouvel onglet navig. privée	Les pages que vous consultez dans cette fenêtre n'apparaîtront ni dans l'historique de votre navigateur, ni dans l'historique des recherches, et ne laisseront aucune trace (comme les cookies) sur votre appareil une fois que vous aurez fermé la fenêtre de navigation privée. Tous les fichiers téléchargés et les favoris créés seront toutefois conservés.
Partager la page	Partager une page via via Bluetooth, Google mail, etc.
Rechercher sur la page	Rechercher tout type d'information sur une page
Voir version ordinateur	Cocher la case pour afficher la version standard du site Web visité au lieu de la version mobile.
Enreg. pour lire hors connex.	Enregistrez une page Web afin de pouvoir la consulter plus tard hors connexion
Paramètres	Définissez vos préférences de navigation


Sortie TV

Connectez votre tablette à votre télévision en utilisant un câble mini-HDMI vers HDMI standard mâle/mâle. Aucun paramétrage n'est nécessaire. Vous avez automatiquement un affichage miroir qui consiste en un double affichage sur la tablette et la télévision.



Webcam

Utilisez votre Webcam pour prendre des photos, filmer et faire des chats avec vidéo.

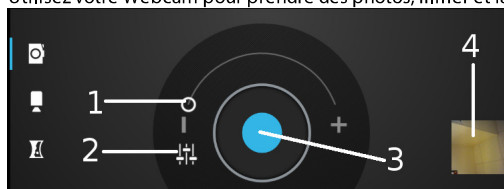

- 1 Indicateur du niveau de zoom. Déplacez pour zoomer/dézoomer selon vos préférences .
- 2 Affichez les paramètres
- 3 Obturateur
- 4 Miniature de la dernière photo prise

Définissez vos paramètres et réalisez des photos.

Définissez vos paramètres et filmez.

Faites une photo panoramique.

