

ARCHOS

Guide

ARCHOS 70 Copper


Entertainment *your* way*

Table of contents

Package contents.....	2
Getting started.....	3
Description of the device.....	4
Inserting SIM & Micro-SD cards.....	5
3G & WiFi connection.....	6
The Android™ interface.....	8
Getting familiar with Android™.....	12
Troubleshooting.....	14

For more information, please consult the FAQs on www.archos.com. Make sure to read them before considering any product return. Your deal may be no big deal. As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide. Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

Package Contents

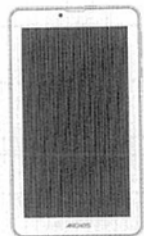


ARCHOS 70 Copper



QSG booklet



Warranty,
legal & safety booklet

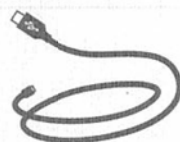


USB cable



Charger

Getting Started

Charging

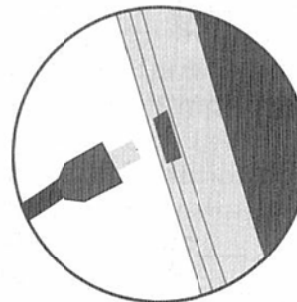

1. Charge your device by plugging your power cable into the micro-USB port. The ARCHOS device will start charging.
2. Press the Power button to turn on the device.


- You can use your ARCHOS whilst it charges.
- Let your device charge completely the first time you use it.
- Use only the supplied charger.

When your device is completely discharged, you need to charge it for at least 10 minutes before the charging battery icon can be displayed.

TIP:

To receive more complete service, please register your product. From a computer, go to www.archos.com/register.

Description of the device

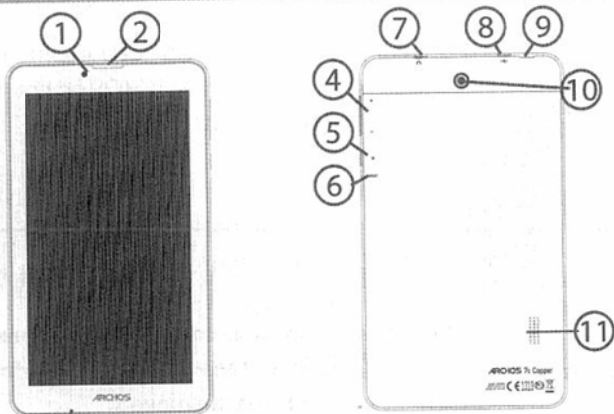

- ① Webcam
- ② Loudspeaker
- ③ Microphone
- ④ Volume buttons
- ⑤ ON/OFF button
- ⑥ Hardware reset
- ⑦ Headphone jack
- ⑧ Micro-USB port
- ⑨ Notch
- ⑩ Camera
- ⑪ Loudspeaker

Inserting SIM & Micro-SD cards

WARNING: Make sure to turn off your device before inserting the SIM & memory cards.

Opening

Use the notch to remove the back cover.

Do not bend or twist the back cover excessively. Doing so may damage the cover.

Inserting a SIM card


For your SIM card, slide it facing downwards in the 2G/3G slots.

Inserting a Memory card

Slide it facing downwards in the slot TIF

Closing

Replace the back cover clicking it back into position.

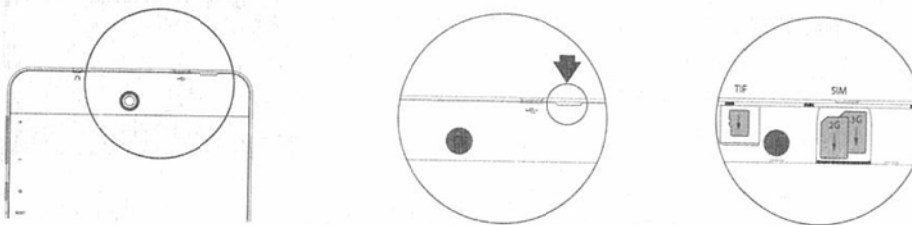

3G & WiFi connection

3G connection

To be able to access Internet, the mobile data icon must be activated.

Activating the mobile data


1. Touch and hold the time & battery icons to reveal the status bar.
2. Pull the white line down to display the status dashboard.
3. Touch the mobile data icon to activate it.

When the mobile data is activated, it turns blue.

If your device does not connect to your 3G provider's network: Contact your 3G provider to obtain the connection parameters. On your device, tap Settings. Select Wireless & networks > More... > Mobile networks. In Network operators, select your operator. In Access Point Names, select the correct access point name and enter the exact connection parameters.

TIP:

When you encounter connection problem's, see the FAQs on www.archos.com or contact your 3G network connection provider.

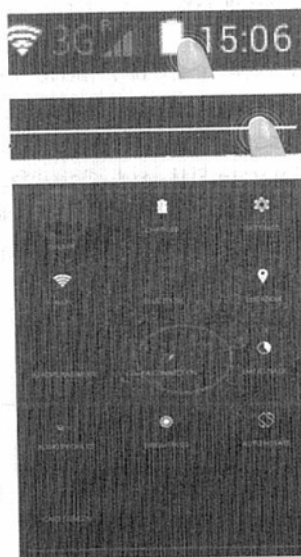


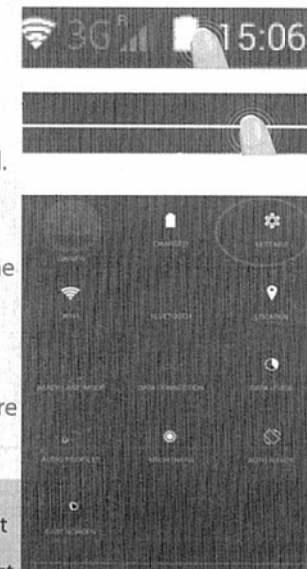
WiFi connection

WARNING: Make sure that you are in a WiFi zone.


1. Touch and hold the time & battery icons to reveal the status bar.
2. Pull the white line down to display the status dashboard.
3. Touch the "Settings" icon to open the settings menu.
4. In the "Wireless&networks" section, if the WiFi is off, slide the WiFi switch to the "ON" position. Once the WiFi is on, the ARCHOS will scan for WiFi networks in range.
5. Touch "WiFi" to display available networks.
6. Touch the name of network you want to connect to. Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter your password.

TIPS:

- When entering a WiFi password, we recommend that you select "Show password" so you can see the characters you are typing. To get the correct WiFi password (or settings) for the network, contact the WiFi network provider.
- To keep your WiFi connection ON when the device is on sleep, select the Menu icon  in the "WiFi" page. Then, select Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always.



The Android™ Interface

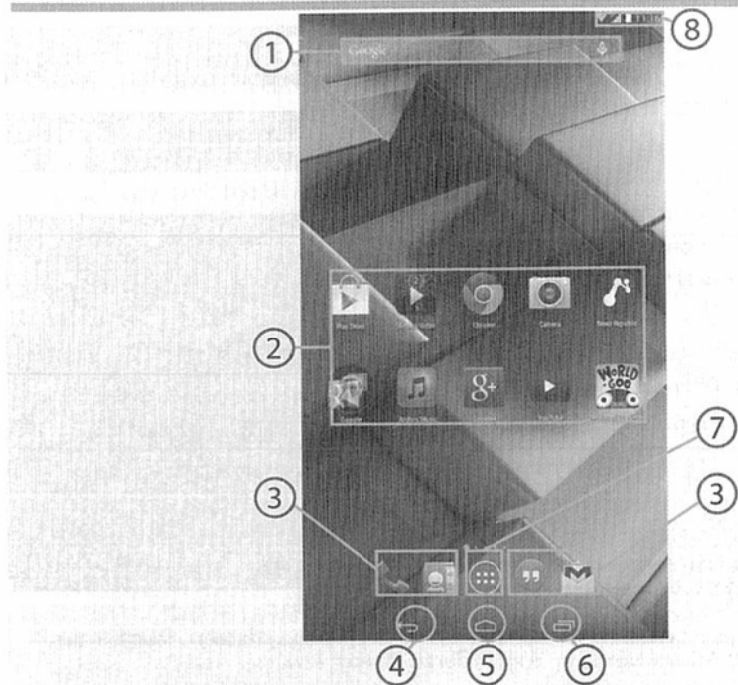

- ① **Google™ Search**
> Touch "Google" for text search or touch the microphone icon for voice search.
- ② **Android™ apps shortcuts**
> Touch to start an application.
- ③ **Permanent Android™ apps shortcuts**
> Touch to start an application
- ④ **Back button**
- ⑤ **Home button**
- ⑥ **Recent apps buttons**
- ⑦ **All Apps button**
> Touch this icon to show all the applications and widgets installed on your ARCHOS. All your downloaded applications are here.
- ⑧ **The status bar**
> Displays notifications and quick settings

The Android™ Interface



The Quick settings


- 1 Current user⁽¹⁾
- 2 Percentage of battery remaining
- 3 To access all your settings.
- 4 To turn on/off your WiFi connection.
- 5 To turn on/off your Bluetooth connection.
- 6 To activate/deactivate your GPS location system.
- 7 To activate/deactivate all wireless connections, especially when flying.
- 8 To activate/deactivate the data connection.
- 9 To see how much data have been used.
- 10 To set an audio profile.
- 11 To adjust the screen brightness.
- 12 To activate/deactivate automatic screen orientation as you turn your ARCHOS.
- 13 To enable wireless display⁽²⁾

⁽¹⁾New multi-user support for tablets lets different users have their own separate, customizable spaces on a single device. Add users in Settings > Device.

⁽²⁾You can share movies, YouTube videos, and anything that's on your screen on an HDTV. You need to connect a wireless display adapter to any HDMI-enabled TV to mirror what's on your screen quickly and easily.


The Recent Apps

Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently:

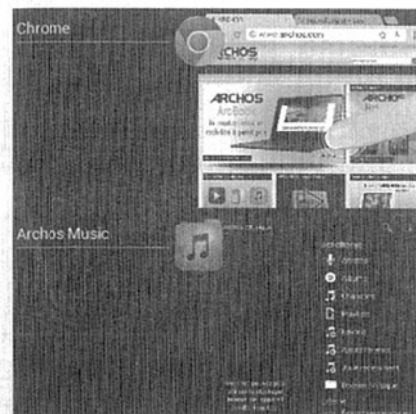


Touch: to open an app.

Hold down: to display options

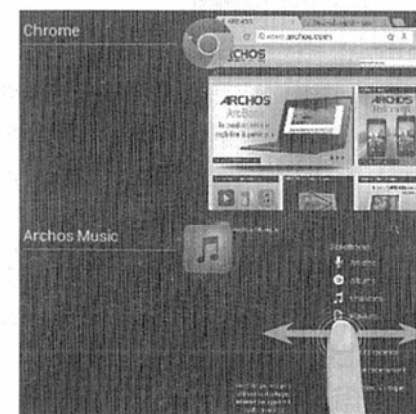

Swipe up or down: to close an app.

Getting familiar with Android™

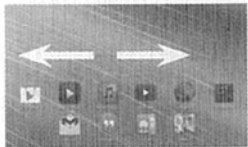


The extended home screen:

Navigate between different home screen panels by swiping left and right.




Moving a home screen item:

Touch and hold your finger onto it until the positioning gridlines appear, then slide it to the desired location, and release your finger.

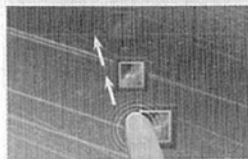


Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.

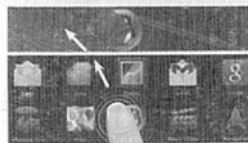


Uninstalling an item:

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.




Creating application folders:

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.

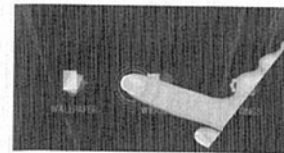


Widgets:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Widgets.

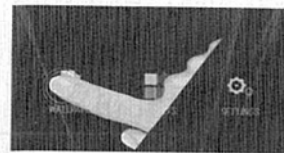

Changing your wallpaper:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Wallpaper.

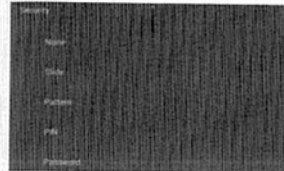

Locking the touchscreen:

In Settings, scroll down and touch security. Touch Screen lock. Touch the type of lock you would like to use. After you set a lock, a lock screen is displayed whenever your screen wakes up, requesting the pattern, PIN or other specified key.

Troubleshooting

If your device is frozen:

Press the ON/OFF button for 10 seconds or use the reset button. To use the reset button, press the "pinhole reset" button by using a sharp object such as a toothpick.

If your device doesn't turn on:

1. Charge your device.
2. Press the ON/OFF button for 10 seconds or use the reset button. To use the reset button, press the "pinhole reset" button by using a sharp object such as a toothpick.

My tablet cannot connect to a network or "No service" is displayed

Try connecting in another location. Verify the network coverage with your operator.

Unable to make outgoing calls

Make sure your phone is connected to a network, and the network is not overloaded or unavailable.

Unable to receive incoming calls

Make sure your phone is switched on and connected to a network (check for overloaded or unavailable network).

SIM card PIN locked

Contact your network operator to obtain the PUK code (Personal Unblocking Key).

If your WiFi reception is too low:

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.

Update the firmware of the device: <http://www.archos.com/support>.

Reset and redefine your connection parameters.

Contact your WiFi connection provider.


Table des matières

Contenu de la boîte.....	16
Mise en route.....	17
Description de l'appareil.....	18
Insertion de carte SIM & carte mémoire.....	19
Connexion 3G & WiFi.....	20
L'interface Android™.....	22
Se familiariser avec Android™.....	26
Dépannage.....	28

Pour plus d'informations, consultez les FAQs sur www.archos.com. Consultez-les avant d'envisager un éventuel retour du produit. Le problème que vous rencontrez peut être résolu facilement. Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.

Consultez la déclaration de conformité sur http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

Contenu de la boîte

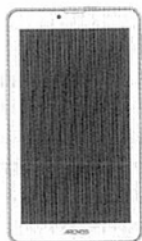

ARCHOS 70 Copper



Guide d'utilisation
rapide



Guide des garanties et
des mentions légales



Câble USB




Chargeur

Mise en route

FR

Charger la batterie

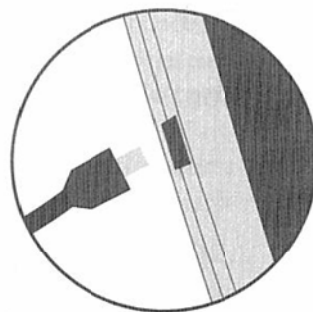

1. Connectez le câble d'alimentation à votre produit via le connecteur d'alimentation. La tablette commence à se charger.
2. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer l'appareil.


- Vous pouvez utiliser votre tablette pendant le chargement.
- Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni.

Lorsque votre tablette est complètement déchargée, il faut la laisser charger pendant 10 minutes minimum avant que l'icône de charge ne puisse s'afficher.

ASTUCE :

Pour bénéficier d'une assistance complète, enregistrez votre produit. A partir de votre ordinateur, allez sur www.archos.com/register.

Description de l'appareil

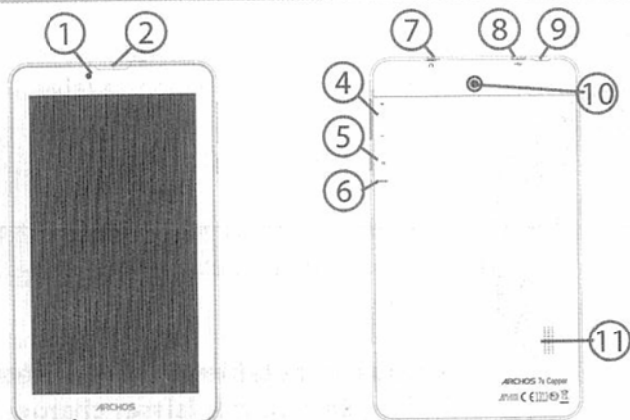

- ① Webcam
- ② Haut-parleur
- ③ Micro
- ④ Boutons de volume
- ⑤ Bouton ON/OFF
- ⑥ Bouton RESET
- ⑦ Entrée jack audio
- ⑧ Port micro-USB
- ⑨ Encoche
- ⑩ Appareil photo
- ⑪ Haut-parleur

Insertion de carte SIM & carte mémoire

FR

ATTENTION : Bien éteindre la tablette avant d'insérer les cartes SIM et la carte mémoire.

Ouvrir

Utilisez l'encoche pour enlever la coque arrière.

Ne pas déformer ou plier la coque arrière excessivement au risque de l'endommager.

Insérer une carte SIM


Glissez-la dans l'emplacement 2G/3G en orientant la face magnétique vers le bas.

Insérer une carte mémoire

Pour insérer la carte mémoire, glissez-la dans l'emplacement TIF en orientant la face magnétique vers le bas.

Fermer

Remettez en place la coque arrière.

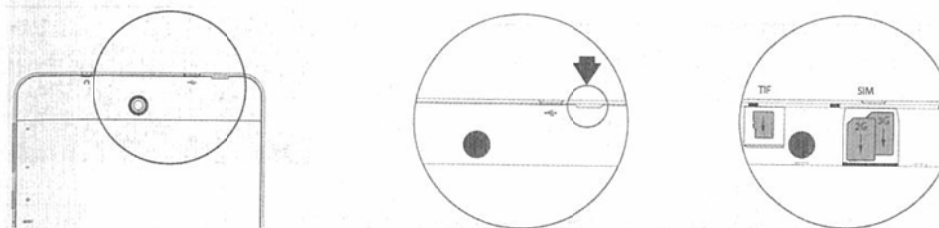

Connexions 3G & WiFi

Connexion 3G

Pour accéder à Internet, l'icône Données mobiles doit être activée.

Activer les données mobiles

1. Sélectionnez les icônes Heure et Batterie en maintenant votre doigt appuyé afin d'afficher la barre de statuts.
2. Tirez vers le bas la barre bleue.



3. Sélectionnez l'icône Données mobiles pour l'activer.
Si la tablette ne se connecte pas au réseau 3G de votre opérateur

Contactez votre opérateur 3G pour obtenir les paramètres de connexion.

Sur l'écran d'accueil de la tablette, sélectionnez Paramètres. Sélectionnez Sans fil et réseaux > Plus... > Réseaux mobiles. Dans Opérateur de réseau, sélectionnez votre opérateur. Dans Noms des points d'accès, sélectionnez le nom de point d'accès et saisissez les paramètres de connexion.

ASTUCE :

Des difficultés pour vous connecter? Consultez la foire aux questions sur www.archos.com ou contactez votre opérateur mobile.

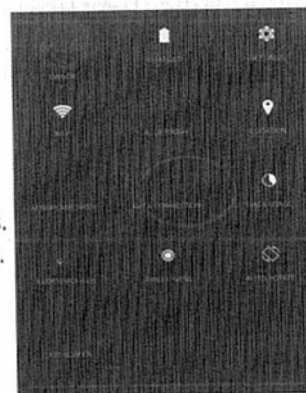


Connexion WiFi

ATTENTION : assurez-vous d'être dans une zone WiFi.


1. Sélectionnez les icônes Heure et Batterie en maintenant votre doigt appuyé afin d'afficher la barre de statuts.
2. Tirez vers le bas la barre bleue.
3. Sélectionnez "Paramètres" pour afficher la page des paramètres WiFi.
4. Dans la section "Sans fil & réseaux", si le WiFi est éteint, faites-glisser l'interrupteur WiFi sur la position "OUI". Une fois que le WiFi est activé, la tablette recherche des réseaux WiFi à portée.
5. Sélectionnez "WiFi afin d'afficher les réseaux disponibles.
6. Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter. Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.

ASTUCES :

- Lorsque vous saisissez un mot de passe, nous vous recommandons de cocher «Afficher mot de passe» afin de voir les caractères que vous saisissez. Pour obtenir le mot de passe ou les paramètres du réseau WiFi, contactez le fournisseur d'accès à Internet.
- Pour maintenir votre connexion WiFi active lorsque la tablette est en veille, sélectionnez l'icône de Menu dans l'écran "WiFi", puis sélectionnez Options avancées > WiFi actif en veille > Toujours.

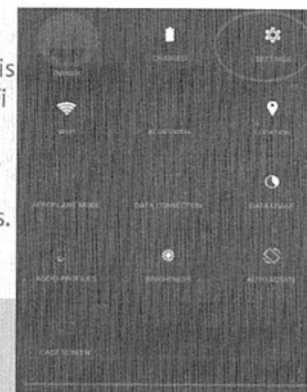

L'interface Android™

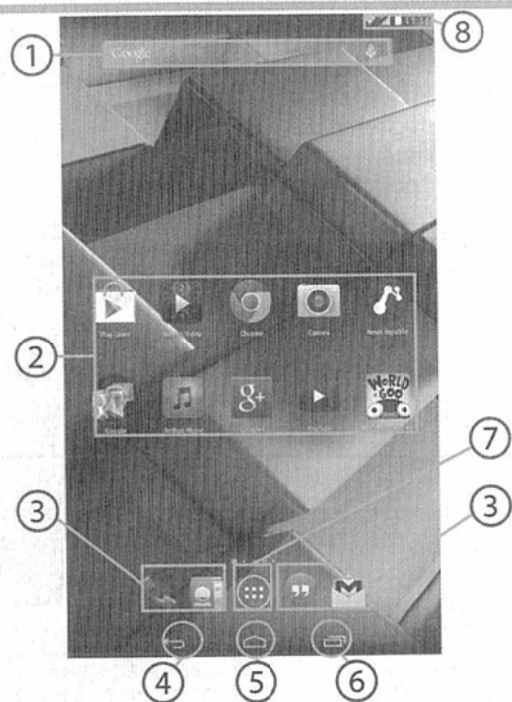

- ① **Google™ Search**
> Sélectionnez "Google" pour saisir votre recherche ou l'icône microphone pour l'énoncer.
- ② **Raccourcis d'applications Android™**
> Sélectionnez une application pour l'ouvrir.
- ③ **Raccourcis permanents d'applications Android™**
- ④ **"Retour"**
- ⑤ **"Accueil"**
- ⑥ **"Applications récentes"**
- ⑦ **"Toutes les Applications"**
> Sélectionnez pour afficher toutes les applications et les widgets installés sur votre ARCHOS. Vous retrouverez toutes vos applications téléchargées.
- ⑧ **Barre de statuts**
> Elle affiche les notifications et permet l'accès aux réglages rapides.

L'interface Android™



Les réglages rapides

- 1 Affiche l'icône de l'utilisateur actuel⁽¹⁾.
- 2 Pourcentage de batterie restant
- 3 Pour accéder à tous vos paramètres.
- 4 Pour activer/désactiver votre connexion WiFi.
- 5 Pour activer/désactiver votre connexion Bluetooth.
- 6 Pour activer/désactiver votre localisation GPS.
- 7 Pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil. Par exemple, pour prendre l'avion.
- 8 Pour activer/désactiver la connexion Internet 3G.
- 9 Pour afficher la quantité de données mobiles utilisées
- 10 Pour définir un type de notification sonore ou silencieux
- 11 Pour ajuster la luminosité de l'écran.
- 12 Pour activer/désactiver l'orientation automatique de l'écran dès que vous tournez votre tablette.
- 13 Pour permettre l'affichage sans fil⁽²⁾


⁽¹⁾Cette option permet à différents utilisateurs d'une même tablette d'avoir chacun son propre espace personnalisable. Ajoutez des utilisateurs à partir de Paramètres > Appareil.

⁽²⁾Vous pouvez partager sur votre téléviseur HD des films, des vidéos de YouTube et tout autre média affiché sur votre tablette.


Il faut au préalable connecter un adaptateur Wi-Di au port HDMI de votre téléviseur pour dupliquer facilement et rapidement ce qui est affiché sur votre tablette.

Les Applications récentes

L'application affiche une liste de vignettes des applications utilisées récemment.

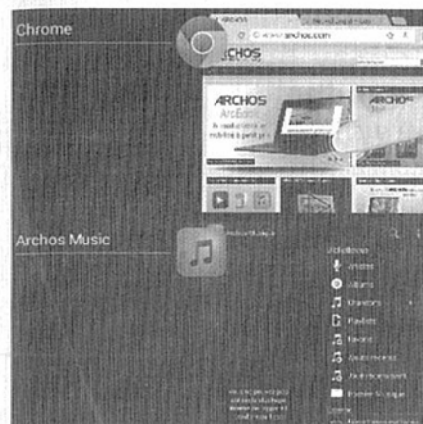


Pour afficher une application,
sélectionnez-la.
Pour afficher des informations,
maintenez appuyé.

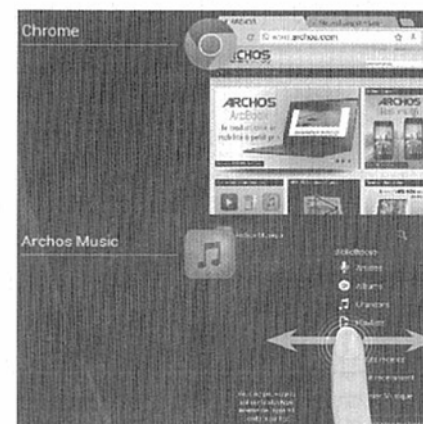

Pour fermer une application,
faites-la glisser vers le haut ou vers
le bas.

Se familiariser avec Android™

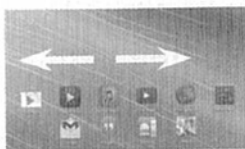

L'écran d'accueil étendu :

Naviguez entre les différents écrans d'accueil en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.



Déplacer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.




Supprimer une icône de l'écran d'accueil :

Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône "Supprimer".



Désinstaller une application :

A partir de l'écran "Toutes les applications", maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône "Désinstaller".



Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.




Widgets :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options : Widgets.



Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options : Fonds d'écran.

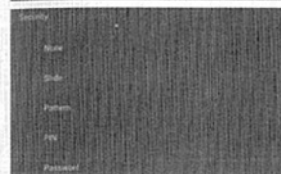

Verrouiller votre tablette :

A partir du panneau des réglages rapides dans la barre de statut, sélectionnez "Paramètres". Faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez "Sécurité". Sélectionnez "Verrouillage de l'écran". Sélectionnez le type de verrouillage que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez sélectionné une option, un écran de verrouillage s'affiche chaque fois que votre écran est réactivé. Vous êtes alors invité à saisir le schéma, le code PIN ou tout autre code spécifié.

Dépannage

Si votre appareil ne répond pas :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou utilisez le bouton Reset.
Appuyez sur le bouton reset en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.

Si votre appareil ne s'allume pas :

1. Chargez votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou utilisez le bouton Reset.
Appuyez sur le bouton reset en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.

Ma tablette ne se connecte pas au réseau ou affiche "Pas de service"

Tentez de vous connecter à partir d'un autre endroit. Vérifiez la couverture réseau avec votre opérateur.

Impossible de passer des appels

Assurez-vous que votre tablette est connectée au réseau et que le réseau n'est ni saturé, ni indisponible.

Impossible de recevoir des appels

Assurez-vous que la tablette est allumée et connectée au réseau.

Carte SIM bloquée (mauvais code PIN)

Contactez votre opérateur réseau afin d'obtenir le code PUK.

Si votre réception WiFi est trop faible :

Assurez-vous de ne pas être trop loin de la borne WiFi.

Mettez à jour le logiciel du produit: <http://www.archos.com/support>.

Réinitialisez vos paramètres de connexion WiFi.

Contactez le fournisseur d'accès.


Inhaltsverzeichnis

Beschreibung des Packungsinhalts.....	30
Erste Schritte.....	31
Beschreibung des Geräts.....	32
Einlegen von SIM-Karte & Speicherkarte.....	33
WLAN-Verbindung & 3G-Verbindung.....	34
Die Android™ Benutzeroberfläche.....	36
Android™ kennenlernen.....	40
Fehlersuche.....	42

Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs unter www.archos.com. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie die Rückgabe eines Produkts erwägen. Möglicherweise läßt sich Ihr Problem leicht lösen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.

Konsultieren Sie die Konformitätserklärung auf http://www.archos.com/products/declaration_conformity.html

Beschreibung des Packungsinhalts

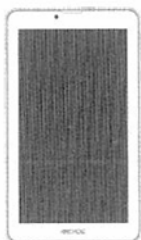

ARCHOS 70 Copper



Benutzerhandbuch



Garantie,
Impressum und
Sicherheitshinweise




USB Kabel



Ladegerät

Erste Schritte

Aufladen des Akkus

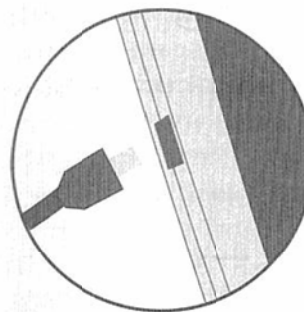


1. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Netzkabel an den ARCHOS-Anschluss anschließen. Das ARCHOS-Gerät beginnt zu laden.
2. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
 - Sie können den ARCHOS auch während des Ladens verwenden.
 - Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf.
 - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.**Hat sich Ihr Gerät komplett entladen, muss es für mindestens 10 Minuten geladen werden, bevor das Batterieladesymbol angezeigt werden kann.**

TIPP:

Um unseren Service voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren. Für die Registrierung mittels Computer gehen Sie zu www.archos.com/register.

Beschreibung des ARCHOS

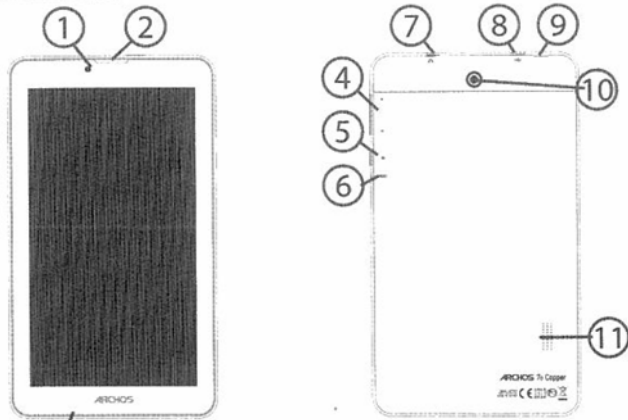

- ① Webcam
- ② Lautsprecher
- ③ Eingebautes Mikro
- ④ Lautstärketasten
- ⑤ EIN/AUS-Taste
- ⑥ Reset-Taste
- ⑦ Kopfhöreranschluss
- ⑧ Micro USB Port
- ⑨ Einkerbung
- ⑩ Kamera
- ⑪ Lautsprecher

Einlegen von SIM-Karte & Speicherkarte

ACHTUNG: Schalten Sie das Gerät aus.

Öffnen

Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung. Die Rückseitenabdeckung nicht übermäßig biegen oder verdrehen. Die Abdeckung kann sonst beschädigt werden.

Einlegen einer SIM-Karte


Um Ihre SIM-Karte einzuführen, diese mit der Vorderseite nach unten in den Slot (2G oder 3G) schieben.

Einlegen einer Speicherkarte

Um eine Speicherkarte einzuführen, diese mit der Vorderseite nach unten in den Slot TIF schieben.

Schließen

Die Akkuabdeckung wieder anbringen und einrasten.

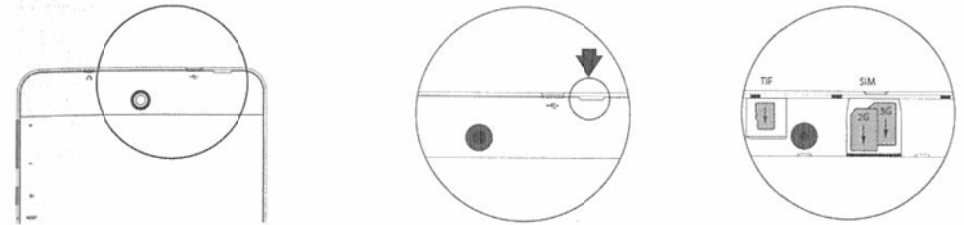

3G- & WLAN-Verbindung

3G

Um auf das Internet zugreifen zu können, muss das Mobildatensymbol aktiviert werden.

Aktivierung der Mobildaten

1. Berühren und halten Sie die Symbole für Uhrzeit und Batterie, um die Statusleiste freizulegen.
2. Ziehen Sie die weiße Linie nach unten.
3. Tippen Sie auf das Mobildatensymbol, um es zu aktivieren.

Wenn Ihr Gerät nicht auf Ihre 3G-Provider-Netzwerk verbindet

Wenden Sie sich 3G-Anbieter, um die Verbindungsparameter zu erhalten. Tippen Sie auf das Menü Icon und wählen Einstellungen.


Wählen Sie Drahtlos & Netzwerke > Mehr... > Mobilfunknetze.

In Mobilfunkanbieter, wählen Sie Ihren Mobilfunkanbieter.

In Zugangspunkte, wählen Sie den richtigen Zugangspunkt und geben Sie den genauen Verbindungsparameter.

TIPP:

Bei Verbindungsproblemen lesen Sie bitte auf www.archos.com die FAQs oder kontaktieren Ihren Anbieter der 3G-Netzwerkverbindung.

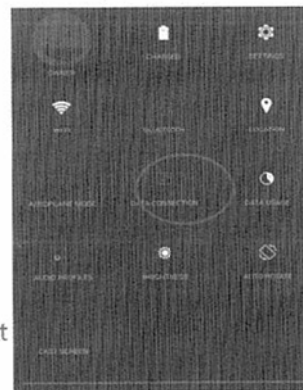

WLAN

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb einer WiFi(WLAN)-Zone aufhalten.

1. Berühren und halten Sie die Symbole für Uhrzeit und Batterie, um die Statusleiste freizulegen.
2. Ziehen Sie die weiße Linie nach unten.
3. Berühren Sie "Einstellungen", um das Menü WLAN-Einstellungen zu öffnen.


4. Im Bereich „Drahtlos und Netzwerke“ schieben Sie bei ausgeschaltetem WLAN den WLAN-Schalter in die Position „ON“. Nachdem das WLAN eingeschaltet wurde, sucht der ARCHOS nach WLAN-Netzwerken in Reichweite.


5. Berühren "WLAN".

6. Berühren Sie den Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden werden möchten. Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schloss-Symbol angezeigt und erfordern die Eingabe eines Passworts.


TIPPS:

- Bei Eingabe eines WLAN-Passworts empfehlen wir Ihnen, «Show Password» (Passwort anzeigen) zu wählen. Das korrekte WLAN-Passwort (oder die Einstellungen) für das Netzwerk erhalten Sie von dem betreffenden WLAN-Provider.

- Um die WLAN-Verbindung zu halten, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wählen Sie das Menüsymbol  auf der Seite "WLAN". Wählen Sie Erweitert>WLAN im Standby-Modus aktiviert lassen>Immer.

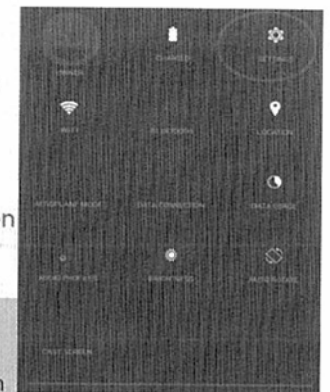

Die Android™ Benutzeroberfläche

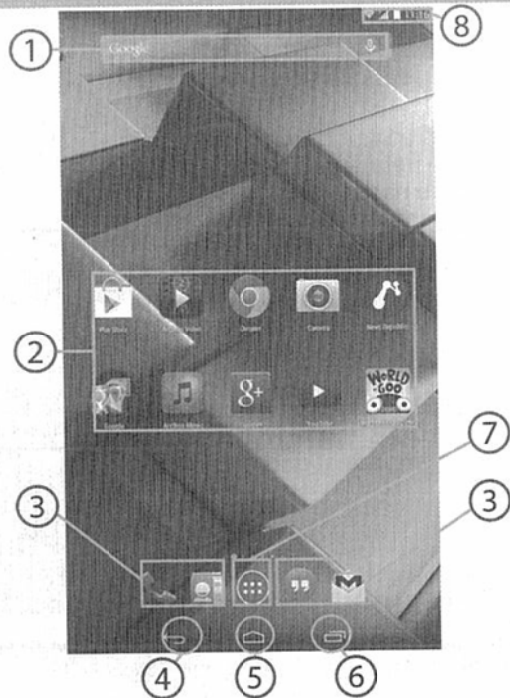

- ① **Google™ Suche**
> Suchbegriff eintippen oder Spracheingabe verwenden.
- ② **Android™ Apps**
> Die Aktivierung einer App erfolgt durch Berühren.
- ③ **Permanenten Android™ Apps-Verknüpfungen**
- ④ **"Zurück"**
- ⑤ **"Startbildschirm"**
- ⑥ **"Letzte Apps"**
- ⑦ **"Alle Apps"**
> Berühren Sie dieses Symbol, um alle auf Ihrem ARCHOS installierten Apps und Widgets anzuzeigen. Alle heruntergeladenen Anwendungen befinden sich hier.
- ⑧ **Statusleiste**
> Auf der Statusleiste werden Benachrichtigungen und die Systemsymbole angezeigt.

Die Android™ Benutzeroberfläche



(1) Mit dem neuen Multi-User-Support für Tablets besitzt jeder Benutzer seinen eigenen separaten und anpassbaren Bereich auf einem einzelnen Gerät. Benutzer können unter Settings > Device [Einstellungen > Gerät] hinzugefügt werden.

Schnelleinstellungen

- ① Aktueller Benutzer⁽¹⁾
- ② Akkurestlaufzeit in Prozent
- ③ Zugriff auf alle Einstellungen.
- ④ Ein- und Ausschalten der WLAN-Verbindung.
- ⑤ Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Verbindung.
- ⑥ Aktivieren / Deaktivieren Sie Ihre GPS-Verbindung.
- ⑦ Beendet alle WLAN-Verbindungen, nützlich für Flugreisen
- ⑧ Aktivieren / Deaktivieren der Datenverbindung.
- ⑨ Die Menge der Daten, die verwendet wurde.
- ⑩ Legen Sie einen Klingelton oder Silent-Modus.
- ⑪ Einstellung der Bildschirmhelligkeit.
- ⑫ Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der automatischen Display-Drehung.
- ⑬ Wireless Display aktivieren⁽²⁾

(2) Sie können Filme, YouTube-Videos und alles, was sich auf Ihrem Bildschirm befindet, auf einem HDTV teilen. Sie müssen ein Wireless Display-Adapter an einen HDMI-fähigen Fernseher anschließen, um so schnell und einfach den Inhalt Ihres Bildschirms wiederzugeben.


Letzte Apps

Öffnet eine Liste mit Mini-Abbildungen der kürzlich verwendeten Apps:




Tippen: öffnen einer Anwendung.

Länger drücken: Anzeige von Optionen

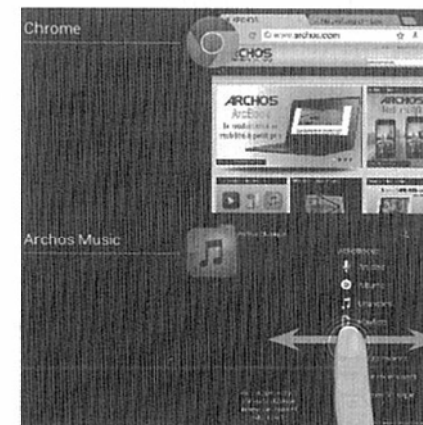

Nach oben oder unten Wischen: Eine Anwendung schließen.

Android™ kennenlernen

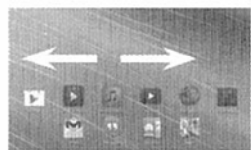


Der erweiterte Startbildschirm:

Wechseln Sie durch Wischen nach links und rechts zwischen verschiedenen «Home»-Bildschirmen.



Ein Element vom Startbildschirm verschieben:

Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

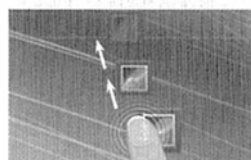


Ein Element vom Startbildschirm entfernen:

Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.




Ein Element deinstallieren:

Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.



Anwendungsordner erstellen:

Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.

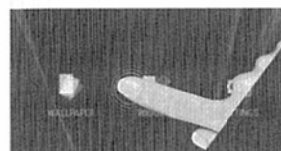

Widgets:

Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen : Widgets.



Hintergrundbild ändern:

Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen : Hintergrundbild.



Touchscreen sperren:

Berühren Sie Einstellungen auf dem Schnelleinstellungen-Dashboard in der Statusleiste. Scrollen Sie nach unten und berühren Sie "Sicherheit". Berühren Sie Bildschirmssperrung. Berühren Sie die gewünschte Art der Sperrung. Nach erfolgter Sperrung wird ein Sperrbildschirm angezeigt, sobald der Bildschirm aktiviert wird. Auf diesem ist ein Muster, eine PIN oder ein anderer festgelegter Schlüssel einzugeben.

Fehlersuche

Das Gerät reagiert nicht mehr:

Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt oder verwenden Sie den Hardware-Reset. Um den Hardware-Reset auszuführen, führen Sie einen spitzen Gegenstand, wie etwa eine Büroklammer, in die dafür vorgesehene Öffnung des Gehäuses und drücken Sie so die Büroklammer-Reset-Taste.

Wenn sich das Gerät nicht wieder einschaltet:

1. Laden Sie das Gerät für mindestens 10 Minuten lang auf.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt oder verwenden Sie den Hardware-Reset – wie zuvor beschrieben.

Mein Telefon kann nicht mit einem Netzwerk verbinden oder es wird „Kein Dienst“ angezeigt

Testen Sie das Gerät an einem anderen Standort.
Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckung bei Ihrem Anbieter.

Keine ausgehenden Anrufe möglich

Überprüfen Sie die Verbindung Telefon - Netzwerk und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden und ob das Netzwerk überlastet oder nicht verfügbar ist.

PIN der SIM-Karte gesperrt

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um den PUK-Code zu erhalten.

WiFi(WLAN)-Empfang ist zu schwach:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines WiFi(WLAN)-Hotspots befinden.



Aktualisieren Sie die Firmware des Gerätes: <http://www.archos.com/support>.

Setzen Sie die WiFi-Verbindung zurück.

Kontaktieren Sie Ihren WiFi(WLAN)-Provider.

ADAPTER/CHARGER

- Put the plug into the main body of the assembly gap, and in the direction of the arrow to push to tick, to remove the press push (1) key, and press against the direction of the arrow onto the main body gap out.
- Assemblage d'abord le bouchon dans le corps principal de l'encoche, dans la direction de la flèche poussé à un tic - tac, afin d'éliminer la press push (1) et appuyez sur la touche flèche dans la direction opposée à l'encoche de retirer le corps de poussée.
- La Asamblea está en primer lugar en el cuerpo principal de la brecha en la dirección de la flechaye mp uja a un sonido para eliminar el empuje (1) y pulse la tecla de flecha la dirección opuesta a la brecha de sacar el cuerpo.

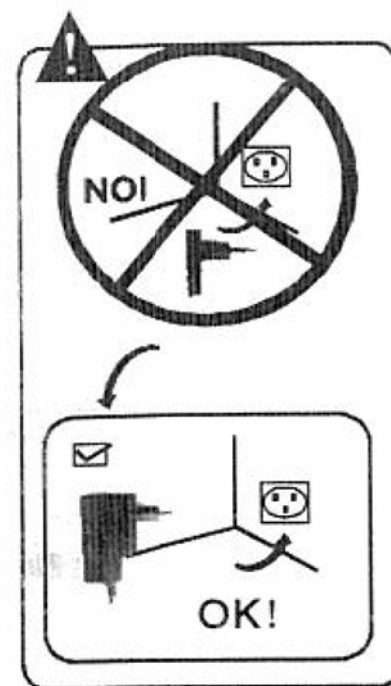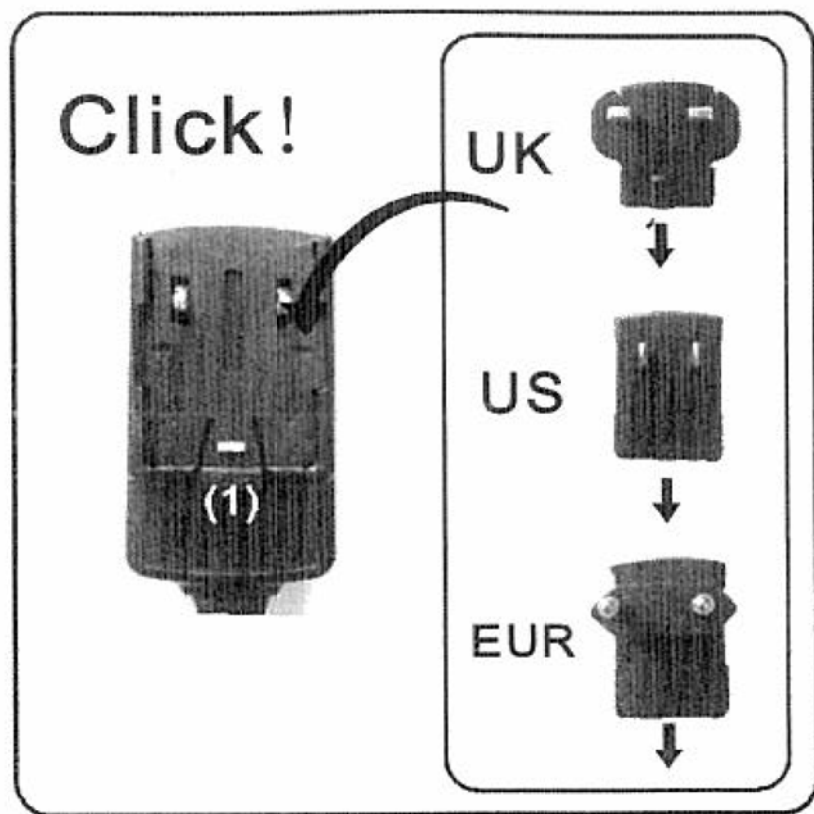

PN: 109410