



**MARQUE: THOMSON**  
**REFERENCE: 22FB3113**  
**CODIC: 4206118**



**NOTICE**  
↓

## Informations importantes

### Sécurité

Vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'étiquette placée à l'arrière du téléviseur. Toute prise secteur ou prise multiple utilisée comme dispositif de débranchement doit rester facilement accessible.

Sur certains modèles, le témoin est situé sur le côté du téléviseur. L'absence d'un témoin à l'avant ne signifie pas que le téléviseur est entièrement débranché du secteur. Pour débrancher complètement le téléviseur, il faut retirer la prise secteur.

Les composants de ce téléviseur sont sensibles à la chaleur. **La température ambiante maximale** ne doit pas dépasser **35°C**. N'obstruez pas les orifices de ventilation situés sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur. Laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour une ventilation efficace. Installez ce téléviseur loin de toute source de chaleur (cheminée, etc.) et de tout appareil générant de fortes ondes magnétiques ou électriques.

**Le taux d'humidité** de la pièce où le téléviseur est installé ne doit pas excéder **80%**. Le transfert du téléviseur d'un endroit frais à un endroit chaud est susceptible de provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez la condensation s'évaporer avant de rallumer le téléviseur.

### AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur et ne doit pas être autrement utilisé comme, par exemple, pour un usage non domestique ou dans un environnement commercial. Si le câble extérieur souple ou le cordon de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une ventilation adéquate. Pour ne pas gêner la ventilation, les orifices de ventilation ne doivent pas être couverts par des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux etc.

L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au-dessus de l'appareil.



Afin d'éviter la propagation d'incendie, maintenez toujours bougies ou autres flammes nues éloignées de ce produit.




**AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur selon les instructions d'installation.

**ATTENTION** : Mettez le casque avec le volume réglé au minimum et l'augmentez si nécessaire. L'écoute prolongée via un casque à volume élevé peut entraîner des dommages auditifs.

### Fatigue oculaire

Lorsque vous utilisez cet appareil comme un écran d'ordinateur, les experts de la santé et de la sécurité recommandent de faire de fréquentes pauses courtes plutôt que de longues pauses moins fréquentes. Par exemple, une pause de 5-10 minutes après une heure de travail continu sur écran est considérée meilleure qu'une pause de 15 minutes toutes les 2 heures.

N'utilisez pas le moniteur contre un fond lumineux ou lorsqu'il est exposé directement à la lumière du soleil ou à d'autres sources lumineuses fortes.

La touche  ou **POWER**/ du poste TV ou la touche  de la télécommande permet de l'allumer et le mettre en veille. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce téléviseur pendant une longue période, éteignez-le complètement en débranchant la prise secteur.

**En cas d'orage**, nous recommandons de débrancher le téléviseur du secteur et de la prise d'antenne, afin qu'il ne soit pas endommagé par d'éventuelles surtensions électriques ou électromagnétiques. Pour cette raison, **la prise d'antenne et la prise secteur** doivent rester facilement accessibles, de manière à pouvoir les **débrancher** en cas de besoin.

**Débranchez** immédiatement le téléviseur si vous constatez qu'il dégage une **odeur de brûlé** ou **de la fumée**. Vous ne devez en aucun cas ouvrir vous-même le téléviseur, vous risquez de recevoir une **décharge électrique**.

### Écran TV

L'écran télé de cet appareil est en verre. Il peut facilement se briser sous l'effet d'une chute ou d'un choc.

L'écran télé est un produit de haute technologie reproduisant des images nettes au moindre détail. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points fixes bleus, verts ou rouges, apparaissent sur l'écran. Ces points n'affectent pas les performances de l'appareil.

### Entretien

Utilisez un produit de nettoyage de vitres pour nettoyer l'écran et un tissu doux imbibé d'un détergent doux pour le reste du téléviseur.

**Important** : L'utilisation d'un détergent agressif, de produits abrasifs ou à base d'alcool peuvent endommager l'écran. Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation situés sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs et de produits à base d'alcool peuvent endommager le téléviseur. Si un objet ou un liquide pénètre à l'intérieur du téléviseur, le débrancher immédiatement et le faire contrôler par un technicien agréé. N'ouvrez en aucun cas ce téléviseur par vos propres moyens ; vous pourriez vous blesser ou l'endommager.

### Accrocher le téléviseur à un mur

**Avertissement** : Cette opération nécessite l'intervention de deux personnes.

Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que le mur ou la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural. Sur certains modèles, veillez à visser les blocs (et vis) de fixation murale VESA hexagonaux livrés avec l'appareil dans les écrous de montage mural situés à l'arrière de l'appareil avant de procéder au montage mural.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- N'utilisez que des vis adaptées au matériau de construction du mur.
- Acheminez les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne représentent pas de danger si une personne s'y prend les pieds par inadvertance.

Toutes les autres consignes de sécurité relatives aux téléviseurs sont également applicables.

### Placer le téléviseur sur une table ou d'autres surfaces

Avant d'installer votre téléviseur, vérifiez que la surface sur laquelle vous souhaitez le placer supportera son poids.

Ne posez pas ce téléviseur sur une surface instable (étagère mobile, bord d'un meuble) et vérifiez que la face du téléviseur ne déborde pas de la surface sur laquelle il est posé.

Pour éviter que le téléviseur tombe, fixez-le au mur à l'aide des vis (dans les trous de montage mural VESA), attaches et chevilles appropriées (achetées séparément). Installez le téléviseur près du mur pour éviter qu'il ne tombe vers l'arrière.

### Guide d'utilisation multi-produit

Les fonctions décrites dans le présent manuel sont communes à la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent être absentes sur votre téléviseur et/ou votre téléviseur peut inclure des fonctions qui ne sont pas décrites dans le présent manuel. Les illustrations du présent manuel peuvent être différentes de celles du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel.

**Informations pour les utilisateurs sur  
l'élimination des batteries et appareils usés  
[Union européenne]**



Produits



Pb

Batterie

**Remarque :**  
Le symbole Pb situé en dessous du symbole de la batterie indique que celle-ci contient du plomb.

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Ils doivent être plutôt remis à des points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries pour un traitement approprié, la récupération et le recyclage, conformément à la législation nationale et les directives 2002/96/EC et 2006/66/EC.

En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

**[Usagers professionnels]**

Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

**[Autres pays en dehors de l'Union Européenne]**

Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usés.

**Cher client,**

Cet appareil est conforme aux directives européennes en vigueur et aux normes de compatibilité électromagnétique et sécurité électrique.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.  
ul. A. Mickiewicza 31/41  
96-300 Żyrardow, Pologne



Adresse email : [zyeee@tcl.com](mailto:zyeee@tcl.com)

*Les figures et les illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif et peuvent différer du produit réel. La conception et les caractéristiques du produit sont sujettes à modifications sans préavis.*

# Table des matières

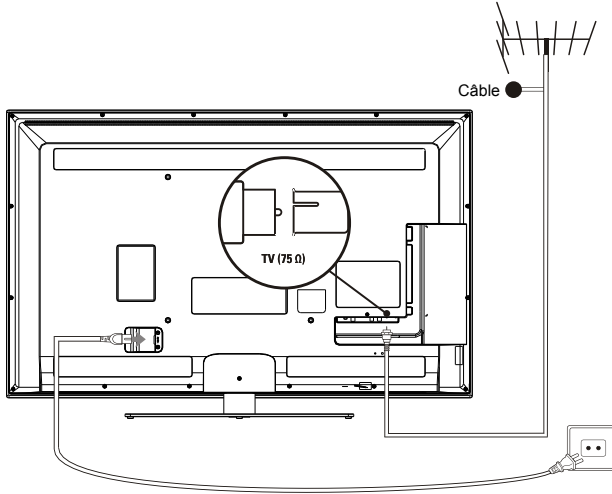
Informations importantes.....	1	Fonction MHEG .....	13
<b>Chapitre 1 : Connexions</b>		Afficher des photos, écouter de la musique et regarder des vidéos à partir d'un dispositif de stockage USB .....	13
Branchez l'alimentation et l'antenne .....	4	Photo .....	13
Enregistreur DVD, récepteur de câble .....	4	Musique .....	14
Enregistreur DVD, système Home Cinéma, PC, écouteurs .....	5	Vidéo .....	14
Lecteur de disques Blu-ray, console de jeux HD et caméscope HD.....	5	Accès à l'heure .....	14
<b>Chapitre 2 : Pour commencer</b>		Diagnostics sur les chaînes de TV numérique ...	14
Fonctions de la télécommande .....	6	Réinitialisation Magasin .....	14
Allumer et éteindre le téléviseur.....	7	Personnalisation des paramètres d'entrée .....	15
<b>Chapitre 3 : Installation des chaînes</b>		Utilisation du guide électronique des programmes	15
Configuration initiale .....	8	PVR (Personal Video Recorder) (Enregistreur vidéo personnel) .....	15
Effectuer une recherche automatique des chaînes	9	Liste des programmations .....	16
<b>Chapitre 4 - Utilisation de votre téléviseur</b>		MHL (liaison mobile haute-définition) .....	16
Accès aux chaînes .....	10	Connexion d'appareil compatible MHL .....	17
Regarder les appareils connectés .....	10	Lors de l'utilisation MHL .....	17
Volume .....	10	<b>Chapitre 6 : Information complémentaire</b>	
Utilisation des menus TV .....	10	Mot de passe de contrôle parental .....	17
Sélection de la langue des menus.....	10	Dépannage .....	17
<b>Chapitre 5 : Plus d'utilisations de votre téléviseur</b>		Spécifications du téléviseur .....	17
Réglage de vos chaînes favorites .....	10	Conditions d'utilisation.....	17
Paramètres ECO .....	10	Conditions de stockage .....	17
Description audio .....	11	Notice du logiciel GPL-OSS .....	17
Utilisation des sous-titres .....	11		
Activer/désactiver les sous-titres .....	11		
Activation des langues de sous-titrage des chaînes TV numériques .....	11		
Sélection du type de sous-titrage des chaînes TV numériques .....	11		
Sélection de la langue de la page de décodage dans le télétexte .....	11		
Langue du Télétexte numérique .....	11		
Type SPDIF .....	11		
T-Link .....	12		
Activer/désactiver T-Link .....	12		
Lecture avec une seule touche .....	12		
Utilisation de la veille système .....	12		
Interface commune .....	12		
Utilisation du module d'interface commune .....	12		
Accès aux services de l'interface commune.....	12		
Mise à jour du logiciel .....	12		
Passer en mode Magasin ou Maison .....	13		

**Branchez l'alimentation et l'antenne**

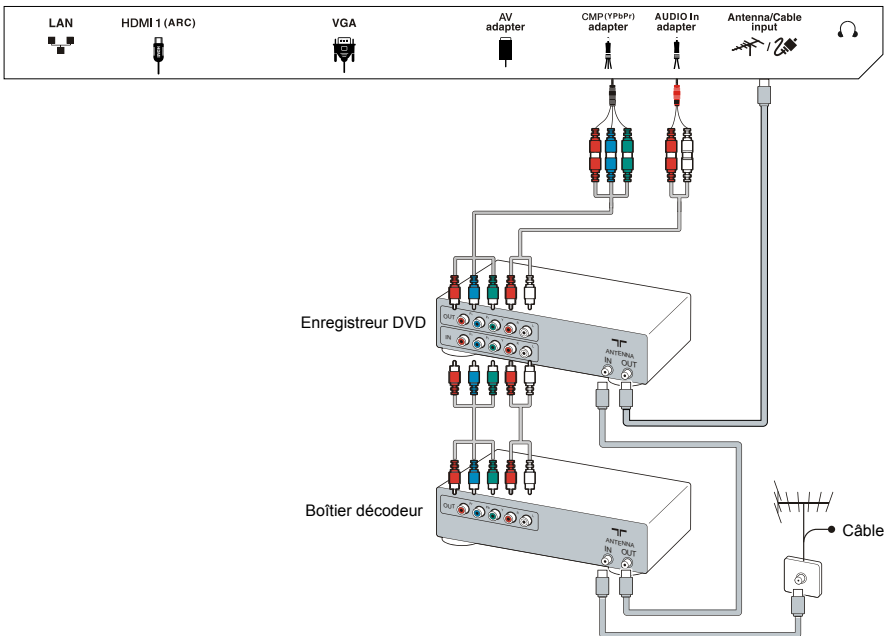
Appuyez sur  ou **POWER**/ pour allumer le téléviseur après le branchement du cordon d'alimentation.

*Remarque : L'emplacement de la prise de courant dépend du modèle de téléviseur. Sur certains modèles, vous devez d'abord mettre l'interrupteur d'alimentation sur marche.*

*Remarque : Débranchez le cordon d'alimentation avant de connecter les autres appareils.*



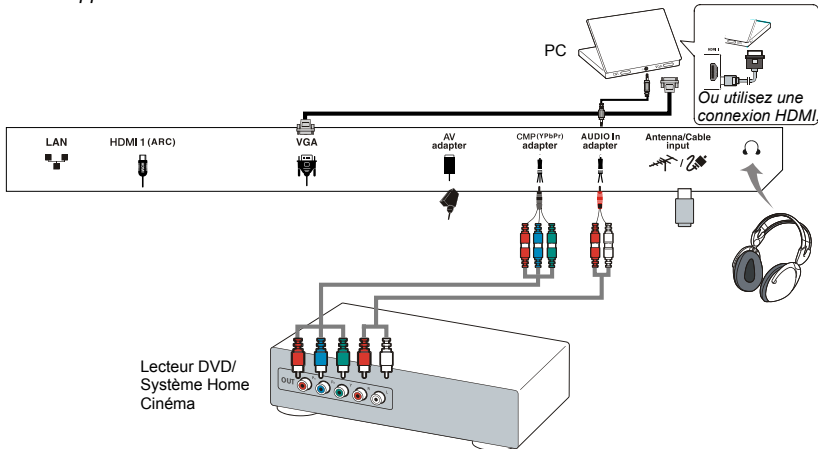
**Enregistreur DVD, récepteur de câble**



## Enregistreur DVD, système Home Cinéma, PC, écouteurs

### Remarques :

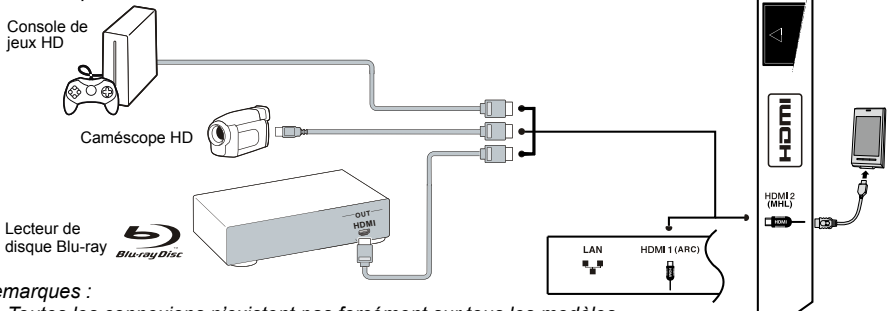
- Avant de connecter un PC, réglez la fréquence de rafraîchissement du moniteur à 60 Hz.
- Les connecteurs VGA et CMP (YPbPr) partagent le même connecteur d'entrée audio.
- L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop fort peut causer une perte auditive.
- Nous vous conseillons d'utiliser des câbles HDMI de grande qualité et aussi courts que possible pour éviter toute perturbation éventuelle.
- Nous vous conseillons d'utiliser un câble VGA d'une longueur inférieure à 1 m avec ferrite en cas d'entrée VGA disponible sur le poste de TV et si la TV est reliée à l'aide d'un câble VGA. La résolution VGA maximale supportée est de 1024x768/60Hz.



## Lecteur de disques Blu-ray, console de jeux HD et caméscope HD

### Remarques :

- La fonction ARC (Audio Return Channel (Retour de canal audio)) n'est supportée que sur le port HDMI 1 (ARC).
- Le nombre de ports HDMI peut varier.
- Un connecteur USB est prévu pour l'entrée des données depuis des dispositifs de stockage.
- Tous les périphériques USB doivent être directement reliés au téléviseur sans rallonges de câble. Lorsqu'une rallonge est nécessaire, elle doit être aussi courte que possible et dotée de ferrites.
- La fonction MHL (liaison mobile haute-définition) permet de relier un appareil mobile compatible MHL à un téléviseur uniquement par le port HDMI de celui-ci identifié par MHL.



### Remarques :

- Toutes les connexions n'existent pas forcément sur tous les modèles.
- L'emplacement de la prise d'alimentation du téléviseur peut varier selon le modèle du téléviseur.
- Les emplacements et les noms des touches de fonction et des connecteurs sur le téléviseur peuvent varier selon le modèle du téléviseur.

## Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles par le biais des menus apparaissant à l'écran. La télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les différents réglages.



- Source** Pour choisir une source parmi les appareils connectés.
  - ⏻ Mode veille/quitter le mode veille.
- 0-9** Pour sélectionner une chaîne, une page ou un réglage.
- ECO** Pour sélectionner le mode économie d'énergie.
- Guide** Pour activer/désactiver l'EPG (guide électronique des programmes), (disponible uniquement pour les chaînes numériques).
- Menu** Pour accéder au menu principal ou pour retourner au menu précédent.
- Exit** Pour quitter l'arborescence des menus ou le Télétexte.
- ▲ ▼** Pour parcourir le menu principal, sélectionner les options de menu ; pour passer d'une vidéo, chanson ou photo à une autre dans les fonctions USB.
- ◀ ▶** Pour parcourir le menu principal, pour régler des fonctions et changer des valeurs. ▶ est utilisable aussi pour ouvrir le sous-menu correspondant.
- !\*Zoom+/-**
  - \* Pour sélectionner le format d'image.
  - Remarque : Il est conseillé d'utiliser le mode plein écran. N'utilisez pas un mode d'affichage présentant des barres noires sur les deux côtés de l'image (tel que 4:3) pendant une longue période, l'écran du téléviseur risque d'en être endommagé définitivement.*
- OK** Pour ouvrir le sous-menu correspondant et activer un réglage dans les menus ; pour figer/libérer une image en mode TV numérique.
- Option** Pour ouvrir le menu fonctions et exécuter certaines opérations ; pour afficher la page Télétexte dans différents mode.
- Return** Pour revenir à la chaîne précédente ; pour revenir au menu précédent dans les fonctions USB.
- V+/-** Pour régler le volume.
- Info** Pour afficher des informations sur le programme, si elles sont disponibles.
- Mute** Pour couper et rétablir le son.
- P+/-** Pour changer de chaîne.
- TEXT** Pour activer/désactiver le Télétexte.
- SUBTITLE** Pour sélectionner la langue de sous-titrage d'un programme de télévision numérique.
- LIST** Pour afficher la liste des chaînes.
- TV** Accès au mode TV.
- Touches de couleur** Pour sélectionner des fonctions ou des pages Télétexte. Le bouton rouge peut également être utilisé pour la fonction MHEG.
- Lang** Pour choisir un type sonore pour le programme télé analogique sélectionné ; pour choisir une langue audio pour le programme télé numérique sélectionné.

**Important :**

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que soleil, feu etc. Retirez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période. Les piles laissées dans l'appareil peuvent causer des dommages suite à des dégradations et des fuites de liquide corrosif ; la garantie peut être annulée.

Pour protéger l'environnement, utilisez les installations locales de recyclage pour l'élimination des piles. Mettez au rebut les piles usagées en respectant les instructions.

**ATTENTION :** Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement avec le même type ou un type équivalent recommandé par le fabricant.

Si vous n'arrivez pas à utiliser votre télécommande à cause de piles déchargées, vous pouvez toujours utiliser les touches du téléviseur. En mode TV, elles ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes de la télécommande. Appuyez plusieurs fois sur la touche OK du téléviseur pour sélectionner la source souhaitée. Dans les menus, elles ont les fonctions suivantes :

Pour les modèles avec la touche **OK** :

**PR+** ou **PR ▲** ▲  
**PR-** ou **PR ▼** ▼  
**VOL+**, ▲ + ou **VOL ►** ►  
**VOL-**, ▼ - ou **VOL ◀** ◀  
**MENU** ou ≡ Menu  
**OK** OK

Pour les modèles sans la touche **OK** :

**PR+** ou **PR ▲** ►  
**PR-** ou **PR ▼** ◀ & **OK**  
**VOL+**, ▲ + ou **VOL ►** ►  
**VOL-**, ▼ - ou **VOL ◀** ◀  
**MENU** ou ≡ Menu

**Allumer et éteindre le téléviseur**

1. Lorsque le téléviseur est branché, il sera directement en mode allumé ou en veille. Si le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche **⏻** ou **POWER/⏻** du téléviseur ou la touche **⏻** de la télécommande pour l'allumer.
2. Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche **⏻** ou **POWER/⏻** du téléviseur ou la touche **⏻** de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension, mais consomme peu d'énergie.
3. Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise secteur.

(\*Sur certains modèles, vous devez d'abord appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt.)



### Configuration initiale

Il s'agit de la sélection de tous les paramètres requis pour la recherche et la mémorisation de toutes les chaînes analogiques et numériques que vous pouvez recevoir.






Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez toutes les étapes dans l'ordre indiqué ci-après.



*Remarque : Si la recherche de chaînes ne trouve que des chaînes analogiques, cela peut être dû à un faible signal, et cette situation n'est pas couverte par la garantie du fabricant. Les fabricants ne peuvent pas être tenus responsables de l'absence de signaux ou de signaux de faible puissance dans certaines régions.*

La première fois que vous allumez le poste, l'assistant de configuration **Initial setup** (Réglage initiale) est lancé, et vous guidera dans la procédure de configuration initiale. (Voir Figure 1.)

1. Sélectionnez la langue de votre choix au moyen des touches ▲/▼, puis appuyez sur **OK/▶** pour passer à l'étape suivante.
2. Sélectionnez votre pays au moyen des touches ▲/▼, puis appuyez sur **OK/▶** pour passer à l'étape suivante.

*Remarque : Si vous sélectionnez France (France), vous devez accéder ici au menu **Password setting** (Réglage du mot de passe) pour définir un mot de passe. Utilisez les touches numériques pour entrer le nombre à quatre chiffres de votre mot de passe. (0000 est trop simple pour être défini comme mot de passe). Saisissez à nouveau le même code pour confirmer le mot de passe. Vous passez automatiquement à l'étape suivante. (Dans cette étape, vous pouvez uniquement appuyer sur ◀ pour retourner à l'étape précédente.)*

3. Utilisez ▲/▼ pour choisir le mode de recherche :
    -  **Antenna** (Antenne) ou  **Cable** (Câble) ou  **Satellite** (Satellite). (*Remarque :  l'option Satellite (Satellite) n'est pas disponible sur tous les modèles.*) Suivez les étapes a), b) ou c) ci-dessous.
- a) Si vous avez choisi  **Antenna** (Antenne).
    - Appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
    - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique) ou **Digital** (Numérique) ou **Analogue** (Analogique), puis appuyez sur **OK/▶**.
    - Sélectionnez **Scan** (Recherche) à l'aide des touches ▲/▼ et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la recherche automatique des stations numériques DVB-T et/ou des stations analogiques.

- b) Si vous avez choisi  **Cable** (Câble).
  - Appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
  - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique) ou **Digital** (Numérique) ou **Analogue** (Analogique).
  - Sélectionnez **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique), puis appuyez sur **OK/▶** pour valider. Puis :
    - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Scan** (Recherche), puis appuyez sur **OK/▶**.
    - Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode recherche si disponible (**Full** (Complet) ou **Advanced** (Avancé)).
    - Si vous choisissez **Full** (Complet), appuyez sur **OK** pour lancer la recherche automatique de toutes les chaînes numériques et/ou analogiques DVB-C.
    - Si vous sélectionnez **Advanced** (Avancé), utilisez les touches numériques pour régler les valeurs de fréquence, de débit symbole, d'ID réseau, et utilisez ◀/▶ pour sélectionner le type de modulation ; puis appuyez sur **OK** pour lancer la recherche de toutes les chaînes analogiques et/ou numériques DVB-C.
  - Si vous choisissez **Digital** (Numérique), appuyez sur **OK/▶** pour valider, puis procédez de la même manière que pour **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique) ci-dessus, pour rechercher toutes les chaînes numériques DVB-C.
  - Si vous choisissez **Analogue** (Analogique), appuyez sur **OK/▶** pour valider, appuyez sur les flèches ▲/▼ pour sélectionner **Scan** (Recherche), puis appuyez sur **OK/▶** pour lancer la recherche de toutes les chaînes analogiques.
- c) Si vous avez choisi  **Satellite** (Satellite).
  - Appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
  - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un type d'antenne.
  - Appuyez sur **OK/▶** pour sélectionner un satellite, appuyez ensuite sur **OK** pour accéder à l'étape suivante et configurer les informations relatives au satellite choisi. Appuyez sur **OK** pour revenir en arrière après le réglage des paramètres.
  - Appuyez sur ▶ pour lancer la recherche.

*Remarque : Pour éviter l'interruption du processus de recherche des chaînes, attendez le message de fin de l'opération.*

4. Avant de lancer la recherche, vous pouvez également sélectionner **Skip scan** (Ignorer recherche) pour ignorer le processus de configuration initiale. Dans ce cas, pour rechercher et mémoriser vos chaînes, vous pouvez effectuer





une recherche automatique des chaînes selon les instructions indiquées au paragraphe suivant




**Effectuer une recherche automatique des chaînes.**

5. Pendant la configuration, vous pouvez suivre les conseils affichés en bas de l'écran pour retourner à l'étape précédente en appuyant sur ◀. Ou appuyez sur **Exit** pour quitter ou interrompre la recherche en cours.
6. Une fois la recherche automatique terminée, le téléviseur passe automatiquement à l'étape suivante. Sélectionnez votre emplacement **Shop** (Shop) ou **Home** (Maison) à l'aide des touches ▲/▼. Appuyez sur la touche **OK/▶** pour valider votre choix et passer à l'étape finale.
7. - Dans cette étape, vous pouvez appuyer sur **OK** pour quitter la configuration initiale. Les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, choisissez **Setup > Organiser** (Réglages > Organiser) puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
  - Dans cette étape, vous pouvez également appuyer sur ◀ pour retourner à l'étape précédente.

### Effectuer une recherche automatique des chaînes

Cette section décrit comment rechercher et mémoriser automatiquement les chaînes. Les opérations s'appliquent à la fois aux chaînes analogiques qu'à celles numériques. Ces opérations s'effectuent dans tous les cas ci-dessous :

- vous avez choisi **Skip scan** (Ignorer rechercher) dans la configuration initiale.
  - vous lisez le message « **Please scan channels!** » (Veuillez lancer la recherche des chaînes !) en mode TV.
  - vous souhaitez mettre vos chaînes à jour.
1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Setup > Language > Menu language** (Réglages > Langue > Menu de menu). Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue des menus.
  2. Appuyez sur **Menu** pour revenir sur **Setup** (Réglages). Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Country** (Pays), puis appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner votre pays. Le téléviseur installe et organise les chaînes en fonction de votre pays. À cette étape, on vous demandera de saisir votre mot de passe.
  3. Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner **Tuner mode** (Mode de syntonisation) puis sélectionnez  **Antenna** (Antenne), ou  **Cable** (Câble) ou  **Satellite** (Satellite) à l'aide des touches ◀/▶. (Remarque :  l'option **Satellite** (Satellite) n'est pas disponible sur tous les modèles). Suivez les étapes a), b) ou c) ci-dessous.

- a) Si vous avez choisi  **Antenna** (Antenne).
  - Utilisez ▲/▼ pour sélectionner **Channel install** (Installation des chaînes), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
  - Sélectionnez **Automatic search** (Recherche automatique) (voir Figure 2.), puis appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique).
  - Appuyez sur **OK** pour abandonner la sélection du pays et passez à l'étape suivante. Ou utilisez ◀/▶ pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur **OK** pour valider.
  - Sélectionnez **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique), **Digital** (Numérique) ou **Analogue** (Analogique), puis appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la recherche automatique de toutes les chaînes numériques DVB-T et/ou analogiques.
- b) Si vous avez choisi  **Cable** (Câble).
  - Utilisez ▲/▼ pour sélectionner **Channel install** (Installation des chaînes), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
  - Sélectionnez **Automatic search** (Recherche automatique), puis appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique).
  - Appuyez sur **OK** pour abandonner la sélection du pays et passez à l'étape suivante. Ou utilisez ◀/▶ pour sélectionner votre pays, puis appuyez sur **OK** pour valider.
    - Sélectionnez **Digital & Analogue** (Numérique et Analogique), puis appuyez sur **OK/▶** pour valider. Sélectionnez votre mode de recherche s'il est disponible et configurez correctement les informations du câble de la même manière que lors de la configuration initiale. Appuyez sur les flèches ▲/▼ pour sélectionner **Scan** (Recherche) et appuyez sur **OK/▶** pour lancer la recherche automatique de toutes les chaînes numériques et analogiques DVB-C.
    - Sélectionnez **Digital** (Numérique), et suivez la même procédure précédente pour lancer une recherche automatique de toutes les chaînes numériques DVB-C.
    - Sélectionnez **Analogue** (Analogique), puis appuyez sur **OK/▶** pour démarrer votre recherche automatique de toutes les chaînes analogiques.
- c) Si vous avez choisi  **Satellite** (Satellite).
  - Utilisez ▲/▼ pour sélectionner **Channel install** (Installation des chaînes), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
  - Sélectionnez **Automatic search** (Recherche automatique), appuyez ensuite sur **OK/▶** pour valider. Vous pouvez sélectionner un satellite ou un opérateur approprié.

## Chapitre 4 et 5

- Appuyez sur **OK** pour passer à l'étape suivante. Avant de lancer la recherche, vous pouvez appuyer sur **OK** pour modifier les paramètres du satellite sélectionné. Ensuite, avec les options choisies **Mode recherche** et **Chaînes**, sélectionnez **Scan** (Recherche) et appuyez sur **OK/▶** pour lancer la recherche.
- 4. La recherche peut prendre plusieurs minutes. Au cours de la procédure, vous pouvez appuyer sur **Menu** pour abandonner en cours de route.
- 5. Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur **Menu** pour retourner à la dernière étape ou appuyez sur **OK** pour relancer la recherche des chaînes.
- 6. Après la recherche automatique, les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, choisissez **Setup > Organiser** (Réglages > Organiser) puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.

### Utilisation de votre téléviseur

#### Accès aux chaînes

**Avec les touches numériques** : appuyez sur les touches numériques correspondantes pour accéder aux chaînes.

**Utilisation des touches PR+/- ou P+/-** : parcourez les chaînes.

#### Regarder les appareils connectés

Trois méthodes de sélection des appareils connectés sont possibles sur votre téléviseur :

- vous pouvez appuyer sur **Menu** de la télécommande et sélectionner **Source** (Source).
- vous pouvez utiliser la touche **OK** pour accéder au menu, puis appuyez sur **▲/▼** et sur **OK** pour sélectionner les appareils connectés que vous souhaitez.
- vous pouvez aussi appuyer de façon répétée sur la source **Source** de la télécommande ou sur **OK** sur le poste de TV pour basculer de la source TV à d'autres sources d'entrée.

Pour regarder à nouveau la TV, appuyez sur une touche numérique quelconque.

*Remarque : La touche **OK** du téléviseur n'existe pas forcément sur tous les modèles.*

#### Volume

Contrôle du volume : Utilisez les touches **VOL+/-** ou **VOL ◀/▶** du téléviseur ou appuyez sur les touches **V+/-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

Coupage du son : Appuyez sur la touche **Mute** pour couper provisoirement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur la touche **V+** pour rétablir le son.

### Utilisation des menus TV

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal. (Voir Figure 3.)
2. Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
3. Dans les sous-menus, utilisez **▲/▼** pour sélectionner les options de menu, et les touches **◀/▶** pour régler des fonctions ou modifier des valeurs. Utilisez **OK** pour activer un réglage. Utilisez les touches **OK/▶** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
4. Appuyez sur **Menu** pour retourner au menu précédent.
5. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

*Remarque : Certaines options peuvent ne pas être disponibles pour certaines sources.*

### Sélection de la langue des menus

Vous pouvez choisir votre langue préférée des menus en suivant les instructions ci-dessous.

1. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu principal.
2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **Setup** (Réglages), puis appuyez sur **OK** pour accéder.
3. Sélectionnez **Language** (Langue) et appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
4. Sélectionnez **Menu language** (Langue de menu) et appuyez **◀/▶** pour sélectionner la langue souhaitée des menus.
5. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

### Plus d'utilisations de votre téléviseur

#### Réglage de vos chaînes favorites

Vous pouvez créer une liste de vos chaînes TV favorites.

1. Appuyez sur **LIST**.
2. Appuyez sur la touche jaune pour appeler la **Channel list selection** (Liste des chaînes). Utilisez **▲/▼** pour sélectionner la liste des favoris et appuyez sur **OK** pour accéder.
3. Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la modification de votre liste de favoris. Utilisez **▲/▼** pour parcourir la liste des chaînes puis appuyez sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner.
4. Répétez cette procédure pour définir d'autres chaînes favorites.
5. Appuyez sur **LIST/Exit** pour quitter.

#### Paramètres ECO

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Picture > ECO settings** (Image > Paramètres ECO), appuyez sur **OK/▶** pour accéder au menu **ECO settings** (Paramètres ECO).

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le mode d'économie d'énergie souhaité. L'option **Picture preset** (Préréglage d'image) sous **Picture** (Image) est maintenant définie sur **Personal** (Personnel) simultanément.
- Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

**Action rapide** : Appuyez sur **ECO** de la télécommande pour réaliser la même opération que celle indiquée ci-dessus.

### Description audio

La description audio se réfère à une piste de narration supplémentaire pour les téléspectateurs aveugles et malvoyants, concernant les programmes de télévision et les films.

Le narrateur de description parle pendant l'émission décrivant ce qui se passe à l'écran lorsqu'il n'y a pas d'audio (et pendant le dialogue si nécessaire).

Vous pouvez utiliser cette fonction si l'émission contient une description audio.

- Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Sound** (Son).
- Appuyez sur **OK** pour accéder.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner **Audio Description** (Description audio), appuyez sur **OK/▶** pour accéder, utilisez ◀/▶ pour activer ou désactiver cette fonction. Le niveau de volume est réglable à l'aide du menu **Audio Description** (Description audio).

### Utilisation des sous-titres

Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de télévision. Les sous-titres sont diffusés via le télétexte ou la transmission numérique DVB-T/DVB-C. Avec la transmission numérique, vous avez l'option supplémentaire de choisir une langue de sous-titres préférée.

#### Activer/désactiver les sous-titres

- Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle** (Options > Sous-titres).
- Appuyez sur **OK/▶** pour accéder. (Voir Figure 4.)
- Sélectionnez l'option **Subtitle** (Sous-titres) et utilisez ◀/▶ pour sélectionner **On/Off** (Activer/Désactiver) et ainsi activer ou désactiver les sous-titres.

#### Activation des langues de sous-titrage des chaînes TV numériques

- Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle > Digital subtitle language** (Options > Sous-titres > Langue des sous-titres numériques).
- Utilisez ◀/▶ pour sélectionner une langue de sous-titres préférée.
- Utilisez ▲/▼ pour sélectionner **Digital subtitle language 2nd** (2ème langue des sous-titres numériques).

- Utilisez ◀/▶ pour sélectionner une langue secondaire pour les sous-titres.
- Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

**Action rapide** : Appuyez sur **SUBTITLE** de la télécommande pour sélectionner directement une langue de sous-titres disponible pour le programme de télévision numérique sélectionné.

#### Sélection du type de sous-titrage des chaînes TV numériques

- Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle > Subtitle type** (Options > Sous-titres > Type de sous-titres).
- Utilisez ◀/▶ pour sélectionner un type de sous-titrage. Vous pouvez sélectionner **Hearing impaired** (Malentendants) pour afficher les sous-titres malentendants dans la langue choisie.

#### Sélection de la langue de la page de décodage dans le télétexte

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options > Decoding page language** (Options > Langue de la page de décodage). Sélectionnez le type de langue dans laquelle le télétexte va s'afficher.

#### Langue du Télétexte numérique

Vous pouvez, suivant le diffuseur, bénéficier d'un service avec plusieurs pages télétexte initiales dans différentes langues sur certaines chaînes numériques. Cette fonction vous permet de choisir une langue disponible comme langue principale associée aux différentes pages télétexte initiales.

Appuyez sur **Menu** de la télécommande puis choisissez **Options > Digital teletext language** (Options > Langue du télétexte numérique.). Utilisez ◀/▶ pour choisir.

#### Type SPDIF

Connectez le téléviseur à un périphérique audio par la sortie **SPDIF**. Pour sélectionner un type de son approprié pour votre sortie **SPDIF**, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options > SPDIF type** (Options > Type SPDIF).

- Si vous choisissez **PCM**, le format de sortie SPDIF est PCM, quel que soit le format audio du programme.
- Si vous choisissez **Dolby D**, le format de sortie SPDIF est.
- Dolby Digital lorsque le format audio du programme est Dolby Digital ou Dolby Digital Plus ou HE-AAC.
- PCM lorsque le format audio du programme est MPEG.
- Sélectionnez **Off** (Désactiver) pour désactiver la sortie audio de l'appareil audio branché à la sortie SPDIF.

*Remarque : Les options que vous pouvez choisir dépendent du programme regardé. Si vous sélectionnez **PCM** et que l'audio est décalé par rapport à l'image, vous pouvez choisir **SPDIF delay** (Retard SPDIF) du menu **Options** (Options) et utiliser les touches ◀/▶ pour régler le retard afin de synchroniser l'audio et l'image.*

## T-Link

Utilisez cette fonction pour rechercher les appareils CEC connectés aux prises HDMI de votre téléviseur et utiliser une seule touche pour la lecture et la mise en veille de ces appareils CEC.

### Activer/désactiver T-Link

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande puis sélectionnez **Options > T-Link** (Options > T-Link).
2. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **On** (Activer) ou **Off** (Désactiver), si cette fonction est activée, l'option **T-Link** est disponible dans le menu **Quick access** (Accès rapide) auquel vous pouvez accéder à l'aide de la touche **Option** de votre télécommande.

### Lecture avec une seule touche

Avec cette fonction, appuyez sur la touche de lecture de votre télécommande de DVD (par exemple) et la lecture démarre, le téléviseur commute automatiquement sur la bonne source et montre l'image DVD.

### Utilisation de la veille système

Avec cette fonction, appuyez sur la touche ⏻ de votre télécommande de téléviseur (par exemple) et votre téléviseur et tous les appareils connectés via HDMI se mettent en veille.

*Remarque : **Guide Menu** (Menu du guide) sera disponible dans la sous-liste de l'option **T-Link** quand la fonction **T-Link** est activée et les appareils CEC sont connectés. À l'aide de cette fonction, vous pouvez commander les appareils CEC avec un panneau de commande virtuel à l'écran et la télécommande.*

*Remarque : Les fonctions CEC dépendent du type de périphériques raccordés et il se peut que certains d'entre eux ne communiquent pas correctement lorsqu'ils sont connectés à ce modèle de TV. Veuillez consulter le manuel d'utilisation ou le fabricant pour de plus amples renseignements concernant les périphériques qui posent problème.*

## Interface commune

Les chaînes TV numériques brouillées peuvent être décodées avec un module d'interface commune et une carte obtenue auprès d'un prestataire de services de télévision numérique.

Le module d'interface commune peut activer plusieurs services numériques en fonction du prestataire et des services que vous choisissez (par exemple, la télévision payante). Contactez votre prestataire de services de télévision numérique pour plus d'informations sur les services et les conditions.

### Utilisation du module d'interface commune

**AVERTISSEMENT : Éteignez votre TV avant d'insérer un module d'interface commune. Assurez-vous de suivre les instructions décrites ci-dessous. L'insertion incorrecte d'un module d'interface commune peut endommager le module et votre téléviseur.**

1. En suivant les indications imprimées sur le module d'interface commune, insérez doucement le module dans l'emplacement qui lui est réservé dans le téléviseur.
2. Poussez le module jusqu'à l'insertion complète.
3. Allumez le téléviseur et attendez l'activation du module d'interface commune. Cela peut prendre plusieurs minutes.

*Remarque : Ne retirez pas le module d'interface commune de son emplacement. Le retrait du module désactivera les services numériques.*

### Accès aux services de l'interface commune

Après avoir inséré et activé le module d'interface commune, appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options > Common interface** (Options > Interface commune).

Cette option de menu est disponible uniquement si le module d'interface commune est correctement inséré et activé. Les applications et le contenu à l'écran sont fournis par votre prestataire de services de télévision numérique.

### Mise à jour du logiciel

Appuyez sur **Menu** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Software update** (Options > Mise à jour logiciel). Appuyez sur **OK/▶** pour accéder. (Voir Figure 5.)

- **Current version** (Version actuelle) : Affiche la version actuelle du logiciel.
- **Product name** (Nom du produit) : Affiche le nom du produit de votre téléviseur.
- **Serial number** (Numéro de série) (si disponible) : Affiche le numéro de série de votre téléviseur.
- **OAD** (Over Air Download) (Téléchargement sur ondes hertziennes) : Vous permet d'installer la dernière version du logiciel si elle est retransmise.

Sélectionnez **OAD** et appuyez sur **OK/▶** pour accéder.

- Utilisez **◀/▶** pour sélectionner **Yes (Oui)** sous **Auto download** (Téléchargement automatique) pour télécharger automatiquement le dernier logiciel si disponible. Après que le logiciel ait été téléchargé avec succès, vous serez invité à décider si vous voulez l'installer tout de suite. Si oui, suivez les indications à l'écran pour terminer l'installation. Vous pouvez également sélectionner d'ignorer l'installation à ce stade.
- Sélectionnez **No (Non)** sous **Auto download** (Téléchargement automatique) pour interdire le téléchargement automatique.
- Sélectionnez **Manual OAD download** (Téléchargement OAD manuel) et appuyez sur **OK/▶** si vous désirez rechercher manuellement la dernière version du logiciel. Suivez les indications à l'écran pour terminer. Lors de la recherche, appuyez sur **OK/Exit** si vous souhaitez annuler ou quitter la procédure.

### Passer en mode Magasin ou Maison

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Location** (Options > Emplacement).
2. Utilisez les touches **◀/▶** pour choisir votre région **Shop** (Shop) ou **Home** (Maison).
3. Appuyez sur **Exit** pour quitter.

*Remarque :* Selon le règlement de la Commission européenne 2009/125/CE, en mode Home, le téléviseur passe automatiquement en veille si aucune opération n'est effectuée pendant 4 heures. Cette fonction peut être désactivée dans le menu **Options** (Options).

### Fonction MHEG

Certains diffuseurs de TV numérique transmettent du texte numérique ou des services interactifs spécifiques (par exemple, BBC1). Ces services fonctionnent comme un système télétexte normal avec en plus les touches numériques, de couleur et de navigation.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle > Subtitle type** (Options > Sous-titres > Type de sous-titres).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour définir **Subtitle** (Sous-titre) à **Off** (Désactiver).

*Remarque :* Pour certains modèles, la fonction MHEG et les sous-titres s'excluent mutuellement et ne peuvent pas coexister sur le même écran. Si **Subtitle** (Sous-titres) est réglé sur **On** (Activer), MHEG n'apparaît pas.

3. Appuyez sur la touche rouge ou **TEXT** de la télécommande.

4. Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou activer.
6. Appuyez sur l'une des touches de couleur pour sélectionner une option.
7. Appuyez sur **TEXT** ou **Exit** pour quitter.

### Afficher des photos, écouter de la musique et regarder des vidéos à partir d'un dispositif de stockage USB

Votre téléviseur est équipé d'un port USB qui vous permet de voir des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos stockées sur un dispositif de stockage USB.

Formats de fichiers supportés :

Photo	JPEG
Musique	MP3
Vidéo	AVI, MP4, MPG, MPEG, TS...

*Remarques :* Certaines clés USB et certains produits USB (appareils photo numériques ou téléphones portables par exemple) ne sont pas entièrement compatibles avec le standard USB 2.0, il est donc possible qu'ils ne fonctionnent pas avec le lecteur multimédia du téléviseur. Les clés ou appareils USB ne sont pas tous compatibles avec la fonction USB. Les formats ci-dessus ne sont pas tous reconnus. Les formats d'encodage de vos fichiers déterminent s'ils peuvent être utilisés ou pas.

Lorsqu'un dispositif USB est détecté, le téléviseur accède directement au menu **Media center** (Centre Multimédia). Pour accéder manuellement au **Media center** (Centre Multimédia) appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Media** (Support).

#### Photo

Utilisez cette fonction pour afficher des photos, si disponibles.

1. Sélectionnez **Media center > Photo** (Centre Multimédia > Photo), et ensuite appuyez sur **OK** pour accéder à l'exploration des fichiers.
2. Dans l'exploration des fichiers, utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une photo ou un sous-dossier.
3. Sélectionnez un sous-dossier et appuyez sur **OK** pour accéder à l'explorateur des fichiers.
4. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une photo dans le dossier principal ou dans le sous-dossier, appuyez sur **Menu** pour afficher le menu photo en mode dossier.

- **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les photos par Date de modification ou par Nom.
  - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou supprimer une photo sélectionnée.
  - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récursif) pour afficher les photos de tous les sous-dossiers.
5. Choisissez une photo, appuyez sur **OK** pour valider, puis le diaporama démarre à partir de la photo sélectionnée. Appuyez sur **OK** pour effectuer un arrêt sur image. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu photo dans le mode navigateur. Vous pouvez lire, figer ou faire pivoter la photo, sélectionner différents modes d'affichage et effets, etc.
  6. Appuyez les touches correspondantes de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction en bas de l'écran TV. Appuyez sur la touche **Info** pour afficher ou masquer la barre de fonctions.

### Musique

Utilisez cette fonction pour lire de la musique, si disponible.

1. Sélectionnez **Media center > Music** (Centre Multimédia > Musique), puis appuyez sur **OK** pour accéder à l'explorateur de fichiers.
2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une chanson dans le dossier principal ou dans un sous dossier de la même manière que pour la fonction d'affichage de photo, appuyez sur **Menu** pour afficher le menu musique en mode dossier.
  - **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les chansons par Nom, Genre, Artiste ou Album.
  - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou supprimer une chanson sélectionnée.
  - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récursif) pour afficher les chansons de tous les sous-dossiers.
3. Sélectionnez une chanson, appuyez sur **OK** ; la lecture commence automatiquement à partir de la chanson sélectionnée. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu musique en mode exploration. Vous pouvez écouter ou suspendre la lecture de la chanson, sélectionner un mode de lecture différent, etc.
  - **Show lyrics** (Afficher les paroles) : Cette option est disponible pour les chansons comportant des paroles. Sélectionnez cette option et utilisez **◀/▶** pour activer/désactiver l'affichage synchronisé des paroles.
  - **Audio only** (Audio uniquement) : Sélectionnez et appuyez sur **OK** pour écouter la musique avec l'écran éteint. Appuyez sur l'une des touches pour rallumer l'écran.
4. Appuyez les touches correspondantes de la télécommande pour réaliser les fonctions

disponibles indiquées dans la barre de fonction en bas de l'écran TV.

### Vidéo

Utilisez cette fonction pour regarder des vidéos, si disponibles.

1. Sélectionnez **Media center > Video** (Centre Multimédia > Vidéo), puis appuyez sur **OK** pour accéder à l'explorateur de fichiers.
2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une vidéo le dossier principal ou dans un sous dossier de la même manière que pour la fonction d'affichage de photo, appuyez sur **Menu** pour afficher le menu vidéo en mode dossier.
  - **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les vidéos par Type, Date de modification ou par Nom.
  - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou supprimer une vidéo sélectionnée.
  - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récursif) pour afficher les vidéos de tous les sous-dossiers.
3. Sélectionnez une vidéo, appuyez sur **OK** ; la lecture commence automatiquement à partir de la vidéo sélectionnée. Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu vidéo en mode exploration. Vous pouvez regarder ou mettre suspendre la lecture de la vidéo, sélectionner un mode de lecture différent, modes d'écran et de réglages d'image prédéfinis, etc.
4. Appuyez les touches correspondantes de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction en bas de l'écran TV. Appuyez sur la touche **Info** pour afficher ou masquer la barre de fonctions.

### Accès à l'heure

Vous pouvez accéder à l'heure à partir de chaînes numériques en suivant les instructions ci-dessous.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Timer > Clock > Auto synchronization** (Horloge > Horloge > Synchronisation automatique).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On** (Activer).

### Diagnostics sur les chaînes de TV numérique

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande puis sélectionnez **Setup > Diagnostics** (Réglages > Diagnostics).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour afficher des informations sur le signal de la chaîne numérique actuelle, telles que force du signal, fréquence, etc.

### Réinitialisation Magasin

Cette option vous permet de réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande, choisissez **Setup** (Réglages) puis **OK** pour confirmer.

2. Choisissez **Reset shop** (Retour aux réglages de magasin) puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
3. Utilisez les touches numériques pour entrer le mot de passe.
4. Utilisez les touches **◀/▶** pour sélectionner **OK** puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Le menu **Initial Setup** (Réglage Initial) apparaît. Suivez les instructions correspondantes.

### Personnalisation des paramètres d'entrée

Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des appareils que vous y connectez.

1. Appuyez sur **Menu** de la télécommande puis sélectionnez **Setup > Input settings** (Réglages > Paramètres d'entrée).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour accéder au menu **Input Settings** (Paramètres d'entrée).
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le port auquel vous avez connecté votre appareil.
4. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le type d'appareil connecté à ce port.
5. Appuyez sur **Menu** pour retourner au menu **Setup** (Réglages).

Après la configuration, le nom de la source sélectionnée s'affiche après le nom du connecteur concerné dans la liste des sources lors de la sélection de la **Source** (Source) dans le **Menu** ou en appuyant sur **Source** de la télécommande ou sur **OK** du poste TV.

*Remarque : La touche **OK** du téléviseur n'existe pas forcément sur tous les modèles.*

### Utilisation du guide électronique des programmes

L'EPG est un guide à l'écran qui affiche les programmes de télévision prévus. Vous pouvez parcourir, sélectionner, afficher et enregistrer les programmes.

1. Appuyez sur **Guide** de la télécommande, le menu **Now and Next EPG** (Programme actuel et suivant) apparaît ; il vous donne des informations sur le programme actuel ou suivant de chaque chaîne. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour parcourir les différents programmes.
2. Utilisez les touches de couleur pour voir **8 Days EPG** (Guide des programmes sur 8 jours).
  - **Prev day** (Jour précédent) (Rouge) : Affichage du guide de la veille.
  - **Next day** (Jour suivant) (Vert) : Affichage du guide du lendemain.
  - **View detail** (Voir les détails) (Jaune) : Affiche la description du programme en cours si elle est disponible.
  - **Type filter** (Filtrer par type) (Bleu) : Filtrage du guide des programmes pour les programmes TV numériques.

- Appuyez sur la touche bleue pour afficher les listes des types et sous-types de programme (si disponibles).
  - Parcourez les différents types et sous-types au moyen des touches de navigation de la télécommande.
  - Sélectionnez un ou plusieurs types que vous voulez mettre en évidence à partir de la liste **Type** (Type) et appuyez sur **OK** pour les sélectionner (ou les désélectionner). Une coche apparaîtra à gauche du type sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un type, l'ensemble de ses sous-types sera sélectionné en conséquence.
  - L'utilisateur peut également sélectionner certains sous-types désirés sans forcément sélectionner un type.
  - Appuyez sur la touche bleue pour quitter la liste des types et des sous-types.
  - Après le filtrage, l'ensemble des programmes de télévision numérique de votre choix sera mis en surbrillance.
- **Add schedule** (Ajouter une programmation) (Option) : Appuyez sur la touche **Option** de la télécommande pour afficher le menu **Schedule list** (Liste des programmations). Pour la procédure de programmation d'un enregistrement, reportez-vous à la section **Liste de programmation**.
3. Appuyez sur **Guide/Exit** pour quitter le guide et passer à la chaîne sélectionnée.

### PVR (Personal Video Recorder) (Enregistreur vidéo personnel)

Cette fonction vous permet d'enregistrer des programmes TV en clair. Avant d'utiliser cette fonction, commencez par brancher une clé USB à l'appareil.

*Remarque : La fonction n'est disponible que dans certains produits et peut ne pas l'être dans le produit ou à l'endroit où il est installé à cause de certaines limitations du réseau de télévision et exigences techniques du pays. Elle peut aussi être bloquée par le réseau de télévision en raison du droit d'auteur (contenu HD, protection contre l'enregistrement). Utilisez la touche **Option** de la télécommande pour vérifier si la fonction est disponible dans votre produit.*

1. Appuyez sur **Option** (Options) de la télécommande et sélectionnez **Quick access > PVR** (Accès rapide > PVR).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
3. Appuyez sur :
  - La touche rouge sert à démarrer l'enregistrement, le fichier d'enregistrement est



placé dans un dossier nommé d'après le numéro de chaîne dans le dossier PVR sous **Media center > Video** (Centre Multimédia > Vidéo) ;

- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour régler la durée d'enregistrement.
- la touche verte pour arrêter manuellement l'enregistrement ; en fonctionnement normal, l'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la durée d'enregistrement est dépassée.

4. Pendant l'enregistrement, le mini volet PVR est également affiché à l'écran pour indiquer l'état d'avancement de l'enregistrement.
5. Pour regarder le programme enregistré, quittez d'abord le mode PVR et allez à **Media center > Video** (Centre Multimédia > Vidéo). Sélectionnez le dossier PVR, puis sélectionnez le fichier d'enregistrement correspondant. Appuyez sur **OK** pour lire. (C'est la même chose si l'utilisateur enregistre un programme radio numérique).

*Remarques :*

- *Fonction disponible uniquement pour les chaînes numériques non cryptées. Même lorsqu'une carte CICAM (CI ou CI+) est insérée, la fonction n'est pas disponible sur les chaînes cryptées.*
- *Seuls les lecteurs USB au format FAT32 sont pris en charge.*
- *Avant de brancher le dispositif USB au poste, assurez-vous d'avoir sauvegardé les données du dispositif pour éviter toute perte de données importantes à cause d'éventuelles défaillances.*
- *Plus la mémoire disponible sur le lecteur USB est importante pour la fonction PVR, plus la durée d'enregistrement est longue.*
- *Si vous voulez changer de chaîne ou de source de signal pendant l'enregistrement, sauvegardez les données d'enregistrement avant d'effectuer le changement de chaîne ou de source.*
- *L'appareil ne peut pas lire un fichier normalement si les paramètres du fichier dépassent les limites du système, le format du fichier n'est pas supporté, le fichier est endommagé ou ne peut être décodé.*
- *Ne retirez pas la clé USB lorsque le système est en train de lire un fichier ou de transmettre des données, autrement le système ou la clé risque d'être endommagé.*

**Liste des programmations**

Cette fonction est utilisée pour réaliser une liste des programmations.

1. Appuyez sur **Option** (Options) de la télécommande et sélectionnez **Quick access > Schedule list** (Accès rapide > Liste des programmations).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour afficher la liste des programmations.
3. Pour ajouter une programmation dans votre liste des programmations, appuyez d'abord sur la

touche rouge pour afficher **Schedule list** (Liste des programmations). Ensuite,

- **Channel number** (Numéro de chaîne) : utilisez ◀/▶ pour sélectionner le numéro de chaîne.
  - **Start date** (Date de début) : utilisez les touches numériques pour définir la date d'enregistrement.
  - **Start time** (Heure de début) : définir l'heure de début de l'enregistrement.
  - **Stop time** (Heure de fin) : réglez l'heure de fin d'enregistrement.
  - **Schedule type** (Type de programmation) :
    - Activez **Reminder** (Rappel) pour recevoir un rappel et pouvoir ainsi passer à la programmation que vous avez prévue lorsque l'heure correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer d'opération, la boîte de dialogue disparaît et aucune autre action n'est exécutée.
    - Activez **Record** (Enregistrer) pour confirmer le démarrage de l'enregistrement lorsque l'heure programmée correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer d'opération, l'enregistrement programmé démarre automatiquement.
  - **Repeat type** (Type de répétition) : Réglez un mode répétition d'enregistrement différent.
4. Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner **Add** (Ajouter), et ensuite appuyez sur **OK** pour ajouter la programmation réglée dans votre liste de programmation.
  5. Appuyez sur la touche rouge pour répéter la procédure ci-dessus pour ajouter une nouvelle programmation.
  6. Si vous désirez modifier ou effacer une programmation, sélectionnez-la puis appuyez sur **OK** pour valider.
  7. Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

**MHL (liaison mobile haute-définition)**

(\* non disponible sur certains modèles)

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en connectant avec un câble MHL le port HDMI du téléviseur identifié par MHL et le port USB du téléphone mobile ou un appareil similaire.

- Recharger des téléphones mobiles à partir du téléviseur.
- Fonctionnement bidirectionnel à distance entre le téléviseur et le téléphone mobile.
- Reproduction vidéo/audio à partir du téléphone mobile.

*Remarques :*

- *Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles, tout dépend de l'équipement connecté.*
- *La charge ne démarrera pas si la batterie de l'appareil connecté est morte.*

- Pour utiliser le téléphone mobile avec la télécommande du téléviseur, vous devez activer la fonction **T-Link** (T-Link) d'abord, puis appuyez sur **Option** et sélectionnez **Quick access > T-Link > Setup > Guide Menu** (Accès rapide > T-Link > Réglages > Menu Guide). Utilisez le clavier virtuel pour effectuer les opérations.

**Connexion d'appareil compatible MHL**

- La charge démarre automatiquement lorsque vous connectez l'appareil compatible MHL au port HDMI du téléviseur, identifié par MHL, en utilisant un câble MHL (non fourni),.
- Lorsque vous connectez un appareil compatible MHL au port HDMI du téléviseur, identifié par MHL, changez la source TV en HDMI 2 ou HDMI.

*Remarque : Ne connectez pas l'appareil compatible MHL à un port autre que le port HDMI identifié avec MHL.*

**Lors de l'utilisation MHL**

- L'interopérabilité avec les appareils MHL d'autres fabricants n'est pas assurée.
- TCL ne fournit aucune garantie concernant le mauvais fonctionnement tel que décrit ci-dessous lorsqu'une source MHL est connectée au téléviseur.
  - Pas d'image ou de son
  - Certaines fonctions ne marchent avec la télécommande du téléviseur
- Si MHL ne fonctionne pas correctement, contactez le fabricant de l'appareil source pour avoir des conseils sur son utilisation.
- Ne coupez pas l'alimentation du téléviseur lorsqu'il est allumé et l'appareil MHL est connecté.
- Ne coupez pas l'alimentation du téléviseur lorsqu'il est en veille et l'appareil MHL est connecté.

**Autres informations**

**Mot de passe de contrôle parental**

- Le mot de passe par défaut est 1234. L'utilisateur peut le changer.
- Le super mot de passe est 0423. Si vous oubliez votre mot de passe, entrez le super mot de passe pour remplacer tous les mots de passe existants.

**Dépannage**

Consultez la liste ci-dessous avant de demander un service.

**Pas de son ni image.**

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise de courant.
- Assurez-vous que le type de la source d'alimentation est réglé correctement.
- Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée.
- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé au minimum ou que le son n'est pas coupé.

- Assurez-vous que le casque n'est pas connecté.
- Il se peut que le téléviseur est en train de recevoir un signal autre que celui des stations de télédiffusion.

**L'image n'est pas claire.**

- Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée.
- Vérifiez si votre signal TV est correctement reçu.
- Une mauvaise qualité d'image peut se produire à cause d'une caméra VHS, caméscope ou tout autre appareil connecté en même temps. Éteignez l'un des autres appareils.
- Une image « fantôme » ou double peut être due à l'obstruction de l'antenne par des hauts bâtiments ou collines. L'utilisation d'une antenne directionnelle peut améliorer la qualité de l'image.
- Les lignes horizontales pointillées apparaissant avec les images peuvent être dues à des interférences électriques, ex. sèche-cheveux, néons à proximité etc. Il faut les éteindre ou les éloigner.

**L'image est trop sombre, trop claire ou teintée.**

- Vérifiez le réglage des couleurs.
- Vérifiez le réglage de la luminosité.
- Vérifiez le réglage de la netteté.
- La lampe fluorescente de l'écran LCD peut avoir atteint la fin de sa durée d'utilisation.

**La télécommande ne marche pas.**

- Vérifiez les piles de la télécommande.
- Veillez à ce que le capteur de la télécommande situé à l'avant du téléviseur ne soit pas soumis à un éclairage fluorescent de forte intensité.
- Essayez de nettoyer le capteur de la télécommande situé à l'avant du téléviseur à l'aide d'un chiffon doux.

Si les propositions ci-dessus ne résolvent pas votre problème technique, reportez-vous à la carte de garantie pour contacter le service à la clientèle.

**Spécifications du téléviseur**

SYSTÈME TV	PAL/SECAM BG/DK/I/LL'
Canaux reçus	VHF/UHF/Câble
Type de tuner	Fréquence synthétisée

**Conditions d'utilisation**

Température 5°C - 35°C (41°F - 95°F)  
Humidité 20 à 80% (sans condensation)

**Conditions de stockage**

Température -15°C - 45°C (5°F - 113°F)  
Humidité 10 à 90% (sans condensation)

**Notice du logiciel GPL-OSS**

Ce produit utilise la bibliothèque de logiciel du projet Freetype.

Ce produit utilise la bibliothèque de logiciel qui est distribuée sous licence zlib.

Ce produit utilise des logiciels UNICODE qui sont distribués sous licence IBM Open.

Ce produit utilise la bibliothèque de logiciel glibc qui est distribuée sous licence GNU.