

STRONG

4K UHD SMART TV with DVB-T2/C/S2

SRT 43UA6203

SRT 49UA6203

SRT 55UA6203

SRT 65UA6203



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manual del Usuario

Инструкции за употреба

Uživatelská příručka

Korisnički priručnik

Használati útmutató

Manuale utente

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

Manual do Utilizador

Manual de Utilizare

Uputstvo za upotrebu

Používateľská príručka

Navodila za uporabo

Посібник користувача

Руководство пользователя

Fig.1

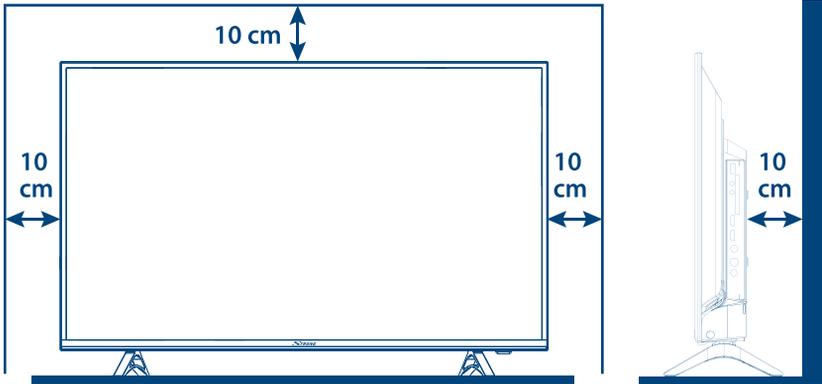


Fig.2

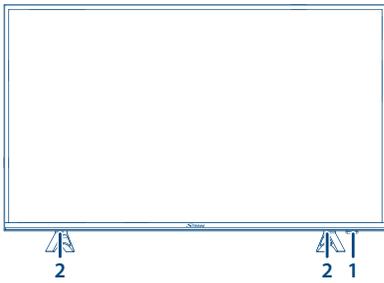


Fig.3

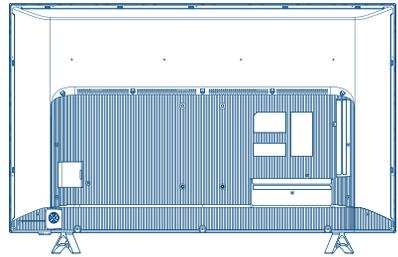


Fig.3a

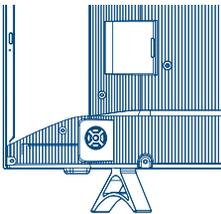


Fig.3b



Fig.4

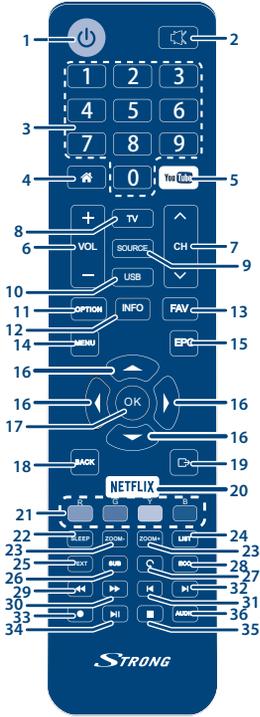


Fig.5

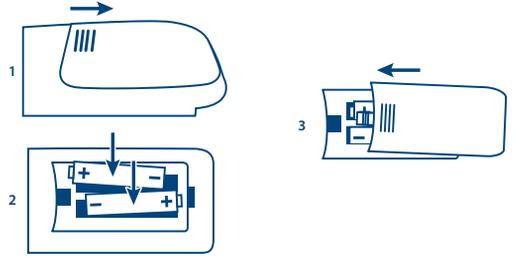


Fig.6a

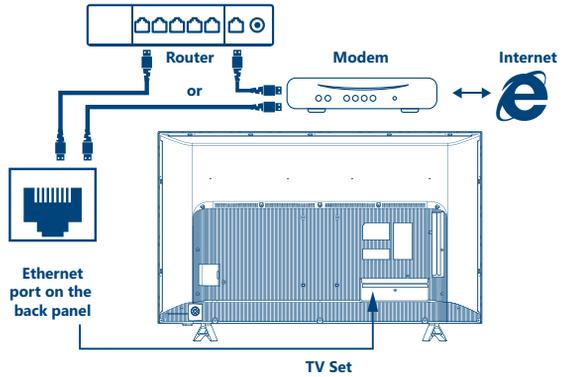


Fig.6b



Fig.7



Fig.8



Fig.9



SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv  0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 228 24 73

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licenses

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE **MPEG LA, LLC** [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des oeuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories <>. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'uvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par le présent document, STRONG déclare que l'équipement radio du type LED TV est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante : <http://www.strong.tv/en/doc>

Sous réserve de modifications. En conséquence de la recherche continue et des spécifications techniques de développement, la conception et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. YouTube™ est une marque de Google Inc. Tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2018. Tous droits réservés.

MANUEL UTILISATEUR

1.0 INSTRUCTION	3
1.1 Consignes sécurité	3
1.2 Stockage	4
1.3 Accessoires	4
1.4 Installation équipement	4
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Code PIN par Défaut PIN: 1234	5
2.2 Façade avant	5
2.3 Panneau arrière	5
2.4 Télécommandes	6
2.5 Installation des piles de la télécommande	7
2.6 Utilisation de télécommande	7
3.0 1ÈRE INSTALLATION	8
3.1 Installation satellite DVB-S2	8
3.2 DVB-T2 installation	9
3.3 Installation DVB-C	9
3.4 installation ATV (analogique)	9
4.0 GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)	10
5.0 CONNEXION RÉSEAU	10
5.1 Connexion filaire.	10
5.2 Connexion à un réseau sans fil.	11
6.0 UTILISATION DU « BUREAU »	11
7.0 MENU RÉGLAGES	11
7.1 Menu contrôle	11
7.2 Menu "image"	12
7.3 Menu Audio	13
7.4 Menu Heure	13
7.5 Menu Système	14
7.6 Verrou	14
8.0 USB	14
8.1 Rappel sur l'utilisation du lecteur USB	14
8.2 USB menu	15
9.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	17
10.0 SPECIFICATIONS	19

1.0 INSTRUCTION

1.1 Consignes sécurité

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'enceinte arrière extérieure avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe  indique un risque de choc électrique. Les fils externes doivent être installés par un opérateur professionnel ou des câbles avec connecteurs doivent être utilisés.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, les piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive.
- Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service de l'appareil, Merci de bien vous assurer que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
-  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
- Un port USB fournit une alimentation maximum de 500 mA.

-  Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne fixez de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans le TV.

Directives DEEE



Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Electronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagés sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégés en cas de réparation sous garantie.

1.3 Accessoires

- 1x Instructions d'installation
- 1x Instructions de montage du support
- 1x Instructions de sécurité/Garantie
- 1x Télécommande
- 2x piles AAA
- 1x Câble d'alimentation principal

1.4 Installation équipement

Fig. 1

Installer l'écran sur une surface horizontale solide comme une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Pour éviter toute situation dangereuse ou pouvant provoquer une panne, merci ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et/ou modérées.

Cette notice fournit les instructions complètes pour installer et utiliser cet appareil. Les différents symboles ont la signification suivante :

- | | |
|----------------------|--|
| AVERTISSEMENT | Indique une information particulièrement importante |
| NOTE | Indique toutes autres informations importantes ou pratiques. |
| MENU | Représente une touche de la télécommande. (Caractères gras) |

Déplacer vers

Fait référence à une rubrique du menu affiché à l'écran
(Italique caractère)

2.0 INSTALLATION

2.1 Code PIN par Défaut PIN: 1234

2.2 Façade avant

Fig. 2

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations

1. Indicateur de marche/Récepteur infra-rouge télécommande
2. Haut-parleur

2.3 Panneau arrière

Fig. 3a

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations.

1. ▲▼ Défilement dans la liste des chaînes, ou alors défilement vers le haut et vers le bas dans le menu.
2. ◀▶ Augmenter ou baisser le volume. Ou alors déplacement gauche et droite dans le menu.
3. ⏻/Menu Mise en marche ou mise en veille du TV. Si le TV est en fonction, appuyez sur la touche pour afficher le menu NAV. Sans la télécommande le menu NAV est un raccourci vers *Accueil, réglage, retour, option, alimentation*. En mode menu, un appui court confirme la sélection (comme la touche OK sur la télécommande). Appui long pour sortir.

Fig. 3b

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations

4. **ETHERNET** Connexion à votre routeur internet pour accès à YouTube ou un navigateur et quelques applications.
5. **USB 2.0** Port USB A, 2.0.
6. **HDMI 3** Permet de connecter via HDMI une source de signal comme un lecteur DVD, lecteur Blu-ray ou une console de jeu.
7. **HDMI 2 (ARC)** Pour connecter via HDMI une source de signal comme un lecteur DVD, lecteur Blu-ray ou une console de jeu ou directement un amplificateur numérique qui prend en charge la fonction ARC(Canal de Retour Audio). Cette entrée, compatible ARC, permet la transmission des signaux audio pour un support complet du Dolby Audio.
8. **ANT/CABLE IN** Permet de connecter câble et antenne terrestre afin de rechercher des chaînes TV.

- | | |
|---|---|
| 9. SAT IN (INPUT) | Permet de connecter parabole satellite afin de rechercher des chaînes TV. |
| 10. AV OUT | Permet de connecter le TV à un amplificateur ou un Home Cinéma avec un câble sortie audio/vidéo de 3,5 mm. |
| 11. AUDIO D/G | Entrée Audio Droite/Gauche. Utilisez un câble RCA pour connecter un home cinéma. |
| 12. VIDEO | Entrée Video. Utilisez un câble RCA pour connecter un Home Cinéma. Un enregistreur s-vidéo ou en lecteur DVD. |
| 13. HDMI 1 | Permet de connecter via HDMI une source de signal comme un lecteur DVD, lecteur Blu-ray ou une console de jeu. |
| 14. CI+: | Permet d'insérer module d'accès conditionné. |
| 15. USB 3.0 | Port USB A, 3.0. |
| 16.  | Sortie casque ou écouteur, les haut-parleurs sont désactivés lorsque des écouteurs sont branchés et « casque » sélectionné. |
| 17. S/PDIF OUT | Utilisez un câble RCA pour connecter votre TV à un amplificateur numérique compatible ou à un système Home cinéma. |

NOTE : Si le TV s'éteint lorsque vous branchez un câble à un des connecteurs, il faut juste le remettre en marche.

2.4 Télécommandes

Fig. 4

- | | |
|---|--|
| 1.  | Mise en marche ou veille. |
| 2.  | Touche silence |
| 3. 0 ~ 9 | Permet d'accéder à une chaîne directement en entrant son N°. |
| 4.  | Accès à la fonction Home desktop. Si votre TV n'a pas cette fonction, la touche sera inactive |
| 5. YouTube | Permet d'accéder immédiatement à YouTube |
| 6. VOL +/- | Réglage du volume audio. |
| 7. CH  /  | Accès à la chaîne suivante ou précédente |
| 8. TV | Commute entre TV |
| 9. SOURCE | Sélection de l'entrée source. |
| 10. USB | Entrer dans le menu the multimédia. |
| 11. OPTION | Ouvre le menu de smart. |
| 12. INFO | Affiche les informations de la source en cours |
| 13. FAV | Accès aux chaînes favorites préalablement établies. Sélectionner une chaîne à l'aide des touches     et appuyer sur OK pour confirmer. |
| 14. MENU | Accès aux options du menu |
| 15. EPG | En mode DTV les informations EPG en cours. |
| 16.     | Permet de naviguer dans le menu. |
| 17. OK | Confirme la sélection |
| 18. BACK | Retour à la dernière chaîne regardée ou retour au menu précédent. |
| 19.  | Sortie du menu en cours. |
| 20. NETFLIX | Permet d'accéder immédiatement à NETFLIX |
| 21. TOUCHES COLORÉES | Permet d'exécuter une fonction indiquée à l'écran en mode TV ou DTV. |
| 22. SLEEP | Permet de régler une durée avant mise en veille : 10 min, 20 min etc. |
| 23. ZOOM-/ZOOM+ | Modifie le ratio aspect. |
| 24. LIST | Accès à la liste des chaînes. |
| 25. TEXT | Accès/sortie télétexte. |

26. SUB	Active ou désactive les sous-titres en mode DTV.
27. ↺	Retour à la chaîne regardée précédemment.
28. ECO	Permet de sélectionner le mode d'alimentation.
29. ⏪	Retour rapide.
30. ⏩	Avance rapide.
31. ⏮	lecture du fichier précédent.
32. ⏭	Lecture du fichier suivant.
33. ●	Pas de fonction.
34. ⏸	Pause ou reprise de la lecture.
35. ■	Arrête la lecture.
36. AUDIO	Modifie le mode Audio

2.5 Installation des piles de la télécommande

Fig. 5

Placer 2x piles AAA (LR03) dans le compartiment de la télécommande réservé à cet effet, en vous assurant bien de respecter les polarités indiquées à l'intérieur.

NOTE : Les schémas sont seulement des représentations pour référence, les accessoires réels peuvent différer.

1. Appuyez sur l'onglet et tirez vers le haut.
2. Insérer 2 piles AAA (LR03) dans le compartiment en vous assurant bien de respecter les polarités
3. Refermer en glissant le couvercle horizontalement.

Précautions pour l'utilisation des piles

Une utilisation non conforme des piles pour entrainer des fuites de liquides dangereux. Merci de suivre scrupuleusement les instructions suivantes :

1. Merci de respecter la polarité des piles pour éviter un court-circuit.
2. Lorsque la tension des piles est insuffisante et affectent l'utilisation, vous devez les remplacer. Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
3. Ne pas utiliser différents types de piles (par exemple une pile manganèse et une pile alcaline ensemble)
4. Ne pas jeter les piles au feu, ne pas les charger et ne pas les ouvrir.
5. Merci de jeter les piles en respectant les réglementations de protection de l'environnement.

2.6 Utilisation de télécommande

- Diriger télécommande vers le capteur Infra Rouge du TV. Les éléments qui se trouveraient entre la télécommande et le capteur de télécommande peuvent empêcher un fonctionnement normal.
- Ne pas provoquer de vibration violente à la télécommande, ne pas éclabousser ou verser du liquide sur la télécommande, ne pas mettre la télécommande dans un endroit humide.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière directe qui provoquerait une déformation de l'unité par la chaleur.
- Lorsque le capteur de la télécommande est en plein soleil ou subissant un éclairage fort, la télécommande ne fonctionne pas, dans ce cas, merci de modifier l'éclairage ou la position du TV ou de faire fonctionner la télécommande plus près du capteur de la télécommande.

3.0 1ÈRE INSTALLATION

Une fois toutes les connexions effectuées correctement, allumez votre TV, la sélection de la langue apparaîtra à l'écran. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la *Langue* de votre choix et sélectionnez votre pays, confirmez avec **OK**. L'écran d'accueil apparaît, veuillez confirmer avec **OK**. Ici vous pouvez choisir où vous utilisez le TV. Pour une utilisation normale, vous pouvez utiliser le réglage *Home*. Après avoir sélectionné le réglage correspondant à votre utilisation, confirmez avec **OK**. Les *Mentions légales* apparaîtront. Veuillez les lire et continuer avec **J'accepte**.

Ensuite vous pourrez installer la *Connexion Internet*, choisissez entre **Configuration** ou **Sauter** et confirmer avec **OK**. Si vous choisissez **Configuration**, vous serez redirigé vers l'écran de configuration du réseau ; Avec **Skip**, vous sautez automatiquement ce menu et vous pouvez ensuite choisir le fuseau horaire.

Sur l'écran suivant, vous pouvez sélectionner **Type de recherche**, choisissez celle que vous souhaitez utiliser et suivez les instructions à l'écran. Sélectionnez la source d'entrée que vous souhaitez utiliser : *DTV* pour recevoir la TNT ou *ATV* pour une réception terrestre analogique. D'autres tuners peuvent être configurés si vous choisissez **Skip**. Sélectionnez *Câble* pour recevoir les émissions câblées numériques ou analogiques ou *Satellite* pour recevoir les émissions satellite numériques (si vous avez une Antenne satellite).

3.1 Installation satellite DVB-S2

Réglage satellite

Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Channel Scan* en appuyant sur **OK**.

Utilisez ▲▼ pour accéder au menu *Type Tuner* et appuyez à nouveau sur ▲▼ dans le menu pour sélectionner *Satellite*, confirmez avec **OK**. Vous pouvez revenir au menu précédent en appuyant sur **BACK**.

Recherche des chaînes

Utilisez ▲▼ pour choisir *Recherche Auto* et appuyez sur **OK** pour confirmer. Le satellite par défaut est ASTRA 19.2. Utilisez ◀▶ si vous souhaitez sélectionner un autre signal satellite et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Avec ▲▼, vous pouvez choisir l'option de recherche souhaitée.:

<i>Type de chaîne</i>	Choisir entre <i>Gratuites & cryptées</i> et <i>gratuite</i> .
<i>Type de service</i>	Sélectionnez <i>DTV</i> pour rechercher les chaînes numériques ou <i>toutes</i> pour une recherche complète.
<i>Recherche réseau</i>	Recherche réseau sur le satellite sélectionné.
<i>Nettoyer Base de donnée</i>	Choisissez entre <i>Tout</i> ou <i>OFF</i> si vous souhaitez supprimer les chaînes précédemment enregistrées.

Il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut. Sélectionnez ensuite *Recherche Auto* et appuyez sur **OK** pour continuer. La numérisation d'un satellite complet peut prendre un certain temps.

Vous avez les mêmes possibilités avec le processus *DTV - Recherche Manuelle*.

NOTE :

Recherche réseau: Cette fonction vous permet de rechercher les données NIT du satellite correspondant pour recevoir les canaux nouvellement apparus. Veuillez considérer que contrairement à Astra 19.2 ou HOT BIRD 13 ° certains satellites n'offrent pas cette fonction ou ne la supportent que partiellement. Si vous avez des questions, veuillez contacter un antenneur professionnel.

3.2 DVB-T2 installation

Réglage terrestre

Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Recherche chaine* en appuyant sur **OK**. Utilisez ▲ ▼ pour entrer dans le menu *Pays* et sélectionnez le pays dans lequel vous vivez, confirmez avec **OK**, Vous pouvez revenir au menu précédent avec **BACK**.

Utilisez à nouveau ▲ ▼ pour accéder au menu *Type Tuner* et en appuyant sur ▲ ▼ vous pouvez sélectionner *Antenne*, confirmez avec **OK**. Le téléviseur recherche maintenant les chaînes numériques.

Après avoir choisi l'option *Antenne*, allez à *Recherche automatique* et choisissez entre *DTV*, *ATV* ou *les deux* options de recherche. Sélectionnez et confirmez en appuyant sur **OK**. Appuyez sur **BACK**, pour revenir au menu précédent.

3.3 Installation DVB-C

Réglage câble

Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Recherche chaine* en appuyant sur **OK**. Utilisez ▲ ▼ pour entrer dans le menu *Pays* et sélectionnez le pays dans lequel vous vivez, confirmez avec **OK**, vous pouvez revenir au menu précédent avec **BACK**.

Utilisez à nouveau ▲ ▼ pour accéder au menu *Type Tuner* et en appuyant sur ▲ ▼ vous pouvez sélectionner *Câble*, confirmez avec **OK**. Le téléviseur recherche maintenant les chaînes du câble.

Après avoir sélectionné l'option *Câble*, accédez à *Recherche automatique* et choisissez entre *DTV*, *ATV* ou *les deux* options de recherche. Sélectionnez et confirmez en appuyant sur **OK**. Appuyez sur **BACK**, pour revenir au menu précédent.

Si vous avez sélectionné la recherche *Chaines DTV*, vous pouvez utiliser ◀ ▶ pour choisir entre recherche *Complete*, *Réseau* ou *rapide* Avec l'analyse *Réseau*, vous pouvez remplir les paramètres de fréquence de base, obtenus auprès de votre fournisseur. Si vous êtes prêt, allez sur *recherche* et appuyez sur **OK** pour commencer la recherche.

3.4 installation ATV (analogique)

Réglage câble analogique

Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Recherche chaine* en appuyant sur **OK**. Utilisez ▲ ▼ pour entrer dans le menu *Pays* et sélectionnez le pays dans lequel vous vivez, confirmez avec **OK**, vous pouvez revenir au menu précédent avec **BACK**.

Utilisez à nouveau ▲ ▼ pour accéder au menu *Type Tuner* et en appuyant sur ▲ ▼ vous pouvez sélectionner *Antenne/Câble*, confirmez avec **OK**; vous pouvez revenir au menu précédent avec **BACK**.

Après avoir sélectionné l'option *Antenne/Câble*, allez au menu *Recherche automatique* et choisissez le tuner *ATV*, confirmez en appuyant sur le bouton **OK**. Le TV recherche les chaînes analogiques.

4.0 GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)

Il est fourni par les fournisseurs des programmes et offre des informations sur les programmes diffusés. Vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche **EPG** de la télécommande. Appuyez sur **EPG** pour afficher l'interface EPG. Utilisez ▲▼ pour sélectionner un programme. Appuyez sur **INDEX** et appuyez sur ► pour passer de la chaîne à l'aperçu de l'EPG. Utilisez ▼, puis ◀▶ pour sélectionner la chaîne dont vous souhaitez voir l'aperçu EPG. Utilisez ▲▼ pour sélectionner un programme. Appuyez sur ⏪ pour arrêter et revenir aux modes de visualisation.

Ensuite, appuyez sur **TOUCHES COLORÉES** pour entrer les paramètres requis.

INFO	Accès aux informations du programme
JAUNE	Information à + de 24 heures.
VERT	Information à 24 heures.

5.0 CONNEXION RÉSEAU

Le TV peut être connecté à votre réseau domestique de 2 façons:

Connexion filaire avec un câble RJ45 (LAN).

Connexion sans fil.

NOTE : Pour accéder, à internet vous devez avoir souscrit un abonnement internet haut débit auprès d'un fournisseur d'accès internet.

NOTE : Les instructions ci-dessous correspondent aux méthodes de connexion classiques. La méthode de connexion nécessaire peut varier en fonction de des paramètres de votre réseau domestique. Pour toutes questions nous vous invitons à prendre contact avec votre fournisseur d'accès internet.

5.1 Connexion filaire.

Fig. 6a

NOTE : Les schémas sont seulement des représentations pour référence, les accessoires réels peuvent différer.

Pour se connecter au réseau via un câble RJ45.

1. Assurez-vous d'avoir :
 - Un câble Ethernet Rj45 assez long pour atteindre le TV
 - Un routeur ou Modem avec un port Ethernet disponible
 - Une connexion internet haut débit
2. Connectez votre câble Ethernet aux ports Ethernet de votre routeur et de votre TV.
3. Utilisez le menu *Configuration réseau* pour configurer la connexion du TV.

5.2 Connexion à un réseau sans fil.

Fig. 6b

NOTE : Les schémas sont seulement des représentations pour référence, les accessoires réels peuvent différer.

Connexion à un réseau sans fil.

1. Vous devez avoir :
 - Un routeur émettant un signal wifi. (Ex : box de votre FAI)
 - Une connexion ADSL
2. Utilisez le menu *Configuration réseau* pour configurer le TV

6.0 UTILISATION DU « BUREAU »

Vous pouvez sélectionner différentes options sur le bureau.

1. Appuyez sur  pour afficher le bureau.
2. Sélectionnez les icônes à l'aide des touches ◀▶.
3. Appuyez sur **OK** pour entrer dans l'option.
4. Appuyez sur  pour sortir du menu.

Le bureau contient 3 parties : *Sources Smart* et *Apps*. Utilisez les touches ◀▶ pour commuter entre elle.

AVERTISSEMENT :

- Configurez les paramètres réseau avant d'utiliser Smart TV.
- En fonction des conditions du réseau interruptions et ralentissement sont possibles.
- Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser une application, SVP contactez l'éditeur de l'application.
- Selon les volontés du fournisseur de contenu, les mises à jour d'une application ou l'application elle-même peuvent être interrompues
- Selon la réglementation de votre pays, certaines applications peuvent avoir un service limité ou ne pas être prises en charge.

Source Sélectionnez la source connectée au TV que vous souhaitez regarder.

Smart Affiche les réglages de la fonction Smart TV, Appuyez sur **OK** pour y accéder et utiliser ◀▶ pour naviguer.

Apps De nombreuses applications utiles et amusantes à utiliser sont disponibles (par exemple NETFLIX, YouTube, etc.). Après être entré dans l'APP Store, vous verrez les recommandations. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour entrer

7.0 MENU RÉGLAGES

7.1 Menu contrôle

Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le menu principal. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour faire défiler les éléments. Appuyez sur **OK** pour accéder aux sous-menus. Utilisez **OK** pour sélectionner un élément. Utilisez ◀▶ pour changer un élément, appuyez sur **BACK** pour sortir. Certains éléments sont affichés à titre indicatif et ne peuvent pas être modifiés.

7.2 Menu "image"

Mode image Sélectionnez le mode automatique de contrôle de l'image. Les choix disponibles sont *Dynamique*, *Standard*, *Film* et *Utilisateur*. Dans le mode *Utilisateur*, vous pouvez modifier les paramètres : *Luminosité*, *Contraste*, *Couleur*, *Netteté* et *Rétro-éclairage*.

Type contenu Appuyez sur OK, vous pouvez sélectionner le type de contenu.

NOTE : Seulement disponible via HDMI

Réglage ECO OFF ou ON.

Nuance de couleur Sélectionnez le ton de l'image. Les choix disponibles sont *Cool*, *Naturel*, *Chaud* et *Utilisateur*. Dans le mode *Utilisateur*, vous pouvez modifier ces paramètres

Réduction bruit Élimine les bruits parasites de l'image. Les choix disponibles sont *Arrêt*, *Faible*, *Moyen* et *Haut*.

Ratio Aspect Sélectionnez le ratio d'aspect (proportions d'affichage) en fonction de votre type de signal vidéo ou de vos préférences. Les choix disponibles sont *Juste une recherche*, *Auto*, *4:3*, *16:9*.

NOTE : Certaines options peuvent ne pas être disponibles avec certaines sources

MPEG Réduction bruit Élimine le bruit généré lors de la création de signaux d'image numériques. Les choix disponibles sont *Arrêt*, *Faible*, *Moyen* et *Haut*.

Contraste dynamique Si réglé sur *On*, le réglage du contraste sera automatiquement adapté à la lumière ambiante.

7.2.1 Contraste/Luminosité/Tonalité/netteté

Si le *mode image* est réglé sur *personnel* vous pouvez modifier les paramètres suivants:

A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez une option. Ensuite ajustez les paramètres à l'aide des touches ◀▶.

Contraste Permet de régler le contraste entre les zones claires et les zones sombres en agissant sur les zones claires

Luminosité Cette fonction permet de régler les zones sombres de l'image. Le réglage optimal de cette fonction vous permet de distinguer les détails les uns des autres (dans les parties les plus sombres et les plus claires de l'image).

Couleur Permet de régler la saturation des couleurs selon vos préférences.

Tonalité Pas de fonction

Netteté Permet d'ajuster la netteté.

Lumière de fond Ajustez la lumière de fond pour assombrir ou éclairer l'image.

7.2.2 Tonalité Couleur

Permet de modifier le ton global de la couleur de l'image.

A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez le menu *Tonalité couleur* et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez le ton que vous souhaitez (DEFAULT: *Froid Normal Chaud*)

<i>Froid</i>	Augmente le ton bleu pour les blancs.
<i>Normal</i>	Augmente le ton des couleurs neutres pour les blancs
<i>Chaud</i>	Augmente le ton rouge pour les blancs.

7.2.3 Réduction bruit

Permet de filtrer et réduire le bruit de l'image et améliorer la qualité de l'image. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Réduction du bruit*, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

<i>Off</i>	Désactive la détection du bruit vidéo.
<i>Basse</i>	Détecte et réduit les fréquences sonores basses de la vidéo.
<i>Médium</i>	Détecte et réduit les fréquences sonores médiums de la vidéo.
<i>Aigue</i>	Détecte et réduit les fréquences sonores hautes de la vidéo.
<i>Défaut</i>	Réglage par défaut.

7.3 Menu Audio

<i>Mode son</i>	Choisissez votre mode audio favori pour chaque entrée. Les choix sont <i>Standard, Musique, Cinéma, Sport, Info</i> et <i>Utilisateur</i> . Dans le mode <i>Utilisateur</i> , vous pouvez modifier les paramètres d'égalisation de 5 bandes.
<i>Balance</i>	Contrôle l'équilibre entre le haut-parleur droit et gauche (écouteurs).
<i>Auto Volume</i>	Ajuste le volume en fonction du contenu et de l'entrée. Les options sont <i>On</i> et <i>Off</i> .
<i>Mode S/PDIF</i>	Si connecté à un amplificateur numérique, sélectionnez <i>PCM</i> pour que tous les signaux audio soient convertis en stéréo à 2 canaux. Sélectionnez <i>Auto</i> pour conserver l'audio en l'état. (Bitstream).
<i>Audio Delay</i>	Ici, il est possible de configurer SPDIF Delay et Speaker Delay
<i>Type Audio</i>	<i>Normal</i> ou <i>Mal voyant</i> .
<i>Audio description</i>	Permet d'activer l'audio description et d'ajuster son volume.
<i>Première langue Audio</i>	Permet de régler la langue par défaut lorsqu'il y a plusieurs langues de disponibles
<i>Seconde langue Audio</i>	Permet de régler la deuxième langue par défaut.

7.4 Menu Heure

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner *HEURE* dans le menu principal. Appuyez sur ▲▼ pour choisir le menu et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

<i>Horloge</i>	Obtenez l'heure automatiquement à partir du signal DTV.
<i>Heure Off</i>	Permet de régler l'heure à laquelle le TV s'éteindra automatiquement.
<i>Horloge sommeil</i>	Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner <i>Horloge sommeil</i> . Options disponibles : <i>Désactivé, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min</i> et <i>240 min</i> ..
<i>Mise en veille Auto</i>	Cette fonction vous permet de régler l'arrêt automatique du TV. Choisissez entre <i>4H, 6H, 8H</i> ou <i>Off</i> pour désactiver cette fonction..
<i>Fuseau horaire</i>	Sélectionnez votre fuseau horaire.
<i>Décalage horaire</i>	Choisissez entre ON et OFF.

7.5 Menu Système

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner *Système* dans le menu principal. Appuyez sur ▲▼ pour choisir le menu et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

<i>Langue Menu</i>	Choisissez la langue du menu à l'écran.
<i>Localité</i>	Sélectionnez <i>Domicile</i> ou mode <i>Magasin</i> en fonction du lieu d'utilisation du TV.
<i>Restaurer les réglages usine par défaut</i>	Permet de restaurer les réglages usine par défaut. Le code PIN par défaut est le : 1234.
<i>Configuration réseau</i>	Choisissez entre <i>Filaire</i> ou <i>Sans fil</i> . <i>Filaire</i> vous devez vous connecter à votre réseau via un câble Ethernet, <i>sans fil</i> vous devez vous connecter à votre réseau wifi.
<i>HDMI 2.0</i>	Commutation HDMI 2.0 <i>ON</i> et <i>OFF</i> .
<i>Sports Mode</i>	Choisissez entre <i>ON</i> et <i>OFF</i> .
<i>T-Links</i>	Permet d'activer la fonction ARC et rechercher des appareils CEC connectés via HDMI.
<i>Mise à jour logiciel</i>	Le TV peut être mis à jour via USB ou par réseau.
<i>Netflix Réglages</i>	Permet d'activer ou désactiver la l'application Netflix.
<i>1ère langue sous-titres</i>	Permet de régler la 1ère langue des sous-titres.
<i>2ème langue Audio</i>	Permet de régler la 2ème langue Audio.
<i>Sous-titres</i>	Activez ou désactivez les sous-titres : <i>ON</i> ou <i>OFF</i> .
<i>Sous-titres mal entendant</i>	Activez ou désactivez les sous-titres mal entendant: <i>ON</i> ou <i>OFF</i> .
<i>Langue TTX</i>	Sélectionnez la langue du télétexte. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la langue.

7.6 Verrou

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Utilisez ◀▶ pour sélectionner *Verrou* et appuyez sur **OK** pour accéder au sous menu.

<i>Verrou Système</i>	Permet d'activer ou désactiver la protection par code PIN, <i>On</i> ou <i>Off</i> .
<i>Réglage code PIN</i>	Le code PIN par défaut est 1234 . Pour modifier le code PIN, appuyez sur OK et suivez les instructions à l'écran.
<i>Blocage chaîne</i>	Cette option vous permet de bloquer la visualisation d'une ou plusieurs chaînes. Appuyez sur OK pour afficher la liste des chaînes et appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller. Appuyez sur VERT pour verrouiller. Appliquez la même procédure pour verrouiller d'autres chaînes si nécessaire.
<i>Contrôle Parental</i>	Permet de régler l'âge limite du contrôle parental. Appuyez sur OK et utilisez ▲▼ pour modifier le paramètre.

8.0 USB

8.1 Rappel sur l'utilisation du lecteur USB

1. Certain périphérique USB ne sont pas compatibles pour fonctionner correctement avec ce TV.
2. Sauvegarder les données stockées sur votre périphérique USB. En cas de pertes de données accidentelles Strong ne peut être tenu responsable, la sauvegarde des données est de la responsabilité de l'utilisateur.

3. Le temps de chargement peut être plus long pour les fichiers de taille importante.
4. La vitesse de reconnaissance peut dépendre de chaque périphérique USB.
5. Lorsque vous vous connectez ou déconnectez un périphérique USB, assurez-vous bien que le TV n'est pas en mode USB ou les fichiers pourraient être endommagés.
6. SVP utilisez uniquement un périphérique USB formaté en FAT16, FAT32, NTFS (Lecture seulement) fourni avec le système d'opération Windows. Dans le cas d'un dispositif de stockage formaté en un format différent et qui ne serait pas pris en charge par Windows, Le dispositif pourrait ne pas être reconnu.
7. Si vous utilisez un périphérique USB qui ne dispose pas de sa propre alimentation externe, assurez-vous bien que son alimentation nécessaire n'excède pas 500 mA. Sinon le TV se mettra en veille automatiquement. Vous devrez alors retirer le périphérique USB avant de redémarrer.
8. Un message *Fichier non pris en charge* sera affiché si le format de fichier n'est pas pris en charge ou le fichier est corrompu.
9. Le système FHD grande image nécessite plus de temps pour s'activer. Ceci n'est pas dû au TV, Merci de patienter.
10. Ce TV peut ne pas supporter certains fichiers multimédias modifiés et améliorés comme le changement de format de codage ou d'autres améliorations techniques.
11. Merci de vous référer au chapitre 11. **Appendice** liste de formats de fichiers pris en charge pour la lecture USB.

8.2 USB menu

Appuyez sur **SOURCE** ou **USB** et sélectionnez *Multimedia*. Vous pouvez accéder à vos fichiers médias à partir de vos périphériques de stockage USB. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB et sélectionnez le type de médias sur le page de Multimedia: *Film, Musique, Photo et texte*. Appuyez sur **OK**, l'écran affiche le périphérique USB connecté, appuyez de nouveau sur **OK** pour afficher les dossiers et les fichiers. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, appuyez sur **OK** pour ouvrir le dossier et sélectionnez les fichiers. Mettez en surbrillance celui que vous voulez lire ou regardez ou appuyez directement sur ▶|| pour commencer à lire directement. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture et revenir au dossier parent. Appuyez continuellement sur **RETURN** pour revenir au dossier du niveau supérieur. Répétez de nouveau pour sélectionner et lire un autre type de média.

NOTE:

En choisissant l'un des trois types de médias, par exemple *Film*, les dossiers affichés seront uniquement les fichiers vidéo et pas d'autres formats.

8.2.1 Lire des films

Fig. 7

Pendant la lecture, appuyez sur **INFO** pour afficher/quitter la barre de menus. Appuyez sur **les touches de commande USB** sur la télécommande pour effectuer les opérations suivantes :

Play & Pause/Stop/Prev./Next

Appuyez sur ▶|| pour lire ou interrompre la lecture; appuyez sur ■ pour arrêter la lecture; appuyez sur ◀▶ pour jouer le précédent ou le fichier vidéo suivant. Vous pouvez aussi appuyer sur **INFO** pour sélectionner l'une des quatre icônes, puis appuyez sur **OK**.

Retour rapide/Avance rapide

Appuyez et maintenez ◀▶ pendant quelques secondes pour avancer ou reculer la lecture, puis appuyez sur ▶|| pour lancer la lecture à partir de la nouvelle position.

<i>Mode lecture</i>	Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur OK pour passer à un autre mode de lecture.
<i>Audio</i>	Surlignez l'icône correspondante et appuyez sur OK pour sélectionner le mode audio.
<i>Information</i>	Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur OK pour afficher les informations de la vidéo en cours de lecture
<i>Aspect Ratio</i>	Sélectionnez la touche et appuyez sur OK pour sélectionner le mode d'affichage.

8.2.2 Lire de la musique

Fig. 8

Appuyez sur **INFO** ou **OK** pour afficher/sortir de la barre de menu. Appuyez sur les touches de commande **USB** sur la télécommande pour opérer les fonctions suivantes.

Lecture & Pause/Stop/Précédent/Suivant

Appuyez sur ► || pour lire ou mettre en pause la lecture. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture. Appuyez sur ◀▶ pour lire le fichier musique le précédent ou suivant. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône correspondante de la barre de commande, puis appuyez sur **OK**.

Avance rapide/Retour rapide

Appuyez et maintenez ◀▶ pendant quelques secondes pour avancer ou reculer rapidement la lecture où vous le souhaitez, puis appuyez sur ► || pour commencer la lecture à partir de la nouvelle position.

Information

Sélectionnez l'icône et appuyez sur **OK** pour vérifier les informations de la musique en cours de lecture.

NOTE:

- Si un (ou plusieurs) fichier (s) de la liste de lecture est sélectionné, les touches ◀▶ joueront seulement les fichiers sélectionnés.
- Ce menu affiche uniquement les fichiers dont le format est pris en charge.
- Les fichiers avec d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique de stockage USB.
- Un fichier MP3 re-modulé peut entraîner une certaine distorsion du son pendant la lecture.
- Ce téléviseur prend en charge l'affichage des paroles (en anglais). Le nombre maximum de caractères par ligne est de 48.
- Le nom du fichier, de la musique et des paroles doit être le même pour afficher les paroles pendant que la lecture.
- Si vous voulez afficher des paroles à l'écran associées avec la musique, vous devez les sauvegarder dans le même dossier en utilisant le même nom de fichier avec une extension de fichier ".IRC"

8.2.3 Regarder des photos

Fig. 9

Appuyez sur **INFO** ou **OK** pour afficher/sortir de la barre de menu. Appuyez sur les touches de commande **USB** sur la télécommande pour opérer les fonctions suivantes.

Lecture & Pause/Stop/Précédent/Suivant

Appuyez sur ► || pour lire ou mettre en pause la lecture. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture. Appuyez sur ◀▶ pour afficher la photo précédente

- Rotation* ou suivante. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'icône sur la barre de commande, puis appuyez sur OK.

Sélectionnez l'icône dans la barre de menu et appuyez sur OK pour pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse
- Zoom In/Zoom Out* Sélectionnez l'icône de la barre de menu et appuyez sur OK pour un zoom avant ou un zoom arrière sur l'image.
- BGM* « Background music » (musique de fond) : Cette fonction vous permet d'écouter de la musique préalablement sauvegardée sur un périphérique USB tout en regardant des photos.

NOTE: La fonction de déplacement  est uniquement disponible lorsque l'image est agrandie.

8.2.4 Parcourir les documents texte

Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner *Texte* dans le menu principal. Puis appuyez sur ◀▶ pour sélectionner le disque dur que vous choisissez de regarder et OK pour entrer. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher à l'aide de ▲▼ ◀▶ et validez avec OK. Quittez en appuyant sur OK. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner *Retour* et revenir au menu précédent.

8.2.5 Mise à jour Software via USB

Vérifiez régulièrement s'il existe une version améliorée du logiciel disponible sur notre site Web www.strong.tv. Recherchez le numéro du modèle dans la section support de notre site web. Si une version plus récente que celle installée est disponible, vous pouvez télécharger le fichier et le copier sur la racine d'un périphérique USB. Appuyez ensuite sur ▲▼ pour sélectionner *Mise à jour (USB)* dans le menu *réglages*. Ensuite connectez votre périphérique USB au port USB et appuyez sur OK pour mettre à jour le logiciel. Confirmer avec *Oui* en utilisant ◀▶. Lorsque la mise à jour est terminée, retirez la clé USB, débranchez le TV de l'alimentation électrique principale et rebranchez.

9.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Avant d'appeler un technicien, lisez attentivement les informations suivantes concernant les possibles causes et solutions au problème que vous rencontrez. Si le TV ne fonctionne pas correctement après vérification, s'il vous plaît contactez votre revendeur STRONG. Sinon, vous pouvez contacter notre service support via notre site www.strong.tv.

Problème	Possible cause et solution
Pas d'image et pas de son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne. 2. Branchez un autre appareil électrique sur la prise pour vous assurer qu'il fonctionne (test croisé) 3. La fiche d'alimentation est en mauvais contact avec la sortie 4. Vérifiez la source du signal.
Pas de couleur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changer le système de couleur 2. Réglez la saturation. 3. Essayez une autre chaîne. Un programme Noir-blanc peut être reçu.

Problème	Possible cause et solution
La télécommande ne fonctionne plus	<ol style="list-style-type: none">1. Changez les piles.2. Les piles ne sont pas installées correctement.3. L'alimentation principale n'est pas connecté
Pas d'image mais du son	<ol style="list-style-type: none">1. Réglez la luminosité et le contraste. 2. Une erreur de diffusion peut arriver.
Pas de son mais une image	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour augmenter le volume.2. Le volume est réglé sur silence, appuyez sur  pour rétablir le son.3. Changer le mode audio.4. Une erreur de diffusion peut arriver
Distorsion aléatoire de l'image	Elles sont généralement causée par des interférences locales, tels que les voitures, lampes lumière du jour et des sèche-cheveux. Ajustez l'antenne pour réduire les interférences.
Points neigeux, blocages et interférences	Si l'antenne est située dans une zone où le signal est faible, l'image peut être affectée par des points neigeux, des blocages ou des coupures. Lorsque le signal est très faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception <ol style="list-style-type: none">1. Ajustez la position et l'orientation de votre antenne2. Vérifiez la connexion de l'antenne3. Faire un réglage affiner de la chaîne4. Essayez une autre chaîne Une erreur de diffusion peut arriver
Echo de signal	Les échos de signal sont causés par le signal de télévision qui suit deux trajets. L'un est la voie directe, l'autre est réfléchi par de grands immeubles, des collines, ou d'autres objets. Modification de la direction ou la position de l'antenne peut améliorer la réception.
Interférence de Radio fréquence	Cette interférence produit ondulations mobiles ou des stries diagonales, et dans certains cas, la perte de contraste de l'image. Trouvez et retirez la source d'interférences radio.
L'image se bloque ou « pixelise » lors de la lecture vidéo et plus souvent avec des contenus HD.	La vitesse de lecture ou d'écriture de votre périphérique USB est peut-être trop faible. Assurez-vous d'utiliser un périphérique de stockage USB avec une vitesse et un espace suffisant. Les clés USB peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.

Problème	Possible cause et solution
Pas de signal ou signal faible, reception intermittente.	<ul style="list-style-type: none"> a. Les connexions des câbles sont peut-être desserrées; De l'humidité s'est introduite dans les câbles ou les connecteurs, Il y a à présent de fortes pluies ou une tempête. b. Vérifiez les connexions des câbles, LNB et tout autre appareil branché entre la tête LNB et le récepteur. Attendez que la pluie ou la tempête se calme. Demandez conseil à un professionnel. c. L'antenne parabolique n'est pas pointée correctement vers le bon satellite. Réglez l'antenne ou demandez conseil à un professionnel. d. L'antenne parabolique est trop petite, des arbres ou des bâtiments se situent sur le passage du signal. Changez ou réorientez la parabole. e. Le signal est trop puissant, la parabole est surdimensionnée. Branchez un atténuateur de signaux à l'entrée LNB. Demandez conseil à un professionnel.
Image de mauvaise qualité/ blocage en cas de fortes pluies.	Les fortes pluies atténuent les signaux satellite, en-dessous d'un certain niveau de signal des blocages se produiront. Assurez-vous que votre installation est aux normes afin de minimiser les effets de la pluie. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
Le TV se coupe lors du branchement d'un câble à l'un des connecteurs.	Redémarrez le TV

NOTE:

Si le problème persiste après ces solutions, s'il vous plaît contactez votre revendeur ou contacter notre service support via notre site www.strong.tv.

10.0 SPECIFICATIONS

Audio

Sorties Audio: 8 W + 8 W

Vidéo

Gamme de fréquence: DVB-T/T2:174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
 DVB-C: 113-858 MHz
 DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz
 DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
 ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
 AV: PAL, NTSC

Connecteurs 43, 49 et 55 pouces

- 1 x ANT/CABLE IN
- 1 x SAT IN
- 1 x CI+
- 3 x HDMI

2 x USB
1 x LAN (RJ-45)
1 x S/PDIF (coax.)
1 x AV IN (Audio R/L, Video)
1 x AV OUT (mini)
1 x Ecouteurs

Données Générales

Tension d'opération :	180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Consommation :	43": max. 90 W, typ. 60 W 49": max. 125 W, typ. 80 W 55": max. 150 W, typ. 80 W 65": max. 200 W, typ. 150 W
Consommation en veille :	43", 49", 55", 65": ≤0.5W
Température opérationnelle :	+5 °C ~ +35 °C
Température de stockage :	-15 °C ~ +45 °C
Humidité opérationnelle :	20% ~ 80% RH, non-condensée
Humidité de stockage :	10% ~ 90% RH, non-condensée
Dimensions (WxHxD) mm :	43": 969 x 618 x 200 49": 1102 x 692 x 229 55": 1242 x 777 x 272 65": 1460 x 898 x 272
Poids Net:	43": 8,0 kg 49": 11,3 kg 55": 14,8 kg 65": 21,5 kg