

# STRONG

DIGITAL TV

SRT 7402



## TERMINAL HAUTE DEFINITION DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE ■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT\*

**TNT SAT**  
LA TNT GRATUITE  
PAR LE SATELLITE



disponible sur  
ASTRA



Manuel d'utilisation

**READY**  
**CANAL**

\* Afin d'assurer la sécurité de la territorialité des droits, la durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. A l'issue de cette période, les clients TNTSAT sont invités à renouveler leur carte (voir les conditions de renouvellement sur le site [www.tntsatsat.tv](http://www.tntsatsat.tv))



DVBS2

[www.tntsatsat.tv](http://www.tntsatsat.tv) [www.canalready.fr](http://www.canalready.fr)

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

Le terminal STRONG SRT 7402, est garanti 24 mois à partir de la date d'achat chez votre distributeur, en application de nos consignes de sécurité notifiées en page 2 du manuel.

Vous trouverez dans cet emballage une carte d'accès Viaccess nécessaire à la réception des émissions.

Les droits d'accès de la carte TNTSAT s'activent automatiquement à la première insertion de la carte dans le terminal, pour une durée de 48 mois. Il est recommandé de réaliser cette activation avant la date limite d'initialisation de la carte.

La carte d'accès TNTSAT, tout comme le terminal STRONG SRT 7402, sont garantis 24 mois à partir de la date d'achat chez votre distributeur, en application de nos consignes de sécurité notifiées en page 2 du manuel.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou lors de la mise en service de votre terminal, veuillez contacter:

**SFS au: 0826 029 928**

de 9h à 12 et de 14h à 17h (coût de l'appel: 0,15€ par minute)

Une assistance répondra à vos questions.

Si l'assistance téléphonique détermine la défectuosité du produit, SFS vous communiquera la procédure à suivre. Vous pourrez retourner votre appareil, avec la carte Viaccess d'origine et la télécommande, directement au SFS. Un numéro de retour vous sera communiqué. Vous pourrez également rapporter votre appareil, avec la carte Viaccess d'origine et la télécommande, dans le magasin où vous l'avez acheté.

SFS

150 rue de la Pierre D'Angeroux

74800 la Roche sur Foron

France

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site [www.tntsatsat.tv](http://www.tntsatsat.tv)

Utilisation d'un décodeur et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

**HOTLINE**

FR 0826 029 928  
[support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

€ 0,15 par mn poste fixe en France

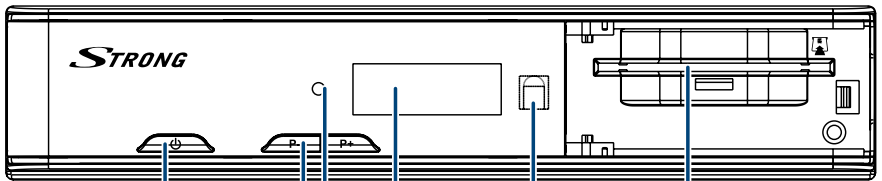


Fig. 1

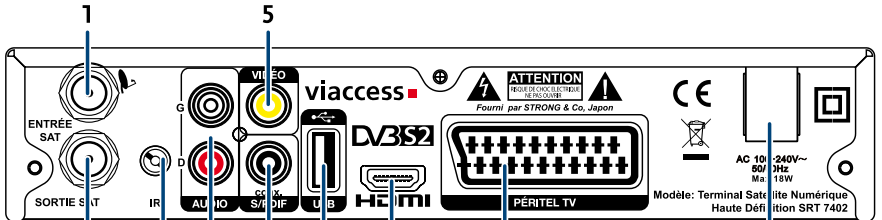


Fig. 2

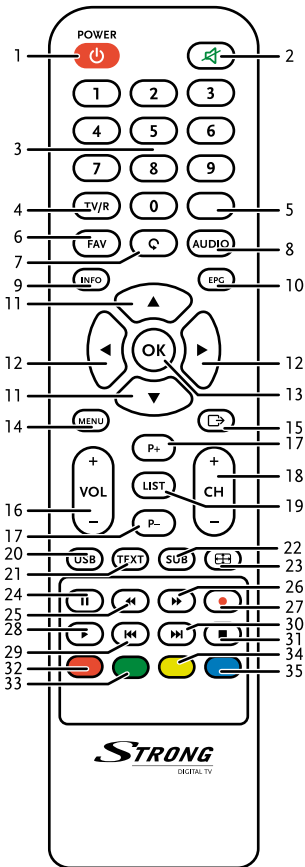


Fig. 3

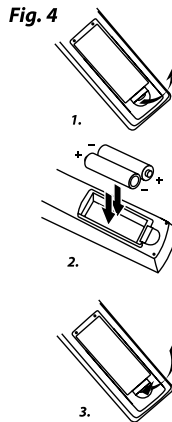


Fig. 4



Fig. 5

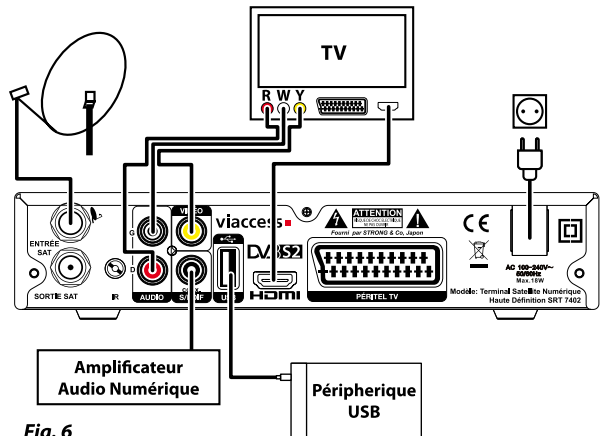


Fig. 6

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1.0 INTRODUCTION</b>                                      | <b>2</b>  |
| 1.1 Consignes de sécurité                                    | 2         |
| 1.2 Stockage   | 2         |
| 1.3 Installation de l'appareil                               | 2         |
| 1.4 Accessoires  | 3         |
| 1.5 Utilisation d'un périphérique USB                        | 3         |
| <b>2.0 VOTRE TERMINAL</b>                                    | <b>3</b>  |
| 2.1 Façade   | 3         |
| 2.2 Face arrière   | 4         |
| 2.3 Télécommande   | 4         |
| 2.4 Installation des piles                                   | 5         |
| 2.5 Utilisation de la télécommande                           | 5         |
| <b>3.0 BRANCHEMENTS</b>                                      | <b>5</b>  |
| 3.1 Branchement TV   | 5         |
| 3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique            | 5         |
| 3.3 Raccordement de la parabole au terminal                  | 6         |
| 3.4 Connecter et utiliser l'extension IR                     | 6         |
| <b>4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ</b>                           | <b>6</b>  |
| 4.1 Choix de la langue                                       | 6         |
| 4.2 Préférences  | 6         |
| 4.3 Réglage de l'antenne                                     | 6         |
| 4.4 Processus d'installation                                 | 6         |
| 4.5 Sélection de chaîne régionale                            | 7         |
| 4.6 Sélectionnez le niveau de moralité adapté à vos enfants  | 7         |
| 4.7 Contrôle parental  | 7         |
| <b>5.0 MENU PRINCIPAL</b>                                    | <b>7</b>  |
| 5.1 Chaînes  | 7         |
| 5.2 Edition satellite  | 10        |
| 5.3 Préférences  | 12        |
| 5.4 Carte à puce   | 14        |
| <b>6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES CANAUX</b>    | <b>15</b> |
| <b>7.0 POUR REGARDER LA TÉLÉ OU ÉCOUTER LA RADIO</b>         | <b>15</b> |
| 7.1 Guide des programmes (EPG)                               | 15        |
| 7.2 Bannières de zapping et d'information                    | 15        |
| 7.3 Liste des chaînes  | 15        |
| 7.4 Sélection de la langue Audio                             | 16        |
| 7.5 Fonction télétexte                                       | 16        |
| 7.6 Fonction sous-titrage                                    | 16        |
| 7.7 Format Vidéo   | 16        |
| <b>8.0 ENREGISTREMENT</b>                                    | <b>16</b> |
| 8.1 Enregistrement instantané                                | 16        |
| 8.2 Enregistrement Pause live TV (Timeshift/Direct différée) | 16        |
| 8.3 Enregistrement via programmeur (voir 5.3.3)              | 16        |
| 8.4 Enregistrement via EPG (voir 7.1)                        | 16        |
| <b>9.0 DÉPANNAGE</b>   | <b>17</b> |
| <b>10.0 SPÉCIFICATIONS</b>                                   | <b>18</b> |

## 1.0 INTRODUCTION

### 1.1 Consignes de sécurité

#### NE PAS INSTALLER VOTRE TERMINAL:

- Dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

#### NE PAS EXPOSER LE TERMINAL ET SES ACCESSOIRES:

- Aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs, etc.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé; vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocutez. Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées sous peine d'électrocution.
- Ne jamais ouvrir le capot. L'intérieur de l'appareil abrite des tensions élevées qui peuvent présenter des risques de choc électrique. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher du secteur.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacal. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché du secteur. Veillez à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer de surchauffe des composants.

#### Consignes de sécurité

- Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement des câbles, veillez à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du Terminal pour le déplacer ou débrancher un équipement.
- N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil. Vérifier que l'alimentation secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

### 1.2 Stockage

Votre appareil et ses accessoires sont conditionnés et livrés dans un emballage conçu pour les protéger contre les chocs électriques et l'humidité. Lorsque vous déballez l'appareil, vérifiez qu'il est complet et conservez l'emballage à l'écart des enfants. Pour transporter l'appareil ou nous le retourner dans le cadre de la garantie, le remettre dans son emballage d'origine avec ses accessoires. Le non-respect de ces instructions aura pour effet d'annuler la garantie.

### 1.3 Installation de l'appareil

Nous vous conseillons de faire installer votre appareil par un professionnel. Si vous voulez néanmoins l'installer vous-même, procédez comme suit:

- Munissez-vous de la notice d'utilisation de votre téléviseur et de votre antenne.
- Vérifiez que les connexions et les éléments extérieurs sont en bon état.

Cette notice vous explique en détail comment installer et utiliser votre Terminal. Les symboles utilisés sont les suivants:

|  |  |
|--|--|
| <b>ATTENTION:</b>  | Signale une mise en garde.   |
| <b>CONSEILS:</b>   | Signale une information importante ou utile.   |
| <b>MENU</b><br><b>(caractères gras)</b><br><i>Aller à</i><br><i>(caractères italiques)</i> | Fait référence à une touche de la télécommande ou du terminal.<br><br>Fait référence à une rubrique du menu affiché. |

## 1.4 Accessoires

- Notice d'utilisation
- Télécommande
- Extension infrarouge
- 2 x piles (type AAA)
- Carte service TNTSAT

**REMARQUE:** Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, court-circuitées ni mélangées à des piles d'un autre type.

## 1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0, le bon fonctionnement de la lecture, l'enregistrement et des autres fonctions multimédia n'est pas garanti.
- Pour assurer un fonctionnement performant de votre périphérique USB, SVP formatez votre périphérique en FAT32 à l'aide du terminal. Les autres systèmes fichiers ne sont pas supportés par le terminal.
- Si vous utilisez un disque dur externe (HDD), L'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de votre disque dur n'est peut-être pas supporté par le terminal (5 V/500 mA), dans ce cas il faut connecter une alimentation adaptée à votre terminal.
- STRONG ne peut pas garantir un bon fonctionnement avec tous les types de périphérique de stockage USB.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le terminal. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.

## 2.0 VOTRE TERMINAL

### 2.1 Façade

1. **Touche marche/arrêt** Met le terminal en Marche/Veille
2. **P-/P+** Permet de passer à la chaîne suivante / précédente
3. **Voyant** ROUGE indique que le terminal est en veille
4. **Afficheur à 4 caractères**  
En mode VEILLE, affichage de l'heure  
En mode MARCHE, numéro du canal sélectionné
5. **Terminal IR** Terminal IR télécommande
6. **Fente pour carte à puce**  
Introduire la carte contacts dorés vers le haut pour avoir accès aux chaînes cryptées

*Voir Fig. 1*









## 2.2 Face arrière


*Voir Fig. 2*

1. **Entrée SAT** Permet de raccorder le câble coaxial du convertisseur de fréquences de la parabole.
2. **Sortie SAT** Permet de connecter un autre terminal (analogique ou numérique).
3. **Entrée extension infrarouge** Permet de connecter l'extension infrarouge
4. **Connecteurs audio (gauche (G) et droit (D)) RCA** Permet de relier votre terminal à votre téléviseur ou à un amplificateur audio analogique par un câble RCA. La fiche rouge correspond au canal audio gauche, et la fiche blanche au canal droit.
5. **Connecteur vidéo RCA** Permet de relier votre terminal à votre téléviseur par un câble RCA.
6. **Sortie audio numérique S/PDIF** Sortie coaxiale permettant de raccorder votre terminal à l'entrée de votre ampli audio numérique.
7. **Port USB** Permet de connecter un périphérique de stockage USB
8. **Connecteur HDMI** Cette connexion permet de diffuser le signal vidéo en résolution HD vers votre TV équipé d'une entrée HDMI. Cette connexion délivre le signal Audio et Vidéo sur un seul câble.
9. **Péritel TV** Permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble péritel.
10. **Câble d'alimentation** Votre terminal fonctionne avec une alimentation de 100 – 240 V ca (auto-réglable), 50/60 Hz +/-5%. Vérifiez que votre alimentation secteur réponde à ces caractéristiques avant de brancher votre terminal dans la prise murale.

## 2.3 Télécommande

*Voir Fig. 3*

1.  Mise en marche/arrêt du terminal.
2.  Coupe la sortie son du terminal (Sourdisse).
3. **0~9** Contrôle des touches et changement de chaîne direct.
4. **TV/R** Bascule entre les modes TV et RADIO.
5. Pas de fonction
6. **FAV** Affiche la liste des groupes de canaux.
7.  Revient au canal précédent.
8. **AUDIO** Affiche la liste des langues audio disponibles pour le canal regardé.
9. **INFO** Affiche les informations sur le canal en cours.
10. **EPG** Affiche le guide des programmes sans menu.
11.   Change le programme pour le programme précédent/suivant
12.   Augmente/diminue le niveau sonore en l'absence de menu. Modifie les valeurs de réglage pour la rubrique de menu sélectionnée.
13. **OK** Valide la rubrique de menu en surbrillance. En l'absence de menu, affiche la liste courante des canaux.
14. **MENU** Affiche le menu principal.
15.  Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant.
16. **VOL+/VOL-** Augmente/diminue le niveau du volume du terminal.
17. **P+/P-** Permet de passer à la chaîne suivante / précédente
18. **CH+/CH-** Change le programme pour le programme précédent/suivant en l'absence de menu.

- |   |  |
|---|--|
| 19. <b>LIST</b>   | Affiche la liste des satellites installés  |
| 20. <b>USB</b>  | Ouvre la liste du lecteur de media   |
| 21. <b>TEXT</b>   | Affiche la page de télétexte, le cas échéant.                                    |
| 22. <b>SUB</b>  | Affiche la liste des langues de sous-titrage disponibles pour le canal en cours. |
| 23.  | Affiche le menu de sélection de résolution vidéo                                 |
| 24. <b>II</b>   | Démarré enregistrement «Pause live TV»   |
| 25. <b>◀</b>  | Retour rapide lors de la lecture   |
| 26. <b>▶</b>  | Avance rapide lors de la lecture   |
| 27. <b>●</b>  | Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté   |
| 28. <b>▶</b>  | Démarrer la lecture du fichier sélectionné dans le media player                  |
| 29. <b>◀◀</b>   | Retour à la piste précédente pendant la lecture                                  |
| 30. <b>▶▶</b>   | Passer à la piste suivante lors de la lecture                                    |
| 31. <b>■</b>  | Stop la lecture du fichier sélectionné dans le media player                      |
| 32. <b>ROUGE</b>  | Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu                      |
| 33. <b>VERTE</b>  | Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu                      |
| 34. <b>JAUNE</b>  | Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu                      |
| 35. <b>BLEUE</b>  | Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu                      |

## 2.4 Installation des piles

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA. Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

*Voir Fig. 4*

1. Enlever le couvercle 2. Positionner les piles 3. Fermer le couvercle

**NOTE:** Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles.

## 2.5 Utilisation de la télécommande

Diriger la télécommande en direction du terminal numérique. La télécommande a un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 7 m du terminal avec un angle de 60 degrés au plus.

*Voir Fig. 5*

## 3.0 BRANCHEMENTS

### 3.1 Branchement TV

#### Branchement par câble HDMI

Connecter la sortie HDMI du terminal à l'entrée HDMI de la TV avec un câble HDMI.

*Voir Fig. 6*

#### Branchement avec un câble péritel ou RCA

Raccorder le connecteur TV Péritel situé à l'arrière du terminal au connecteur Péritel (entrée péritel) de votre téléviseur.

*Voir Fig. 6*

### 3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique

Raccorder le connecteur S/PDIF situé à l'arrière du terminal à l'entrée correspondante de votre amplificateur

*Voir Fig. 6*



### 3.3 Raccordement de la parabole au terminal

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite Astra à 19.2 Est. Demandez à votre revendeur d'orienter votre parabole sur ce satellite. Branchez un câble coaxial entre votre convertisseur LNB et le connecteur SAT Entrée de votre terminal.

Si vous raccordez votre terminal à un réseau de distribution local existant, vérifiez sur quelle entrée DiSEqC le satellite Astra 19.2 E est connecté. Si vous connectez le terminal sur votre signal de réception existant, vérifiez sur quel connecteur DiSEqC votre entrée ASTRA 19.2 est connectée.

*Voir Fig. 6*

### 3.4 Connecter et utiliser l'extension IR

L'extension IR incluse vous permet de placer le terminal hors de vue (dans un meuble) tout en pouvant le contrôler. Branchez le connecteur de l'extension IR à l'arrière du terminal. Placez le capteur IR de manière à ce qu'il puisse recevoir le signal de la télécommande. Une fois l'emplacement du capteur IR choisi, retirez le film protecteur de l'adhésif à l'arrière du capteur, et collez-le en l'appuyant légèrement sur la surface où vous désirez le placer.

## 4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

Vérifiez que le terminal est correctement branché au téléviseur et à la parabole et que le signal est de bonne qualité. En cas de doute, consultez votre revendeur local, qui vérifiera votre installation et le signal satellite. Vérifiez que la prise du terminal est bien branchée dans la prise secteur électrique murale. Insérer la carte TNSAT puce vers le haut (contact doré vers le haut).

Mettez le terminal en marche. L'assistant d'installation apparaît à l'écran s'il s'agit de la première mise en marche.

Assurez-vous d'insérer une carte à puce valide. La liste des chaînes installées dépend de la carte à puce insérée.

Nous vous conseillons de suivre les étapes pas à pas. Cela vous facilitera la configuration du système et l'installation des canaux.

### 4.1 Choix de la langue

Sélectionnez la langue d'affichage à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer. Le menu *ASSISTANT DE REGLAGE* s'affiche. Il vous indique quelles touches de fonction utiliser pendant l'installation. Après avoir lu les informations, cliquez sur **OK** pour continuer.

### 4.2 Préférences

Dans ce menu, vous pouvez choisir le format TV, le format de l'image et la langue des sous-titres et de l'audio. Une fois votre choix effectué, appuyez sur **OK** pour confirmer et continuer l'installation.

### 4.3 Réglage de l'antenne

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite Astra à 19.2° Est. Si un commutateur DiSEqC est monté entre le convertisseur de fréquences et le terminal, sélectionner l'entrée correspondante. Le cas échéant, réglez progressivement la position de la parabole jusqu'à ce que les barres indiquant la puissance et la qualité du signal deviennent vertes ou jaunes.

Essayer d'obtenir une puissance et une qualité de signal optimales. Lorsque le signal ne peut plus être amélioré, fixer la parabole en position et appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche de canaux.

**REMARQUE:** Des barres indicatrices de puissance/qualité de signal de couleur rouge et hautes indiquent que votre parabole est dirigée sur le mauvais satellite.

### 4.4 Processus d'installation

Cet écran montre la progression de l'installation des canaux. Lors de la première installation, le terminal cherche les chaînes correspondantes au bouquet de la carte à puce insérée

## 4.5 Sélection de chaîne régionale

Lorsque le terminal a détecté et enregistré les chaînes disponibles par satellite correspondantes à votre carte à puce, il vous sera demandé de sélectionner votre chaîne régionale préférée à partir des bouquets de chaînes régionales disponibles. Le terminal affichera une liste de chaînes régionales disponibles pour chaque bouquet. Sélectionnez la chaîne régionale de votre choix à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous devrez sélectionner votre chaîne régionale préférée pour chaque bouquet. Le programme régional de la chaîne sera le seul disponible lors du décrochage régional. Si vous souhaitez conserver la version nationale de la chaîne, sélectionnez la 1ère chaîne du bouquet. Vous pouvez modifier votre choix de chaîne régionale dans le menu *Réglage système Chaîne régionale*.

## 4.6 Sélectionnez le niveau de moralité adapté à vos enfants

Certains programmes diffusés ne sont pas destinés aux enfants. Sélectionnez un groupe d'âge depuis la liste affichée de façon à activer le verrouillage parental afin d'empêcher les enfants de visionner un programme qui n'est pas dans leur tranche d'âge.

## 4.7 Contrôle parental

Au terme de la première installation, vous devez rentrer et confirmer votre code PIN. Il n'est pas possible d'utiliser le code PIN "0000". Utilisez les touches numériques pour entrer le code PIN. Une fois que toutes les étapes de l'installation ont été effectuées, le terminal se commutera sur la chaîne 1 de la liste. Une carte valide doit être insérée pour regarder les programmes cryptés.

## 5.0 MENU PRINCIPAL

Appuyer sur la touche **MENU** quand le menu est désactivé pour afficher le *MENU PRINCIPAL*. Les principaux réglages et fonctions de votre terminal se trouvent dans le *Menu principal*. Le menu principal comporte 4 sous-menus: *Chaînes*, *Installation*, *Préférences* et *Carte à puce* sélectionner le sous menu de votre choix à l'aide des touches ◀▶.

### 5.1 Chaînes

Ce menu comporte 5 parties: *Trier les chaînes*, *Editer les favoris*, *Editer les chaînes* et *Sélection régionale* et explorateur de fichiers. A l'aide des touches ▲ ▼ sélectionner le *menu de votre choix* et appuyez sur **OK**.

#### 5.1.1 Trier les chaînes

Ce menu permet de classer les canaux à un emplacement spécifique. Cette fonction concerne uniquement les canaux qui ne font pas partis du service accessible grâce à votre carte à puce. Il est interdit à l'utilisateur de modifier l'ordre des chaînes disponibles par la carte à puce.

Le classement des canaux dans un groupe de préférences est autorisé pour tous les canaux FTA. Il est possible de trier les chaînes des autres satellites.

Choisir le canal à déplacer à l'aide des touches ▲ ▼ ◀▶ ou entrer directement son numéro par les touches **numériques** de la télécommande. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection. Vous pouvez alors choisir le nouvel emplacement du canal à l'aide des touches ▲ ▼ ◀▶ ou des touches **numériques** de la télécommande. Appuyez sur **OK** pour confirmer la nouvelle position du canal. Répétez l'opération pour tous les canaux que vous souhaitez déplacer.

Pour enregistrer le nouvel ordre des canaux, appuyez sur la touche **JAUNE** (Sauvegarder) ou **BLEUE** (Sauver & Sortir)

#### REMARQUE:

L'ordre des canaux n'est modifié que dans la liste sélectionnée. Changer l'ordre des canaux dans une liste ne modifie pas l'ordre des canaux d'une autre liste. Par exemple, changer l'ordre dans la liste «Tous les canaux» ne modifiera pas celui de votre liste de préférences, et inversement.

### 5.1.2 Editer les favoris

Accédez à ce menu pour établir la liste de vos canaux favoris.

Sélectionnez les canaux à l'aide des touches ▲ ▼.

Sélectionnez le groupe où ajoutez le canal sélectionné à l'aide des touches ◀ ▶.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner/désélectionner un canal dans la liste favoris de votre choix.

Pour renommer une liste de favoris, appuyez sur la touche **ROUGE**, sélectionnez le groupe à renommer et appuyez sur **OK**. Le clavier s'affiche à l'écran. Pour effacer le nom du groupe, sélectionnez le symbole Retour arrière (◀) et appuyez sur **OK** ou appuyez sur la touche **ROUGE**.

Pour entrer un nouveau nom, sélectionner les caractères avec les touches ▲ ▼ ▶ ◀ et appuyez sur **OK** pour saisir le caractère sélectionné. Appuyez sur la touche **BLEUE** pour enregistrer le nouveau nom ou sur la touche ↵ pour ignorer les changements.

Appuyez sur les touches **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder la ou les listes, appuyez sur ↵ pour annuler

### 5.1.3 Editer les chaînes

Depuis ce menu, vous pouvez supprimer des canaux et verrouiller l'accès à certains canaux.

#### Supprimer

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour sélectionner le canal à supprimer. Pour désélectionner un canal, sélectionnez le et ré-appuyez sur la touche **ROUGE**. Le ou les canaux ne seront définitivement supprimés que lorsque vous aurez appuyé sur la touche **JAUNE** (Sauvegarder) ou **BLEUE** (Valider/Sortie).

#### ATTENTION:

après appui sur ces touches, le ou les canaux sont supprimés de toutes les listes. Pour annuler l'opération de suppression, vous pouvez appuyer sur la touche ↵. Le message «Voulez-vous enregistrer les données ?» s'affiche. Appuyez sur ↵ pour annuler les changements ou sur **OK** pour les confirmer.

#### REMARQUE:

la fonction supprimer ne concerne pas les chaînes disponibles avec la carte à puce insérée. Vous ne pouvez supprimer que les canaux dont le numéro est supérieur à 1000.

#### Verrouillage

Cette fonction permet de bloquer l'accès à certains canaux. Appuyez sur la touche **VERTE** pour verrouiller/déverrouiller les canaux de votre choix. Les canaux verrouillés sont repérés par un symbole «cadenas». Pour pouvoir regarder une chaîne verrouillée, vous devrez saisir votre code PIN. Le canal est verrouillé dans toutes les listes.

### 5.1.4 Sélection régionale

Ce menu vous permet de modifier votre choix de chaîne régionale. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes régionales. Le terminal affichera une liste de chaînes, qui proposent un décrochage régional. A l'aide des touches ▲ ▼ sélectionnez le bouquet de votre choix et appuyez sur **OK** pour confirmer, ensuite à l'aide des touches ▲ ▼ sélectionnez la chaîne régionale de votre choix et appuyez sur **OK** pour confirmer. La chaîne nationale correspondante au bouquet de chaînes régionales est toujours la chaîne #1.

### 5.1.5 Explorateur fichier

L'explorateur de fichier vous permet de lire les programmes préalablement enregistrés avec le terminal, de lire les fichiers MP3 et de regarder des photos.

Quand l'explorateur de fichier est actif, le nom de votre périphérique de stockage USB sera affiché à droite de la fenêtre. Appuyez sur **OK** ou **▶** pour accéder à votre périphérique de stockage USB. Les fichiers compatibles avec le terminal seront affichés.

Sélectionnez un fichier ou un dossier à l'aide des touches **▲ ▼**. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture ou pour ouvrir le dossier sélectionné. Pour retourner au dossier parent appuyez sur **↳** ou **◀**. Vous pouvez aussi ouvrir les fichiers marqués par 2 points ".." et appuyez sur **OK**.

Pour formater le périphérique de stockage USB, appuyez sur la touche **JAUNE** lorsque vous êtes sur le dossier racine, SVP notez que la fonction de formatage fonctionne uniquement avec les disques durs.

Avant de déconnecter votre périphérique de stockage USB, appuyez sur la touche **VERTE** pour «retirer votre périphérique de stockage USB en toute sécurité.»

**ATTENTION:** Le formatage supprimera toutes les données présentes sur le périphérique de stockage USB. SVP faite une sauvegarde de vos données préalable si nécessaire.

### Lecture des fichiers préalablement enregistrés

Tous les programmes enregistrés seront dans le dossier DVR de votre périphérique de stockage USB. Ouvrez ce dossier comme décrit ci-dessus et sélectionnez l'enregistrement de votre choix. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture. Pendant la lecture les fonctions disponibles sont:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>II</b>            | Pause lecture. /reprise lecture          |
| <b>◀ et ▶</b>        | Avance et retour rapide                  |
| <b>↳</b> ou <b>■</b> | Pour revenir à l'explorateur de fichier. |

### Regarder des photos

Votre terminal vous permet de regarder vos photos en diaporama,

Sélectionnez un dossier contenant des photos; appuyez sur la touche **JAUNE** pour ouvrir les options de réglages du diaporama; vous pouvez régler le *mode de transition* et la *durée* pour désactiver le diaporama réglez la *durée* sur *désactivé*. Une fois tous les réglages effectués appuyez sur la touche **BLEUE** pour sauvegarder les modifications et sortir du menu diaporama

Sélectionnez les photos souhaitées et appuyez sur **OK**.

La rotation des photos peut se faire à l'aide des touches **◀▶**

Appuyez sur **↳** pour revenir à l'explorateur de fichier.

### Ecouter des fichiers musiques MP3 music

Sélectionnez un fichier MP3 et appuyez sur **OK** pour commencer la lecture.

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont disponibles:

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| <b>◀◀</b> | Aller au morceau précédent. |
| <b>▶▶</b> | Aller au morceau suivant.   |
| <b>■</b>  | Stop.                       |
| <b>II</b> | Pause / reprise             |

Pour modifier le mode "répéter" appuyez sur la touche **ROUGE** et sélectionnez le mode de votre choix, appuyez sur la touche **BLEUE** pour confirmer et sauvegarder.

Appuyez sur **↳** pour revenir sur le dossier racine de votre périphérique USB.

Appuyez une nouvelle fois sur **↳** pour quitter l'explorateur de fichier.

**NOTE:** L'explorateur de fichier nécessite un périphérique de stockage USB correctement formaté.

La lecture des fichiers MP3 continuera tant que l'explorateur de fichier est actif, cela vous permet d'écouter de la musique tout en regardant des photos.

**NOTE:** L'explorateur de fichier affichera les fichiers seulement si un périphérique de stockage USB correctement formaté est connecté au terminal.

## 5.2 Edition satellite

Le menu Installation renferme les sous-menus suivants:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <i>Installation rapide:</i> | Permet de mettre à jour rapidement la liste des chaînes disponibles par satellite avec la carte à puce insérée. |
| <i>Réglage des chaînes:</i> | Pour configurer les chaînes en clair d'Astra  |
| <i>Réglage LNB:</i>         | Permet de configurer la parabole.   |
| <i>Editer Satellites:</i>   | Permet de modifier les paramètres des satellites préinstallés et d'ajouter de nouveaux satellites.              |
| <i>Contrôle parental:</i>   | Permet de définir un code PIN et bloquer l'accès au menu et régler le niveau de moralité selon les codes CSA.   |
| <i>Réglages Usine:</i>      | Permet de réinitialiser le terminal tel qu'il était réglé en sortie d'usine                                     |

### 5.2.1 Installation rapide

Sélectionnez et appuyez sur la touche **OK** afin d'entrer dans le menu.

La procédure d'installation rapide mettra à jour la liste des chaînes, bien que votre terminal vérifiera si des mises à jour de la liste de chaînes sont disponibles à chaque mise en route.

Ce menu permet de choisir votre mode d'installation.

Le mode individuel est réglé par défaut et doit être utilisé si le terminal est connecté à une antenne individuelle.

Si vous modifiez le mode d'installation – un message d'avertissement apparaîtra pour confirmer la modification – toutes les chaînes installées seront supprimées.

Une fois le mode installation choisi appuyez sur la touche **ROUGE** pour lancer l'installation.

### 5.2.2 Réglage des chaînes

Ce menu vous permet de configurer les chaînes en clair de différents satellites.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>Satellite:</i>        | Indique le nom du satellite  |
| <i>N° satellite:</i>     | Indique le N° du satellite utilisé, habituellement celui-ci correspond au N° de sortie DiSEqC à laquelle le satellite est connecté. Vous pouvez modifier les paramètres LNB en appuyant sur la touche <b>OK</b> . Les différents réglages LNB sont décrits en détail au paragraphe 5.2.3 réglages LNB. |
| <i>Transpondeur:</i>     | Sélectionnez et appuyez sur <b>OK</b> . Une liste de transpondeurs s'affichera à droite de l'écran, en sélectionnant un transpondeur vous pouvez vérifier la force et la qualité du signal. Les transpondeurs de la liste sont prédéfinis.   |
| <i>Recherche réseau:</i> | Vous permet d'activer la recherche sur réseau, cette fonction permet de s'assurer que la liste des transpondeurs s'est mise à jour en fonction des informations diffusées par le satellite.  |

Une fois tous les réglages effectués, vous pouvez commencer une recherche des chaînes.

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour installer les chaînes en clair de tous les transpondeurs du satellite.

**NOTE:** Votre terminal trouvera et installera seulement les chaînes en clair, L'installation des chaînes cryptées qui ne sont pas incluses dans le bouquet de votre opérateur est impossible.

### 5.2.3 Réglage LNB

Ce menu est destiné à configurer les paramètres de l'antenne.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>N° satellite:</i>     | Sélectionnez le N° de satellite pour la LNB que vous souhaitez régler.   |
| <i>Type LNB:</i>         | A l'aide des touches ◀ ▶ sélectionnez le type de LNB si vous choisissez "personnalisé" vous devez entrer la valeur de l'oscillateur local dans le menu <i>Fréquences OL</i> .  |
| <i>Fréquences OL:</i>    | Cette rubrique n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est «personnalisé». Appuyez sur la touche <b>OK</b> et saisissez dans la fenêtre qui apparaît la valeur souhaitée à l'aide des touches numériques.   |
| <i>Contrôle bande:</i>   | Cette rubrique n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est autre que «universel». Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches ◀ ▶. Réglez sur Auto pour que le terminal sélectionne automatiquement la bande en envoyant le signal de commande 22 kHz. Réglez sur ON pour que le terminal génère le signal de commande 22 kHz en continu, ou sur OFF pour désactiver le signal de commande. |
| <i>Polarisation:</i>     | Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches ◀ ▶. Réglez sur Auto pour que le terminal contrôle automatiquement la polarisation. Réglez sur 13 ou 18 V pour que le terminal alimente le convertisseur avec la puissance sélectionnée, ou sur OFF pour désactiver l'alimentation du convertisseur.   |
| <i>Type de switch:</i>   | Pour sélectionner le type de commutateur présent sur votre réseau câblé. Sélectionnez <i>Aucun</i> s'il n'y a pas de commutateur sur votre réseau.   |
| <i>Entrée du switch:</i> | Indiquez le numéro de l'entrée à laquelle est connecté le convertisseur.   |

### 5.2.4 Edition satellite


Ce menu permet d'éditer les noms, les angles, les localisations et les transpondeurs des satellites ainsi que d'ajouter de nouveaux satellites.

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour supprimer le satellite sélectionné.

Appuyez sur la touche **VERTE** pour éditer le satellite sélectionné.

Appuyez sur la touche **JAUNE** pour ajouter un nouveau satellite.

Les fonctions *Editer satellite* et *Ajouter satellite* sont identiques.

*Nom:* Appuyez sur la touche **OK** pour éditer le nom du satellite. Un clavier apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **ROUGE** et appuyez sur **OK** afin de supprimer le nom. Entrez un nouveau nom à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner les lettres et confirmer avec la touche **OK**. Sauvegardez les modifications en appuyant sur la touche **BLEUE** ou appuyez sur .

*Position:* Entrez la position orbitale du satellite à l'aide des touches numérotées de la télécommande.

*Localisation:* Sélectionnez *EST* ou *OUEST* à l'aide des touches ◀ ▶.

Pour éditer le tableau des transpondeurs – sélectionnez satellite sur la touche ▶ et ensuite sélectionnez le transpondeur que vous souhaitez éditer

Dans la liste des transpondeurs:

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour supprimer le transpondeur sélectionné.

Appuyez sur la touche **VERTE** pour éditer le transpondeur sélectionné.

Appuyez sur la touche **JAUNE** pour ajouter un transpondeur.

Sauvegardez en appuyant sur la touche **BLEUE**.

### 5.2.5 Contrôle parental

Entrez votre code PIN. Dans ce menu, vous pouvez définir le niveau de moralité et activer/désactiver le verrouillage des menus et des chaînes et changer le code PIN du terminal.

*Déconseillés aux mois de:*

Choisissez un groupe d'âges dans la liste proposée afin que le contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes qui ne correspondent pas à leur tranche d'âge. Si le contenu du programme est destiné à une catégorie d'âge supérieure selon le CSA à celle qui est autorisée dans le terminal, il faudra entrer un code PIN avant de pouvoir accéder à l'émission en direct.

*Verrouillage du menu:*

Quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder aux fonctions du menu principal. Vous pouvez ainsi empêcher que d'autres personnes que vous-même changent les réglages du terminal.

*Chaîne verrouillée:*

Quand cette option est activée, vous devez entrer un code PIN pour pouvoir accéder à l'audio et à la vidéo des canaux verrouillés (pour savoir comment verrouiller les chaînes, voir le point 5.1.3, Modifier les canaux). Lorsque cette option est désactivée, vous n'avez pas à entrer de code PIN pour pouvoir accéder à l'audio et à la vidéo des canaux verrouillés.

Si vous souhaitez changer le code PIN il faut entrer le code PIN actuel, ensuite le nouveaux code PIN à deux reprises.

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder et sur  pour annuler.

### 5.2.6 Réglages usine

Efface tous les paramètres utilisateur et les canaux installés. Le terminal redémarre avec le menu Assistant d'installation.

## 5.3 Préférences

Le menu *Préférences* est composé les sous-menus suivants:

*Langues:* Permet de changer la langue pour le Menu à l'écran (OSD), l'audio et les sous-titres

*Sortie TV:* Permet de régler les paramètres vidéo et Audio du terminal selon votre TV

*Programmateur:* Permet de programmer le terminal effectue certaines actions automatiquement comme la mise en marche ou en veille à un moment souhaité.

*Réglage de l'heure:* Permet de régler l'heure et la date.

*Affichage de l'OSD:* Permet de régler la durée d'affichage de la bannière d'information affichée à l'écran et la transparence du Menu

*Information Système:* Ce menu permet de consulter des informations sur le terminal.

### 5.3.1 Langues

Sélectionne la langue du menu, de l'audio et des sous-titres.

Mettre en évidence la rubrique souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour confirmer.

### 5.3.2 Sorties TV

Déplacez le curseur sur la rubrique souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner la norme selon votre TV.

*TV Standard:* PAL ou SECAM

*Aspect:* 4:3 ou 16:9

*Format Vidéo:* Letter-box ou Pan Scan

*Mode Péritel:* Sélectionnez CVBS ou RGB si vous utilisez la sortie péritel il est recommandé de régler le terminal sur la position RGB pour obtenir une meilleure qualité d'image.

*Son numérique:* Sélectionnez Auto (si vous avez connecté un amplificateur numérique ou votre TV son Dolby Digital connectée via HDMI) ou PCM (si vous n'avez pas d'amplificateur numérique de connecté ou que votre TV connectée via HDMI n'est pas compatible Dolby Digital)

*HDMI résolution:* Sélectionnez la résolution supportée par votre TV. Si votre Terminal est relié à votre TV par câble HDMI.

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder ou sur  pour annuler.

### 5.3.3 Programmateur

Vous pouvez programmer l'horloge pour que le terminal effectue certaines actions comme la mise en marche ou en veille.

*Numero:* Le sélectionner à l'aide des touches ◀ ▶.

*Statut:* Activez ou désactivez l'horloge sélectionnée à l'aide des touches ◀ ▶.

Lorsque l'horloge est activée, les autres options peuvent être sélectionnées.

*Action:* Vous avez le choix entre:

*Allumer:* Le terminal se met en marche à la date et à l'heure indiquées.

*Durée:* Le terminal se met en marche à la date et à l'heure indiquées, diffuse la chaîne et s'arrête au bout de la durée programmée.

*Enregistrer:* Le terminal s'allumera à l'heure préalablement réglée, enregistrera la chaîne programmée, et s'arrêtera à l'heure réglée

*Cycle:* Vous pouvez définir le cycle de l'action définie en mode horloge (1 fois, quotidien ou hebdomadaire).

*Date ou jour de début:* Vous pouvez définir la date ou le jour de la semaine où débutera l'action programmée. Appuyez sur **OK** pour afficher le calendrier ou les jours de la semaine.

*Heure de début:* Saisissez l'heure de début de l'action à l'aide des touches numériques.

*Durée:* A l'aide des touches numériques, entrer la durée de visionnage de la chaîne quand le mode Horloge est réglé sur *Durée*.

*Chaîne:* Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des canaux et à l'aide des touches de navigation, sélectionnez le canal à afficher lors du déclenchement programmé du terminal. Vous pouvez choisir entre télé et radio à l'aide de la touche **TV/R**.

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder ou sur  pour annuler.



### 5.3.4 Réglage heure

*Mise en veille automatique:*

Cette fonction commutera le terminal en mode veille lorsque le terminal n'aura reçu aucune commande pendant une période déterminée.

Quand la fonction est réglée sur ARRÊT, elle est désactivée. SVP réglez la durée après laquelle le terminal commutera automatiquement en veille ou sélectionnez ARRÊT pour désactiver la fonction. Si l'organisme de radiodiffusion vous fournit le GMT, vous pouvez l'utiliser pour régler l'heure, ou bien le faire par vous-même. Si l'utilisation du GMT est sur MARCHÉ et le fuseau horaire sur AUTO, l'heure est réglée automatiquement et votre terminal adoptera automatiquement les heures d'été et d'hiver. Si le fuseau horaire n'est pas sur GMT, vous devez définir le décalage par rapport au GMT et définir manuellement MARCHÉ ou ARRÊT pour l'heure d'été.

Si l'utilisation du GMT est sur ARRÊT, les rubriques *Réglage de la date* et *Réglage de l'heure* s'affichent pour que vous puissiez régler la date et l'heure manuellement.

**REMARQUE:**

Lorsque l'utilisation du GMT est sur ARRÊT, le réglage de la date et de l'heure disparaît en cas de coupure du terminal de l'alimentation secteur, et vous devez les régler à nouveau.

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour sauvegarder ou sur  pour annuler.

### 5.3.5 Affichage de l'OSD

Réglez la durée de la bannière d'information (le temps d'affichage de la bannière à l'écran) et le niveau de transparence du menu, déplacer le curseur sur la rubrique souhaitée à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ et confirmer par **OK**.

## 5.4 Carte à puce

Quand la carte est en place, vous pouvez accéder à ce menu pour obtenir les informations sur l'activation des droits de la carte, régler le niveau de moralité et le code PIN.

*Niveau de moralité:*

Un certain contenu de programme n'est pas prévu pour des enfants. Choisissez un âge entre 0 et 15. Le niveau de moralité correspond à l'âge de l'enfant en diminuant de 3 ans. Par exemple vous avez un enfant de 6 ans, dans ce cas vous devez choisir 3 comme niveau de moralité. Si votre enfant a 10 ans – choisissez 7 comme niveau de moralité.

*Boîte de message:*

dans ce menu vous pouvez lire les messages qui sont envoyés par l'opérateur.

*Modifier le code PIN:*

Permet de modifier le code Pin de la carte. Il faut saisir le code existant (ancien), puis entrer et confirmer le nouveau.

*Consultation droit:*

Dans ce menu, vous pouvez vérifier l'adresse unique de votre carte à puce et vérifier le statut de vos droits.

*Identification STB:*

L'information de ce menu pourrait être nécessaire quand vous appelez le centre d'appel. Vous pouvez obtenir, l'adresse unique de votre carte, la version du système inclus par Viaccess, le numéro de série de votre terminal, la version de logiciel et la version de chargeur installée dans votre terminal ainsi que la version du matériel.

**REMARQUE:**

Le code Pin de la carte peut être différent de celui du terminal. Dans le menu Carte à puce, vous devez utiliser le code de la carte.

## 6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES CANAUX

Pour toujours avoir les dernières chaînes proposées, votre terminal peut mettre automatiquement à jour la liste des chaînes disponibles grâce à votre carte à puce lors du passage de la veille au mode marche. Le cas échéant, le terminal vous demande de confirmer la mise à jour, vous devez confirmer la mise à jour.

## 7.0 POUR REGARDER LA TÉLÉ OU ÉCOUTER LA RADIO

### 7.1 Guide des programmes (EPG)

L'EPG affiche le programme des émissions pour la chaîne en cours. La disponibilité de l'EPG dépend de l'organisme de diffusion; le guide peut donc ne pas être disponible pour toutes les chaînes.

En mode visualisation, appuyez sur le bouton **EPG**, le menu d'EPG apparaîtra.

L'écran se divisera en 3 parties principales: sur le côté gauche, vous trouverez la liste des chaînes, sur le côté droit - la liste des programmes et en partie inférieure un texte qui fournit, une description courte, ainsi que l'heure de début et de fin du programme.

Choisir la chaîne dans la liste à l'aide des touches ▲ ▼.

Pour naviguer entre liste des chaînes et liste des programmes, utilisez les touches ◀ ▶.

#### Liste des programmes:

Choisir le programme à l'aide des touches ▲ ▼.

Sélectionner le jour suivant/précédent du programme à l'aide des touches **ROUGE / VERTE**.

Pour naviguer entre liste des chaînes et liste des programmes, utilisez les touches ◀ ▶.

La touche **OK** permet d'afficher davantage d'informations sur l'émission.

Programmez l'horloge pour le programme sélectionné à l'aide de la touche **BLEUE**.

Appuyez sur la touche **VERTE** pour aller au jour suivant, appuyez sur la touche **ROUGE** pour retourner au jour précédent.

#### Dans les détails du programme:

Faire défiler les informations à l'aide des touches ▲ ▼.

Pour revenir à la liste des programmes, appuyez sur Exit.

### 7.2 Bannières de zapping et d'information

La bannière de zapping s'affiche automatiquement chaque fois que vous changez de chaîne en mode normal. Elle renseigne sur la date et l'heure, le numéro de canal et le nom de l'émission en cours, le programme et sa date d'échéance ainsi que son niveau de moralité. La durée d'affichage de la bannière de zapping peut être modifiée dans le menu de *Préférences* sous menu *Affichage de l'OSD*

Pour afficher la bannière d'information, appuyez sur **INFO**.

La bannière de zapping, renseigne également sur la prochaine émission et son programme, l'existence du sous-titrage et du télétexte sur la chaîne en cours, le mode son, l'existence du son numérique.

### 7.3 Liste des chaînes

Pour appeler à l'écran la liste des canaux en cours, appuyez sur **OK** en mode visualisation.

Sélectionnez le canal à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour passer en mode Visualisation plein écran. ◀ ▶ page par page dans la liste.

#### Tri alphabétique rapide

Appuyez sur la touche **ROUGE** (Filtre) pour trier les canaux dans l'ordre alphabétique. L'alphabet s'affiche sur la droite. Sélectionnez la première lettre de la chaîne recherchée et appuyez sur **OK**.

## 7.4 Sélection de la langue Audio

Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande.

A l'aide des touches ▲ ▼, sélectionnez dans la liste la langue souhaitée pour le son. A l'aide des touches ◀ ▶, sélectionnez la voie pour le son: gauche, droite ou stéréo. Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.

## 7.5 Fonction télétexte

En mode Visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **TEXT**. Si le télétexte est disponible en plusieurs langues, sélectionnez la langue de votre choix dans la liste.

## 7.6 Fonction sous-titrage

En mode Visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **SUB**. La liste des langues de sous-titrage disponibles s'affiche à l'écran.

Après sélection de la langue, apparaîtra l'information additionnelle montrée comme **N, M, DVB**.

**N** signifie des sous-titres pour les personnes ayant une audition normale

**M** signifie des sous-titres pour les personnes sourdes ou ayant une audition faible

**DVB** signifie des sous-titres en format numérique. Ce type de sous-titres affiché sur l'écran utilise une police facilement lisible.

Sélectionner la langue à l'aide des touches ▲ ▼ et confirmer par **OK**. Pour désactiver le sous-titrage, choisir **ARRÊT** dans la liste de langues.

## 7.7 Format Vidéo

Appuyez sur la touche  de la télécommande.

A l'aide des touches ◀ ▶ sélectionner la rubrique que vous voulez modifier

Mode de sortie HD (résolution); Aspect; Format Vidéo

A l'aide des touches ▲ ▼, sélectionner votre choix. Appuyer sur **OK** pour confirmer la sélection.

## 8.0 ENREGISTREMENT

### 8.1 Enregistrement instantané

Votre nouveau terminal permet d'effectuer des enregistrements instantanés du programme que vous regardez, appuyez simplement sur ● pour démarrer l'enregistrement. Pour entrer la durée souhaitée de l'enregistrement, appuyez sur ● une nouvelle fois et utilisez les touches 0~9 pour rentrer la durée d'enregistrement souhaitée. Pendant l'enregistrement une bannière indiquant le temps d'enregistrement écoulé sera affichée en haut à droite de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur la touche ■. Votre enregistrement sera sauvegardé dans le dossier DVR, voir pt 5.1.5.

### 8.2 Enregistrement Pause live TV (Timeshift/Direct différée)

Votre nouveau terminal permet d'effectuer des enregistrements «Pause live TV». Pour démarrer la fonction *Pause live TV* appuyez sur la touche II. Vidéo sera en pause et le son sera coupé. Pour reprendre le programme là où vous l'avez laissé appuyez de nouveau sur II.

Appuyez sur ■ pour revenir à l'affichage normal. Appuyez sur ◀ ▶ pour reculer ou avancer si vous le souhaitez. Appuyez sur ▶ pour commencer la lecture en vitesse normale.

### 8.3 Enregistrement via programmeur (voir 5.3.3)

### 8.4 Enregistrement via EPG (voir 7.1)

SVP connectez une clef USB avec suffisamment de mémoire libre. Pour enregistrer un programme HD un périphérique de stockage «haute vitesse» est nécessaire.

## 9.0 DÉPANNAGE

Un dysfonctionnement du terminal peut avoir de multiples causes. Vérifiez l'appareil comme indiqué ci-dessous. S'il ne fonctionne toujours pas correctement après contrôle, contactez votre revendeur. Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut être dangereux.

| Symptôme                                | Cause   | Recours  |
|---|---|--|
| Les LED de la façade ne s'allument pas. | Le cordon d'alimentation n'est pas branché.                             | Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale.   |
| Pas d'image ou de son.                  | Mauvais branchement de la sortie Audio/Vidéo du terminal au téléviseur. | Branchez correctement la sortie A/V du terminal au téléviseur.   |
|   | Son coupé.  | Appuyez sur la touche SOURDINE.  |
|   | TV hors tension.  | Allumez le téléviseur.   |
| Pas d'image.                            | Le terminal ne reçoit pas de signal.                                    | Vérifiez le câble d'antenne; le remplacer ou resserrer sa connexion au terminal.   |
|   | Valeurs incorrectes pour certains paramètres du tuner.                  | Dans le menu Installation, régler correctement les valeurs des paramètres du tuner.  |
|   | Mauvaise orientation de la parabole.                                    | Vérifiez la puissance du signal et orientez correctement la parabole.  |
| La télécommande ne fonctionne pas.      | Il n'y a pas de piles dans la télécommande, ou les piles sont à plat.   | Vérifiez que les piles soient correctement insérées dans la télécommande. Vérifiez les piles; si elles sont à plat, les remplacer. |

## 10.0 SPÉCIFICATIONS

### Tuner

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Frontal:                      | DVB-S/DVB-S2   |
| Plage de fréquences d'entrée: | 950~2150 MHz   |
| Niveau d'entrée RF:           | -65 ~ -25 dBm  |
| Impédance de signal d'entrée: | 75 Ohms +/- 5%   |
| Puissance convertisseur:      | 13/18 V cc, 400 mA maxi, protégé contre les surcharges |
| Versions DiSEqC:              | 1.0, 1.1   |

### Démodulateur

|   |                 |
|---|-----------------|
| Modulation:                                   | 8PSK, QPSK      |
| Débit de symboles d'entrée:                   | 2~45 Ms/s       |
| Débit d'entrée:                               | 60 Mbits/s maxi |
| Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku |                 |

### Sortie vidéo

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Résolution vidéo SD: | 720 x 576i                |
| Résolution vidéo HD: | 1920 x 1080i; 1280 x 720p |
| Format:              | 4:3, 16:9                 |
| Aspect conversion:   | Letter Box, Pan&Scan      |

### Sortie audio

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Vitesse d'échantillonnage: | 32, 44,1, 48 kHz |
| Modes audio:               | stéréo, mono     |

### Syntoniseur

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Puissance LNB polarisation Vertical:   | 12.5 ~ 14 V DC             |
| Puissance LNB polarisation Horizontal: | 17 ~ 19 V DC               |
| Maximum charge courante:               | 400 mA, surcharge protégée |

### USB interface

USB 2.0 Grande vitesse  
Connecteur type A  
Charge à 5 V / 500 mA (maximale)

### Média

Lecture de music – MP3  
Photos – JPEG

### Connecteurs

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Entrée SAT                            |                 |
| Sortie SAT                            |                 |
| Péritel TV (RGB, CVBS)                |                 |
| 1 HDMI v1.4b (avec HDCP)              |                 |
| Sortie RCA - Audio G/D & sortie Vidéo |                 |
| S/PDIF:                               | sortie coaxiale |
| Entrée infrarouge                     |                 |
| USB 2.0                               |                 |

## Données générales

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Gamme des tensions d'entrée:        | 100 - 240 V 50/60Hz     |
| Puissance consommée:                | max. 18 W, typ. 9 W     |
| Consommation en veille:             | 0.80 W                  |
| Température de fonctionnement:      | 0 ~ +40 °C              |
| Température de stockage:            | -10 ~ +50 °C            |
| Gamme d'humidité de fonctionnement: | 10~85% RH, Non-condensé |
| Taille (L x D x H) en mm:           | 210 x 149 x 49          |
| Poids:                              | 0.65 kg                 |

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC



Le terminal est conforme à la norme EN 60065

Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continus, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. Dolby et symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby, HDMI, le logo HDMI et «High-Definition Multimedia Interface» sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA, TNTSAT et CANAL READY sont des marques de GROUPE CANAL+. Viaccess est une marque de Viaccess, tous les autres produits ou marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

TOUTES FORMES D'UTILISATION DE CE PRODUIT AUTRES QUE PERSONNELLE QUI REPEND AU STANDARD MPEG-2 POUR ENCODAGE DE L'INFORMATION POUR LES PAQUETS MEDIA SONT FORMELLEMENT INTERDITES SANS UNE LICENCE D'EXPLOITATION DU BREVET APPARTENANT AU PORTEFEUILLE DU BREVET MPEG-2, LICENCE DISPONIBLE AUPRES DE MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111 U.S.A.

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC. CE PRODUIT EST STRICTEMENT RESERVE A UN USAGE PARTICULIER, PRIVE ET NON COMMERCIAL POUR (i) ENCODER DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC («VIDÉO AVC») ET/OU (ii) DÉCODER DE LA VIDÉO AVC QUI A ÉTÉ CODÉE PAR UN UTILISATEUR PARTICULIER DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE PRIVÉE ET NON COMMERCIALE ET / OU OBTENUES D'UN FOURNISSEUR VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU TACITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES DE MPEG LA, LLC SUR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

© STRONG 2013. Tous droits réservés.

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site [www.tntsats.tv](http://www.tntsats.tv)

Utilisation d'un décodeur et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.  
[www.tntsats.tv](http://www.tntsats.tv) [www.canalready.fr](http://www.canalready.fr) [www.strong.tv](http://www.strong.tv)

