

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

S10H



Guide de mise en route

PHILIPS


Consignes de sécurité importantes




- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une pile de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions.
- Par la présente, Philips Consumer Lifestyle déclare que le produit S10H est conforme aux exigences principales et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.

1 Mise en route



Brancher le chargeur

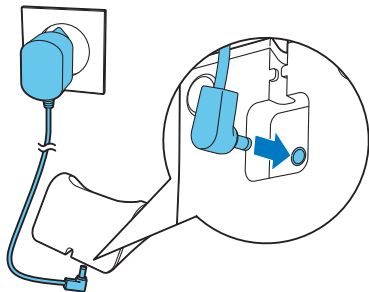

Configuration du téléphone

- 1 Appuyez sur  jusqu'à ce que le mot-symbole Philips s'affiche.
- 2 Réglez le pays et la langue.
- 3 Réglez la date et l'heure.

Chargement de votre téléphone

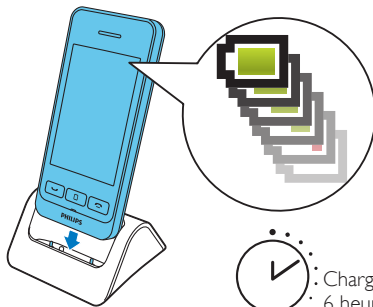


68% - 84%



Clignotement : piles faibles
Défilement : charge en cours

2


Écrans d'accueil



Clavier



Écran d'accueil central



Écran du menu principal

Glisser le doigt

Pour accéder au clavier, faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran. Pour accéder à l'écran du menu principal, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran.

Maintenir enfoncé

Maintenez enfoncée une icône de l'écran du menu principal pour la faire glisser vers la zone des applications favorites ou vers une nouvelle zone de l'écran du menu principal.



Appuyer sur

- Ouvrir l'option de menu sélectionnée.
- Afficher des notifications sur l'écran d'accueil central.

Enregistrement de combinés

3 supplémentaires

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 combinés supplémentaires sur la base.

- 1 Sélectionnez  > **[Souscription]** > **[Souscrire]**.
- 2 Maintenez le bouton  enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 3 Saisissez le code PIN/secret système (0000). Appuyez sur **[Retour]** pour faire des corrections. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
 - ↳ Le processus de souscription prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.



Remarque

- Si le code PIN/secret est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN/secret par défaut est 0000. Il ne peut pas être modifié.




Mode d'emploi



www.philips.com/support

Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne du S10/S10A.

En ligne

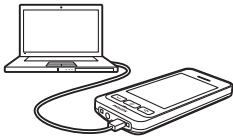

Enregistrez-vous sur le site Web www.philips.com/support pour obtenir gratuitement le gestionnaire de téléphone Philips pour votre ordinateur ainsi que le dernier logiciel pour votre téléphone.



CE 0168

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Toute reproduction, partielle ou intégrale est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

Tous droits réservés.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S10H

12_FR_V1.0

WK13221