

IC Recorder
Guide de démarrage rapide



ICD-SX733/SX1000



4-447-267-92(1)



© 2013 Sony Corporation Printed in China

Bienvenue sur votre nouvel enregistreur IC Sony !

Ceci est le guide de démarrage rapide qui vous fournit des instructions quant aux opérations de base de l'enregistreur IC. Veuillez le lire attentivement. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel enregistreur IC Sony.

Vérifiez les éléments fournis.

- Enregistreur IC (1)
- Casque stéréo (1)
- Câble de prise en charge de connexion (1)
- Housse de transport (1)
- Pied (1)
- Brise vent (ICD-SX1000 uniquement) (1)
- Application, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
- Guide de démarrage rapide
- Quick Start Guide
- Application, Sound Organizer (le fichier d'installation est stocké dans la mémoire intégrée afin que vous puissiez l'installer sur votre ordinateur.)
- Manuel d'aide (Fichier HTML stocké dans la mémoire intégrée afin de pouvoir être facilement copié sur votre ordinateur.)

* fourni avec certains modèles, dans certaines régions.

Accessoires en option

- Microphone condensateur à électret ECM-CS3
- Adaptateur secteur USB AC-U50AG

Remarques

- Selon le pays ou la région, il est possible que certains modèles ou accessoires en option ne soient pas disponibles.
- Les illustrations du présent guide de démarrage rapide sont basées sur le modèle ICD-SX1000. Ces illustrations peuvent sembler différentes du modèle que vous utilisez ; cependant, les boutons et les commandes utilisés pour les opérations sont identiques.

Précautions

Alimentation
N'utilisez l'appareil que sous 3,7 V c.c. avec la batterie rechargeable lithium-ion.

Sécurité
Ne faites pas fonctionner l'appareil en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé.

Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Si des éléments solides ou liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez la pile et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony.

Capacité (capacité disponible pour l'utilisateur)*1*2)


ICD-SX733 : 4 Go (environ 3,20 Go = 3 435 973 837 octets)
ICD-SX1000 : 16 Go (environ 12,80 Go = 13 743 895 347 octets)

*1 Une petite quantité de la mémoire interne est utilisée pour la gestion des fichiers et n'est donc pas disponible pour le stockage.

*2 Lorsque la mémoire interne est formatée à l'aide l'enregistreur IC.


Essayez votre nouvel enregistreur IC

1. Rechargez.

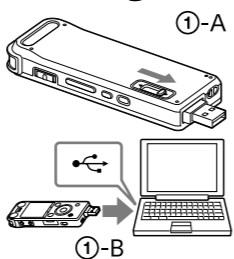

- 1 Rechargez l'enregistreur IC. Faites glisser le levier coulissant USB DIRECT dans la direction de la flèche (1-A), puis insérez le connecteur USB dans le port (1-B) d'un ordinateur en marche.
- 2 Déconnectez l'enregistreur IC. Assurez-vous que le témoin d'accès ne s'allume pas. Puis reportez-vous au guide d'aide pour supprimer l'enregistreur IC en toute sécurité.

2. Mise sous tension.

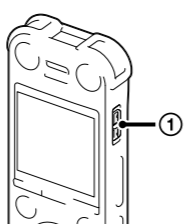


- 1 Mettez l'appareil sous tension. Faites glisser et maintenez le commutateur POWER ON/OFF+HOLD vers « POWER ON/OFF » jusqu'à ce que la fenêtre s'affiche.

Pour prévenir les opérations involontaires (HOLD)





3. Réglez la date et l'heure.

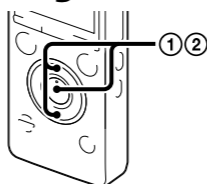


- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Yes », lorsque « Set Date&Time? » s'affiche, puis appuyez sur ► (lecture/entrée). La section de l'année commence à clignoter.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'année (les deux derniers chiffres de l'année), puis sur ► (lecture/entrée). Répétez cette opération pour régler dans l'ordre le mois, le jour, l'heure et les minutes.

4. Sélectionnez la langue d'affichage.

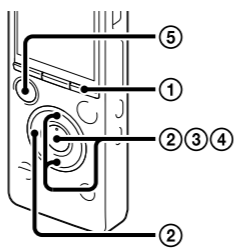

- 1 Appuyez sur MENU.
- 2 Appuyez sur ◀◀, sur ▲ ou ▼ pour sélectionner , puis appuyez sur ► (lecture/entrée).
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner « Language », puis appuyez sur ► (lecture/entrée).
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur ► (lecture/entrée).
- 5 Appuyez sur ■STOP.


5. Enregistrez.

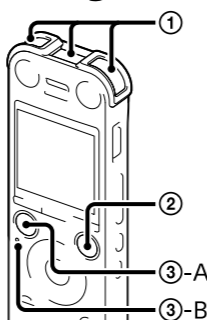

⚡ Avant de commencer à utiliser l'enregistreur IC, assurez-vous de faire glisser le commutateur POWER ON/OFF+HOLD vers le centre pour désactiver la fonction HOLD.


- 1 Placez l'enregistreur IC de telle manière que les microphones intégrés soient dirigés vers la source à enregistrer.
- 2 Appuyez sur ●REC/PAUSE. L'enregistrement commence et le témoin d'enregistrement (2) s'allume en rouge. ⚡ Vous pouvez mettre l'enregistrement en pose en appuyant sur ●REC/PAUSE. Appuyez à nouveau sur ●REC/PAUSE pour redémarrer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur ■STOP (3-A) pour arrêter l'enregistrement. Le témoin d'accès (3-B) clignote en orange et l'enregistrement s'arrête.

6. Écoutez.

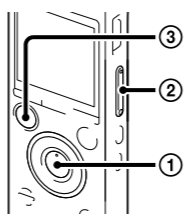

- 1 Appuyez sur ► (lecture/entrée). La lecture commence.
- 2 Réglez le volume en appuyant sur VOL +/-.
- 3 Appuyez sur ■STOP pour arrêter la lecture.

7. Effacez.

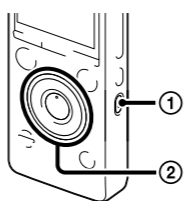

- Une fois le fichier effacé, il est impossible de le récupérer.
- 1 Appuyez sur ERASE. Le message « Erase? » s'affiche et le fichier spécifié est lu pour confirmation.
- 2 Sélectionnez « Execute » à l'aide de ▲ ou ▼, puis appuyez sur ► (lecture/entrée). L'animation « Erasing... » s'affiche une fois le fichier sélectionné effacé.

Utilisation de l'ordinateur

Installation du manuel d'aide sur votre ordinateur

En installant le manuel d'aide sur votre ordinateur à partir de la mémoire intégrée de l'enregistreur IC, vous pouvez rechercher des opérations détaillées et des solutions possibles en cas de problème.


- 1 Faites glisser le levier coulissant USB DIRECT à l'arrière de l'enregistreur IC, puis insérez le connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur en marche.
- 2 Sous Windows : Cliquez sur [Ordinateur] (ou [Poste de travail]), puis double-cliquez sur [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
Sous Mac : Double-cliquez sur [IC RECORDER] sur le bureau.
- 3 Installez le manuel d'aide.
Sous Windows : Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer] (ou [Help_Guide_Installer.exe]).
Sous Mac : Double-cliquez sur [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 ou supérieure)
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer l'installation.
- 4 Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône [icdsx3_ce_HelpGuide] sur le bureau pour Windows (ou dans Finder pour Mac). Le manuel d'aide s'affiche. Vous pouvez également afficher le manuel d'aide sur la page d'accueil suivante d'assistance à la clientèle de l'enregistreur IC Sony.
<http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/>
Vous pouvez choisir les langues suivantes : Anglais, français, allemand, espagnol, néerlandais, italien, portugais, suédois, hongrois, tchèque, polonais, grec, russe, ukrainien.

Copie de fichiers depuis l'enregistreur IC vers votre ordinateur

Vous pouvez copier des fichiers ou des dossiers depuis l'enregistreur IC vers votre ordinateur pour les stocker.

- 1 Raccordez l'enregistreur IC à votre ordinateur.
- 2 Copiez les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez transférer sur votre ordinateur. Glissez et déposez les fichiers ou dossiers que vous voulez copier depuis « IC RECORDER » ou « MEMORY CARD » vers le disque local de votre ordinateur.

Pour copier un fichier ou un dossier (glisser et déposer)

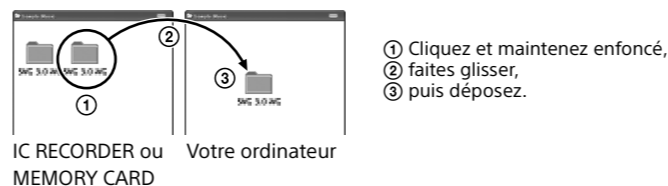

- 1 Cliquez et maintenez enfoncé,
- 2 faites glisser,
- 3 puis déposez.

- 3 Déconnectez l'enregistreur IC de votre ordinateur.

Installation de Sound Organizer

Installez Sound Organizer sur votre ordinateur.

Remarque

Sound Organizer est uniquement compatible avec les ordinateurs Windows. Il n'est pas compatible avec Mac.

⚡ Lors de l'installation de Sound Organizer, connectez-vous avec un compte ayant des droits d'administrateur.

- 1 Faites glisser le levier coulissant USB DIRECT à l'arrière de l'enregistreur IC, puis insérez le connecteur USB dans le port USB d'un ordinateur en marche. S'il n'est pas possible de raccorder directement l'enregistreur IC à l'ordinateur, utilisez le câble de prise en charge de connexion USB.
- 2 Assurez-vous que l'enregistreur IC a bien été reconnu. Lorsque l'enregistreur IC est connecté à l'ordinateur, « Connecting » s'affiche dans la fenêtre d'affichage de l'enregistreur IC.
- 3 Accédez au menu [Démarrer], cliquez sur [Ordinateur] (ou [Poste de travail]), puis double-cliquez sur [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Double-cliquez sur [SoundOrganizerInstaller_V140] (ou [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5 Assurez-vous d'accepter les conditions du contrat de licence, sélectionnez [I accept the terms in the license agreement], puis cliquez sur [Next].
- 6 Lorsque la fenêtre [Setup Type] s'affiche, sélectionnez [Standard] ou [Custom], puis cliquez sur [Next]. Suivez les instructions à l'écran et réglez les paramètres d'installation lorsque vous sélectionnez [Custom].
- 7 Quand la fenêtre [Ready to Install the Program] apparaît, cliquez sur [Install]. L'installation démarre.
- 8 Quand la fenêtre [Sound Organizer has been installed successfully.] apparaît, cochez [Launch Sound Organizer Now], puis cliquez sur [Finish].
■ Remarque
Il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur après l'installation de Sound Organizer.

Remarque

Si vous formatez la mémoire intégrée, toutes les données qui y sont stockées sont effacées. (Le Manuel d'aide et le logiciel Sound Organizer seront également effacés.)

AVERTISSEMENT

Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles installées) à de fortes chaleurs (rayons du soleil, feu, etc.) pendant une période prolongée.

Pour les utilisateurs en France

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



En cas de remplacement du casques/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessous.

MDR-E706 (ICD-SX733) / MDR-EX0300E (ICD-SX1000)

Pour éviter les lésions auditives potentielles, n'écoutez pas l'appareil à un volume élevé pendant une période prolongée.



Remarque à l'intention des clients : les informations suivantes ne concernent que l'équipement vendu dans les pays appliquant les directives européennes

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service » (SAV) ou Garantie.

Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises) (JEITA)*3

ICD-SX733: env. 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: env. 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm

Poids (JEITA)*3

ICD-SX733: Env. 81 g
ICD-SX1000: Env. 82 g

*3 Valeur mesurée d'après la norme JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

IC Recorder
Snelstartgids



ICD-SX733/SX1000

Gefeliciteerd met uw nieuwe Sony IC-recorder!

Dit is de Gids voor snel starten die u aanwijzingen voor de basisbediening van uw IC-recorder geeft. Lees zorgvuldig door. Wij hopen dat u veel plezier van uw nieuwe Sony IC-recorder zult hebben.

Controleer de bijgeleverde onderdelen.

- IC-recorder (1)
- Stereo-hoofdtelefoon (1)
- USB-verbindingkabel (1)
- Draagtas (1)
- Standaard (1)
- Windscherm (1) (alleen voor de ICD-SX1000)
- Applicatiesoftware, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
- Snelstartgids
- Applicatiesoftware, Sound Organizer (Installer-bestand opgeslagen op het ingebouwde geheugen zodat u het op een computer kunt installeren.)
- Help-gids (HTML-bestand opgeslagen op het ingebouwde geheugen zodat u het op een computer kunt installeren.)
- Help-gids (HTML-bestand opgeslagen op het ingebouwde geheugen zodat u het op een computer kunt installeren.)

* bijgeleverd bij bepaalde modellen in bepaalde landen.

Los verkrijgbare accessoires

- Electret-condensator microfoon ECM-CS3
- USB-netspanningsadapter AC-U50AG

Opmerkingen

- Afhankelijk van het land of gebied zijn bepaalde modellen en bepaalde los verkrijgbare accessoires niet verkrijgbaar.
- De afbeeldingen in deze Gids voor snel starten zijn gebaseerd op het ICD-SX1000 model. Deze afbeeldingen kunnen verschillen van het model dat u gebruikt. De knoppen en bedieningselementen die voor bedieningen worden gebruikt, zijn echter hetzelfde.

Voorzorgsmaatregelen

Stroom

Gebruik het apparaat alleen op 3,7 V gelijkstroom met de ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij.

- Als er een object of vloeistof in het apparaat terecht komt, moet u de batterij verwijderen en het apparaat laten nakijken door een ervaren servicetechnicus voordat u het weer gebruikt.

Veiligheid

Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of problemen met het apparaat.

Gebruik

- Laat het apparaat niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of mechanische schokken.

Capaciteit (Voor de gebruiker beschikbare capaciteit *1*2)


ICD-SX733 : 4 GB (ongeveer 3,20 GB = 3.435.973.837 byte)
ICD-SX1000 : 16 GB (ongeveer 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)

*1 Een klein deel van het ingebouwde geheugen wordt gebruikt voor bestandsbeheer en is dus niet beschikbaar voor opslag door de gebruiker.

*2 Wanneer het interne geheugen met de IC-recorder wordt geformatteerd.


Laten we uw nieuwe IC-recorder uitproberen

1. Opladen.

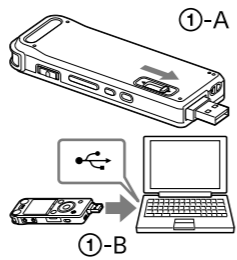

- 1 Laad de IC-recorder op. Verschuif de USB DIRECT-hendel in de richting van de pijl (1-A) en steek de USB-aansluiting in de USB-poort van een ingeschakelde computer (1-B).
- 2 Ontkoppel de IC-recorder. Controleer dat het toegangslampje niet is opgelicht. Zie vervolgens de help-gids voor het veilig verwijderen van de IC-recorder.

2. Inschakelen.

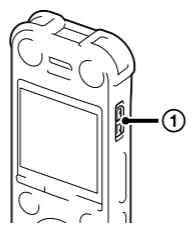


- 1 Schakel de stroom in. Verschuif de POWER ON/OFF•HOLD-schakelaar naar "POWER ON/OFF" totdat het displayvenster verschijnt.

Voorkomen van ongewenste bediening (HOLD)




3. Instellen van de datum en tijd.

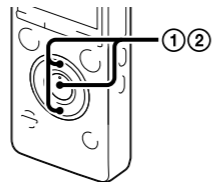


- 1 Druk op ▲ of ▼ om "Yes" te kiezen wanneer "Set Date&Time?" verschijnt en druk vervolgens op ►(afspelen/invoeren). De jaaraanduiding knippert.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het jaar in te stellen (de laatste twee cijfers van het jaar en druk vervolgens op ►(afspelen/invoeren). Herhaal deze procedure voor het achtereenvolgens instellen van maand, dag, uur en minuten.

4. Kiezen van de taal voor het display.

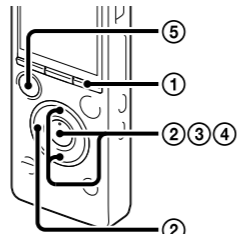


- 1 Druk op MENU.
- 2 Druk op ◀◀, druk op ▲ of ▼ om de taal te kiezen en druk vervolgens op ►(afspelen/invoeren).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om "Language" te kiezen en druk vervolgens op ►(afspelen/invoeren).
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste taal voor het displayvenster te kiezen en druk vervolgens op ►(afspelen/invoeren).
- 5 Druk op ■STOP.

5. Opnemen.

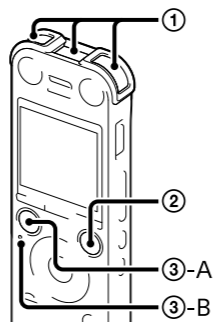


- Alvorens gebruik van de IC-recorder moet u de POWER ON/OFF•HOLD-schakelaar naar het midden schuiven om de HOLD-functie te annuleren.
- 1 Leg de IC-recorder neer zodat de ingebouwde microfoons in de richting wijzen van de bron die u wilt opnemen.
 - 2 Druk op ●REC/PAUSE. De opname start en het opnamelampje (2) licht rood op. U kunt de opname pauzeren door een druk op ●REC/PAUSE. Druk nogmaals op ●REC/PAUSE om de opname voort te zetten.
 - 3 Druk op ■STOP (3-A) om de opname te stoppen. Het toegangslampje (3-B) knippert oranje en de opname stopt.

6. Luisteren.

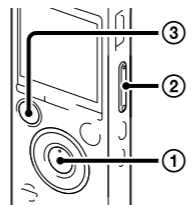

- 1 Druk op ►(afspelen/invoeren). Het afspelen start.
- 2 Stel het volume in met VOL +/-.
- 3 Druk op ■STOP om het afspelen te stoppen.

7. Wissen.

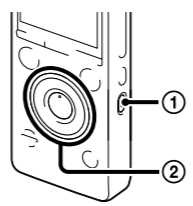

- Nadat een bestand eenmaal is gewist, kunt u het niet meer herstellen.
- 1 Druk op ERASE. "Erase?" wordt getoond en het te wissen bestand wordt ter bevestiging afgespeeld.
 - 2 Kies "Execute" met ▲ of ▼, en druk vervolgens op ►(afspelen/invoeren). De "Erasing..." animatie verschijnt terwijl het gekozen bestand wordt gewist.

Gebruik van uw computer

Installeren van de help-gids op uw computer

Door de help-gids van het ingebouwde geheugen van de IC-recorder op uw computer te installeren, kunt u bedieningsdetails en mogelijk oplossingen in geval van een probleem opzoeken.


- 1 Verschuif de USB DIRECT-hendel op de achterkant van de IC-recorder en steek de USB-aansluiting in de USB-poort van een ingeschakelde computer.
- 2 Met Windows: Klik op [Computer] (of [Deze computer]) en dubbelklik vervolgens op [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. Met Mac: Dubbelklik op [IC RECORDER] op het bureaublad.
- 3 Installeer de help-gids. Met Windows: Dubbelklik op [Help_Guide_Installer] (of [Help_Guide_Installer.exe]). Met Mac: Dubbelklik op [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 of hoger) Volg de op het scherm gegeven aanwijzingen voor het installeren.
- 4 Dubbelklik nadat het installeren is voltooid op het [icdsx3_ce_HelpGuide] pictogram op het bureaublad voor Windows (of in Finder voor Mac). De help-gids wordt getoond. U kunt de help-gids tevens op de volgende Sony IC-recorder klantenservice-website lezen: <http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/> U kunt de volgende talen kiezen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Zweeds, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Grieks, Russisch, Oekraïens.

Bestanden van de IC-recorder naar uw computer kopiëren

U kunt de bestanden en mappen van de IC-recorder kopiëren naar de computer en ze opslaan.

- 1 Sluit de IC-recorder aan op de computer.
- 2 Kopieer bestanden of mappen die u naar de computer wilt overdragen. Sleep de gewenste bestanden of mappen van "IC RECORDER" of "MEMORY CARD" naar de lokale schijf van uw computer.

Kopiëren van een bestand of map (slepen en neerzetten)

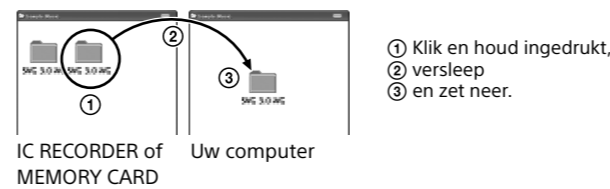

- 1 Klik en houd ingedrukt,
- 2 versleep
- 3 en zet neer.

- 3 Ontkoppel de IC-recorder van de computer.

Installeren van Sound Organizer

Installeer Sound Organizer op uw computer.

Opmerking

Sound Organizer is alleen compatibel met een Windows computer. Sound Organizer kan niet met een Mac worden gebruikt.

• Meldt u voor het installeren van Sound Organizer aan op een account met beheerdersrechten.

- 1 Verschuif de USB DIRECT-hendel op de achterkant van de IC-recorder en steek de USB-aansluiting in de USB-poort van een ingeschakelde computer. Gebruik de bijgeleverde USB-verbindingkabel als de IC-recorder niet rechtstreeks op een computer kan worden aangesloten.
 - 2 Controleer of de IC-recorder goed herkend wordt. Wanneer de IC-recorder wordt aangesloten op de computer, verschijnt "Connecting" op het displayvenster van de IC-recorder.
 - 3 Ga naar het [Start] menu, klik op [Computer] (of [Deze computer]) en dubbelklik op [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
 - 4 Dubbelklik op [SoundOrganizerInstaller_V140] (of [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Volg de op het scherm gegeven aanwijzingen.
 - 5 Voor het accepteren van de voorwaarden van de licentie-overeenkomst, kiest u [I accept the terms in the license agreement] en klikt u vervolgens op [Next].
 - 6 Kies wanneer het [Setup Type] venster verschijnt [Standard] of [Custom] en klik vervolgens op [Next]. Volg de aanwijzingen op het scherm en geef de installatie-instellingen op wanneer u [Custom] kiest.
 - 7 Wanneer het [Ready to Install the Program] venster verschijnt, klikt u op [Install]. De installatie wordt gestart.
 - 8 Wanneer het [Sound Organizer has been installed successfully.] venster verschijnt, vinkt u [Launch Sound Organizer Now] aan en klikt u vervolgens op [Finish].
- **Opmerking** U moet uw computer mogelijk opnieuw opstarten nadat u Sound Organizer heeft geïnstalleerd.

Opmerking

Als u het ingebouwde geheugen formatteert, worden alle gegevens die daarin zijn opgeslagen, gewist. (De Help-gids en de Sound Organizer software worden tevens gewist.)

WAARSCHUWING

Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan oververhitting zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

Vorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren.



Mededeling voor de klant: de volgende informatie is uitsluitend van toepassing op apparatuur verkocht in landen waar EU-richtlijnen gelden.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningselementen) (JEITA)*3

ICD-SX733: ongeveer 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: ongeveer 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm

Gewicht (JEITA)*3

ICD-SX733: Ongeveer 81 gram
ICD-SX1000 : Ongeveer 82 gram

*3 Gemeten waarde met de standaard van JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)