

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3560/12  
HTS3580/12

---

EN **User manual**

---

DA **Brugervejledning**

---

DE **Benutzerhandbuch**

---

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

---

ES **Manual del usuario**

---

FI **Käyttöopas**

---

FR **Mode d'emploi**

---

IT **Manuale utente**

---

---

NL **Gebruiksaanwijzing**

---

NO **Brukerhåndbok**

---

PT **Manual do utilizador**

---

SV **Användarhandbok**

---

TR **Kullanım kılavuzu**

---

**PHILIPS**

# Table des matières

---

<b>1 Avertissement</b>	2
Droits d'auteur	2
Conformité	2
Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)	2
Logiciel libre	2
Marques commerciales	2

---

<b>2 Important</b>	4
Sécurité	4
Entretien de l'appareil	5
Avertissement Santé	5
Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles	5

---

<b>3 Votre Home Cinéma</b>	6
Unité principale	6
Télécommande	6

---

<b>4 Connexion de votre Home Cinéma</b>	8
Connecteurs	8
Connexion au téléviseur	8
Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils	9
Connexion Internet	9

---

<b>5 Utilisation de votre Home Cinéma</b>	10
Avant de commencer	10
Accès au menu d'accueil	10
Sélection du son	10
Lecture d'un disque	12
Utilisation de la fonctionnalité Bonus View sur un disque Blu-ray	13
Accès à la fonctionnalité BD-Live sur un disque Blu-ray	13
Lecture de vidéo 3D	13
Lecture à partir d'un périphérique de stockage USB	14
Autres fonctionnalités de lecture pour les disques ou supports USB	14
Écoute de la radio	16
Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils	16
Lecture à partir d'un lecteur MP3	16
Utilisation de la fonction Philips EasyLink	16

---

<b>6 Modification des paramètres</b>	17
Accès au menu Configuration	17
Modifier les paramètres vidéo	18
Modification des paramètres audio	18
Configuration du réseau	18
Configuration EasyLink	19
Modification des paramètres de préférence	19
Modification des paramètres avancés	20

---

<b>7 Mise à jour du logiciel</b>	21
Vérification de la version du logiciel	21
Mise à jour logicielle à partir du réseau	21
Mise à jour du logiciel à partir d'un périphérique USB	21

---

<b>8 Caractéristiques du produit</b>	22
--------------------------------------	----

---

<b>9 Dépannage</b>	23
--------------------	----

---

<b>10 Index</b>	25
-----------------	----

# 1 Avertissement

## Droits d'auteur



Be responsible  
Respect copyrights

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur protégée par des brevets américains et autres droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus par Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le démontage sont interdits.

## Droits d'auteur au Royaume-Uni

L'enregistrement et la reproduction de matériel peuvent faire l'objet d'un accord préalable. Pour plus d'informations, reportez-vous au Copyright Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d'auteurs) et aux Performers' Protection Acts 1958 to 1972 (Lois de 1958 à 1972 sur la protection des artistes).

## Conformité



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CEM).

## Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)

Ce produit est équipé d'une fiche moulée certifiée. Pour remplacer le fusible secteur, utilisez un fusible de même valeur, tel qu'indiqué sur la fiche (par exemple, 10 A).

- 1 Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
- 2 Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque ASTA. Si vous avez perdu le fusible, contactez votre revendeur afin de connaître le type adéquat.
- 3 Repositionnez le couvercle du fusible.



### Remarque

- Pour que ce produit soit conforme à la directive CEM (2004/108/EC), ne séparez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

## Logiciel libre

Philips Electronics Singapore Pte Ltd propose par la présente de fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels libres protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes. Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, contactez [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Si vous préférez ne pas envoyer de courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception sous une semaine après nous avoir contactés à l'adresse ci-dessus, merci d'envoyer un courrier postal à l'adresse « Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands ». Si vous ne recevez pas de confirmation de réception de votre lettre dans un délai raisonnable, envoyez un courrier électronique à l'adresse ci-dessus. Les textes des licences et les notes relatives aux logiciels libres utilisés pour ce produit sont fournis dans un livret à part.

## Marques commerciales



Le logo « Blu-ray 3D » est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association.



**BONUSVIEW™**


« BD LIVE » et « BONUSVIEW » sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.



Java, ainsi que tout autre logo et toute autre marque Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## x.v.Colour

« x.v.Colour » est une marque commerciale de Sony Corporation.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence aux États-Unis. N° de brevet : 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 392 195, 7 272 567, 7 333 929, 7 212 872 et autres brevets américains et internationaux approuvés ou en attente. DTS et son symbole sont des marques déposées. Les logos DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Logiciel inclus. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc et sont utilisés sous licence.


Produit certifié DivX Ultra® pour une lecture de vidéos DivX® avec des fonctionnalités avancées et du contenu premium.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil DivX Certified officiel lit les vidéos au format DivX. Visitez le site [www.divx.com](http://www.divx.com) pour obtenir de plus amples informations ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : vous devez enregistrer cet appareil DivX Certified® pour accéder aux contenus DivX VOD (Video-on-demand). Pour générer un code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com) muni de ce code pour procéder à l'enregistrement et obtenir plus de renseignements sur la DivX VOD.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



## 2 Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre Home Cinéma. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

---

### Sécurité

#### Risque d'électrocution ou d'incendie !

- Conservez toujours le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Dans l'éventualité où un liquide serait renversé sur votre produit, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour faire vérifier le produit avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le produit et ses accessoires à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, telle que la lumière directe du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du produit.
- Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de sectionnement, celui-ci doit rester facilement accessible.
- En cas d'orage, débranchez le produit de la prise secteur.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.

#### Risque de court-circuit ou d'incendie !

- Avant de brancher le produit sur la prise secteur, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière ou au bas du produit. Ne branchez jamais le produit sur la prise secteur si la tension est différente.

#### Risque de blessures et d'endommagement du Home Cinéma !

- Pour les produits à fixation murale, utilisez exclusivement le support de fixation murale fourni. Fixez le support mural sur un mur capable de supporter à la fois le poids du produit et celui du support. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Pour les enceintes comportant des pieds, utilisez exclusivement les pieds fournis. Fixez bien fermement les pieds sur les enceintes. Une fois fixés, placez les pieds sur des surfaces planes et régulières, capables de supporter à la fois le poids de l'enceinte et du pied.
- Ne placez jamais le produit ou tout autre objet sur les cordons d'alimentation ou sur un autre appareil électrique.
- Si le produit a été transporté à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez que sa température remonte à celle de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.
- Rayonnement laser visible et invisible à l'ouverture. Évitez de vous exposer au rayon.
- Ne touchez pas la lentille optique à l'intérieur du compartiment du disque.

#### Risque de surchauffe !

- N'installez jamais ce produit dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du produit.

#### Risque de contamination !

- Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
- Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent être mises au rebut de manière adéquate.

---

## Entretien de l'appareil

- N'insérez pas d'objets autres que des disques dans le logement.
- N'insérez pas de disque gondolé ou fissuré dans le logement.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, retirez les disques du logement.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre pour nettoyer le produit.

---

## Avertissement Santé

Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.

Afin d'éviter les sensations pénibles telles que vertiges, maux de tête ou perte de repères, nous vous recommandons de ne pas visionner de contenus en 3D pendant une période prolongée.

Si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous lancez pas dans une activité potentiellement dangereuse (par exemple conduire une voiture) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si les symptômes persistent, consultez un médecin avant de visionner à nouveau des contenus en 3D.

Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

---

## Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.




Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

# 3 Votre Home Cinéma


Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre Home Cinéma à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Unité principale

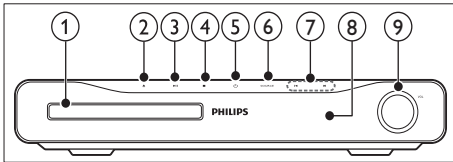

- ① **Compartment du disque.**
- ② **▲ (Ouvrir/Fermer)**  
Permet d'ouvrir ou fermer le compartiment du disque.
- ③ **▶|| (Lecture/Pause)**  
Permet de démarrer, de suspendre ou de reprendre la lecture.
- ④ **■ (Arrêter)**
  - Permet d'arrêter la lecture.
  - En mode radio, pour effacer la station radio actuellement prédéfinie.
- ⑤ **⏻ (Veille - Mise en marche)**  
Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou en veille.
- ⑥ **SOURCE**  
Permet de sélectionner une source audio/vidéo pour le Home Cinéma.
- ⑦ **⏮ / ⏭**
  - Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
  - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ⑧ **Tableau d'affichage**
- ⑨ **Molette de réglage du volume**

## Télécommande

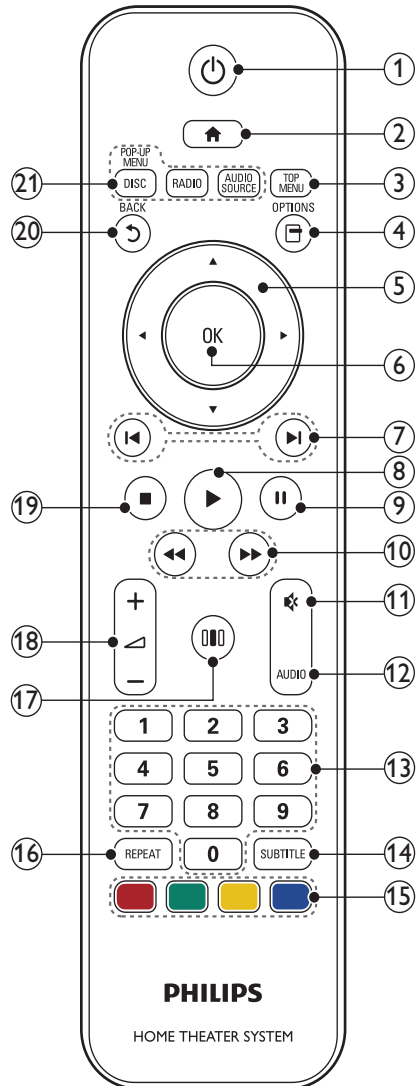

- ① **⏻ (Veille - Mise en marche)**
- Permet de mettre le Home Cinéma sous tension ou en veille.
  - Lorsque la fonction EasyLink est activée, maintenez la touche enfoncée pendant au moins trois secondes pour mettre en veille tous les périphériques HDMI CEC connectés.
- ② **🏠 (Accueil)**  
Permet d'accéder au menu Accueil.
- ③ **TOP MENU**  
Permet d'accéder au menu principal d'un disque vidéo.
- ④ **☰ (Options)**
- Permet d'accéder à davantage d'options de lecture en cours de lecture.
  - En mode radio, permet de programmer des stations de radio.
- ⑤ **Touches de navigation**
- Permettent de naviguer dans les menus.
  - En mode radio, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour démarrer la recherche automatique.
- ⑥ **OK**  
Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Précédent/Suivant)**
- Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
  - En mode radio, permet de sélectionner une station de radio présélectionnée.
- ⑧ **▶(Lecture)**  
Permet de lancer ou de reprendre la lecture.
- ⑨ **⏸ (Pause)**  
Permet d'interrompre la lecture.
- ⑩ **⏪ / ⏩ (Lecture rapide en arrière / Lecture rapide en avant)**  
Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.
- ⑪ **⏶ (Silence)**  
Permet de couper et de rétablir le son.
- ⑫ **AUDIO**  
En mode vidéo, permet de basculer entre les différentes langues audio.  
En mode radio, permet de basculer entre les modes stéréo et mono.
- ⑬ **Touches numériques**  
Permettent de sélectionner un élément à lire.
- ⑭ **SUBTITLE**  
Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
- ⑮ **Touches de couleur**  
Disques Blu-ray uniquement : permet de sélectionner une tâche ou une option.
- ⑯ **REPEAT**  
Permet de sélectionner ou de désactiver le mode de répétition.
- ⑰ **🔊 (Options de son)**  
Permet d'accéder aux options de son ou de les quitter.
- ⑱ **🔊 +/- (Volume)**  
Permet d'augmenter et de diminuer le volume.
- ⑲ **■ (Arrêter)**
- Permet d'arrêter la lecture.
  - Maintenez la touche enfoncée pour éjecter le disque ou ouvrir le logement du disque.
  - En mode radio, pour effacer la station radio actuellement prédéfinie.
- ⑳ **↶ (Retour)**  
Permet de revenir à l'écran de menu précédent.
- ㉑ **Boutons source**
- **DISC / POP-UP MENU**: permet de sélectionner la source disque. Permet d'accéder au menu d'un DVD ou au menu contextuel d'un disque Blu-ray.
  - **RADIO** : Permet de basculer sur la radio FM.
  - **AUDIO SOURCE** : Pour sélectionner une source d'entrée audio.



## 4 Connexion de votre Home Cinéma


Cette section vous aide à relier votre Home Cinéma à un téléviseur et à d'autres appareils. Les connexions de base du Home Cinéma avec ses accessoires sont fournies dans le Guide de mise en route. Pour obtenir un guide interactif complet, rendez-vous sur [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Remarque

- Reportez-vous à la plaquette située au dos ou au bas du produit pour des informations d'identification et d'alimentation.
- Avant d'effectuer ou de modifier des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de la prise secteur.

## Connecteurs


### Connecteurs arrière

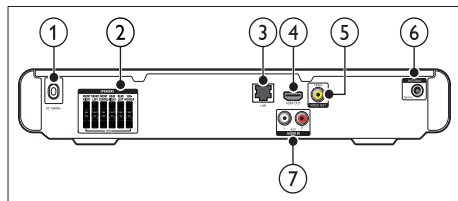

- ① **Connexion secteur AC MAINS ~**  
Permet le raccordement au secteur.
- ② **SPEAKERS**  
Permet la connexion aux enceintes et au caisson de basses fournis.
- ③ **LAN**  
Permet la connexion à l'entrée LAN sur un modem haut débit ou un routeur.
- ④ **HDMI OUT**  
Permet la connexion à l'entrée HDMI sur le téléviseur.
- ⑤ **VIDEO OUT**  
Permet la connexion à l'entrée vidéo composite sur le téléviseur.
- ⑥ **FM ANTENNA**  
Permet de connecter l'antenne FM pour la réception radio.

- ⑦ **AUDIO IN**  
Permet la connexion à la sortie audio analogique sur le téléviseur ou un périphérique analogique.

### Connecteurs latéraux

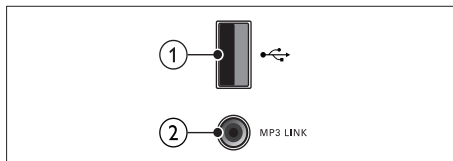

- ① **USB**  
Entrée audio, vidéo ou image d'un périphérique de stockage USB.
- ② **MP3 LINK**  
Entrée audio d'un lecteur MP3.

## Connexion au téléviseur

Raccordez votre Home Cinéma directement à un téléviseur à l'aide d'un des connecteurs suivants (de la qualité la meilleure à la qualité standard) :


- ① **HDMI**
- ② **Vidéo composite**

### Option 1 : connexion HDMI au téléviseur

#### Remarque

- Si le téléviseur HDTV dispose d'un connecteur DVI, utilisez un adaptateur HDMI/DVI.
- Si le téléviseur prend en charge EasyLink HDMI CEC, contrôlez votre Home Cinéma et votre téléviseur avec une seule télécommande (voir 'Utilisation de la fonction Philips EasyLink' à la page 16).


(Câble non fourni)

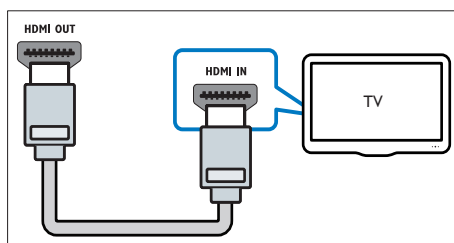

## Option 2 : connexion au téléviseur via la prise vidéo composite (CVBS)

### Remarque

- Le câble ou le connecteur vidéo composite peut comporter une étiquette **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** ou **BASEBAND**.

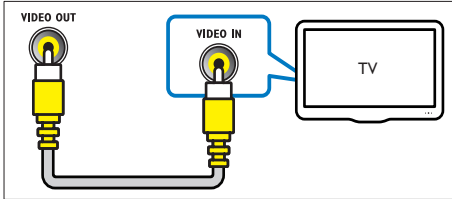

## Raccordement audio avec le téléviseur ou d'autres appareils



Utilisez votre Home Cinéma pour écouter le son du téléviseur ou d'autres appareils comme un décodeur.

### Conseil

- Appuyez sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de votre connexion.

## Option 1 : branchement du son à l'aide de câbles audio analogiques

(Câble non fourni)

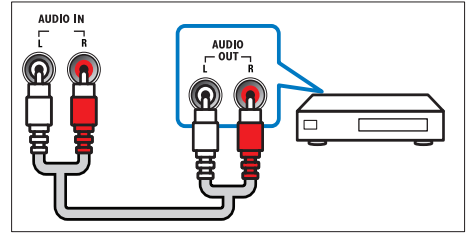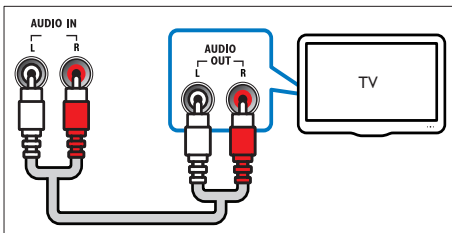

## Connexion Internet


Connectez le Home Cinéma à Internet et bénéficiez des avantages suivants :

- Applications BD-Live** : accédez à certains services exclusifs à partir de disques Blu-ray (voir 'Accès à la fonctionnalité BD-Live sur un disque Blu-ray' à la page 13) compatibles BD-Live.
- Mise à jour logicielle** : mettez à jour le logiciel de votre Home Cinéma via votre réseau (voir 'Mise à jour logicielle à partir du réseau' à la page 21).

### Matériel nécessaire :

- Un routeur réseau (avec DHCP activé).
- Un câble réseau (câble RJ45 droit).
- Pour l'application BD-Live et la mise à jour logicielle, assurez-vous que le routeur réseau possède un accès à Internet et que le pare-feu est désactivé.

(Câble non fourni)

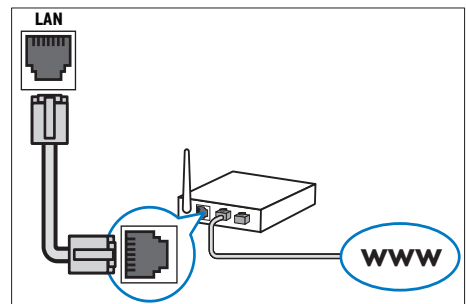

## Configuration du réseau

- 1 Reliez le Home Cinéma à un modem haut-débit ou à un routeur (voir 'Connexion Internet' à la page 9).
- 2 Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez la source adéquate pour le Home Cinéma.
- 3 Appuyez sur **Accueil**.
- 4 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Réseau] > [Installation du réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **[Filaire (Ethernet)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez **[Automatique (recommandé)]** ou **[Manuelle (avancé)]**, puis appuyez sur **OK**.
- 8 Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la configuration.
  - ↳ Le Home Cinéma se connecte à Internet. Si la connexion échoue, sélectionnez **[Réessayer]**, puis appuyez sur **OK**.
- 9 Sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK** pour quitter.

### ! Attention

- Familiarisez-vous avec le routeur réseau, le logiciel de serveur multimédia et les principes de gestion de réseau avant de tenter de connecter le Home Cinéma à un réseau informatique. Si nécessaire, lisez la documentation accompagnant les composants du réseau. Philips n'est pas responsable de données perdues, endommagées ou corrompues.

## 5 Utilisation de votre Home Cinéma

Cette section vous permet d'utiliser le Home Cinéma afin de lire du contenu multimédia depuis une large palette de sources.

### Avant de commencer

Veillez à :

- réaliser les branchements nécessaires et à effectuer les réglages comme décrit dans le Guide de démarrage rapide.
- Régler le téléviseur sur la source correcte pour le Home Cinéma.


### Accès au menu d'accueil

Le menu d'accueil vous donne un accès facile aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image, ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
  - ↳ Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner les options suivantes :
  - **[Lire le disque]** : Permet de démarrer la lecture du disque.
  - **[Parcourir USB]** : Permet d'accéder à l'explorateur de contenu du périphérique de stockage USB connecté.
  - **[Configuration]** : permet d'accéder aux menus afin de régler le son, l'image et d'autres paramètres.

### Sélection du son

Cette section vous aidera à choisir le son idéal pour vos vidéos ou votre musique.

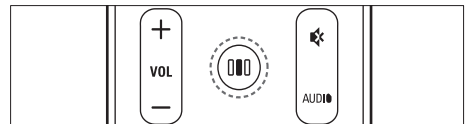

- 1 Appuyez sur **000** (**Options de son**).
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour accéder aux options audio.

Performances sonores	Description
<b>SOUND</b>	Permet de sélectionner un mode son.
<b>SURROUND</b>	Permet de choisir entre son Surround et son stéréo.
<b>TREBLE</b>	Permet de régler la sortie haute fréquence.
<b>MID</b>	Permet de régler la sortie moyenne fréquence.
<b>BASS</b>	Permet de régler la sortie basse fréquence.
<b>AUDIO SYNC</b>	Permet de retarder l'audio pour être en phase avec la vidéo.

- 3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur la touche **↩** (**Retour**) pour quitter le menu.  
Le menu se fermera automatiquement après cinq secondes d'inactivité.

### Choix du mode son

Sélectionnez les modes son prédéfinis en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- 1 Appuyez sur **000** (**Options de son**).
- 2 Sélectionnez **SOUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner les paramètres suivants :
  - **ACTION/ROCK** : gammes basse et haute améliorées. Idéal pour regarder des films d'action et écouter de la musique rock ou pop.
  - **DRAMA/JAZZ** : gammes moyenne et haute claires. Idéal pour regarder des fictions et écouter du jazz.
  - **CONCERT/CLASSIC** : son neutre. Idéal pour regarder des concerts en live et écouter de la musique classique.

- **SPORTS** : gamme moyenne modérée et effets Surround modérés pour obtenir une restitution claire des voix et de l'atmosphère d'un événement sportif en direct.

- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

### Modification du mode de son Surround

Vivez une expérience audio hors du commun grâce aux modes de son Surround.

- 1 Appuyez sur **000** (**Options de son**).
- 2 Sélectionnez **SURROUND**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour sélectionner les paramètres suivants :
  - **5CH STEREO** : augmente la sortie du canal stéréo en dupliquant le son dans les enceintes centrale et arrière. Idéal pour écouter de la musique lors de vos fêtes.
  - **MULTI-CHANNEL/Dolby PLII** : une expérience cinématographique améliorée grâce à un son multicanal hors du commun.
  - **STEREO** : son stéréo bicanal. Idéal pour écouter de la musique.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.


### Réglage des aigus, des moyens et des graves

Modifiez les réglages des hautes fréquences (aigus), des moyennes fréquences (moyenne) et des basses fréquences (graves) de votre Home Cinéma en fonction de vos vidéos et de votre musique.

- 1 Appuyez sur **000** (**Options de son**).
- 2 Sélectionnez **TREBLE**, **MID** ou **BASS**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour régler le niveau de fréquence.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Synchronisation des signaux audio et vidéo

Si la lecture audio et la vidéo ne sont pas synchronisées, vous pouvez retarder la sortie audio pour qu'elle soit en phase avec la vidéo.

- 1 Appuyez sur  (**Options de son**).
- 2 Sélectionnez **AUDIO SYNC**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.



### Remarque

- La synchronisation audio est disponible uniquement pendant la lecture vidéo.

## Lecture d'un disque


Le Home Cinéma peut lire une large palette de disques, y compris du contenu vidéo, audio et mixte (par exemple, un CD-R comportant des images JPEG et de la musique MP3).

- 1 Insérez un disque dans le Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur **DISC** ou sélectionnez [**lire le disque**] dans le menu d'accueil, puis appuyez sur **OK**.
  - ↳ La lecture du disque commence ou le menu principal du disque s'affiche.
- 3 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches suivantes :


Touche	Action
<b>Touches de navigation</b>	Permettent de naviguer dans les menus.
<b>OK</b>	Permet de confirmer une saisie ou une sélection.
<b>▶(Lecture)</b>	Permet de lancer ou de reprendre la lecture.
<b>  </b>	Permet d'interrompre la lecture.
<b>■</b>	Permet d'arrêter la lecture.
<b>◀/▶</b>	Permettent de passer à la piste, au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.
<b>◀◀/▶▶</b>	Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. Appuyez plusieurs fois pour changer de vitesse.
<b>Touches de navigation (haut/bas)</b>	Permettent de faire pivoter la photo dans le sens antihoraire ou dans le sens horaire.
<b>SUBTITLE</b>	Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
<b>DISC</b>	Permet d'accéder au menu du disque et de le quitter.
<b>☰ (Options)</b>	Permet d'accéder à davantage d'options de lecture en cours de lecture.

## Utilisation de la fonctionnalité Bonus View sur un disque Blu-ray

Les disques Blu-ray prenant en charge la fonctionnalité Bonus View, également appelée PIP (incrustation d'image), permettent d'afficher un contenu spécial, les commentaires du réalisateur par exemple, pendant le visionnage du film.

- 1 Si nécessaire, activez Bonus View (ou PIP, incrustation d'image) dans le menu du disque Blu-ray.
- 2 En cours de lecture du film, appuyez sur  (Options).  
↳ Le menu des options s'affiche.
- 3 Sélectionnez [Sélection PIP] > [PIP], puis appuyez sur OK.  
↳ Les options d'incrustation d'image [1]/[2] dépendent du contenu vidéo.  
↳ La vidéo incrustée dans l'image s'affiche dans une petite fenêtre.
- 4 Sélectionnez [2ème langue son] ou [2ème Langue Ss-tt], puis appuyez sur OK.
- 5 Sélectionnez une langue, puis appuyez sur OK.

### Remarque

- Pour désactiver Bonus View (PIP), appuyez sur  (Options), sélectionnez [Sélection PIP] > [Désactivé], puis appuyez sur OK.

## Accès à la fonctionnalité BD-Live sur un disque Blu-ray

Les disques Blu-ray compatibles BD-Live incluent des services exclusifs tels que des films et d'autres bonus en ligne.

- 1 Préparez la connexion Internet et configurez le réseau (voir 'Connexion Internet' à la page 9).
- 2 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 3 Sélectionnez l'icône BD-Live dans le menu du disque, puis appuyez sur OK.  
↳ Le chargement de BD-Live commence. Le temps de chargement dépend du disque et de votre connexion Internet.

- 4 Appuyez sur les **Touches de navigation** pour naviguer dans BD-Live.
- 5 Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.

### Remarque

- La gamme de services BD-Live dépend du disque.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, des données sur le disque et le Home Cinéma sont consultées par le fournisseur de contenu.
- Pour stocker les fichiers téléchargés, utilisez un périphérique de stockage USB disposant d'au moins 1 Go d'espace libre.
- Si la mémoire est insuffisante pour télécharger le contenu BD-Live, effacez l'espace mémoire.

## Lecture de vidéo 3D

Votre Home Cinéma peut lire des vidéos 3D sur les téléviseurs 3D.

**Avant de commencer, assurez-vous que :**

- votre téléviseur est un téléviseur 3D et qu'il est connecté à votre Home Cinéma via un câble HDMI,
- votre disque est un disque Blu-ray 3D et
- vous disposez de lunettes 3D compatibles avec votre téléviseur 3D.

Pour lire une vidéo 3D

- 1 Insérez un disque Blu-ray 3D dans votre Home Cinéma.  
↳ Votre téléviseur bascule sur la source HDMI correspondante, et la lecture démarre automatiquement.
- 2 Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur **DISC** ou sélectionnez [**lire le disque**] dans le menu Accueil, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches de lecture. Lorsque vous effectuez une recherche vers l'avant ou vers l'arrière, ou lorsque vous utilisez certains autres modes de lecture, la vidéo s'affiche en 2D. L'affichage 3D est rétabli lorsque vous retournez à la lecture normale.
- 4 Mettez les lunettes 3D pour profiter des effets 3D.

## Lecture de disques 3D en 2D

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Vidéo]** > **[Vidéo 3D Blu-ray]** > **[Désactivé]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Lancer la lecture de votre disque Blu-ray 3D.  
↳ La vidéo 3D s'affiche en 2D.

## Lecture à partir d'un périphérique de stockage USB

Le Home Cinéma est équipé d'un connecteur USB vous permettant d'afficher des images, d'écouter de la musique ou de regarder des films stockés sur un périphérique de stockage USB.

- 1 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 2 Appuyez sur **Accueil**.  
↳ Le menu d'accueil apparaît.
- 3 Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur **OK**.  
↳ Un explorateur de contenu s'affiche.
- 4 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Pour contrôler la lecture (voir 'Lecture d'un disque' à la page 12), appuyez sur les touches de lecture.

### Remarque

- Si le périphérique de stockage USB n'est pas compatible avec le connecteur, utilisez un câble d'extension USB.
- Le Home Cinéma ne prend pas en charge les appareils photo numériques nécessitant un logiciel pour afficher les photos.
- Le périphérique de stockage USB doit être un périphérique de stockage de masse compatible et formaté selon le système de fichiers FAT, DOS ou NTFS.

## Autres fonctionnalités de lecture pour les disques ou supports USB

De nombreuses fonctionnalités avancées sont disponibles pour la lecture de vidéos ou d'images à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB.

### Utilisation des options vidéo

Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture d'une vidéo.

### Remarque

- Les options vidéo disponibles dépendent de la source vidéo.

- 1 Appuyez sur **Options**.  
↳ Le menu d'options vidéo s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et régler :
  - **[Langue son]** : permet de sélectionner la langue audio pour la vidéo.
  - **[Langue ss-titres]** : Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
  - **[Repositionnement des sous-titres]** : Permet de régler la position des sous-titres sur l'écran.
  - **[Informations]** : Permet d'afficher les informations sur l'élément en cours de lecture.
  - **[Jeu caract.]** : Permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX.
  - **[Rech. temps]** : Permet d'atteindre un passage de la vidéo en saisissant l'heure de la scène.
  - **[2ème langue son]** : Permet de sélectionner la deuxième langue son.
  - **[2ème Langue Ss-tt]** : Permet de sélectionner la deuxième langue de sous-titrage.
  - **[Titres]** : Permet de sélectionner un titre en particulier.
  - **[Chapitres]** : Permet de sélectionner un chapitre en particulier.


- **[Liste angles]** : Permet de sélectionner un angle de vue différent.
- **[Menus]** : permet d'afficher le menu du disque.
- **[Sélection PIP]** : Permet d'afficher la fenêtre Picture-in-Picture.
- **[Zoom]** : Permet de zoomer sur une scène vidéo ou une image. appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
- **[Répéter]** : Permet de répéter un chapitre ou un titre.
- **[Répéter A-B]** : Permet de marquer deux points d'un chapitre ou d'une piste pour répéter la lecture ou désactive le mode de répétition.
- **[Réglages image]** : Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.

- **[Animation diapo]** : Permet de sélectionner une animation pour le diaporama.
- **[Réglages image]** : Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.
- **[Répéter]** : permet de répéter un dossier sélectionné.

---

## Utilisation des options d'affichage des images


Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la visualisation d'images.

- 1 Appuyez sur  (**Options**).
  - ↳ Le menu des options d'affichage des images s'affiche.
- 2 Appuyez sur les **Touches de navigation** et sur **OK** pour sélectionner et régler :
  - **[Pivot. +90]** : Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - **[Pivot. -90]** : Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - **[Zoom]** : Permet de zoomer sur une scène vidéo ou une image. appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) pour sélectionner un facteur de zoom.
  - **[Informations]** : permet d'afficher les informations relatives à la photo.
  - **[Durée par diapo]** : Permet de définir le délai d'affichage de chaque image dans un diaporama.

---

## Utilisation des options audio




Accédez à de nombreuses fonctionnalités utiles pendant la lecture de fichiers audio.

- 1 Appuyez de manière répétée sur  (**Options**) pour parcourir les fonctions suivantes :
  - **REPEAT TRACK** : répète la piste en cours.
  - **REPEAT DISC** : répète toutes les pistes du disque ou du dossier.
  - **REPEAT RANDOM** : Permet de lire les pistes audio dans un ordre aléatoire.
  - **REPEAT OFF** : désactive le mode de répétition.

---

## Lecture d'un diaporama musical

Lancez la musique et affichez les images simultanément pour créer un diaporama musical.

- 1 Sélectionnez une piste musicale et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur  (**Retour**) et accédez au dossier d'images.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur  pour arrêter la musique.



## Écoute de la radio

Le Home Cinéma peut mémoriser jusqu'à 40 stations.

- 1 Assurez-vous que l'antenne FM est connectée.
- 2 Appuyez sur **RADIO**.  
↳ « **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** » apparaît sur l'écran si vous n'avez pas réglé de stations de radio. Appuyez sur ► (**Lecture**).
- 3 Pour contrôler la lecture, appuyez sur les touches suivantes :

Touche	Action
◀ / ▶	Permettent de choisir une présélection radio.
Touches de navigation (gauche/droite)	Permettent de rechercher une station de radio.
Touches de navigation (haut/bas)	Permettent d'affiner le réglage d'une fréquence radio.
■	Maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio. Appuyez pour arrêter l'installation des stations de radio.
☰ (Options)	Manuel : appuyez une fois pour accéder au mode de programmation et appuyez de nouveau pour enregistrer la station de radio. Automatique : maintenez la touche enfoncée pendant cinq secondes pour réinstaller les stations de radio.
AUDIO	Permet de basculer entre son stéréo et son mono.

### Remarque

- Les radios numériques et AM ne sont pas prises en charge.
- Si aucun signal stéréo n'est détecté, ou si moins de cinq stations de radio sont trouvées, vous êtes invité à installer de nouvelles stations de radio.
- Pour une meilleure réception, éloignez l'antenne du téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.

## Lecture audio sur le téléviseur ou d'autres appareils

Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la sortie audio de l'appareil connecté.

## Lecture à partir d'un lecteur MP3

Connectez votre lecteur MP3 ou tout autre périphérique audio externe pour lire vos fichiers audio.


- 1 Connectez le lecteur MP3 au Home Cinéma.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** jusqu'à ce que « **MP3 LINK** » apparaisse sur l'écran.
- 3 Appuyez sur les boutons du lecteur MP3 pour sélectionner et lire les fichiers audio.

## Utilisation de la fonction Philips EasyLink

Le Home Cinéma prend en charge la fonction Philips EasyLink utilisant le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Une unique télécommande suffit à contrôler les appareils compatibles EasyLink raccordés via les prises HDMI.

### Remarque

- Philips ne garantit pas une interopérabilité à 100 % avec la totalité des appareils compatibles HDMI CEC.


- 1 Activez les fonctions HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils connectés. Consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou des autres périphériques pour obtenir plus de détails.
- 2 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 3 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **[EasyLink] > [EasyLink]**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **[Activé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Les commandes Philips EasyLink suivantes sont maintenant disponibles.

---

#### Lecture à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous lisez un disque, le téléviseur bascule automatiquement sur le canal adéquat.

#### Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous maintenez la touche  (**Marche/Arrêt**) de la télécommande enfoncée, le Home Cinéma et tous les appareils HDMI CEC connectés (s'ils prennent en charge la mise en veille à l'aide d'une seule touche) passent simultanément en mode veille.

---

#### Contrôle du système audio

Lors de la lecture d'un appareil dont la sortie audio est transmise au Home Cinéma, ce dernier bascule automatiquement sur la source audio correspondante.

Pour bénéficier du son sur simple pression d'une touche, activez cette fonction et suivez les instructions sur le téléviseur pour mapper correctement les périphériques connectés sur les entrées audio du Home Cinéma.

---

#### Mappage des entrées audio

Permet de mettre à jour le mappage des entrées audio si de nouveaux périphériques sont connectés.

---

## 6 Modification des paramètres

Cette section vous aide à modifier les paramètres de votre Home Cinéma.






#### Attention

- La plupart des paramètres sont déjà configurés de manière optimale pour le Home Cinéma. Sauf si vous avez une raison spécifique de modifier un paramètre, il est préférable de conserver les valeurs par défaut.

---

### Accès au menu Configuration

- 1 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.  
↳ Le menu de configuration s'affiche.
- 3 Sélectionnez un menu de configuration, puis appuyez sur **OK**.  
Pour obtenir des informations sur la modification des paramètres de votre Home Cinéma, reportez-vous aux sections suivantes.
- 4 Appuyez sur  (**Retour**) pour revenir au menu précédent, ou appuyez sur  pour quitter.



#### Remarque

- Un paramètre grisé ne peut pas être modifié.

## Modifier les paramètres vidéo

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Vidéo]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
  - **[Affich. TV]** : permet de sélectionner un format d'affichage des photos adapté à l'écran du téléviseur.
  - **[Vidéo HDMI]** : Permet de sélectionner la résolution vidéo HDMI.
  - **[HDMI Deep Colour]** : Permet d'afficher les couleurs avec davantage de nuances et de teintes lorsque le contenu vidéo est enregistré en Deep Color et que le téléviseur prend en charge cette fonctionnalité.
  - **[Vidéo 3D Blu-ray]** : sélectionne la sortie vidéo en 3 dimensions lorsque vous lisez une vidéo en 3D sur votre Home Cinéma. Le Home Cinéma doit être connecté à un téléviseur 3D via un câble HDMI.
  - **[Réglages image]** : Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini.

- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

### Remarque

- Le réglage optimal du téléviseur est sélectionné automatiquement. Si vous avez besoin de modifier le réglage, assurez-vous que le téléviseur prend en charge le nouveau réglage.
- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.

## Modification des paramètres audio

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Audio]**, puis appuyez sur **OK**.

- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
  - **[Mode nuit]** : Permet de sélectionner un niveau sonore bas ou l'intégralité de la plage dynamique du son. Le mode nuit réduit le volume des passages forts et augmente celui des passages bas comme les dialogues.
  - **[Audio HDMI]** : Permet de sélectionner le format audio HDMI ou de désactiver la sortie audio HDMI pour le téléviseur.
  - **[Réglage enceinte]** : Permet de régler le volume et la distance de chaque enceinte afin d'obtenir le meilleur son Surround en fonction de la configuration de votre pièce.
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.


### Remarque

- Pour les paramètres HDMI, le téléviseur doit être connecté via HDMI.
- Le mode nuit est disponible pour les DVD Dolby et les disques Blu-ray (sur les modèles prenant en charge la lecture de disques Blu-ray).

## Configuration du réseau

- 1 Appuyez sur **Accueil**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
  - **[Installation du réseau]** : Permet de démarrer la configuration en réseau filaire (Ethernet). Suivez les instructions pour configurer la connexion réseau.
  - **[Afficher les paramètres réseau]** : Affiche les paramètres réseau actuels.
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

## Configuration EasyLink

- 1 Appuyez sur  (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[EasyLink]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
  - **[EasyLink]** : Permet d'activer ou de désactiver EasyLink.
  - **[Lecture 1 pression]** : Permet d'activer ou désactiver la lecture sur simple pression d'une touche.

Si cette fonction est activée, vous pouvez utiliser la télécommande pour démarrer la lecture du disque sur le Home Cinéma et le téléviseur bascule automatiquement vers le canal adéquat.
  - **[Veille 1 pression]** : Permet d'activer ou de désactiver le mode veille sur simple pression d'une touche.


Si cette fonction est activée, le Home Cinéma peut être mis en veille par une télécommande à partir du téléviseur ou d'autres périphériques HDMI CEC connectés.
  - **[Ctrl syst. audio]** : Permet d'activer ou de désactiver le contrôle du système audio.

Si cette fonction est activée, suivez les instructions sur le téléviseur pour mapper correctement les périphériques connectés aux connecteurs audio du Home Cinéma. Le Home Cinéma bascule automatiquement vers la source audio du périphérique connecté.
  - **[Mapp. entrées audio]** : Permet de mettre à jour le mappage des entrées audio si de nouveaux périphériques sont connectés.
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

### Remarque

- Les périphériques connectés doivent être connectés via HDMI et mis sous tension.

## Modification des paramètres de préférence

- 1 Appuyez sur  (Accueil).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Préférences]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :
  - **[Langue menu]** : permet de sélectionner la langue d'affichage du menu à l'écran.
  - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio pour la vidéo.
  - **[Ss-titre]** : Permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo.
  - **[Menu Disq.]** : permet de sélectionner la langue de menu du disque vidéo.
  - **[Verr. parental]** : Permet de limiter l'accès aux disques enregistrés avec des classifications. Pour lire tous les disques sans tenir compte de leur classification, sélectionnez le niveau 8.
  - **[Écran veille]** : Permet d'activer ou de désactiver le mode économiseur d'écran. Si cette fonction est activée, l'écran se désactive après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
  - **[Auto Subtitle Shift (Repositionnement automatique des sous-titres)]** : Active ou désactive le repositionnement des sous-titres. Si cette option est activée, les sous-titres sont automatiquement repositionnés pour s'adapter à l'écran du téléviseur.
  - **[Modifier mt passe]** : Permet de définir ou de modifier un code PIN pour lire un disque à accès restreint. Si vous n'avez pas de code PIN ou si vous l'avez oublié, saisissez **0000**.
  - **[Afficheur]** : Permet de modifier la luminosité de l'écran.
  - **[Veille auto.]** : Active ou désactive la fonction de veille automatique. Lorsqu'elle est activée, le Home Cinéma passe en mode veille au bout de 30 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).

- **[VCD PBC]** : permet d'afficher ou d'ignorer le menu du contenu pour les disques VCD et SVCD.
- **[Arrêt programmé]** : Permet de définir un arrêt programmé pour que le Home Cinéma passe en mode veille après une période spécifique.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

#### Remarque

- Si la langue du disque que vous cherchez n'est pas disponible, sélectionnez **[Autre]** dans la liste, puis tapez les 4 chiffres du code correspondant à votre langue que vous trouverez au dos de ce manuel.
- Si vous sélectionnez une langue qui n'est pas disponible sur un disque, le Home Cinéma utilise la langue par défaut du disque.

## Modification des paramètres avancés

- 1 Appuyez sur **▲ (Accueil)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez et réglez les paramètres suivants :

- **[Sécurité BD Live]** : Permet de restreindre ou d'autoriser l'accès à BD-Live.
- **[Son amélioré]** : Active ou désactive le post-traitement audio au niveau de la sortie des haut-parleurs.
- **[Mise à jour logicielle]** : Permet de mettre à jour le logiciel à partir du réseau ou à partir d'un périphérique de stockage USB.
- **[Effacer mémoire]** : Permet d'effacer la mémoire locale ; les fichiers BD-Live que vous avez précédemment téléchargés sont supprimés. Si vous utilisez un périphérique de stockage USB, le dossier de stockage local est « BUDA ».
- **[Code DivX® VOD]** : Permet d'afficher le code d'enregistrement DivX VOD de votre Home Cinéma.
- **[Info version]** : Permet d'afficher la version logicielle de votre Home Cinéma.
- **[Restaurer param. par déf.]** : Permet de restaurer les paramètres par défaut de votre Home Cinéma.

5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.


#### Remarque

- Vous ne pouvez pas restreindre l'accès à Internet sur des disques Blu-ray commerciaux.
- Avant d'acheter des vidéos au format DivX et de les lire sur le Home Cinéma, enregistrez votre système sur [www.divx.com](http://www.divx.com) en utilisant le code DivX VOD.
- Vous ne pouvez pas restaurer le paramètre par défaut du contrôle parental.


# 7 Mise à jour du logiciel

Pour vérifier la présence de nouvelles mises à jour, comparez la version actuelle du logiciel installé sur votre Home Cinéma avec la dernière version disponible sur le site Web Philips.


## Vérification de la version du logiciel

- 1 Appuyez sur  (**Accueil**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Info version]**, puis appuyez sur **OK**.  
↳ La version du logiciel s'affiche.


## Mise à jour logicielle à partir du réseau

- 1 Préparez la connexion Internet (voir 'Connexion Internet' à la page 9).
- 2 Appuyez sur  (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration]**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.  
↳ Si un support de mise à niveau est détecté, vous êtes invité à lancer ou à annuler cette mise à niveau.
- 4 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.  
↳ Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement.
  - Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.

### Remarque

- Si votre Home Cinéma ne parvient pas à se connecter au serveur Philips, appuyez sur  (**Accueil**) et sélectionnez **[Configuration]** > **[Réseau]** > **[Installation du réseau]** pour configurer le réseau.

## Mise à jour du logiciel à partir d'un périphérique USB

- 1 Recherchez la dernière version du logiciel sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pilotes ».
- 2 Créez un dossier nommé « UPG » dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB.
- 3 Téléchargez le logiciel dans le dossier « \ UPG » du périphérique de stockage USB.
- 4 Décompressez le logiciel dans le dossier « \ UPG ».
- 5 Connectez le périphérique de stockage USB au Home Cinéma.
- 6 Appuyez sur  (**Accueil**), puis sélectionnez **[Configuration]**.
- 7 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[USB]**.
- 8 Suivez les instructions affichées sur le téléviseur pour confirmer la mise à jour.  
↳ Une fois la procédure terminée, le Home Cinéma s'éteint et se rallume automatiquement.
  - Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation quelques secondes, puis rebranchez-le.



### Attention

- Ne mettez pas le produit hors tension et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel, car cela pourrait endommager le Home Cinéma.

# 8 Caractéristiques du produit



## Remarque

- Les caractéristiques techniques et la conception sont sujettes à modification sans avis préalable.

### Code de zone

La plaque signalétique située à l'arrière ou en bas du Home Cinéma indique les zones prises en charge.

Pays	DVD	BD
Europe, Royaume-Uni		
Asie-Pacifique, Taiwan, Corée		
Amérique latine		
Australie, Nouvelle-Zélande		
Russie, Inde		
Chine		

### Support de lecture

- BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, VCD/SVCD, CD photo, CD MP3, CD WMA, CD DivX (Ultra), clé USB.

### Format de fichier

- Audio : .mp3, .wma
- Vidéo : .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Image : .jpg, .gif, .png

### Amplificateur

- Puissance de sortie totale : 1 000 W RMS (THD 30 %)
- Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz /  $\pm 3$  dB

- Rapport signal/bruit : > 65 dB (CCIR)/(pondéré A)
- Sensibilité de l'entrée :
  - AUX : 500 mV
  - MP3 LINK : 250 mV

### Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

### Audio

- Fréquence d'échantillonnage :
  - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
  - MP3 : 112 Kbits/s - 320 Kbits/s
  - WMA : 48 Kbits/s - 192 Kbits/s

### Radio

- Gamme de fréquences : FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
- Rapport signal/bruit : FM 55 dB
- Réponse en fréquence : FM 180 Hz-12,5 kHz /  $\pm 3$  dB

### USB

- Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
- Classe prise en charge : UMS (périphérique de stockage de masse USB)
- Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS
- Mémoire maximale prise en charge : < 160 Go

### Unité principale

- Alimentation : 220 à 240 V, ~50 Hz
- Consommation électrique : 100 W
- Consommation électrique en mode veille :  $\leq 0,9$  W
- Dimensions (l x H x P) : 360 x 58 x 351 (mm)
- Poids : 3,22 kg

### Caisson de basses

- Impédance : 4 ohms
- Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm (6,5")
- Réponse en fréquence : 40 Hz - 150 Hz
- Dimensions (l x H x P) : 123 x 309 x 369 (mm)
- Poids : 3,81 kg
- Longueur du câble : 4 m

## Enceintes

- Système : satellite plage complète
- Impédance : 4 ohms (enceinte centrale), 4 ohms (enceintes avant/arrière)
- Enceintes : 1 haut-parleur de graves à gamme étendue 3"
- Réponse en fréquence : 150 Hz - 20 kHz
- Dimensions (L x H x P) :
  - Enceinte centrale : 161 x 92 x 95 (mm)
  - Enceinte : 95 x 161 x 87 (mm)
  - Enceinte haute (pour HTS3580 uniquement) : 254 x 1001 x 254 (mm)
- Poids :
  - Enceinte centrale : 0,77 kg
  - Enceinte : 0,56 kg chacune
  - Enceinte haute (pour HTS3580 uniquement) : 3,38 kg chacune
- Longueur du câble :
  - Centre : 3 m
  - Enceinte avant : 4 m
  - Enceinte arrière : 10 m

## Caractéristiques des lasers

- Type de laser (diode) : InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Longueur d'onde : 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Puissance de sortie (valeur max.) : 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

# 9 Dépannage



## Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série du produit. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière du produit ou dessous. Notez ces numéros ici :

N° de modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

---

## Unité principale

### Les boutons du Home Cinéma ne fonctionnent pas.

- Débranchez le Home Cinéma de la prise secteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

---

## Image

### Absence d'image.

- Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur la source appropriée pour le Home Cinéma.

### Pas d'image en connexion HDMI.

- Modifiez le paramètre vidéo HDMI ou patientez 15 secondes pour la restauration automatique.
- Vérifiez l'état du câble HDMI. Remplacez le câble HDMI.

### Pas de signal vidéo haute définition sur le téléviseur.

- Vérifiez que le disque contient de la vidéo haute définition.
- Vérifiez que le téléviseur prend en charge la vidéo haute définition.



---

## Son

### Absence de son.

- Vérifiez que les câbles audio sont connectés et sélectionnez la source d'entrée appropriée de l'appareil que vous voulez utiliser (par exemple, **AUDIO SOURCE**).

### Pas de son en connexion HDMI.

- Vous n'entendez peut-être pas de son si le périphérique connecté n'est pas conforme à HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ou uniquement compatible avec DVI. Optez pour une connexion audio numérique ou analogique.
- Assurez-vous que l'option **[Audio HDMI]** est activée.

### Émissions TV sans son.

- Reliez l'entrée audio du Home Cinéma à la sortie audio du téléviseur à l'aide d'un câble audio, puis appuyez plusieurs fois sur **AUDIO SOURCE** pour sélectionner la source audio correcte.

### Son déformé ou écho.

- Assurez-vous que le volume sonore du téléviseur est coupé ou au minimum si le son est diffusé par le Home Cinéma.

### Les signaux audio et vidéo ne sont pas synchronisés.

- 1) Appuyez sur **000** (**Options de son**).
- 2) Appuyez sur les **Touches de navigation** (gauche/droite) jusqu'à ce que **AUDIO SYNC** s'affiche, puis appuyez sur **OK**.
- 3) Appuyez sur les **Touches de navigation** (haut/bas) pour synchroniser l'audio et la vidéo.

---

## Lecture

### Impossible de lire un disque.

- Nettoyez le disque.
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge ce disque (voir 'Caractéristiques du produit' à la page 22).
- Assurez-vous que le Home Cinéma prend en charge le code de zone du disque.
- Dans le cas de DVD±RW ou de DVD±R, assurez-vous que le disque est finalisé.

### Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.

- Assurez-vous que le fichier DivX est codé en mode « Home Theater » au format DivX.
- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.

### Les sous-titres DivX ne s'affichent pas correctement.

- Vérifiez que le nom du fichier de sous-titres est identique au nom de fichier du film.
- Sélectionnez le jeu de caractères correct : 1) Appuyez sur **[Options]**. 2) Sélectionnez **[Jeu caract.]**. 3) Sélectionnez le jeu de caractères pris en charge. 4) Appuyez sur **OK**.

### Il est impossible de lire le contenu d'un périphérique de stockage USB.

- Vérifiez que le format du périphérique de stockage USB est compatible avec le Home Cinéma (voir 'Caractéristiques du produit' à la page 22).
- Assurez-vous que le périphérique de stockage USB est formaté selon un système de fichiers pris en charge par le Home Cinéma.

### Le symbole « sens interdit » ou « x » s'affiche à l'écran du téléviseur.

- Cette opération est impossible.

### La fonction EasyLink est inopérante.

- Vérifiez que le Home Cinéma est raccordé à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que la fonction EasyLink est activée.

### Je ne souhaite pas que mon Home Cinéma s'allume en même temps que mon téléviseur.

- Il s'agit d'un comportement normal pour Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pour que le Home Cinéma fonctionne indépendamment, désactivez la fonction EasyLink.

### Il m'est impossible d'accéder aux fonctions BD-Live.

- Vérifiez la connexion réseau ou assurez-vous que le réseau est (voir 'Configuration du réseau' à la page 10) configuré.
- Effacez les données stockées sur la mémoire. (voir 'Modification des paramètres avancés' à la page 20)
- Assurez-vous que le disque Blu-ray prend en charge la fonction BD-Live.

### Ma vidéo 3D s'affiche en mode 2D.

- Assurez-vous que votre Home Cinéma est connecté à votre téléviseur 3D via un câble HDMI.
- Assurez-vous que votre disque est un disque Blu-ray 3D.
- Vérifiez que le réglage **[Vidéo 3D Blu-ray]** est activé.

### L'écran de mon téléviseur est noir.

- Assurez-vous que votre Home Cinéma est connecté au téléviseur via un câble HDMI.
- Basculez sur la source HDMI correspondant à votre téléviseur.

# 10 Index

---

## A

amplificateur	22
audio	
connexion	9
langue	19
paramètres	18
synchronisation avec la vidéo	12

---

## B

BD-Live	
accès	13
installation	10
Bonus View	13

---

## C

caractéristiques du produit	22
chapitre	14
code de zone	22
connecteurs	8
connexion	
autres appareils	9
guide	8
son du téléviseur	9, 16
téléviseur	8
contrôle audio système	16

---

## D

dépannage	23
diaporama	
animation	15
durée	15
lecture de diaporamas musicaux	15
disque	
disques pris en charge	22
lecture	12
DivX	
jeu de caractères	14

---

## E

EasyLink	
paramètres	16, 19
entretien	5
entretien du produit	5

---

## F

faire pivoter les images	15
formats de fichier	22

---

## H

HDMI CEC (voir Easylink)	16
--------------------------	----

---

## I

image	
dépannage	23
diaporama	15, 15
options	15
rotation	15
incrustation d'image	
2ème langue son	13
2ème Langue Ss-tt	13
activation	13
Internet	
BD-Live	13

---

## L

langue	
affichage des menus	19
audio	14, 19
menu du disque	19
sous-titre	14, 19
lecture	
dépannage	24
disque	12
lecteur MP3	16
options	12
périphérique de stockage USB	14
radio	16
Vidéo 2D	14
vidéo 3D	13
lecture à l'aide d'une seule touche	16, 19
logiciel	
mise à jour	21
version	21

---

## M

mappage des entrées audio	16, 19
mise au rebut de votre produit	5
mise en veille à l'aide d'une seule touche	16, 19
mot de passe (code PIN)	19
MP3	
lecture	16

---

---

<b>N</b>	
nous contacter	23

---

<b>P</b>	
paramètres de modification	17
présentation	
connecteurs	8
télécommande	6
unité principale	6

---

<b>R</b>	
radio	
lecture	16
Programme	16
réglage	16
recherche par heure	14
recyclage	5
réglages	
audio	18
contrôle parental	19
EasyLink	19
préférences	19
répétition	14, 12
repositionnement des sous-titres	14, 19
réseau	
installation	10

---

<b>S</b>	
sans fil	
sécurité	4
son	
aigus et graves	11
dépannage	24
mode	11
surround	11
sous-titre	
langue	14, 19

---

<b>T</b>	
télécommande	6
<b>TÉLÉVISEUR</b>	
connexion	8
son du téléviseur	9, 16
titre	14

---

<b>U</b>	
USB	
lecture	14
mise à jour du logiciel	21

---

<b>V</b>	
vidéo	
options	14
synchronisation avec le son	12
vidéo 3D	13

# Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

