



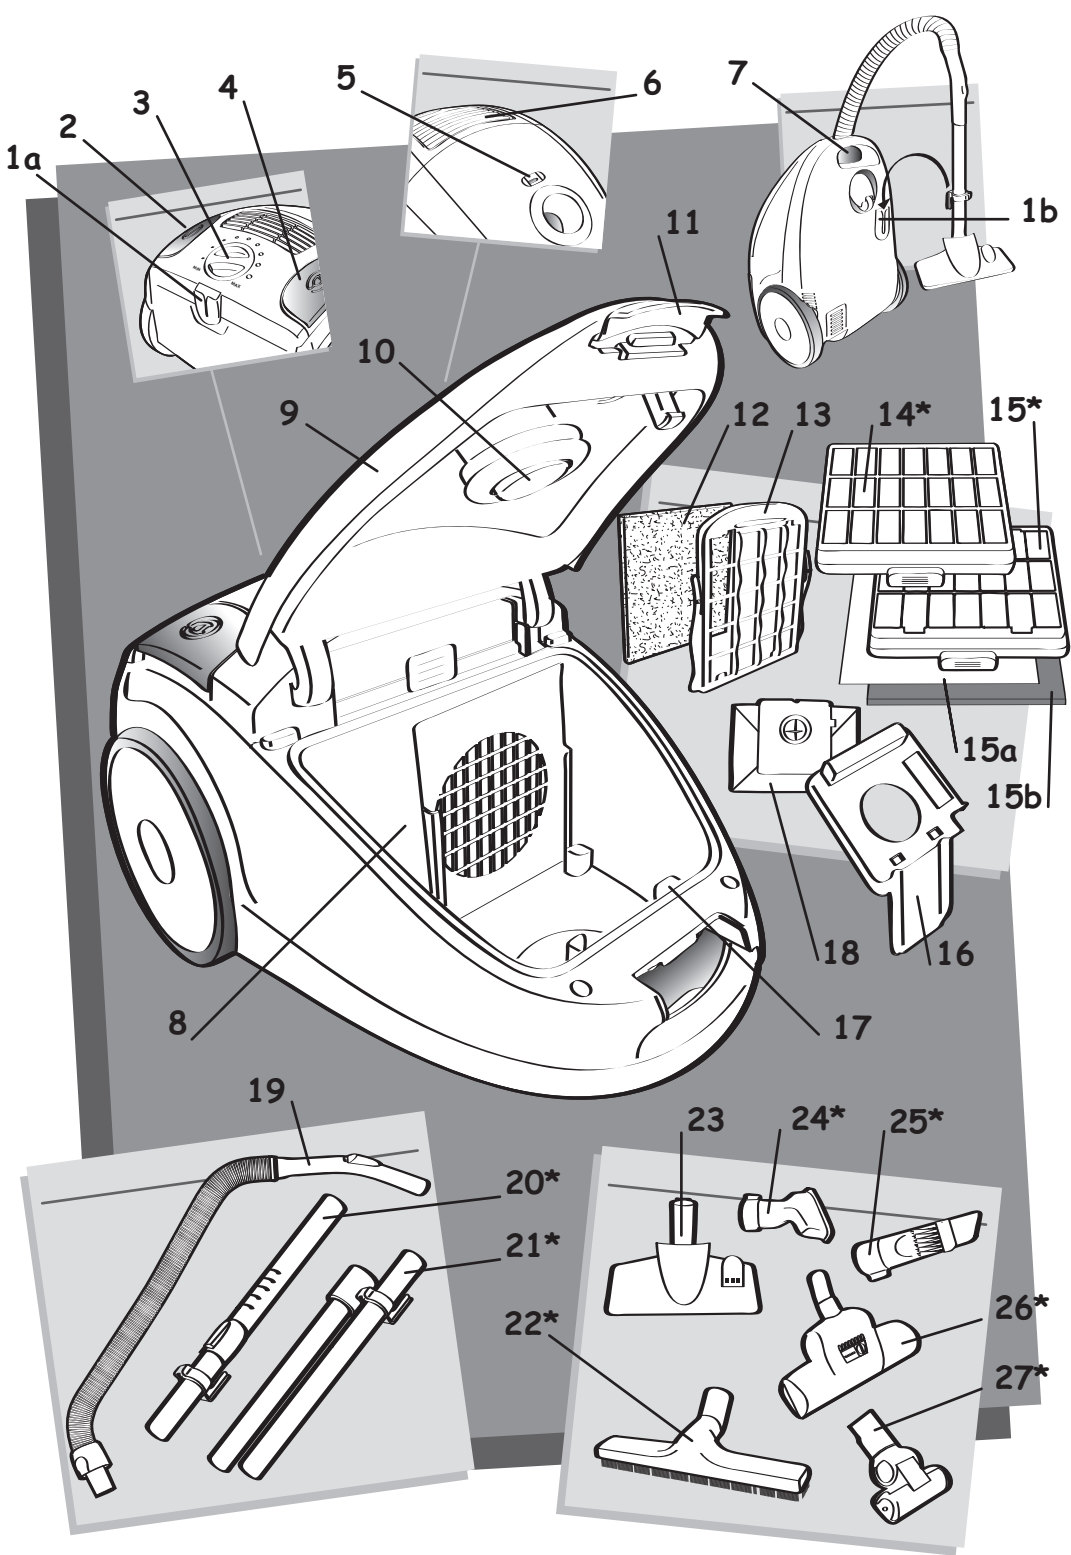
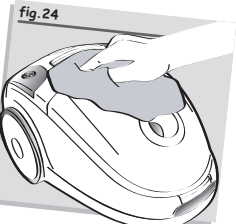
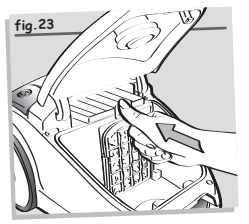
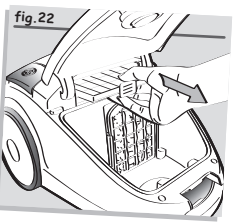
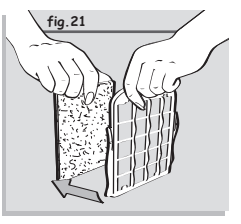
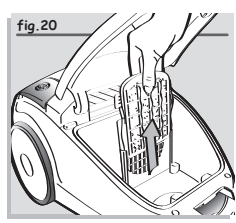
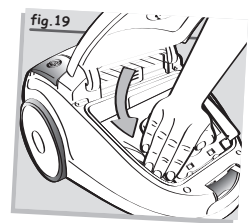
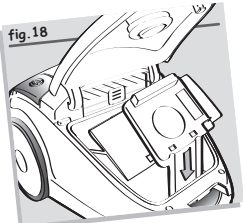
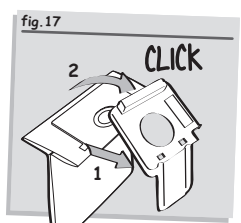
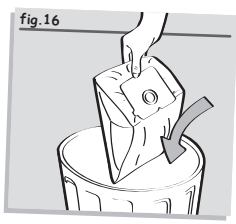
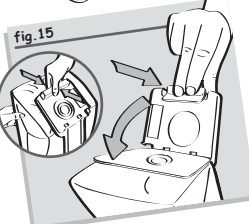
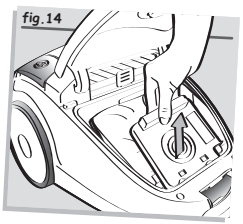
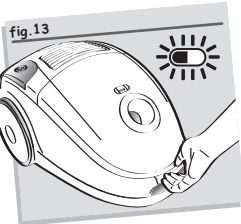
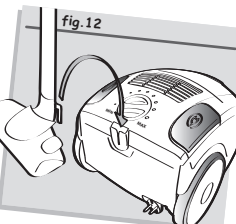
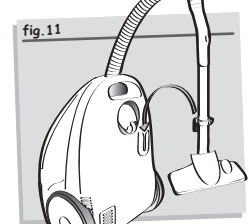
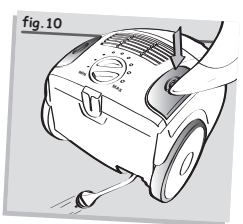
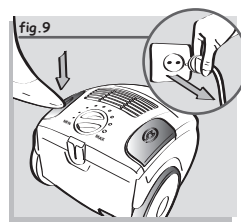
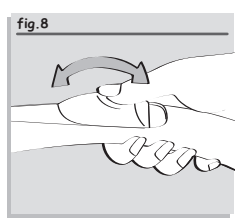
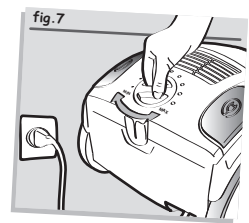
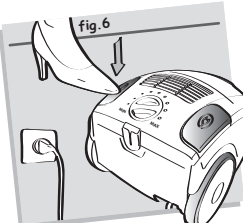
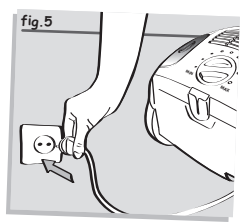


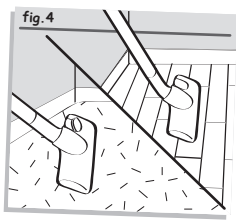

www.moulinex.com

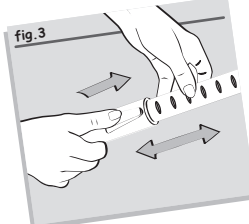

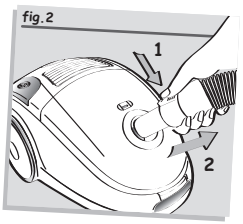

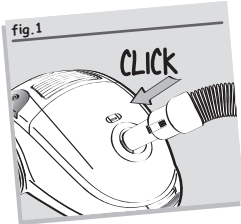

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement,...).

1. CONDITIONS D'UTILISATION

- Votre aspirateur est un appareil électrique : il doit être utilisé dans les conditions normales d'utilisation.
- Utilisez et rangez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne tenez pas le suceur ou l'extrémité du tube à portée des yeux et des oreilles.
- N'aspirez pas de **surfaces mouillées, d'eau ou de liquides quelle que soit leur nature, de substances chaudes, de substances ultrafines (plâtre, ciment, cendres...), de gros débris tranchants (verre), de produits nocifs (solvants, décapants...), agressifs (acides, nettoyeurs...), inflammables et explosifs (à base d'essence ou d'alcool).**
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne projetez pas d'eau sur l'appareil et ne l'entreposez pas à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement. Dans ce

cas, n'ouvrez pas l'appareil, mais envoyez-le au Centre Service Agréé le plus proche ou contactez le service consommateurs Moulinex (voir les coordonnées en dernière page).

2. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Vérifiez que la tension d'utilisation (voltage) de votre aspirateur corresponde bien à celle de votre installation.
- Débranchez l'appareil en retirant la prise de courant :
 - immédiatement après l'utilisation,
 - avant chaque changement d'accessoires,
 - avant chaque nettoyage, entretien ou changement de filtre.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon est défectueux. L'ensemble enrouleur et cordon des aspirateurs doit être remplacé impérativement afin d'éviter un danger par un Centre Service Agréé Moulinex.

3. RÉPARATIONS

Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes avec des pièces détachées d'origine. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.

DESCRIPTION

1. a - Parking horizontal
b - Parking vertical
2. Pédale Marche/Arrêt
3. Variateur électronique de puissance
4. Pédale enrouleur de cordon
5. Témoin de remplissage du sac
6. Grille de sortie d'air
7. Poignée de transport
8. Compartiment sac
9. Couvercle
10. Ouverture d'aspiration
11. Trappe d'ouverture du couvercle
12. Filtre-mousse de protection du moteur
13. Grille du filtre-mousse de protection du moteur
14. Cassette filtre HEPA* réf. MT0001 01
15. Cassette microfiltre*
 - a - Microfiltre (réf. MT0001 01)
 - b - Filtre mousse gris

Votre aspirateur est équipé soit d'une cassette microfiltre* (a+b) soit d'une cassette filtre HEPA*.

16. Support de sac
17. Glissières support de sac

Accessoires standard :

18. Sacs papier réf. MT0001 01
19. Flexible avec croisse extra longue et variateur mécanique de puissance
20. Tube télescopique*
21. Tubes*
22. Suceur parquet*
23. Suceur tous sols
24. Suceur ameublement*
25. Suceur fente convertible en brosse*
26. Turbobrosse*
27. Mini turbobrosse*

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. DÉBALLAGE

- Déballagez votre appareil, conservez votre bon de garantie et lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil.

2. CONSEILS ET PRÉCAUTIONS

- Avant chaque utilisation, le cordon doit être déroulé complètement.
- Ne le coincez pas et ne le passez pas sur des arêtes tranchantes.
- Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est en parfait état et de section adaptée à la puissance de votre aspirateur.

- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans sac et sans système de filtration (cassettes).
- N'utilisez pas l'aspirateur sans filtre mousse de protection du moteur.
- N'utilisez que des sacs et des filtres d'origine Moulinex.
- Arrêtez et débranchez toujours votre aspirateur avant l'entretien ou le nettoyage.

UTILISATION

1. ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL

- Enfoncez le flexible (19) dans l'ouverture d'aspiration (10) jusqu'au déclic - **fig.1**. Pour le retirer, appuyez sur le bouton de l'embout flexible et tirez - **fig.2**.
- Assemblez le tube télescopique* (20). Réglez la longueur désirée - **fig.3**.
- Emboîtez l'accessoire qui convient à l'extrémité du tube :
 - Pour les tapis et moquettes : utilisez le suceur (23) en position brosse rentrée - **fig.4**.
 - Pour les parquets et sols lisses : utilisez le suceur (23) en position brosse sortie - **fig.4**. ou utilisez directement le suceur parquet* (22).
 - Pour les recoins et les endroits difficiles d'accès : utilisez le suceur fente convertible en brosse* (25) en position suceur plat.
 - Pour les meubles : utilisez la brosse* du suceur fente convertible* (25) ou le suceur ameublement* (24).

2. BRANCHEMENT DU CORDON ET MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

- Déroulez complètement le cordon, branchez votre aspirateur - **fig.5** et appuyez sur la pédale Marche/Arrêt (2) - **fig. 6**.

- Réglez la puissance d'aspiration :

- avec le variateur électronique de puissance (3) : tournez le bouton du variateur électronique pour régler la puissance d'aspiration : vers position **max** pour les sols et sur la position **min** pour le mobilier et les tissus fragiles - **fig. 7**.
- avec le variateur mécanique de puissance à la crosse : ouvrez le volet du curseur de régulation pour diminuer manuellement la puissance d'aspiration, ex : sur les surfaces fragiles... - **fig. 8**.

3. RANGEMENT ET TRANSPORT DE L'APPAREIL

- Après utilisation, arrêtez votre aspirateur en appuyant sur la pédale Marche/Arrêt (2) et débranchez-le - **fig. 9**. Rangez le cordon en appuyant sur la pédale enrouleur de cordon (4) - **fig. 10**.
- En position verticale, placez le tube télescopique* (20) dans son rangement sous l'appareil (1b) - **fig. 11**.
- Transportez facilement votre aspirateur grâce à sa poignée de transport (7).
- En position horizontale, placez le suceur (23) dans son rangement à l'arrière de l'appareil (1a) - **fig. 12**.



NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. CHANGEZ DE SAC

- Le témoin de remplissage du sac (5) vous indique que le sac est plein ou saturé. Si vous constatez une diminution de l'efficacité de votre appareil, réglez la puissance au maximum et maintenez le suceur levé au-dessus du sol. Si le témoin reste rouge, remplacez le sac.
- Ouvrez le couvercle (9) de votre aspirateur - **fig. 13**.
- Retirez le support de sac (16) - **fig. 14** ; déclipsez le sac (18) en pressant le levier - **fig. 15**, jetez le sac dans une poubelle - **fig. 16**.
- Remplacez un nouveau sac, positionnez le grâce à la languette et reclipsez le sur le support de sac - **fig. 17**. Remettez le support de sac dans les glissières - **fig. 18**, et placez le sac à l'intérieur du compartiment - **fig. 19**.
- Assurez-vous du bon positionnement du sac avant de refermer le couvercle (9).

2. NETTOYEZ LE FILTRE-MOUSSE DE PROTECTION DU MOTEUR

- Le filtre-mousse (12) doit toujours rester en place lors de l'utilisation.
 - Ouvrez le couvercle (9). Retirez la grille (13) - **fig. 20** et enlevez le filtre-mousse (12) - **fig. 21**.
 - Secouez-le puis nettoyez-le, tous les dix changements de sac, avec de l'eau savonneuse (détergent doux) tiède.
 - Rincez, séchez et remettez en place.
 - Laissez complètement sécher le filtre-mousse (12) avant de le remettre en place.
- Attention : veillez à ce que le filtre-mousse soit bien sec avant de le remettre en place.

3. CHANGEZ LA CASSETTE FILTRE HEPA* OU LA CASSETTE MICROFILTRE* TOUS LES DIX CHANGEMENTS DE SACS

3.1- Cassette filtre HEPA*

- Ouvrez le couvercle (9) de votre aspirateur - **fig. 13**.
- Retirez la cassette filtre HEPA* (14) - **fig. 22** et jetez la cassette dans une poubelle.
- Remplacez la nouvelle cassette filtre HEPA* (14) (réf. MT0001 01) dans son compartiment - **fig. 23**.

- Assurez-vous du bon positionnement de la cassette filtre HEPA* (14) avant de refermer le couvercle (9).

3.2- Cassette microfiltre*

- Ouvrez le couvercle (9) de votre aspirateur - **fig. 13**.
- Retirez la cassette microfiltre* (15) - **fig. 22**.
- Séparez le filtre mousse gris (15b) du microfiltre (15a).
- Jetez le microfiltre (15a) dans une poubelle et remplacez-le par un nouveau microfiltre (réf. MT0001 01).
- Lavez le filtre mousse gris (15b) avec de l'eau savonneuse (détergent doux) tiède. Essorez-le et laissez-le sécher au moins 12h. Attention : veillez à ce que le filtre mousse gris soit bien sec avant de le remettre en place.
- Remplacez le filtre mousse gris (15b) par dessus le microfiltre (15a).
- Remplacez la cassette microfiltre* dans son compartiment (15) - **fig. 23**.
- Assurez-vous du bon positionnement de la cassette microfiltre* (15) avant de refermer le couvercle (9).

4. NETTOYEZ L'ASPIRATEUR

- Essuyez le corps de l'appareil et les accessoires avec un chiffon doux et humide, puis séchez.
- Essuyez le couvercle avec un chiffon sec - **fig. 24**.
- N'utilisez pas de produits agressifs ou abrasifs.

DÉPANNAGE

1. SI VOTRE ASPIRATEUR NE DÉMARRE PAS

- L'appareil n'est pas alimenté : vérifiez que l'appareil est correctement branché.

2. SI VOTRE ASPIRATEUR N'ASPIRE PAS

- Un accessoire ou le flexible est bouché : débouchez l'accessoire ou le flexible.
- Le couvercle est mal fermé : vérifiez la mise en place du sac et refermez le couvercle.

3. SI VOTRE ASPIRATEUR ASPIRE MOINS BIEN, FAIT DU BRUIT, SIFFLE

- Un accessoire ou le flexible est partiellement bouché : débouchez l'accessoire ou le flexible.
- Le sac est plein ou saturé par des poussières fines : remplacez le sac.
- Le filtre-mousse est saturé : nettoyez le filtre-mousse.
- Le témoin de remplissage du sac est rouge : le système de filtration est saturé.
- Cassette HEPA* : changez la cassette HEPA* (réf.MT0001 01) et replacez-la dans son logement.
- Cassette microfiltre* : retirez le microfiltre de la cassette, changez-le (réf. MT0001 01). Lavez le filtre mousse gris, essorez-le et laissez-le sécher au moins 12h. Replacez ensuite la cassette dans son logement.

- Le variateur électronique de puissance est en position **min** : augmentez la puissance à l'aide du variateur électronique de puissance (sauf si vous aspirez des tissus fragiles).
- Le variateur mécanique de puissance à la crosse est ouvert : fermez le variateur mécanique de puissance.

4. SI L'INDICATEUR DE REMPLISSAGE DU SAC RESTE ROUGE

- Le sac est saturé : remplacez le sac.

5. SI LE SUCEUR EST DIFFICILE À DÉPLACER

- Ouvrez le curseur de régulation de la crosse ou diminuez la puissance.

6. SI LE CORDON NE RENTRE PAS TOTALEMENT




- Le cordon est ralenti lors de sa rentrée : ressortez le cordon et appuyez sur la pédale enrouleur de cordon.

Si un problème persiste, confiez votre aspirateur au Centre Service Agréé Moulinex le plus proche. Consultez la liste des Centres Service Agréés Moulinex ou contactez le service consommateurs Moulinex (voir les coordonnées en dernière page).

GARANTIE

- Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique ; en cas d'utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager la marque et la garantie est annulée.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait Moulinex de toute responsabilité.

LES ACCESSOIRES*

ACCESSOIRES*	UTILISATION	MISE EN PLACE DE L'ACCESSOIRE	LIEUX D'ACHAT
Suceur parquet 	Pour les parquets et les sols lisses.	Emboîtez le suceur parquet à l'extrémité du tube.	Centres Service Agréé Moulinex (voir la liste des adresses ci-jointe)
Mini turbobrosse 	Pour nettoyer en profondeur les tissus d'ameublement.	Emboîtez la mini turbobrosse à l'extrémité du tube.	Centres Service Agréé Moulinex (voir la liste des adresses ci-jointe)
Turbobrosse 	Pour enlever les fils et les poils d'animaux incrustés dans les tapis et moquettes.	Emboîtez la turbobrosse à l'extrémité du tube.	Centres Service Agréé Moulinex (voir la liste des adresses ci-jointe)

ENVIRONNEMENT

- Conformément à la réglementation en vigueur, tout appareil hors d'usage doit être rendu définitivement inutilisable : débranchez et coupez le cordon avant de jeter l'appareil.
- Environnement : Directive 2002/95/CE.



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

* Selon modèles : il s'agit d'équipements spécifiques à certains modèles ou d'accessoires disponibles en option.