



# Digital Photo Frame

User's Guide

Manuel de l'utilisateur

Manual del usuario

Gebruikershandleiding

Guida dell'utente

Bedienungsanleitung

Bruksanvisning

Ghidul utilizatorului

Руководство пользователя


Οδηγός χρήσης

사용 설명서

ユーザーズガイド

用戶指南

Kullanıcı Kılavuzu

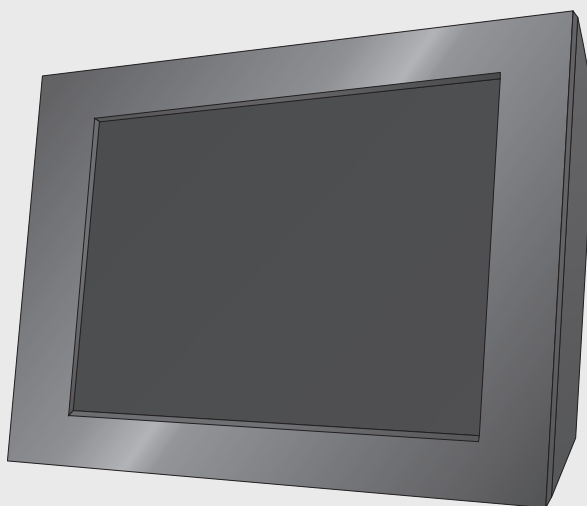

**F7000S-PN**  
**F7000N-PN**  
**F7000N-WN**

**M**ake sure to read the **Important Safety Precautions** before using the product. Keep the User's Guide in an accessible place for future reference.

**S**ee the label attached on the product and give the information to your dealer when you ask for service.

## :: FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply within the limits of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the equipment on and off), the user is encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's (or your) authority to operate the equipment. Only peripherals (digital input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this monitor. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception. Only shielded signal cables may be used with this System.

### NOTICE

The regulations are applied only to the products with the ID LABEL indicating specific requirements.

## :: Canadian DOC Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### NOTICE

The regulations are applied only to the products with the ID LABEL indicating specific requirements.

## :: CE Conformity Notice (for Europe)

Products with the "CE" Marking comply with the EMC Directive(2004/108/EC) and LOW VOLTAGE Directive (2006/95/EC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms :

- EN 55022 ; Radio Frequency Interference
- EN 55024 ; Electromagnetic Immunity
- EN 61000-3-2 ; Power Line Harmonics
- EN 61000-3-3 ; Voltage Fluctuations
- EN 60950-1 ; Product Safety


### NOTICE

The regulations are applied only to the products with the ID LABEL indicating specific requirements.

## :: NOM MARK (Mexico only)



## :: Green Mark (for Japan)

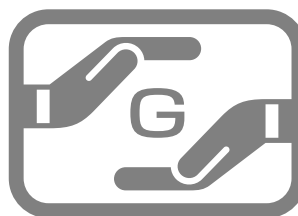

本製品は、日本工業規格（JIS C0950 : 2008）における「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（通称J-Moss）の規定する特定化学物質の含有率が基準値以下に管理された製品であるため、J-Moss グリーンマークを表示しています。

特定の化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報は下記Webサイトをご覧ください。

Webサイト :

[http://jp.lge.com/experience/social\\_commitment/environment\\_jmoss.jsp](http://jp.lge.com/experience/social_commitment/environment_jmoss.jsp)

# Cadre Photo Numérique

## Importante Consigne De Sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour garantir votre sécurité personnelle. Cependant, un mauvais usage peut causer une éventuelle électrocution ou un incendie. De façon à garantir le bon fonctionnement de toutes les sécurités intégrées dans cet écran, veuillez respecter les règles de base concernant son installation, son utilisation et son entretien.

### À Propos De La Sécurité

N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous utilisez un autre cordon d'alimentation, autre que celui du fournisseur, assurez-vous qu'il est certifié par les normes nationales applicables. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le fabricant ou le centre de réparation agréé le plus proche pour le remplacer.

Le cordon d'alimentation est utilisé comme principal appareil de déconnexion. Assurez-vous de la bonne accessibilité de la prise de courant une fois l'appareil installé.

Ne faites fonctionner l'écran qu'avec le type de source d'alimentation indiqué dans les spécifications de ce manuel ou listé sur l'écran. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation dont vous disposez, consultez votre fournisseur.

Les prises secteur et les rallonges surchargées sont dangereuses. Il en est de même pour les cordons d'alimentation effilochés et les prises cassées. Ce type de dommage peut provoquer une électrocution ou un incendie. Appelez votre réparateur pour remplacer les éléments endommagés.

Ne pas ouvrir l'écran.

- Cet appareil ne comporte aucune pièce interne réparable par l'utilisateur.
- Présence de hautes tensions dangereuses, même lorsque l'appareil est hors tension.
- Contactez votre fournisseur si l'écran ne fonctionne pas correctement.

Pour éviter de vous blesser:

- Ne placez pas l'écran sur une étagère en pente, sauf s'il y est correctement sécurisé.
- N'utilisez que le support recommandé par le fabricant.
- Ne laissez pas tomber d'objet et évitez tout impact sur le produit. Ne lancez pas de jouets ou tout autre objet sur l'écran du produit. Cela peut blesser quelqu'un et/ou endommager le produit.

Pour éviter les risques d'incendie ou les situations dangereuses :

- Mettez toujours l'écran hors tension lorsque vous quittez la pièce pour un moment. Ne jamais laissez l'écran sous tension lorsque vous quittez votre domicile.
- Ne laissez pas les enfants faire tomber ou insérer des objets dans les événements présents sur le corps de l'écran. Certaines pièces internes présentent des tensions dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoire non conçus pour cet écran.
- Lorsque l'écran est laissé sans surveillance pendant une certaine durée, débranchez-le au niveau de la prise de courant.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation en cas d'orage. Cela peut s'avérer très dangereux et provoquer une électrocution.

### À Propos De L'Installation

Rien ne doit reposer ou rouler contre le cordon d'alimentation. Ne placez pas l'écran à un endroit où le cordon risque de s'endommager.

N'utilisez pas cet écran à proximité d'eau, comme près d'une baignoire, d'un bac de lavage, d'un évier, d'une cuve de lessivage, dans un environnement humide ou près d'une piscine.

Les écrans sont dotés d'évents de ventilation au niveau du corps principal, permettant à la chaleur générée par le fonctionnement de l'appareil, de s'échapper. Si ces ouvertures sont obturées, la chaleur accumulée peut provoquer des défaillances pouvant mener jusqu'à un incendie. C'est pourquoi, il NE FAUT JAMAIS :

- Placer l'écran dans une niche sans garantir une bonne ventilation.
- Placer l'écran à proximité ou sur un radiateur ou une source de chaleur.

Ne pas frotter l'écran LCD à matrice active, ni le cogner avec quelque chose de dure pouvant rayer, marquer ou endommager de façon irréversible l'écran.

Ne pas laisser vos doigts appuyés sur l'écran LCD, cela peut provoquer une rémanence d'image.

Certains défauts de point peuvent apparaître sous forme de taches rouge, verte ou bleu sur l'écran. Cela n'a cependant aucun impact ou effet sur les performances d'affichage.

Laisser une image fixe à l'écran pendant une longue durée peut endommager l'écran et entraîner l'incrustation de l'image. Utilisez un économiseur d'écran. Les problèmes d'incrustation d'image et tout autre problème lié ne sont pas couverts pas la garantie du produit.

### À Propos Du Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un chiffon légèrement humide (pas mouillé). Ne vaporisez pas le produit de nettoyage directement sur l'écran, car trop de liquide peut entraîner une électrocution.

### À Propos De L'Emballage

- Ne jetez pas le carton et les matériaux d'emballage. Ils serviront d'emballage idéal pour transporter l'appareil. Lorsque vous voulez transporter l'appareil, remettez-le dans son carton d'origine.


### À Propos De La Mise Au Rebut

- La lampe fluorescente utilisée dans cet appareil contient une faible quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec les déchets domestiques.
- La mise au rebut de cet appareil doit être effectuée conformément aux réglementations locales.


## Vue

### ■ ■ ■ Arrière

FRANÇAIS

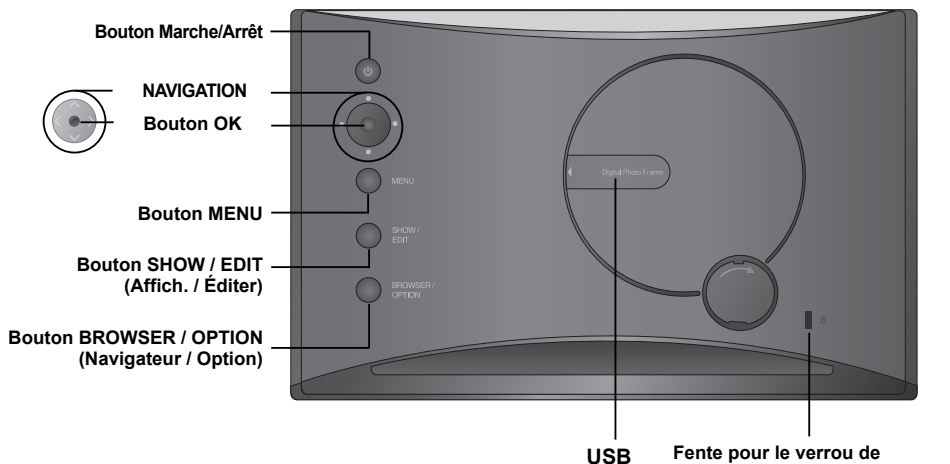


### ■ ■ ■ Bas

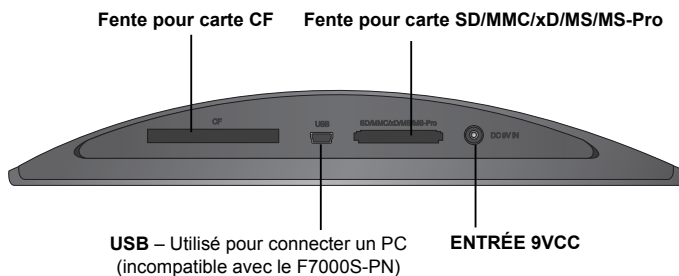


- Les haut-parleurs sont intégrés, le F7000S-PN ne prend pas en charge la fonction audio.

## Fixer/Enlever Le Support

1. Retournez l'appareil à l'envers, et fixez le support dans la première rainure, au bas du produit.

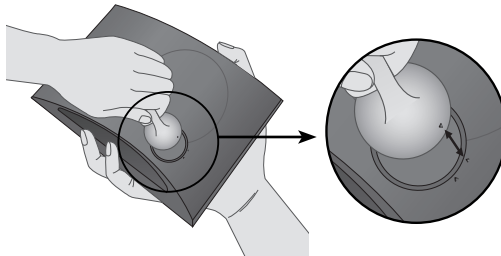

2. Tournez le support dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la deuxième rainure. Pour enlever le support, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la première rainure.

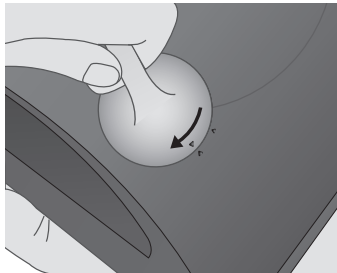


FRANÇAIS


## Brancher Le Cordon D'alimentation / Mettre L'appareil Sous Ou Hors Tension

1. Branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC 9V IN au bas de l'appareil, et branchez le cordon d'alimentation.


REMARQUE : Le Cadre photo numérique et les accessoires peuvent être différents de ceux indiqués ici.

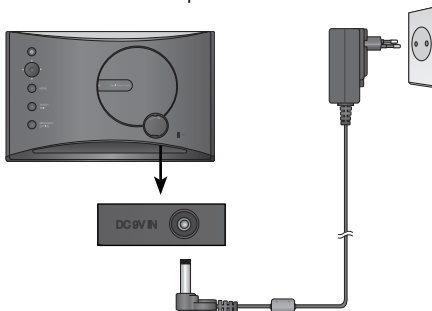


2. Appuyez sur le bouton POWER (Marche/Arrêt) à l'arrière de l'appareil pour le mettre sous tension. Pour éteindre, appuyez sur le bouton power (marche/arrêt) pendant 2 ou 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

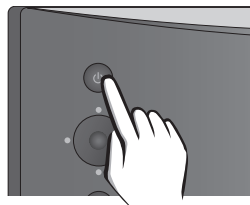


## Mode D'emploi

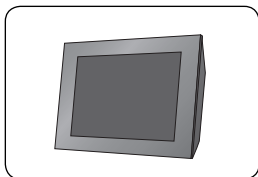

Horizontal

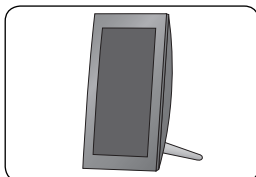

Vertical

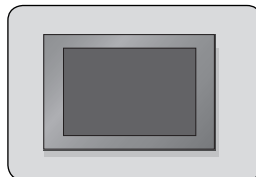



Montage mural

\* Pour plus d'informations sur l'installation du produit sur un mur, veuillez vous reporter à la section suivante.

## Installer L'Appareil Au Mur

1. Ouvrez le couvercle de la Fente USB à l'arrière de l'appareil.

Couvercle de la Fente USB

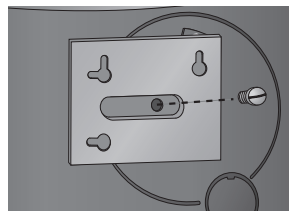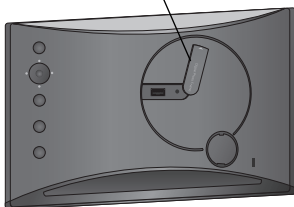


2. Fixez le support mural dans la rainure, à côté de la Fente USB, en utilisant une vis.

## Branchement D'un Appareil Externe


1. La mémoire interne du produit est de 128 Mo. Branchez un périphérique externe pour augmenter la capacité de la mémoire, ou pour lire des photos, des vidéos ou des fichiers MP3 depuis la mémoire externe. Il est possible de brancher deux ou plusieurs appareils.




USB

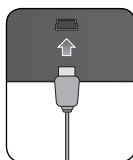


USB

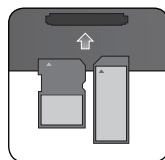


SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

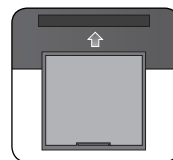


CF


2. Appuyez sur le bouton SHOW (Affich.) pour lire les photos, les vidéos ou les fichiers MP3 (Mode diaporama). Pour gérer les photos, les vidéos ou les fichiers MP3 (mode Navigateur), utilisez les boutons < > sur l'écran principal pour sélectionner le type d'appareil, puis appuyez sur le  bouton.

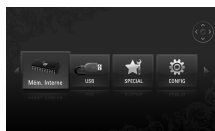


Mém. Interne

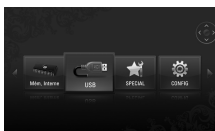

USB

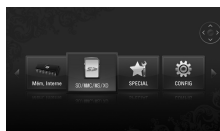

SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

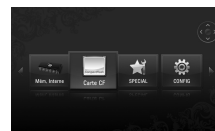


CF


## Mode diaporama

- Vous pouvez lire les photos, les vidéos ou les fichiers MP3 en Mode diaporama. (Le F7000S-PN ne prend pas en charge les fichiers vidéo et MP3).

### ■ MENU

- Appuyez sur n'importe quel bouton à l'arrière du produit, à l'exception du bouton POWER (Marche/Arrêt), pour afficher la fenêtre Menu à droite de l'écran.

Utilisez les boutons  à l'arrière de l'appareil pour régler le volume.

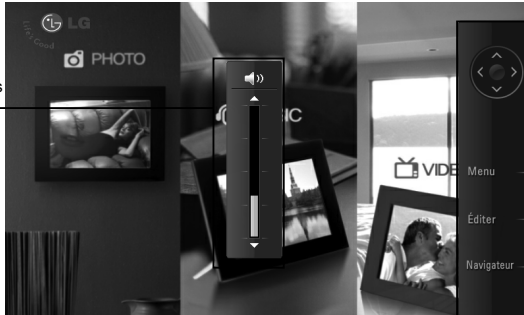

Utilisez cette touche pour effectuer les réglages.



Accéder à l'écran principal. to the main screen.

Modifier les couleurs ou les cadres photo, et tourner une photo.


Accéder au mode Navigateur.

### ■ Fonction Éditer

- En Mode diaporama, vous pouvez modifier les couleurs ou les cadres photo, et tourner une photo.


1. Appuyez deux fois sur le bouton EDIT (Éditer) à l'arrière de l'appareil. Pour ajuster chaque fonction, activez-la en appuyant sur le bouton . Appuyez à nouveau sur le bouton  pour désactiver la fonction.

#### ■ Effet photogr.

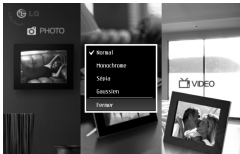


- **Normal** : affiche la photo telle qu'elle l'est.
- **Monochrome** : affiche la photo en noir et blanc.
- **Sépia** : affiche une photo en couleur sépia.
- **Gaussien** : affiche la photo avec un effet de flou.

#### ■ Cadre photo

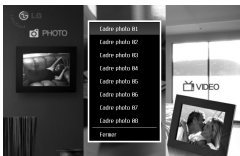

- Sélectionnez un cadre photo, du cadre photo 01 au cadre photo 08.

#### ■ Rotation

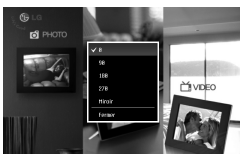

- **0** : affiche la photo telle qu'elle l'est.
- **90** : tourne la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de 90°.
- **180** : tourne la photo de 180°, pour la mettre à l'envers.
- **270** : tourne la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de 270°.
- **Miroir** : inverse la photo horizontalement, comme vue sur un miroir.

## Mode Navigateur

- Vous pouvez gérer les photos, les vidéos ou les fichiers MP3 en mode Navigateur. (Le F7000S-PN ne prend pas en charge les fichiers vidéo et MP3).





### ■ ■ ■ MENU

FRANÇAIS



### ■ ■ ■ Sélection Multiple

- Vous pouvez choisir de lire les photos, les vidéos et les fichiers MP3 que vous voulez. (Le F7000S-PN ne prend pas en charge les fichiers vidéo et MP3).

1. Contrôlez les types de périphériques sur le menu de gauche, en mode Navigateur. Utilisez les boutons  $\wedge$ ,  $\vee$  à l'arrière du produit pour sélectionner le type de périphérique (un périphérique non connecté est désactivé).
2. Appuyez sur le bouton  ou  $\>$  pour accéder au menu Photo. Appuyez à nouveau sur le bouton  $\>$  pour accéder au menu Film. Pour accéder au menu MP3, appuyez à nouveau sur le bouton  $\>$  dans le menu Film.
3. Appuyez sur le bouton  ou  $\vee$  pour sélectionner une miniature ou un dossier.
4. Utilisez les boutons  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  pour sélectionner la miniature voulue, puis sur le bouton  pour l'activer. Pour la désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton .
5. Appuyez ensuite sur le bouton SHOW (Affich.) pour lancer le Mode diaporama.



<Activé>



<Désactivé>



## ■ ■ ■ Fonction Option

- Vous pouvez gérer les photos, les vidéos ou les fichiers MP3.  
(Le F7000S-PN ne prend pas en charge les fichiers vidéo et MP3).


1. Appuyez sur le bouton OPTION pour afficher la fenêtre des options.
2. Utilisez les boutons  $\wedge$ ,  $\vee$  pour atteindre l'objet voulu, puis sur le bouton  $\bullet$  pour le sélectionner.



- **Mode diaporama** : pour lire les photos, les vidéos et les fichiers MP3.
- **Éditer** : consultez la section concernant la fonction Éditer en Mode diaporama.
- **Copier** : pour copier les photos, les vidéos et les fichiers MP3. Les photos, vidéos ou fichiers MP3 copiés sont enregistrés dans le dossier supérieur du périphérique cible.
- **Copier tout** : copie tous les fichiers dans le dossier actuel. Les sous-dossiers ne sont pas copiés. Les fichiers copiés sont enregistrés dans le dossier de niveau supérieur du périphérique cible.
- **Supprimer** : pour supprimer les photos, les vidéos et les fichiers MP3.
- **Sélect. tout** : pour sélectionner toutes les photos, vidéos et fichiers MP3 dans l'emplacement actuel.
- **Désélect. tout** : pour désélectionner toutes les photos, vidéos et fichiers MP3 sélectionnés.
- **Fermer** : pour fermer la fenêtre à l'écran.

## SPECIAL

1. Sur l'écran principal, sélectionnez SPECIAL avec les boutons  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  puis appuyez sur le bouton  $\bullet$ .

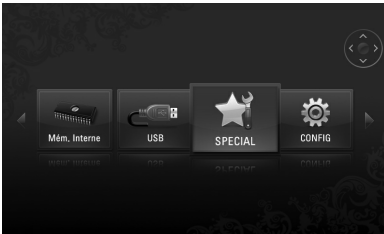


2. Sélectionnez le menu voulu.




- $\wedge$ ,  $\vee$  : Passer d'un menu à l'autre
- $\bullet$  : Sélectionner
- $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  : Réglage détaillé


- **Réglage de l'heure** : pour régler l'heure actuelle.
- **Alarme / Réveil** : pour régler l'alarme et le réveil.  
(Le F7000S-PN ne prend pas en charge cette fonction.)
- **Horloge/Calendrier** : pour régler l'horloge et le calendrier. L'heure peut s'afficher en format numérique ou analogique.
- **Message d'accueil** : affiche une Image, un Film, fichier MP3 ou un message lorsque l'appareil est mis sous tension.
- **Econom. énerg.** : pour régler la durée entre la mise sous tension et la mise hors tension.
- **Infos. Fichier** : pour afficher la date de création de la photo, en bas à droite.


## CONFIG

1. Sur l'écran principal, sélectionnez CONFIG avec les boutons  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  à l'arrière de l'appareil, puis appuyez sur le bouton .

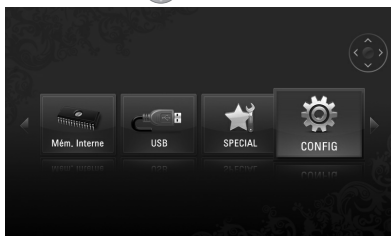

2. Sélectionnez le menu voulu.

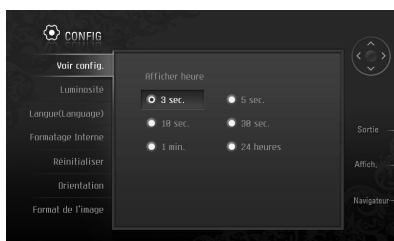

- $\wedge$ ,  $\vee$  : Passer d'un menu à l'autre
-  : Sélectionner
- $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  : Réglage détaillé

- **Voir config.** : réglage de la durée d'affichage d'une photo.
- **Luminosité** : réglage de la luminosité de l'écran, entre 0 et 10.
- **Langue (Language)**: pour choisir la langue utilisée dans l'écran des menus.
- **Formatage Interne** : pour supprimer toutes les données enregistrées dans la mémoire interne.
- **Réinitialiser** : pour réinitialiser tous les paramètres.
- **Orientation** : ajuste le sens d'affichage de l'appareil.

(\*L'appareil lit les informations photo ainsi que la valeur de l'orientation, puis tourne la photo en fonction de ces informations.)

- **Format de l'image** : pour ajuster le format de l'image.
  - Largeur personnalisée : agrandit horizontalement la photo pour remplir l'écran.
  - Hauteur personnalisée : agrandit verticalement la photo pour remplir l'écran.
  - Format original : affiche la photo dans ses dimensions d'origine.
  - Plein écran : affiche la photo selon la taille de l'écran.

## Guide De Dépannage

Question	Solutions
● <b>L'écran n'affiche rien ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez vérifier si la fiche a bien été insérée dans la prise murale.</li> <li>• Appuyez sur le bouton marche/arrêt.</li> </ul>
● <b>La photo ne s'affiche pas ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certains formats de fichier image ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications du produit.</li> </ul>
● <b>Pas de lecture du fichier vidéo ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certains formats de fichier vidéo ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications du produit.</li> </ul>
● <b>Pas de lecture du fichier audio ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certains formats de fichier audio ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications du produit.</li> <li>• Veuillez monter le son.</li> </ul>
● <b>La carte mémoire / USB n'est pas reconnue ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veuillez vérifier la bonne connexion du câble USB.</li> <li>• Certains formats de carte mémoire ne sont pas pris en charge. Veuillez consulter les spécifications du produit.</li> </ul>
● <b>Est-ce que l'écran est noir ou qu'aucun bouton ne fonctionne ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il se peut que le produit ne réponde pas à cause d'un format de fichier invalide, une infection due à un virus ou une circonstance imprévue. Débranchez la prise CC et rebranchez-la pour la refaire fonctionner normalement.</li> </ul>
● <b>S'il y a des problèmes au niveau de la mémoire interne, comment dois-je la formater ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne formatez pas la mémoire interne à l'aide du PC après avoir branché le produit au PC car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Si vous voulez formater la mémoire interne en toute sécurité, il vous faudra utiliser <b>Config &gt; Format Interne</b>. Le formatage effacera toutes les données.</li> </ul>
● <b>Voulez-vous en savoir plus sur le cadre photo numérique ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour de plus amples informations, visitez le site <b>www.lge.com</b>.</li> </ul>

- Pour la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site **www.lge.com**
- Site Internet du centre d'assistance LG Electronics : **http://www.lgservice.com**

## Spécifications

### F7000S-PN / F7000N-PN / F7000N-WN

FRANÇAIS

Modèle	F7000S-PN	F7000N-PN / F7000N-WN
Dimensions	7" Analogique	7" Numérique
Résolution	480 x 234	800 x 480
Angle d'affichage (CR ≥ 10)	Vers le haut/le bas : 40/65 Vers la gauche/la droite : 65/65	Vers le haut/le bas : 50/65 Vers la gauche/la droite : 65/65
Consommation	9 VCC ; 2,0 A	9 VCC ; 2,0 A
Puissance de sortie audio (haut-parleur)	X	0,5W Mono
Mémoire interne	128MB	128MB
Format de fichier pris en charge	JPEG/BMP	JPEG/BMP, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Cartes mémoire prises en charge	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
Adaptateur CA-CC	ADS-18C-12 0918GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.	ADS-18C-12 0918GPG, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.

### WEEE (pour l'Europe)



#### Mise au rebut de votre ancien appareil

1. Lorsque ce symbole de poubelle barrée accompagne un produit, cela signifie que le produit répond à la Directive européenne 2002/96/CE.
2. Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets domestiques, mais doivent être déposés dans des points de collecte prévus à cet effet et désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
3. La mise au rebut adéquate de votre ancien appareil contribue à limiter les conséquences potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé de l'homme.
4. Pour plus de détails sur l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, la déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.