

MACARON

Téléphone sans-fil

Mode d'emploi




| | |
|---|----|
| Sommaire | |
| Le MACARON™ | 3 |
| Contenu du coffret | 3 |
| Installation à votre domicile | 4 |
| Mettre en service le MACARON™ | 4 |
| Inscription du MACARON™ sur une base DECT/GAP | 5 |
| Enregistrer un numéro de téléphone dans votre MACARON™ | 5 |
| Utiliser le MACARON™ | 6 |
| Appeler avec la touche d'appel direct | 6 |
| Réception d'un appel téléphonique | 6 |
| Réglage du volume pendant la communication | 6 |
| Raccrocher le MACARON™ | 6 |
| Recharger le MACARON™ | 6 |
| Etablir une communication à l'aide du clavier du MACARON™ | 6 |
| Personnalisation | 7 |
| Réglage du volume de la sonnerie | 7 |
| Choix de la mélodie du MACARON™ | 7 |
| Programmation du volume de réception | 7 |
| Remettre le MACARON™ dans sa configuration d'origine | 8 |
| Indicateurs | 9 |
| Indication de limite de portée | 9 |
| Gestion de la batterie et de la charge | 9 |
| Description des états de l'indicateur lumineux | 9 |
| Caractéristiques techniques | 10 |
| Précautions d'entretien | 10 |
| Agrément et conformité du MACARON™ | 10 |

Le MACARON™ est un téléphone sans fil destiné à être porté sur soi tout au long de la journée. Vous pouvez le mettre autour du cou ou dans une poche. La nuit, vous pouvez le garder près de vous sur votre table de nuit par exemple.

C'est le téléphone qui vous permettra par simple pression sur sa touche d'appel :

- D'appeler 24h sur 24, 7 jours sur 7.
- De recevoir vos appels téléphoniques.
- De raccrocher le téléphone une fois la communication terminée.

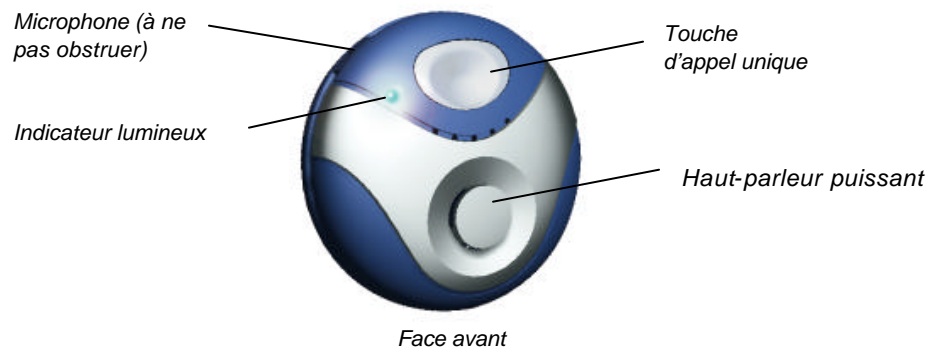

CONTENU DU COFFRET


Le coffret comprend :

- 1 MACARON™
- 1 chargeur pour le MACARON™
- 1 socle pour charger le MACARON™
- 1 collier
- 1 manuel d'utilisation.

Combiné MACARON™



Chargeur MACARON™

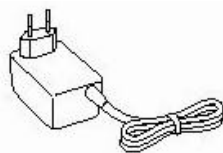

Alimentation de la base téléphonique




Pour installer le matériel il vous suffit de mettre en service le MACARON™ et de l'enregistrer sur une base téléphonique DECT/GAP


METTRE EN SERVICE LE MACARON™

Pour mettre en service le MACARON™ :

- Pousser le micro-interrupteur vers la gauche à l'aide d'un stylo.

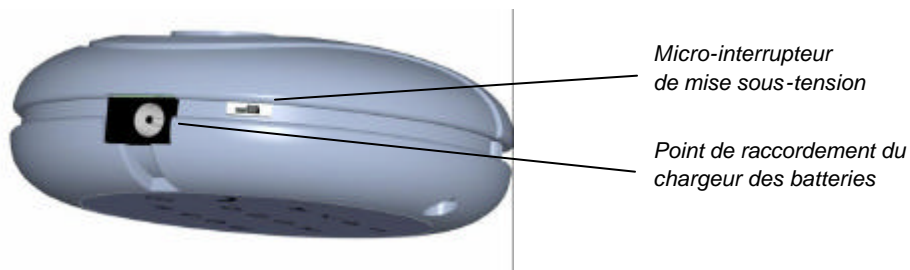

- Brancher le chargeur du MACARON™ à une prise de courant murale.

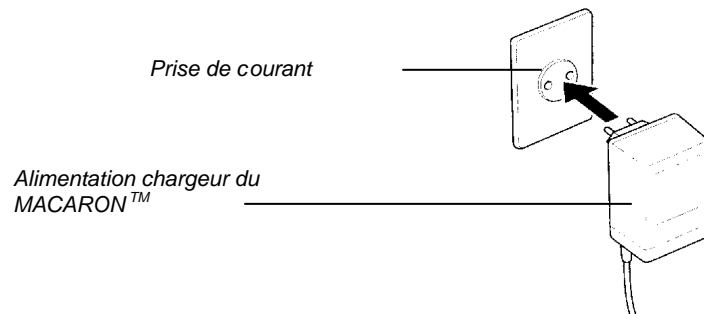

- Charger le MACARON™ pendant 6 heures-

La manipulation du micro-interrupteur ne se fait qu'une fois pour mettre en service le MACARON™.

Lorsque le MACARON™ est mis sous-tension, son indicateur lumineux clignote rapidement (lumière orange trois fois par seconde). Cela signifie que le MACARON™ est sous tension mais ne reconnaît pas encore la base téléphonique.

Lorsque la base sera reconnue, le MACARON™ émettra un clignotement vert toutes les dix secondes pour signaler qu'il est prêt à fonctionner.

**L'autonomie est évaluée en veille à 6 jours.
Il est préférable de recharger le MACARON™ tous les soirs.
Vous serez prévenu de la faiblesse des batteries par un signal sonore.**

INSCRIPTION DU MACARON™ SUR UNE BASE DECT/GAP

- **Inscription**

Vous pouvez enregistrer le MACARON™ sur une base DECT/GAP récente de la manière suivante :

Mettre la base en mode souscription (voir mode d'emploi de la base)

Entrer la séquence suivante :

→ + * + # + 1 0000 + →

1 étant le numéro de la base et **0000** étant le code PIN par défaut de la base
Il est ainsi possible d'enregistrer le MACARON™ sur 4 bases DECT/GAP différentes.

- **Sélection d'une base**

Lorsque le MACARON™ est enregistré sur plusieurs bases, pour choisir la base à utiliser, la procédure est la suivante :

→ + * + 8 + 1

1 étant le numéro de la base

ENREGISTRER UN NUMERO DE TELEPHONE DANS VOTRE MACARON™

Le MACARON™ possède une mémoire pour trois numéros d'appel direct. Ces numéros sont accessible par l'unique bouton d'appel direct en face avant. Un appui sur le bouton appelle les numéros enregistrés (un appui appelle le premier numéro, deux appuis appelle le deuxième numéro...)

Pour enregistrer le premier numéro de téléphone en première mémoire il faut taper :

→ + 1 + le numéro de téléphone à mémoriser + →

Pour enregistrer deuxième numéro de téléphone en deuxième mémoire il faut taper :

→ + 2 + le numéro de téléphone à mémoriser + →

Pour enregistrer le troisième numéro de téléphone en troisième mémoire il faut taper :

→ + 3 + le numéro de téléphone à mémoriser + →

**Vous avez bien installé votre MACARON™ et votre base téléphonique.
Vous pouvez maintenant utiliser le MACARON™**

APPELER AVEC LA TOUCHE D'APPEL DIRECT

Il vous suffit :

- D'appuyer sur la touche d'appel unique pour appeler le numéro enregistré dans votre MACARON™


RECEPTION D'UN APPEL TELEPHONIQUE

Lorsque le MACARON™ sonne, pour prendre la communication, il vous suffit :

- D'appuyer une fois sur la touche d'appel unique.

REGLAGE DU VOLUME PENDANT LA COMMUNICATION

Vous êtes en communication téléphonique, vous entendez mal votre interlocuteur. Vous pouvez régler le niveau sonore du MACARON™. Pour cela :

- Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que la sonorité vous convienne.

RACCROCHER LE MACARON™

- Appuyer en continu sur la touche d'appel en face avant. Le MACARON™ émet alors une sonnerie.

RECHARGER LE MACARON™



Il est conseillé de recharger toutes les nuits le MACARON™. Pour cela :

- Insérer la fiche du chargeur dans le MACARON™

Quand le MACARON™ est mis en charge, un signal sonore est émis. L'indicateur lumineux clignotera toutes les 2 secondes en rouge pour indiquer que la charge est en cours.

ETABLIR UNE COMMUNICATION A L'AIDE DU CLAVIER DU MACARON™

Vous pouvez utiliser le clavier du MACARON™ pour établir une communication ; procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne
- Composez le numéro d'appel
- A la fin de la communication, appuyez sur la touche 

Pour personnaliser votre MACARON™, utilisez le clavier situé à l'arrière du MACARON™



REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE

Vous entendez mal la sonnerie du MACARON™. Vous pouvez régler son volume. :

- Appuyer sur la touche →
- Appuyer sur * puis sur 4
- Appuyer sur 0, 1, 2, 3 ou 4 (les différents volumes de sonnerie peuvent être entendus pendant la sélection). La touche 0 correspond au silence
- Appuyer sur → pour terminer la sélection. (Bip de confirmation)

CHOIX DE LA MELODIE DU MACARON™

Vous voulez utiliser une autre sonnerie. Pour cela :

- Appuyer sur la touche →
- Appuyer sur * puis sur 3
- Appuyer sur 1, 2, 3, 4 ou 5 (les différentes sonneries peuvent être entendues pendant la sélection)
- Appuyer sur → pour terminer la sélection. (Une confirmation sonore est émise)

PROGRAMMATION DU VOLUME DE RECEPTION

En communication, le niveau sonore du haut-parleur intégré au MACARON™ est réglable.

- Appuyez sur la touche →

Le MACARON™ possède 6 niveaux sonores : 0-1-2-3-4-5. L'appui répété sur la touche → permet de parcourir l'ensemble de ces niveaux. Une fois le niveau 0 ou le niveau 5 atteint, un signal sonore est émis par le MACARON™.

Exemple : Voici les niveaux sonores obtenus par pressions successives sur la touche → du : MACARON™ 3-4-5-(Bip)-4-3-2-1-0-(Bip)-1-2-3-4 etc. ...

REMETTRE LE MACARON™ DANS SA CONFIGURATION D'ORIGINE

Pour retrouver le MACARON™ avec ses paramètres par défaut faire :

- Appuyez sur la touche →
- Appuyez sur **# + ***
- Entrez le code PIN de votre base DECT. (par Defaut 0000)
- Appuyez sur la touche →

INDICATION DE LIMITE DE PORTEE

Il se peut qu'en vous éloignant trop de la base téléphonique, la liaison avec votre MACARON™ se dégrade. Vous êtes prévenu par bip sonore et indicateur lumineux.

- **Limite de portée en communication**

Le MACARON™ émet un signal sonore (deux bips) si le téléphone est en limite de portée. Ce signal se poursuivra tant que le MACARON™ se trouvera en limite de portée. Dans ce cas, il faut se rapprocher de la base. Si le MACARON™ sort de la zone de portée, la communication est coupée. L'indicateur lumineux du MACARON™ émet alors un clignotement orange trois fois par seconde pour signifier qu'il n'est plus en liaison avec sa base.

- **Perte de portée hors communication**

Si le MACARON™ est hors de portée il émet un bip de signalisation et son indicateur lumineux clignote trois fois par seconde dans une couleur orange. Il suffit de rapprocher le MACARON™ de sa base.

GESTION DE LA BATTERIE ET DE LA CHARGE

Pour fonctionner le MACARON™ doit être suffisamment chargé. En cas de batterie faible :

- Un signal sonore est émis toutes les 3 minutes,
- L'indicateur lumineux clignotera toutes les 5 secondes en rouge

DESCRIPTION DES ETATS DE L'INDICATEUR LUMINEUX

| Etat | Couleur | Clignotement |
|------------------------|----------------|-------------------------------|
| <i>Prêt</i> | <i>Vert</i> | <i>Toutes les 10 secondes</i> |
| <i>Appel en cours</i> | <i>Vert</i> | <i>Constant</i> |
| <i>Batterie faible</i> | <i>Rouge</i> | <i>Toutes les 5 secondes</i> |
| <i>En charge</i> | <i>Rouge</i> | <i>2 fois par seconde</i> |
| <i>Non utilisable</i> | <i>Orange</i> | <i>3 fois par seconde</i> |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Norme : | DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) |
| Gamme de fréquences : | GAP (Generic Access Profile) 1880 MHz à 1900 MHz |
| Puissance d'émission : | 10 mW (puissance moyenne par canal) |
| Portée : | 300 m au maximum, 50 m dans un bâtiment |
| Temps de charge : | 6-8 heures environ |
| Conditions normales d'utilisation : | +5 °C à +45 °C |
| Dimension : | 57*19 mm (diamètre*épaisseur) |
| Alimentation : | Par batteries Ni-MH |
| Autonomie du MACARON™: | 4 jours en veille, 2 h de communication |
| Le MACARON™ répond à la norme CE | |

PRECAUTIONS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer le MACARON™ utiliser un chiffon à peine humide. Eviter les bombes aérosol du commerce.
- Eviter le contact avec des liquides.
- Il est normal que les piles chauffent pendant leur recharge.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que celui présent dans le coffret.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir le MACARON™. Confiez les réparations à notre service après-vente.
- Le combiné ne doit pas être utilisé dans un environnement présentant des risques d'explosion.

AGREMENT ET CONFORMITE DU MACARON™

Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

La conformité du téléphone avec les directives ci-dessus est confirmé par le label CE-0165X

L'agrément s'applique à l'utilisation à l'intérieur d'un site. L'usage dans le cadre de prestations de services à des tiers est interdit.

Le téléphone est utilisable sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au Journal officiel du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications.

L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.