

# JVC



ENGLISH  
DEUTSCH  
FRANÇAIS  
NEDERLANDS  
CASTELLANO  
ITALIANO  
PORTUGUÊS

InteriArt *Natural Vision* **T-V LINK**

**AV-32H35SUE**

**AV-28H35SUE**

**AV-28H35BUE**

**COLOUR TELEVISION**

**INSTRUCTIONS**

**FARBFERNSEHGERÄT**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**TELEVISEUR COULEUR**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

**KLEURENTELEVISIE**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

**TELEVISOR A COLOR**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**TELEVISORE A COLORI**

**ISTRUZIONI**

**TELEVISOR A CORES**

**INSTRUÇÕES**




Merci d'avoir fait l'acquisition de ce téléviseur couleurs JVC.  
Pour être certain que vous comprenez comment utiliser votre nouveau téléviseur, nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant de commencer.

**AVERTISSEMENT: POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ JAMAIS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.**

**ATTENTION:**

- Ne raccordez les appareils qu'à la source d'alimentation spécifiée (CA 220 – 240 V, 50 Hz) sur chacun d'eux.
- Evitez d'endommager la fiche secteur et le cordon d'alimentation.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- La touche d'alimentation principale du téléviseur n'isole pas complètement le téléviseur du secteur. Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps, bien débrancher la fiche secteur de la prise secteur.

Eviter toute installation inadéquate de l'appareil et ne jamais placer celui-ci dans des endroits où il n'y a pas d'aération suffisante. Lors de l'installation de ce téléviseur, toujours respecter les distances recommandées entre le sol et le mur ainsi que les distances conseillées en cas d'installation dans une petite pièce ou dans un meuble. Respecter les indications de distances minimales données pour un fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.



**Le non-respect des précautions suivantes peut être à l'origine de dégâts au téléviseur ou à la télécommande.**

**N'obstruez JAMAIS les ouvertures ou orifices d'aération du téléviseur.**

(Si ces ouvertures ou orifices de ventilation sont obstrués par des journaux ou des vêtements, etc., la chaleur risque de ne pas pouvoir s'échapper.)

**NE placez JAMAIS rien sur le téléviseur.**

(par ex. des produits cosmétiques, des médicaments, des vases, des pots de fleurs, des tasses, etc.)

**NE laissez JAMAIS pénétrer de corps étrangers ou de liquides par les ouvertures du boîtier.**

(La pénétration d'eau ou de liquides dans l'appareil risquer de provoquer un incendie ou un choc électrique.)

**NE placez JAMAIS aucune source de flamme vive, par exemple des bougies allumées, sur le téléviseur.**

La surface de l'écran du téléviseur s'abîme facilement. Faites très attention en manipulant le téléviseur.

Si l'écran est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne le frottez jamais avec force. N'utilisez jamais de produit de nettoyage ou de détergent.

En cas d'anomalie, débrancher l'appareil et appeler un technicien qualifié. N'essayez jamais de réparer vous-même ni de retirer la protection arrière.

# TABLE DES MATIERES

|                                                                           |           |                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Installation du téléviseur .....</b>                                   | <b>3</b>  | <b>OPTIONS IMAGE .....</b>                                           | <b>20</b> |
| Raccordement de l'antenne et du<br>magnétoscope .....                     | 3         | REDUC. BRUIT NUM. ....                                               | 20        |
| Raccordement des cordons d'alimentation<br>aux prises secteur .....       | 4         | SYSTEME COULEUR .....                                                | 20        |
| Mise en place des piles dans la<br>télécommande .....                     | 4         | ZOOM AUTO 4:3 .....                                                  | 21        |
| Réglages initiaux .....                                                   | 4         | INCLINAISON IMAGE (uniquement pour<br>les modèles AV-32H35SUE) ..... | 21        |
| FONCTIONS T-V LINK .....                                                  | 6         | <b>REGLAGE AUDIO .....</b>                                           | <b>22</b> |
| <b>Touches et fonctions du téléviseur .....</b>                           | <b>8</b>  | STEREO / I • II .....                                                | 22        |
| Mettre l'appareil sous tension .....                                      | 9         | Réglage du son .....                                                 | 22        |
| Mettre l'appareil sous tension à partir du<br>mode de veille .....        | 9         | HYPER SOUND .....                                                    | 22        |
| Sélection d'un canal TV .....                                             | 9         | <b>EXT REGLAGES .....</b>                                            | <b>23</b> |
| Réglage du volume .....                                                   | 9         | S-IN (entrée S-VIDEO) .....                                          | 23        |
| <b>Touches de la télécommande et leurs<br/>fonctions .....</b>            | <b>10</b> | LISTE NOMS .....                                                     | 23        |
| Mise en et hors service de l'appareil à<br>partir du mode de veille ..... | 10        | COPIE .....                                                          | 24        |
| Sélection d'un canal TV .....                                             | 10        | <b>OPTIONS .....</b>                                                 | <b>25</b> |
| Réglage du volume .....                                                   | 11        | SLEEP TIMER .....                                                    | 25        |
| Visualisation d'images provenant<br>d'appareils externes .....            | 11        | FOND BLEU .....                                                      | 25        |
| Fonction ZOOM .....                                                       | 12        | VERROUILLAGE .....                                                   | 25        |
| Fonction HYPER SOUND .....                                                | 14        | DECODEUR (EXT-2) .....                                               | 27        |
| Affichage de l'heure .....                                                | 14        | <b>INSTALLATION .....</b>                                            | <b>28</b> |
| Retour instantané à un canal TV .....                                     | 14        | LANGAGE .....                                                        | 28        |
| Utilisation d'un VCR ou d'un lecteur DVD<br>de marque JVC .....           | 14        | AUTO .....                                                           | 28        |
| <b>Fonction télétexte .....</b>                                           | <b>15</b> | EDITER/MANUEL .....                                                  | 29        |
| Fonctionnement de base .....                                              | 15        | <b>Fonctions supplémentaires des<br/>menus .....</b>                 | <b>34</b> |
| Utilisation du mode Liste .....                                           | 15        | Utilisation de la fonction ACI .....                                 | 34        |
| Conserver l'affichage .....                                               | 16        | Téléchargement de données vers un<br>magnétoscope .....              | 35        |
| Page secondaire .....                                                     | 16        | Modification du réglage PAYS .....                                   | 35        |
| Révéler .....                                                             | 16        | Utilisation de la fonction DECODEUR<br>(EXT-2) .....                 | 36        |
| Taille .....                                                              | 17        | <b>Autres préparatifs .....</b>                                      | <b>37</b> |
| Index .....                                                               | 17        | Raccordement des appareils externes .....                            | 37        |
| Annulation .....                                                          | 17        | <b>Numéros CH/CC .....</b>                                           | <b>39</b> |
| <b>Utilisation du menu du téléviseur .....</b>                            | <b>18</b> | <b>Guide de dépannage .....</b>                                      | <b>41</b> |
| Fonctionnement de base .....                                              | 18        | <b>Spécifications techniques .....</b>                               | <b>44</b> |
| <b>REGLAGE IMAGE .....</b>                                                | <b>19</b> |                                                                      |           |
| MODE IMAGE .....                                                          | 19        |                                                                      |           |
| Réglage de l'image .....                                                  | 19        |                                                                      |           |
| TEINTE .....                                                              | 19        |                                                                      |           |

# Installation du téléviseur

## Attention

- Mettre tous les équipements hors tension, y compris le téléviseur, avant d'effectuer tout raccordement.

## Raccordement de l'antenne et du magnétoscope

- Les câbles de connexion ne sont pas fournis.
- Pour plus de détails, consultez les manuels livrés avec les appareils à raccorder.


### ■ En cas de raccordement d'un magnétoscope, suivez les points

Ⓐ → Ⓑ → Ⓒ.


### ■ Si vous ne raccordez pas de magnétoscope, suivez l'exemple ①.

Pour l'utilisation des fonctions T-V LINK, il faut qu'un magnétoscope compatible T-V LINK soit connecté à l'entrée EXT-2 du téléviseur. Pour plus de détails concernant ces fonctions T-V LINK voir "FONCTIONS T-V LINK" à la page 6.

- Vous pouvez regarder une cassette vidéo à partir du magnétoscope sans effectuer l'opération Ⓒ. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.
- Pour le raccordement d'appareils externes supplémentaires, voir "Autres préparatifs" à la page 37.
- Pour le raccordement de haut-parleurs et d'amplificateurs, voir "Raccordement de haut-parleurs/d'un amplificateur" à la page 38.
- En cas de raccordement d'un décodeur à un magnétoscope compatible T-V LINK, régler la fonction DECODEUR (EXT-2) sur OUI. Pour plus de détails, voir "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 36. Sinon, vous ne pourrez pas regarder les chaînes cryptées.

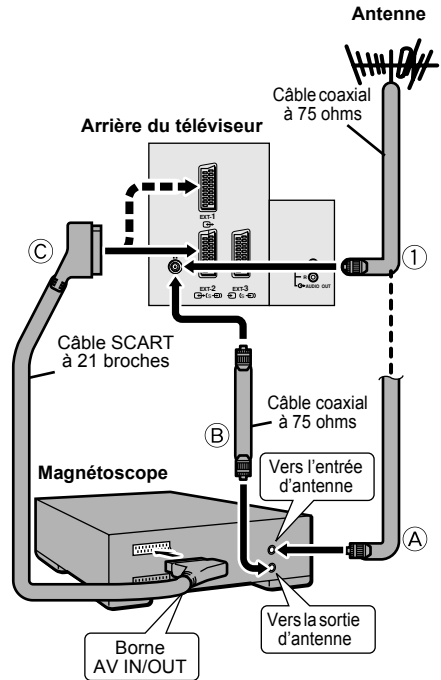

### ■ Face arrière

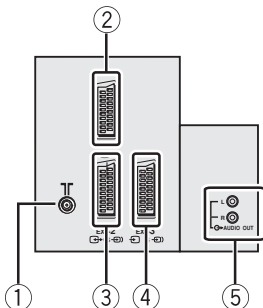


- ① Prise d'antenne (3)
- ② EXT-1 borne (3, 23, 37)
- ③ EXT-2 borne (3, 6, 23, 37)
- ④ EXT-3 borne (23, 37)
- ⑤ Borne AUDIO OUT (38)

## Raccordement des cordons d'alimentation aux prises secteur


### Attention

- Faire fonctionner uniquement sur la source d'alimentation spécifiée (CA 220 – 240 V, 50 Hz) sur l'appareil.



## Mise en place des piles dans la télécommande


Utilisez deux piles sèches AAA/R03. Insérez les piles en commençant par l'extrémité  $\ominus$  et en veillant à ce que les polarités  $\oplus$  et  $\ominus$  soient respectées.

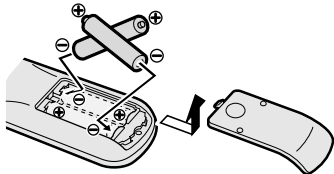

- Respectez les avertissements figurant sur les piles.
- La durée de vie des piles varie de six mois à un an, selon la fréquence d'utilisation.
- Les piles livrées servent uniquement à l'installation et au test de votre téléviseur. Elles doivent être remplacées dès que cela s'avère nécessaire.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacer les piles.


## Réglages initiaux

A sa première mise sous tension, le téléviseur entre en mode de réglage initial et le logo JVC s'affiche. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour effectuer les réglages initiaux.

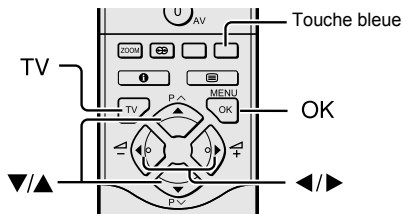

### 1 Appuyer sur la touche d'alimentation principale du téléviseur

Le témoin d'alimentation rouge s'allume (mise sous tension) puis devient vert pour signaler que le téléviseur est sous tension et le logo JVC s'affiche.

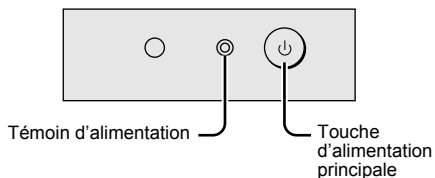

- Si le témoin d'alimentation reste rouge et ne passe pas au vert:  
Votre téléviseur se trouve en mode de veille. Appuyer sur la touche  $\text{O/I}$  (Standby) de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension.
- Le logo JVC n'apparaît pas lorsque votre téléviseur a déjà été allumé une première fois. Dans ce cas, utilisez les fonctions "LANGAGE" et "AUTO" pour effectuer les réglages initiaux. Pour plus de détails, voir "INSTALLATION" à la page 28.

## 2 Appuyez sur la touche OK

Le menu LANGUAGE apparaît.




D0000(E)-FR

## 3 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner FRANÇAIS. Appuyez ensuite sur la touche OK

La langue d’affichage des messages à l’écran est définie. Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:




D0000-FR

## 4 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour choisir le pays où vous trouvez

## 5 Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s’affiche et les canaux TV captés sont automatiquement enregistrés sous les numéros de programmes (PR).

- Pour annuler la fonction AUTO: Appuyez sur la touche TV.

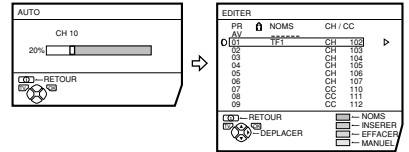

D0004-FR



## Lorsque les canaux TV ont été enregistrés sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER s’affiche


- Vous pouvez alors commencer à éditer les numéros de programmes (PR) à l’aide de la fonction EDITER/MANUEL. Pour plus de détails, voir “EDITER/MANUEL” à la page 29.
- Si vous n’avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l’étape suivante.

## Si “ACI DEPART/ACI SAUT” s’affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des canaux) pour décoder les données ACI et effectuer rapidement l’enregistrement de tous les canaux de télévision. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l’utiliser, voir “Utilisation de la fonction ACI” à la page 34.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT et appuyez ensuite sur OK.

**6 Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK**

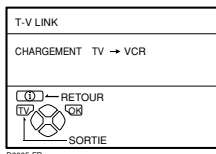

**7 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:**

Appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît.

**Si le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2 est compatible T-V LINK:**

Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 35 pour transmettre les données de numéros de programme (PR).

**Les réglages initiaux sont à présent terminés et vous pouvez regarder la télévision**

- Lorsque votre téléviseur parvient à détecter le nom du canal TV à partir du signal d'émission, il enregistre automatiquement ce nom (NOMS) dans le numéro de programme (PR) sous lequel le canal est enregistré.
- Si un canal TV que vous souhaitez regarder n'est pas repris sous un numéro de programme (PR), vous devez le programmer manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 29.
- Le canal TV n'est pas enregistré sous un numéro de programme PR 0 (AV). Pour enregistrer un canal TV dans PR 0 (AV), programmez-le manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 29.

## FONCTIONS T-V LINK

Lorsqu'un magnétoscope compatible avec les fonctions T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur, les procédures d'installation du magnétoscope et de visualisation de cassettes sont simplifiées. T-V LINK utilise les fonctions suivantes:

**Pour utiliser les fonctions T-V LINK:**

Vous devez avoir un magnétoscope compatible T-V LINK.

Le magnétoscope doit être raccordé à la borne EXT-2 du téléviseur par le biais d'un câble SCART où tous les fils sont utilisés.

Un "magnétoscope compatible T-V LINK" est un magnétoscope JVC possédant le logo T-V LINK ou un magnétoscope muni d'un des logos suivants. Ces magnétoscopes peuvent supporter certaines ou toutes les fonctions décrites plus haut. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

"Q-LINK" (une marque commerciale de Panasonic Corporation)

"Data Logic" (une marque commerciale de Metz Corporation)

"Easy Link" (une marque commerciale de Phillips Corporation)

"Megalogic" (une marque commerciale de Grundig Corporation)

"SMARTLINK" (une marque commerciale de Sony Corporation)

## ■ Téléchargement des présélections

Téléchargez les données enregistrées des canaux TV du téléviseur au magnétoscope. La fonction de téléchargement des présélections démarre automatiquement lorsque les réglages initiaux sont terminés ou que vous effectuez les opérations AUTO ou EDITER/MANUEL.

- Cette fonction peut être activée par l'intermédiaire du magnétoscope.

### Lorsque l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche:

Si l'indication "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche, le téléchargement ne s'est pas effectué correctement. Avant de réessayer le téléchargement, vérifiez les points suivants:

- Le magnétoscope est-il sous tension?
- Le magnétoscope est-il compatible T-V LINK?
- Le magnétoscope est-il raccordé à la borne EXT-2?
- Tous les fils du câble SCART sont-ils utilisés?

## ■ Enregistrement direct

"Tel écran- tel enregistrement"

Vous pouvez très facilement enregistrer sur le magnétoscope les images que vous voyez sur le téléviseur. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez lire le manuel de votre magnétoscope. Opérez à partir du magnétoscope. "VCR EN ENREGISTREMENT" s'affiche.

**Dans les circonstances suivantes, le magnétoscope s'arrêtera d'enregistrer si le téléviseur est mis hors tension, si vous changez de canal ou d'entrée ou si le menu s'affiche sur le téléviseur:**

- Lors de l'enregistrement d'images provenant d'un appareil externe raccordé au téléviseur.
- Lors de l'enregistrement d'un canal après décryptage par un décodeur.
- Lors de l'enregistrement d'un canal via la sortie du téléviseur, car le tuner du magnétoscope ne peut correctement recevoir les signaux de ce canal.
- Lorsque le magnétoscope n'est pas prêt (par exemple, lorsqu'il n'y a pas de cassette insérée), l'indication "N'ENREGISTRE PAS" s'affiche.

- Il n'est pas possible de travailler à partir du téléviseur.
- En règle générale, le magnétoscope ne peut pas enregistrer un canal que son tuner ne peut pas recevoir correctement, même si vous pouvez voir les images de cette canal sur le téléviseur. Certains magnétoscopes permettent cependant d'enregistrer un canal par le biais de la sortie du téléviseur si la réception en est correcte à l'écran, même si le magnétoscope ne parvient pas à le recevoir clairement. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

## ■ Mise sous tension automatique du téléviseur/Visualisation des images du magnétoscope

Lorsque le magnétoscope se met en marche, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.


Lorsque le menu du magnétoscope est activé, le téléviseur se met automatiquement sous tension et les images provenant de la borne EXT-2 apparaissent à l'écran.

- Cette fonction n'est pas disponible si l'alimentation principale du téléviseur est coupée. Mettez le téléviseur sous tension (en mode de veille).



# Touches et fonctions du téléviseur

---

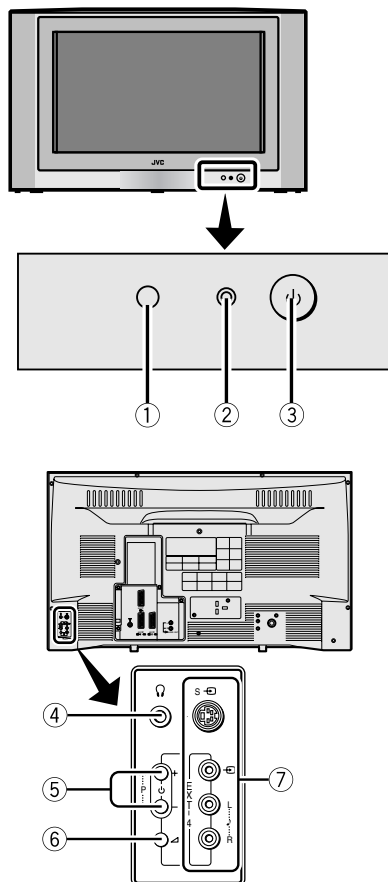

Reportez-vous aux pages entre parenthèses pour plus d'informations.

- ① Capteur de la télécommande
- ② Témoin d'alimentation (4, 9)
- ③ Touche d'alimentation principale (4, 9)
- ④ Prise pour casque d'écoute (mini prise jack) (37)
- ⑤ Touches P ∨/∧ / Touches -/+ (9)
- ⑥ Toucher (volume) (9)
- ⑦ EXT-4 borne (23, 37)

---

## Mettre l'appareil sous tension

---

### Appuyer sur la touche d'alimentation principale du téléviseur.

Le témoin d'alimentation rouge s'allume et le téléviseur est alors en mode de veille.

- Si le témoin d'alimentation vert s'allume, le téléviseur est déjà sous tension.

### Pour mettre l'appareil hors tension:

Réappuyer sur la touche d'alimentation principale du téléviseur.

Le témoin d'alimentation s'éteint.

### Attention

- La touche d'alimentation principale du téléviseur n'isole pas complètement le téléviseur du secteur. Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps, bien débrancher la fiche secteur de la prise secteur.

---

## Mettre l'appareil sous tension à partir du mode de veille

---

Appuyer sur les touches P  $\vee/\wedge$  pour mettre le téléviseur sous tension à partir du mode de veille

---

## Sélection d'un canal TV

---

Appuyez sur les touches P  $\vee/\wedge$  pour sélectionner un numéro de programme (PR) ou une borne EXT

---

## Réglage du volume


---

- 1 Appuyer sur la touche  (Volume)

Le témoin de niveau de volume apparaît.

- 2 Appuyer sur les touches  $-/+$  pendant que le témoin de volume est affiché

# Touches de la télécommande et leurs fonctions

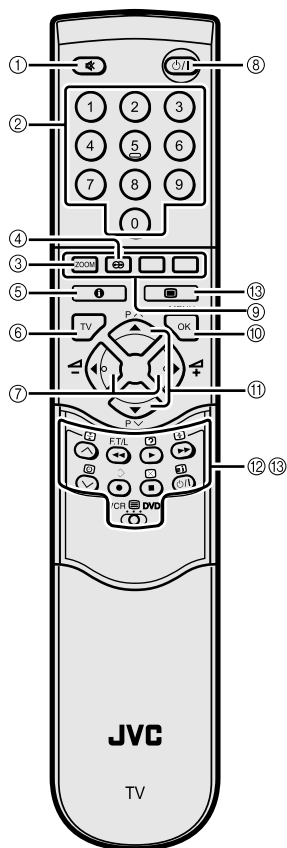

- ① Touche de coupure du son
- ② Touches numériques
- ③ Touche **ZOOM**
- ④ Touche HYPER SOUND
- ⑤ Touche d'informations
- ⑥ Touche **TV**
- ⑦ Touches ◀/▶
- ⑧ Touche de veille (Standby)
- ⑨ Touches de couleur
- ⑩ Touche **OK**
- ⑪ Boutons ▼/▲
- ⑫ Touche de commande VCR/DVD/  
Télétexte
- ⑬ VCR DVD interrupteur Touche  
(Texte)

## Mise en et hors service de l'appareil à partir du mode de veille

**Appuyer sur la touche (standby) pour mettre le téléviseur sous ou hors tension.**

A la mise en service du téléviseur, le témoin d'alimentation passe du rouge au vert.


- L'appareil peut être mis sous tension à l'aide de la touche **TV**, de la touche ▼/▲ ou des touches numériques.

## Sélection d'un canal TV

- **Utilisation des touches numériques:**  
**Entrez le numéro de programme (PR) du canal à l'aide des touches numériques.**

Exemple:

- PR 6 → appuyez sur **6**
- PR 12 → appuyez sur **1** et **2**

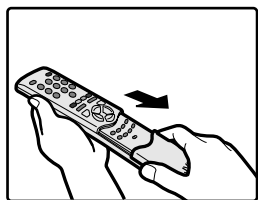


■ **Utilisation des touches ▼/▲:**  
appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le numéro de programme (PR) souhaité.

■ **Utilisation de la LISTE PROG.:**

1 Appuyez sur la touche **i** (Informations) pour afficher la LISTE PROG.

L'utilisation de la touche **i** (Informations) modifie l'affichage de la manière suivante:

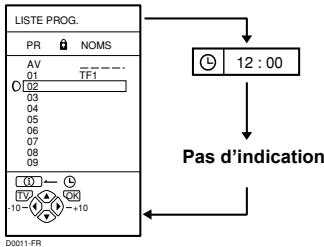

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR). Appuyez ensuite sur la touche OK

- Pour les numéros de programme (PR) pour lesquels la fonction VERROUILLAGE est activée, le symbole **🔒** (VERROUILLAGE) s'affiche à côté du numéro de programme (PR) dans la LISTE PROG..
- Vous ne pouvez pas utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) pour lequel la fonction VERROUILLAGE est verrouillée.
- Si vous essayez de sélectionner un numéro de programme (PR) pour lequel la fonction VERROUILLAGE est activée, le symbole **🔒** (VERROUILLAGE) s'affiche et l'accès à ce canal vous est refusé. Pour accéder à ce canal, reportez-vous aux explications concernant le "VERROUILLAGE" à la page 25.
- Si l'image est inclinée, il faut la corriger. Voir "INCLINAISON IMAGE (uniquement pour les modèles AV-32H35SUE)" à la page 21.

## Réglage du volume

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler le volume.


Le témoin de volume apparaît et le volume change à mesure que vous appuyez sur les touches -/+.

■ **Coupure du son**  
Appuyez sur la touche **🔇** (coupure du son) pour couper le son.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche **🔇** (coupure du son) pour rétablir le niveau de volume précédent.

## Visualisation d'images provenant d'appareils externes

■ **Utilisation de la touche 0 (AV):**  
Appuyer sur la touche **0 (AV)** pour sélectionner une borne EXT.

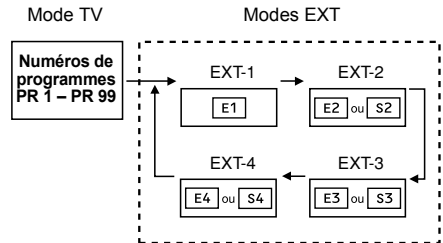

■ **Utilisation des touches ▼/▲:**  
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT.

■ **Utilisation de la LISTE PROG.:**

1 Appuyez sur la touche **i** (Informations) pour afficher la LISTE PROG.

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT. Appuyez ensuite sur la touche OK

- Les entrées EXT sont enregistrées après le numéro de programme PR 99.


- Vous pouvez choisir un signal d'entrée vidéo S-VIDEO (signal Y/C) ou un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 23.
- Si l'image n'est pas claire ou si les couleurs sont absentes, changez manuellement le système couleurs. Voir "SYSTEME COULEUR" à la page 20.
- Lorsque vous choisissez une borne EXT sans signal d'entrée, le numéro de la borne EXT reste fixe à l'écran.
- Ce téléviseur est équipé d'une fonction qui permet de changer automatiquement d'entrée en fonction de l'émission d'un signal spécial produit par l'appareil externe. (La borne EXT-4 n'accepte pas ce signal.)

**Pour revenir à un canal TV:**

Appuyez sur la touche **TV**, sur les touches **▼/▲** ou sur les touches numériques.

**Utilisation du numéro de programme PR 0 (AV):**

Lorsque le téléviseur et le magnétoscope ne sont raccordés que par le câble d'antenne, vous pouvez sélectionner le numéro de programme PR 0 (AV) pour visualiser les images du magnétoscope. Réglez manuellement le canal du magnétoscope RF sur le numéro de programme PR 0 (AV). Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 29. Utilisez la touche **0 (AV)** pour changer la sélection comme suit:

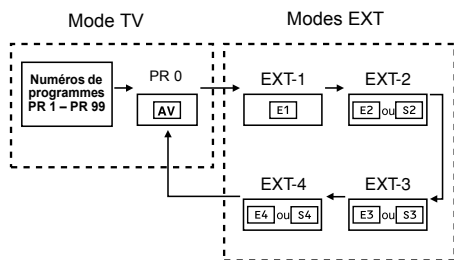

- Le canal du magnétoscope RF est envoyé comme signal RF du magnétoscope.
- Pour plus de détails, consultez également le manuel d'utilisation de votre magnétoscope.

**Fonction ZOOM**

Vous pouvez modifier la taille de l'écran en fonction du format de l'image. Choisissez le réglage optimal parmi les modes ZOOM suivants.


**AUTO:**

Pour tout format d'image autre que l'image normale (Zoom auto 4:3), l'image s'affichera automatiquement de manière à tirer le meilleur parti de la taille de l'écran. Pour l'image normale (Zoom auto 4:3), l'image s'affiche conformément au mode ZOOM défini dans le menu ZOOM AUTO 4:3. Pour plus de détails, voir "ZOOM AUTO 4:3" à la page 21.

- AUTO risque de ne pas fonctionner correctement avec un signal de mauvaise qualité. Dans ce cas, choisissez manuellement le meilleur mode ZOOM.
- Ce téléviseur reconnaît les signaux WSS (signaux pour écran large). Lors de la réception d'émissions avec WSS lorsque le mode ZOOM est réglé sur AUTO, l'appareil choisit automatiquement le mode ZOOM le plus adéquat en fonction des signaux WSS reçus.

**NORMAL:**

Sert à visualiser une image normale (avec un rapport zoom 4:3) non modifiée.



**PANORAMIC:**


Ce mode étire les côtés gauche et droit d'une image normale (avec un rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplit l'écran sans paraître bizarre.



- Le haut et le bas de l'image sont légèrement coupés.


**ZOOM 14:9:**

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 14:9) jusqu'aux limites supérieures et inférieures de l'écran.




**ZOOM 16:9:**

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 16:9) pour qu'elle remplisse l'écran.




**ZOOM 16:9 SOUS TITRES:**

Ce mode agrandit l'image élargie (rapport zoom 16:9) avec les sous-titres pour qu'elle remplisse l'écran.



**PLEIN ECRAN:**


Ce mode étire uniformément les côtés gauche et droit d'une image normale (rapport zoom 4:3) pour qu'elle remplisse l'écran large du téléviseur.



Dans le cas des images avec un rapport zoom 16:9 qui ont été réduites à une image de taille normale (rapport zoom 4:3), permet de rétablir les dimensions d'origine.

**■ Sélection du mode ZOOM**

**1 Appuyez sur la touche ZOOM pour afficher le menu ZOOM**

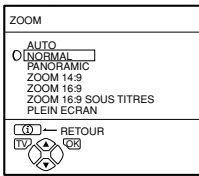

D0009-FR

**2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un mode ZOOM. Appuyez ensuite sur la touche OK**

L'image s'étend et le mode ZOOM sélectionné s'affiche environ cinq secondes plus tard.

- Il est possible que le mode ZOOM change automatiquement sous l'effet du signal de commande d'un appareil externe. Si vous voulez revenir au mode ZOOM précédent, choisissez à nouveau le mode ZOOM.

**■ Réglage de la zone visible de l'image**


Si les sous-titres ou le haut (ou le bas) de l'image sont coupés, réglez manuellement la zone visible de l'image.

**1 Appuyez sur la touche ZOOM**

Le menu ZOOM apparaît.

**2 Appuyez sur la touche OK pour afficher l'indication de mode ZOOM**

Le témoin s'affiche.



**3 Alors qu'il est affiché, appuyez sur les touches ▼/▲ pour régler verticalement la zone visible**

- Il n'est pas possible de régler la zone visible en mode NORMAL ou PLEIN ECRAN.

## Fonction HYPER SOUND

Permet d'obtenir une ambiance sonore plus spacieuse.


### Appuyer sur la touche (HYPER SOUND) pour activer ou désactiver la fonction HYPER SOUND


- La fonction HYPER SOUND ne fonctionne pas correctement avec le son mono.
- La fonction HYPER SOUND peut également être activée ou désactivée à l'aide du menu REGLAGE AUDIO. Pour plus de détails, voir "HYPER SOUND" à la page 22.

## Affichage de l'heure

Vous pouvez afficher l'heure à l'écran.

### Appuyez sur la touche (Informations) pour afficher l'heure

L'utilisation de la touche  (Informations) modifie l'affichage de la manière suivante:

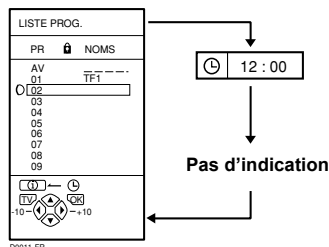

- Ce téléviseur se sert des données du télétexte pour définir l'heure exacte. S'il n'a pas capté d'émetteur possédant des données de télétexte depuis sa mise sous tension, l'affichage de l'heure reste vierge. Pour afficher l'heure, sélectionnez un canal TV diffusant des données de télétexte.
- Il peut arriver, lorsque vous regardez des cassettes vidéos, qu'une heure erronée s'affiche.

## Retour instantané à un canal TV

Il est possible de revenir instantanément à un canal TV.

### Appuyez sur la touche **TV**

Le téléviseur repasse en mode TV et un canal TV s'affiche.

## Utilisation d'un VCR ou d'un lecteur DVD de marque JVC

Vous pouvez utiliser un magnétoscope ou un lecteur DVD de marque JVC. Les touches de la télécommande du téléviseur qui ont le même aspect que celles de la télécommande d'origine d'un appareil commandent les fonctions de la même manière que la télécommande d'origine.

### 1 Réglez le sélecteur VCR DVD sur la position VCR ou DVD

#### VCR:

Pour utiliser le magnétoscope, réglez le sélecteur sur la position VCR.


#### DVD:

Pour utiliser le lecteur de DVD, réglez le sélecteur sur la position DVD.

### 2 Appuyez sur la touche de commande VCR/DVD pour commander le magnétoscope ou le lecteur de DVD

- Vous ne pouvez pas utiliser ces touches si votre appareil n'est pas de la marque JVC.
- Même si votre appareil est de la marque JVC, il se peut que certaines de ces touches ne fonctionnent pas, selon l'appareil utilisé.
- Vous pouvez utiliser les touches  $\vee/\wedge$  pour sélectionner un canal TV que le magnétoscope recevra ou pour choisir le chapitre lu par le lecteur de DVD.
- Certains modèles de lecteurs de DVD utilisent les touches  $\vee/\wedge$  pour les opérations d'avance et de retour rapide, et pour le choix du chapitre. Dans ce cas, les touches  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  ne sont pas utilisables.

# Fonction télétexte

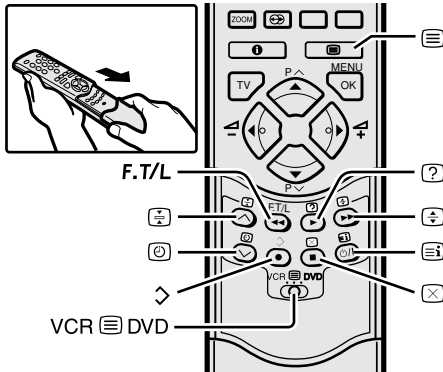

## Fonctionnement de base

Vous pouvez regarder trois types d'émissions de télétexte sur le téléviseur:  
FLOF (Fastext), TOP et WST.


### 1 Sélection d'un canal avec télétexte

### 2 Réglez le sélecteur VCR DVD sur la position (Texte)



### 3 Appuyez sur la touche (Texte) pour afficher le télétexte

Appuyez sur la touche (Texte) pour changer de mode dans l'ordre suivant:

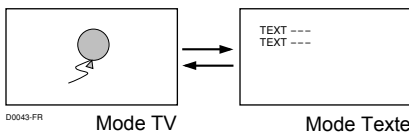

### 4 Sélectionnez une page de télétexte en appuyant sur les touches ▼/▲, sur les touches de numéros ou sur les touches de couleur

#### Pour revenir au mode TV:

Appuyez sur la touche **TV** ou sur la touche (Texte).

- Si vous avez des problèmes pour capter les émissions télétexte, consultez votre revendeur local ou l'émetteur du télétexte.
- La fonction ZOOM n'est pas utilisable en mode TV et texte ni en mode Texte.
- Il n'est pas possible d'utiliser les menus tout en regardant un programme télétexte.
- La langue d'affichage dépend du pays sélectionné à l'aide du menu PAYS. Si les caractères d'un programme télétexte ne s'affichent pas correctement, changez la PAYS en sélectionnant un autre pays. Pour plus de détails, voir "Modification du réglage PAYS" à la page 35.

## Utilisation du mode Liste

Il est possible de mémoriser les numéros de vos pages de télétexte favorites pour pouvoir les rappeler rapidement à l'aide des touches de couleur.


### ■ Pour mémoriser les numéros des pages:

#### 1 Appuyez sur la touche **F.T/L** pour activer le mode Liste

Les numéros de pages mémorisés s'affichent dans le bas de l'écran.

#### 2 Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner une position.

Utilisez ensuite les touches numériques pour entrer le numéro de la page






**3 Appuyez sur la touche ↵ (Mémoriser) et maintenez-la enfoncée**

Les quatre numéros de page clignotent en blanc pour indiquer qu'ils sont mémorisés.

**■ Pour rappeler une page mémorisée:**

**1 Appuyez sur la touche F.T/L pour activer le mode Liste**

**2 Appuyez sur une touche de couleur à laquelle une page a été affectée**




**Pour quitter le mode Liste:**

Appuyez une nouvelle fois sur la touche F.T/L.

**Conserver l'affichage**

Vous pouvez garder une page de télétexte affichée aussi longtemps que vous le souhaitez, même pendant la réception d'autres pages de télétexte.

**Appuyez sur la touche (Hold)**



**Pour annuler la fonction Hold:**

Appuyez une nouvelle fois sur la touche (Hold).

**Page secondaire**

Certaines pages de télétexte comprennent des pages secondaires qui s'affichent automatiquement.

Vous pouvez garder affichée toute page secondaire ou la visualiser à tout moment.

**1 Appuyez sur la touche (Page secondaire) pour activer la fonction de page secondaire**

Les numéros des pages secondaires s'affichent à gauche de l'écran.

| Couleur*      | Signification du numéro de page secondaire |
|---------------|--------------------------------------------|
| Jaune         | En cours d'affichage.                      |
| Blanc         | Affichage possible.                        |
| Bleu ou rouge | Affichage impossible; envoi non effectué.  |

\*: Couleur de fond du numéro de page secondaire.

**2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour choisir un numéro de page secondaire**

**Pour annuler la fonction de page secondaire:**


Appuyez une nouvelle fois sur la touche (Page secondaire).

**Révérer**

Certaines pages de télétexte comprennent du texte masqué (par exemple des réponses à un jeu).

Vous pouvez afficher le texte masqué.

**Chaque fois que vous appuyez sur la touche (Révéler), le texte est masqué ou révélé**




---

## Taille

---

Vous pouvez doubler la hauteur de l'affichage du télétexte.

Appuyez sur la touche  (Taille).

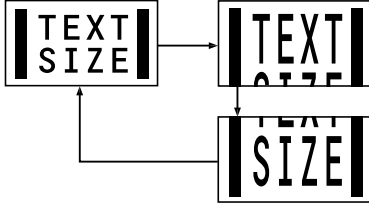


---

## Index

---

Vous pouvez revenir instantanément à la page d'index.

Appuyez sur la touche  (Index)

Vous revenez à la page 100 ou à une page précisée précédemment.

---

## Annulation

---

Vous pouvez rechercher une page de télétexte tout en regardant la télévision.


### 1 Appuyez sur une touche numérique pour entrer un numéro de page, ou appuyez sur une touche de couleur

Le téléviseur recherche la page de télétexte demandée.

### 2 Appuyez sur la touche (Annuler)

Le programme TV s'affiche. Lorsque le téléviseur a trouvé la page de télétexte, son numéro s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.


### 3 Appuyez sur la touche (Annuler) pour afficher la page de télétexte dont le numéro est affiché à l'écran

- Il est dès lors impossible de revenir au mode TV, même en appuyant sur la touche  (Annuler). Le programme TV ne s'est affiché que provisoirement, à la place du programme télétexte.



# REGLAGE IMAGE

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 18) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

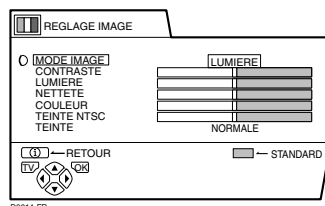

- Vous pouvez modifier le réglage TEINTE NTSC (teinte de l’image) lorsque le système couleurs est NTSC 3.58 ou NTSC 4.43. (Voir “Spécifications techniques” à la page 44)

## Pour revenir aux réglages par défaut dans chaque mode MODE IMAGE:

Appuyez sur la touche bleue.

- Cette opération rappelle les réglages d’image par défaut dans le mode MODE IMAGE sélectionné et les mémorise dans le mode MODE IMAGE.

## MODE IMAGE

Trois modes MODE IMAGE permettent d’effectuer automatiquement les réglages de l’image.

### LUMIERE:

Augmente le contraste et la netteté.

### NORMAL:

Standardise le réglage de l’image.

### DOUX:

Adoucit le contraste et la netteté.

## Réglage de l’image

Vous pouvez modifier les réglages d’image de chaque mode MODE IMAGE à votre convenance.

### CONTRASTE:

Permet de régler le contraste de l’image.

◀ : moins de contraste

▶ : plus de contraste

### LUMIERE:

Permet de régler la luminosité de l’image.

◀ : plus sombre

▶ : plus claire

### NETTETE:

Permet de régler la netteté de l’image.

◀ : moins nette

▶ : plus nette

### COULEUR:

Permet de régler la couleur de l’image.

◀ : plus claire

▶ : plus intense

### TEINTE NTSC:

Sert à régler la teinte de l’image.

◀ : rougeâtre

▶ : verdâtre

## TEINTE

Il existe trois modes TEINTE (trois nuances de blanc) permettant de régler l’équilibre du blanc dans l’image. Etant donné que le blanc est la couleur de référence pour toutes les autres couleurs, le changement de mode TEINTE affecte l’apparence de toutes les autres couleurs à l’écran.

### FROIDE:

Blanc bleuté. L’utilisation de ce mode sur des images très claires permet d’obtenir une image plus vive et plus brillante.

### NORMALE:


Couleur blanche normale.

### CHAUDE:

Blanc rougeâtre. L’utilisation de ce mode lors de la vision de films permet de profiter davantage des couleurs caractéristiques des films.

# OPTIONS IMAGE

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 18) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

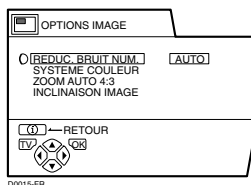

## REDUC. BRUIT NUM.

La fonction REDUC. BRUIT NUM. permet de réduire la quantité d’interférences apparaissant sur l’image originale.

La fonction REDUC. BRUIT NUM. propose trois réglages: AUTO, MINI et MAXI.

Le téléviseur et l’entrée externe peuvent avoir des réglages REDUC. BRUIT NUM. différents.

### AUTO:

Le téléviseur règle automatiquement le niveau de l’effet REDUC. BRUIT NUM. en fonction de la quantité d’interférences dans l’image, de façon à fournir la meilleure image possible.

- Une trop forte augmentation du niveau de la fonction REDUC. BRUIT NUM. aura un effet néfaste sur la netteté de l’image. Dans toute la mesure du possible, il est recommandé de régler la fonction sur AUTO.

### MINI:

Le niveau de l’effet REDUC. BRUIT NUM. est réglé sur le minimum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que vous avez l’impression que l’image n’est pas reproduite avec toute la netteté de l’image originale, repassez de AUTO à MINI.

- Le réglage MINI ne convient pas pour les images de qualité médiocre avec un niveau de bruit important.

### MAXI:

Le niveau de l’effet REDUC. BRUIT NUM. est réglé sur le maximum. Si vous réglez la fonction REDUC. BRUIT NUM. sur AUTO mais que l’image renferme encore du bruit, repassez de AUTO à MAXI.


- Le réglage MAXI ne convient pas pour les images de haute qualité contenant très peu de bruit.

### NON:

La fonction REDUC. BRUIT NUM. est désactivée.

## SYSTEME COULEUR

Le système couleurs est sélectionné automatiquement. Cependant, si l’image n’est pas nette ou si aucune couleur n’apparaît, il convient de sélectionner le système couleurs manuellement.

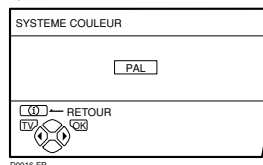

### 1 Sélectionner le SYSTEME COULEUR puis appuyer sur la touche OK

### 2 Appuyer sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le système couleurs approprié.

Appuyez ensuite sur la touche OK

#### PAL:

Système PAL

#### SECAM:

Système SECAM

#### NTSC 3.58:

Système NTSC 3.58 MHz

#### NTSC 4.43:

Système NTSC 4.43 MHz

#### AUTO:


Cette fonction permet de détecter un système couleurs à partir du signal entrant. C’est uniquement lorsque vous regardez une image provenant d’un numéro de programme PR 0 (AV) ou d’une borne EXT que vous pouvez effectuer une sélection à l’aide de la fonction AUTO.

- La fonction AUTO peut ne pas fonctionner correctement si le signal est de mauvaise qualité. Si l’image obtenue à l’aide de la fonction AUTO est anormale, sélectionnez manuellement un autre système couleurs.
- Sous les numéros de programme PR 0 (AV) à PR 99, vous ne pouvez pas sélectionner NTSC 3.58 ou NTSC 4.43.

## ZOOM AUTO 4:3

Vous pouvez sélectionner un des trois modes ZOOM, NORMAL, PANORAMIC ou ZOOM 14:9, comme mode ZOOM pour l'image normale (rapport zoom 4:3).

- 1 Sélectionnez ZOOM AUTO 4:3 puis appuyez sur la touche OK**

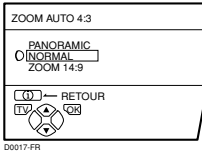


- 2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un mode ZOOM. Appuyez ensuite sur la touche OK**

## INCLINAISON IMAGE (uniquement pour les modèles AV-32H35SUE)

Il peut arriver que la force magnétique de la terre provoque un basculement de l'image. Dans ce cas, il convient de corriger cette inclinaison.


- 1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner INCLINAISON IMAGE. Appuyez ensuite sur la touche OK**

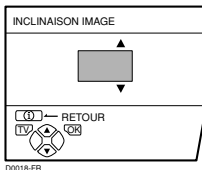

- 2 Appuyez sur les touches ▼/▲ jusqu'à ce que l'image soit à niveau. Appuyez ensuite sur la touche OK**

# REGLAGE AUDIO

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 18) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

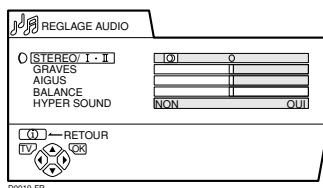

## STEREO / I • II

Lorsque vous regardez une émission bilingue, vous pouvez sélectionner Bilingue I (menu secondaire I) ou Bilingue II (menu secondaire 2). Lorsque la réception d’une émission stéréo est mauvaise, vous pouvez passer en mode mono de manière à pouvoir écouter l’émission plus clairement et plus facilement.

∞ : Son stéréo

○ : son mono

I : Bilingue I (menu secondaire I)

II : Bilingue II (menu secondaire II)

- Le mode audio sélectionnable varie en fonction du programme.
- Cette fonction n’est pas utilisable dans les modes EXT. Et elle n’apparaît pas non plus dans le menu REGLAGE AUDIO.

## Réglage du son

Vous pouvez régler le son à votre convenance.

### GRAVES:

Permet de régler la tonalité grave du son.

◀ : plus faible

▶ : plus fort

### AIGUS:

Permet de régler la tonalité aiguë du son.

◀ : plus faible

▶ : plus fort

### BALANCE:

Permet de régler la balance entre le haut-parleur gauche et le haut-parleur droit.

◀ : augmente le volume du haut-parleur gauche.

▶ : augmente le volume du haut-parleur droit.

## HYPER SOUND

Permet d’obtenir une ambiance sonore plus spacieuse.

### OUI:

Cette fonction est activée.


### NON:

Cette fonction est désactivée. Le menu disparaît.

- La fonction HYPER SOUND ne fonctionne pas correctement avec le son mono.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction HYPER SOUND en une seule opération. Pour plus de détails, voir “Fonction HYPER SOUND” à la page 14.

# EXT REGLAGES

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 18) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

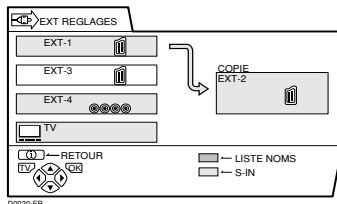

## S-IN (entrée S-VIDEO)

Lors du raccordement d’un appareil (comme un magnéscope S-VHS) qui permet l’émission d’un signal S-VIDEO (signal Y/C), vous pouvez apprécier l’image de haute qualité du signal S-VIDEO (signal Y/C).

### Préparation:

- Avant toute chose, lisez le manuel d’utilisation de l’appareil et du “Autres préparatifs” à la page 37 afin d’apprendre comment raccorder l’appareil correctement au téléviseur. Ensuite, suivez le manuel d’utilisation de l’appareil pour le régler de manière qu’il puisse émettre un signal S-VIDEO (signal Y/C) vers le téléviseur.
- Ne réglez pas l’entrée S-IN (entrée S-VIDEO) sur la borne EXT raccordée à un appareil qui ne peut pas émettre de signal S-VIDEO (signal Y/C). Si les réglages sont incorrects, aucune image n’apparaîtra.

### 1 Sélectionnez une borne EXT

### 2 Appuyez sur la touche jaune et réglez l’entrée S-IN (entrée S-VIDEO). Appuyez ensuite sur la touche OK

Un symbole S-IN (entrée S-VIDEO) s’affiche. Vous pouvez voir un signal S-VIDEO (signal Y/C) au lieu du signal vidéo normal (signal composite).

### Pour annuler le réglage S-IN (entrée S-VIDEO):

Appuyez sur la touche jaune pour effacer le symbole S-IN (entrée S-VIDEO). Les images du signal vidéo normal (signal composite) réapparaissent.


- La borne EXT-1 ne reconnaît pas le signal S-VIDEO (signal Y/C) et il n’est pas possible de régler S-IN (entrée S-VIDEO) à la borne EXT-1.
- Le réglage de S-IN (entrée S-VIDEO) change le premier caractère, de “E” en “S”. Par exemple, “E2” devient “S2”.
- Même un appareil qui permet l’émission d’un signal S-VIDEO (signal Y/C) peut diffuser un signal vidéo normal (signal composite) en fonction des réglages définis. Si une image ne peut pas s’afficher parce qu’un S-IN (entrée S-VIDEO) a été effectué, relisez attentivement le manuel d’utilisation pour vérifier les réglages de l’appareil.

## LISTE NOMS

Vous pouvez assigner un nom aux appareils raccordés à chaque entrée EXT. L’attribution d’un nom à une borne EXT entraîne l’affichage du numéro de la borne EXT et de son nom.

### 1 Sélectionnez une borne EXT

### 2 Appuyez sur la touche bleue pour afficher la liste des noms (LISTE NOMS)

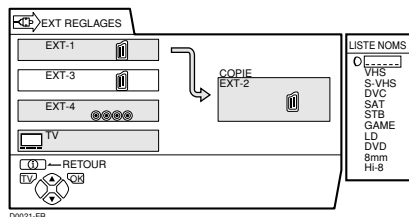



### 3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nom. Appuyez ensuite sur la touche OK

La LISTE NOMS disparaît et le nom est assigné à l'entrée EXT.

- Vous ne pouvez pas assigner à la borne EXT un nom qui n'apparaît pas dans la liste (LISTE NOMS).

#### Pour supprimer un nom attribué à une entrée EXT:


Sélectionnez un espace vierge.

### 4 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage

## COPIE

Vous pouvez sélectionner la source d'un signal à diffuser par une borne EXT-2. Vous pouvez sélectionner n'importe quel signal de sortie de l'appareil raccordé à la borne EXT ainsi que l'image et le son du canal TV que vous regardez pour le diffuser par la borne EXT-2.

### 1 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner la flèche dans le menu

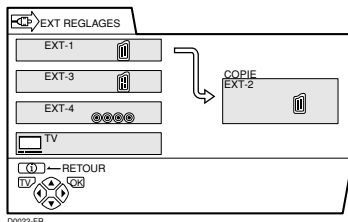

D0022 FR

### 2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner une borne EXT ou TV. Appuyez ensuite sur la touche OK

La flèche dans le menu représente le débit des signaux. Le côté gauche de la flèche indique la diffusion d'une source de signaux par la borne EXT-2.

#### EXT-1/EXT-3/EXT-4:

Le signal de sortie de l'appareil raccordé à une borne EXT passe par le téléviseur et est diffusé par la borne EXT-2.


#### TV:

L'image et le son de la chaîne TV que vous regardez sont diffusés par la borne EXT-2.

- Pendant la copie, vous ne pouvez pas éteindre le téléviseur. La mise hors tension du téléviseur couperait également l'émission de signaux diffusés par la borne EXT-2.
- Lorsque vous sélectionnez une borne EXT comme sortie, vous pouvez regarder une émission TV ou l'image envoyée par l'autre borne EXT pendant la copie de l'image d'un appareil raccordé à la borne EXT sur un magnétoscope raccordé à la borne EXT-2.
- Les signaux RGB des jeux TV ne peuvent pas être diffusés. Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.

# OPTIONS

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 18) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

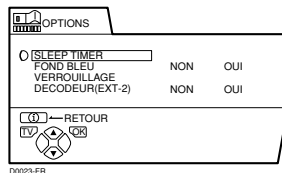


## SLEEP TIMER

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu’il s’éteigne automatiquement après un certain temps.

### 1 Sélectionnez SLEEP TIMER puis appuyez sur la touche OK

Un menu secondaire de la fonction SLEEP TIMER apparaît.

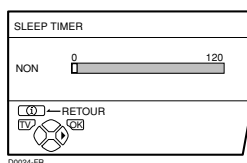

### 2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour régler le laps de temps. Appuyez ensuite sur la touche OK

Vous pouvez définir un laps de temps d’un maximum de 120 minutes (2 heures), par pas de 10 minutes.

- Une minute avant que la fonction SLEEP TIMER n’éteigne le téléviseur, l’indication “BONNE NUIT!” s’affiche.
- La fonction SLEEP TIMER ne peut cependant pas servir à couper l’alimentation principale du téléviseur.
- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est activée, vous pouvez en réafficher le menu secondaire SLEEP TIMER pour contrôler et/ou changer la durée restante SLEEP TIMER. Appuyez sur la touche OK pour quitter le menu après avoir contrôlé et/ou modifié le temps restant.

### Pour annuler la fonction SLEEP TIMER:

Appuyez sur la touche ◀ pour régler le laps de temps sur “NON”.

## FOND BLEU

Vous pouvez programmer le téléviseur pour que l’écran devienne automatiquement bleu et couper le son lors de la réception d’un signal trop faible, lorsque aucun signal n’est reçu ou en l’absence de toute entrée provenant d’un appareil extérieur.

### OUI:

La fonction est activée.

### NON:

La fonction est désactivée.


## VERROUILLAGE

Lorsque vous souhaitez que vos enfants ne regardent pas certains canaux, vous pouvez utiliser la fonction VERROUILLAGE pour verrouiller ces derniers. Si l’enfant sélectionne un numéro de programme (PR) sous lequel est mémorisée un canal verrouillé, l’écran devient bleu et affiche  $\square$  (VERROUILLAGE), de sorte qu’il lui est impossible d’accéder à ce canal. A moins d’entrer un numéro ID prédéfini en effectuant une opération particulière, il est impossible de désactiver le verrouillage, et tout accès à ces canaux est impossible pour l’enfant.

### ■ Pour régler la fonction VERROUILLAGE

#### 1 Sélectionnez VERROUILLAGE puis appuyez sur la touche 0 (AV)

“REGLAGE NO. ID” (ID écran de réglage du numéro) apparaît.

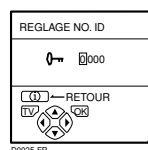


#### 2 Entrez le numéro ID de votre choix

1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro.

2 Appuyez sur les touches ◀/▶ pour déplacer le curseur.

### 3 Appuyez sur la touche **OK**

Le menu secondaire de VERROUILLAGE apparaît.

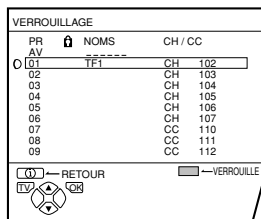

D0026-FR

### 4 Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner un canal TV

Chaque fois que vous appuyez sur les touches **▼/▲**, le numéro de programme (PR) change et l'image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

### 5 Appuyez sur la touche bleue pour activer la fonction VERROUILLAGE

Appuyez ensuite sur la touche **OK** (VERROUILLAGE) s'affiche pour indiquer que ce canal TV est verrouillé.

#### Pour réinitialiser la fonction VERROUILLAGE:


Appuyez à nouveau sur la touche bleue. (VERROUILLAGE) disparaît.

Afin d'éviter une réinitialisation trop facile de la fonction VERROUILLAGE, le menu disparaît si vous sélectionnez la fonction VERROUILLAGE et appuyez sur la touche **OK**, comme pour les opérations de menu normales.

## ■ Pour regarder une chaîne TV verrouillée


### 1 À l'aide des touches numériques ou de la LISTE PROG., sélectionnez un numéro de programme (PR) correspondant à un canal TV verrouillé

L'écran devient bleu et le symbole (VERROUILLAGE) s'affiche. Il est impossible de voir ce canal.



D0027-FR

### 2 Appuyez sur la touche **i** (Informations) pour afficher "NO. ID" (écran d'entrée du NO. ID)



D0028-FR

### 3 A l'aide des touches numériques, entrez le numéro ID

Le verrouillage est provisoirement levé pour vous permettre de regarder le canal TV.

#### Si vous avez oublié le numéro ID:

Effectuez l'opération 1 de la procédure "Pour régler la fonction VERROUILLAGE". Après avoir vérifié le numéro ID, appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu.

- Même si vous supprimez temporairement le verrouillage, cela ne signifie pas que la fonction VERROUILLAGE soit annulée pour le canal TV en question. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de regarder ce canal, le verrouillage sera à nouveau actif.
- Pour annuler la fonction VERROUILLAGE, vous devez à nouveau exécuter la procédure "Pour régler la fonction VERROUILLAGE".
- Afin d'éviter la sélection trop facile d'un numéro de programme (PR) sous lequel un canal TV verrouillé a été enregistré, le numéro de programme (PR) a été configuré de façon à ne pas pouvoir être sélectionné à l'aide des touches **▼/▲** ou des boutons de commande du téléviseur.
- Afin d'éviter une réinitialisation trop facile du verrouillage, "NO. ID" (écran d'entrée du NO. ID) est configuré de façon à ne pas apparaître tant que vous n'appuyez pas sur la touche **i** (Informations).

---

## DECODEUR (EXT-2)

---


Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous raccordez un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Pour l'utiliser, reportez-vous à la section "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 36.

### Attention

- Si vous n'avez pas raccordé un décodeur avec un magnétoscope compatible T-V LINK connecté à la borne EXT-2, le réglage accidentel de cette fonction sur "OUI" provoque la suppression de l'image et du son du canal TV que vous regardez.

# INSTALLATION

Reportez-vous à la section “Utilisation du menu du téléviseur” (voir page 18) pour plus de détails sur l’affichage du menu.

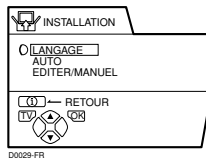


## LANGAGE

Vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser pour les messages à l’écran dans la liste de langues du menu.

### 1 Sélectionnez LANGAGE puis appuyez sur la touche OK

Le menu secondaire de la fonction LANGAGE apparaît.

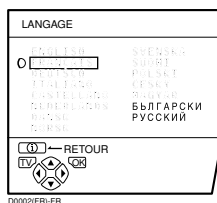

### 2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner une langue. Appuyez ensuite sur la touche OK


## AUTO

Vous pouvez mémoriser automatiquement sous les numéros de programme du téléviseur (PR) les canaux TV que vous captez bien. Pour ce faire, procédez comme suit.

### 1 Sélectionnez AUTO. Appuyez ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le menu PAYS change de la façon suivante:




### 2 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour choisir le pays où vous vous trouvez

### 3 Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la fonction AUTO

Le menu AUTO s’affiche et les canaux TV captés sont automatiquement enregistrés sous les numéros de programmes (PR).

- Pour annuler la fonction AUTO, appuyez sur la touche TV.

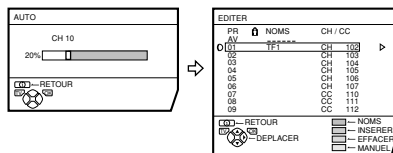

D0004-FR

Après que les chaînes TV ont été enregistrées sous les numéros de programmes (PR), le menu EDITER s’affiche.


- Vous pouvez alors commencer à éditer les numéros de programmes (PR) à l’aide de la fonction EDITER/MANUEL. Pour plus de détails, voir “EDITER/MANUEL” à la page 29.
- Si vous n’avez pas besoin de la fonction EDITER/MANUEL, passez à l’étape suivante.

### Si “ACI DEPART/ACI SAUT” s’affiche dans le menu AUTO:

Vous pouvez utiliser la fonction ACI (Installation automatique des canaux) pour décoder les données ACI et effectuer rapidement l’enregistrement de tous les canaux de télévision. Pour plus de détails concernant la fonction ACI et la façon de l’utiliser, voir “Utilisation de la fonction ACI” à la page 34.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction ACI, appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT et appuyez ensuite sur OK.

**4 Appuyez sur la touche OK pour afficher le menu T-V LINK**

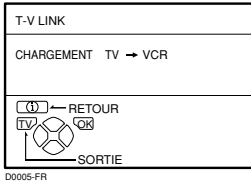

**5 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:**

Appuyez sur la touche **TV** pour quitter le menu T-V LINK.

**Si le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2 est compatible T-V LINK:**

Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 35 pour transmettre les données de numéros de programme (PR).

- Lorsque votre téléviseur parvient à détecter le nom du canal TV à partir du signal d'émission, il enregistre automatiquement ce nom (NOMS) dans le numéro de programme (PR) sous lequel le canal est enregistré.
- Si un canal TV que vous souhaitez regarder n'est pas repris sous un numéro de programme (PR), vous devez le programmer manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 29.
- Le canal TV n'est pas enregistré sous un numéro de programme PR 0 (AV). Pour enregistrer un canal TV dans PR 0 (AV), programmez-le manuellement à l'aide de la fonction MANUEL. Pour plus de détails, voir "EDITER/MANUEL" à la page 29.


**EDITER/MANUEL**

Les fonctions EDITER/MANUEL sont divisées en deux types: l'édition des numéros de programme sélectionnés (PR) (fonctions EDITER) et l'enregistrement manuel d'un canal TV de votre choix sous un numéro de programme (PR) (fonction MANUEL). Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant ces fonctions:

**Attention**

- L'utilisation de la fonction DEPLACER, EFFACER ou INSERER modifie la liste courante des numéros de programmes (PR). Dès lors, les numéros de programmes (PR) de certains canaux TV changeront.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour un canal verrouillé par le biais de la fonction VERROUILLAGE annule la fonction VERROUILLAGE pour ce canal.
- L'utilisation de la fonction MANUEL pour un canal TV dont la fonction DECODEUR (EXT-2) est réglée sur OUI remet le réglage de cette fonction DECODEUR (EXT-2) sur NON pour ce canal.
- Lorsqu'un canal TV a déjà été programmé dans PR 99, l'utilisation de la fonction INSERER supprime le canal.

**1 Sélectionnez EDITER/MANUEL puis appuyez sur la touche OK**

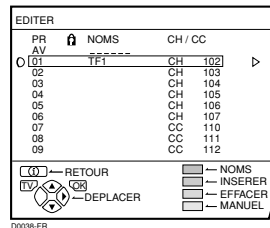

- Pour le numéro de programme PR 0, "AV" s'affiche dans la liste des numéros de programmes (PR).
- Un numéro de borne EXT n'apparaît pas dans la liste des numéros de programmes (PR).

- Le numéro CH/CC est un numéro unique pour le téléviseur et correspond au numéro de canal d'un émetteur TV. Pour connaître les rapports entre un numéro de canal et un numéro CH/CC, voir "Numéros CH/CC" à la page 39.

**2 Suivez les explications concernant la fonction que vous souhaitez utiliser**

**DEPLACER:**

Cette fonction permet de changer le numéro de programme (PR) d'un canal TV.

**NOMS:**

Cette fonction permet d'attribuer un nom (NOMS) à un canal TV.

**INSERER:**

Cette fonction permet d'ajouter un nouveau canal TV à la liste courante des numéros de programmes (PR) par le biais du numéro CH/CC.

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction INSERER si vous ne connaissez pas le numéro de canal d'un émetteur TV. Utilisez la fonction MANUEL pour enregistrer un canal TV sous le numéro de programme (PR).

**EFFACER:**


Cette fonction permet de supprimer tout canal TV inutile.

**MANUEL:**

Cette fonction permet d'enregistrer manuellement un nouveau canal TV sous un numéro de programme (PR).

**3 Appuyez sur la touche OK pour valider les réglages**

Le menu T-V LINK apparaît.

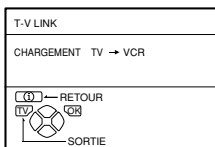

**4 Si le magnétoscope raccordé n'est pas compatible T-V LINK:**

Appuyez sur la touche TV pour quitter le menu T-V LINK.

Le menu T-V LINK disparaît et tous les réglages sont terminés.

**Si le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2 est compatible T-V LINK:**


Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 35 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope.

**■ DEPLACER**

**1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un canal TV**

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

**2 Appuyez sur la touche ► pour lancer la fonction DEPLACER**

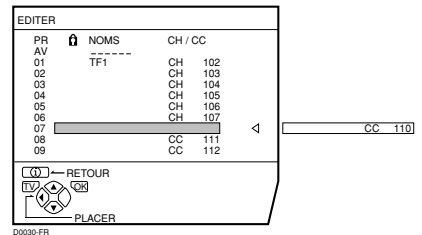

**3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un nouveau numéro de programme (PR)**

**Pour annuler la fonction DEPLACER:**

Appuyez sur la touche i (Informations).


**4 Appuyez sur la touche ◀ pour changer le numéro de programme (PR) d'un canal TV et lui attribuer un nouveau numéro (PR)**

■ **NOMS**

**1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un canal TV**


Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

**2 Appuyez sur la touche rouge pour lancer la fonction NOMS**

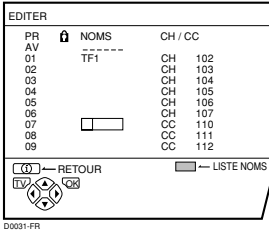


D0031-FR

**3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le premier caractère du nom (NOMS) que vous voulez attribuer à ce canal**

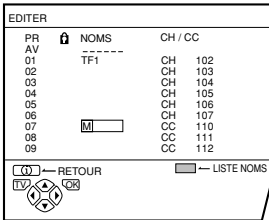

D0032-FR

**4 Appuyez sur la touche bleue pour afficher LISTE NOMS (la liste des noms de chaînes)**

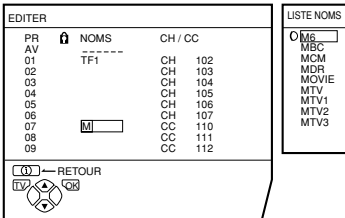

D0033-FR

**5 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le nom du canal (NOMS)**

**Pour annuler la fonction NOMS:**  
Appuyez sur la touche (i) (Informations).

**6 Appuyez sur la touche OK pour attribuer un nom de chaîne (NOMS) à un canal TV**

- Vous pouvez attribuer un nom de canal unique (NOMS) à cet émetteur TV. Lorsque l'opération 3 est terminée, ne passez pas directement à l'étape 4, mais appuyez sur les touches ◀/▶ pour déplacer le curseur et sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un caractère afin de compléter le nom de la chaîne (NOMS). Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour attribuer ce nom (NOMS) au canal TV.

■ **INSERER**


**Préparation:**

- Vous devez disposer pour ce téléviseur d'un numéro CH/CC unique et correspondant au numéro de canal d'un émetteur TV. Trouvez le numéro CH/CC correspondant dans le tableau "Numéros CH/CC" à la page 39 en fonction du numéro de canal de l'émetteur TV.
- Si le paramètre PAYS n'est pas FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à deux chiffres. Si le paramètre PAYS est FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à trois chiffres.
- Lorsque vous ajoutez un canal d'un émetteur français (système SECAM-L) – et dans ce cas uniquement, réglez toujours le paramètre PAYS sur FRANCE. Si le paramètre PAYS n'est pas FRANCE, suivez les explications fournies à la section "Modification du réglage PAYS" à la page 35 pour configurer le paramètre PAYS sur FRANCE; lancez ensuite la fonction INSERER.

**1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser un nouveau canal TV**



**2 Appuyer sur la touche verte puis démarrer la fonction INSERER.**

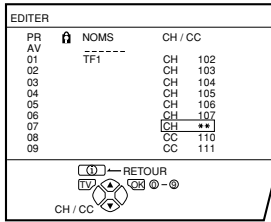

**3 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner “CC” ou “CH” en fonction du numéro CH/CC du canal TV.**

Lorsque le paramètre PAYS indique FRANCE:

Sélectionnez “CH1”, “CH2”, “CC1” ou “CC2”.

Pour annuler la fonction INSERER: Appuyez sur la touche (i) (Informations).

**4 Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro CH/CC restant**

Le téléviseur passe en mode mémorisation.

Lorsque la mémorisation est terminée, l'image du canal TV apparaît à l'écran.

- Le numéro CH/CC est un numéro indiquant la fréquence de radiodiffusion destinée au téléviseur. Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le canal TV correspondant à la fréquence de radiodiffusion indiquée par le numéro CH/CC, une image sans signaux (vierge) apparaît.

**■ EFFACER**

**1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un canal TV**

Chaque fois que vous appuyez sur les touches ▼/▲, le numéro de programme (PR) change et l'image du canal TV mémorisé sous ce numéro de programme (PR) apparaît à l'écran.

**2 Appuyez sur la touche jaune pour supprimer le canal TV**

Ce dernier est alors supprimé de la liste des numéros de programmes (PR).

**■ MANUEL**


**Préparation:**

- Tant que vous ajoutez des canaux TV d'émetteurs français (système SECAM-L), n'oubliez pas de configurer le paramètre PAYS sur FRANCE. Si le paramètre PAYS n'est pas FRANCE, suivez les explications fournies à la section "Modification du réglage PAYS" à la page 35 pour configurer le paramètre PAYS sur FRANCE; lancez ensuite la fonction MANUEL.

**1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de programme (PR) sous lequel vous souhaitez mémoriser un nouveau canal TV**

**2 Appuyez sur la touche bleue pour activer la fonction MANUEL**

A droite, à la suite du numéro CH/CC, s'affiche l'indication SYSTEME (système de radiodiffusion) du canal TV.

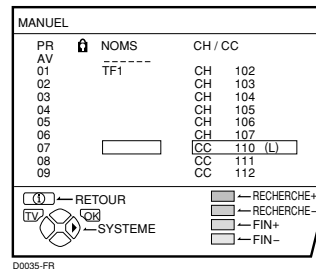

Pour annuler la fonction MANUEL: Appuyez sur la touche (i) (Informations).

---

**3 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner le SYSTEME (système de radiodiffusion) d'un canal TV que vous souhaitez mémoriser**

**Pour les canaux TV français (système SECAM-L):**

Configurez le paramètre SYSTEME sur "L". Si vous choisissez une autre valeur que "L", vous ne pourrez recevoir aucun canal du système SECAM-L.

**Autres canaux TV:**

Si vous ne connaissez pas le système de radiodiffusion correct, configurez le paramètre SYSTEME sur "B/G". Si "B/G" n'est pas le choix correct, vous n'obtiendrez pas un son normal lorsque le téléviseur détectera un canal TV. Dans ce cas, essayez à nouveau de régler correctement la fonction SYSTEME pour éviter ce problème.

---

**4 Appuyez sur la touche verte ou rouge pour rechercher un canal**

Le balayage s'arrête lorsque le téléviseur a localisé un canal. Ce dernier apparaît alors à l'écran.

---

**5 Appuyez de manière répétitive sur la touche verte ou rouge jusqu'à ce que le canal TV souhaité apparaisse**

**Si la réception du canal est mauvaise:**

Appuyez sur la touche bleue ou jaune pour obtenir une syntonisation précise de l'émetteur.

**Si vous ne parvenez pas à obtenir un son normal alors même que l'image est correcte:**

Le paramètre SYSTEME est erroné. Appuyez sur la touche ► pour sélectionner un SYSTEME où le son est normal.

---

**6 Appuyez sur la touche OK pour enregistrer le canal TV sous un numéro de programme (PR)**

Le menu normal EDITER s'affiche à nouveau.

# Fonctions supplémentaires des menus

---

## Utilisation de la fonction ACI

---

Ce téléviseur possède une fonction ACI qui décode les données ACI (Installation automatique des canaux).

La fonction ACI permet d'enregistrer correctement et rapidement tous les canaux de télévision diffusés par la station de télévision par câble, conformément aux données fournies par cette dernière.

### Attention

- Si votre station de télévision par câble diffuse des données ACI et que "ACI DEPART/ACI SAUT" s'affiche dans le menu AUTO, la fonction ACI est activée. Dans tous les autres cas, elle est désactivée.

### 1 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI DEPART. Appuyez ensuite sur la touche OK pour démarrer la fonction ACI

#### Si vous ne voulez pas utiliser la fonction ACI:

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner ACI SAUT puis appuyez sur la touche OK.

#### Si le menu AUTO laisse la place à un autre menu:

Certaines stations de télévision par câble diffusent leur propre menu de sélection de diffusion.

Suivez les indications du menu et appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour utiliser le menu. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche OK.

#### Si "ACI ERREUR" s'affiche dans le menu AUTO:

"ACI ERREUR" signifie que la fonction ACI ne fonctionne pas correctement.

Appuyez sur la touche OK pour relancer la fonction ACI.

Si "ACI ERREUR" continue à s'afficher après plusieurs tentatives de redémarrage de la fonction ACI, appuyez sur la touche ▶ pour lancer la fonction AUTO. Cela ne posera pas de problème puisque toutes les chaînes de télévision ont été enregistrées dans les chaînes PR par la fonction AUTO.

### 2 Lorsque les réglages sont terminés, le menu EDITER s'affiche. Revenez aux instructions précédemment affichées et poursuivez

#### Lorsque les "Réglages initiaux" sont terminés:

Revenez à l'étape 6 de la fonction "Réglages initiaux", page 6.

#### Lorsque les "AUTO" sont terminés:

Revenez à l'étape 4 de la fonction "AUTO", page 29.


- Pour toute question sur les rubriques du menu de sélection de diffusion ou sur la façon d'utiliser le menu, contactez votre station de télévision par câble.
- Si la réception par câble est mauvaise, c'est que la fonction ACI n'opère pas correctement.
- Si les données ACI proprement dites renferment une erreur, il est impossible d'enregistrer correctement le canal de télévision. Dans ce cas, désactivez la fonction ACI (ACI SAUT) et utilisez la fonction AUTO. Vous pouvez aussi corriger le réglage de la chaîne EDITER/MANUEL à l'aide de la fonction (PR).

## Téléchargement de données vers un magnéscope

Vous pouvez transmettre les dernières informations de numéros de programmes (PR) au magnéscope à l'aide de la fonction T-V LINK.

### Attention


- Cette opération n'est possible que si un magnéscope compatible T-V LINK est raccordé à la borne EXT-2.
- Cette opération n'est possible que lorsque le menu T-V LINK est affiché.

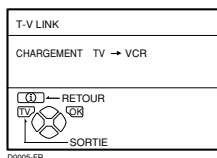

### 1 Mettez le magnéscope sous tension

### 2 Appuyez sur la touche OK

La transmission des données commence.



Le menu T-V LINK disparaît à la fin de la transmission des données.

### Lorsque le menu T-V LINK est remplacé par un autre menu:

Les opérations côté téléviseur sont terminées et laissent la place aux opérations commandées par menu du magnéscope. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre magnéscope.

Si le message "FONCTION NON DISPONIBLE" s'affiche dans le menu T-V LINK, vérifiez si les trois éléments suivants sont corrects; appuyez ensuite sur la touche **OK** pour reprendre la transmission des données.

- Un magnéscope compatible T-V LINK est-il bien raccordé à la borne EXT-2?
- Le magnéscope est-il sous tension?
- Les connexions du câble SCART raccordé à la borne EXT-2 et au magnéscope compatible T-V LINK sont-elles correctes?

## Modification du réglage PAYS

Une fois la fonction AUTO terminée, vous pouvez changer le pays que vous avez déjà configuré à l'aide de la fonction AUTO. Vous devez également effectuer cette opération pour changer de pays lorsque vous enregistrez des canaux pour des émetteurs français (système SECAM-L).

### 1 Affichez le menu INSTALLATION


#### Lorsque le menu EDITER est affiché:

Appuyez sur la touche **i** (Informations) pour revenir au menu INSTALLATION.

### 2 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner AUTO. Appuyez ensuite sur la touche OK

Le menu PAYS apparaît en tant que sous-menu de la fonction AUTO.

Il existe deux menus PAYS. Si vous appuyez sur la touche jaune, le réglage PAYS change de la façon suivante:



**3 Appuyez sur les touches ◀/▶ et ▼/▲ pour sélectionner un pays**

**4 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage**

Le menu disparaît.

**Pour revenir au menu INSTALLATION à partir du menu PAYS:**

Appuyez sur la touche (i) (Information) au lieu de la touche OK.

## Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)

Lorsque vous raccordez un décodeur à un magnétoscope compatible T-V LINK connecté à la borne EXT-2, vous pouvez utiliser la fonction DECODEUR (EXT-2) pour décrypter les canaux TV cryptés.

**1 Mettez le décodeur sous tension**

**2 Affichez sur le téléviseur le canal TV que le décodeur est capable de décrypter**


A ce stade, même si le décodeur est en service, l'image qui s'affiche est cryptée.

**3 Appuyez sur la touche OK pour afficher le MENU**

Le MENU (menu principal) apparaît.

**4 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner OPTIONS. Appuyez ensuite sur la touche OK**

Le menu OPTIONS apparaît.

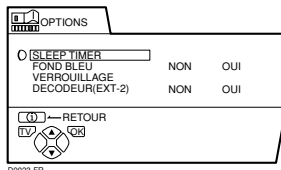

00023-FR

**5 Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner DECODEUR (EXT-2). Appuyez ensuite sur les touches ◀/▶ pour sélectionner OUI**


L'image qui s'affiche doit à présent être décryptée.

**Pour annuler la fonction DECODEUR (EXT-2):**

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner NON.

**6 Appuyez sur la touche OK pour valider le réglage**

Le menu T-V LINK apparaît.

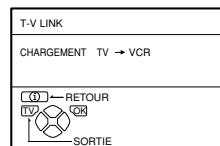

00005-FR

**7 Suivez la procédure "Téléchargement de données vers un magnétoscope" à la page 35 pour transmettre les données de numéro de programme (PR) au magnétoscope**

**8 Si un autre canal peut être décrypté par le décodeur, répétez les opérations 2 à 7**

Si, pour quelque raison que ce soit, la fonction DECODEUR (EXT-2) est activée ("OUI") sans que vous parveniez à décrypter le canal TV, vérifiez ce qui suit:

- Le décodeur est-il correctement raccordé au magnétoscope, conformément aux instructions fournies dans les manuels d'utilisation du magnétoscope et du décodeur?
- Le décodeur est-il sous tension?
- Le canal TV peut-il être décrypté à l'aide d'un décodeur?
- Faut-il modifier les réglages du magnétoscope pour pouvoir y connecter le décodeur? Vérifiez si le magnétoscope est bien réglé, en vous référant au manuel d'utilisation de ce dernier.

# Autres préparatifs

## Raccordement des appareils externes


Raccordez les appareils au téléviseur, en suivant attentivement les schémas de raccordement suivants.

### Avant de raccorder tout appareil:


- Lisez les manuels fournis avec les appareils. En fonction des appareils, la méthode de raccordement peut différer de celle présentée dans l'illustration. En outre, il se peut que les réglages de l'appareil doivent être modifiés en fonction de la méthode de raccordement, pour assurer un fonctionnement correct.
- Mettez tous les appareils hors tension, y compris le téléviseur.
- La section "Spécifications techniques" à la page 44 reprend tous les détails relatifs aux entrées EXT. Si vous voulez raccorder un appareil qui n'est pas repris dans le schéma de raccordement suivant, reportez-vous au tableau pour sélectionner l'entrée EXT la plus appropriée.
- Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

- ① Magnétoscope (signal composite)
- ② Magnétoscope (signal composite/signal S-VIDEO)
- ③ Magnétoscope compatible T-V LINK (signal composite/signal S-VIDEO)
- ④ Décodeur
- ⑤ Lecteur DVD (signal composite/signal S-VIDEO)
- ⑥ Lecteur DVD (signal composite/signal RGB)
- ⑦ Jeu TV (signal composite/signal RGB)
- ⑧ Jeu TV (signal composite/signal S-VIDEO)
- ⑨ Casque d'écoute
- ⑩ Caméra vidéo (signal composite/signal S-VIDEO)
- ⑪ Câble SCART
- ⑫ Câble audio
- ⑬ Câble vidéo
- ⑭ Câble S-VIDEO

Arrière du téléviseur

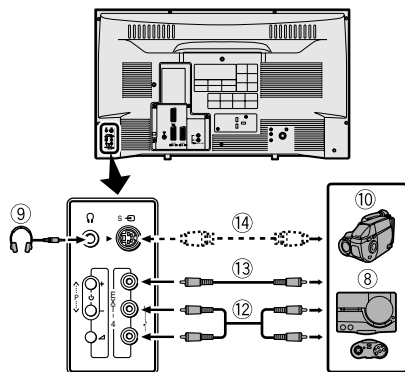

Arrière du téléviseur

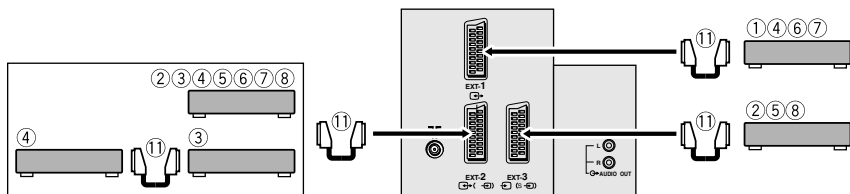

### ■ Appareils pouvant émettre le signal S-VIDEO (signal Y/C), un magnétoscope S-VHS par exemple

Raccordez l'appareil à une entrée EXT autre que l'entrée EXT-1.

Vous pouvez sélectionner un signal d'entrée vidéo S-VIDEO (signal Y/C) ou un signal vidéo normal (signal composite). Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'appareil, voir "S-IN (entrée S-VIDEO)" à la page 23.

### ■ Magnétoscope compatible T-V LINK

Veillez à toujours raccorder le magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés.

- Lorsque vous raccordez un magnétoscope compatible T-V LINK à la borne EXT-2, raccordez toujours le décodeur au magnétoscope. Sinon, la fonction T-V LINK ne donnera pas les résultats escomptés. Lorsque vous avez enregistré les canaux TV sous des numéros de programmes (PR), réglez la fonction DECODEUR (EXT-2) pour le numéro de programme (PR) sur OUI de manière à pouvoir décrypter un canal crypté. Pour plus de détails sur l'opération, voir "Utilisation de la fonction DECODEUR (EXT-2)" à la page 36.

### ■ Raccordement d'un casque d'écoute

Raccordez un casque muni d'une mini-fiche stéréo (de 3,5 mm de diamètre) à la prise pour casque située sur la face arrière du téléviseur.

- Lorsque le casque d'écoute est branché, les haut-parleurs du téléviseur ne diffusent pas de son.

### ■ Emission du signal vidéo/audio par la borne EXT-2

Vous pouvez changer arbitrairement la sortie du signal vidéo/audio de la borne EXT-2. Cette fonction s'avère utile lors de la copie de données vidéo/audio, provenant d'un autre appareil, vers le magnétoscope raccordé à la borne EXT-2. Pour plus de détails concernant cette opération, voir "COPIE" à la page 24.

### ■ Sortie du signal TV par la borne EXT-1

L'image et le son du canal TV que vous regardez sont toujours diffusés par la borne EXT-1.

- La modification d'un numéro de programme (PR) modifie également la sortie TV de la borne EXT-1.
- Le signal vidéo/audio d'une borne EXT ne peut pas être diffusé.
- Les programmes de télétexte ne peuvent pas être diffusés.


### ■ Raccordement de haut-parleurs/d'un amplificateur

Raccordez l'équipement audio souhaité au téléviseur en vous référant au schéma de raccordement d'équipement audio. Vous pouvez utiliser des haut-parleurs avant externes au lieu des haut-parleurs du téléviseur.

#### Avant de raccorder tout appareil:

- Lisez les manuels fournis avec l'amplificateur ou les haut-parleurs.
- Mettre le téléviseur et l'amplificateur hors tension.
- Pour empêcher que le magnétisme des haut-parleurs ait un effet négatif sur l'écran du téléviseur, utiliser des haut-parleurs équipés d'un blindage magnétique comme haut-parleurs avant.
- Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Arrière du téléviseur

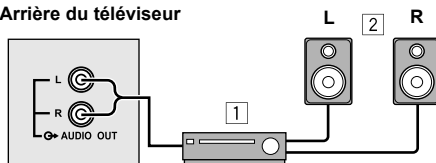

- 1 Amplificateur  
2 Haut-parleurs avant (de type à blindage magnétique)

- La sortie de la prise AUDIO OUT n'est pas interrompue par le raccordement d'un casque au téléviseur. Vous ne pouvez pas couper le son du haut-parleur avant, même si vous raccordez un casque au téléviseur.
- Réglez le volume des haut-parleurs externes à l'aide de l'amplificateur.

# Numéros CH/CC

Si vous souhaitez utiliser la fonction INSERER de la page 31, localisez dans le tableau suivant le numéro CH/CC correspondant au numéro de canal de l'émetteur TV.

| CH             | Canal                | CH             | Canal    | CC             | Canal | CC             | Canal           |
|----------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-------|----------------|-----------------|
| CH 02 / CH 202 | E2, R1               | CH 40 / CH 240 | E40, R40 | CC 01 / CC 201 | S1    | CC 31 / CC 231 | S31             |
| CH 03 / CH 203 | E3, ITALIE A         | CH 41 / CH 241 | E41, R41 | CC 02 / CC 202 | S2    | CC 32 / CC 232 | S32             |
| CH 04 / CH 204 | E4, ITALIE B, R2     | CH 42 / CH 242 | E42, R42 | CC 03 / CC 203 | S3    | CC 33 / CC 233 | S33             |
| CH 05 / CH 205 | E5, ITALIE D, R6     | CH 43 / CH 243 | E43, R43 | CC 04 / CC 204 | S4    | CC 34 / CC 234 | S34             |
| CH 06 / CH 206 | E6, ITALIE E, R7     | CH 44 / CH 244 | E44, R44 | CC 05 / CC 205 | S5    | CC 35 / CC 235 | S35             |
| CH 07 / CH 207 | E7, ITALIE F, R8     | CH 45 / CH 245 | E45, R45 | CC 06 / CC 206 | S6    | CC 36 / CC 236 | S36             |
| CH 08 / CH 208 | E8, R9               | CH 46 / CH 246 | E46, R46 | CC 07 / CC 207 | S7    | CC 37 / CC 237 | S37             |
| CH 09 / CH 209 | E9, ITALIE G         | CH 47 / CH 247 | E47, R47 | CC 08 / CC 208 | S8    | CC 38 / CC 238 | S38             |
| CH 10 / CH 210 | E10, ITALIE H, R10   | CH 48 / CH 248 | E48, R48 | CC 09 / CC 209 | S9    | CC 39 / CC 239 | S39             |
| CH 11 / CH 211 | E11, ITALIE H+1, R11 | CH 49 / CH 249 | E49, R49 | CC 10 / CC 210 | S10   | CC 40 / CC 240 | S40             |
| CH 12 / CH 212 | E12, ITALIE H+2, R12 | CH 50 / CH 250 | E50, R50 | CC 11 / CC 211 | S11   | CC 41 / CC 241 | S41             |
| CH 21 / CH 221 | E21, R21             | CH 51 / CH 251 | E51, R51 | CC 12 / CC 212 | S12   | CC 75 / CC 275 | X               |
| CH 22 / CH 222 | E22, R22             | CH 52 / CH 252 | E52, R52 | CC 13 / CC 213 | S13   | CC 76 / CC 276 | Y, R3           |
| CH 23 / CH 223 | E23, R23             | CH 53 / CH 253 | E53, R53 | CC 14 / CC 214 | S14   | CC 77 / CC 277 | Z, ITALIE C, R4 |
| CH 24 / CH 224 | E24, R24             | CH 54 / CH 254 | E54, R54 | CC 15 / CC 215 | S15   | CC 78 / CC 278 | Z1, R5          |
| CH 25 / CH 225 | E25, R25             | CH 55 / CH 255 | E55, R55 | CC 16 / CC 216 | S16   | CC 79 / CC 279 | Z+2             |
| CH 26 / CH 226 | E26, R26             | CH 56 / CH 256 | E56, R56 | CC 17 / CC 217 | S17   |                |                 |
| CH 27 / CH 227 | E27, R27             | CH 57 / CH 257 | E57, R57 | CC 18 / CC 218 | S18   |                |                 |
| CH 28 / CH 228 | E28, R28             | CH 58 / CH 258 | E58, R58 | CC 19 / CC 219 | S19   |                |                 |
| CH 29 / CH 229 | E29, R29             | CH 59 / CH 259 | E59, R59 | CC 20 / CC 220 | S20   |                |                 |
| CH 30 / CH 230 | E30, R30             | CH 60 / CH 260 | E60, R60 | CC 21 / CC 221 | S21   |                |                 |
| CH 31 / CH 231 | E31, R31             | CH 61 / CH 261 | E61, R61 | CC 22 / CC 222 | S22   |                |                 |
| CH 32 / CH 232 | E32, R32             | CH 62 / CH 262 | E62, R62 | CC 23 / CC 223 | S23   |                |                 |
| CH 33 / CH 233 | E33, R33             | CH 63 / CH 263 | E63, R63 | CC 24 / CC 224 | S24   |                |                 |
| CH 34 / CH 234 | E34, R34             | CH 64 / CH 264 | E64, R64 | CC 25 / CC 225 | S25   |                |                 |
| CH 35 / CH 235 | E35, R35             | CH 65 / CH 265 | E65, R65 | CC 26 / CC 226 | S26   |                |                 |
| CH 36 / CH 236 | E36, R36             | CH 66 / CH 266 | E66, R66 | CC 27 / CC 227 | S27   |                |                 |
| CH 37 / CH 237 | E37, R37             | CH 67 / CH 267 | E67, R67 | CC 28 / CC 228 | S28   |                |                 |
| CH 38 / CH 238 | E38, R38             | CH 68 / CH 268 | E68, R68 | CC 29 / CC 229 | S29   |                |                 |
| CH 39 / CH 239 | E39, R39             | CH 69 / CH 269 | E69, R69 | CC 30 / CC 230 | S30   |                |                 |

| CH     | Canal | CH     | Canal | CC     | Fréquence (MHz) | CC     | Fréquence (MHz) |
|--------|-------|--------|-------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| CH 102 | F2    | CH 141 | F41   | CC 110 | 116 - 124       | CC 152 | 391 - 399       |
| CH 103 | F3    | CH 142 | F42   | CC 111 | 124 - 132       | CC 153 | 399 - 407       |
| CH 104 | F4    | CH 143 | F43   | CC 112 | 132 - 140       | CC 154 | 407 - 415       |
| CH 105 | F5    | CH 144 | F44   | CC 113 | 140 - 148       | CC 155 | 415 - 423       |
| CH 106 | F6    | CH 145 | F45   | CC 114 | 148 - 156       | CC 156 | 423 - 431       |
| CH 107 | F7    | CH 146 | F46   | CC 115 | 156 - 164       | CC 157 | 431 - 439       |
| CH 108 | F8    | CH 147 | F47   | CC 116 | 164 - 172       | CC 158 | 439 - 447       |
| CH 109 | F9    | CH 148 | F48   | CC 123 | 220 - 228       | CC 159 | 447 - 455       |
| CH 110 | F10   | CH 149 | F49   | CC 124 | 228 - 236       | CC 160 | 455 - 463       |
| CH 121 | F21   | CH 150 | F50   | CC 125 | 236 - 244       | CC 161 | 463 - 469       |
| CH 122 | F22   | CH 151 | F51   | CC 126 | 244 - 252       |        |                 |
| CH 123 | F23   | CH 152 | F52   | CC 127 | 252 - 260       |        |                 |
| CH 124 | F24   | CH 153 | F53   | CC 128 | 260 - 268       |        |                 |
| CH 125 | F25   | CH 154 | F54   | CC 129 | 268 - 276       |        |                 |
| CH 126 | F26   | CH 155 | F55   | CC 130 | 276 - 284       |        |                 |
| CH 127 | F27   | CH 156 | F56   | CC 131 | 284 - 292       |        |                 |
| CH 128 | F28   | CH 157 | F57   | CC 132 | 292 - 300       |        |                 |
| CH 129 | F29   | CH 158 | F58   | CC 133 | 300 - 306       |        |                 |
| CH 130 | F30   | CH 159 | F59   | CC 141 | 306 - 311       |        |                 |
| CH 131 | F31   | CH 160 | F60   | CC 142 | 311 - 319       |        |                 |
| CH 132 | F32   | CH 161 | F61   | CC 143 | 319 - 327       |        |                 |
| CH 133 | F33   | CH 162 | F62   | CC 144 | 327 - 335       |        |                 |
| CH 134 | F34   | CH 163 | F63   | CC 145 | 335 - 343       |        |                 |
| CH 135 | F35   | CH 164 | F64   | CC 146 | 343 - 351       |        |                 |
| CH 136 | F36   | CH 165 | F65   | CC 147 | 351 - 359       |        |                 |
| CH 137 | F37   | CH 166 | F66   | CC 148 | 359 - 367       |        |                 |
| CH 138 | F38   | CH 167 | F67   | CC 149 | 367 - 375       |        |                 |
| CH 139 | F39   | CH 168 | F68   | CC 150 | 375 - 383       |        |                 |
| CH 140 | F40   | CH 169 | F69   | CC 151 | 383 - 391       |        |                 |



- Lorsque deux numéros CH/CC correspondent à un même numéro de canal, sélectionnez l'un ou l'autre en fonction du paramètre PAYS. Lorsque le paramètre PAYS n'est pas défini comme FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à deux chiffres. Lorsque le paramètre PAYS est FRANCE, utilisez un numéro CH/CC à trois chiffres.
  - Localisez le numéro CH/CC (CC110 à CC161) correspondant au canal TV (système SECAM-L) d'un émetteur de la télévision câblée française basé sur la fréquence d'émission du canal TV. Si vous ne connaissez pas la fréquence d'émission, contactez la station de télévision par câble.
  - Les numéros CH/CC de CH102-CH169 et CC110-CC161 correspondent aux canaux TV diffusés par un système SECAM-L. Les autres numéros CH/CC correspondent aux canaux diffusés par une méthode autre qu'un système SECAM-L.
-

# Guide de dépannage

En cas de problème pendant l'utilisation du téléviseur, veuillez lire attentivement ce "Guide de dépannage" avant de contacter le service technique. Vous pourrez probablement résoudre le problème par vous-même. Par exemple, si la fiche est débranchée de la prise secteur ou si l'antenne TV présente des problèmes, vous pourriez croire que l'anomalie provient du téléviseur.

## Important:

- Ce guide de dépannage ne couvre que les problèmes dont la cause est difficile à déterminer. Si une question se pose pendant l'utilisation d'une fonction, lire attentivement la ou les pages correspondant à l'utilisation de la fonction et non ce guide de dépannage.
- Si vous avez suivi sans succès les indications du présent guide de dépannage ou l'explication de l'utilisation des fonctions concernées, débranchez le téléviseur et faites appel au service technique. N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur ou d'en retirer la protection arrière.

## ■ Le téléviseur ne s'allume pas

- La fiche d'alimentation est-elle branchée dans une prise secteur?
- Le témoin d'alimentation est-il allumé? Si ce n'est pas le cas, appuyez sur l'interrupteur principal.

## ■ Pas d'image/pas de son

- Avez-vous sélectionné un canal TV dont la réception est extrêmement mauvaise? Dans ce cas, la fonction FOND BLEU s'active, tout l'écran devient bleu et le son est coupé. Si vous souhaitez malgré tout regarder ce canal, reportez-vous à la section "FOND BLEU" à la page 25 pour essayer de désactiver la fonction FOND BLEU en la réglant sur NON.
- Le casque d'écoute est-il branché au téléviseur? Le raccordement du casque d'écoute au téléviseur coupe le son des haut-parleurs de ce dernier.
- Un réglage SYSTEME incorrect pour un canal TV peut empêcher la diffusion du son. Reportez-vous à la section "EDITER/MANUEL" à la page 29 pour savoir comment utiliser la fonction MANUEL afin d'essayer de modifier le réglage SYSTEME.

## ■ Image de mauvaise qualité

- Si les interférences obscurcissent complètement l'image (neige), il se peut que le problème provienne de l'antenne ou de son câble. Vérifiez les points suivants pour essayer de résoudre le problème.
  - Le téléviseur et l'antenne sont-ils correctement raccordés?
  - Le câble d'antenne est-il endommagé?
  - L'antenne est-elle pointée dans la direction correcte?
  - L'antenne elle-même est-elle défectueuse?
- Si le téléviseur ou l'antenne reçoivent des interférences d'autres appareils, des lignes ou des interférences peuvent apparaître dans l'image. Eloignez de votre téléviseur les appareils tels qu'amplificateurs, ordinateurs ou sèche-cheveux qui peuvent causer des interférences, ou déplacez le téléviseur. Si une tour radio ou un câble à haute tension provoquent des interférences au niveau de l'antenne, contactez votre revendeur local.
- Si le téléviseur reçoit des interférences provenant de signaux réfléchis par des montagnes ou des bâtiments, des images doubles (fantômes) s'affichent. Essayez de changer l'orientation de l'antenne ou remplacez-la par une antenne ayant une meilleure directivité.
- Les réglages SYSTEME COULEUR des canaux sont-ils corrects? Reportez-vous à la section "SYSTEME COULEUR" à la page 20 pour essayer de résoudre le problème.

- Les fonctions COULEUR ou LUMIERE sont-elles correctement réglées? Reportez-vous à la section “Réglage de l’image” à la page 19 pour essayer de les régler correctement.
- Il n’est pas conseillé d’enregistrer du télétexte car l’enregistrement peut ne pas s’effectuer correctement.
- Lorsqu’une image fixe blanche et brillante (comme une robe blanche) s’affiche à l’écran, on dirait que la partie blanche a été colorée. Il s’agit d’un phénomène inévitable dû à la nature du tube de l’image lui-même et il ne s’agit pas là d’un défaut du téléviseur. Lorsque l’image disparaît de l’écran, les couleurs non naturelles disparaissent également.
- Lorsque vous visualisez les images de logiciels vidéo du commerce, ou des vidéocassettes mal enregistrées, il se peut que le haut de l’image soit déformé. Ceci est imputable à la qualité du signal vidéo, pas à un mauvais fonctionnement.

### ■ Son de mauvaise qualité

Les commandes GRAVES ou AIGUS sont-elles correctement réglées? Si ce n’est pas le cas, reportez-vous à la section “Réglage du son” à la page 22 pour essayer de les régler correctement.

Lorsque la réception d’un canal TV est mauvaise, le son bilingue ou stéréo peut être difficilement audible. Dans ce cas, reportez-vous à la section “STEREO / I • II” à la page 22 pour rendre le son plus audible en le diffusant en mono.

### ■ Panne de fonctionnement

- Les piles de la télécommande sont-elles épuisées? Reportez-vous à la section “Mise en place des piles dans la télécommande” à la page 4 et remplacez les piles par des neuves pour essayer de résoudre le problème.
- Avez-vous essayé d’utiliser la télécommande depuis le côté ou l’arrière du téléviseur, ou à partir d’un emplacement distant de plus de 7 mètres du téléviseur? Utilisez la télécommande face au téléviseur, à partir d’un emplacement distant de moins de 7 mètres, pour essayer de résoudre le problème.
- Lorsque vous regardez un programme télétexte, vous ne pouvez pas utiliser les menus. Appuyez sur la touche **TV** pour repasser du programme télétexte au programme TV normal et essayez d’utiliser les menus.
- Si le téléviseur cesse brusquement de fonctionner, appuyez sur l’interrupteur principal et coupez l’alimentation. Appuyez à nouveau sur l’interrupteur principal pour tenter de remettre l’appareil sous tension. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s’agit pas d’une panne.

### ■ Autres problèmes

- Lorsque la fonction SLEEP TIMER est activée, le téléviseur se met automatiquement hors tension. Si le téléviseur s’éteint subitement, appuyez sur la touche  $\odot/|$  (veille) pour tenter de le rallumer. Si le téléviseur revient à son état normal, il ne s’agit pas d’une panne.
- Si un signal WSS est intégré au signal de diffusion ou au signal d’un appareil externe, ou si le téléviseur reçoit un signal de commande d’un appareil externe, le mode ZOOM change automatiquement. Si vous souhaitez repasser au mode ZOOM précédent, appuyez sur la touche **ZOOM** pour choisir à nouveau le mode ZOOM.

- Si vous approchez un appareil magnétisé comme un haut-parleur de votre téléviseur, l'image risque d'être déformée ou des couleurs non naturelles peuvent apparaître à l'écran. Dans ce cas, éloigner l'appareil du téléviseur. Si ce phénomène est dû aux haut-parleurs, remplacez ceux-ci par des haut-parleurs équipés d'un blindage magnétique.
- Une image peut être inclinée suite à l'influence du magnétisme terrestre. Dans ce cas, utiliser la fonction "INCLINAISON IMAGE (uniquement pour les modèles AV-32H35SUE)" à la page 21 pour rectifier l'inclinaison.
- Il faut un peu de temps entre une opération telle qu'un changement de canal et l'affichage de l'image. Il ne s'agit pas d'une anomalie. C'est le temps nécessaire à la stabilisation de l'image avant son affichage.
- Le téléviseur peut produire un craquement suite à un changement brusque de température. Cela n'a pas d'importance pour autant que l'image ou le son ne présente aucune anomalie. Si vous entendez régulièrement des craquements pendant que vous regardez la télévision, d'autres causes peuvent être invoquées. Par mesure de précaution, demandez à un technicien de venir inspecter le téléviseur.
- Vous pouvez sentir une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'écran; cela provient de son électricité statique. Il s'agit d'un phénomène inévitable dû à la conception du tube de l'image. Il ne s'agit pas là d'un problème du téléviseur. Vous pouvez être assuré que cette décharge statique ne présente aucun danger pour les êtres humains.
- Lorsqu'un menu s'affiche à l'écran, il se peut que le mode ZOOM passe automatiquement au mode PLEIN ECRAN. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Lorsque le menu disparaît, le mode ZOOMZOOM sélectionné précédemment revient.

# Spécifications techniques

| Modèle                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Élément                       | AV-32H35SUE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AV-28H35SUE/AV-28H35BUE                                         |
| Systèmes de radiodiffusion    | CCIR B/G, I, D/K, L                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Systèmes couleurs             | PAL, SECAM<br>• Les bornes EXT acceptent également le système NTSC 3.58/4.43 MHz.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| Canaux et fréquences          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E2-E12, E21-E69, S1-S41, X, Y, Z, Z+1, Z+2, ITALIE A-H, ITALIE H+1, ITALIE H+2, F2-F10, F21-F69, R1-R12, R21-R69</li> <li>• Chaînes françaises de TV par câble dont les fréquences d'émission sont situées entre 116 - 172 MHz et 220 - 469 MHz</li> </ul> |                                                                 |
| Systèmes audio multiplex      | A2 (B/G, D/K), Système NICAM (B/G, I, D/K, L)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| Systèmes télétexte            | FLOF (Fastext), TOP, WST (Système standard mondial)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Alimentation                  | 220 - 240 V CA, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Consommation électrique       | Maximum: 195 W, Moyenne: 130 W, Mode de veille (Standby): 2,5 W                                                                                                                                                                                                                                     | Maximum: 185 W, Moyenne: 115 W, Mode de veille (Standby): 2,5 W |
| Dimensions du tube cathodique | Zone visible de 76 cm (mesurée en diagonale)                                                                                                                                                                                                                                                        | Zone visible de 66 cm (mesurée en diagonale)                    |
| Sortie audio                  | Puissance de sortie estimée: 10 W + 10 W                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Haut-parleurs                 | (13 cm × 6,5 cm) oval × 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| Sortie EXT-1                  | Euroconnecteur (21 broches, SCART)<br>• Entrée vidéo, entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles.<br>• Sorties d'émissions TV (Vidéo et Audio G/D) disponibles.                                                                                                                                   |                                                                 |
| Sortie EXT-2                  | Euroconnecteur (21 broches, SCART)<br>• Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C), entrées Audio G/D et entrées RGB disponibles.<br>• Sorties vidéo et audio G/D disponibles.<br>• Fonctions T-V LINK disponibles.                                                                                         |                                                                 |
| Sortie EXT-3                  | Euroconnecteur (21 broches, SCART)<br>• Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C) et entrées audio G/D disponibles.                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| Sortie EXT-4                  | Connecteurs RCA × 3<br>Connecteur S-VIDEO × 1<br>• Entrée vidéo, entrée S-VIDEO (Y/C) et entrées audio G/D disponibles.                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Sortie AUDIO OUT              | Connecteurs RCA × 2<br>• Sorties audio G/D disponibles.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
| Prise pour casque d'écoute    | Mini-prise stéréo (3,5 mm de diamètre)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Dimensions (L × H × P)        | 948 mm × 562 mm × 547 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 854 mm × 508 mm × 490 mm                                        |
| Poids                         | 51,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36,3 kg                                                         |
| Accessoires                   | Télécommande × 1<br>(RM-C54 pour AV-32H35SUE/AV-28H35SUE, RM-50 pour AV-28H35BUE)<br>Piles sèches AAA/R03 × 2                                                                                                                                                                                       |                                                                 |

**La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.**

Les images affichées à l'écran à l'aide des fonctions ZOOM de ce téléviseur ne peuvent pas être diffusées à des fins commerciales ou de démonstration dans des lieux publics (cafés, hôtels, etc.) sans le consentement des titulaires des droits d'auteur des sources des images originales, ceci constituant une violation de la loi sur les droits d'auteur.